

gorenje



M500DC

ҚОЛ МИКСЕРІ


**Пайдалану жөніндегі басшылық
KZ**

KZ

Пайдалану жөніндегі басшылық 00

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ КЗ

Пайдалану жөніндегі келесі нұсқауларды толығымен мүқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқауларды болашақта қолдану үшін қауіпсіз жерлерде сақтау ұсынылады.

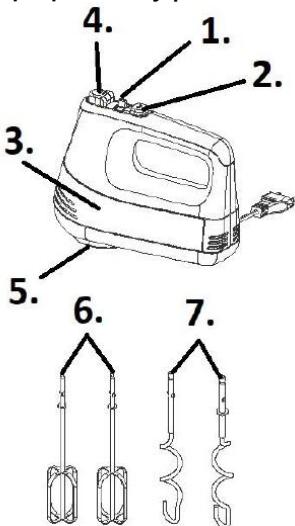

1. Қосқыш/өшірғіш, жылдамдықты таңдау және импульстік позициялар
2. „ТУРБО“ батырмасы
3. Мотор блогы
4. Алмалы салмалы блок
5. Биттерлерге / қамыр илеу ілмектеріне арналған монтаждау саңылаулары
6. Қамыр илеу ілмектері
7. Биттерлер

Мақсаты

Қол миксері тағамдық және сүйек ингредиенттерді арапастыруға, илеуге және ұсақтауға арапастыруға арналған. Бұл өнім тек түрмистық қолдануға арналған.

Маңызды! Қауіпсіздік шаралары

Назар аударыңыз! Желіден жұмыс жасайтын аспаптарды қолдану кезінде әрқашан негізгі қауіпсіздік шараларын сақтаған, соның ішінде әрт, электр тогынан зақым алу және жарақат алу қауіптерінің алдын алу үшін көлесілерді орындаған жән.

- Аспапты қолдануды бастамас бұрын осы нұсқаулықты толықтай мүқият оқып шығыңыз.
- Мақсаты осы нұсқаулықта сипатталған. Осы нұсқаулықта ұсынылғаннан басқа кез келген керек-жарақтарды немесе толықтыруларды қолдану немесе осы аспаппен кез келген операцияларды орындау жарақат алу қауіпін тудыруы мүмкін.

Болашақта қолдану үшін осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз.

Аспапты пайдалану

- Қозғалып тұрған бөліктерге қолыңызды тигізбеніз.
- Аспапты желіге жалғамас немесе желіден ажыратпас бұрын оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты қолдану кезінде аса сақ болыңыз.
- Штепсельді розеткадан ажырату үшін ешқашан желілік шнурдан тартпаңыз. Желілік шнурды жылу көзінен, майдан және өткір жиектерден алыста ұстаңыз.
- Аспапты үйден тыс қолданбаңыз.
- Әрқашан мотор блогын судан немесе шамадан тыс ылғалдаудыңтандыраңыз.
- Аспапты тек құрғақ қолмен пайдаланыңыз.
- Ешқашан желіге қосылған құрылғының негізгі корпусынан биттерлерді, қамыр илеу ілмектерін және блендер құрылғысын ажыратпаңыз. Әрқашан алдымен құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Ешқашан биттерлерді, қамыр илеу ілмектерін және блендер құрылғысын негізгі корпусқа бекітілген кезде ағын су астында жууға болмайды.

- Блок жұмыс істеп тұрған кезде биттерлер, қамыр илеу ілмектер және блендер құрылғысы желілік сымға тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Егер жұмыс кезінде желілік шнур зақымдалған болса, аспапты дереу желіден ажыратыңыз. Желілік шнурды желіден ажыратқанға дейін оған қолыңызды тигізбеніз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде, белшектерді салмас немесе алып тастамас бұрын немесе жуу алдында ажыратыңыз.
- Электрлік аспапты кез-келген жөндеуді тек білікті маман орындауы керек. Дұрыс емес жөндеу пайдалануышыңа үлкен қауіп төндіруі мүмкін.
- Желілік шнур булінген жағдайда оны тек білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Ұлт аспапты 8 жастан асқан балалар қолдана алады; физикалық, сезімталдық және ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдар; құрылғымен жұмыс жасау тәжірибесі жоқ және оны қалай қолдану керегін білмейтін адамдар тек бақылаумен және қауіпсіз қолдануды және оған байланысты қауіптерді қамтамасыз ететін адамдардың бақылауымен және басшылығымен ғана қолдана алады.
- Балалардың аспаппен ойнамауын қадағалаңыз.
- Тазалауды және қызмет көрсетуді 8 жасқа толмаған балалар орындаамауы не болмаса ересектердің бақылауымен жасауы тиіс.
- Шу деңгейі: Lc = 72 дБ (А)

Бұл жабдық Электрлік және электрондық жабдықтардың қалдықтары туралы 2002/96/GU еуропа деректемесіне сәйкес таңбаланған (WEEE).

Осы директива барлық ЕО елдерінде қолданылатын электрлік және электрондық жабдықтардың қалдықтарын жинау және кәдеге жарату бойынша талаптарды анықтайды.

Қолданғаннан кейін

- Құрылғыны қарасыз қалдырmas бұрын және құрылғының кез келген белгін ауыстыру, тазалау немесе тексеру алдында штепсельді розеткадан ажыратыңыз және өшіріңіз.
- Жұмыс істемей тұрған кезде аспапты құрғақ жерде сақтау керек. Балалар сақталған аспапқа қол жеткізе алмауы керек.

Тексеру және жөндеу


- Қолданар алдында аспаптың зақымдануын және өндірістік ақауларды тексеріңіз. Белшектердің сынбағанын, ауыстырып қосқыштардың зақымдалғанын және оның жұмысына теріс етім мүмкін басқа заттарды тексеріп алыңыз.
- Егер оның кез-келген белгіз зақымдалған немесе ақаулы болса, аспапты пайдаланбаңыз.
- Қолданар алдында желілік шнурдың зақымдану, тозу және істен шығу белгілерін тексеріңіз.
- Егер желілік шнур немесе желілік штепсель зақымдалған немесе ақаулы болса, аспапты пайдаланбаңыз.
- Ешашан осы нұсқаулықта көрсетілгендерден басқа кез-келген белікті алып тастауға немесе ауыстыруға тырыспаңыз.

Құрастыру

Құрастыруды бастамас бұрын аспаптың өшірілгеніне және желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Биттерлерді, қамыр илеу ілмектерін және блендер құрылғыларын таңдау

- Сүйкітықтар мен қоспаларды арапастыру, көпірту, илеу, ұсақтау және кілегей түзу үшін биттерлерді қолданыңыз.
- Қамыр арапастыру және илеу үшін қамыр илейтін ілмектерді қолданыңыз.
- Ұсақтау (біркелкі массаны арапастыру) үшін блендер құрылғысын қолданыңыз.

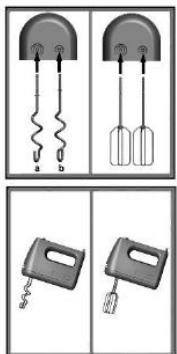

- Аспап жұмыс жасап тұрған кезде тағамдар араласып жатқан тостағанды қолыңызбен үстап тұрыңыз.

ЖУУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Жууды және техникалық қызмет көрсетуді бастамас бұрын аспапты өшіріңіз және желіден ақыратыңыз.

- Биттерлерді, қамыр илеу ілмектерін немесе блендер құрылғысын жылы, сабынды суда жуыңыз және мұқият кептіріңіз.
- Мотор блогын дымқыл материалмен сұртіңіз. Қандай да бір абразивті немесе ерігіш тазалағыштарды қолданбаңыз.

Мотор блогын суға немесе кез келген сұйықтыққа батырмаңыз.

Қоршаған ортаны қорғау

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдыштармен бірге лақтырмаңыз. Оны одан әрі жою үшін мамандандырылған жерге жіберіңіз. Осылайша қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.

Кепілдік және қызмет көрсету

Қосымша ақпарат алу үшін немесе қандай да бір мәселелер туындаған жағдайда өз елінде ғарнитуралардың (орталық телефонның нөмірі кепілдік талонында көрсетілген). Егер мұндай орталық елінізде болмаса, жергілікті Gorenje сауда үйімінде немесе Gorenje Domestic Appliances компаниясының сатып алушылардың колдуға бөлімінде хабарласыңыз.

Авторлық құқығы бар сервис орталықтарының мекенжайлары мен телефон нөмірлері “Кепілді міндеттемелер” кітапшасында немесе кепілдік талонында көрсетілген.

Тек үйде қолдануға арналған!

Өндіруші өзгерістер енгізуге құқылы!



Импорттаушы: «Горенье БТ» ЖШК,
Ресей, 119180, Мәскей,
Якиманская жағ., 4, 1-күр.
Тел.: 8-800-700-05-15
info@gorenje.ru
<http://www.gorenje.ru>

GORENJE

**АСПАПТЫ АСҚАН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚПЕН
ҚОЛДАНЫҢЫЗДЫ ТІЛЕЙМІЗ**

Ескерту!

- Ілмекте (a) таңбалау сақинасы бар. Ілмектерді тиісті ұшықтарға орнатыңыз, әйтпесе ілмектер дұрыс жұмыс жасамайды!

Биттерлерді немесе қамыр илеу ілмектерін орнату

- Аспапты өшіріңіз.
- Биттер сабын мотор блогындағы монтаждау сақылаудың салыңыз.
- Биттер сирт еткен дыбыс шығарғанша оны басыңыз және бұраңыз.

Екінші биттер үшін де процедураны қайталаңыз.

Биттерлерді немесе қамыр илеу ілмектерін ағытып алу

- Аспапты өшіріңіз.
- Ақырату батырмасын басыңыз.
- Биттерлерді немесе қамыр илеу ілмектерін электрлік қозғалтқыш блогынан сұрыпты алыңыз.

ҚОЛДАНУ

- Қосу үшін жылдамдық ауыстырып қосқышын позициялардың біріне орнатыңыз: 1 (ең төменгі жылдамдық) және 5 (ең жоғары жылдамдық) аралығында. Тағамдарды темен жылдамдықпен ауыстыруды бастаңыз. Біраз уақыт өткен соң аспапты жоғары жылдамдыққа ауыстырыңыз.
- Өшіру үшін жылдамдықты ауыстырып қосқышты 0 позициясына орнатыңыз.
- Үздіксіз жұмыс 10 минуттан (көпіргүте арналған қондырмалармен) және 2 минуттан (қамырга арналған қондырмалармен) аспауды тиіс! Осы уақыт ішінде үздіксіз жұмыс жасағаннан кейін жұмыстықтардың аспаптың азындағы аспапты салқындастып алыңыз.
- Сұйықтықтың аспапқа шашырамауы үшін оны төмен жылдамдықпен арапастырыңыз.