

gorenje




Ет тартқыш

MG2202XE

Пайдалану жөніндегі басшылық KZ

Пайдалануши басшылышы.. 00

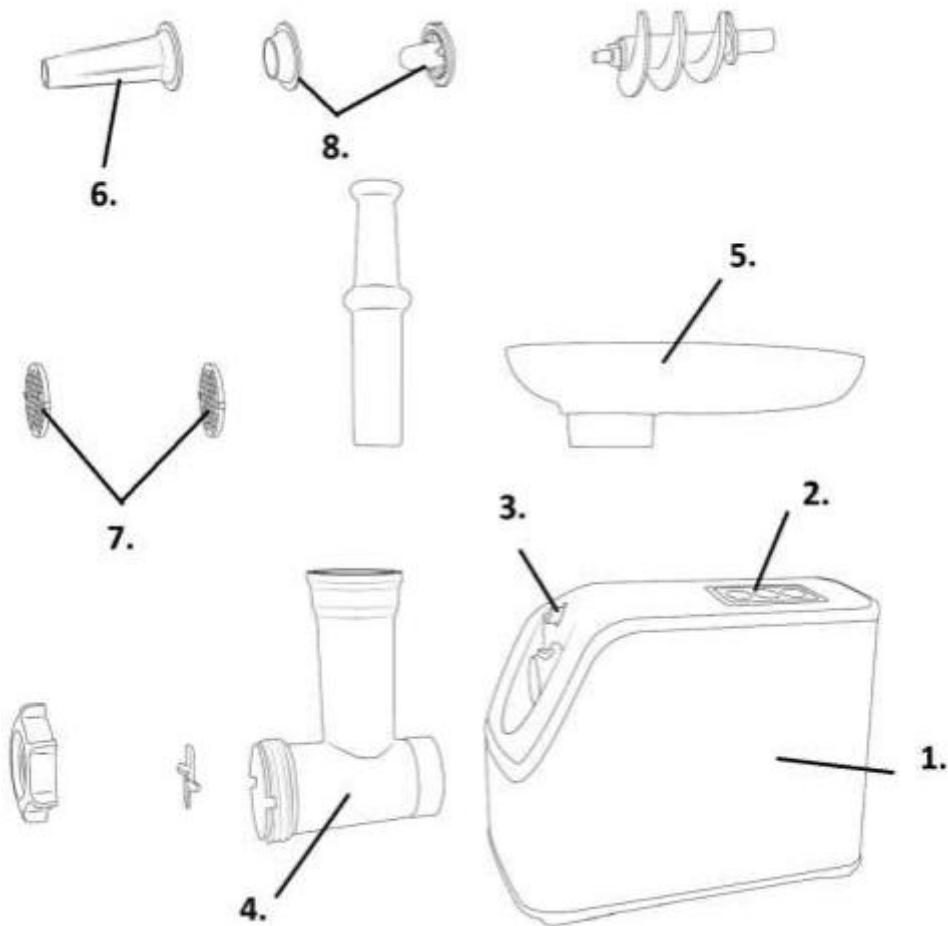

- Мотор блогы
- Қосу/сөндірү батырмасы / Реверс батырмасы
- Блоктандырылған шығару батырмасы
- Ет тартқыштың бас тиегі
- Тағамдарды беру тартпасы
- Ет шұлжығын дайындауда арналған қондырма
- Тартылған етті дайындауда арналған тор
- Бөлгіш

Маңызды

Аспапты алғаш қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыныз және оны болашақта анықтамалық материал ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

- Шу деңгейде: < 85 дБ(А)
- Бұл аспап физикалық, тактильді немесе ақыл-ой қабілеттері шектелген немесе білімі немесе тәжірибелі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамдардың қарауымен немесе басшылығымен ғана қолдануына арналған. Балалардың аспаппен ойнамаудың қадағалаңызы.
- Тазалауды және қызмет көрсетуді 8 жасқа толмаған балалар орындаудауы не болмаса ересектердің бақылаудың жасауы тиіс.
- Аспапты қолданар алдында аспапта көрсетілген кернеудің желі кернеүіне сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Қауіптің алдын алу үшін бұл аспапты сыртқы таймерге жалғамаңыз.
- Егер көрек шнурды, штепсель немесе басқа да бөлшектер бүлінген болса, аспапты қолданбаңыз.
- Егер көрек шнурды бүлінген болса, қауіптің алдын алу үшін оны ауыстыруды Горенең компаниясының үекілді маманы не болмаса осы сияқты біліктілікке ие маман жүргізу тиіс.
- Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Қосылған аспапты ешқашан қараусыз қалдырымаңыз.
- Аспаптың барлық функциялары үшін ешқашан максималды жұмыс уақытын (10 минут) асырманыңыз.
- Аспапты өркашан «қосу/өшіру» батырмасының көмегімен өшіріңіз.
- Көрек-жарақтарды ет тартқыштан ажыратпас бұрын аспапты өшіріңіз және оны қорек желісінен ажыратыңыз.

- Мотор блогын суға немесе басқа да сүйкітыққа батырманыңыз, сонымен қатар оны ағын су астында жумаңыз.
- Аспап жұмыс жасап түрған кезде ешқашан тағамдарды ет тартқыштың бас тиегіне саусағызызбен немесе басқа да заттармен (мысалы, қалақша) итермеңіз. Бұл мақсатта тек итергішті қолданған жөн.
- Қондырмалар мен торларды қолдану және оларды тазалау кезінде аса сақ болыныңыз. Кескіш жиектер ете өткір болады!
- Басқа өндірушінің немесе Горенең компаниясы мақұлдамаған көрек-жарақтарды немесе бөлшектерді ешқашан қолданбаңыз. Мұндай көрек-жарақтарды қолданған кезде кепілдік құқығынан айрыласыз.
- Аспапты алғаш қолданар алдында тағаммен байланыста болатын бөлшектерді мұқият тазалаңыз.
- Металл бөлшектерді ыдыс жуу машинасында жумаңыз, өйткени жуу құралдары осы бөлшектердің қарауына немесе тотығуына алып келуі мүмкін.
- Тазалау бөлімінде түрлі бөлшектерді тазалау жөніндегі нұсқаулар берілген.
- Аспап тек түрмистық қолдануға ғана арналған.
- Аспапты қауіпсіз пайдалану үшін аспапты қосынша таймерге жалғауға тыбым салынады.

Бұл жабдық Электрлік және электрондық жабдықтардың қалдықтары туралы 2012/19/EU европа деректемесіне сәйкес таңбаланған (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).

Осы директива барлық ЕО елдерінде қолданылатын электрлік және электрондық жабдықтардың қалдықтарын жинау және кәдеге жарату бойынша талаптарды анықтайды.

Қауіпсіздік жүйесі

Бұл аспап кірістірілген токқа сезімтал әйнек сақтандырышпен жабдықталған, ол аспаптың қызып кетуінің алдын алу үшін қозғалтқыш қызып кеткен жағдайда электр коректі өшіреді.

Бұл жүйе қызып кеткен жағдайда аспаптың электрлік қорегін автоматты түрде өшіреді. Егер аспап күтпеген жерден жұмысын тоқтататын болса:

1. қорек шнурының штепселін розеткадан ажыратыңыз;
2. аспапты 60 минут бойы салқынданып алыңыз;
3. қорек шнурының штепселін розеткаға салыңыз;
4. аспапты өшіру үшін ауыстырып қосқыш батырмасын басыңыз;
5. аспапты өшіру үшін аспаптың тәменгі бөлігіндегі сақтандырыш батырмасын басыңыз.

Егер термостат жүйесі ете жиі іске қосылатын болса, жеткізуігө немесе авторлық құқығы бар орталықта хабарласыңыз.

Аспапты тазалау — кеңестер мен сақтандырулар

- Ет тартқыштың бас тиегін ет қалдықтарынан тазалау үшін ол арқылы нан тілімін өткізіп алыңыз.
- Керек-жарақтарды ағытып алmas немесе мотор блогын тазаламас бұрын әрқашан аспапты өшіріңіз және желіден ажыратыңыз.
- Итергішті және тағамдарды беруге арналған тартпаны ағытып алыңыз.
- Бұрандасы бар сақинаны босатып және торды, қондырмаларды және иірлікті ағытып алыңыз.
- Блоктан шығару батырмасын басу және бас тиекті онға бұрау арқылы ет тартқыштың бас тиегін ажыратыңыз («Бөлшектеу» бөлімін қараңыз)
- Тот басудың алдын алу үшін торлар мен қондырмаларды маймен немесе есімдік майымен сәл ғана майлап қою үсынылады.
- Металл бөлшектерді ыдыс жуу машинасында жумаңыз, өйткені жуу қуралдары осы бөлшектердің қараюына немесе тотыгуына алып келуі мүмкін.

Қоршаған ортаны қорғау

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырылаңыз. Оны одан әрі жою үшін мамандандырылған жерге жіберіңіз. Осылайша қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.

Кепілдік және қызмет көрсету

Қосымша ақпарат алу үшін немесе қандай да бір мәселелер туындаған жағдайда өз елініңде Сатып алушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз (орталық телефонның нөмірі кепілдік талонында көрсетілген). Егер мұндай орталық елініңде болмаса, жергілікті Gorenje сауда үйіміна немесе Gorenje Domestic Appliances компаниясының сатып алушыларды қолдау бөліміне хабарласыңыз.

Авторлық құқығы бар сервис орталықтарының мекенжайлары мен телефон нөмірлері “Кепілді міндеттемелер” кітапшасында немесе кепілдік талонында көрсетілген.



Импорттаушы: «Горенье БТ» ЖШҚ
119180, Мәскеу, Якиманская
жаяғы, 4-үй, 1-күр.

Тел.: 8-800-700-05-15

info@gorenje.ru

<http://www.gorenje.ru>

Тек үйде қолдануға арналған!

Өндіруші өзгерістер енгізуге құқылы!

**GORENJE
АСПАПТЫ АСҚАН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚПЕН
ҚОЛДАНУЫҢЫЗДЫ ТІЛЕЙМІЗ!**

Өндіруші өзгерістер енгізуге құқылы!