

FI

**YKSITYISKOHTAISET
OHJEET SÄHKÖUUNIN
KÄYTTÄMISEKSI**

Simplicity
COLLECTION

Kiitämme sinua

luottamuksestasi ja siitä, että ostit
laitteemme.

Tämä yksityiskohtainen ohje on
suunniteltu helpottamaan tuotteen
käyttöä. Niiden tarkoitus on auttaa
sinua tutustumaan uuteen laitteeseesi
mahdollisimman nopeasti.

Varmista, että ostamassasi laitteessa
ei ole vaurioita. Jos havaitset
siinä kuljetusvaurioita, ota yhteys
jälleenmyyjäsi tai paikalliseen
myymälään, josta laite toimitettiin.
Löydät puhelinnumeron laskusta tai
toimitusasiakirjoista.

Asennus- ja liitännäsohjeet löytyvät
erillisestä ohjeesta.

Käyttöohjeet löytyvät myös
verkkosivustoltamme:

www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />



Tärkeitä tietoja



Vihje, huomautus

SISÄLLYSLUETTELO

4 TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 5 Ennen uunin liittämistä: 6 SÄHKÖUUNIN 9 Laitteen tiedot - arvokilpi 10 Ohjauyksikkö	JOHDANTO
11 ENNEN LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ 12 LAITTEEN KYTKEMINEN PÄÄLLE ENSIMMÄISEN KERRAN 12 Kellon asettaminen	LAITTEEN VALMISTELU ENSIMMÄISEEN KÄYTTÖÖN
13 KYPSENNYSPROSESSIN VAIHEET (1-6) 13 Vaihe 1: KYPSENNYSJÄRJESTELMÄN VALITSEMINEN 16 Vaihe 2: ASETUSTEN VALITSEMINEN 17 Vaihe 3: AJASTINTOIMINNOT 19 Vaihe 4: LISÄTOIMINTOJEN (EXTRAS) VALITSEMINEN 22 Vaihe 5: KYPSENNYKSEN ALOITTAMINEN 22 Vaihe 6: KYPSENNYKSEN LOPETTAMINEN JA UUNIN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ 23 JÄRJESTELMIEN (KYPSENNYSTILAT) KUVAUKSET JA KYPSENNYSTAULUKOT	KYPSENNYS-VAIHEET
39 HUOLTO JA PUHDISTUS 40 Tavanomainen uunin puhdistus 41 Aqua clean -toiminnon käyttö uunin puhdistamiseksi 42 Lanka- ja teleskoopipisten laajennettavien kiskojen poistaminen ja puhdistaminen 43 Katalyyttikappaleiden asentaminen 44 Uunin luukun irrottaminen ja paikalleen asettaminen 47 Uunin luukun irrottaminen ja paikalleen asettaminen oven lasipaneeli 48 Lampun vaihtaminen	HUOLTO JA PUHDISTUS
49 VIANETSINTÄTAULUKKO	VIANETSINTÄ
50 HÄVITTÄMINEN	MUU

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA



LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄÄSTÄ NE TULEVAA TARVETTA VARTEN.

Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistitoimintoihin liittyvä tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan asianmukaisesti tai heille on annettu opastusta laitteen turvallisesti käyttämiseksi ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistukseen tai huoltoon liittyviä töitä ilman valvontaa.

VAROITUS: Laite ja sen osat kuumenevat käytön aikana. Vältä koskemasta lämpövastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset tulee pitää loitolla laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.

VAROITUS: Ulkoiset osat kumentuvat käytön aikana. Lapset on pidettävä loitolla siitä palovammojen välttämiseksi.

Laite kuumenee käytön aikana. Älä koske uunin sisällä oleviin lämpövastuksiin.

Käytä vain tälle uunille suositeltavaa paistomittaria.

VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtamista, että laite on sammutettu, jotta välttyään mahdolliselta sähköiskulta.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metalliraaputtimia uuninluukun lasin / keittotason kääntyvän kannen lasin puhdistukseen, sillä ne saattavat naarmuttaa pintaa ja rikkoa lasin.

Älä puhdista laitetta höyry- tai korkeapainepuhdistimilla, sillä ne voivat aiheuttaa sähköiskun.

Erotusmekanismi on integroitava kiinteään johdotukseen johdotusta koskevien määräysten mukaisesti.

Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen valtuuttaman huoltoyrityksen tai vastaavan pätevän henkilön toimesta vaarojen välttämiseksi (koskee vain laitteita, joiden mukana on toimitettu jatkojohto).

Laitetta ei saa asentaa koristeoven taakse ylikuumenemisen välttämiseksi.

Tämä tuote on tarkoitettu vain

kotilouskäyttöön. Sitä ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuten esim. huoneiden lämmitykseen, lemmikkien tai muiden eläinten, paperin, kankaiden, yrttien tms. kuivaamiseen. Seurauksena voi olla loukkaantumisia tai tulipalon vaara.

Sähköliitännät saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja tai alan ammattilainen. Laitteen omavaltainen tai epäammattimainen korjaus voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen vaaran tai vahingoittaa tuotetta.

Jos laitteen lähellä sijaitsevien muiden laitteiden **virtajohdot** jäävät uunin luukun väliin, ne voivat vahingoittua, mikä voi puolestaan aiheuttaa oikosulun. Pidä siis muiden laitteiden virtajohdot turvallisen matkan päässä.

Älä vuoraa uunin seinä alumiinifoliolla äläkä aseta uunipannuja tai muita keittoastioita uunin pohjalle. Alumiinifolio estää ilmaa kiertämästä uunissa, ja häiritsee siten paistamista sekä vahingoittaa emalipintaa.

Uunin luukku tulee hyvin kuumaksi käytön aikana. Joihinkin malleihin on asennettu lisäsuojaksi kolmas lasi, joka alentaa luukun ulkopinnan lämpötilaa.

Uuninluukun saranat voivat vaurioitua, jos niitä kuormitetaan liikaa. Älä aseta painavia pannuja auki olevan luukun päälle. Älä myöskään nojaa sitä vasten, kun puhdistat uunin sisäosaa. Älä milloinkaan nouse seisomaan avoimen uuninluukun päälle, äläkä anna lasten istua sen päällä.

Älä nosta laitetta pitämällä kiinni luukun kahvasta.

Laitte toimii turvallisesti sekä ohjaimien kanssa että ilman.

Varmista, että tuuletusaukot eivät milloinkaan ole peitettyinä tai tukittuina.

Samana muotoilulinjan eri laitteiden tai komponenttien

värisävyissä saattaa esiintyä eroja erilaisista syistä johtuen, kuten esimerkiksi siitä, että laitteita tarkastellaan eri kulmista, laitteiden taustat tai muut ympäröivät materiaalit ovat eriväriset tai huoneessa on erilainen valaistus.

ENNEN UUNIN LIITTÄMISTÄ:




Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen liittämistä. Takuu ei kata laitteen vääränlaisesta liitännästä tai käytöstä johtuvia korjauksia tai takuuvaateita.

SÄHKÖUUNIN

(UUNIN JA VARUSTEIDEN KUVAUS - VAIHTELEVAT MALLISTA TOISEEN)

Kuvassa näkyy yksi kalusteisiin asennettavista malleista. Koska eri laitteiden varustuksessa on eroja, saattaa olla, että ostamassasi laitteessa ei ole kaikkia tässä ohjeessa esiteltyjä toimintoja tai varusteita.

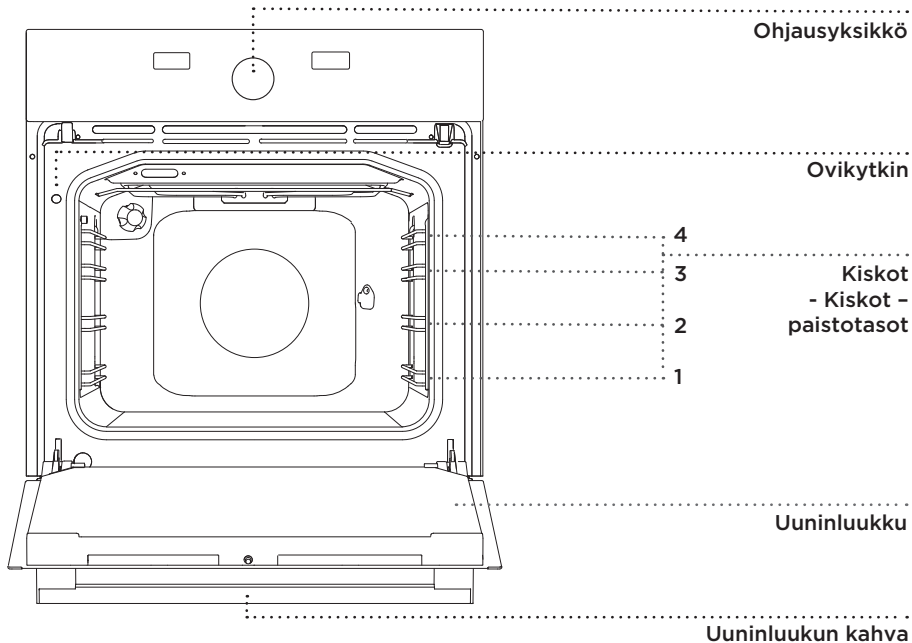

MERKKIVALO

Kun toiminto on valittu, valitun nupin valinta syttyy. Näillä laitteilla ei ole keltaista valoa (vain joillakin malleilla).

Uunin valaistus kytketään päälle automaattisesti, kun keittämisjärjestelmä on valittu.

LANKAKISKOT

Lankakiskot mahdollistavat ruoan kypsentämisen neljällä tasolla (huomaa, että paistotasot/kiskot lasketaan alhaalta ylöspäin). Tasot 3 ja 4 on tarkoitettu grillitoimintoa varten.

ULOSVEDETTÄVÄT TELESKOOPPIKISKOT

Ulosvedettävät teleskooppikiskot voidaan kiinnittää toiselle, kolmannelle ja neljännelle tasolle. Ulosvedettävät kiskot ovat osittain tai kokonaan pidennettävissä.


UUNINLUUKUN KYTKIN

Kytkin sammuttaa uunin lämmityksen ja puhaltimen, kun uuninluukku avataan kypsennyksen aikana. Kun luukku suljetaan, kytkin käynnistää jälleen lämpövastukset.

JÄÄHDYTYSTUULETIN

Laite on varustettu jäähdytystuulettimella, joka jäähdyttää sen runkoa ja laitteen ohjauspaneelia.


UUNIN VARUSTUS JA TARVIKKEET



LASISIA PAISTOASTIOITA käytetään kypsennykseen kaikilla uunin järjestelmillä. Sitä voidaan käyttää myös tarjoiluastiana.




RITILÄÄ käytetään grillaukseen tai kypsennyksessä käytettävien pannujen, uunipannujen tai paistoastioiden alustana.


 Ritilässä on turvahaka. Tästä syystä sitä on nostettava hieman, jotta sen saisi vedettyä ulos uunista.



MATALA PAISTOPELTI on tarkoitettu leivonnaisten ja kakkujen paistamiseen.




SYVÄÄ PAISTOPELTIÄ käytetään lihan paistamiseen ja kosteiden leivonnaisten leipomiseen. Sitä voidaan käyttää myös rasvankeräysastiana.


 Älä milloinkaan laita syvä paistopeltiä ensimmäiseen kiskoon kypsennyksen aikana, paitsi ruoan grillaamisen yhteydessä tai käyttäessäsi grillivarrasta, jolloin syvä paistopelti toimii ainoastaan rasvankeräysastiana.




Paitovälineiden muoto saattaa muuttua niiden kuumentuessa. Tällä ei ole vaikutusta niiden toimintaan ja ne palautuvat takaisin alkuperäiseen muotoonsa jäähtyessään.

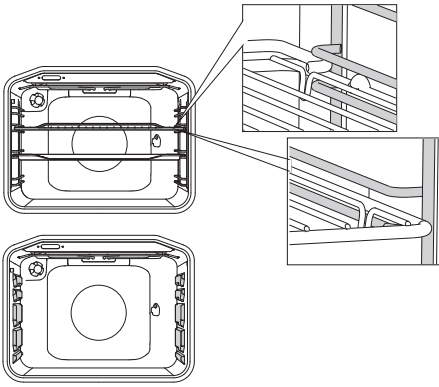


Ritilä tai pelti on aina työnnettävä kahden lankaprofiilin väliseen uraan.

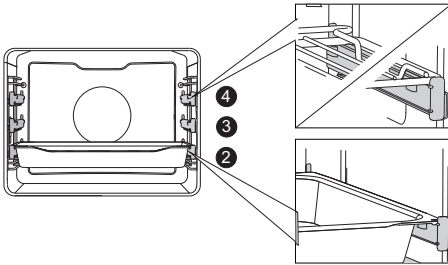


Käyttäessäsi ulosvedettäviä teleskooppikiskoja vedä ensin yhden tason kiskot ulos ja aseta ritilä tai paistopelti kiskoihin. Työnnä kiskot tämän jälkeen uuniin, niin pitkälle kuin ne menevät.

 Sulje uunin luukku, kun teleskooppikiskot ovat niin pitkällä uunissa kuin ne menevät.

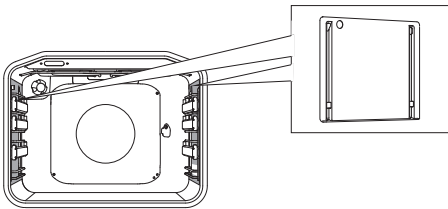

KATALYTTIKAPPALEET estävät roiskuvaa rasvaa tarttumasta kiinni uunin seinämiin.




PAISTOMITTARI suurien lihapalojen paistamiseen.



Laite ja jotkut sen osat, joihin pääsee käsiksi, kuumentuvat kypsennyksen aikana. Käytä uunikintaita.

LAITTEEN TIEDOT - ARVOKILPI


(RIIPPUVAT MALLISTA)

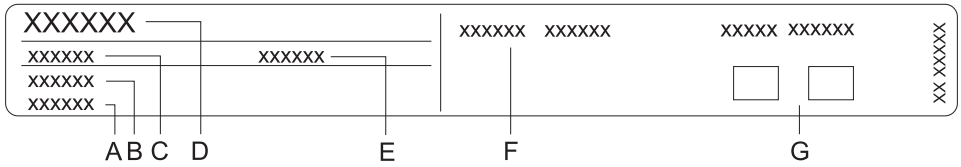

- A Sarjanumero
- B Koodi/tunnus
- C Tyyppi
- D Merkki
- E Malli
- F Tekniset tiedot
- G Vaatimustenmukaisuutta koskevat symbolit

Laitteen perustiedot sisältävä arvokilpi on sijoitettu uunin reunaan ja se näkyy, kun uuninluukku avataan.

OHJAUSYKSIKKÖ

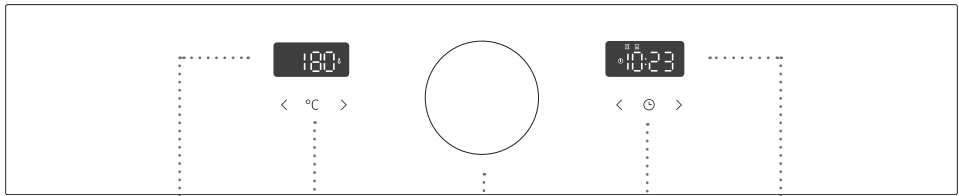

1 LÄMPÖTILAN
NÄYTTÖ

2 LÄMPÖTILA-
PAINIKE

< Arvon laskemispainike

> Asetusarvon nostamispainike

3 KYPSENNYS-
JÄRJESTEL-
MÄN VALINTA-
NUPPI

4 KELLON JA
AJASTINTOI-
MINNON NÄYTTÖ

5 KELLON JA
AJASTINTOI-
MINTOJEN PAINIKE

< ja > asetuspainikkeet

ENNEN LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

Kun olet vastaanottanut laitteen, poista uunista kaikki osat, mahdolliset kuljetusvälineet mukaan lukien.


Puhdista kaikki tarvikkeet ja välineet lämpimällä vedellä ja normaalilla astianpesuaineella. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

Ennen kuin käytät uunia ensimmäisen kerran, kuumenna se ilman ruokaa ”ylä- ja alalämpövastusta” käyttäen 200 °C:n lämpötilaan noin tunnin ajaksi. Laite erittää tyypillistä ”uuden laitteen” hajua. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta laitteen ensimmäisen käytön aikana.

LAITTEEN KYTKEMINEN PÄÄLLE ENSIMMÄISEN KERRAN

KELLON ASETTAMINEN

Laitteesi liittämisen jälkeen tai pidemmän sähkökatkon jälkeen näytössä vilkkuu 12:00: ja vastaava symboli ☹️ syttyy palamaan. Aseta kellonaika.

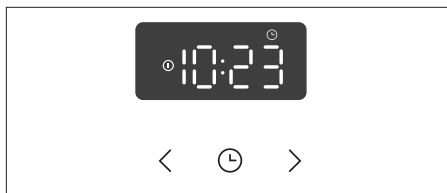

1 Aseta aika koskettamalla painikkeita < tai >. Aseta ensimmäisenä minuutit. Vahvista valinta painamalla painiketta ☹️. Aseta sitten tunnit. Asetus tallennetaan kolmen sekunnin kuluttua.

💡 Uuni toimii, vaikka kellonaikaa ei olisi asetettu. Ajastintoiminnot eivät kuitenkaan ole tällöin käytettävissä (katso luku AJASTINTOIMINTOJEN ASETTAMINEN).

KELLON ASETUSTEN MUUTTAMINEN

Kello (kellonaika) voidaan asettaa kaikissa järjestelmissä paitsi nopeassa esilämmityksessä. Kosketa KELLO-painiketta ja pidä painettuna 5 sekuntia, kunnes näyttöön ilmestyy symboli ☹️.

💡 Kello voidaan asettaa myös ajastustoiminnon ollessa aktivoituna; tällöin kellon asettaminen nollaa ajastusasetukset.

Jos et tee mitään muutamaan minuuttiin, laite kytkeytyy valmiustilaan.

KYPSENNYSPROSESSIN VAIHEET (1-6)

VAIHE 1: KYPSENNYSJÄRJESTELMÄN VALITSEMINEN









Kierrä nuppia (vasemmalle ja oikealle) valitaksesi halutun kypsennysjärjestelmän tai ruokatyypin. Valitun kypsennysjärjestelmän symboli syttyy. Esiasetettu lämpötila ja toiminta-aika, joita voidaan muuttaa, ilmestyvät näyttöön (vasemmalle ja oikealle).



Asetuksia voi muuttaa myös ruoan valmistuksen aikana.

JÄRJES- TELMÄ	KUVAUS	EHDOTETTU LÄMPÖTILA (°C)
KYPSENNYSJÄRJESTELMÄT		
	NOPEA ESILÄMMITYS Käytä tätä toimintoa, jos haluat lämmittää uunin mahdollisimman nopeasti haluamaasi lämpötilaan. Tämä toimintoa ei voi käyttää ruoanvalmistukseen. Kun uuni lämpenee haluttuun lämpötilaan, lämmitysprosessi on valmis.	180
	YLÄ- JA ALALÄMPÖVASTUS Uunin pohjassa ja katossa olevat lämpövastukset säteilevät lämpöä tasaisesti koko uuniin. Leivonnaisia tai lihaa voi paistaa/paahata ainoastaan yhdellä tasolla.	180
	GRILLI Vain grillivastus, osa suuresta grillistä, toimii. Tätä järjestelmää käytetään, kun halutaan tehdä pienehkö määrä lämpimiä voileipiä, paistaa makkaraa tai paahtaa leipää.	210
	SUURI GRILLI Ylälämpövastus ja grillivastus toimivat samanaikaisesti. Lämpö säteilee suoraan uunin kattoon asennetusta grillivastuksesta. Uunin toiminnan tehostamiseksi myös ylälämpövastus on päällä. Tätä yhdistelmää käytetään, kun halutaan tehdä pienehkö määrä lämpimiä voileipiä, paistaa makkaraa tai paahtaa leipää.	230
	GRILLI JA TUULETIN Grillivastus ja tuuletin toimivat samanaikaisesti. Tätä yhdistelmää käytetään lihan grillaukseen, suurempien liha- tai kanapalojen paahattamiseen yhdellä paistotasolla. Sitä voidaan käyttää myös gratinointiin tai sillä voidaan ruskistaa ruokalajien pinta rapeaksi.	210

JÄRJES- TELMÄ	KUVAUS	EHDOTETTU LÄMPÖTILA (°C)
	KUUMA ILMA JA ALALÄMPÖVASTUS Alalämpövastus, pyöreä lämpövastus ja kuumailmapuhallin toimivat. Toimintoa käytetään pizzan, kosteiden leivonnaisten, hedelmäkakkujen, lehtitaikinan ja murotaikinan paistamiseen useammalla tasolla samanaikaisesti.	210
	KUUMA ILMA Pyöreä lämpövastus ja puhallin toimivat samanaikaisesti. Uunin takaseinään asennettu puhallin varmistaa, että kuuma ilma kiertää tasaisesti kypsennettävän ruoan ympärillä. Tilaa käytetään lihan kypsennykseen ja leivonnaisten paistamiseen useammalla tasolla samanaikaisesti.	170
	ECO-KYPSENNYKSEN ¹⁾ Tässä tilassa virrankulutus optimoidaan kypsennyksen aikana. Tilaa käytetään lihan paistamiseen ja leivonnaisten leipomiseen.	180
	ALALÄMPÖVASTUS JA PUHALLIN Tämä toiminto on tarkoitettu sellaisten lehtitaikinasta valmistettujen leivonnaisten paistamiseen, jotka eivät nouse paljon sekä hedelmien ja vihannesten säilöntään.	180
	AQUA CLEAN Ainoastaan alalämpövastus on toiminnassa. Tämän toiminnon avulla voit poistaa tahrat ja ruoanjäämät uunista. Ohjelman kesto on 30 minuuttia.	70
	SULATUS Ilma kiertää uunissa, mutta lämpövastukset eivät ole päällä. Vain puhallinta käytetään. Toimintoa käytetään pakastetun ruoan hitaaseen sulattamiseen.	35

¹⁾ Sitä käytetään energiatehokkuusluokan määrittämiseksi standardin EN 60350-1 mukaisesti.

Tässä tilassa uunin todellista lämpötilaa ei näytetä laitteen erityisen toimintoalgoritmin ja jäljellä olevan lämmön hyödyntämisen johdosta.


KYPSENNYS VALITSEMALLA RUOAN TYYPII (automaattitila)

SYMBOLI	RUOAN TYYPII / TOI-MINTO	ESIASETETTU LÄMPÖTI-LA (°C)	SUURIN MAHDOLLINEN LÄMPÖTILA-ASETUS (°C)	ESIASETETTU KYPSEN-NYSAIKA (H/MIN)	MÄÄRÄ (KG)	PAISTOTASO (ALHAAL-TA PÄIN)	VAROITUS	ESIASETETTU JÄRJES-TELMÄ
	Esilämmitys	180	275	-	-	-	Tätä toimintoa ei voi käyttää ruoanvalmistukseen. Se on tarkoitettu halutun lämpötilan nopeaan saavuttamiseen.	
	Pullat, keksit**	170	275	0:20	2x0,3	2,3	Kypsennys matalilla paistopelleillä kahdella tasolla samanaikaisesti.	
	Pizza	210	275	0:20	1x0,5	2	Kypsennys/paistaminen matalassa vuossa.	
	Broileri	210	275	1:00	1	2	Kana kypsennetään rutilällä toisella paistotasolla. Rasvankeräysastia laitetaan alemmalle paistotasolle."	
	Kyljykset, lihapalat, kala (suuremmat annokset)*	230	275	0:18	4x0,2	4, 3*	Kypsennys rutilällä 3. tai 4. paistotasolla. Rasvankeräysastia asetetaan 2. tasolle ja luukku suljetaan. Käännä liha kypsennyksen puolivälissä.	
	Kyljykset, lihapalat, kala* (pienemmät annokset)	210	275	0:18	2x0,2	4, 3*	Kypsennys rutilällä 3. tai 4. paistotasolla. Rasvankeräysastia asetetaan 2. tasolle ja luukku suljetaan. Käännä liha kypsennyksen puolivälissä.	
	Sulatus	35	-	1:00	-	2	Aseta ruoka rutilälle ja rasvankeräysastia alemmalle paistotasolle.	
	Leivonnaiset	180	-	0:30	-	2	Hellävarainen ja tasainen kypsennys yhdellä paistotasolla.	
	Säilöntä	180	230	0:30	-	2	Soveltuu hedelmien ja vihannesten purkitukseen/säilöntään.	
	Leipä	180	275	1:00	1	2	Kypsennys/paistaminen matalassa vuossa	
	Puhdistus	70	90	0:30	-	2	Kaada 0,5 litraa vettä uunipannuun ja pane se alimmalle paistotasolle. 30 minuutin kuluttua uunin emalipinnoille jäänyt ruoka pehmenee ja ne on helppo puhdistaa kostealla rievulla.	

Ruokatyyppiin vieressä oleva tähti (*) viittaa siihen, että uuni on esilämmitettävä.
Esiasetettuun kypsennysaikaan ei sisälly esilämmitykseen vaadittua aikaa.

VAIHE 2: ASETUSTEN VALITSEMINEN

PAISTOLÄMPÖTILAN ASETTAMINEN

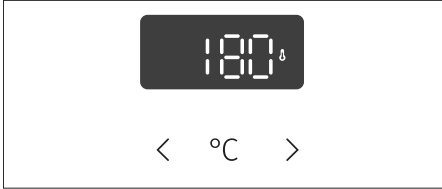

1 Kierrä NUPPIA valitaksesi KYPSENNYSJÄRJESTELMÄN.

Esiasetettu lämpötila vilkkuu näytössä 10 sekunnin ajan.

2 Käytä painikkeita halutun arvon valitsemiseksi.


Asetus tallennetaan automaattisesti tai voit vahvistaa sen painikkeella °C.

VAIHE 3: AJASTINTOIMINNOT

Käännä ensin KYPSENNYSJÄRJESTELMÄN VALINTANUPPIA ja aseta sitten lämpötila.

Kosketa AJASTIN-painiketta useamman kerran halutun ajastintoiminnon valitsemiseksi. Valitun ajastintoiminnon symboli syttyy ja asetettava kypsennyksen lopetus aika alkaa vilkkua näytöllä.

Kun kypsennysjärjestelmä, lämpötila ja ajastinkytkentä on asetettu, aktivoi kypsennysprosessi.

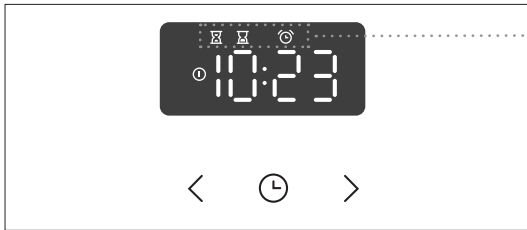

Ajastintoiminnon näyttö



Kypsennysajan asettaminen

Tässä tilassa voit määrittää uunin toiminta-ajan (kypsennysajan). Aseta haluamasi kypsennysaika. Asetettu arvo vahvistetaan muutaman sekunnin kuluttua.



Viivästetyn käynnistysajan asettaminen

Tässä toiminnossa voit määrittää kypsennyksen keston (kypsennysajan) ja ajan, jolloin haluat kypsennysprosessin päättyvän (päättymisaika). Varmista että kelloon on asetettu nykyinen aika tarkasti.

Esimerkki:

Nykyinen aika: keskipäivä

Kypsennysaika: 2 tuntia

Kypsennyksen loppu: 18:00

Aseta ensin kypsennysaika (kypsennyksen kesto) (esim. 2 tuntia).

Kosketa KELLO-painiketta kaksi kertaa uudelleen ja valitse KYPSENNYKSEN LOPPUMISAIKA.

Kypsennyksen loppumisaika tulee näkyviin näyttöön.

Aseta kypsennyksen loppumisaika (18:00).



Ajastin odottaa kypsennysprosessin aloittamista. Symboli syttyy. Uuni kytketty automaattisesti päälle (kello 14:00) ja sammuu valittuna aikana (kello 18:00).



Jäähdytys- ja uunipuhaltimet kytkeytyvät välittömästi päälle (riippuen valitusta kypsennysjärjestelmästä), kun käännät nuppia riippumatta mahdollisista uunin viivästetyistä käynnistysasetuksista.



Minuuttimuistuttimen asettaminen

Minuuttimuistutinta voidaan käyttää uunin toiminnoista riippumatta. Kosketa painiketta  ja symboli  ilmestyy näyttöön. Asetus voi olla pisimmillään 24 tuntia. Asetus tallennetaan automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua. Viimeisen minuutin aikana minuuttimuistutin näyttää myös sekunnit.




Kun asetettu aika on kulunut loppuun, uuni sammuu automaattisesti (kypsennys päättyy). **End** ilmestyy näyttöön. Kuuluu äänimerkki, jonka voit sammuttaa koskettamalla mitä tahansa painiketta. Kahden minuutin kuluttua äänimerkki sammuu automaattisesti.

Ajastintoiminnot voidaan peruuttaa asettamalla ajaksi "0". Mikä tahansa toiminto voidaan peruuttaa nopeasti painamalla samanaikaisesti < ja > painiketta ja pitämällä niitä hetken painetuna.

VAIHE 4: LISÄTOIMINTOJEN (EXTRAS) VALITSEMINEN

Aktivoi/deaktivoi toiminnot haluttua painiketta tai painikeyhdistelmää painamalla.

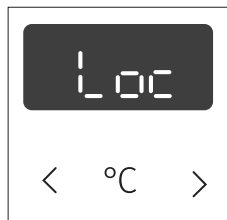


LAPSILUKKO (3 s < ja >)

Loc ilmestyy näyttölaitteeseen 3 sekunniksi. Kosketa painikkeita uudelleen ja pidä painettuina 3 sekunnin ajan lapsilukon deaktivoinniseksi.

Jos lapsilukko on aktivoituna, eikä ajastintoimintoa ole asetettu (näytöllä näkyy vain kello), uuni ei toimi. Jos lapsilukko aktivoidaan sen jälkeen, kun ajastin on asetettu, uuni toimii normaalisti, mutta sen asetuksia ei voi muuttaa.

Kun lapsilukko on aktivoitu, järjestelmiä voidaan muuttaa, mutta lisätoimintojen muuttaminen ei ole mahdollista. Ruoanvalmistus voidaan lopettaa kiertämällä valitsinuppi "0"-asentoon. Lapsilukko jää aktivoituneeksi myös sen jälkeen, kun uuni on kytketty pois päältä. Uuden järjestelmän valitsemiseksi lapsilukko on ensin poistettava käytöstä.

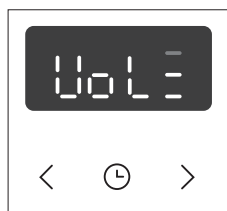


ÄÄNIMERKIN VOIMAKKUUDEN ASETTAMINEN (5 s <)

Merkkiään voimakkuus voidaan säätää, kun mitään ajastintoimintoa ei ole valittu (näytössä näkyy pelkkä kellonaika). Pidä < painiketta painettuna 5 sekunnin ajan. Ensiksi näyttöön ilmestyy **Vol**, ja sen jälkeen kaksi täysin valaistua palkkia. Kosketa i < ja > painiketta valitaksesi yhden äänenvoimakkuustasoista (yksi, kaksi tai kolme palkkia). Asetus tallennetaan automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua ja näytölle ilmestyy kellonaika.



NÄYTÖN KIRKKAUDEN ASETTAMINEN (5 s >)

Kypsennysjärjestelmän valintanupin on oltava "0"-asennossa. Pidä > painiketta 5 sekunnin ajan painettuna. Ensiksi näyttöön ilmestyy **bri**, ja sen jälkeen kaksi täysin valaistua palkkia. Kosketa < ja > painiketta näytön himmennetyksen säätämiseksi (yksi, kaksi tai kolme palkkia). Asetus tallennetaan automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua.

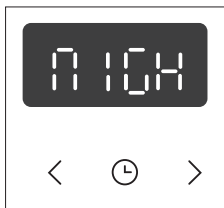

NÄYTTÖYKSIKKÖ - YÖTILA


Tämä toiminto himmentää näyttöyksikköä automaattisesti vähentämällä sen kirkkautta tasolta 3 tasolle 2 kello 20 ja 06 välisenä aikana.

Asetusta voidaan muuttaa kypsennystilan valintanupin ollessa asennossa "0".

Jos haluat kytkeä näyttöyksikön yötilan pois päältä, paina painikkeita < ja > samanaikaisesti, ja pidä painettuina 5 sekunnin ajan. **YÖ** ilmestyy näyttöyksikköön.

Paina painikkeita < ja > valitaksesi joko **Päälle** tai **Pois päältä**.

Asetus tallennetaan automaattisesti 10 sekunnin kuluttua.

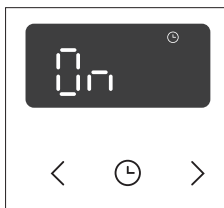

VALMIUSTILA

Tämä toiminto kytkee kellonäytön automaattisesti päälle tai pois päältä.


Asetusta voidaan muuttaa kypsennystilan valintanupin ollessa asennossa "0".

Jos haluat kytkeä kellonäytön pois päältä, paina painikkeita < ja ☹ samanaikaisesti, ja pidä painettuina 5 sekunnin ajan. Paina painikkeita < ja > valitaksesi joko **Päälle** tai **Pois päältä**. Asetus tallennetaan automaattisesti 10 sekunnin kuluttua.



UUNIN VALOT

Uunin valot kytkeytyvät automaattisesti päälle aina kypsennysjärjestelmän ollessa valittuna.

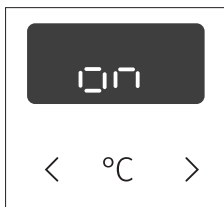


MUKAUTUVA TOIMINTO

Toiminto mahdollistaa asetetun kypsennyslämpötilan ja kypsennysajan säätämisen. Toiminto on aktivoituna tehdasasetuksena, mutta se voidaan myös kytkeä pois käytöstä. Kun toiminto on aktivoituna, näytöllä näytetään valitulle järjestelmälle useimmiten säädetty lämpötila ja kypsennysaika.



Huomioon otetaan viiden uusimman, vähintään 1 minuutin kestäneen kypsennystapahtuman asetukset.

Poista toiminto käytöstä kiertämällä NUPPI asentoon 0. Paina ja pidä < -painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. **OFF** ilmestyy näyttöyksikköön. Aktivoi toiminto samalla tavoin. Kun toiminto on aktivoitu, **On** ilmestyy näyttöyksikköön.

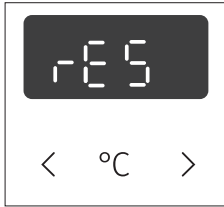

Mukautuvan toiminnon nollaus - tehdasasetukset

Kierrä NUPPI asentoon 0. Paina >-painiketta ja pidä painettuna 3 sekuntia, kunnes näyttöyksikköön ilmestyy **rES**.



Sähkökatkon yhteydessä tai kytkettäessä laite pois päältä kaikki ylimääräiset toimintoasetukset pysyvät tallentuneina vaan muutaman minuutin. Tämän jälkeen kaikki asetukset äänimerkkiä ja lapsilukkoa lukuun ottamatta palautetaan tehdasasetuksiin.


VAIHE 5: KYPSENNYKSEN ALOITTAMINEN


10 sekunnin kuluttua, kun järjestelmä, lämpötila ja ajastinkytkentä on asetettu, uuni käynnistyy. Laite antaa äänimerkin.


VAIHE 6: KYPSENNYKSEN LOPETTAMINEN JA UUNIN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ

Uuni antaa äänimerkin, kun kypsennys on päättynyt.

Käännä KYPSENNYSJÄRJESTELMÄN VALINTA -nuppi asentoon "0".

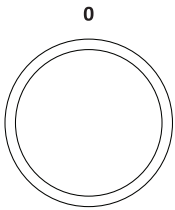

 Kun kypsennys on valmis, kaikki ajastinasetukset pysähtyvät ja poistetaan minuuttimuistutinta lukuun ottamatta. Näytöllä näytetään kellonaika.

 Uunin käytön jälkeen kondenssivesikanavaan (luukun alapuolella) voi jäädä hieman vettä. Pyyhi kanava sienellä tai liinalla.

JÄRJESTELMIEN (KYPSENNYSTILAT) KUVAUKSET JA KYPSENNYSTAULUKOT

Jos et löydä etsimääsi ruokaa taulukosta, valitse mahdollisimman samantyyppinen ruoka.

Näytetyt tiedot viittaavat tilanteeseen, jossa ruokaa kypsennetään vain yhdellä paistotasolla.

Suosittelujen lämpötilojen tiedot näytetään. Aloita alhaisemmasta lämpötilasta ja nosta sitä, jos näyttää siltä, että ruoka ei kypsy riittävästi.

Kypsennysajat ovat vain arvioita ja niissä voi esiintyä eroja eri olosuhteissa.

Esilämmitä uuni vain silloin, kun tämän käyttöohjeen taulukoiden reseptissä niin vaaditaan. Tyhjän uunin lämmittäminen kuluttaa paljon energiaa. Siten useiden leivonnaisten tai pizzojen paistaminen peräkkäin säästää paljon energiaa, koska uuni on jo esilämmitetty.

Käytä tummia mustalla silikonilla tai emalilla pinnoitettuja paistopeltejä ja uunipannuja, sillä ne johtavat hyvin lämpöä.

Jos käytät leivinpaperia, varmista, että se kestää korkeaa lämpötilaa.

Kypsennettäessä suurempia lihapaloja tai suuria leivonnaisia, uunin sisään kehittyy runsaasti höyryä, joka puolestaan voi aiheuttaa uuninluukun höyrystymisen. Tämän on luonnollinen ilmiö, eikä vaikuta laitteen toimintaan. Pyyhi luukku ja luukun lasi kuiviksi kypsennyksen jälkeen.

Energian säästämiseksi uuni voidaan sammuttaa noin 10 minuuttia ennen kypsennysprosessin loppua ja hyödyntää jälkilämpöä.


Älä anna ruoan jäähtyä suljetussa uunissa kondensaatin syntymisen ehkäisemiseksi (kastetta).

ERITYYPPISTEN LIHARUOKIEN VAKIOKYPSEYSASTEET JA SUOSITELLUT LOPULLISET SISÄLÄMPÖTILAT

Ruoan tyyppi	Ruoan sisälämpötila (°C)	Lihan väri läpi leikattaessa ja lihanesteiden väri
NAUDANLIHA		
Puoliraaka	40-45	liha punaista, näyttää raa'alta, hieman lihanestettä
Medium puoliraaka	55-60	punertava, runsaasti punertavaa lihanestettä
Medium	65-70	vaaleanpunainen, hieman haalean punertavaa lihanestettä
Kypsä	75-80	tasaisen ruskea, harmahtava, hieman väritöntä lihanestettä
VASIKANLIHA		
Kypsä	75-85	punaruskea
SIANLIHA		
Medium	65-70	vaaleanpunertava
Kypsä	75-85	kellanuskea
LAMMAS		
Kypsä	79	harmahtava, vaaleanpunertava lihaneste
KARITSA		
Puoliraaka	45	liha punaista
Medium puoliraaka	55-60	vaalea punainen
Medium	65-70	vaaleanpunainen keskeltä
Kypsä	80	harmaa
VUOHENLIHA		
Medium	70	haalea vaaleanpunainen, vaaleanpunaiset lihanesteet
Kypsä	82	harmaa, lihanesteet hieman vaaleanpunertavat
LINNUNLIHA		
Kypsä	82	vaalea harmaa
KALA		
Kypsä	65-70	valkoinen tai harmaanruskea



YLÄ- JA ALALÄMPÖVASTUS

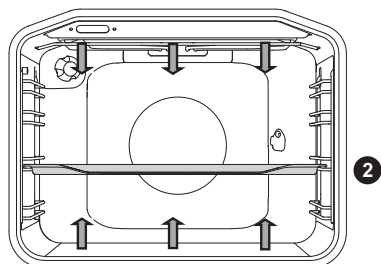

Uunin pohjassa ja katossa olevat lämpövastukset säteilevät lämpöä tasaisesti koko uuniin.

Lihan paahattaminen:

Käytä emalipintaista, lämmönkestävää lasi-, savi- tai valurautapannua tai -peltiä.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pellit eivät sovellu käytettäväksi, koska ne heijastavat voimakkaasti lämpöä.

Käytä emaloitua päällystettyä, temperoitua lasia, savea, tai valurautapannua tai peltiä.

Ruostumatonta terästä olevat pellit eivät ole sopivia, koska ne heijastavat voimakkaasti lämpöä.

Ruoan tyyppi	Paino (g)	Paistotaso (alhaalta päin)	Lämpötila (°C)	Paistoaika (minuuttia)
LIHA				
Porsaanpaisti	1500	2	180-200	90-110
Porsaanlapa	1500	2	180-200	100-120
Porsasarullat	1500	2	180-200	120-140
Lihamureke	1500	2	200-210	60-70
Naudanpaisti	1500	2	170-190	120-140
Vasikkarullat	1500	2	180-200	90-120
Lampaan ulkofilee	1500	2	180-200	80-100
Kanipaisti	1500	2	180-200	50-70
Poronpaisti	1500	2	180-200	100-120
Pizza*	/	2	200-220	20-30
Broileri	1500	2	190-210	70-90
KALA				
Haudutetut kalat	1000g/pala	2	210	50-60

Käytä tätä ohjelmaa kanan paistamiseen, mikäli laitteessa ei ole 🍗 ohjelmaa.

Käytä tätä ohjelmaa pizzan paistamiseen, mikäli laitteessa ei ole 🍕 ohjelmaa.

Symboli * merkitsee sitä, että uuni tulisi esilämmittää valittua kypsennysjärjestelmää käyttäen.

Leivonnaisten paistaminen

Käytä ainoastaan yhtä paistotasoa ja tummia paistopeltejä tai pannuja. Vaaleilla paistopelleillä tai pannuilla leivonnaiset eivät saa niin kaunista väriä, koska ne heijastavat lämpöä. Pane paistopellit aina ritilän päälle. Jos käytät mukana toimitettavaa paistopeltiä, poista ritilä. Kypsennysaika on lyhyempi, jos uuni on esilämmitetty.

Ruoan tyyppi	Paistotaso (alhaalta päin)	Lämpötila (°C)	Paistoaika (minuuttia)
LEIVONNAISET			
Vihanneskohokas	2	190-200	30-35
Makea kohokas	2	190-200	30-35
Sämpylät*	2	190-210	20-30
Valkoinen leipä*	2	180-190	50-60
Tattarileipä*	2	180-190	50-60
Kokojyväleipä*	2	180-190	50-60
Ruisleipä*	2	180-190	50-60
Spelttileipä*	2	180-190	50-60
Saksanpähkinäkakku	2	170-180	50-60
Sokerikakku *	2	160-170	25-30
Juustokakku	2	170-180	65-75
Vuokaleivokset	2	170-180	25-30
Hiivataikinasta tehdyt pikkuleivokset	2	200-210	20-30
Kaalipiirakat	2	185-195	25-35
Hedelmäpiirakka	2	150-160	40-50
Marenkikeksit	2	80-90	120-130
Hillotäytteiset pullat (Buchtel)	2	170-180	30-40


Symboli * merkitsee sitä, että uuni tulisi esilämmittää valittua kypsennysjärjestelmää käyttäen.

Vinkki	Käyttö
Onko kakku kypsä?	<ul style="list-style-type: none"> • Työnnä puinen hammastikku tai varras kakkuun. • Jos hammastikkuun tai vartaaseen ei jää jälkiä taikinasta, kun vedät sen pois, kakku on valmis.
Lytistyykö kakku?	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista resepti. • Käytä seuraavalla kerralla vähemmän nestettä. • Huomioi sekoitusaika käyttäessäsi pieniä sauvasekoittimia, tehosekoittimia jne.
Kakun pohja on liian vaalea?	<ul style="list-style-type: none"> • Käytä tummaa paistopeltiä tai vuokaa. • Aseta paistopelti yhtä tasoa alemmaksi ja kytke alalämpövastus päälle kypsennysajan loppua kohden.
Kosteaa täytettä sisältävä kakku ei ole riittävän kypsä?	<ul style="list-style-type: none"> • Nosta lämpötilaa ja pidennä kypsennysaikaa.



Älä laita syvää paistoastiaa ensimmäiseen kiskoon.

SUURI GRILLI, GRILLI

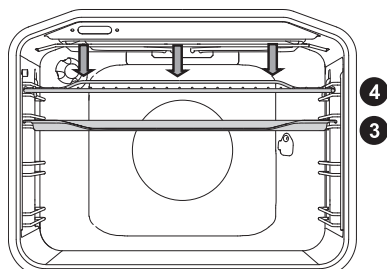

Grillattaessa ruokaa suurella grillillä uunin kattoon asennettu ylälämpövastus ja grillivastus ovat toiminnassa.

Normaalia (ei suurta) grilliä käytettäessä ainoastaan grillivastus, joka on osa suurta grilliä, on toiminnassa.

Suurin sallittu lämpötila: 230 °C.

Anna infrapunavastuksen (grilli) kuumentua viisi minuuttia.

Valvo kypsennyksen edistymistä koko ajan. Liha voi palaa nopeasti korkean lämpötilan johdosta.

Grillivastusta voidaan käyttää esimerkiksi bratwurstin, lihapalojen ja kalan (viipaleet, palat, lohikylykset, fileet jne.) paistamiseen rapeiksi vähärasvaisella tavalla tai leivän paahtamiseen.

Jos grillaat lihaa suoraan ritilällä, voitele se öljyllä estääksesi lihan tarttumisen ritilään ja laita ritilä neljännelle paistotasolle. Laita rasvankeräyspannu ensimmäiselle tai toiselle paistotasolle. Käyttäessäsi grillaustoimintoa uunipannun kanssa varmista, että pannussa on riittävästi nestettä, niin että ruoka ei pala siihen kiinni. Käännä liha kypsennyksen aikana.

Puhdista uuni, varusteet ja välineet grillauksen jälkeen.

Grillaustaulukko - pieni grilli

Ruoan tyyppi	Paino (g)	Paistotaso (alhaalta päin)	Lämpötila (°C)	Paistoaika (minuuttia)
LIHA				
Häränpihvi, medium	180 g/pala	3	230	15-20
Sian niskapalat	150 g/pala	3	230	18-22
Kotletit/kyljykset	280 g/pala	3	230	20-25
Grillimakkarat	70 g/pala	3	230	10-15
PAAHDETTU LEIPÄ				
Paahtoleipä	/	4	230	3-6
Lämpimät voileivät	/	4	230	3-6

Grillaustaulukko - suuri grilli

Ruoan tyyppi	Paino (g)	Paistotaso (alhaalta päin)	Lämpötila (°C)	Paistoaika (minuuttia)
LIHA				
Häränpihvi, puoliraaka	180 g/pala	3	230	15-20
Häränpihvi, kypsä	180 g/pala	3	230	18-25
Sian niskapalat	150 g/pala	3	230	20-25
Kotletit/kyljykset	280 g/pala	3	230	20-25
Vasikanleike	140 g/pala	3	230	20-25
Grillimakkarat	70 g/pala	3	230	10-15
Spam (Leberkäse, sianlihapasteija)	150 g/pala	3	230	10-15
KALA				
Lohikyljykset/-fileet	200 g/pala	3	230	15-25
PAAHDETTU LEIPÄ				
Paahtoleipä	/	4	230	1-3
Lämpimät voileivät	/	4	230	2-5

Käyttäessäsi grillaustoimintoa uunipannun kanssa varmista, että pannussa on riittävästi nestettä, niin että ruoka ei pala siihen kiinni. Käännä liha kypsennyksen aikana. Kokonaisia taimenia paistaessasi taputtele kalojen pinta kuivaksi talouspaperilla. Mausta kalojen sisäpuoli, voitele ulkopuoli öljyllä ja laita rutilälle. Älä käännä kaloja grillauksen aikana.




Pidä uuninluukku aina suljettuna käyttäessäsi grillivastusta (infrapunavastus).

Grillivastus, rutilä ja muut uunin varusteet kuumentuvat voimakkaasti grillauksen aikana. Käytä tästä syystä aina uunikintaita ja grillipihtejä.



GRILLI JA TUULETIN

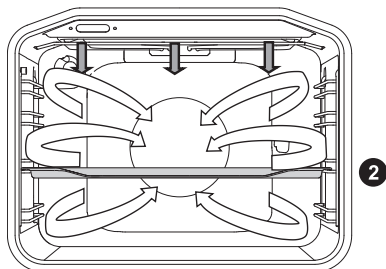


Tätä toimintoa käytettäessä grillivastus ja puhallin toimivat samanaikaisesti. Soveltuu lihan, kalan ja vihannesten grillaukseen.

(Katso GRILLAUSTA koskevat kuvaukset ja vinkit.)

Ruoan tyyppi	Paino (g)	Paistotaso (alhaalta päin)	Lämpötila (°C)	Paistoaika (minuuttia)
LIHA				
Ankka	2000	2	150-170	80-100
Porsaanpaisti	1500	2	160-170	60-85
Porsaanlapa	1500	2	150-160	120-160
Porsaan lapa	1000	2	150-160	120-140
Puolikas kana	700	2	190-210	50-60
Broileri	1500	2	190-210	60-90
KALA				
Taimen	200 g/pala	2	200-220	20-30



KUUMA ILMA JA ALALÄMPÖVASTUS

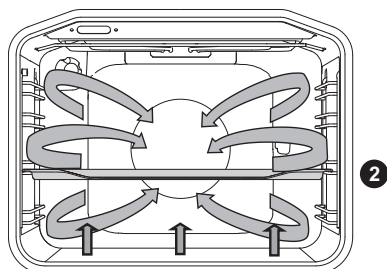

Alalämpövastus, pyöreä lämpövastus ja kuumailmapuhallin toimivat. Soveltuu pizzan, omenapiirakan ja hedelmäkakkujen paistamiseen.



(Katso YLÄ- ja ALALÄMPÖVASTUKSEN kuvaukset ja niitä koskevat vinkit.)

Ruoan tyyppi	Paistotaso (alhaalta päin)	Lämpötila (°C)	Paistoaika (minuuttia)
Juustokakku, murotaikina	2	150-160	65-80
Pizza*	2	200-210	15-20
Quiche Lorraine, murotaikina	2	180-200	35-40
Omenapiirakka, kohotettu taikina	2	150-160	35-40
Omenastruudeli, filotaikina	2	170-180	45-65


Symboli * merkitsee sitä, että uuni tulisi esilämmittää valittua kypsennysjärjestelmää käyttäen.

Lihan paistaminen lihalämpömittaria käyttäen (mallista riippuen)

Tässä tilassa sinun on asetettava kypsennettävän ruoan haluttu sisälämpötila. Uuni toimii niin kauan, että asetettu sisälämpötila saavutetaan. Sisälämpötilaa mitataan paistolämpömittarilla.

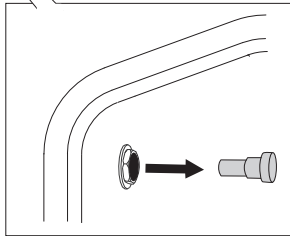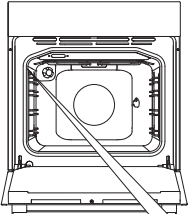


1 Irrota metallitulppa (liitäntä on uunin oikean seinän yläkulmassa, edessä).

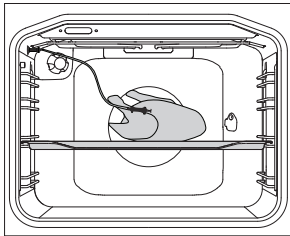

2 Kytke lämpömittarin pistoke liitântään ja työnnä mittari ruokaan. **Prob.** ilmestyy näyttöön oikealle puolelle muutamaksi sekunniksi.

 Jos aktivoituna on ajastintoimintoja, ne peruutetaan.

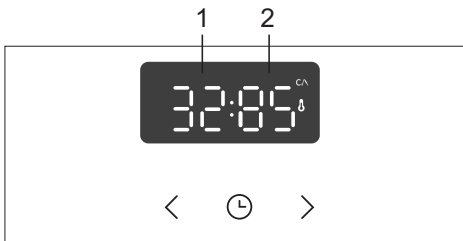

3 Käännä KYPSENNYSJÄRJESTELMÄN VALINTANUPPIA (kuuma ilma ja alalämpövastus). Symboli, esiasetettu lämpötila, nykyinen lämpötila ja asetettu lämpötila ilmestyvät näyttöön. Jos lihalämpömittarin lämpötila on alle 30 °C, näyttöön ilmestyy "-- : 80".

- 1 Nykyinen lämpötila
- 2 Asetettu lämpötila



Kypsennyksen aikana näytetään uunin nykyinen ja asetettu lämpötila. Lämpötilaa voidaan säätää kypsennyksen aikana.

Kun asetettu sisälämpötila saavutetaan, uunin toiminta lakkaa. Loppu ilmestyy näyttöön. Kuuluu äänimerkki, jonka voit sammuttaa koskettamalla mitä tahansa painiketta. Minuutin kuluttua äänimerkki sammuu automaattisesti.

Näyttöön ilmestyy kello.


Aseta lihalämpömittarin suojatulppa takaisin paikalleen kypsennyksen jälkeen.



Käytä ainoastaan uunissasi käytettäväksi tarkoitettua lihalämpömittaria. Varmista, että mittari ei kosketa lämpövastusta kypsennyksen aikana. Lihalämpömittari on erittäin kuuma kypsennyksen jälkeen. Varo polttamasta itseäsi.



KUUMA ILMA

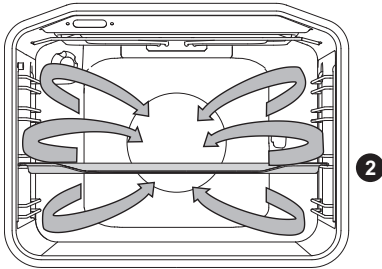

Pyöreä lämpövastus ja puhallin toimivat samanaikaisesti. Uunin takaseinään asennettu puhallin varmistaa, että kuuma ilma kiertää tasaisesti kypsennettävän ruoan ympärillä.

Lihan paahtaminen:

Käytä emalipintaista, lämmönkestävää lasi-, savi- tai valurautapannua tai -peltiä. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pellit eivät sovellu käytettäväksi, koska ne heijastavat voimakkaasti lämpöä.

Lisää riittävästi nestettä kypsennyksen aikana, jotta liha ei palaisi. Käännä liha kypsennyksen aikana. Paistista tulee mehevämpi, jos peität sen.

Ruoan tyyppi	Paino (g)	Paistotaso (alhaalta päin)	Lämpötila (°C)	Paistoaika (minuuttia)
LIHA				
Porsaanpaisti, nahallinen	1500	2	170-180	140-160
Ankka	2000	2	160-170	120-150
Hanhi	4000	2	150-160	180-200
Kalkkuna	5000	2	150-170	180-220
Kananrinta	1000	3	180-200	60-70
Täytetty broileri	1500	2	170-180	90-110

Leivonnaisten paistaminen

Suosittelimme uunin esilämmitystä.

Keksejä ja pikkuleipiä voidaan paistaa matalilla paistopelleillä useammalla tasolla samanaikaisesti (toisella ja kolmannella).

Huomaa, että kypsennysajoissa saattaa olla eroja, vaikka käytettävät paistopellit olisivatkin samanlaisia. Ylemmällä pellillä olevat pikkuleivät saattavat valmistua nopeammin kuin alemmalla olevat.

Pane paistopellit aina ritilän päälle. Jos käytät mukana toimitettavaa paistopeltiä, poista ritilä. Kauniin tasaisen värin saamiseksi varmista, että pikkuleivät ovat yhtä paksuja.

Ruoan tyyppi	Paistotaso (alhaalta päin)	Lämpötila (°C)	Paistoaika (minuuttia)
LEIVONNAISET			
Sokerikakku	2	150-160	25-35
Murokakku	2	160-170	25-35
Hedelmäkakku, sokerikakku	2	150-160	45-65
Kääretorttu*	2	160-170	15-25
Hedelmäkakku, murotaikina	2	160-170	50-70
Omenastruudeli	2	170-180	40-60
Keksit, murotaikina*	2	150-160	15-25
Keksit, pursotetut*	2	140-150	15-25
Pikkuleivät, kohotettu taikina	2	170-180	20-35
Pikkuleivät, filotaikina	2	170-180	20-30
PAKASTEET			
Omena- ja raejuustostruudeli	2	170-180	50-70
Pizza	2	170-180	20-30
Ranskalaiset perunat, uunivalmiit	2	170-180	20-35
Kuorukat, uunissa paistettavat	2	170-180	20-35


Symboli * merkitsee sitä, että uuni tulisi esilämmittää valittua kypsennysjärjestelmää käyttäen.



Älä laita syvää paistoastiaa ensimmäiseen kiskoon.



ALALÄMPÖVASTUS JA PUHALLIN

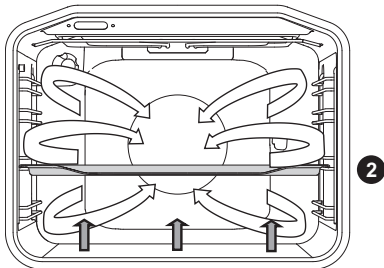

Tämä toiminto on tarkoitettu sellaisten lehtitaikeinasta valmistettujen leivonnaisten paistamiseen, jotka eivät nouse paljon sekä hedelmien ja vihannesten säilöntään. Käytä paistamiseen toista tasoa alhaalta päin ja melko matalaa uunია, jotta kuuma ilma pääsisi kiertämään kypsennettävän ruoan yläpuolella.

SÄILÖNTÄ

Valmistele säilöttävä ruoka ja säilöntään käytettävät purkit normaaliin tapaan. Käytä purkkeja, joissa on kumiiviste ja lasikansi. Älä käytä kierrettäviä tai metallisia kansiä eikä metallitölkkejä tai -purkkeja. Varmista, että purkit ovat samankokoisia, täytetty samoilla aineksilla ja suljettu tiiviisti.


Kaada 1 litra vettä syväälle paistopellille ja aseta kuusi yhden litran purkkia pellille (noin 70 °C). Laita pelti uunin toiselle paistotasolle.

Pida ruokaa silmällä säilönnän aikana. Kypsennä, kunnes purkkien sisältämä neste alkaa kiehua eli ensimmäisessä purkissa näkyy kuplia.

Ruonan tyyppi	Paistotaso (alhaalta päin)	Lämpötila (°C)	Haudutusai-ka (min)	Lämpötila ja aika haudutuksen aloittamisen jälkeen	Tasaan-tumisaika uunissa (min)
HEDELMÄT					
Mansikat	2	160-180	30-45	/	20-30
Luuhedelmät	2	160-180	30-45	/	20-30
Hedelmäsose	2	160-180	30-45	/	20-30
VIHANNEKSET					
Maustekurkku	2	160-180	30-45	/	20-30
Pavut/porkkana	2	160-180	30-45	120°C, 45-60 min	20-30



ECO-KYPSENNYS

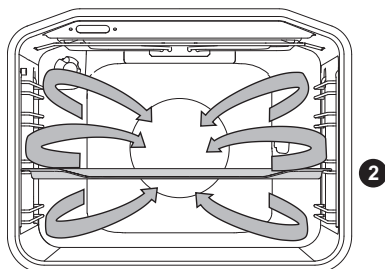

Pyöreä lämpövastus ja puhallin toimivat samanaikaisesti. Uunin takaseinään asennettu puhallin varmistaa, että kuuma ilma kiertää tasaisesti kypsennettävän ruoan ympärillä.

Ruoan tyyppi	Paistotaso (alhaalta päin)	Lämpötila (°C)	Kypsennysaika (min)
LIHA			
Porsaanpaisti, 1 kg	2	180	140-160
Porsaanpaisti, 2 kg	2	180	150-180
Naudanpaisti, 1 kg	2	190	120-140
KALA			
Kokonainen kala, 200 g/pala	2	180	40-50
Kalafilee, 100 g/pala	2	190	25-30
LEIVONNAISET			
Puristetut keksit*	2	160	20-25
Pienet vuokaleivokset	2	170	25-35
Kääretorttu	2	170	25-30
Hedelmäkakku, murotaikina	2	170	55-65
VIHANNEKSET			
Perunagratiini	2	170	40-50
Lasagne	2	180	40-50
PAKASTEET			
Ranskalaiset perunat, 1 kg	2	200	25-40
Kanamedaljongit, 0,7 kg	2	200	25-35
Kalapuikot, 0,6 kg	2	200	20-30



Älä laita syvää paistoastiaa ensimmäiseen kiskoon.



SULATUS

Tätä toimintoa käytettäessä ilma kiertää ilman että lämpövastukset ovat käytössä. Sulattamiseen sopivia ruokia ovat kerma- tai voikuorrutteiset täytekakut, kakut ja leivonnaiset, leipä ja sämpylät sekä pakastetut hedelmät.

Ruoka kannattaa yleensä poistaa pakkauksesta (älä unohda poistaa mahdollisia metallihakasia tai kiinnittimiä). Sulatusajan puolivälissä palat tulee kääntää toisinpäin, sekoittaa ja erotella, jos ne ovat jäätyneet kiinni toisiinsa.

HUOLTO JA PUHDISTUS



Muista irrottaa laite verkkovirrasta ennen puhdistuksen aloittamista, ja anna sen jäähtyä.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille huoltotöitä ilman valvontaa.

Alumiinipinta

Alumiinipinnat on puhdistettava materiaalille tarkoitettulla, nestemäisellä puhdistusaineella, joka ei sisällä hankaavia aineita.

Laita puhdistusainetta märkään liinaan ja puhdista pinta. Huuhtele pinta tämän jälkeen vedellä. Älä levitä puhdistusainetta suoraan alumiinipinnalle.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai sieniä.

Huomaa: Pinta ei saa joutua kosketuksiin uuninpuhdistussuihkeiden kanssa, seurauksena voi olla näkyviä, pysyviä vaurioita.

Rungon ruostumattomasta teräksestä valmistettu etupinta

(mallista riippuen)

Puhdista pinta ainoastaan miedolla puhdistusaineella (saippuavaahdolla) ja pehmeällä sienellä, joka ei naarmuta pintaa. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat vaurioittaa pintaa.

Lakatut pinnat ja muoviosat

(mallista riippuen)

Älä puhdista nuppeja ja painikkeita, kahvoja, tarroja ja arvo-/tyyppikilpiä hankaavilla puhdistusaineilla tai -välineillä, alkoholipitoisilla puhdistusaineilla tai alkoholilla.

Jotta pinta ei vaurioituisi, poista tahrat välittömästi pehmeällä, hankaamattomalla liinalla ja vedellä.

Voit myös käyttää tällaisille pinnoille tarkoitettuja puhdistusaineita ja -välineitä kyseisen puhdistusaineen valmistajan ohjeiden mukaan.



Alumiinipinnat eivät saa joutua kosketuksiin uuninpuhdistussuihkeiden kanssa, seurauksena voi olla näkyviä, pysyviä vaurioita.

TAVANOMAINEN UUNIN PUHDISTUS

Voit puhdistaa uunin sisäosien pinttyneen lian tavanomaisin menetelmin (puhdistusaineilla tai uuninpuhdistussuihkeella). Huuhtelee puhdistusaineen jäämät huolellisesti pois puhdistuksen jälkeen.


Uuni ja tarvikkeet on puhdistettava jokaisen käytön jälkeen, jotta lika ei pala kiinni uunin pintoihin. Rasva on helpointa poistaa lämpimällä saippuavaahdolla, kun uuni on vielä lämmin.

Poista piintynyt ja kiinnipalanut lika perinteisillä uuninpuhdistusaineilla. Huuhtelee uuni huolellisesti puhtaalla vedellä puhdistusaineen jäämien poistamiseksi. Älä milloinkaan käytä voimakkaita puhdistusaineita, hankaavia puhdistusaineita, hankaavia sieniä, tahrn- tai ruosteenpoistoaineita tai vastaavia.


Puhdista välineet (paistopellit ja pannut, ritilät jne.) kuumalla vedellä ja puhdistusaineella.

Uunin pinnoissa ja paistopelleissä on erityinen emalipinnoitus, joka tekee niistä sileitä ja kestäviä. Tämä erikoispinnoite helpottaa puhdistusta huoneenlämmössä.


AQUA CLEAN -TOIMINNON KÄYTTÖ UUNIN PUHDISTAMISEKSI

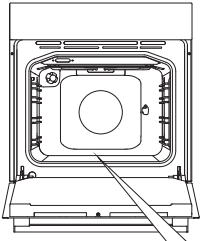

- 1** Käännä KYPSENNYSJÄRJESTELMÄN VALINTANUPPI Aqua Clean -asentoon.
2. Aseta LÄMPÖTILAN SÄÄDIN 70 °C:een.

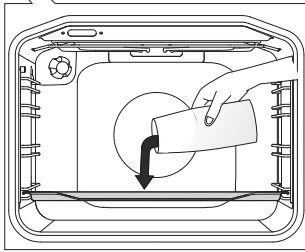

- 2** Kaada 0,6 l vettä lasiseen tai matalaan paistoastiaan ja aseta se alimmalle paistotasolle.

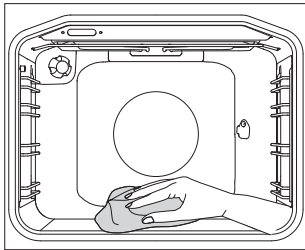



- 3** 30 minuutin kuluttua uunin emalipinnoille jäänyt ruoka on pehmentynyt ja se on helppo puhdistaa kostealla rievulla.



Käytä Aqua Clean -järjestelmää vasta, kun uuni on täysin jäähtynyt.


LANKA- JA TELESKOOPPISTEN LAAJENNETTAVIEN KISKOJEN POISTAMINEN JA PUHDISTAMINEN

Käytä ainoastaan perinteisiä puhdistusaineita lankakiskojen puhdistukseen.

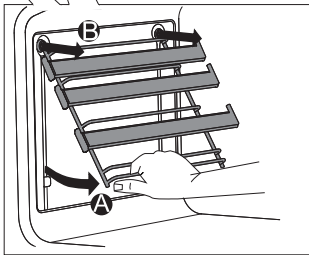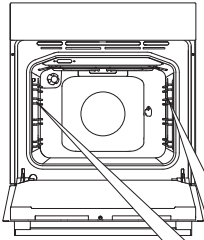

A Pitele kiskoja alapuolelta ja vedä niitä uunin keskustaa kohti.


B Poista ne ylhäällä olevista aukoista.

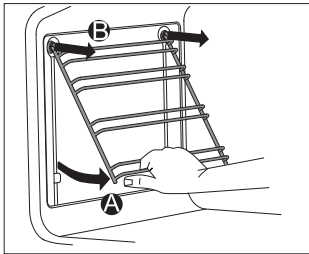

Älä pese laajennettavia kiskoja astianpesukoneessa.


KATALYTTIKAPPALEIDEN ASENTAMINEN

Käytä ainoastaan perinteisiä puhdistusaineita lankakiskojen puhdistukseen.

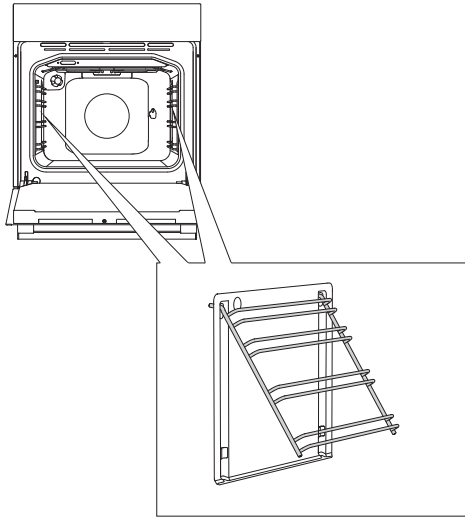


Poista lankakiskot tai laajennettavat kiskot.

1 Kiinnitä kiskot katalyttikappaleisiin.

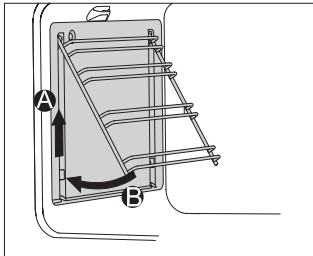

2 Ripusta kappaleet ja kiinnitettyt kiskot olemassa olevia reikiä käyttäen vetämällä ylöspäin.


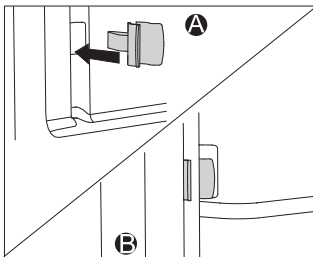


Kun asennat katalyttikappaleilla varustettuja, täysin ulosvedettäviä kiskoja, aseta toimitukseen sisältyvien jousilukkojen toinen pää uunin seinämän alaosaan oleviin aukkoihin ja toinen pää kiskoihin. Jousilukkojen tarkoitus on pitää kiskot tukevasti paikoillaan.




Älä pese katalyttikappaleita astianpesukoneessa.


UUNIN LUUKUN IRROTTAMINEN JA PAIKALLEEN ASETTAMINEN

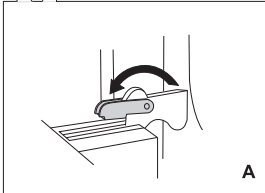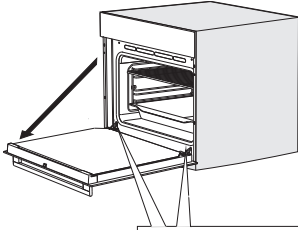


A

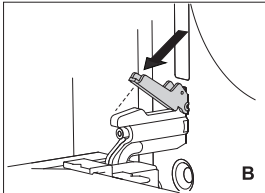

B

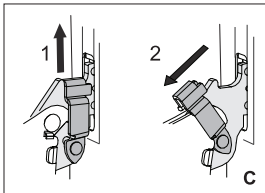

C

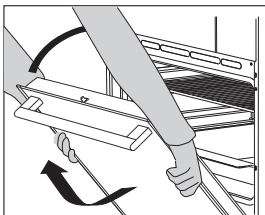

1 Avaa luukku ensin täysin (niin auki kuin mahdollista).

2 A Kierrä pysäyttimiä koko matka taaksepäin (jos suljetaan tavanomaisesti).

B Jos laite on varustettu GentleClose-järjestelmällä, käännä luukun salvat takaisin 90° kulmaan (kuva 2).


C Jos laite on varustettu GentleClose-järjestelmällä, nosta luukun salpoja hieman ja vedä niitä itseäsi kohti.

3 Sulje luukku hitaasti, kunnes salvat ovat samalla kohdalla aukkojen kanssa. Nosta hieman luukkua ja vedä se irti laitteen saranaukoista. Noudata käännteistä järjestystä luukun takaisin paikalleen laittamiseksi. Jos luukku ei aukea tai sulkeudu kunnolla, varmista, että saranat ovat asianmukaisesti kohdallaan.




Kun asetat luukun takaisin paikalleen, varmista aina, että saranan pitimet on asetettu asianmukaisesti saranapesiin, sillä ne estävät voimakkaaseen pääjouseen liitetyn pääsaranan yhtäkkisen sulkeutumisen. Jos pääjousi laukeaa, on olemassa loukkaantumisvaara.


LUUKUN LUKITUS (mallista riippuen)

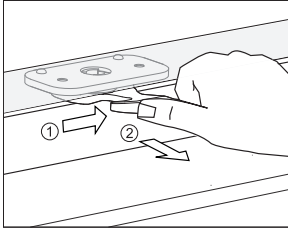



Avaa lukitus painamalla lukkoa varovaisesti oikealle peukalollasi vetäen luukkua samalla ulospäin.

 Kun uunin luukku suljetaan, lukko palaa automaattisesti alkuasentoonsa.


LUUKUN LUKON DEAKTIVOINTI JA AKTIVOINTI

 Uunin tulee olla täysin jäähtynyt.

1 Avaa ensin uunin luukku.

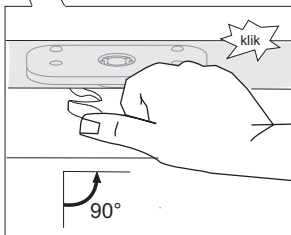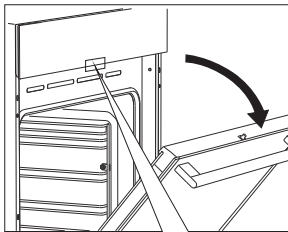

2 Työnnä luukun lukkoa 90° oikealle peukalollasi, kunnes tunnet napsahduksen. Uunin lukko on nyt deaktivoitu.

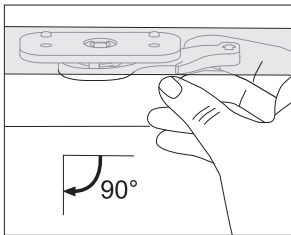

3 Aktivoi uunin lukko uudelleen avaamalla luukku ja vetämällä vipua itseäsi kohden oikean kätesi etusormella.

LUUKUN PEHMEÄ SULKEUTUMINEN (mallista riippuen)



Uunin luukku on varustettu järjestelmällä, joka vaimentaa sen sulkenemisvoimaa, järjestelmä alkaa vaikuttaa 75 asteen kulmassa. Se mahdollistaa vaivattoman, hiljaisen ja pehmeän sulkemisen. Kevyt työntö (15 asteen kulmassa suhteessa suljetun luukun asentoon) riittää luukun automaattisesti ja hiljaisesti sulkeutumiseen.




Jos luukun sulkemiseen käytetty voima on liian vahva, järjestelmän teho alenee tai järjestelmä ohitetaan turvallisuussyistä.

UUNIN LUUKUN IRROTTAMINEN JA PAIKALLEEN ASETTAMINEN OVEN LASIPANEELI


Uunin luukun lasipaneeliin voi puhdistaa myös sisäpuolelta, mutta se on ensin irrotettava. Irrota luukku ennen (katso kohta Uuninluukun irrottaminen ja vaihtaminen).

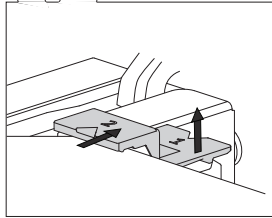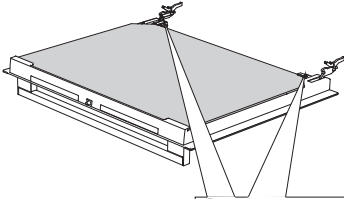

1 Nosta kevyesti luukun vasemmalla ja oikealla puolella olevia tukia (merkintä 1 tuessa) ja vedä ne pois lasista (merkintä 2 tuessa).

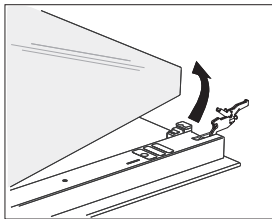

2 Pidä kiinni luukun lasin alareunasta, nosta sitä kevyesti niin, että se ei ole enää kiinni tuessa ja irrota se.

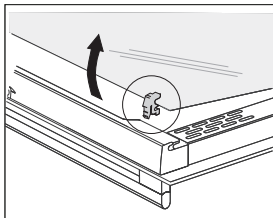

3 Poista kolmas lasi (vain joissakin malleissa) nostamalla ja irrottamalla se. Poista myös lasien kumitiivisteet.




Lasipaneeli asetetaan takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä. Luukun merkintöjen (puoliympyrät) ja lasipaneelin merkintöjen on oltava kohdakkain.

LAMPUN VAIHTAMINEN

Lamppu on kuluva osa, eikä takuumme siten kata sitä. Poista paistopellit, ritilä ja kiskot ennen lampun vaihtamista.

(Halogeenilamppu: G9, 230 V, 25 W; tavallinen lamppu E14 25W 230V)

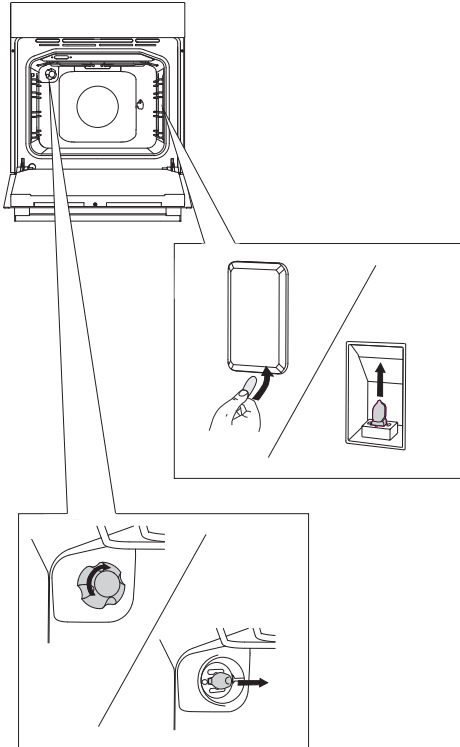

Irrota lampun suojus tasapäisellä ruuvimeisselillä ja poista se. Vaihda lamppu.

💡 Varo, ettet vahingoita lasia.

Irrota lampun suojus ja poista lamppu.

💡 Käytä suojakäsineitä palovammojen välttämiseksi.

VIANETSINTÄTAULUKKO

Ongelma/vika	Syy
Laite ei reagoi, näyttö on pysähtynyt.	Irrota laite verkkovirrasta muutamaksi minuutiksi (irrota sulake tai kytke pääkytkin pois päältä). Liitä laite tämän jälkeen takaisin verkkovirtaan ja kytke se päälle.
Laite ei reagoi, näyttö on pysähtynyt.	Ota yhteys huoltoon.
Uunin valo ei toimi.	Lampun vaihtamisprosessi kuvataan luvussa Puhdistus ja hoito.
Kakku ei ole kypsä.	Valitsitko oikean lämpötilan ja lämmitysjärjestelmän? Onko uuninluukku kiinni?

Jos ongelma ei ratkea edellä olevien ohjeiden avulla, soita valtuutetulle huoltomiehelle. Takuu ei kata laitteen virheellisestä liitännästä tai käytöstä johtuvia korjaustöitä tai takuuvaateita. Tällaisessa tapauksessa käyttäjä vastaa itse korjauskustannuksista. Laite on irrotettava verkkovirrasta ennen korjaustöiden aloittamista (poistamalla sulake tai irrottamalla virtajohto pistorasiasta).



Laite on irrotettava verkkovirrasta ennen korjaustöiden aloittamista (poistamalla sulake tai irrottamalla virtajohto pistorasiasta).

HÄVITTÄMINEN



Pakkausmateriaali on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, heittää pois, tai hävittää ilman ympäristöriskiä. Pakkausmateriaalit on merkitty asiaan kuuluvasti tätä varten.

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ei saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä. Tuote tulee viedä valtuutettuun keräyskeskukseen sähköisten ja elektronisten jätelaitteiden käsittelyä varten.

Tuotteen oikea hävittäminen auttaa ehkäisemään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, mitä voisi tapahtua tuotteen virheellisen hävittämisen yhteydessä. Saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tuotteen hävittämisestä ja käsittelystä ota yhteyttä jätehuollosta vastaaviin kunnallisiin viranomaisiin, jätehuoltopalveluun tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Pidätämme oikeuden muuttaa käyttöohjetta, emmekä vastaa sen mahdollisesti sisältämistä virheistä.

