


 ASKO

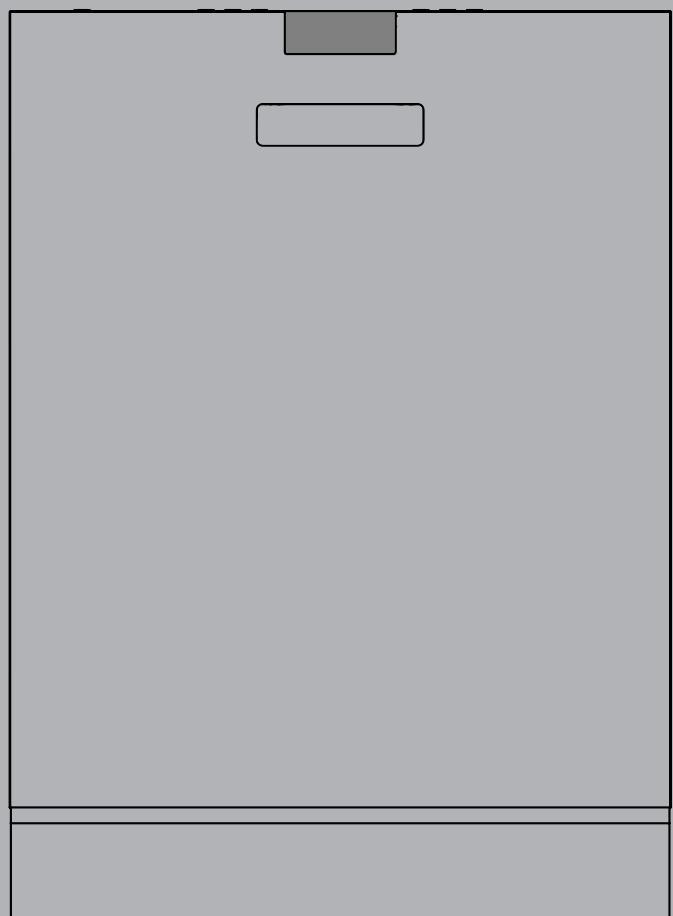

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

RU

EAC

Посудомоечная машина
DWCB1231


Содержание

Ваша посудомоечная машина	2	Поиск и устранение неисправностей	18
Указания по технике безопасности	3	Техническая информация	21
Перед первой мойкой	4	Установка	22
Загрузка машины	6	Сервис	26
Использование посудомоечной машины	9	Информация для тестового запуска	27
Настройки	13	Краткое руководство	28
Уход и очистка	15		

Ваша посудомоечная машина

Откройте дверь и нажмите главный выключатель электропитания.

«Welcome to your new ASKO. This is a first time set up.» отображается на дисплее при первом включении посудомоечной машины. От выбора правильных настроек зависит эффективность мойки. См. стр. 4.

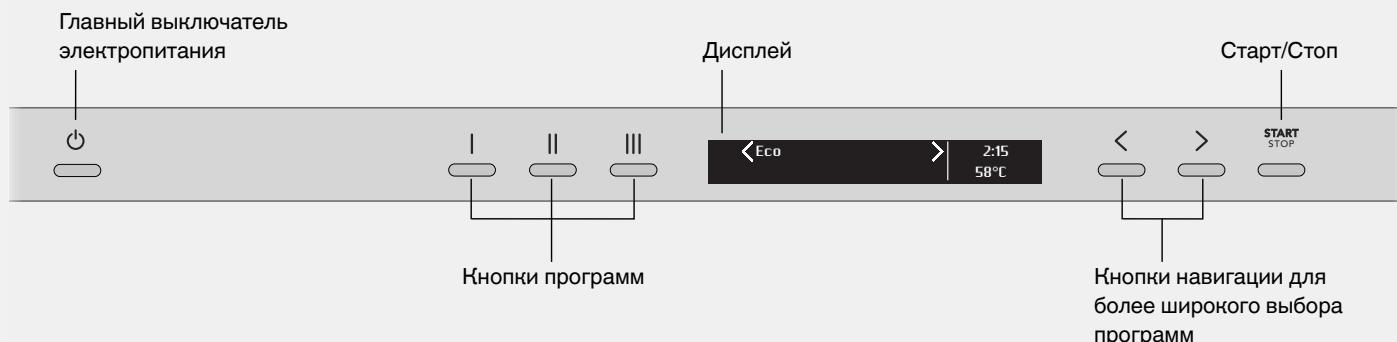

Указания по технике безопасности

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраняйте ее в надежном месте!
- Вмещает стандартных комплектов посуды: 13
- Посудомоечную машину запрещено использовать в любых целях, не указанных в этих инструкциях по эксплуатации.
- Ставьте на дверцу машины и в ее корзины только посуду.
- Не оставляйте дверцу машины открытой, поскольку о ней можно споткнуться.
- Применяйте только моющие средства, предназначены для посудомоечных машин!
- Эта машина пригодна для использования детьми в возрасте 8 лет и старше, людьми с ограниченными физическими или умственными способностями, слабой памятью, а также людьми, не имеющими достаточного опыта и знаний.
Использование машины этими людьми возможно лишь под присмотром или после прохождения инструктажа по эксплуатации машины и возможным рискам. Запрещается очистка машины детьми без присмотра.
- Замену поврежденного сетевого кабеля должен выполнять только квалифицированный электрик.
- Эту посудомоечную машину разрешено использовать в домашних и близких к ним условиях, например:
 - на кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - в фермерских хозяйствах;
 - в учреждениях гостиничного типа;
 - в гостиницах с полупансионом.Используйте посудомоечную машину только в домашних условиях для мойки посуды, предназначенной для бытового применения. Все другие виды использования запрещены.
- Не загружайте в машину посуду с остатками растворителей. Это может привести к взрыву. Также в машине запрещено мыть посуду, покрытую золой, воском или смазкой.

- Не оставляйте детей одних рядом с машиной и не позволяйте им пользоваться посудомоечной машиной или играть с ней. Будьте особо бдительны, когда дверь открыта. Внутри может оставаться моющее средство! После добавления моющего средства всегда незамедлительно запускайте посудомоечную машину.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Ножи и другие острые предметы необходимо располагать острием вниз в корзине для столовых приборов или горизонтально в других корзинах.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Не допускайте детей к посудомоечной машине. В ней используется едкое моющее средство!

Установка

См. раздел «Установка».

Хранение в зимнее время и транспортировка

Храните посудомоечную машину в помещении с плюсовой температурой и избегайте перевозок машины на дальние расстояния при сильных морозах.

Функция защиты от переполнения

Если в машину набрано слишком много воды, система защиты от перелива перекрывает подачу воды и начинает откачивать ее. В этом случае нужно перекрыть систему подачи воды и обратиться в сервисный центр.

Упаковочный материал

Упаковка защищает от повреждений во время транспортировки. Упаковочный материал полежит переработке. Разделяйте упаковочные материалы, чтобы сократить использование сырьевых материалов и образование отходов. Дилер может отправлять упаковку на переработку или сообщить адрес ближайшего центра вторичной переработки. Состав упаковки:

- Гофрированный картон, изготовленный практически на 100% из переработанного материала.
- Пенополиэтилен (EPS) без хлора или фтора.
- Опоры из необработанного дерева.
- Защитная полиэтиленовая (PE) упаковка.

Утилизация

Посудомоечная машина изготовлена с учетом возможности ее утилизации, о чем свидетельствует соответствующая маркировка.

Перед утилизацией машины в связи с окончанием срока службы необходимо предотвратить возможность ее дальнейшего

Перед первой мойкой

использования. Для этого вытяните шнур питания и обрежьте его как можно короче.

Чтобы узнать, как и куда сдать машину на переработку, обращайтесь в местные компетентные органы.

1. Проверка жёсткости воды

Для качественной мойки посуды в посудомоечной машине необходимо использовать мягкую воду (воду с низкой минерализацией). Жесткая вода оставляет белый налет на посуде и внутренних поверхностях посудомоечной машины.

Жесткость воды определяется по немецкой ($^{\circ}\text{dH}$) или французской ($^{\circ}\text{fH}$) шкале жесткости воды.

Если жесткость подаваемой воды превышает 4°dH (6°fH), ее нужно смягчать. Для этого используется автоматический встроенный смягчитель воды. Для максимальной эффективности смягчитель необходимо отрегулировать с учетом жесткости поступающей воды. После регулировки смягчителя дозируйте моющее средство и ополаскиватель для мягкой воды.

Чтобы узнать жесткость воды в своем регионе, обратитесь на местную водопроводную станцию.

Обратите внимание на жесткость воды: _____

Немецкая шкала жёсткости воды	Французская шкала жёсткости воды	Рекомендуемая настройка
0-3 $^{\circ}\text{dH}$	0-5 $^{\circ}\text{fH}$	0
4-5 $^{\circ}\text{dH}$	6-9 $^{\circ}\text{fH}$	1
6-8 $^{\circ}\text{dH}$	10-14 $^{\circ}\text{fH}$	2
9-11 $^{\circ}\text{dH}$	15-20 $^{\circ}\text{fH}$	3
12-14 $^{\circ}\text{dH}$	21-25 $^{\circ}\text{fH}$	4
15-19 $^{\circ}\text{dH}$	26-34 $^{\circ}\text{fH}$	5
20-24 $^{\circ}\text{dH}$	35-43 $^{\circ}\text{fH}$	6
25-29 $^{\circ}\text{dH}$	44-52 $^{\circ}\text{fH}$	7
30-39 $^{\circ}\text{dH}$	53-70 $^{\circ}\text{fH}$	8
40 $^{\circ}\text{dH}$	71 $^{\circ}\text{fH}$	9

Если жесткость воды превышает 20°dH (36°fH), рекомендуется подключение внешнего смягчителя воды.


⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Жесткая вода оставляет белый налет на посуде и внутренних поверхностях посудомоечной машины. Поэтому важно правильно выбирать настройку смягчителя воды! Смотрите Жесткость воды.

Не допускается запускать посудомоечную машину с пустым отделением для соли, если жесткость подаваемой воды превышает 4°dH (6°fH).

2. Основные настройки

Откройте дверь и нажмите главный выключатель электропитания. «**Welcome to your new ASKO. This is a first time set up.**» отображается на дисплее. От выбора правильных настроек зависит эффективность мойки.

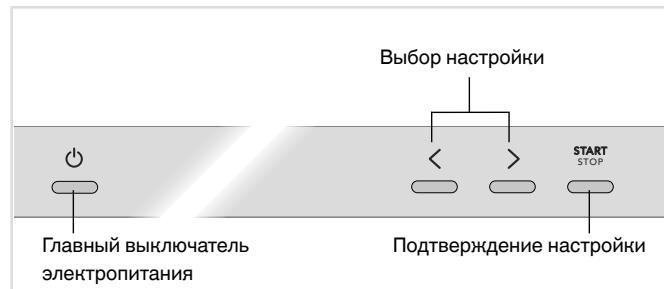

Настройки

1. Language (Язык)

Выберите язык отображения информации на экране.

3. Ополаскиватель 0/1/2/3/4/5/TAB


При использовании ополаскивателя посуда сушится быстрее и лучше. Кроме того, это помогает добиться лучшего результата мытья посуды.

Выберите дозировку ополаскивателя. Для дозатора ополаскивателя можно выбирать значение от 0 (Выкл.) до 5 (Большая дозировка).

Если используется моющее средство «всё в одном», содержащее ополаскиватель, можно активировать настройку TAB. Дополнительную информацию о моющем средстве «всё в одном» смотрите в разделе Использование посудомоечной машины.

Заводские предустановки: 5

Δ Добавить ополоск

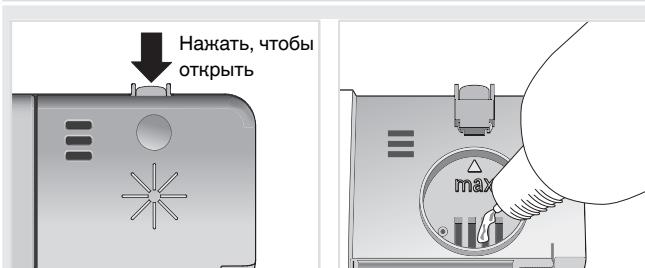

1. Откройте крышку отделения для ополаскивателя.
2. Аккуратно добавьте ополаскиватель до указанного уровня **max**.
3. Вытряните брызги вокруг отделения.
4. Плотно закройте крышку.


4. Жесткость воды 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9

Регулировка смягчителя воды. Выберите настройку в зависимости от жёсткости воды. Важно правильно выбрать эту настройку! Не забудьте засыпать соль в отделение для соли после установки смягчителя воды на 1 - 9.

Для воды с жёсткостью ниже 4°dH (6°fH) выберите 0. Смягчитель воды отключается и соль не требуется.

Заводские предустановки: 6

✿ Добавить соль

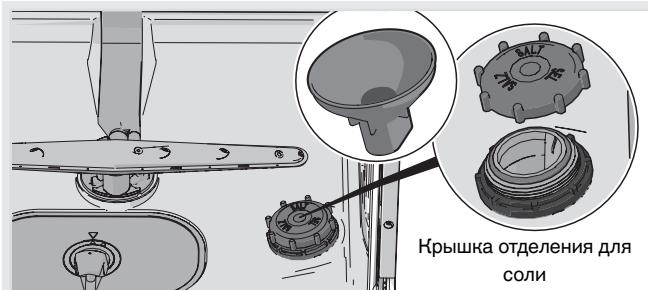

1. Открутите крышку отделения для соли.
2. Поместите входящую в комплект поставки воронку в отверстие отделения для соли. Сначала налейте в него примерно 1 л воды.
3. Затем добавьте соль, максимум 1,0 кг, заполнив отделение. Используйте крупнозернистую соль или специальную соль для посудомоечных машин.
4. Стряхните лишнюю соль и плотно закрутите крышку.

Чтобы избежать появления ржавых пятен, сразу после засыпания соли запускайте программу мойки.

Информацию об изменении выбранной настройки смотрите в разделе **Настройки**.

Загрузка машины

Эко мойка посуды

Не ополаскивайте посуду перед мойкой

Просто удалите крупные остатки пищи с посуды до ее загрузки в посудомоечную машину.

Выбирайте экологически чистые моющие средства

Всегда читайте экологическую декларацию на упаковке товара.

Запускайте программы, только полностью загрузив машину

В целях экономии электроэнергии не рекомендуется запускать программу, пока машина не будет заполнена. Чтобы избежать возможного появления неприятного запаха, ополосните посуду с помощью программы «Полоскание».

Запускайте программы с более низкой температурой

Если посуда слегка загрязнена, можно выбрать программу с низкой температурой.

Выберите Экологичная

Эта программа предназначена для мойки умеренно загрязненной посуды и является самой эффективной по расходу энергии и воды.

Программа мойки разработана для эффективной мойки с использованием как можно меньшего количества энергии и воды. Программа обеспечивает мойку при низкой температуре в течение продолжительного времени.

После завершения программы приоткройте дверь.

Эффективность сушки повышается, если приоткрыть дверь после завершения программы. (Мебель, в которую встроена посудомоечная машина, должна быть защищена от конденсации влаги из машины).

Подключение холодной воды

Подключите посудомоечную машину к водопроводу холодной воды, если отопление в здании масляное, электрическое или газовое.

Подключение к водопроводу горячей воды

Подключите посудомоечную машину к водопроводу горячей воды (макс. 70 °C), если отопление в здании энергосберегающее, например, центральное, с использованием солнечной или геотермальной энергии. Подключение к горячей воде сокращает продолжительность мойки и расход электроэнергии посудомоечной машиной.

ВНИМАНИЕ!

Не допускается превышение допустимой температуры воды.

Некоторые материалы посуды не выдерживают воздействие высоких температур.

Хрупкая посуда

Некоторую посуду нельзя мыть в посудомоечной машине. Это может быть обусловлено разными причинами. Одни материалы не выдерживают высокую температуру, другие могут быть повреждены моющим средством.

Обращайтесь осторожно с изделиями ручной работы, хрупкими украшениями, изделиями из хрустали и стекла, серебра, меди, олова, алюминия, дерева и пластика. Обращайте внимание на маркировку «Для посудомоечной машины».

Хрупкий декор

Не мойте в посудомоечной машине фарфор с декором поверх глазури. Его можно отличить по шероховатой поверхности.

Хрусталь и стекло

Хрупкую посуду из хрустали/стекла, например, хрустального стекла Orrefors, мойте с помощью программы бережной мойки Хрусталь. Используйте небольшое количество моющего средства и размещайте посуду так, чтобы она не соприкасалась во время мойки.

При использовании ополаскивателя посуда сушится быстрее и лучше. Кроме того, это помогает добиться лучшего результата мытья посуды.

Расписанная вручную стеклянная посуда, антикварная и очень хрупкая посуда не подлежат мойке в посудомоечной машине.

Серебро

Не допускайте соприкосновения столовых предметов из серебра и нержавеющей стали, иначе на серебре могут появиться мутные пятна.

Алюминий

Если мыть алюминиевую посуду в посудомоечной машине, она может потерять блеск. Тем не менее качественные алюминиевые сковороды и кастрюли в меньшей степени подвержены влиянию моющего средства и их можно мыть в посудомоечной машине.

Столовые приборы с принадлежащими ручками

Некоторые типы клея не выдерживают мойки в посудомоечной машине, поэтому ручки столовых приборов могут отклеиться.

Необходимо помнить:

- Посуда должна располагаться загрязненной поверхностью вниз или внутрь машины!
- Не допускается размещать посуду внутри или сверху другой посуды.
- Полую посуду, такую как чашки, размещайте под углом, чтобы вода при ополаскивании стекала. Это также важно для изделий из пластика.
- Небольшие предметы помещайте в корзину для столовых приборов, чтобы они не проваливались через корзину посудомоечной машины.

ВНИМАНИЕ!

Обеспечьте свободное вращение разбрзгивателей.



Корзины посудомоечной машины

Посудомоечная машина оборудована верхней корзиной и нижней корзиной с корзиной для столовых приборов.

Внешний вид и набор корзин может отличаться в зависимости от модели посудомоечной машины.

Верхняя корзина

Загрузите стаканы, чашки, миски, небольшие тарелки и блюдца в верхнюю корзину. Посуда должна располагаться загрязненной поверхностью вниз или внутрь машины! Разместите винные бокалы на предназначенной для них полке, а ножи — в специальной подставке справа.

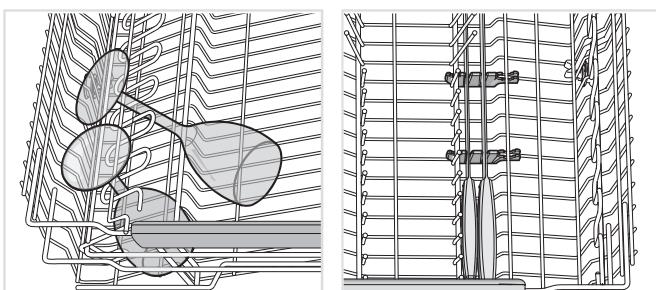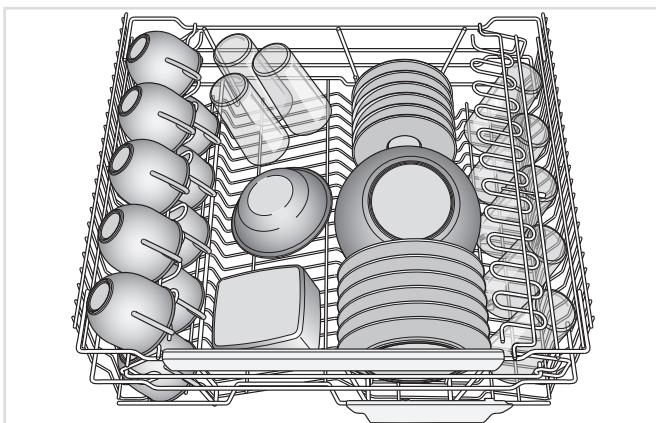


Подъем верхней корзины

1. Выдвиньте верхнюю корзину.
2. Поднимите ее за края.

Опускание верхней корзины


1. Выдвиньте верхнюю корзину.
2. Потяните стопорные рукоятки с обеих сторон корзины, чтобы опустить ее.

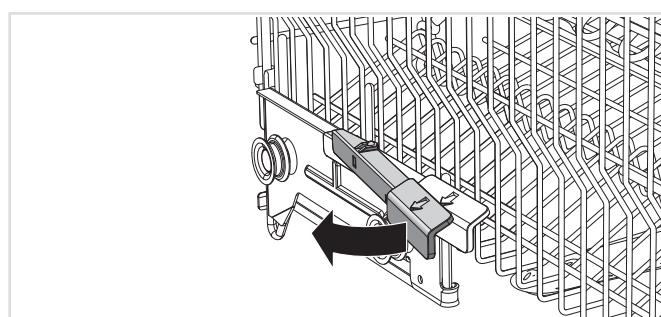

Нижняя корзина


В нижней корзине разместите обеденные и закусочные тарелки, сервировочные блюда и кастрюли, а также столовые приборы (в специальной корзине).

Располагайте кастрюли и сковороды в задней части нижней корзины справа, чтобы наиболее эффективно задействовать задний разбрзыватель (WideSpray™), специально предназначенный для мытья таких предметов.

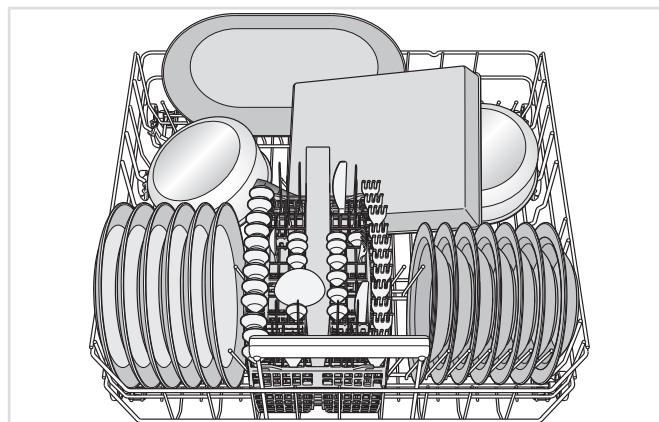

Складные держатели

При мытье кастрюль опускайте складные держатели (подставки для тарелок). Чтобы выдвинуть складные держатели и поменять их положение, нажмите на защелку.

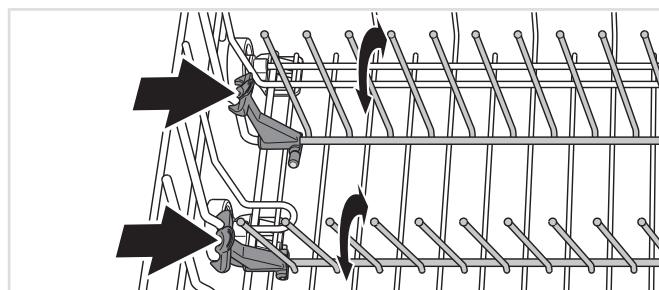


Мытье больших тарелок

Сдвиньте складные держатели и их крепления, чтобы увеличить пространство между рядами держателей для установки в нижнюю корзину тарелок, диаметр которых превышает 25 см.

Принадлежность

Приобретите полку для фужеров, вмещающую шесть высоких¹⁾ бокалов для вина. Полка для фужеров предназначена для эффективной мойки и сушки высоких винных бокалов. Полка для фужеров устанавливается в задней части нижней корзины. Эту принадлежность можно приобрести там же, где была куплена машина.

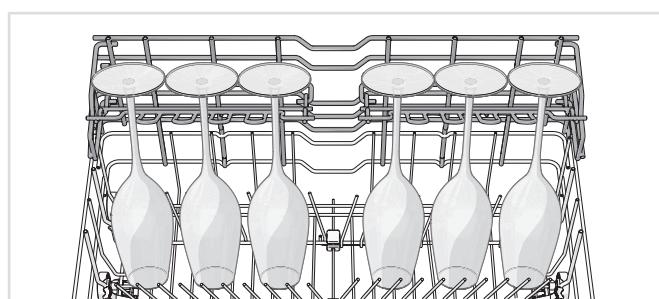

¹⁾ Высота: макс. 25 см, диаметр: макс. 7,5 см

Корзина для столовых приборов

Располагайте столовые приборы ручками вниз (за исключением ножей) и распределяйте их максимально равномерно. Не прижимайте ложки друг к другу.


Располагайте корзину для столовых приборов в передней части нижней корзины по центру, чтобы максимально эффективно задействовать уникальную форсунку (Power Zone Cutlery™), предназначенную для корзины столовых приборов.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!


Ножи и другие острые предметы необходимо располагать острием вниз в корзине для столовых приборов или горизонтально в других корзинах.

Складная секция для небольших предметов


В центре корзины для столовых приборов есть складная секция для небольших предметов с короткой ручкой, например насадок для миксера.

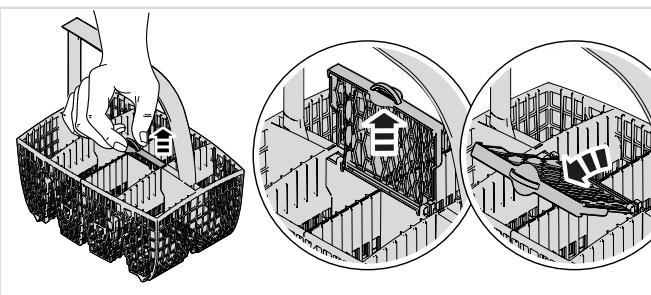

Корзина для столовых приборов с крышкой

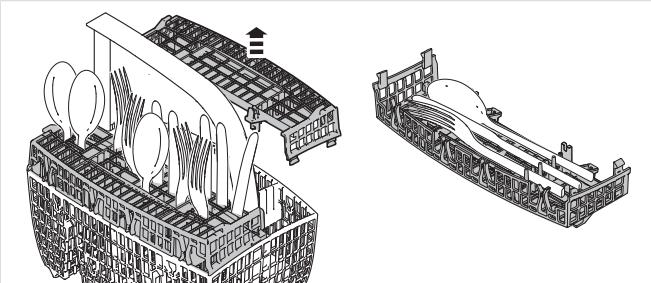


Крышку корзины для столовых приборов можно снять и использовать, например, в качестве дополнительной корзины, разместив в ее в верхней корзине (см. выше).

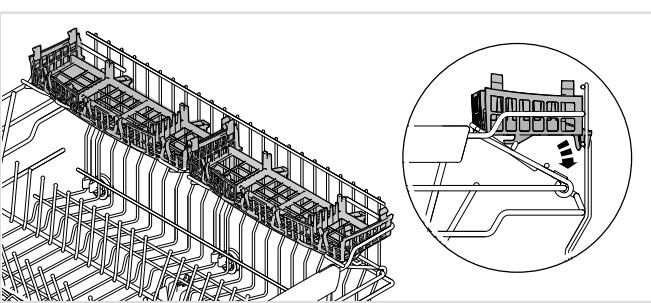

Принадлежность

Приобретите дополнительную корзину для столовых приборов. Универсальная дополнительная корзина для столовых приборов снимается и устанавливается на нижнюю корзину или большую корзину для столовых приборов, увеличивая её объём. Эту принадлежность можно приобрести там же, где была куплена машина.

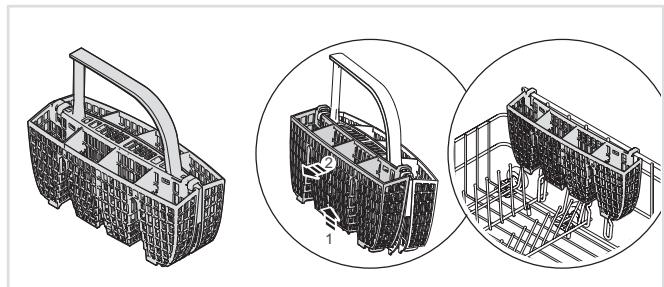

Использование посудомоечной машины

Загрузите моющее средство



1. Отделение для моющего средства (предварительная мойка)
2. Отделение для моющего средства (основная мойка)

Количество моющего средства можно изменять в зависимости от жесткости воды.

Соблюдайте инструкции, указанные на упаковке моющего средства. Дозируйте моющее средство и ополаскиватель как для мягкой воды, поскольку в посудомоечной машине используется устройство для ее смягчения.

Слишком большое количество моющего средства ухудшает результат мойки и отрицательно влияет на окружающую среду.

Моющее средство добавляется в сухое отделение для моющего средства. Одно отделение предназначено для предварительной, а другое — для основной мойки. Если используется жидкое или порошковое моющее средство, добавьте небольшое количество моющего средства в отделение предварительной мойки. При возникновении вопросов о моющем средстве свяжитесь с его производителем.

ВНИМАНИЕ!

Применяйте только моющие средства, предназначенные для посудомоечных машин! Не пользуйтесь жидкостью для мытья посуды. Образующаяся пена снижает эффективность мойки.

Таблетки для посудомоечных машин

Если крышка дозатора закрывается с трудом, разделите таблетку пополам. Если крышка прилегает слишком плотно или не открывается должным образом, таблетка моющего средства может застрять.

ВНИМАНИЕ!

Таблетки не рекомендуется использовать в быстрых программах (менее 75 минут). В этом случае лучше применять жидкое или порошкообразное моющее средство.

Моющее средство «всё в одном»

На рынке представлены различные типы моющих средств «всё в одном». Внимательно читайте указания по использованию этих средств.

Если используется моющее средство «всё в одном», содержащее ополаскиватель, можно активировать настройку TAB. Обратите внимание, что отделение для соли должно быть заполнено солью.

ВНИМАНИЕ!

Оптимальные результаты мойки и сушки достигаются с использованием обычного моющего средства для посудомоечной машины совместно с отдельно подаваемыми ополаскивателем и солью.



>Main power switch

Откройте дверь и нажмите на главный выключатель электропитания. Откройте водопроводный кран, если он закрыт.

Selecting a programme

Экологичная всегда предварительно выбрана. Чтобы выбрать другую программу, нажмите одну из кнопок программ I, II или III. Программу также можно выбрать, нажимая кнопку навигации < или > до отображения на дисплее требуемой программы.

Выберите программу в соответствии со степенью загрязненности и типом посуды.

Ecological

Эта программа предназначена для мойки умеренно загрязненной посуды и является самой эффективной по расходу энергии и воды.

Everyday

Программа для повседневного применения эффективно удаляет засохшие остатки пищи. (Эта программа не предназначена для удаления пригоревшей пищи, например, на формах для запекания).

Glass

Эта программа предназначена для мойки хрупкой стеклянной посуды, которая использовалась недавно и не требует особенно мощной программы. Можно мыть и фарфоровую посуду. Информацию смотрите также Хрупкая посуда в разделе Загрузка машины.

Intensive

Программа для очень загрязненной посуды, например кастрюль, жаровен или форм для запекания. Если такой посуды недостаточно для заполнения машины, то в корзины также можно загрузить тарелки и другие предметы.

Rapid

Программа для слегка загрязненной стеклянной и фарфоровой посуды, например кофейных чашек.

Wash

Программа для ополаскивания посуды при постепенной загрузке машины.

Normal²⁾

Эффективная программа мойки для повседневного применения удаляет засохшие остатки пищи, но не справляется с пригоревшими (например, на формах для запекания). Эта программа обеспечивает полное прополаскивание и выполняется дольше, чем Ежедневная.

Sani A²⁾

Эта программа лучше всего подходит для ситуаций, когда требования к гигиене очень высоки. Температура основной мойки составляет 60 °C. Окончательное ополаскивание выполняется при температуре 85 °C в течение 4 минут.

Sani B²⁾

Если вам необходима более быстрая программа, которая также удовлетворяет требованиям к гигиене, выберите вариант «Sani B». Температура основной мойки составляет 60 °C. Окончательное ополаскивание выполняется при температуре 85 °C в течение 4 минут.

Self-cleaning

Программа самоочистки для гигиенической очистки камеры посудомоечной машины, разбрзывателей и трубок разбрзывателей.

Эта программа должна запускаться (без посуды в машине) с обычным моющим средством для посудомоечных машин или лимонной кислотой. На рынке также представлены специальные чистящие средства для посудомоечных машин. Информацию по удалению накипи смотрите Камера посудомоечной машины в разделе Уход и очистка.

Start/Stop Starting the dishwasher

Нажмите Start/Stop, пока на дисплее не отобразится символ «Прог запущена, закр дверь». Это говорит о том, что посудомоечная машина готова к запуску. Чтобы посудомоечная машина начала работать, её дверь должна быть плотно закрыта.

Машина выключается, если она не запускается или дверь остаётся открытой в течение 2 минут с момента последнего нажатия кнопки.

Remaining time

После выбора программы отображается продолжительность последнего выполнения программы.

После запуска посудомоечной машины на дисплее отображается оставшееся время программы. Показания оставшегося времени обновляются после нагрева воды для последнего ополаскивания.

Время выполнения программы зависит от температуры подаваемой воды и окружающей среды, количества посуды, а также других факторов.

При первом запуске любой программы на дисплее отображается примерное время до завершения, которое может немного отличаться от фактического. Однако при следующем запуске машина будет вычислять это время исходя из того, как долго выполнялась программа в прошлый раз.

²⁾ Кнопка программы I / II / III. Предварительно назначенные для кнопок программы можно изменять. Смотрите раздел Настройки.



Индикатор состояния

Разные цвета индикатора состояния на дисплее передней панели передают различную информацию.

Синий - можно загрузить больше

Программа запущена, но в машину можно добавить посуду.

Красный - не загружать

В машину нельзя добавлять посуду (иначе эффективность мойки снизится).

*Мигающий красный сигнал указывает на проблему. Также смотрите раздел **Поиск и устранение неисправностей**.*

Зелёный - выгрузка

Программа мойки завершена. Индикатор продолжает гореть в течение 60 минут.

Остановка или изменение программы

Чтобы изменить программу после запуска машины, откройте дверцу, а затем нажмите кнопку «Start/Stop» и удерживайте ее в течение трех секунд. Если открыта крышка дозатора, загрузите в него моющее средство. После этого выберите новую программу, нажмите кнопку «Start/Stop» и закройте дверцу.

Если необходимо загрузить больше посуды

Откройте дверь. Посудомоечная машина автоматически остановится. Загрузите посуду и закройте дверь. Через некоторое время посудомоечная машина продолжит выполнение программы.

Если посудомоечная машина выключена из-за сбоя электропитания

Если программа мойки не завершена, то она продолжится при восстановлении электропитания.

ВНИМАНИЕ!

Если во время сушки питание отключается или дверца открываются более чем на две минуты, выполнение программы не возобновляется.

После окончания программы

По завершении программы на дисплее появляется надпись «END».

В конце программы будет подан один короткий звуковой сигнал. В главе Настройки описано, как можно изменить данную функцию.

Посудомоечная машина выключается автоматически по завершении программы. Закрывайте водопроводный кран после каждого использования.

Как повысить эффективность сушки

- Полностью загрузите машину.

- Полую посуду, такую как чашки, размещайте под углом, чтобы вода при ополаскивании стекала. Это также важно для изделий из пластика.
- Долейте ополаскиватель или увеличьте его дозировку.
- После завершения программы приоткройте дверцу.
- Перед выгрузкой из посудомоечной машины дождитесь остывания посуды.

Выгрузка посудомоечной машины

Нагретый фарфор более хрупкий. Перед выгрузкой оставьте посуду остывать в посудомоечной машине.

Сначала выгружайте нижнюю корзину во избежание попадания капель воды с верхней корзиной на посуду в нижней корзине.

Таблица программ

Программа	Предвар. мойка	Основная мойка	Наличество ополаскиваний	Последнее ополаскивание	Показатели расхода 1)			
					Холодная вода 2)	Горячая вода 3)	Продолж-ть мойки (примерно час:мин)	Приблиз. потребление энергии (кВт/ч)
Экологичная 4)	1	51 °C	3	51 °C	4:30	0,92	4:10	0,5
Ежедневная	2	60 °C	2	65 °C	1:55	1,2	1:35	0,6
Хрусталь		45 °C	2	50 °C	1:40	0,8	1:20	0,5
Интенсивная	2	70 °C	2	70 °C	2:55	1,7	2:35	1,2
Быстрая		35 °C	2	25 °C	0:20	0,2	0:20	0,2
Полоскание			1	---	0:07	0,01	0:07	0,01
Нормальная	2	60 °C	2	65 °C	2:25	1,2	2:05	0,6
Sani A	1	60 °C	2	85 °C	1:35	1,9	1:20	1,3
Sani B	1	60 °C	2	85 °C	1:00 5)	1,9	0:45 5)	1,3
								12

1) Показатели расхода зависят от температуры подаваемой воды, температуры в помещении, объема загрузки, выбора дополнительных функций и других факторов.

2) При подаче холодной воды (ок. 15 °C).

3) При подаче горячей воды (ок. 60 °C).

4) Эта программа, характеристики которой приведены на этикетке энергоэффективности, предназначена для стандартный цикл мойки. Она предназначена для умеренно загрязненной посуды и является самой эффективной по расходу энергии и воды.

5) Максимальная продолжительность для повторных моек.


Настройки

Открытие Меню настроек посудомоечной машины

Откройте дверь, нажмите главный выключатель и удерживайте его, пока не загорится подсветка дисплея.

Чтобы открыть Меню настроек посудомоечной машины, нажмите кнопки навигации: < x 3, > x 3

Для выхода из Меню настроек посудомоечной машины, выберите Выход и подтвердите свой выбор с помощью Start/Stop.

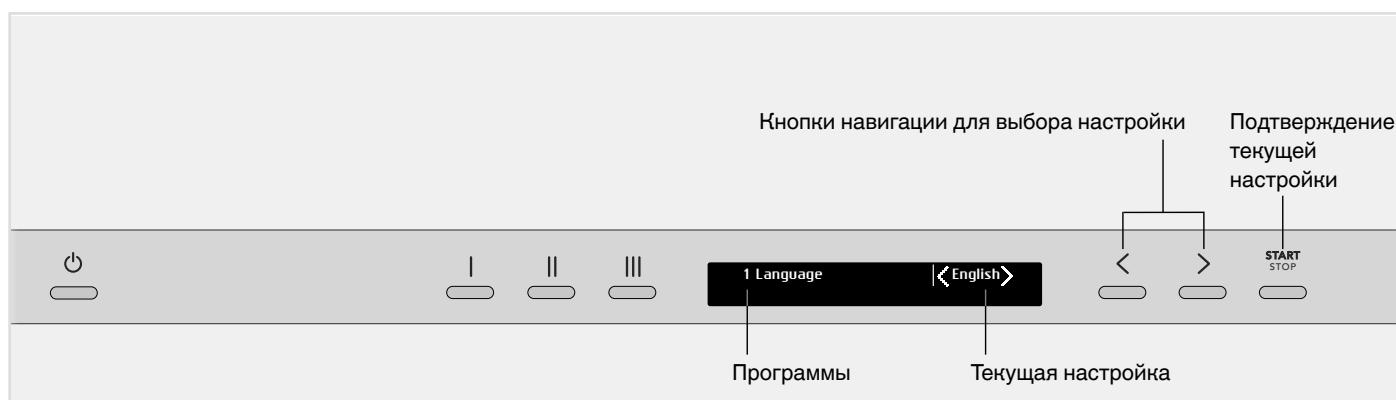

Настройки	Опции	
1. Язык	English/Svenska/Dansk/Norsk/Suomi/ Nederlands/Français/Deutsch/Italiano/ Русский/Español/Português/Sloven./ Eesti/Latviešu/Lietuvių/Hrvatski/Polish/ 简体中文 / 繁體中文 / 日本語	Эта настройка позволяет выбрать язык текста на дисплее.
2. Выбор программ	Экологичная Вкл/Выкл/I / II / III Ежедневная Вкл/Выкл/I / II / III Хрусталь Вкл/Выкл/I / II / III Интенсивная Вкл/Выкл/I / II / III Быстрая Вкл/Выкл/I / II / III Полоскание Вкл/Выкл/I / II / III Нормальная Вкл/Выкл/I / II / III Sani A Вкл/Выкл/I / II / III Sani B Вкл/Выкл/I / II / III Самоочистка Вкл/Выкл/I / II / III	Программы могут быть отображены или скрыты в меню. Выбрать между Вкл или Выкл. (Экологичная невозможно скрыть в меню.) Программы предварительно назначены для кнопок программ; I Нормальная II Sani A III Sani B Чтобы изменить назначенные для кнопок программы, выберите необходимую программу в меню, а затем I, II или III.
3. Защит блокировка	Вкл/Выкл	Вы можете включить защитную блокировку (блокировка кнопок), чтобы предотвратить запуск посудомоечной машины детьми. I > Чтобы временно отключить и включить защитную блокировку, нажмите и удерживайте кнопку программы I и правую кнопку навигации в течение трёх секунд.
4. Параметры Дисплея	Контраст ВерхДиспл1/2/3/4 Лого на ВерхДиспл Вкл/Выкл Инфо на ЛицДиспл1/2	Для настройки контрастности верхнего дисплея. Настройка, чтобы скрыть отображаемый на дисплее логотип. Можно выбрать информацию, которая отображается на дисплее передней панели. 1 Индикатор состояния Выкл Оставшееся время ³⁾ 2 Индикатор состояния Вкл Оставшееся время+Состояние ⁴⁾
5. Звуковой сигнал	0/1/2/3	Этот звуковой сигнал раздается при нажатии кнопок.

³⁾ Sani A, Sani B: Оставшееся время+Состояние

⁴⁾ Sani A, Sani B: Оставшееся время+Состояние+Температура

Настройки		Опции																																		
6.	Громкость Сигнала	0/1/2/3	Звуковой сигнал свидетельствует об окончании программы мойки. Сообщения об ошибке всегда обозначаются громким звуковым сигналом.																																	
7.	Ополаскиватель Δ	0/1/2/3/4/5/TAB	Настройка дозировки ополаскивателя. Для дозатора ополаскивателя можно выбирать значение от 0 (Выкл.) до 5 (Большая дозировка). Дозировку ополаскивателя нужно увеличить, если: <ul style="list-style-type: none"> • на посуде появились разводы. Дозировку ополаскивателя нужно уменьшить: <ul style="list-style-type: none"> • на посуде появилась липкая белая или синяя пленка; • на посуде появились полосы; • образуется слишком много пены. Если вода очень мягкая, ополаскиватель следует разбавлять в пропорции 50:50. Если используется моющее средство «всё в одном», содержащее ополаскиватель, можно активировать настройку TAB.																																	
8.	Шкала температур	°C/°F	Температура может отображаться в градусах Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F).																																	
9.	Высокая темпер	Вкл/Выкл	Активация настройки Высокая темпер повышает эффективность мойки. Расход энергии несколько больше. Включается для следующих программ: <i>Нормальная</i> <i>Экологичная</i> <i>Ежедневная</i>																																	
10.	Жесткость воды	0/1/2/3/4/5/6/7/8/9	<p>Регулировка смягчителя воды. Выберите настройку в зависимости от жёсткости воды. Важно правильно выбрать эту настройку!</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Немецкая шкала жёсткости воды</th> <th>Французская шкала жёсткости воды</th> <th>Рекомендуемая настройка</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-3°dH</td> <td>0-5°fH</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4-5°dH</td> <td>6-9°fH</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6-8°dH</td> <td>10-14°fH</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>9-11°dH</td> <td>15-20°fH</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>12-14°dH</td> <td>21-25°fH</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>15-19°dH</td> <td>26-34°fH</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>20-24°dH</td> <td>35-43°fH</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>25-29°dH</td> <td>44-52°fH</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>30-39°dH</td> <td>53-70°fH</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>40°dH</td> <td>71°fH</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table> <p>Не забудьте засыпать соль в отделение для соли после установки смягчителя воды на 1 - 9. Для воды с жёсткостью ниже 4°dH (6°fH) выберите 0. Смягчитель воды отключается и соль не требуется.</p>	Немецкая шкала жёсткости воды	Французская шкала жёсткости воды	Рекомендуемая настройка	0-3°dH	0-5°fH	0	4-5°dH	6-9°fH	1	6-8°dH	10-14°fH	2	9-11°dH	15-20°fH	3	12-14°dH	21-25°fH	4	15-19°dH	26-34°fH	5	20-24°dH	35-43°fH	6	25-29°dH	44-52°fH	7	30-39°dH	53-70°fH	8	40°dH	71°fH	9
Немецкая шкала жёсткости воды	Французская шкала жёсткости воды	Рекомендуемая настройка																																		
0-3°dH	0-5°fH	0																																		
4-5°dH	6-9°fH	1																																		
6-8°dH	10-14°fH	2																																		
9-11°dH	15-20°fH	3																																		
12-14°dH	21-25°fH	4																																		
15-19°dH	26-34°fH	5																																		
20-24°dH	35-43°fH	6																																		
25-29°dH	44-52°fH	7																																		
30-39°dH	53-70°fH	8																																		
40°dH	71°fH	9																																		
	Выход		Для выхода из Меню настроек посудомоечной машины, выберите Выход и подтвердите свой выбор с помощью Start/Stop.																																	

Уход и очистка

Добавить ополаск

Если ополаскиватель нужно долить в машину, на дисплее появляется приведенный выше символ.




1. Откройте крышку отделения для ополаскивателя.
2. Аккуратно добавьте ополаскиватель до указанного уровня **max**.
3. Вытряните брызги вокруг отделения.
4. Плотно закройте крышку.

Символ на дисплее может исчезнуть не сразу после наполнения, а через некоторое время.

Добавить соль

Если требуется досыпать соль, на дисплее появляется приведенный выше символ.

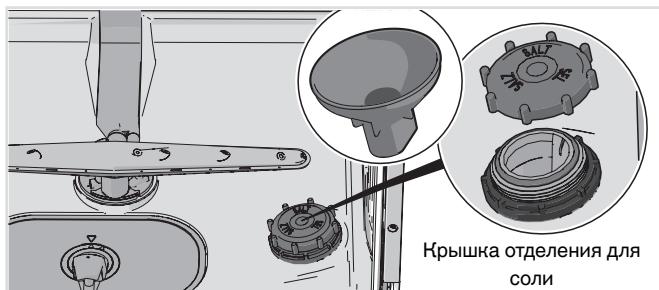

Когда соль закончится, открутите колпачок и наполните контейнер заново. Воду необходимо заливать только в первый раз! Вытряните начисто и затяните. Чтобы смыть попавшую в посудомоечную машину соль, запустите соответствующую программу.

Символ на дисплее может исчезнуть не сразу после наполнения, а через некоторое время.


⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Чтобы избежать появления ржавых пятен, сразу после засыпания соли запускайте программу мойки.

Никогда не заливайте в отделение для соли моющее средство, иначе устройство для смягчения воды выйдет из строя!

Фильтр грубой очистки


Фильтр грубой очистки задерживает крупные остатки пищи, которые не могут пройти сквозь сливной насос. По мере необходимости опорожняйте его, следуя указанным ниже инструкциям.

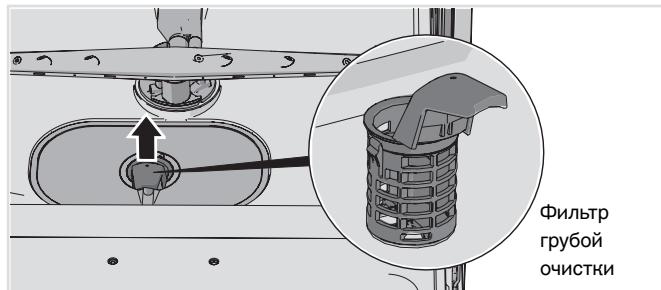

1. Поднимите фильтр грубой очистки за ручку.
2. Опорожните фильтр. Не забудьте установить его на место!


Фильтр тонкой очистки

Загрязнения автоматически смываются с фильтра тонкой очистки во время каждой мойки. При необходимости очищайте фильтр тонкой очистки.

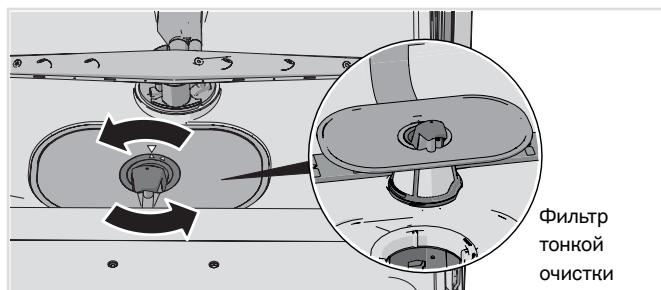


1. Поверните ручку против часовой стрелки.
2. Поднимите фильтр прямо вверх за ручку. Очистите фильтр грубой очистки и вымойте фильтр тонкой очистки.
3. Сборка производится в обратном порядке. Устанавливая фильтр на место, следите за тем, чтобы его края прилегали к поверхности.
4. Поверните ручку по часовой стрелке до упора, чтобы зафиксировать фильтр. Она должна располагаться перпендикулярно дверце машины.

ВНИМАНИЕ!

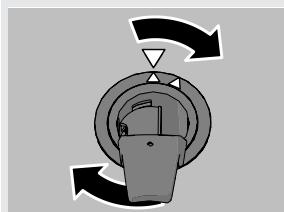

Если фильтры установлены неправильно, это может повлиять на результат мойки. Обратите внимание, что запрещено эксплуатировать посудомоечную машину со снятыми фильтрами!


ВНИМАНИЕ!

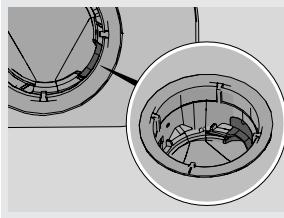

Убедитесь в установке цветного фиксатора с правой стороны нижнего слива.

Разбрзгиватели


Мусор может забивать отверстия и приводить к заклиниванию подшипников. Удалите весь мусор при помощи булавки или другого острого предмета. Разбрзгиватели также имеют отверстия снизу.

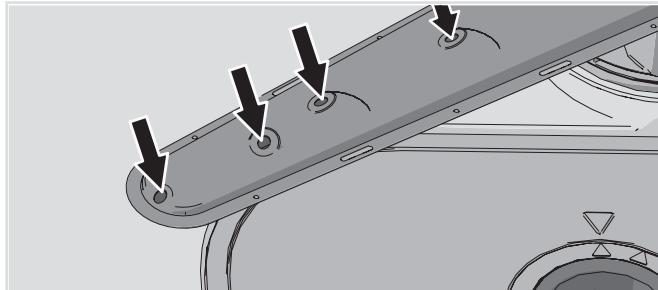

Чтобы облегчить очистку, можно снять разбрзгиватели. Не забудьте надежно установить их обратно после очистки.


Верхний разбрзгиватель

- Выдвиньте верхнюю корзину.
- Чтобы отсоединить разбрзгиватель от верхней корзины, открутите его втулку против часовой стрелки.

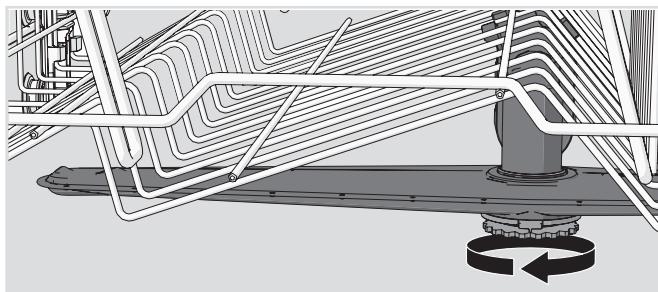

Нижний разбрзгиватель

- Снимите нижний разбрзгиватель, потянув его вверх.

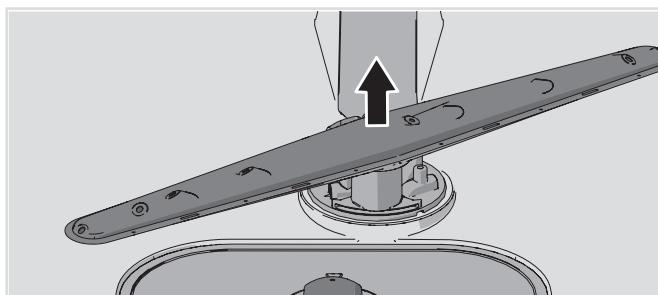

Дверь и уплотнитель двери

Регулярно очищайте боковые стороны двери и уплотнитель двери слегка влажной тканью (при необходимости с небольшим количеством моющего средства).

Панель управления

Не допускайте загрязнения кнопок. Протирайте их сухой или слегка влажной тканью. Не используйте чистящие средства, они могут поцарапать панель. Чтобы случайно не включить кнопки, перед их чисткой выключите машину с помощью главного выключателя электропитания.

Камера посудомоечной машины

Камера посудомоечной машины изготовлена из нержавеющей стали и поддерживается в чистоте во время обычной работы машины.

Накипь


Жёсткая вода способствует образованию накипи в посудомоечной машине. При появлении накипи засыпьте в отделение для моющего

средства две столовые ложки лимонной кислоты и запустите программу Самоочистка (без посуды в машине). На рынке также представлены специальные чистящие средства для посудомоечных машин.

Удаление засоров слинового насоса

Если после окончания программы в посудомоечной машине остается вода, то причина может заключаться в засорении слинового насоса. Такие загрязнения легко устраняются.

- Выключите машину с помощью главного выключателя электропитания и выньте вилку из розетки.
 - Извлеките фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки.
 - Вычерпайте воду из камеры посудомоечной машины.
 - Чтобы проверить слиновой насос, снимите цветной фиксатор с правой стороны нижнего слива.
 - Вручную поверните крыльчатку насоса, расположенную за фиксатором слинового насоса. Аккуратно удалите загрязнения.
 - Установите обратно фиксатор слинового насоса вместе с фильтрами тонкой и грубой очистки.
 - Подключите машину к сети.
- Если посудомоечная машина не запускается или гудит, значит включилось устройство защиты от переполнения.
- Перекройте подачу воды.
 - Выньте вилку из розетки.
 - Обратитесь в сервисный центр.

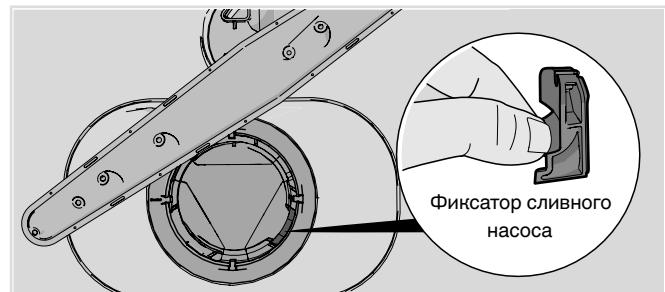

ВНИМАНИЕ!


Не забудьте установить обратно фиксатор слинового насоса.

Удаление засоров фильтра шланга подачи воды

Если вода содержит небольшие частицы, внешний фильтр шланга подачи воды может засориться, что приведет к появлению на дисплее сообщения "Сбой залива воды".

- Выключите машину с помощью главного выключателя электропитания и выньте вилку из розетки.
- Перекройте водопроводный кран.
- Открутите шланг подачи воды.
- Аккуратно снимите внешний фильтр со шланга подачи воды и очистите его.
- Установите фильтр обратно и проверьте правильность расположения прокладки.
- Прочно закрутите шланг подачи воды на его место.
- Включите вилку электропитания машины в розетку и откройте водопроводный кран. Некоторое время подождите до

сбалансированния давления и убедитесь в герметичности соединения.

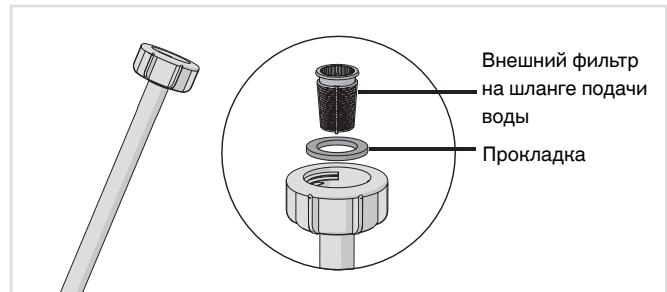

Поиск и устранение неисправностей

Тип неисправности на дисплее	Способ устранения
F10 Перелив воды 1	Прочистите сливной насос. См. раздел Уход и очистка. При повторных сбоях обратитесь в сервисный центр.
F11 Сбой слива воды	См. «В машине остается вода» в таблице «Неисправности» ниже. При повторных сбоях обратитесь в сервисный центр.
F12 Сбой залива воды	Убедитесь, что водопроводный кран открыт. Проверьте отсутствие засоров внешнего фильтра на шланге подачи воды. Смотрите Удаление засоров фильтра шланга подачи воды в разделе Уход и очистка. Если проблему устранить не удается, обратитесь в сервисный центр.
F40 Утечка ЗаливКлапан	Перекройте водопроводный кран и обратитесь в сервисный центр.
F41 Неисправность ТЭНа	Выньте вилку из настенной розетки и обратитесь в сервисную службу.
F52 Ошибка уровня воды	Промойте фильтры грубой и тонкой очистки. Проверьте отсутствие засоров внешнего фильтра на шланге подачи воды. Если проблему устранить не удается, обратитесь в сервисный центр.
F54 Перелив воды 2	Перекройте водопроводный кран и обратитесь в сервисный центр.
F56 Сбой ЦиркулНасоса	Обратитесь в сервисный центр.

Нажмите любую кнопку для удаления сообщения об ошибке.

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Кнопки не реагируют на нажатие.	Кнопки нажаты слишком быстро после открывания двери. Защитная блокировка (блокировка кнопок) включена. Дверца закрыта. Кнопки загрязнены.	Повторите попытку через некоторое время. См. раздел «Настройки». Откройте дверь. Кнопки работают только при открытой двери. Протрите их сухой или слегка влажной тканью.
Дверца не закрываются.	Неправильно расположены корзины.	Убедитесь в том, что корзины расположены горизонтально. Проверьте, не препятствует ли посуда задвижанию корзин.
Машина не включается.	Кнопка Start/Stop удерживалась нажатой недостаточно долго. Дверца не закрыта. Посудомоечная машина была открыта для добавления посуды во время выполнения программы. Сработал предохранитель или автоматический выключатель. Вилка не подключена к розетке. Перекрыт водопроводный кран. Переполнение или утечка. Сливной насос гудит даже после выключения главного выключателя.	Нажмите и удерживайте кнопку Start/Stop, пока на дисплее не отобразится символ «Прог запущена, закр дверь». Проверьте. Закройте дверь и подождите. Через некоторое время посудомоечная машина продолжит выполнение программы. Проверьте. Проверьте. Проверьте. Проверьте. Проверьте. Перекройте водопроводный кран. Выньте вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр.

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Посуда не отмыта.	Разбрзигватели не врачаются.	Убедитесь в том, что посуда не мешает вращению разбрзигвателей.
	Забиты отверстия или заклинило подшипники разбрзигвателя.	Очистите разбрзигватели. См. раздел Уход и очистка.
	Неподходящая программа мойки.	Выберите более продолжительную программу.
	Неправильная дозировка моющего средства.	Дозируйте моющее средство с учетом жесткости воды. Если его слишком много или мало, результат мойки ухудшается.
	Старое моющее средство. Качество моющего средства может ухудшаться со временем.	Не покупайте большие пачки.
	Неправильное расположение посуды.	Не накрывайте фарфоровую посуду большими мисками или подобными предметами. Не ставьте очень высокие стаканы в углы корзин.
	Стаканы и чашки переворачиваются во время выполнения программ.	Ставьте посуду устойчиво.
	Неправильная установка фильтров.	Убедитесь, что ручка фильтра фиксирована в стопорном положении. Она должна быть направлена по прямой из машины.
	Отсутствует фиксатор сливного насоса.	Убедитесь в установке цветного фиксатора с правой стороны нижнего слива. Смотрите раздел Уход и очистка.
	Если остатки некоторых продуктов (например, горчицы, майонеза, лимона, уксуса, соли или соусов) долго не смывать с деталей из нержавеющей стали, на них могут появиться пятна.	Если после загрузки посуды с остатками таких продуктов вы не планируете сразу включать машину, ополосните посуду. Для этого можно использовать программу «Полоскание».
Пятна на посуде из нержавеющей стали или серебра.	Если во время мойки изделия из серебра соприкасаются с предметами из нержавеющей стали, на серебряных приборах остаются пятна. Кроме того, пятна на посуде могут появляться из-за алюминия.	Во избежание появления следов и потускнения, разделяйте посуду из разных металлов, например, серебра, нержавеющей стали и алюминия.
	Неправильная дозировка ополаскивателя.	См. раздел «Настройки».
	Включена настройка TAB и используется моющее средство «всё в одном» с недостаточным высушивающим действием.	Используйте другое моющее средство «всё в одном» или отключите настройку TAB и добавьте соль с отдельным ополаскивателем. Смотрите Ополаскиватель в разделе Настройки.
	Нет соли в соответствующем отделении.	Досыпьте соль. См. раздел «Уход и очистка».
	Неправильная регулировка устройства для смягчения воды.	Смотрите Жесткость воды в разделе Настройки.
Липкая белая или синяя пленка на посуде.	Утечка соли из устройства для смягчения воды.	Плотно закрутите крышку отделения для соли. Если после этого утечка не прекратится, обратитесь в сервисный центр.
	При слишком высокой температуре мойки или большом количестве моющего средства изделия из хрусталия мутнеют. Этую проблему невозможно исправить, но ее можно предотвратить.	Мойте хрустальную посуду при низкой температуре с умеренным количеством моющего средства. Свяжитесь с производителем моющего средства.
	Слишком большая дозировка ополаскивателя.	Уменьшите дозировку. См. раздел Настройки. Если вода очень мягкая, ополаскиватель можно разбавить водой в пропорции 50:50.
	Следы губной помады и чая довольно сложно смыть.	Используйте моющее средство с отбеливателем.
	Моющее средство добавлено во влажное отделение для моющего средства.	Моющее средство необходимо добавлять в сухое отделение для моющего средства.
Остатки моющего средства в отделении для моющего средства после мойки.	Отделение для моющего средства заблокировано.	Убедитесь, что посуда не мешает открытию отделения для моющего средства.

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Стук во время мойки.	Посуда неправильно расположена, или разбрзгиватели не врачаются.	Удостоверьтесь в том, что посуда находится в устойчивом положении. Попробуйте повернуть разбрзгиватели.
На дисплее слишком долго отображается значение, равное одной минуте.	Программа выполняется дольше, чем ожидалось.	Действие не требуется. Время программы сохраняется, и при следующем запуске программы отображается правильное время.
В машине остается вода.	Фильтры забились. Неправильная установка фильтров.	Промойте фильтры грубой и тонкой очистки. Убедитесь, что ручка фильтра фиксирована в стопорном положении. Она должна быть направлена по прямой из машины.
	В сливном насосе забился мусор. Отсутствует фиксатор сливного насоса.	Прочистите сливной насос. См. раздел «Уход и очистка». Убедитесь в установке цветного фиксатора с правой стороны нижнего слива. Смотрите раздел Уход и очистка.
	Сливной шланг перегнулся. Сливной шланг забился.	Следите за тем, чтобы шланг не перегибался. Отсоедините сливной шланг от сифона под раковиной. Проверьте, нет ли засоров, и что внутренний диаметр составляет не менее 14 мм.
Неприятный запах в машине.	Грязь на уплотнениях и в углах. Долго использовались программы с низкой температурой.	Вымойте загрязненные места щеткой и чистящим средством, не образующим много пены. Один или два раза в месяц запускайте программу с высокой температурой. Или запускайте программу самоочистки. Смотрите Самоочистка в разделе Использование посудомоечной машины.
Посуда недостаточно сухая.	Машина загружена не полностью. Требуется долить ополаскиватель или увеличить его дозировку. Включена настройка TAB и используется моющее средство «всё в одном» с недостаточным высушивающим действием.	Полностью загрузите машину. Долейте ополаскиватель или увеличьте его дозировку. См. раздел Настройки. Используйте другое моющее средство «всё в одном» или отключите настройку TAB и добавьте соль с отдельным ополаскивателем. Смотрите Ополаскиватель в разделе Настройки.
		После завершения программы приоткройте дверцу.

Техническая информация

Информация на этикетке энергоэффективности

Информационный лист в соответствии техническим регламентом ЕС в сфере энергоэффективности № 1059/2010

ASKO

Обозначение модели: DWCB1231

Вмещает стандартных столовых комплектов: 13¹⁾

Класс энергоэффективности по стандартам РФ: А

Класс энергоэффективности по стандартам ЕС: А++

Годовое энергопотребление(АЕ_C): 262 кВт ч²⁾

Энергопотребление за стандартный цикл мойки(Е_t): 0,92 кВт ч

Потребляемая мощность

Машина выключена(Р₀): 0,49 Вт

Режим ожидания (Р₁): 0,49 Вт

Годовой расход воды (AW_C): 3724 л³⁾

Класс эффективности сушки: А⁴⁾

Стандартная программа Экологичная

Продолжительность стандартного цикла мойки: 270 мин

Время, в течение которого машина может оставаться включенной (T_f): Не ограничено

Шумовое излучение: 46 dB(A) re 1 pW

Тип конструкции: Встраиваемая

1) В соответствии со стандартом EN 50242.

2) (Из расчета 280 стандартных циклов мойки в энергосберегающем режиме при подключении к водопроводу холодной воды.) Фактическое потребление энергии зависит от режима эксплуатации машины.

3) (Из расчета 280 стандартных циклов мойки.) Фактический расход воды зависит от режима эксплуатации машины.

4) Определяется по шкале от A (наибольшая) до G (наименьшая).

Технические данные

Высота: 819-872 мм

Ширина: 596 мм

Глубина: 559 мм

Вес: 50 кг¹⁾

Давление воды: 0,03—1 МПа


Подсоединение к электрической сети: Класс защиты I, 220-240 В, 50 Гц, 10 А²⁾

Номинальная мощность: 1700 Вт²⁾

1) Вес машин может различаться в зависимости от их характеристик.

2) См. паспортную табличку.

Установка

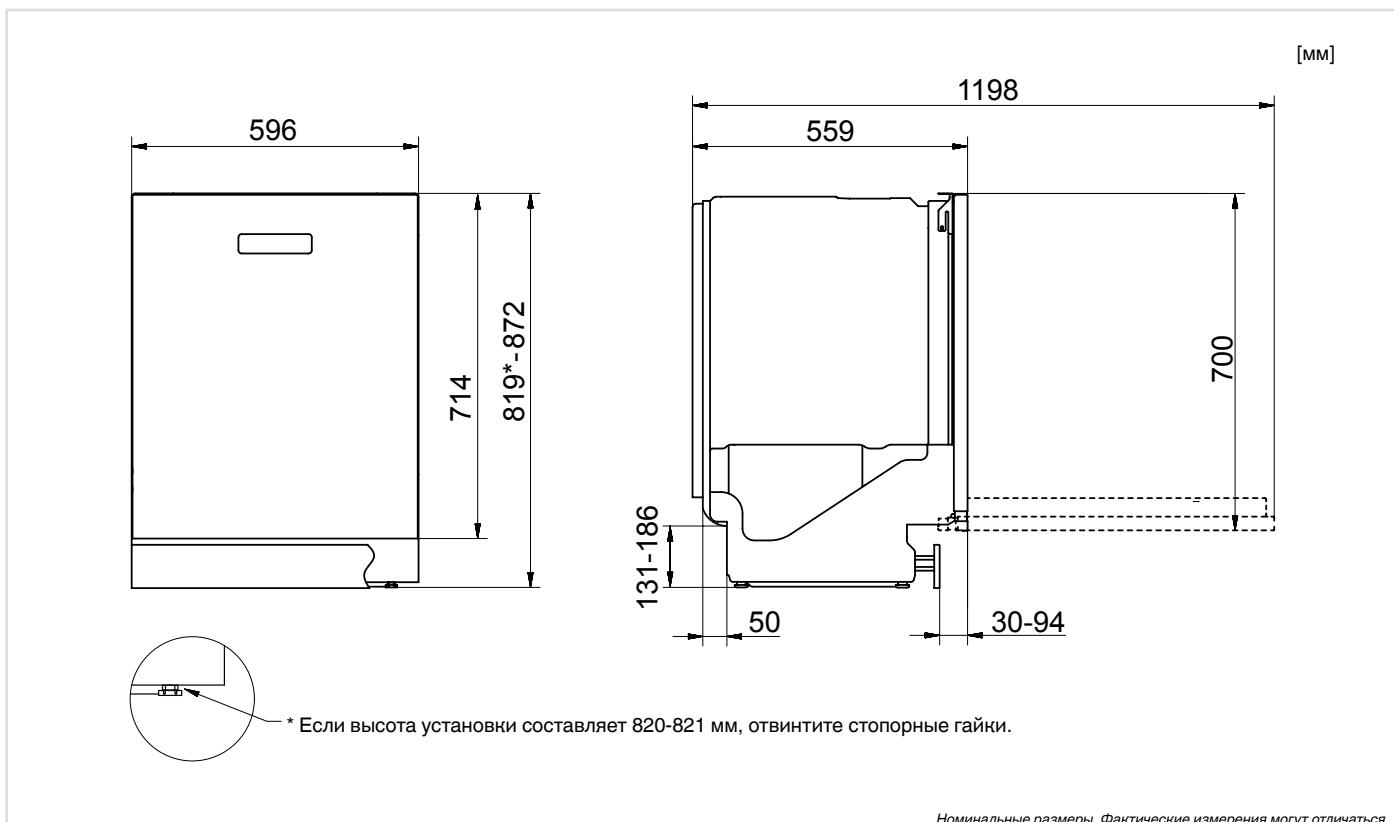

Указания по технике безопасности

- Работы по подключению к электросети, водопроводу и канализации должен выполнять квалифицированный специалист.
- При подключении к водопроводу, канализации и электросети всегда соблюдайте действующие нормы.
- Будьте осторожны при установке! Надевайте защитные перчатки! Установку должны выполнять два человека!
- Для защиты от утечки поставьте под машину поддон.
- Перед тем как закрепить машину с помощью винтов, проверьте ее работоспособность, запустив программу «Полоскание». Она должна набирать и сливать воду. Также проверьте герметичность соединений.


⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

При установке посудомоечной машины перекрывайте систему подачи воды.

При выполнении работ вилка должна быть вынута из розетки или на розетку не должно подаваться напряжение.

Приспособление для защиты дверцы при транспортировке

В ходе распаковки посудомоечной машины обязательно снимите приспособление для защиты дверцы при транспортировке.


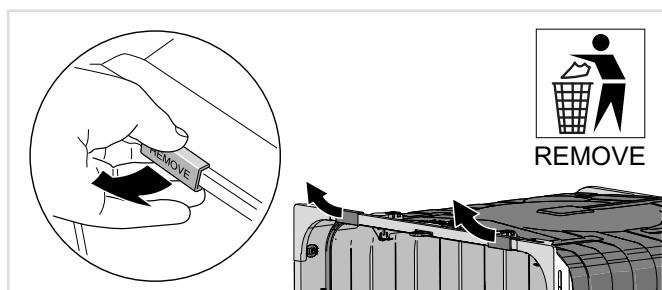


Установка посудомоечной машины

Посудомоечная машина может быть частично или полноустановленной либо отдельно стоящей.

A. Встраивание

Посудомоечная машина предназначена для установки под рабочую поверхность. Установочные габариты указаны на рисунке. Отверстия для проводов/кабелей не должны превышать 38 мм в диаметре. Убедитесь в том, что края таких отверстий ровные, чтобы предотвратить повреждение шлангов слива и подачи воды и шнура питания.

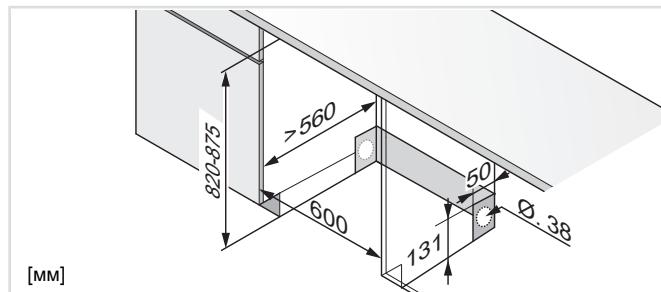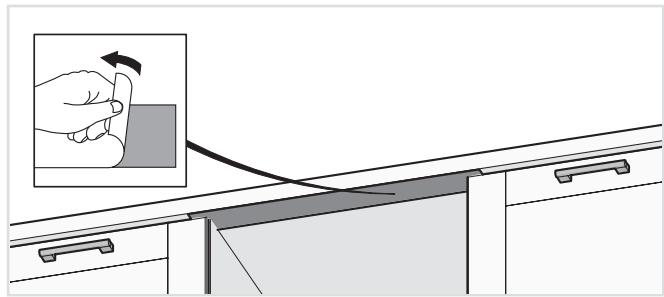


Мебель, в которую встроена посудомоечная машина, должна быть защищена от конденсации влаги из машины.

B. Отдельная установка

Отдельно стоящая машина должна быть оборудована двумя скобами, препятствующими опрокидыванию. Их необходимо привинтить к полу, как показано на рисунке.

Затем посудомоечную машину необходимо толкнуть внутрь, чтобы скобы зацепились за задние ножки. Теперь посудомоечная машина не опрокинется, если на открытую дверцу надавить. Если посудомоечная машина устанавливается отдельно, необходимо установить боковые панели и рабочую поверхность.

Принадлежности можно приобрести в том же магазине, где была куплена посудомоечная машина.

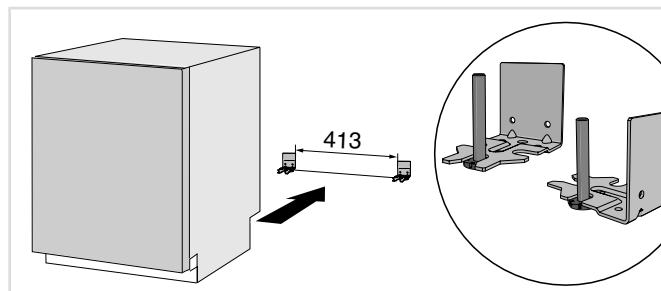

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Отдельно стоящая машина должна быть оборудована двумя скобами, препятствующими опрокидыванию.

C. Частичное встраивание

Если посудомоечная машина установлена так, что одна ее сторона открыта, следует также установить боковую панель.

Принадлежности можно приобрести в том же магазине, где была куплена посудомоечная машина.

Приклейте защитную пленку


Наклейте защитную пленку (она находится в пакете с документами) на нижнюю сторону рабочей поверхности. Защитная пленка предназначена для защиты рабочей поверхности от влаги.

ВНИМАНИЕ!


Поверхность, на которую крепится защитная пленка, должна быть чистой и сухой.

Регулировка высоты и установка машины на место


- Измерьте высоту от пола до нижнего края столешницы.
- Измерьте высоту от пола до верхнего края посудомоечной машины.
- Слегка наклоните посудомоечную машину вперед и отрегулируйте высоту задней ножки, поворачивая винт в передней части машины. Поворачивайте по часовой стрелке, чтобы опустить, а чтобы поднять — против часовой стрелки.

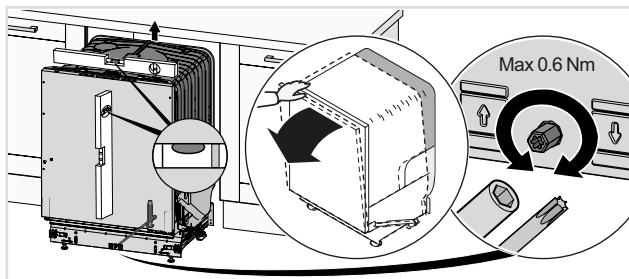

- Отрегулируйте высоту передних ножек. Чтобы поднять машину, поворачивайте их по часовой стрелке, а чтобы опустить — против нее.

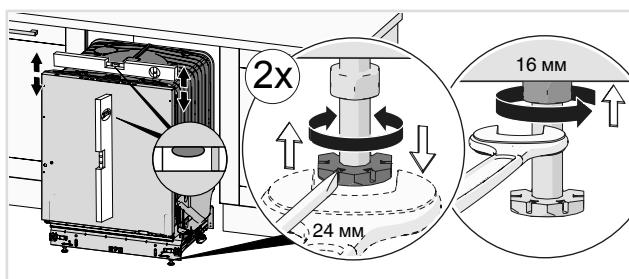





- Между нижним краем столешницы и верхним краем машины должен быть зазор не менее 3 мм.
- Задвиньте посудомоечную машину на место.
 - Задвигая машину, вытягивайте сливной и наливной шланги через соответствующее отверстие.
 - Следите за тем, чтобы шланги не перегнулись и не повредились.

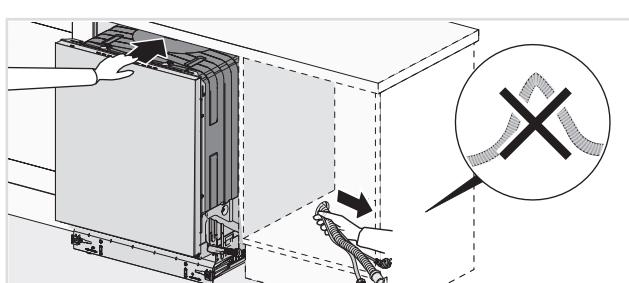

- Окончательно отрегулируйте высоту ножек (наклон машины должен составлять не более 5 мм) и затяните стопорные гайки на передних ножках.

Подсоединение к сливу

Посудомоечная машина подходит для установки в приподнятых нишах (для достижения эргономичной рабочей высоты). Иными словами, машину можно расположить так, чтобы сливной шланг находился ниже ее дна. Например, его можно подключить напрямую к напольному сливу. Машина оборудована встроенным антисифоном, который предотвращает ее опорожнение во время мойки.

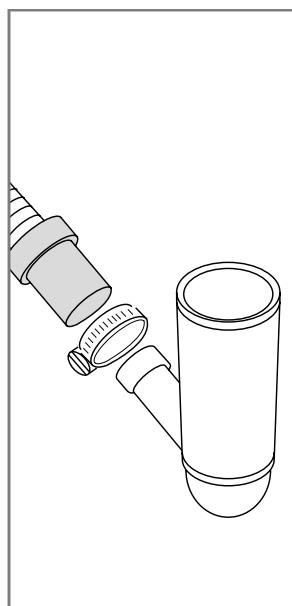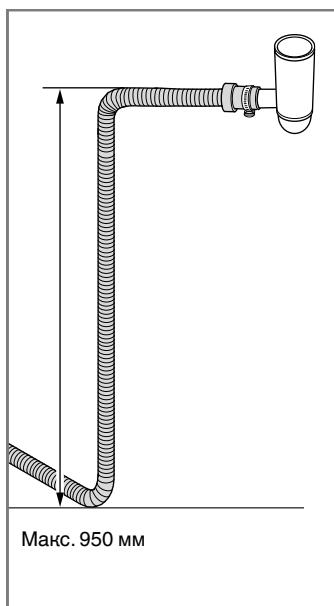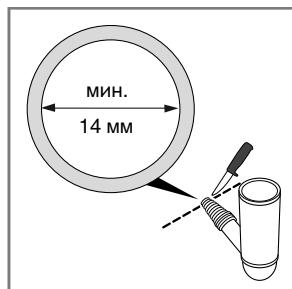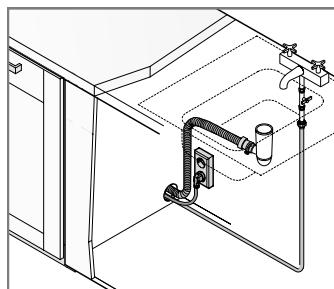

Сливной шланг также может быть подключен к патрубку на сифоне под раковиной. Внутренний диаметр патрубка должен быть не менее 14 мм.

Сливной шланг можно удлинять не более чем на 2,5 м. При этом его общая длина должна составлять не более 4,5 м. Внутренний диаметр соединений и патрубков не должен превышать 14 мм. Тем не менее при необходимости сливной шланг рекомендуется заменять шлангом без соединений.

Ни одна часть сливного шланга не должна располагаться на высоте более 950 мм над нижним краем машины.

Закрепите сливной шланг с помощью хомута. Не перегибайте сливной шланг.

Подсоединение к водопроводу

Используйте только входящий в комплект поставки шланг подачи воды. Не подключайте старые и прочие запасные шланги.

Водопроводная труба должна быть оборудована водопроводным краном (запорный кран). Он должен располагаться в удобном месте, чтобы быстро перекрывать воду без необходимости сдвигнуть машину.

По завершении установки откройте водопроводный кран и некоторое время подождите до сбалансирования давления. Убедитесь в герметичности всех соединений.

Подключение к водопроводу холодной воды

Подключите посудомоечную машину к водопроводу холодной воды, если отопление в здании масляное, электрическое или газовое.

Подключение к водопроводу горячей воды

Подключите посудомоечную машину к водопроводу горячей воды (макс. 70 °C), если отопление в здании энергосберегающее, например, центральное, с использованием солнечной или геотермальной энергии. Подключение к горячей воде сокращает продолжительность мойки и расход электроэнергии посудомоечной машиной.

ВНИМАНИЕ!

Не допускается превышение допустимой температуры воды. Некоторые материалы посуды не выдерживают воздействие высоких температур. Смотрите Хрупкая посуда в разделе Загрузка машины.

Подсоединение к электрической сети

Сведения об электрических характеристиках машины содержатся в паспортной табличке. Они должны соответствовать параметрам сети.

Посудомоечная машина должна подключаться к розетке с заземлением.

Электрическая розетка должна располагаться вне зоны установки, чтобы к ней можно было легко получать доступ после монтажа машины. Не используйте удлинитель!


Посудомоечная машина должна быть подключена к УЗО, как указано в соответствующих правилах безопасности.

ВНИМАНИЕ!

Ремонт и операции технического обслуживания связаны с техникой безопасности и должны выполняться квалифицированным специалистом.

Крепление посудомоечной машины с помощью винтов


(только для встраиваемых моделей)

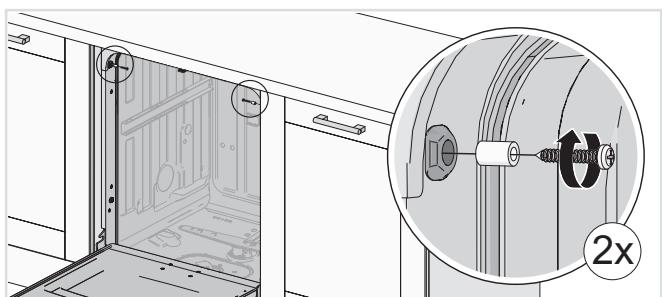

Закрепив машину, убедитесь в том, что ее передние стальные ножки стоят на полу.

Закрепите машину с помощью двух дополнительных винтов


Если зазор между нижним краем столешницы и верхним краем машины превышает 3 мм, машину следует прикрутить двумя дополнительными винтами.

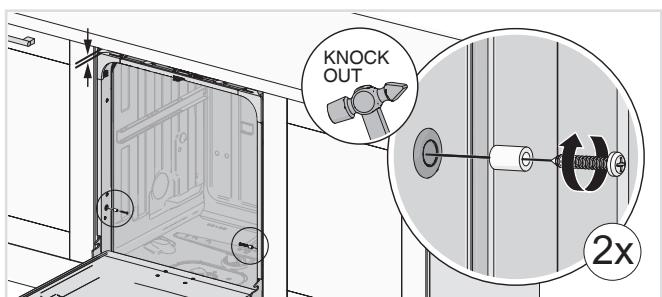


Сервис

Нижняя панель посудомоечной машины


Посудомоечная машина комплектуется нижней панелью.

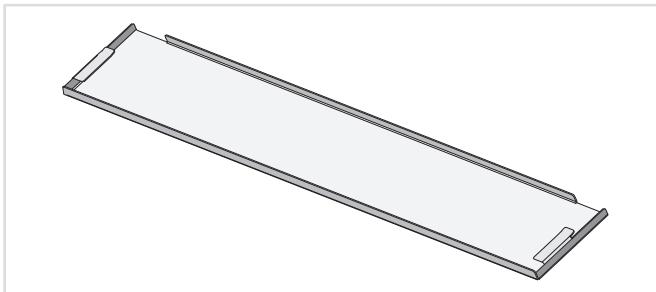

Установите звукоизоляцию
(только в некоторых моделях)

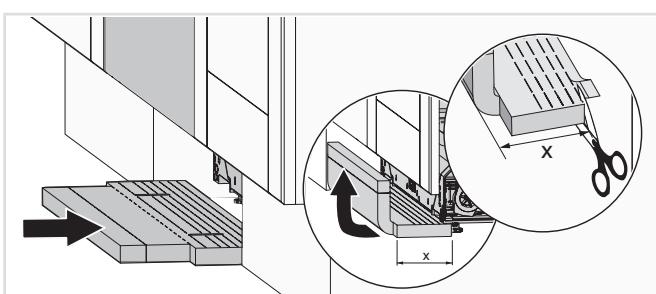


установите нижнюю панель

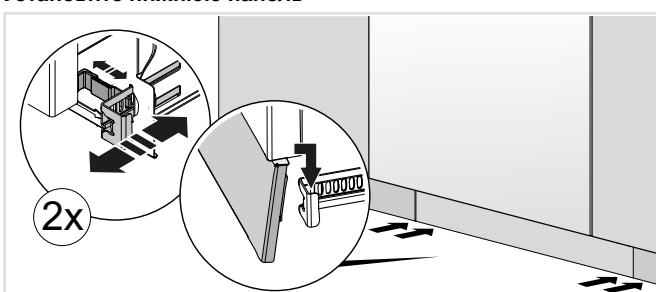

Паспортная табличка

Смотрите раздел Поиск и устранение неисправностей перед обращением в сервисный центр. Если проблему не удается устранить самостоятельно, обращайтесь к ближайшему дилеру, смотрите www.asko.com.

При обращении сообщите данные на табличке с серийным номером. Укажите артикул (1) и серийный номер (2).

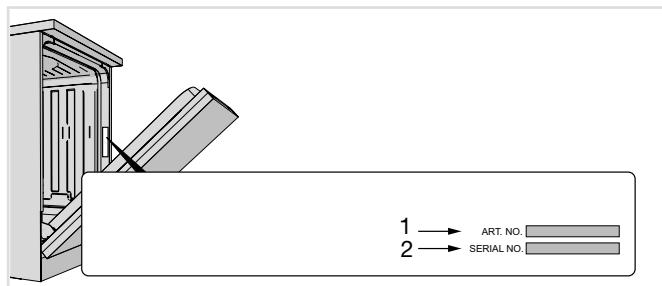

Дата производства

Серийный номер состоит из 8 цифр. Первые две цифры серийного номера обозначают год, вторые две - неделю производства. Например, серийный номер 11223345, соответственно, дата производства - 22 неделя 2011 года.

Техобслуживание и ремонт

Перед обращением в сервис-центр ознакомьтесь с содержанием раздела "Поиск и устранение неисправностей".

В соответствии с требованиями электробезопасности ремонт бытового электрооборудования может производиться только специалистом или организацией, имеющими на это соответствующее разрешение.

Условия гарантийного обслуживания

Изготовитель несет обязательства по гарантийному обслуживанию изделий, используемых в соответствии с инструкцией по эксплуатации и исключительно в целях, для которых они предназначены.

Гарантийный срок для бытовых моделей составляет **24 месяца** со дня продажи изделия при условии их использования в бытовых условиях.

Гарантийный срок для профессиональных моделей составляет **12 месяцев** со дня продажи изделия.

Гарантийное обслуживание предусматривает исправление дефектов сборки, материалов и комплектующих бесплатно для владельца в течение гарантийного срока.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- работы, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации, по регулировке и прочему уходу за изделием;
- инструктаж владельца по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности или повреждения, вызванные следующими причинами:

- неправильной транспортировкой и/или хранением изделия;
- неправильной установкой и/или подключением изделия;
- нарушением правил эксплуатации изделия;
- нестабильностью или несоответствующим уровнем электропитания;
- избыточным или недостаточным давлением в водопроводной сети;

Информация для тестового запуска

- несоблюдением санитарных норм в помещении, в частности, проникновением насекомых внутрь изделия;
- механическими повреждениями изделия или воздействием химических веществ;
- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- применением моющих средств с ненормируемым пенообразованием;
- применением некачественных моющих средств, в частности, с истекшим сроком годности;
- превышением рекомендуемой дозировки моющего средства;
- использованием изделия в целях, для которых оно не предназначено;

Если изделие не работает или при работе выявляются неисправности, то прежде, чем обращаться в службу сервиса, проверьте, пожалуйста, что Вы точно выполняете правила использования и установки изделия.

Для подтверждения гарантийного срока рекомендуется сохранять прилагаемые к изделию при продаже документы:
кассовый/товарный чек, инструкцию по эксплуатации и надлежащим образом заполненный гарантийный талон.

В случае возникновения неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр. Ремонт изделия неуполномоченной организацией или частным лицом может повлечь за собой потерю права на гарантийное устранение недостатков, возникших вследствие ненадлежащего изменения конструкции изделия или его эксплуатации с неустранимыми недостатками. Информация об авторизованных сервисных центрах Вы можете получить ее на сайте www.askorus.ru. Перед обращением в авторизованный сервисный центр убедитесь, что Вы соблюдаете все правила подключения и эксплуатации, изложенные в инструкции по эксплуатации на данное изделие.

ВНИМАНИЕ!

При обращении в авторизованный сервисный центр будьте готовы сообщить модель, тип и серийный номер изделия. Эти сведения приведены на паспортной табличке, расположение которой указано в данной инструкции.

ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения вопросов, связанных с выполнением Вашей заявки в сервисном центре, обращайтесь по тел. (495) 105-9570 или по электронной почте service@askorus.ru. При обращении будьте готовы сообщить название сервисного центра, номер заявки, номер модели изделия и характер неисправности.

Информация о производителе

Торговая марка ASKO: Аско Эплайансис АБ,
Сокербрюксгатан 3, SE-531 40 Лидчёпинг, Швеция
Торговая марка ASKO: Asko Appliances AB,
Sockerbruksgatan 3, SE-531 40 Lidköping, Sweden


Изготовитель: Горенье д.о.о., 3503 Веленье, Словения
Изготовитель: Gorenje d.o.o., 3503 Velenje, Slovenia

Информация об импортере

ООО «Горенье БТ»
РФ, 119180, Москва, Якиманская набережная, д. 4, стр. 1
info@gorenje.ru


Запрос данных испытательной организации можно отправить по адресу: dishwashers@appliance-development.com.

Запрос должен содержать информацию на табличке с серийным номером. Укажите артикул (1) и серийный номер (2).

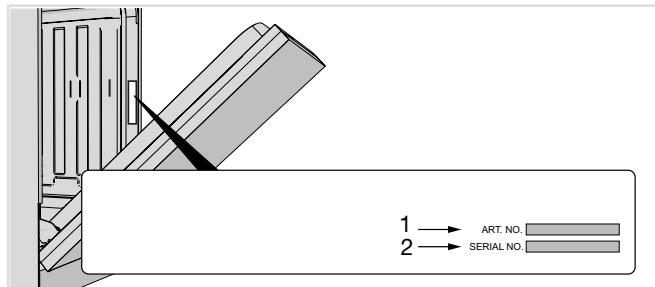

Краткое руководство

1.

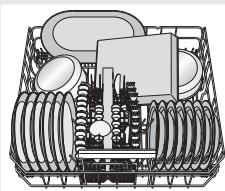


Загрузка корзин

(См. стр. 6.)

Не полоскайте посуду под проточной водой перед загрузкой в посудомоечную машину. Просто удалите крупные остатки пищи с посуды до ее загрузки в посудомоечную машину.

2.

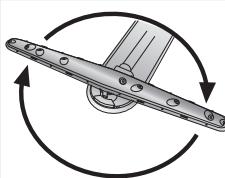


Обеспечьте свободное вращение разбрзгивателей

Также проверьте, открыт ли водопроводный кран.

Помните! При необходимости очищайте фильтры грубой и тонкой очистки. (См. стр. 15).


3.

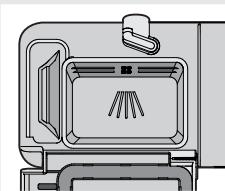

Загрузите моющее средство


Отделение для моющего средства разделено на две части (для предварительной и основной мойки). (См. стр. 9.)

4.

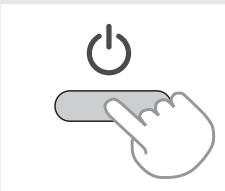

Откройте дверь и нажмите главный выключатель электропитания

5.

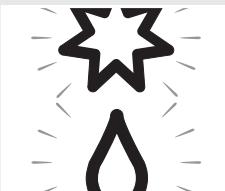


Проверьте наличие / добавьте ополаскиватель и соль

Засыпьте соль и залейте ополаскиватель, чтобы добиться отличных результатов мытья и сушки. (См. стр. 4.)

⌚ Добавить ополаск

✿ Добавить соль


6.

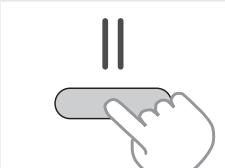

Выберите программу

(См. стр. 10.)

7.

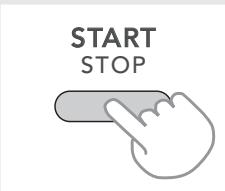

Нажмите Start/Stop, закройте дверь

808506
ru (01-20)

Арт. №:808506. Ред.07. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.

ASKO