

DA

**BRUGSANVISNING TIL  
KØLE-/FRYSESKAB**

**Simplicity**  
COLLECTION

Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat, som er designet til at gøre din dagligdag nemmere. Der medfølger en brugsanvisning og et separat ark med en installationsvejledning, så du nemmere kan komme i gang med at bruge apparatet. Brugsanvisningen gør det hurtigt for dig at lære apparatet at kende.

Held og lykke med dit nye apparat.

### **Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger.**

**Køleskabet** er beregnet til opbevaring af ferske fødevarer ved temperaturer på over 0 °C.

**Fryseskabet** anvendes til indfrysning af ferske fødevarer og langtidsopbevaring af frosne fødevarer (i op til et år, afhængigt af typen af fødevarer).

Registrer apparatet på vores hjemmeside med det modelnummer, der findes på typeskiltet eller garantibeviset, og få adgang til blandt andet en detaljeret beskrivelse af apparatet, tips til brug og fejlfinding, serviceoplysninger og brugsvejledningen.



<http://www.gorenje.com>

### **Link til EU's EPREL-database**

QR-koden på det energimærke, der følger med dette apparat, indeholder et link til registreringen af apparatet i EU's EPREL-database. Gem energimærket som reference sammen med brugsanvisningen og alle andre dokumenter, der leveres med dette apparat.

Du kan finde oplysninger om produktets ydeevne i EU's EPREL-database ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavnet og produktnummeret, som du kan finde på apparatets typeskilt.

Du kan finde mere detaljerede oplysninger om energimærket på [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).



Vigtig sikkerhedsanvisning



Generelle oplysninger og tips



Beskyttelse af miljøet



Tåler ikke maskinopvask

# INDHOLD

<b>4 VIGTIGE NOTER OG FORHOLDSREGLER</b> 4 FØR DU BRUGER APPARATET FØRSTE GANG 5 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 8 VIGTIGE OPLYSNINGER OM BRUGEN AF APPARATET 9 MILJØBESKYTTELSE ..... <b>10 SÅDAN SPARER DU ENERGI MED DIT KØLE/FRYSESKAB</b>	<b>INTRODUKTION</b>
<b>11 MONTERING OG TILSLUTNING</b> ..... <b>14 BESKRIVELSE AF APPARATET</b> ..... <b>15 ÆNDRE DØRENS HÆNGSLING</b> ..... <b>17 BRUG</b> ..... <b>22 APPARATETS INDVENDIGE UDSKYR</b> ..... <b>26 ANBEFALET PLACERING AF FØDEVARER I APPARATET</b>	<b>BESKRIVELSE AF APPARATET</b>
<b>27 OPBEVARING AF FØDEVARER I KØLESKABET</b> ..... <b>31 OPBEVARING AF FØDEVARER I FreshZone-SKUFFE</b> ..... <b>32 INDFRYSNING OG OPBEVARING AF FROSNE FØDEVARER</b> 32 Indfrysningprocedure 32 Vigtige advarsler om indfrysning af ferske fødevarer 33 Opbevaring af færdigfrosne fødevarer 33 Opbevaringstider for frosne fødevarer 33 Optøning af frosne fødevarer	<b>OPBEVARING OG INDFRYSNING AF FØDEVARER</b>
<b>34 AFRIMNING AF APPARATET</b> ..... <b>35 RENGØRING AF APPARATET</b>	<b>AFRIMNING OG RENGØRING AF APPARATET</b>
<b>36 FEJLFINDING</b> ..... <b>38 HVIS DER FOREKOMMER STØJ FRA APPARATET</b>	<b>ANDET</b>

# VIGTIGE NOTER OG FORHOLDSREGLER

---



## FØR DU BRUGER APPARATET FØRSTE GANG

Før apparatet slutes til lysnettet, er det vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Brugsanvisningen indeholder en beskrivelse af apparatet, herunder af korrekt og sikker brug af apparatet. Brugsanvisningen gælder for flere typer/modeller. De indstillinger eller det udstyr, der beskrives i brugsanvisningen, findes derfor muligvis ikke på din specifikke model. Vi anbefaler, at du gemmer denne brugsanvisning til eventuel senere brug, og at brugsanvisningen medfølger i forbindelse med et eventuelt salg af apparatet.

Brugsanvisningen dækker også modeller med NO FROST-funktion med indbygget blæser og automatisk afrimning (kun udvalgte modeller).

Undersøg apparatet for eventuelle skader og uregelmæssigheder. I tilfælde af skader skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt apparatet.

Lad apparatet stå oprejst i mindst 2 timer, før du tilslutter det. Dermed reduceres risikoen for fejlfunktion i kølesystemet som følge af transporten.



## VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER



ADVARSEL! Risiko for brand/brændbare materialer.

Apparatet skal tilsluttes lysnettet og jordes i henhold til gældende love og regler.

ADVARSEL! Anbring ikke stikdåser eller lignende bag ved apparatet.

Tag stikket ud af stikkontakten, før apparatet rengøres.

ADVARSEL! Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret reparatør for at undgå farer.

ADVARSEL! Ved installation af apparatet skal du sikre dig, at ledningen ikke beskadiges eller kommer i klemme.

Hvis LED-lyset ikke fungerer, skal du kontakte en reparatør. Forsøg ikke selv at reparere LED-lyset. Der er risiko for elektrisk stød!



ADVARSEL! Undlad at bruge elektriske redskaber inde i apparatet, medmindre det udtrykkeligt anbefales af Gorenje.



ADVARSEL! Undlad at bruge mekaniske eller elektriske redskaber, når apparatet skal afrimes.



ADVARSEL! Apparatet skal opstilles som beskrevet i brugsanvisningen for at undgå ustabilitet og deraf følgende farer.

## **Risiko for frostskafer**

Rør ikke ved frosne fødevarer, og put aldrig frosne fødevarer i munden. Der er risiko for forfrysning eller frostskafer.

## **Sikkerhed for børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner**

Apparatet må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med og viden om apparatet, med mindre disse er under opsyn eller vejledes i brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Hold børn under opsyn, og lad dem ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.

Fjern transportemballagen fra apparatet, og opbevar den utilgængeligt for børn.

Ved bortskaffelse af et udtjent apparat skal du trække ledningen ud af stikkontakten, afmontere døren og efterlade hylderne i apparatet. Det forhindrer, at børn ved et uheld kan lukke sig inde i apparatet.

## **Kun til det europæiske marked**

Apparatet må bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med og viden om apparatet, hvis de holdes under opsyn eller har fået vejledning

i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici.

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.

Børn mellem 3 og 8 år må lægge ting ind i og tage ting ud af køle-/fryseskabe.

### **Advarsel vedrørende kølemiddel**

Apparatet indeholder en lille mængde miljøvenlig, men brændbar gas af typen R600a. Beskyt kølesystemet mod skader. Udsivning af gas udgør ikke nogen miljøfare, men medfører risiko for personskade eller brand.

I tilfælde af gasudsivning skal du lufte rummet godt ud, trække stikket til apparatet ud af stikkontakten og tilkalde en servicetekniker.

# VIGTIGE OPLYSNINGER OM BRUGEN AF APPARATET

ADVARSEL! Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug og tilsvarende som f.eks.:

- personalekøkkener i butikker, på kontorer og andre arbejdsmiljøer
- af gæster på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer
- bed & breakfast
- i forbindelse med catering og på spisesteder.

**i** ADVARSEL! Undgå at blokere ventilationsåbningerne på apparatets kabinet og i køkkenelementerne.

Apparatet må ikke bruges udendørs, og det må ikke udsættes for regn eller fugt.

Opbevar ikke eksplosive stoffer som aerosoler med brændbar drivgas i apparatet.

Hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode, skal du slukke for det på den relevante knap og trække stikket ud af stikkontakten. Apparatet skal tømmes for fødevarer, afrimes og rengøres. Lad døren stå på klem.

I tilfælde af strømafbrydelse skal du undlade at åbne døren til fryseskabet, medmindre fryseren ikke har kørt i mere end 16 timer. Efter denne periode skal de frosne fødevarer bruges eller flyttes til en anden fryser.



## Tekniske oplysninger på apparatet

Typeskiltet med grundlæggende oplysninger er placeret på indersiden af apparatet. Det indeholder oplysninger om spænding, brutto- og nettovolumen, kølemiddeltype og -mængde samt oplysninger om klimaklasse.

Hvis typeskiltet ikke er på det ønskede sprog, kan du udskifte det med det medfølgende.



## MILJØBESKYTTELSE

Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges, bortskaffes eller destrueres uden at skade miljøet.



Bortskaffelse af et udtjent apparat

Det udtjente apparat skal bortskaffes miljømæssig korrekt ved at indlevere det på den lokale genbrugsstation.

Gør følgende før bortskaffelse af apparatet:

- Afbryd apparatet fra lysnettet.
- Lad ikke børn lege med apparatet.



**ADVARSEL!** Pas på ikke at beskadige kølemiddelkredsløbet. Det beskytter også mod forurening.



Dette symbol, som findes på produktet eller emballagen, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at bortskaffe produktet korrekt er du med til at forebygge negative effekter på miljøet og menneskers sundhed. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse og genvinding af produktet ved at kontakte din kommune, genbrugsstation eller forretningen, hvor du har købt produktet.

# SÅDAN SPARER DU ENERGI MED DIT KØLE/FRYSESKAB

---


- Følg monteringsanvisningerne.
- Åbn ikke apparatets dør unødigt.
- Kontroller regelmæssigt, at der er fri luftcirkulation bag apparatet.
- Sørg for altid at holde kondensatorenheden bag på apparatet ren (se afsnittet Rengøring af apparatet).
- Udskift dørpakningen så hurtigt som muligt, hvis den bliver løs eller beskadiget.
- Opbevar maden i lukkede beholdere eller anden egnet emballage.
- Lad maden køle ned til stuetemperatur, før du sætter den i køleskabet.
- Optø frosne madvarer i køleskabet.
- Tag skufferne ud af fryseren som beskrevet i brugsanvisningen for at kunne udnytte fryserens kapacitet maksimalt.
- Afrim en almindelig fryser, når islaget indvendigt i den er cirka 3-5 mm tykt.
- Sørg for, at hylderne er jævnt fordelt, og at madvarerne er anbragt, så luften kan cirkulere frit i apparatet (følg anbefalingerne om placering af madvarer i brugsanvisningen).
- Hvis køleskabet er udstyret med en blæser, må du ikke blokere dens ventilationshuller.
- Hvis du ikke har brug for, at ventilatoren eller ionisatoren kører, bør du slukke dem for at spare energi.

# MONTERING OG TILSLUTNING

## VALG AF PLACERING

- Anbring apparatet i et tørt og ventileret rum. Apparatet fungerer bedst inden for de temperaturområder, som er vist i det nedenstående skema. Du kan se apparatets klasse på apparatets typeskilt.  
For at garantien dækker, skal produktet placeres i korrekt temperatur efter produktklasse!


Beskrivelse	Klimaklasse	Omgivelsestemperaturområde °C	Relativ fugtighed
Udvidet tempereret	SN	+10 til +32	≤ 75%
Tempereret	N	+16 til +32	
Subtropisk	ST	+16 til +38	
Tropisk	T	+16 til +43	

-  Anbring ikke apparatet i et rum, hvor temperaturen kan falde til under 5 °C. Det medfører risiko for fejl i apparatet!
- Når apparatet er installeret, skal der være let adgang til stikkontakten.
- Placer aldrig apparatet tæt på apparater eller enheder, som udstråler varme, f.eks. et komfur, et fyr, en radiator eller en vandvarmer, og udsæt det aldrig for direkte sollys. Apparatet skal have en afstand på mindst 3 cm til et el- eller gaskomfur og mindst 30 cm til et olie- eller fastbrændselsfyr. Hvis afstanden mellem varmekilden og apparatet er mindre, skal der anvendes et isoleringspanel.

**Bemærk:** Anbring apparatet i et tilstrækkelig stort rum. Der bør være mindst 1 m<sup>3</sup> rum pr. 8 gram kølemiddel. Mængden af kølemiddel er angivet på typeskiltet indvendigt i apparatet.


- Nederst i køkkenelementet, som apparatet skal bygges ind i, skal der være mindst 200 cm<sup>2</sup> fri plads for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation. Luften kommer ud øverst på apparatet, så åbningen må ikke tildækkes. Manglende overholdelse af denne advarsel medfører risiko for beskadigelse af apparatet.

## INSTALLERE APPARATET

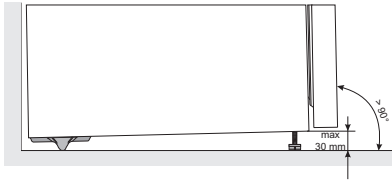


Det kræver to personer at stille apparatet på plads, så man undgår at komme til skade, eller at apparatet eller andet bliver beskadiget.

- Apparatet skal være i vater og anbringes på et stabilt og solidt underlag. Brug de justerbare fødder på forsiden til at regulere højden, så apparatet står helt lige. Hjulene på apparatets bagside gør det nemmere at skubbe apparatet på plads (kun visse modeller).
- Der skal være et frirum på mindst 5 cm mellem apparatet og eventuelle køkkenelementer over det, så kondensatorenheden kan blive kølet tilstrækkeligt.
- Apparatet leveres med 2 afstandsstykker, som bør monteres nederst på apparatet, så det ikke kan skubbes for tæt på væggen. Apparatet kan også installeres uden afstandsstykkerne, men det kan øge strømforbruget.
- Undgå at placere apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Hvis dette ikke kan undgås, skal der monteres passende isolering mellem apparatet og den tilstødende varmekilde.
- Apparatet kan stå frit eller opstilles ved siden af et køkkenelement eller en væg. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring apparatet til, at dørene kan åbnes, og skufferne og hylderne kan trækkes ud.

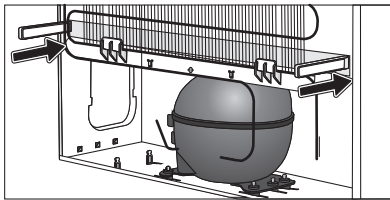


## TILSLUTNING AF APPARATET

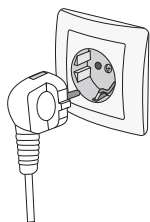

- Slut apparatet til lysnettet ved hjælp af elledningen. Stikkontakten skal være forsynet med et jordben. Apparatets spænding og frekvens fremgår af apparatets typeskilt.
- Apparatet skal tilsluttes lysnettet og jordes i henhold til gældende love og regler. Apparatet tåler korte udsving i netspændingen, men den må ikke variere med mere end +/- 6 %.

# BESKRIVELSE AF APPARATET

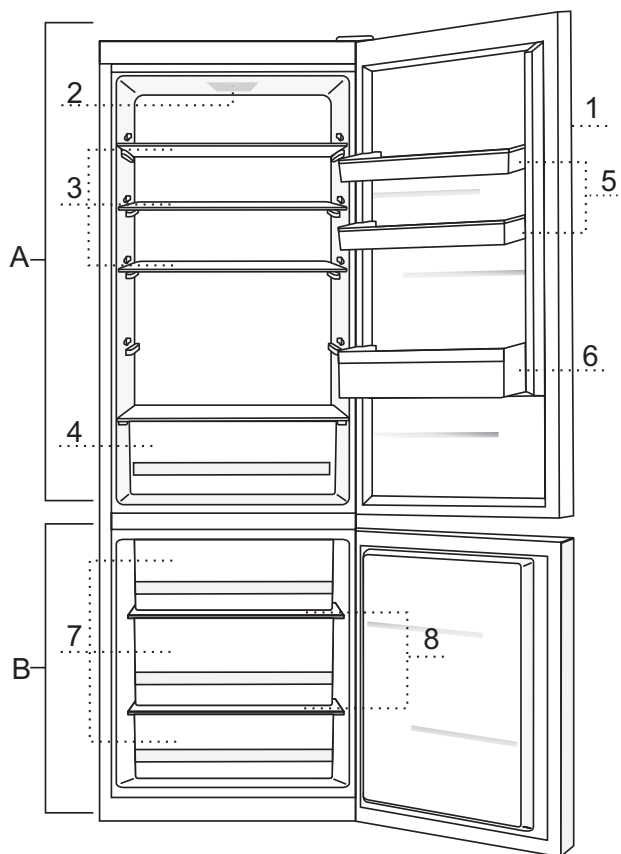

## **A Køleskab**

- 1 Betjeningspanel
- 2 LED-interiørlys i køleskab
- 3 Udtrækkelig glashylde (justerbar højde)
- 4 Frugt- og grøntsagsskuffe
- 5 Højdejusterbare dørhylde
- 6 Flaskehylde

## **B Fryser**

- 7 Fryseskuffer
- 8 Glashylde

- Skufferne er sikret, så de ikke kan trækkes helt ud. Hvis du vil fjerne en skuffe, skal du trække den så langt ud som muligt, løfte dens forende, og trække den ud af apparatet.
- På nogle modeller er der et betjeningspanel på døren.











# ÆNDRE DØRENS HÆNGSLING

---

**Nødvendigt værktøj: Ringnøgle nr. 8, stjerneskruetrækker, skruetrækker med lige kærvt samt Torx 25-skruetrækker**

**Man bør være mindst 2 personer om at ændre dørens hængsel.**


1. Fjern dækslet (A) til det øverste hængsel samt dækslet til stikket (B1).
2. Træk stikket (C) ud, skru det øverste hængsel (D) af, og tag døren (E) af.
3. Fjern sidepanelerne (F og G), og skru derefter midterpanelet (H) af.
4. Flyt det øverste hængsel (A), stikket og ledningen til den modsatte side. Monter de 3 paneler (F, G og H) igen. Sørg for, at ledningen ligger i rillerne i panelerne, som før du adskilte dem.
5. Fjern dækpropperne (I), skru det midterste hængsel (J) af, og løft den nederste dør (K) af det nederste hængsel (L).
6. Vip apparatet bagover, skru det nederste hængsel (L) og foden (M) af, og monter dem på den modsatte side. Sørg for at montere skiven, så den sidder på samme måde, som før den blev afmonteret.
7. Flyt hængslet (N) og holderen (S) til den modsatte side
8. Sæt det midterste hængsel (J) på den nederste dør (K), og sæt den nederste dør på det nederste hængsel (L). Skru det midterste hængsel fast (døren skal være åben imens). Husk at montere skiverne (O) og dækpropperne (I) som før.
9. Sæt den øverste dør (E) på det midterste hængsel (J). Afmonter blændpropperne (P og B2). Slut stikket (C) til igen, og fastspænd det øverste hængsel.
10. Monter dækslet (A) til det øverste hængsel samt blændpropperne (B1, B2 og P).

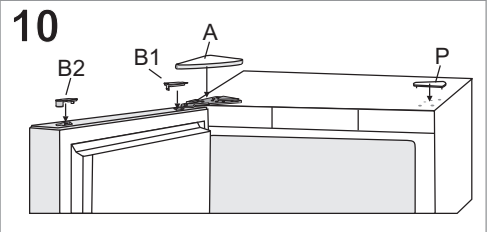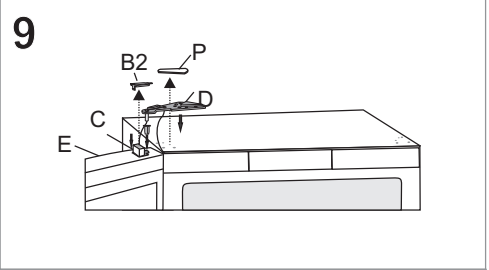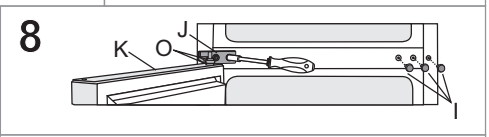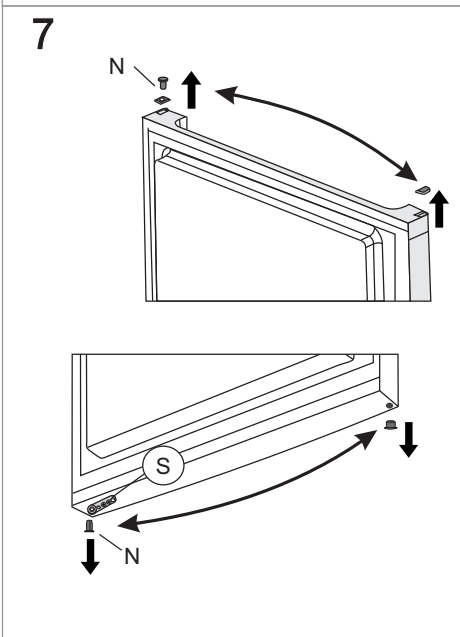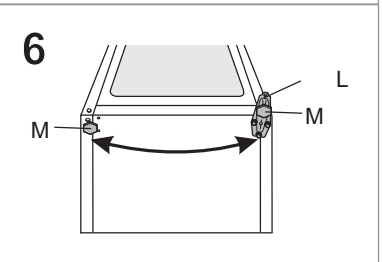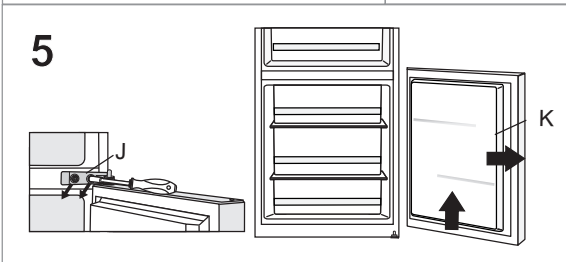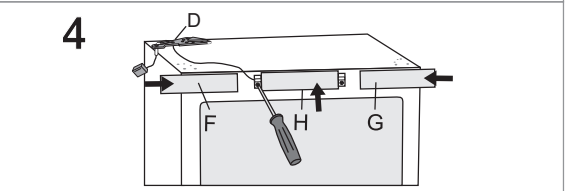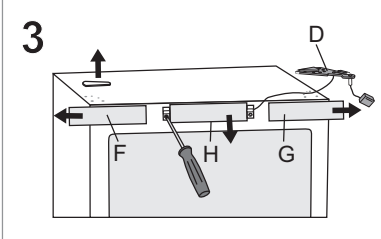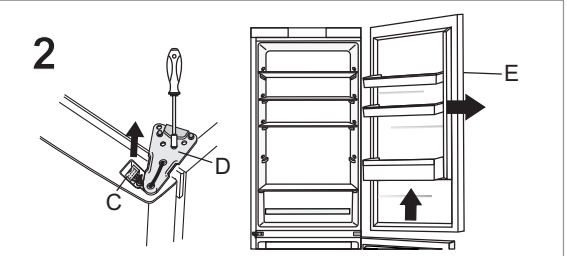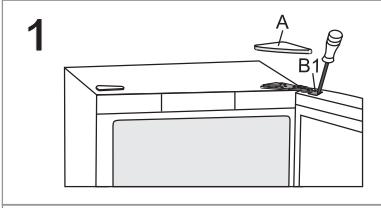



# BRUG


---

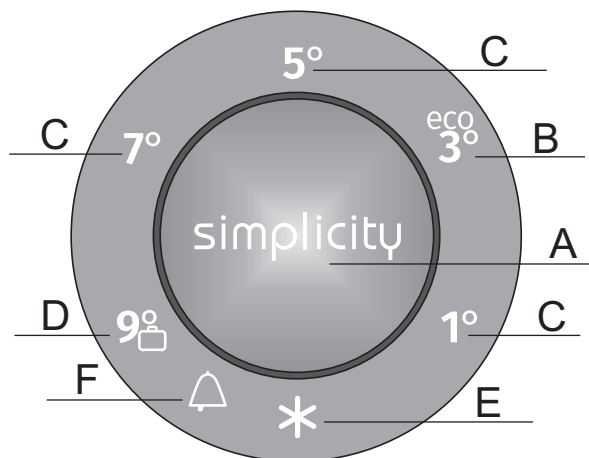

- A Knap til temperatur og ekstra funktioner
- B Indstillet temperatur for køleskab samt ECO-indikator
- C Indstillet temperatur for køleskab
- D Indstillet temperatur for køleskab samt Holiday-indikator (feriefunktion)
- E Indikator for intensiv frysefunktion (lynfrysefunktion)
- F Indikator ved for høj temperatur

Tryk på knappen A gentagne gange efter hinanden for at indstille apparatets temperatur eller for at aktivere ekstrafunktioner. Første gang du trykker på knappen, blinker den aktuelle værdi, der er indstillet. Indikatoren flytter derefter til den næste indstilling, for hver gang du trykker på knappen. Indikatoren flytter gennem indstillingerne i en cirkel fra højre mod venstre. Displayet blinker, når indstillingerne tilpasses. Indstillingen gemmes automatisk, tre sekunder efter du har sluppet knappen, og det relevante symbol lyser.

## TÆNDE OG SLUKKE FOR APPARATET

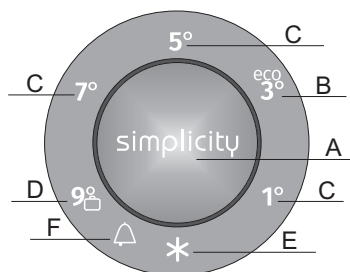

Når du slutter apparatet til for første gang, vil det være på standby (der er strøm på apparatet, men det er slukket).


**Tænd** apparatet ved at holde knappen **A** inde i 3 sekunder.

**Sluk** apparatet ved igen at holde knappen **A** inde i 3 sekunder. Apparaten er nu på standby (der er strøm på apparatet, men det er slukket).

## INDSTILLE TEMPERATUREN I APPARATET




- Når der tændes for apparatet, kan der gå flere timer, før det når den indstillede temperatur. Anbring ikke fødevarer i køleskabet, før temperaturen er faldet til den indstillede værdi.

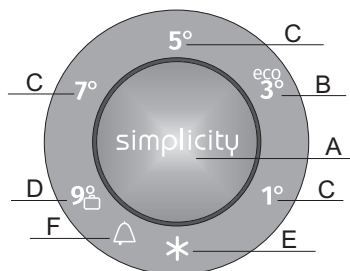


- Indstil temperaturen med knappen A.
- Tryk på knappen **A** (flere gange), indtil indikatoren for den ønskede temperatur lyser.
- Første gang du trykker på knappen **A**, begynder den aktuelle værdi eller funktion, der er indstillet, at blinke. Hver gang du efterfølgende trykker på knappen **A**, flytter indstillingsindikatoren til den næste indstilling (fra højre mod venstre i en cirkel).
- Indstillingen holder op med at blinke efter tre sekunder. Indstillingen gemmes, og den tilhørende indikator lyser konstant.

Tallene 1, 3, 5, 7 og 9 angiver temperaturen i grader celsius (°C) i apparatets køleskab.

- Den anbefalede temperaturindstilling er +3 °C. Ved denne temperatur bevarer fødevarerne deres kvalitet og friskhed i længere tid.
- Temperaturen i køleskabet påvirker også temperaturen i fryseskabet. Hvis du ønsker en lavere temperatur i fryseskabet, skal du indstille en lavere temperatur for køleskabet.
- Hvis temperaturen på opstillingsstedet er lavere end 16 °C, bør køleskabstemperaturen indstilles til 3 °C eller mindre.
- Når den omgivende temperatur er under 16 °C, anbefaler vi, at den manuelt justerbare klap indstilles i position 1 (manuelt justerbar klap fås kun på visse modeller).

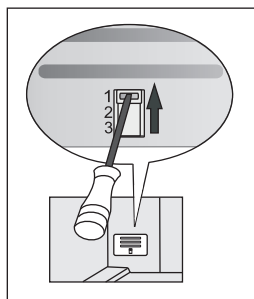

## LYNFRYSEFUNKTION

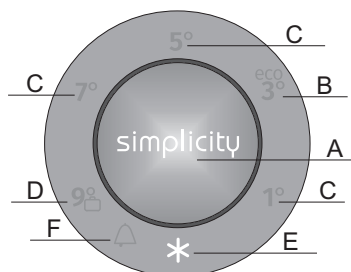

Slå den intensive frysefunktion (lynfrysefunktionen) til ved at trykke flere gange på knappen **A**, indtil symbolet **E** lyser.


- Når den intensive frysefunktion er slået til, kan temperaturen være lavere både i køleskabet og i fryseskabet.



- Når den intensive frysefunktion er slået til, kører apparatet ved maksimal effekt. I denne periode kan der forekomme mere støj fra apparatet.

- Brug denne funktion, når apparatet tages i brug første gang, før rengøring, og 24 timer inden der skal indfryses store mængder fødevarer.
- Hvis der vælges en anden funktion, mens den intensive frysefunktion er aktiveret, deaktiveres den intensive frysefunktion automatisk.
- Slå lynfrysefunktionen fra ved at trykke på knappen **A** for at vælge den ønskede temperatur. Hvis den intensive frysefunktion ikke slås fra manuelt, slukkes den automatisk (efter cirka to dage), og temperaturen vender tilbage til den senest indstillede værdi.
- I tilfælde af strømafbrydelse mens den intensive frysefunktion er slået til, genstartes funktionen, når strømforsyningen genoprettes.

## ALARM VED FOR HØJ TEMPERATUR

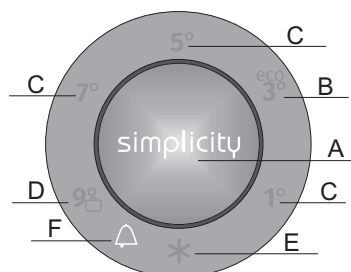

Hvis temperaturen i apparatet er for høj, lyder der et periodisk alarmsignal, og symbolet **F** blinker.

- Hver gang apparatet tændes med knappen **A**, er der en forsinkelse på 24 timer, inden alarmeren for høj temperatur aktiveres. Hvis apparatet ikke når en tilstrækkelig lav temperatur i løbet af denne periode, aktiveres alarmeren.

- Tryk på knappen **A** for at slå den akustiske alarm fra. Hvis alarmeren ikke slås fra, lyder den i 5 minutter hver time.
- Alarmeren slås fra, første gang du trykker på knappen **A**. Når du trykker på knappen **A** igen, fungerer den som almindelig indstillingsknap.
- Symbolet **F** blinker, indtil apparatet når en passende temperatur.

## ALARM FOR ÅBEN DØR

Hvis døren til køle- eller fryseafdelingen står åben i mere end to minutter, aktiveres en akustisk alarm med en konstant lyd.


Slå alarmen fra ved at trykke på knappen **A** eller ved at lukke døren.

## MANUELT JUSTERBAR KLAP


### (KUN VED VISSE NO FROST-MODELLER)

Klappen er anbragt bag frugt- og grøntsagsskuffen. Den er fra fabrikken indstillet på position 2 eller 3.

Hvis det ikke er muligt at opnå den korrekte temperatur, skal den indstilles som beskrevet i afsnittet Fejlafhjælpning.

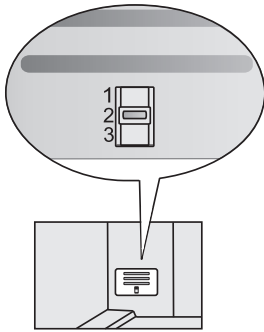

Apparater med en højde på 1850 mm.

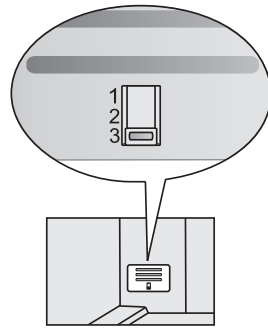


Apparater med en højde på 2000 mm.

# APPARATETS INDVENDIGE UDSTYR


(\* Tilbehøret afhænger af modellen)

## HYLDE

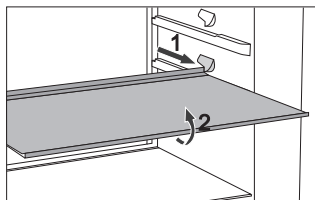


- Hyldeerne kan trækkes delvist ud for at give nemmere adgang til fødevarerne.
- Hyldeerne kan justeres efter behov ved hjælp af skinnerne i køleskabet. Hvis du vil tage en hylde ud af køleskabet, skal du trække den ud, til den stoppes af skinnen. Løft hyldens forreste del en anelse, og træk den helt ud. Opbevar letfordærlige fødevarer på den bageste del af hylde, hvor temperaturen er lavest.

## FLASKEHYLDE\*

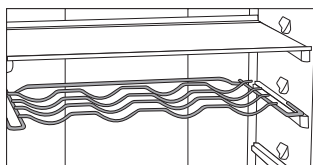

- Til nogle modeller medfølger også en flaskeholder. Af sikkerhedshensyn kan flaskeholderen kun trækkes ud, når den er tom. Løft den en smule bagtil, og træk den ud mod dig for at tage den ud. Anbring flaskeholderen, så flaskernes længde ikke forhindrer døren i at lukke korrekt. Holderen kan maksimalt bære 9 stk. 0,75 liters flasker eller 13 kg i alt - se mærkaten på højre side indvendigt i køleskabet.
- Det er også muligt at opbevare dåser i flaskeholderen (på langs eller på tværs).

## ELASTISK FLASKEMÅTTE\*

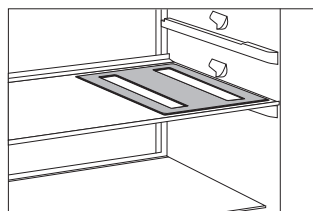


- Nogle modeller er udstyret med en elastisk måtte, som flaskerne eller dåserne kan lægges på.
- Måtten kan også bruges som bordskåner.

## CRISPZONE - SKUFFE MED FUGTIGHEDSSTYRING TIL FRUGT OG GRØNT




- Skuffen under glashylden nederst i køleskabet er beregnet til opbevaring af frugt og grønt. Den afgiver fugt og forhindrer dermed, at fødevarerne tørrer ud. Fødevarerne skal opbevares i egnet emballage i køleskabet, så de ikke afgiver eller optager lugt. Skuffen har en indbygget fugtighedsregulator, som gør det muligt at indstille fugtigheden i forhold til mængden af opbevarede fødevarer.

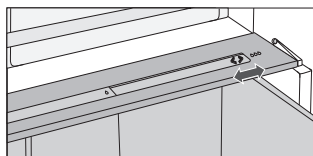

**Mindre mængder fødevarer** - skub knappen til højre

**Større mængder fødevarer** - skub knappen til venstre

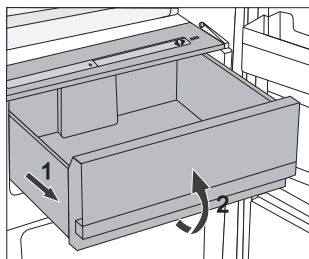


- Udtrækning af skuffen:
  - Træk skuffen så langt ud som muligt.
  - Løft derefter skuffens forende, og træk den helt ud.

## INDERSIDEN AF KØLESKABSDØREN

Indersiden af køleskabsdøren er udstyret med forskellige hylder og beholdere til opbevaring af ost, smør, æg, yoghurt samt andre mindre genstande, f.eks. tuber og dåser. Der er en flaskehylde nederst i døren.

## HØJDEJUSTERBARE DØRHYLDER

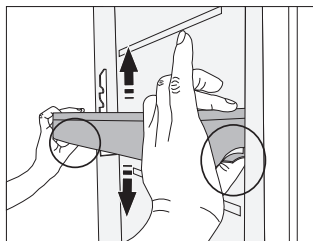


Hyldernes højde kan nemt tilpasses dine ønsker, uden at de skal tages ud af apparatet.

Tryk på tapperne på begge sider af hylden, og flyt den op eller ned.

Hvis du vil tage en hylde ud af apparatet, skal du løfte den helt op og trække den ud.

## OPBEVARINGSBOKS (MULTIBOX)\*

- **MultiBox** opbevaringsboksen giver bekvem opbevaring af fødevarer med en stærk eller gennemtrængende lugt som f.eks. lagret ost eller skimmelost, pølser, løg, smør m.m.
- Silikonelåget giver en lufttæt forsegling, som forhindrer maden i at tørre ud og lugten i at sprede sig i apparatet.
- Silikonelåget kan også bruges som ægge- eller isterningebakke.
- Hvis det fleksible låg bruges som æggebakke, skal det stå direkte i bunden af dørhyliden. Brug den nederste del af Multibox opbevaringsboksen til at opbevare fødevarer i små forpakninger - f.eks. paté, syltetøj, små tuber osv.

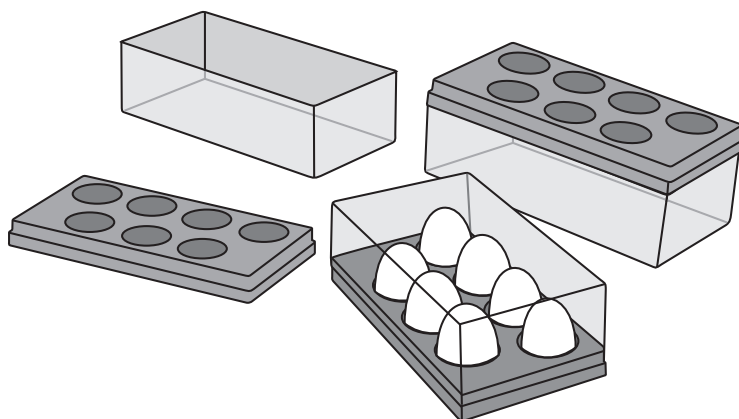


## BLÆSER \*

- Blæseren, som er monteret under køleskabets loft eller i fryseskabet, sørger for, at temperaturen fordeles mere jævnt i apparatet og reducerer kondens (dug) på fladerne indvendigt i apparatet.



## IONISATOR (IONAIR)\*

- **Luftionisatoren** i køleskabet holder luften frisk. Dermed holdes fødevarerne friske og velsmagende i længere tid.
- Luftionisatoren kan slås til og fra på knappen ved blæserkabinettet eller på siden af køletårnet (afhængigt af modellen).

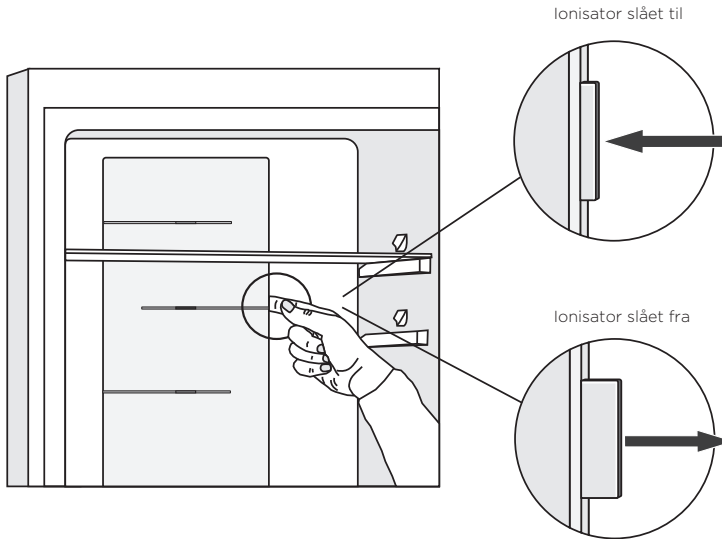

## ADAPTIVE INTELLIGENT TECHNOLOGY

Innovativ sensorteknologi gør det muligt at tilpasse apparatets drift til brugerens vaner eller adfærd. Det adaptive og intelligente system overvåger, analyserer og registrerer den seneste uges daglige brug af apparatet og tilpasser driften til det opfattede mønster. Hvis apparatet forudsiger en øget frekvens af døråbninger, vil det automatisk sænke temperaturen inden da for at undgå, at fødevarernes temperatur stiger. Apparatet vil også køle eller fryse hårdere, hvis der forventes at blive lagt større mængder fødevarer i det.

# ANBEFALET PLACERING AF FØDEVARER I APPARATET

## Sektioner i køleskabsrummet:

- **Øverste del:** konserver, brød, vin, kager osv.
- **Midterste del:** mejeriprodukter, færdigretter, desserter, sodavand, øl, tilberedte retter osv.
- **FreshZone-skuffe:** - kød, kødprodukter, delikatesser osv.
- **Frugt- og grøntskuffe:** frisk frugt, grøntsager, salat, rodfrugter, kartofler, løg, hvidløg, tomater, kål, roer osv.



## Sektioner i køleskabsdøren:

- **Øverste/midterste hylder i døren:** æg, smør, ost osv.
- **Nederste hylder i døren:** drikkevarer, dåser, flasker

**i** Opbevar ikke frugt (bananer, ananas, papaya, citrusfrugt) og grøntsager (zucchini, aubergine, agurk, peberfrugt, tomater og kartofler), som er følsomme over for lave temperaturer, i køleskabet.

## Frysesektion:

- indfrysning, opbevaring af frosne fødevarer (se afsnittet Indfrysning og opbevaring af frosne fødevarer).

**i** Følgende må ikke opbevares i fryseren: salat, æg, æbler, pærer, druer, ferskner, yoghurt, syrnede mælkeprodukter, cremefraiche og mayonnaise.

# OPBEVARING AF FØDEVARER I KØLESKABET

---

## VIGTIGE ADVARSLER OM FØDEVAREOPBEVARING



Sikker opbevaring af fødevarer afhænger af korrekt brug af apparatet, korrekt emballering af fødevarerne, opretholdelse af korrekt temperatur og fødevarerhygiejnen generelt.

Hold øje med holdbarhedsdatoen på emballerede fødevarer.

Fødevarerne skal opbevares i lukkede beholdere eller i anden passende emballage i køleskabet, så de ikke afgiver eller optager lugt.

Opbevar ikke brændbare, flygtige eller eksplosive væsker eller materialer i køleskabet.

Drikkevarer med en høj alkoholprocent skal opbevares lodret i tætlukkede flasker.

Nogle organiske stoffer såsom flygtige olier i citron- eller appelsinskræl, syrer i smør osv. kan forårsage skader på køleskabets plastdele, hvis de er i berøring med hinanden i længere tid.

Ubehagelig lugt advarer om manglende hygiejne eller fordærvede fødevarer i apparatet (se afsnittet Rengøring af apparatet).

Fjern fordærlige fødevarer, inden du tager væk fra apparatet i flere dage.

## UNDGÅ FORURENING AF FØDEVARER

Følg disse anvisninger for at undgå forurening af fødevarer:

- Hvis døren står åben længe, kan det medføre en markant stigning af temperaturen i apparatet.
- Rengør regelmæssigt overflader, som kommer i kontakt med fødevarer. Rengør tilgængelige afløbssystemer.
- Opbevar rå kød og rå fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med andre fødevarer eller kan dryppe på andre fødevarer.
- Hvis køle-/fryseskabet ikke skal bruges i en længere periode, skal du tømme det, slukke for det, afrime det, rengøre det, tørre det og lade det stå med åben dør for at forebygge mug i apparatet.

## OPBEVARING AF FØDEVARER

FØDEVARE	Optimal opbevarings-temperatur (°C)	Optimalt fugtighedsniveau for opbevaringen(%)	Omtrentlig opbevaringstid
Svinekød	-1 til 4	95	3 dage
Oksekød	0 til 4	95	Op til 3 uger
Lam	0 til 4	95	14 dage
Kylling	0 til 4	95	3 dage
Fisk	0 til 4	95	3-10 dage
Bløddyr	0 til 4	95	2 dage
Fersk modnet oksekød	1,5	95	16 uger
Mejeriprodukter (yoghurt, cremefraiche, smør, blød ost, smøreost osv.)	2 til 4	95	7-10 dage
Rødbede	0	95	3 til 5 måneder
Broccoli	0	95-100	10-14 dage
Kål, frisk	0	98-100	3-6 uger
Gulerødder, modne	0	98-100	4 til 5 måneder
Salat, vinter	0	95-100	2-3 uger
Hvidløg	0	65-70	6 til 7 måneder
Kålrabi	0	98-100	2 til 3 måneder
Rosenkål	0	90-95	3-5 uger
Kinakål	0	95-100	2 til 3 måneder
Kål, sene sorter	0	98-100	3 til 4 måneder
Gulerødder	0	95-100	2 uger
Blomkål	0	95-98	2-4 uger
Knoldselleri	0	98-100	2 til 3 måneder
Sølvbede	0	95-100	10-14 dage
Radiser	0	95-100	2-4 uger
Søde majs	0	95-98	5-8 dage

FØDEVARE	Optimal opbevarings-temperatur (°C)	Optimalt fugtighedsniveau for opbevaringen%	Omtrentlig opbevaringstid
Porrer	0	95-100	2 til 3 måneder
Svampe	0	95	3-4 dage
Persille	0	95-100	2-3 dage
Pastinak	0	98-100	4 til 6 måneder
Ræddike	0	95-100	2 til 4 måneder
Peberrod	0	98-100	10 til 12 måneder
Blomkål	0 til 2	90-95	2-4 uger
Løg	0 til 2	65-70	6 til 7 måneder
Asparges	0 til 2	95-100	2-3 uger
Grønne ærter	0 til 2	95-98	1-2 uger
Grøntsager, snittede	0 til 2	90-95	Op til 5 dage
Rosenkål	0 til 2	90-95	1-2 uger
Stikkelsbær	0 til 2	90-95	3-4 uger
Agurker	4 til 10	95	10-14 dage
Kartofler	7 til 10	90-95	Op til 9 måneder
Avocado, umoden	7 til 10	85-95	Op til 6 uger
Peberfrugter	7 til 10	90-95	2-3 uger
Tomater	10 til 12	85-90	4-7 dage
Bønner, bælgede	< 15	40-50	6 til 10 måneder
Pærer	-3	90-95	2 til 7 måneder
Abrikoser	-1	90-95	1-3 uger
Jordbær	0	90-95	3-7 dage
Hindbær	0 til 2	90-95	2-3 dage
Solbær	0 til 2	90-95	1-4 uger
Blåbær	0 til 2	90-95	14 dage
Kirsebær	0 til 2	90-95	2-3 uger
Druer	0 til 2	85	2-8 uger
Kiwi, moden	0 til 2	90-95	1 til 3 måneder
Ferskner	0 til 2	90-95	2-4 uger

<b>FØDEVARE</b>	<b>Optimal opbevarings-temperatur (°C)</b>	<b>Optimalt fugtighedsniveau for opbevaringen%</b>	<b>Omtrentlig opbevaringstid</b>
Kirsebær	0 til 2	90-95	2-3 uger
Kiwi, umoden	0 til 2	90-95	2 til 6 måneder
Nektariner	0 til 2	90-95	1-3 uger
Appelsiner	0 til 2	90-95	2-4 uger
Daddelblommer	0 til 2	90-95	2 til 3 måneder
Blommer	0 til 2	90-95	2-5 uger
Frugt, skåret	0 til 2	90-95	Op til 10 dage
Æbler	0 til 4	90-95	1 til 12 måneder
Meloner	4	90-95	15 dage
Appelsiner	4 til 7	90-95	2-4 uger
Mandariner	5 til 8	90-95	2-4 uger
Mango	10 til 13	85-95	2-3 uger
Meloner	10 til 13	85-95	1-2 uger
Ananas	10 til 13	85-95	2-4 uger
Citroner	11 til 13	90-95	2-3 uger
Vandmelon	12 til 15	85-95	1-3 uger
Bananer, modne	13 til 16	85-95	3 dage
Grapefrugt	13 til 16	90-95	1-3 uger

# OPBEVARING AF FØDEVARER I FreshZone-SKUFFE


---

(Kun nogle modeller)

I **FreshZone**-skuffen holder fødevarerne sig friske i længere tid end i et konventionelt køleskab, og smagen og næringsindholdet bevares bedre.

Skuffen forsinket udtørring og nedbrydning, så frugt og grøntsager kan holde sig friske i længere tid. Hold skuffen tæt lukket for at opnå det bedste resultat.

- Køb altid fødevarer, som er helt friske, da dette er afgørende for kvaliteten af fødevarerne og for, hvor længe de kan holde sig i køleskabet.
- Fødevarerne skal opbevares i lukkede beholdere eller i anden passende emballage i køleskabet, så de ikke afgiver eller optager lugt.
- Tag fødevarerne ud af skuffen 30-60 minutter før, de skal bruges, så aromaen og smagen kan udfolde sig ved stuetemperatur.
- Følgende fødevarer er følsomme over for lave temperaturer og dermed ikke velegnede til at blive opbevaret i FreshZone-skuffen: ananas, avocado, bananer, oliven, kartofler, aubergine, agurk, bønner, peberfrugt, meloner, vandmelon, græskar, squash, zucchini osv.

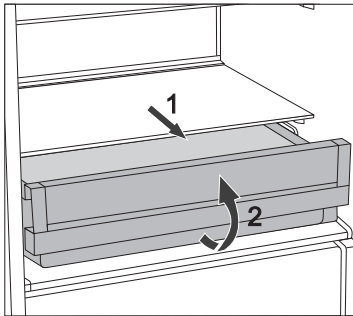

- Sådan tages skuffen ud:
  - Træk skuffen ud, til den ikke kan komme længere.
  - Løft dens forreste del lidt op, og træk den helt ud.

# INDFRYSNING OG OPBEVARING AF FROSNE FØDEVARER

## INDFRYSNINGSPROCEDURE



Den mængde ferske fødevarer, som må lægges i apparatet på én gang, er angivet på typeskiltet. Hvis du lægger for stor en mængde fødevarer i apparatet på én gang, forringes indfrysningsevnen, hvilket påvirker kvaliteten af de frosne fødevarer.

- Du kan tage skufferne ud af fryseren og dermed udnytte fryserens kapacitet maksimalt. Anbring maden direkte på hylderne og i bunden af fryseren.
  - Fjern venligst ikke den nederste skuffe i NO FROST apparater af A +++ energiklasse.
- Slå lynfrysefunktionen til 24 timer forud for indfrysningen af ferske fødevarer:
  - Tryk på knappen **A** flere gange, indtil symbolet **E** tændes;

Efter denne tid kan du lægge de ferske fødevarer i indfrysningsskuffen.

Kontrollér, at de ferske fødevarer ikke kommer i berøring med de frosne fødevarer. Det bedst egnede sted til indfrysning af store mængder mad er i den øverste del af fryseren.

- Hvis du skal indfryse mindre mængder ferske fødevarer (1-2 kg), er det ikke nødvendigt at bruge lynfrysefunktionen.
- Efter 24 timer kan de indfrosne fødevarer flyttes til fryseskabets opbevaringsrum. Herefter kan der om nødvendigt indfryses yderligere fødevarer.

## VIGTIGE ADVARSLER OM INDFRYSNING AF FERSKE FØDEVARER



Frys kun fødevarer, der er fryseegnede. Frys kun friske fødevarer af god kvalitet.

Vælg en egnet emballage, og emballer fødevarerne korrekt.

Emballagen skal være luft- og vandtæt for at forhindre tab af fugt eller vitaminer fra fødevarerne.

Skriv fødevarens navn, mængde og indfrysningsdato på hver pakke.

Det er vigtigt, at fødevarerne indfryses så hurtigt som muligt. Lav derfor små pakker. Køl fødevarerne ned inden indfrysning.



# OPBEVARING AF FÆRDIGFROSNE FØDEVARER

- Følg producentens anvisninger for opbevaring og brug af frosne fødevarer. Vær opmærksom på opbevaringstemperaturen og holdbarhedsoplysningerne på fødevarernes emballage.
- Vælg kun fødevarer, som er emballeret korrekt, og som bliver opbevaret i frysediske, hvor temperaturen ikke overstiger -18 °C.
- Køb ikke færdigfrosne madvarer, som har et islag over sig. Det kan betyde, at varen har været helt eller delvist tøet, og at kvaliteten derfor ikke er acceptabel.
- Beskyt fødevarerne mod optøning under transport. Hvis de udsættes for temperaturstigninger, kan fødevarerne ikke opbevares så længe, og kvaliteten forringes.

## OPBEVARINGSTIDER FOR FROSNE FØDEVARER

### ANBEFALET OPBEVARINGSTID I FRYSEREN

Fødevarer	Tid
frugt, oksekød	fra 10 til 12 måneder
grøntsager, kalvekød, fjerkræ	fra 8 til 10 måneder
Vildt	fra 6 til 8 måneder
Svinekød	fra 4 til 6 måneder
kødfars	4 måneder
brød, kager, færdigretter, mager fisk	3 måneder
indmad	2 måneder
røgede pølser, fed fisk	1 måned

## OPTØNING AF FROSNE FØDEVARER

Dyb frost slår ikke mikroorganismer i fødevarer ihjel. Når fødevarerne optøs, genaktiveres bakterierne, og maden fordæres hurtigt. Optøede eller delvist optøede fødevarer skal bruges så hurtigt som muligt.

Delvis optøning forringer fødevarernes næringsværdi, og det gælder især for frugt, grøntsager og færdigretter.

# AFRIMNING AF APPARATET

---

## AUTOMATISK AFRIMNING

Det er normalt ikke nødvendigt at afrime apparatet, da islag, der fæstner sig på den indvendige bageste væg, afrimes automatisk. Når kompressoren stopper, smelter isen til vand. Vandet løber gennem afrimningsrenden ned i beholderen over kompressoren, hvorfra det fordamper.

Hvis der opstår et islag på 3-5 mm indvendigt, skal du slukke for apparatet og afrime det manuelt.

## AFRIME EN FRYSER MED NO FROST

- Fryseskabe med NO FROST afrimes automatisk. Eventuel is, som dannes på væggene, fjernes automatisk.
- Is- og frostdannelse i fryseboksen kan skyldes, at enheden bruges forkert (døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen, døren lukkes ikke korrekt etc.). Tag i så fald stikket ud af enheden, tøm fryseren for frosne fødevarer, og opbevar dem, så de beskyttes mod optøning.

Rengør fryseren indvendigt, og tør den ren. Tænd fryseren, og vælg den ønskede indstilling, før du kommer de frosne fødevarer tilbage.

# RENGØRING AF APPARATET



**Afbryd apparatet før rengøring.** Sluk for apparatet (se afsnittet Tænd og sluk af apparatet), og træk stikket ud.

- Brug en blød klud til at rengøre alle overflader. Rengøringsmidler, som indeholder slibemiddel, syre eller opløsningsmiddel, må ikke bruges, da de kan beskadige apparatets overflade.

Rengør apparatet udvendigt med vand eller en mild sæbeopløsning.


Lakerede flader eller aluminiumflader kan rengøres med lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel. Det er tilladt at bruge rengøringsmidler med et lavt alkoholindhold (f.eks. vinduesrens). Brug ikke rengøringsmidler med alkohol til rengøring af plastdele.




**Rengør** apparatet indvendigt med lunkent vand, eventuelt tilsat lidt **eddike**.



- Apparatets indvendige tilbehør tåler ikke maskinopvask.

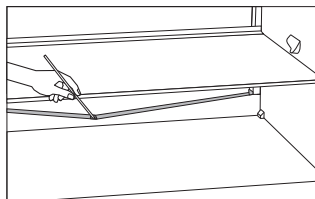


- Under kølepanelet i køleskabet er der en rende og et udløbshul til bortledning af vand fra smeltet is. Renden og udløbshullet må ikke blokeres. Kontrollér dem regelmæssigt, og rengør efter behov. Brug et sugerør til at rense udløbshullet.
- En isdannelse på 3-5 mm øger strømforbruget. Fjern derfor is fra fryseren med jævne mellemrum (gælder ikke for NoFrost-modeller). Brug ikke skarpe genstande, opløsningsmidler eller aerosoler.

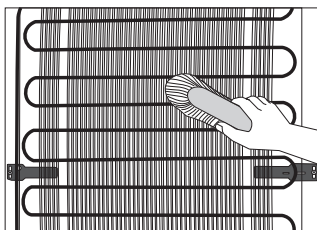


- **Kondensatorenheden** på bagsiden af apparatet skal altid holdes ren og støvfri. Fjern jævnligt støv fra kondensatorenheden med en blød børste (ikke metal) eller en støvsuger.
- Tænd apparatet igen efter endt rengøring, og læg fødevarerne på plads.

# FEJLFINDING

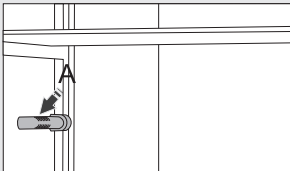Problem:	Årsag eller løsning
Apparatet er sluttet til, men fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, at apparatet og stikkontakten er tændt, og at der er strøm i stikkontakten.</li> </ul>
Kølesystemet kører i lang tid:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Den omgivende temperatur er for høj.</li> <li>• Døren åbnes for tit eller for længe ad gangen.</li> <li>• Døren er ikke lukket korrekt (dørpakningen er blokeret af snavs el.lign., døren er skæv, eller dørpakningen er</li> <li>• Hvis der dannes megen is beskadiget).</li> <li>• Der er ilagt for mange ferske fødevarer på én gang.</li> <li>• Der ligger ferske fødevarer på temperaturføleren (A). Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring temperaturføleren (kun visse modeller).</li> <li>• Utilstrækkelig køling af kompressor og kondensator. Kontrollér luftcirkulationen bag apparatet, og rengør kondensatorenheden.</li> </ul>
 <p>Hvis der dannes megen is indvendigt bag i køleskabet, kan det skyldes følgende:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Døren åbnes for tit eller for længe ad gangen.</li> <li>• Der er sat varme fødevarer i køleskabet.</li> <li>• Fødevarer eller beholdere er i kontakt med køleskabets indvendige vægge.</li> <li>• Fødevarer eller beholdere er i kontakt med køleskabets indvendige vægge.</li> </ul>
Is- og frostdannelse i fryseren kan skyldes følgende:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen.</li> <li>• Døren er ikke lukket korrekt.</li> <li>• Fejl på dørpakningen.</li> <li>• Rens eller udskift pakningen, hvis den er beskadiget eller beskadiget.</li> </ul>
Kondens (dug) på hylden over skufferne:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette fænomen kan ikke helt undgås i perioder med høj temperatur og luftfugtighed. Det forsvinder, når temperaturen og luftfugtigheden bliver normal. Vi anbefaler, at skufferne rengøres oftere, og at du regelmæssigt tørrer dem af.</li> <li>• Åbn knappen til fugtighedsstyring.</li> <li>• Put fødevarerne i poser eller lufttæt emballage.</li> </ul>
Apparatet lækker vand:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udløbshullet eller afløbsrenden er tilstoppet, eller kondensvandet løber ud over kanten på afrimningsrenden.</li> <li>• Rens det tilstoppede udløbshul med et plastsugerør.</li> <li>• Hvis der er et tykt islag, skal du afrime apparatet manuelt (se Afrimning af apparatet).</li> </ul>
Indikatoren <b>F</b> blinker:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Døren åbnes for tit eller for længe ad gangen.</li> <li>• Døren er ikke lukket korrekt (dørpakningen er blokeret af snavs el.lign., døren er skæv, eller dørpakningen er beskadiget).</li> <li>• Strømmen har været afbrudt i længere tid.</li> <li>• Der er ilagt for mange ferske fødevarer på én gang.</li> </ul>

Problem:	Årsag eller løsning
Det er svært at åbne døren:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det kan være svært at åbne døren lige efter, at du har lukket den. Dette skyldes, at en vis mængde kold luft trænger ud af apparatet, når døren åbnes, og erstattes af den varmere omgivende luft. Når denne luft afkøles, dannes der et vakuum, som gør døren sværere at åbne. Efter nogle få minutter er trykket udlignet, og døren kan åbnes let og ubesværet.</li> </ul>
LED-lyset virker ikke:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis LED-lyset ikke fungerer, skal du kontakte en reparatør.</li> <li>• Forsøg ikke selv at reparere LED-lyset, da det medfører risiko for elektrisk stød!</li> </ul>
Temperaturen i fryseskabet er for høj:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstil den manuelle klap (bag frugt- og grøntsagsskuffen) til position 1 (kun visse modeller).</li> </ul>

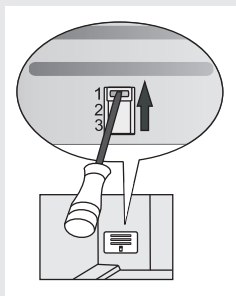

Hvis ingen af disse instruktioner afhjælper problemet, skal du kontakte et servicecenter. Oplys type, modelnummer og serienummer, som fremgår af apparatets typeskilt.

# HVIS DER FOREKOMMER STØJ FRA APPARATET

---

Køle-/fryseskabe køles af et kompressordrevet kølesystem, som på nogle modeller suppleres af en ventilator. Der kan derfor forekomme støj, når apparatet er i drift. Støjniveauet afhænger af installationsstedet, brugsmønsteret samt af apparatets alder.

- **Når apparatet tilsluttes**, kan lyden fra kompressoren eller fra kølemidlet være højere end ellers. Dette er normalt og påvirker ikke apparatets driftslevetid. Lyden aftager med tiden.
- Usædvanlig eller ekstra høj støj ved apparatets drift skyldes ofte, at apparatet ikke er installeret korrekt.
  - Apparatet skal være i vater og anbringes på et stabilt og solidt underlag.
  - Apparatet må ikke være i kontakt med vægge eller andre møbler.
  - Kontroller, om det er genstande inde i apparatet, som forårsager støjen - f.eks. flasker eller dåser, der berører hinanden og rasler ved vibration.
- Apparatet kan midlertidigt støje mere på grund af større belastning af kølesystemet, hvis døren åbnes oftere eller i længere tid ad gangen, hvis der er lagt en stor mængde mad til nedkøling eller indfrysning i apparatet, eller hvis lynkøle- eller lynfrysefunktionen er slået til.

VI FORBEHOLDER OS RET TIL AT ÆNDRE SPECIFIKATIONERNE, UDEN AT DETTE FÅR BETYDNING FOR ENHEDENS FUNKTION.



COMBI FS600 ADV SY



828828

da (01-21)