


gorenje

ET

EE

**INTEGREERITUD AHJU
KASUTUSJUHEND**

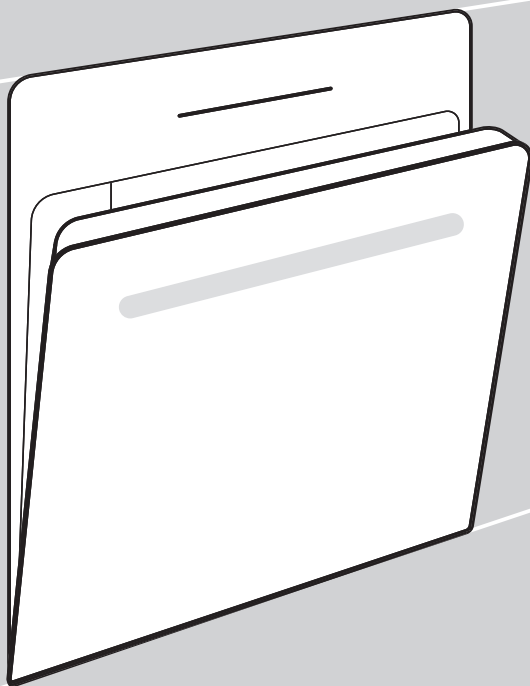

Me täname Teid usalduse eest meie seadme soetamisel.

See detailne juhend on lisatud seadmele, et muuta selle kasutamine võimalikult lihtsaks. Juhend võimaldab teil õppida oma uut seadet kasutama nii kiiresti kui võimalik.

Veenduge, et teie seade pole transpordi käigus saanud vigastada. Kui leiate transpordil tekkinud vigastusi, palun võtke koheselt müüjaga, kellelt Te seadme ostsite, ühendust või kohaliku laoga, kust seade tarniti. Telefoninumbri leiate arvelt või saatelehel.

Paigaldamise ja ühendamise juhised on eraldi lehel.

Kasutamise, paigaldamise ja ühendamise juhendid on saadaval ka meie kodulehel:

<http://www.gorenje.com>

Järgmiseid sümboleid kasutatakse kogu juhendis ja nendel on järgnev tähendus:



TEAVE!

Informatsioon, soovitus, nipp või nõuanne



HOIATUS!

Hoiatus – üldine oht



On tähtis, et te kasutusjuhendi hoolikalt läbi loeksite.

Sisukord

Ohutusnõuded	5
Ahju ohutu ja õige kasutamine pürolüütilise puhastamise ajal	6
Muud tähtsad ohutushoiatused	7
Kodumasina kirjeldus	9
Andmesilt – tooteteave	9
Juhtseade	10
Seadme varustus	11
Märgutuled	11
Juhikud	11
Ahju ukse lüliti	12
Jahutusventilaator	12
Ahju seadmed ja tarvikud	12
Enne esmakordset kasutamist	14
Esmakordne sisselülitamine	14
Vee kareduse testimine	15
Seadistuste valimine	16
Professional režiim (pro bake)	16
AUTOMAATNE REŽIIM (auto bake)	24
LISAFUNKTSIOONIDE VALIMINE (extra bake)	27
Lapselukkk	28
Toiduvalmistamise protsessi käivitamine	29
Toiduvalmistamise lõpp ja ahju väljalülitamine	30
Üldiste seadistuste valimine	31
Interneti-ühendus (WiFi)	34
Seadme ühendamine mobiilseadmega	34
WiFi mooduli seaded	34
Üldised näpunäited ja nõuanded küpsetamiseks	37
Toiduvalmistamise tabel	38
Toiduvalmistamine temperatuurianduriga	42
Erinevate lihaliikide soovitatav küpsusaste	44
Hooldus ja puhastamine	45
Automaatne ahjupuhastus – pürolüüs	46
Aqua Clean programmi kasutamine ahju puhastamiseks	48
Aurustuseluse puhastamine	49
Aurusüsteemi puhastamine	50
Traadist ja fikseeritud väljatõmmatavate (pikendatavate) juhikute eemaldamine	50
Ahju ukse ja klaasipaneelide eemaldamine ja asendamine	51
Lambi vahetamine	52
Rikkeotsingu ja tõrgete tabel	53
Erihoiatused ja veateated	53

Utiliseerimine	54
Nõuetele vastavuse teave	54
Toiduvalmistamise test	55

Ohutusnõuded

OLULISED OHUTUSALASED ABINÕUD – LUGEGE HOOLIKALT JUHENDIT JA JÄTKE SEE ALLES EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS.

Seade peab olema ühendatud fikseeritud juhtmestikuga, millele on lisatud spetsiaalne kaitse. Fikseeritud juhtmestik peab olema teostatud vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Katkestamise meetod tuleb fikseeritud juhtmetele inkorporeerida juhtmeskeemi järgi.

Seadet ei tohi paigaldada dekoratiivse ukse taha ülekuumenemise vältimiseks.

Kui toitejuhe on kahjustunud, siis ohtude (ainult ühendusjuhtmega kodumasinat puhul) ennetamiseks tuleb lasta see välja vahetada tootjal, selle teeninduses või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.

Seda seadet võivad kasutada 8aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või ilma kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid jälgitakse või juhendatakse seadme kasutamisel ja kui nad mõistavad kaasnevaid ohte. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega kasutajapoolset hooldust teostada.

HOIATUS: juurdepääsetavad osad võivad kasutamise ajal kuumeneda. Noored lapsed tuleb hoida seadmest eemale.

HOIATUS! Seade ja mõned selle juurdepääsetavad osad võivad kasutamise ajal väga kuumaks minna. Olge ettevaatlik, et vältida kütteelementide puudutamist. Alla 8aastaseid lapsi tuleks seadmest eemal hoida, välja arvatud juhul, kui nad on pideva järelevalve all.

Seade pole ettenähtud töötama väliste taimerite või spetsiaalsete juhtsüsteemide järgi.

Kasutage ainult selles ahjus kasutamiseks soovitatavat temperatuuriandurit.

Ärge kasutage ahjuukse klaasi/pliidi hingedega katete klaasi (nagu asjakohane) puhastamiseks tugevatoimelisi abrasiivseid puhastusvahendeid ega teravaid metallkaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada, mis võib põhjustada klaasi purunemise.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupesureid ega kõrgsurvepesureid, kuna see võib põhjustada elektrilöögi.

HOIATUS: Enne lambi vahetamist kontrollige, et ahi on voluvõrgust eemaldatud, et hoida ära võimaliku elektrilöögi.

Ärge kunagi valage vett otse ahjuõõne põhja. Temperatuurierinevused võivad emailikihti kahjustada.

Ahju ohutu ja õige kasutamine pürolüütilise puhastamise ajal

Enne pürolüütilist puhastamist tuleb seade sobivalt ette valmistada (vt peatükki „Ahju automaatne puhastamine – pürolüüs“).

Enne puhastusprotsessi alustamist eemaldage ahjust kõik vedelikupritsmete jäägid ja kõik liikuvad osad.

Automaatse puhastusprotsessi käigus kuumeneb ahi väga kõrgele temperatuurile ja on väga kuum ka välisküljel. Põletuste oht! Hoidke lapsed ahjust eemal.

Muud tähtsad ohutushoiatused

Seade on ettenähtud kasutamiseks koduses majapidamises. Ärge kasutage seda muudel eesmärkidel, nagu näiteks ruumi kütmiseks, lemmik- või muude loomade, paberi, riiete, taimede jne kuivatamiseks, kuna see võib põhjustada vigastusi või tuleohtu.

Seade peab olema ühendatud fikseeritud juhtmestikuga, millele on lisatud spetsiaalne kaitse. Fikseeritud juhtmestik peab olema teostatud vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Soovitame (seadme kaalu tõttu) seadme kandmiseks ja paigaldamiseks kasutada vähemalt kahte inimest.

Ärge tõstke seadet ukse käepidemest kinni hoides.

Ahju uksehinged võivad liigse koormuse korral viga saada. Ärge seiske ega istuge avatud ahjuuksel ega nõjatuge sellele. Samuti ärge pange ahju uksele raskeid esemeid.

Kui selle seadme lähedal olevate muude seadmete toitejuhtmed takerduvad ahju ukseksse, võivad need viga saada, mis omakorda võib tekitada lühise. Seetõttu veenduge, et muude seadmete toitejuhtmed oleksid alati ohutus kauguses.

Kontrollige, et ventilatsiooniavad poleks blokeeritud ega ummistunud.

Ärge voorderdage ahjuõõnt alumiiniumfooliumiga ega hoidke ahju põhjas küpsetusplaate ega muid kööginõusid. See takistab ja vähendab ahjus õhuringlust, aeglustab küpsemist ja hävitab emailikihi.

Küpsetamise ajal soovitame vältida ahjuukse avamist, kuna see suurendab elektritarbimist ja kondensaadi teket.

Küpsetamise protsessi lõpus ja küpsetamise ajal olge ahju ukse avamisel ettevaatlik, kuna sellega kaasneb põletamise oht.

Katlakivi kogunemise vältimiseks jätke ahjuuks pärast küpsetamist või ahju kasutamist lahti, et ahjuõõn jahtuks toatemperatuurini.

Puhastage ahju alles siis, kui see on täielikult maha jahtunud.

Erinevate seadmete või komponentide värvitoonide erinevused sama disainig toodete vahel võivad ilmned a mitmesuguste tegurite mõjul, näiteks erinevad nurgad, mille all seadmeid vaadatakse, erinevat värvi tausta, materjalide ja ruumi valgustuse tõttu.

Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud. Ühendage seade vooluvõrgust lahti ja helistage volitatud teeninduskeskusesse.

Ahju saab ohutult kasutada nii küpsetusplaadi siinidega kui ka ilma.

Ärge hoidke ahjus esemeid, mis võivad ahju sisselülitamisel tekitada ohu.

Ekraanil kuvatav kõrvalekalle päeva kellaajast ei mõjuta seadme toimimist ja võib olla tingitud sageduse kõikumisest elektrivõrgus.

Enne automaatse puhastamise aktiveerimist lugege hoolikalt ja järgige kõiki juhiseid peatükis „Puhastamine ja hooldus“, mis kirjeldab selle funktsiooni õiget ja ohutut kasutamist

Automaatse puhastusprotsessi ajal ärge asetage mitte midagi ahju põhja.

Pürolüütiline puhastamine hõlmab väga kõrgeid temperatuure, mis võivad põhjustada suitsu ja aurude eraldumist toidujääkidest. Soovitame teil tagada kõõgi põhjalik ventileerimine pürolüütilise puhastusprotsessi ajal. Väikesed loomad või lemmikloomad on väga tundlikud ahjude pürolüütilise puhastamise ajal vabanevate aurude suhtes. Soovitame nad kõõgist pürolüütilise puhastamise ja sellele järgneva põhjaliku ventileerimise ajaks ära viia.

Puhastamise ajal ahjuust mitte avada.

Veenduge, et uksejuhiku lukustamiseks mõeldud avasse ei satuks võõrkehi, kuna see võib takistada ukse automaatset lukustumist ahju puhastamise ajal.

Automaatse puhastamise ajal ärge puudutage ühtegi metallpinda ega seadme osa!

Kui automaatse puhastusprotsessi ajal toimub elektrikatkestus, lõpetatakse programm kahe minuti pärast ja ahjuuks jääb lukustatuks. Uks on lukustub lahti, kui seade tunneb, et temperatuur ahju sisemuse keskosas on langenud alla 150 °C.

Pärast isepuhastumisprotsessi võivad ahju sisemus ja ahjutarvikud värvi muuta ning kaotada oma läike. See ei mõjuta nende funktsionaalsust.



Tähelepanu — pind on pürolüütilise puhastamise ajal kuum

Enne seadme ühendamist toitega jätke see mõneks ajaks toatemperatuurile, et kõik komponendid kohaneksid toatemperatuuriga. Kui ahju hoiti külmumistemperatuuri lähedal või alla selle, võib see olla mõnedele komponentidele, eriti pumbale, ohtlik.

Ärge kasutage seadet temperatuuril alla 5 °C. Kui seade lülitatakse sisse sellistes tingimustes, võib pump saada kahjustusi.

Ärge kasutage destilleeritud vett, suure kloorisisaldusega kraanivett ega muid sarnaseid vedelikke.

Küpsetades auru sissepritsel, avage ahju uks küpsetamisprotsessi alati täies ulatuses. Jättes selle tegemata, võib ahjuõõnest tõusev aur mõjutada juhtseadme tööd.


Eemaldage ja asendage aurustusalus alles siis, kui ahi on täielikult jahtunud.



HOIATUS!


Enne seadme ühendamist lugege instruksioonid tähelepanelikult läbi. Seadme ebaõigest ühendamisest või kasutamisest tingitud vead ja remont ei kuulu garantii alla.

Kodumasin kirjeldus



Seadme funktsioonid ja varustus sõltuvad mudelist.


Teie seadme põhivarustusse kuuluvad juhtkaablid, madal küpsetusplaat ja rest.

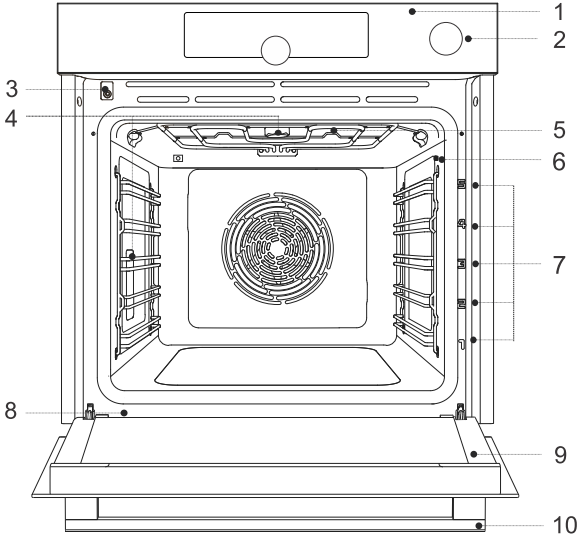

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1. Juhtseade | 6. Temperatuurianduri pesa |
| 2. Veepaagi nupp | 7. Juhised – küpsetustasandid |
| 3. Ukse lüliti | 8. Andmesilt |
| 4. Valgustus | 9. Ahju uks |
| 5. Aurustusalus | 10. Ukse käepide |

Andmesilt – tooteteave


Ahju servale on kinnitatud seadme põhiteavet sisaldav andmesilt.



- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| 1. Seerianumber | 5. ID/kood |
| 2. Mudel | 6. QR-kood (olenevalt mudelist) |
| 3. Tüüp | 7. Tehniline teave |
| 4. Kaubamärk | 8. Vastavusmärgised/sümbolid |

Juhtseade

(vastavalt mudelile)

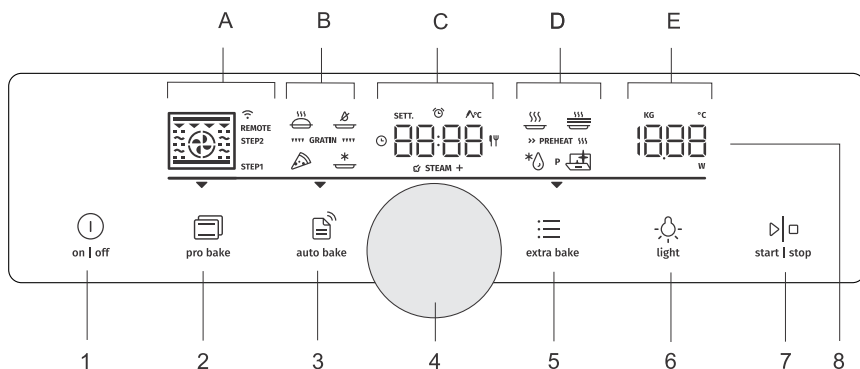

- sisse | välja klahv
- (pro bake) professionaalse režiimi klahv
- (auto bake) automaatse režiimi klahv
- Seadete valiku ja kinnituse nupp
 - pöörake nuppu, et valida seadistus
 - vajutage nuppu seadistuse kinnitamiseks
- (extra bake) lisafunktsioonide ja seadmete üldiste seadete klahv
- (tuli) klahv ahju valgustuse sisse ja välja lülitamiseks
- Sisse-väljalülitamise klahv käivitamiseks või peatamiseks ning seadistuste kinnitamiseks
- Ekraan:
 - küpsetussüsteemid, astmeline režiim (STEP), ühenduvus (WIFI, PULT)
 - spetsiaalsed küpsetussüsteemid, automaatprogrammid, gratäänid
 - kell, taimerifunktsioonid, temperatuurisond, küpsetusaeg
 - eriprogrammid, eelsoojendus
 - temperatuur, kaal

TEAVE!

Klahvidelt parema vastuse saamiseks puudutage klahve sõrmeotsa suurema alaga. Iga kord, kui vajutate klahvi, kõlab vastuseks lühike helisignaal (kui funktsioon on saadaval).

Seadme varustus


Märgutuled

Ahju valgustus: ahju valgustus lülitub sisse, kui avate või sulgete ahjuukse, lülitate ahju sisse, küpsetamisprotsessi lõpus ning kui puudutate ahju valgustuse klahvi juhtplokil.

Juhikud


- Juhikud võimaldavad toitu valmistada või küpsetada resti viiel kõrgusel.
- Juhikute kõrgusastmeid, kuhu resti saab sisestada, loetakse alt üles.
- Juhikute tasemed 4 ja 5 on ette nähtud grillimiseks/röstamiseks.
- Seadme sisestamisel peaks see õigesti pöörlema.

Traatjuhikud

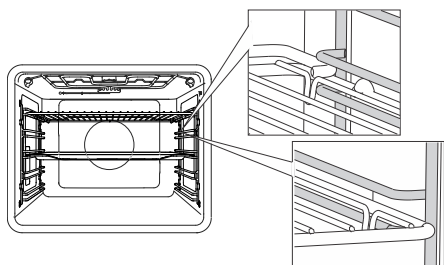

Juhtkaablite puhul sisestage alati traat-/võrrest ja küpsetusplaadid iga juhiku taseme ülemise ja alumise osa vahele.

Fikseeritud väljatõmmatavad juhikud (vastavalt mudelile)

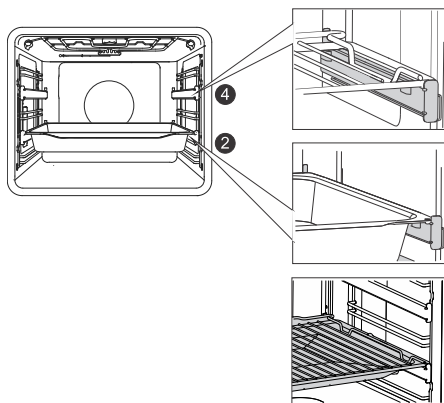


Tasemele 2 ja 4 võib paigaldada väljatõmmatavad juhikud.

Fikseeritud väljatõmmatavate juhikute korral pange rest või küpsetusplaat juhikule. Võite asetada traatresti otse küpsetusplaadile (madal või sügav universaalne küpsetusplaat) ja panna mõlemad samale juhikule; sellisel juhul toimib küpsetusplaat tilgaalusena.

Klõpsatavad väljatõmmatavad juhikud

(vastavalt mudelile)

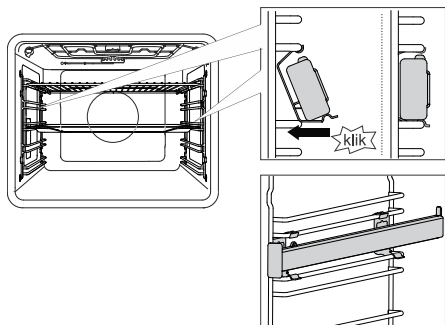

Klõpsuga väljatõmmatava juhiku saab sisestada mistahes ruumi kahe juhtmejuhiku vahele. Asetage juhik sümmeetriliselt ahjuõõne vasakul ja paremal küljel olevatele juhtmejuhikutele. Esmalt ühendage juhiku ülemine klamber juhtmejuhiku juhtme alla. Seejärel vajutage alumine klamber õigesse asendisse kuni kuulete KLÕPSU.

MÄRKUS. Juhikuid saab kinnitada mis tahes kõrgusele juhikute kahe taseme vahel.



TEAVE!

Klõpsatavat väljatõmmatavat juhikut ei saa paigaldada fikseeritud kahe tasemega osalisele pikendusele. Neid saab siiski paigaldada ühe tasemega osaliselt pikendatavatele juhikutele tasemetel 3–4 ja 4–5.

Veenduge, et väljatõmmatav juhik pöörleks õigesti ja pikeneks väljapoole, st ahjust välja.

Ahju ukse lüliti

(vastavalt mudelile)

Kui ahju uks avatakse ahju töötamise ajal, lülitab lüliti ahjuõõnes küttekeha ja ventilaatori välja. Kui uks on suletud, lülitab lüliti seadme uuesti sisse.



HOIATUS!

Ahju ei ole lubatud kasutada nii, et uks on avatud ja lüliti sees (suletud). Ahi annab veasignaali ja see tuleb lähtestada.

Jahutusventilaator

Seade on varustatud jahutusventilaatoriga, mis jahutab korpust, ust ja seadme juhtseadet. Pärast ahju väljalülitamist töötab jahutusventilaator ahju jahutamiseks veel lühikese aja.

Ahju seadmed ja tarvikud

(vastavalt mudelile)



HOIATUS!

Eemaldage ahjust kõik seadmed, sealhulgas restisiinid. Seadmete (üldotstarbelised sügavad või madalad küpsetusplaadid) pürolüüsiga puhastamine on võimalik ainult siis, kui ahi on varustatud täiendavate traatsiinidega (vt peatükki „Kaasasolevate tarvikute puhastamine pürolüüsiga“).




TRAASTREST

kasutatakse grillimiseks/röstimiseks või küpsetatava toidu panni, küpsetusplaadi või küpsetusnõu toena.



TEAVE!

Resti võrgul on turvariiv. Seetõttu tuleb ahjust välja tõmmates võrrestist eestpoolt natuke üles tõsta.




MADAL KÜPSETUSPLAAT kasutatakse lamedate ja väikeste tainast toodete valmistamiseks. Seda saab kasutada ka tilgaalusena.



HOIATUS!

Madal küpsetusplaat võib ahjus soojenedes deformeeruda. Kui see maha jahtub, võtab see algkuju tagasi. Selline deformeerumine ei mõjuta selle funktsionaalsust.



MADALAT PERFOREERITUD KÜPSETUSLEHTE kasutatakse toiduvalmistamiseks süsteemides, mis hõlmavad auru sissepritset ja õhkküpsetust. Perforatsioon parandab õhuvoolu ümber toidu, et tagada krõbedam koorik. Suure vedelikusisaldusega (vesi, rasv) toidu valmistamisel asetage madal küpsetusplaat või üldotstarbeline sügav küpsetusalus ühe astme võrra madalamale, et seda kasutada tilgaalusena.



UNIVERSAALNE KÜPSETUSPLAAT kasutatakse köögiviljade röstimiseks ja mahlakate tainast toodete küpsetamiseks. Seda saab kasutada ka tilgaalusena.



TEAVE!

Ärge kunagi sisestage universaalset sügavat küpsetusplaati küpsetamise ajaks esimesse juhikusse.



Temperatuuri **ANDUR (BAKESENSOR)**.



HOIATUS!

Seade ja mõned juurdepääsetavad osad kipuvad toiduvalmistamise ajal kuumaks minema.

Enne esmakordset kasutamist

- Eemaldage ahjust tarvikud ja kõik pakendid (papp, vahtpolüstürool).
- Pühkige ahju tarvikud ja sisustus niiske lapiga üle. Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi lappe või puhastusvahendeid.
- Kuumutage tühja ahju umbes ühe tunni jooksul, nii et ülemine ja alumine küttesüsteem on temperatuuril 250 °C. Tunnete iseloomulikku uue ahju lõhna; seega õhutage selle protsessi ajal ruumi põhjalikult.


Esmakordne sisselülitamine

Pärast seadme ühendamist või pärast pikemat volukatkestust vilgub näidikul 12:00.

Esmalt valige ja kinnitage järgmised põhiseadistused.

TEAVE!

Muutke neid, pöörates NUPPU. Soovitud seadistuse kinnitamiseks vajutage NUPPU või puudutage **sisse-väljalülitamise** klahvi.



1. KELLA SEADED

Seadistage kell/kellaeg. Esmalt seadistage ja kinnitage minutid; seejärel seadistage ja kinnitage tunnid.

TEAVE!

Kella hilisemaks seadistamiseks või reguleerimiseks vaadake peatükki Lisafunktsioonid.



2. HELISIGNAALI TUGEVUS

Keskmine helitugevus on vaikesäte. Märk **VoL** ja helisignaali helitugevuse hetkel määratud väärtus kuvatakse ekraanil. Pöörake NUPPU, et klahvi tugevust suurendada või vähendada.



3. EKRAANI HÄMARDI

Valguse keskmine intensiivsus on vaikesäte. Märk **brht** ja ekraani valguse intensiivsuse hetkel määratud väärtus kuvatakse ekraanil. Pöörake NUPPU, et valguse intensiivsust suurendada või vähendada.

Pärast valitud sätete kinnitamist kuvatakse ekraanil kellaeg. Seade on ooterežiimis.

Vee kareduse testimine

Aurusüsteemi puhastamine sõltub nii auru sissepritsega küpsetamise sagedusest kui ka kasutava vee karedusest.

Kastke testpaber (tarnitakse koos seadmega) üheks (1) sekundiks vette. Oodake üks minut, seejärel vaadake paberil olevate triipude arvu.

Kareduse taseme määramine – värviliste triipude arv ribal:

- 4 rohelist triipu Karedus (Hrd) 1
- 1 punane triip Karedus (Hrd) 2
- 2 punast triipu Karedus (Hrd) 3
- 3 punast triipu Karedus (Hrd) 4
- 4 punast triipu Karedus (Hrd) 5

Seadistuste valimine

Liides võimaldab valida mitu töörežiimi:

- Professionaalne režiim (pro bake)
- Automaatrežiim (auto bake)
- Lisafunktsioonid (extra bake)
- Astmeline programm (STEP) professionaalses režiimis (pro bake)
- Automaatprogrammid automaatrežiimis (auto bake)

TEAVE!


- Pöörake NUPPU, et kerida seadeid.
 - Esmalt kinnitage valitud seadistus, vajutades NUPPU; seejärel muutke seadistust.
 - Kinnitage iga seadistus, vajutades NUPPU.
 - Kriips ja nool näitavad parameetri asukohta, mida soovite seadistada.
 - Puudutage **sisse-väljalülitamise** klahvi, et programm käivitada.
 - Klahvi **sees | väljas** toimimine:
 - lühike puudutus: ahju lülitamine sisse või välja, küpsetusprotsessi või funktsiooni peatamine.
 - pikk puudutus: ahju lülitamine madala energiatarbega (energiasäästu) režiimile.
- Ükski klahv ega NUPP pole aktiivne, välja arvatud **sees | väljas** klahv ja ühendus Wi-Fi võrguga. Ahju sisselülitamiseks puudutage seda klahvi pikalt.



pro bake **Professional režiim (pro bake)**

See funktsioon võimaldab seadistada küpsetusparameetrid — küpsetussüsteem, temperatuur, kiire eelsoojendus ja küpsetusaeg — vabalt kasutaja äranägemisel.

Puudutage **pro bake** klahvi ja seadistage järgnev:

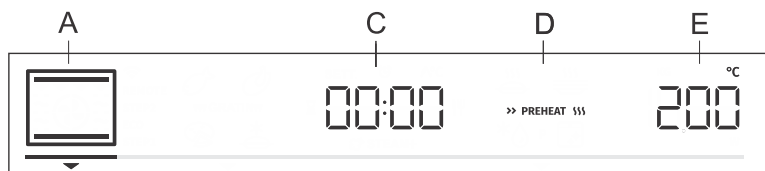

- A Küpsetussüsteem
- C programmi kestus
- D eelsoojendus
- E temperatuur

Lisaks saate seadistada:


- taimeri funktsioonid (vt ptk Taimeri funktsioonid)
- astmelise küpsetamise režiimi (STEP) (vt ptk Astmeline programm)
- gratääni (GRATIN) (vt ptk Toiduvalmistamise protsessi alustamine)
- auru sissepritse (STEAM+) (vt ptk Toiduvalmistamise protsessi alustamine)

Kiire eelkuumutamine

Kasutage kiire eelsoojendamise funktsiooni, kui soovite ahju kuumutada võimalikult kiiresti soovitud temperatuurini.


Kiire eelsoojenduse aktiveerimiseks pöörake NUPP seadistusele >> PREHEAT ☺☺☺ (vt pilti, etikett D). Kinnitage valik. Pöörake NUPPU, et valida täielikult valgustatud märk ja kinnitage see. Funktsioon on nüüd aktiveeritud.

Kui valitud temperatuur on saavutatud, siis eelkuumutusprotsess peatub ja kostub helisignaali. **uks** kuvatakse seadme ekraanil. Avage uks ja pange toit sisse. Programm jätkab automaatselt küpsetamist valitud seadistustega.







 **TEAVE!**

Kui kiire eelsoojendamise funktsioon on aktiveeritud, ei saa viivitatud käivitamise funktsiooni kasutada.







TOIDUVALMISTAMISE SÜSTEEMI VALIK

 **TEAVE!**

Seadme funktsioonid ja varustus sõltuvad mudelist.

Sümbol	Kasutamine
	KUUM ÕHK Kuum õhk võimaldab paremat kuuma õhu voolu ümber toidu. Sel viisil kuivatab see pealispinda ja loob paksema kooriku. Kasutage seda süsteemi liha, kondiitritoode ja köögiviljade valmistamiseks ning toidu kuivatamiseks ühel restil või samal ajal mitmel restil.
	PITSASÜSTEEM See süsteem on optimaalne pitsa ja suurema veesisaldusega kondiitritoode küpsetamiseks. Kasutage seda küpsetamiseks ühel riulil, kui soovite, et toit valmiks kiiremini ning oleks krõmpsuv.
 ☞ STEAM +	AIR FRY¹⁾ See toiduvalmistamise meetod annab tulemuseks krõmpsuva kooriku ilma rasva lisamata. Tegemist on kiirtoidu praadimise tervisliku versiooniga, mille puhul küpsetatud toidus on vähem kaloreid. Sobib väiksemate lihalõikude, kala, köögiviljade ja külmutatud toodete jaoks, mis on valmis praadimiseks (friikartulid, kananagitsad). Auru lisamine intensiivistab pruunistumist ja tagab krõmpsuvama kooriku.
	KUUMA ÕHUGA GRILL Kuum õhk võimaldab paremat kuuma õhu voolu ümber toidu. See kuivatab pinda. Koos grillkütteseadet/rösteriga annab see ka intensiivsema värvuse. Liha ja köögiviljade kiiremaks küpsetamiseks.
	TURBOKÜPSETAMINE Selliste roogade valmistamiseks, mis on kõigilt külgedelt ühtlaselt krõbedad. Süsteem sobib ka esimeseks etapiks astmelise küpsetamise režiimis, kuna selle abil saab esimeses etapis toidu pealt kiiresti pruunistada ja lasta sellel siis teises etapis aeglaselt küpseda. Liha on mahlakas ja mõnusaltpu pruunistunud koorikuga.
	SUUR GRILL Kasutage seda süsteemi, et grillida suures koguses lame kujuga toitu nagu röstsai, lahtised võileivad, grillvorstid, steigid, kala, vardad jne, samuti gratäänide valmistamiseks ja koorikute pruunistamiseks. Ahju sisemuse ülaosasse paigaldatud kütteseadmed soojendavad ühtlaselt kogu pinda. Maksimaalne lubatud temperatuur: 240 °C

Tabel jätkub eelmiselt lehelt

Sümbol	Kasutamine
	ÜLEMINE JA ALUMINE KÜTTEKEHA Kasutage seda süsteemi tavapäraseks küpsetamiseks ühel restil, sufleede valmistamiseks ja madalal temperatuuril küpsetamiseks (aeglane küpsetamine).
	ÕRN KÜPSETAMINE Õrna toidu kergeks ja kontrollitud, aeglaseks valmistamiseks (pehmed lihalõigud) ja krõbeda põhjaga kondiitritoodete küpsetamiseks.
 ☑ STEAM +	ÜLEMINE JA ALUMINE KÜTTEKEHA KOOS VENTILAATORIGA ¹⁾ Kasutage seda süsteemi toidu ühtlaseks küpsetamiseks ühel restil ning sufleede valmistamiseks. Auru sissepritse laseb pinnal paremini pruunistuda ja muudab toidu krõmpsuvamaks.
 ☑ STEAM +	SUUR GRILL KOOS VENTILAATORIGA ¹⁾ Linnuliha ja suurte lihatükide grillimiseks. Auru lisamine intensiivistab pruunistumist ja tagab krõmpsuvama kooriku.
	SUUR GRILL JA ALUMINE KÜTTESEADE Kiiremaks küpsetamiseks ühel restil ja kondiitritoodete pealispinna krõbedaks pruunistamiseks.
	ALUMISE KÜTTEKEHA JA VENTILAATORIGA GRILL Pärmiga hapendatud taina, igat tüüpi leiva optimaalseks küpsetamiseks ja säilitamiseks.

¹⁾ Süsteemid võimaldavad ka auru sissepritset küpsetamise ajal (vt peatükki „Toiduvalmistamise protsessi alustamine“).


TEAVE!

Nendes süsteemides on võimalik kasutada gratineerimise funktsiooni (vt jaotist „Küpsetusprotsessi alustamine“).


Puudutage **sisse-väljalülitamise** klahvi, et alustada toiduvalmistamise protsessi. Valitud seaded kuvatakse ekraanil.

TAIMERI FUNKTSIOONID

Pöörake NUPPU, et valida taimeri funktsioonid.

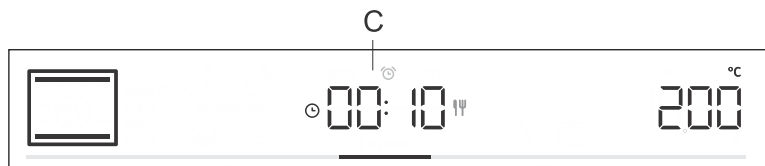


Ajastatud toiduvalmistamine

Selles režiimis saate määrata ahju töötamise kestuse (küpsetusaeg). Küpsetamise kestuse sümbol  kuvatakse seadme ekraanil. Pöörake NUPPU, et seadistada soovitud küpsetusaeg. Kinnitage seadistus, vajutades NUPPU.

Puudutage **sisse-väljalülitamise** klahvi küpsetamise alustamiseks.



Viitstardi seadistamine



TEAVE!

Viivitusega käivitamine ei ole võimalik, kui eelsoojendusfunktsioon on aktiveeritud.

Kasutage seda funktsiooni, kui soovite ahjus toitu valmistada teatava aja möödumisel. Asetage toit ahju, seejärel määrake süsteem ja temperatuur. Selle järel määrake programmi kestus ja aeg, millal soovite, et toit valmis oleks.

Näiteks:

Praegune aeg: 12:00 (keskpäev)


Toiduvalmistamise aeg: 2 tundi

Küpsetamise lõpp: kell 18:00 (õhtul kell 6)

Küpsetamise kestuse sümbol ☺ kuvatakse seadme ekraanil. Valige seadistus ja kinnitage see vajutades NUPPU (antud juhul 2:00). Vajutage uuesti NUPPU ja keerake seda, et valida sümbol ☹. Kinnitage ja seadistage aeg, millal soovite, et toit oleks valmis (antud juhul on see kell 18.00 ehk õhtul kell 6). Soovitud toiduvalmistamise lõpu-aeg ilmub ekraanile (18:00). Kinnitage seadistus, vajutades NUPPU.

Puudutage **sisse-väljalülitamise** klahvi küpsetamise alustamiseks.

Aktiveerimist oodates lülitub ahi osaliselt ooterežiimi (ekraan läheb pimedaks). Ahi lülitub automaatselt sisse valitud seadistustega (antud juhul kell 16:00 või pealelõunal kell 4). Ahi lülitub välja seadistatud ajal (antud juhul on see 18:00 või õhtul kell 6).



TEAVE!

Ekraanil vahelduvad toiduvalmistamise lõpu-aeg ja kell.

Pärast seadistatud aja möödumist lõpetab ahi automaatselt töö. Märk **Lõpp** ja **00.00** vahelduvad ekraanil. Kõlab helisignaali, mida saab välja lülitada puudutades mistahes klahvi. Ühe minuti pärast lülitatakse helisignaali automaatselt välja.



HOIATUS!

See funktsioon ei sobi toidu jaoks, mille valmistamiseks on vajalik kiire eelsoojendus.

Riknevat toitu ei tohiks ahjus pikalt hoida. Enne selle režiimi kasutamist kontrollige, kas seadme kell on õigesti seadistatud.




Minutilugeja seadistamine


Minutilugejat saab kasutada sõltumatult ahju tööst. Pikim võimalik seadistusaeg on 24 tundi. Viimase minuti jooksul kuvatakse minutilugejat sekundites.

Pöörake NUPPU, et valida ☺ sümbol ja kinnitage oma seadistus.

Pöörake nuppu ja seadistage minutilugeja kestus. Kinnitage seadistus, vajutades NUPPU.

 **TEAVE!**


Valitud taimerifunktsiooni saab lähtestada 00:00-le, vajutades pikalt NUPPU.

 **TEAVE!**

Viimati kasutatud taimerifunktsioonide väärtusi saab salvestada ja pakkuda eelseadistatud väärtustena taimer järgmisel kasutamisel. Tehaseseadistusena on see funktsioon välja lülitatud, kuid seda saab aktiveerida (vt peatükki Lisafunktsioonide valimine, Kohanduv funktsioon).

ASTMELINE PROGRAMM

See funktsioon võimaldab küpsetamist kahes astmes või etapis (kahe järjestikuse küpsetusastme kombineerimine ühes toiduvalmistamisprotsessis).

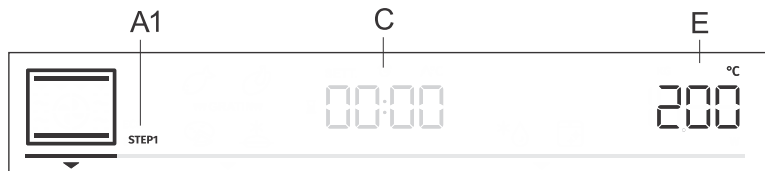

A1 esimene toiduvalmistamise samm STEP1, (STEP2)

C programmi kestus/programmi lõpp (vt peatükki Taimeri funktsioonid)

E temperatuur

Samm: SAMM 1

Seadistage **pro bake** režiimis küpsetussüsteem ja temperatuur. Samuti saate valida kiire eelsoojendamise funktsiooni. Seejärel määrake STEP1 küpsetusaeg (vt peatükki Taimeri funktsioonid). Kinnitage seadistus, vajutades NUPPU.

TEAVE!

STEP1-s saate määrata viitkävitamise; aga kui te seda teete, ei saa te kiiret eelsoojendust aktiveerida.

Samm: SAMM 2

Vajutage ja hoidke all **pro bake** klahvi. Ekraanile ilmub STEP2 (teine küpsetusetaap) (esimene on juba seadistatud). Määrake küpsetussüsteem, temperatuur ja kestus. Kinnitage seadistus, vajutades NUPPU.

Soovi korral saate muuta STEP1 või STEP2 ka enne nende käivitamist.

Puudutage **pro bake** klahvi ja valige STEP1. Nüüd saate seadistusi muuta. Seejärel tehke sama ka STEP2 jaoks.

Astmelise režiimi kustutamiseks vajutage ja hoidke all **pro bake** klahvi.

Puudutage **sisse-väljalülitamise** klahvi küpsetamise alustamiseks. Ahi alustab esmalt tööd STEP1 jaoks valitud seadistustega. Kui STEP1 on valmis, aktiveeritakse STEP2.

AURU SISSEPRITSE KÜPSETAMISE AJAL

Aurude sissepritse põhjustab pinna paremat pruunistumist ja annab krõmpsuvama kooriku.


Mahutis olev vesi tilgub kontrollitud viisil ülemiste kütteseadmete kõrval asuvasse salve. Sel moel tekib just õige kogus auru, mille tulemuseks on parem pruunistamine ja koorik, samal ajal kui toode või selle sisemus jääb vetruvaks ja kohevaks. Soovitame kasutada auru sissepritset leiva, värskete saiakeste, biskviitide, kookide, kuid ka väiksemate linnuliha- ja kõögiviljatükkide küpsetamiseks.

Auru sissepritse küpsetusprotsessi ajal on saadaval tavapärases ventilaatoriga küpsetussüsteemis, suurel ventilaatoriga grillil ja õhkküpsetamisel. Lisaks valitud küpsetussüsteemile kuvatakse sümbol ☞ STEAM + samuti seadme ekraanil.



TEAVE!

Auru sissepritse sümbol ☞ STEAM + kuvatakse ekraanil, kui olete valinud temperatuuri üle 150 °C.

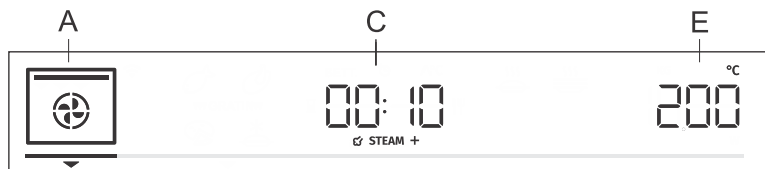

☞ STEAM +

Auru sissepritse aktiveerimine

Auru sissepritse aktiveerimiseks küpsetusprotsessi ajal keerake NUPP menüüsse C (vt pilti) ja kinnitage oma valik. Pöörake NUPP sümbolile ☞ STEAM + . Kinnitage valik. Pöörake uuesti NUPPU, valige täielikult valgustatud sümbol ☞ STEAM + ja kinnitage. Funktsioon on nüüd aktiveeritud. (Kui te ei vali täielikult valgustatud sümbolit, ei muutu funktsioon aktiivseks).

Puudutage **sisse-väljalülitamise** klahvi, et alustada toiduvalmistamise protsessi.

Fill kuvatakse seadme ekraanil. Täitke veemahuti (vt peatükki Veemahuti täitmise), seejärel vajutage kinnitamiseks NUPPU.



TEAVE!

Kui ahi saavutab temperatuuri üle 150 °C ja 10 minutit on möödas, kuvatakse ekraanil sümbol ☞ STEAM + ja algab auru sissepritsimise protsess.







TEAVE!

Funktsiooni saab välja lülitada ka töötamise ajal. Pöörake NUPP seadistusele ☞ STEAM + ja kinnitamiseks vajutage NUPPU. Valige hämardatud märk ja kinnitage, vajutades NUPPU.

Veepaagi täitmine

Veepaak tagab auruahjule sõltumatu veevarustuse. Veepaagi maht on umbes 1,3 dl.

Täitke paak alati puhta kraani- või pudeliveega, milles pole lisandeid. Veepaaki valatud vesi peab olema toatemperatuuril, st ligikaudu 20 °C (+/- 10 °C).

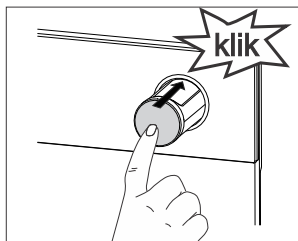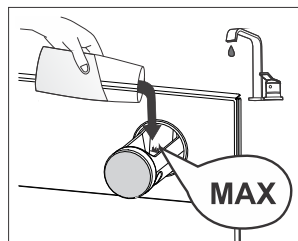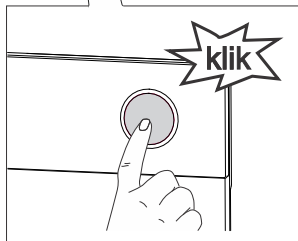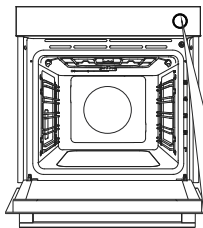

1 Eemaldage veepaak korpusest, vajutades hooba. Hooba vajutades hüppab paak välja.

2 Valage vesi kuni **MAX** märgistuseni veepaagil.

3 Vajutage veepaak tagasi korpusesse, nii kaugele kui see läheb (klõpsab oma kohale).

Pärast kasutamist tühjendatakse ülejäänud vesi ahju aurustusosalusele, mis on paigaldatud ahju sisemusse, lae alla, kinnitatud kuumuti ja grilli (infrapuna) kuumuti/röstija külge.

(Puhastamiseks vaadake ptk Aurustusosaluse eemaldamine ja puhastamine.)



TEAVE!

Veepaaki ei saa seadmest eemaldada.



HOIATUS!

Kui te ei jälgi **MAX** märki veepaagil ja lisate liiga palju vett, võib üleliigne vesi veepaagi kaane ja veepaagi vahelise pilu kaudu välja voolata ning tilkuda põrandale.

Ärge kasutage destilleeritud vett, suure kloorisisaldusega kraanivett ega muid sarnaseid vedelikke. Kasutage ainult värsket kraanivett, pehmendatud vett või gaseerimata mineraalvett.




auto bake

AUTOMAATNE REŽIIM (auto bake)

Selles režiimis võite valida spetsiaalsete küpsetussüsteemide või automaatsete programmide vahel (eelseadistatud programmid teatud tüüpi toiduainete jaoks).

Spetsiaalsed küpsetussüsteemid

Puudutage **auto bake** klahvi ja seadistage järgnevalt:

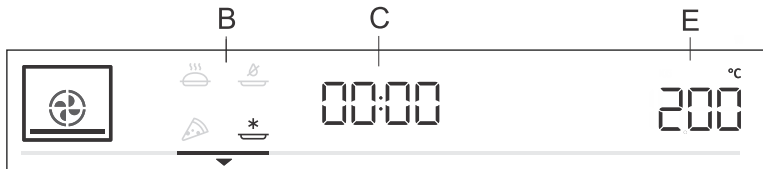

B spetsiaalsed küpsetussüsteemid

C programmi kestus (vt peatükki Taimeri funktsioonid)

E temperatuur

Pöörake NUPPU ja valige oma seadistused. Kuvatakse eelseadistatud väärtused: Temperatuuri ja programmi kestust saate muuta.

Sümbol	Kasutamine
	KÜLMUTATUD TOITUDE RÖSTIMINE¹⁾ See meetod võimaldab külmutatud toitu küpsetada lühema aja jooksul, ilma eelsoojendusega. Optimaalne eelnevalt küpsetatud külmutatud toodete (pagaritooded, sarvesaiad, lasanje, friikartulid, kananagitsad), liha ja köögiviljade jaoks.
	PITSASÜSTEEM¹⁾ See süsteem on optimaalne suurema veesisaldusega pitsade ja saiakeste küpsetamiseks. Kasutage seda ühel restil küpsetamiseks, kui soovite, et toit valmiks kiiremini ja oleks krõmpsuvam.
	AEGLANE KÜPSETAMINE²⁾ Liha, kala ja kondiitritoodete aeglaseks ja ühtlaseks küpsetamiseks ühel riulil. See toiduvalmistamise meetod jätab lihale suurema veesisalduse, mistõttu see on mahlasem ja pehmem, samas kui kondiitritooded on ühtlaselt pruunistunud/küpsenud. Seda süsteemi kasutatakse temperatuurivahemikus 140 °C kuni 220 °C.
	AIR FRY¹⁾ See toiduvalmistamise meetod annab tulemuseks krõmpsuva kooriku ilma lisatud rasvata. Tegemist on kiirtoidu praadimise tervisliku versiooniga, kus küpsetatud toidus on vähem kaloreid. Sobib väiksemate lihalõikude, kala, köögiviljade ja külmutatud toodete jaoks, mis on valmis praadimiseks (friikartulid, kananagitsad).

¹⁾ Nendes süsteemides on võimalik kasutada gratineerimise funktsiooni (vt jaotist „Küpsetusprotsessi alustamine“).

²⁾ Seda kasutatakse ka energiatõhususe klass EN 60350-1 standardi määramiseks.

Kiire eelkuumutamine

Mõnede roogade toiduvalmistamise protseduurid hõlmavad automaatse küpsetamise režiimis ka kiire eelsoojendamise funktsiooni. Märk on täielikult valgustatud. Kui valitud temperatuur on saavutatud, siis eelkuumutusprotsess peatub ja kostub helisignaal. **uks** kuvatakse seadme ekraanil. Avage uks ja pange toit sisse. Programm jätkab automaatselt küpsetamist valitud seadistustega.

💡 TEAVE!

Kui kiire eelsoojendamise funktsioon on aktiveeritud, ei saa viivitatud käivitamise funktsiooni kasutada.

Automaatsed programmid


Automaatrežiimis (auto bake), võite valida mitmete automaatsete programmide vahel (seade soovitab optimaalset toiduvalmistamismeetodit, temperatuuri ja toiduvalmistamise kestust sõltuvalt määratud toidu tüübist).

Vajutage ja hoidke all klahvi (auto bake) , et kuvada ekraanil automaatseid programme (vt tabelit). Võimaluse korral saate seadistada ka toidu kaalu.

Kinnitage oma seadistus, vajutades NUPPU. Puudutage **sisse-väljalülitamise** klahvi küpsetamise alustamiseks. Ekraanil kuvatakse eelseadistatud väärtused.

💡 TEAVE!

Kui seade on võrku ühendatud (vt peatükki "Interneti-ühendus (Wi-Fi)"), vajutage pikalt nuppu (auto bake) klahvi, et aktiveerida ahju kaugjuhtimispuldi valik. Sel juhul pääseb retseptide juurde ühe vajutusega **sees I väljas** klahvile.

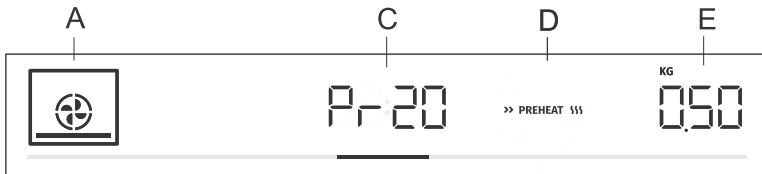

A küpsetussüsteem

C automaatne programmi näitamine/programmi kestus


D kiire eelsoojendus

E valitud kogus

Viide	Programmi nimi	Varustus	Tase	Eelsoojendus	Pööramine
Pr01	pagarikoti abil valmistatud küpsised	madal küpsetusplaat	3	jah	ei,
Pr02	muffinid	madal küpsetusplaat	3	jah	ei,
Pr03	Biskviitkook	küpsetuspann/roog traatrestil	2	jah	ei,
Pr04	pärmiga kergitatud väikeküpsetis	madal küpsetusplaat	2	jah	ei,
Pr05	lehttainas	madal küpsetusplaat	2	jah	ei,
Pr06	õunakook	küpsetuspann/roog traatrestil	2	ei,	ei,
Pr07	Õunastruudel	madal küpsetusplaat	2	ei,	ei,
Pr08	Šokolaadisuflee	küpsetuspann/roog traatrestil	3	jah	ei,
Pr09	taina kergitamine	madal küpsetusplaat	2	ei,	ei,
Pr10	leib/sai	madal küpsetusplaat	2	jah	ei,

Tabel jätkub eelmiselt lehelt

Viide	Programmi nimi	Varustus	Tase	Eelsoojendus	Pööramine
Pr11	Seapraad	väike küpsetusvorm traatrestil	2	ei,	ei,
Pr12	Röstitud veiseliha	väike küpsetusvorm traatrestil	2	ei,	ei,
Pr13	Linnuliha – terve	traatrestil koos tilgaanumaga	2	ei,	pärast 2/3 toiduvalmistamisega
Pr14	Linnuliha – väiksemad tükid	traatrestil koos tilgaanumaga	3	ei,	pärast 2/3 toiduvalmistamisega
Pr15	pikkpoiss	küpsetuspann/roog traatrestil	2	ei,	ei,
Pr16	Ahjus küpsetatud biifsteek	traatrestil koos tilgaanumaga	4	ei,	pärast 2/3 toiduvalmistamisega
Pr17	Liha – aeglane toiduvalmistamine	väike küpsetusvorm traatrestil	2	jah	ei,
Pr18	Küpsetatud/grillitud kala	traatrestil koos tilgaanumaga	4	ei,	pärast 2/3 toiduvalmistamisega
Pr19	ahjukartulid – sektorid	universaalne sügav küpsetusplaat	3	ei,	ei,
Pr20	Köögiviljavorm	küpsetuspann/roog traatrestil	2	ei,	ei,
Pr21	lasanje	küpsetuspann/roog traatrestil	2	ei,	ei,
Pr22	pitsa	madal küpsetusplaat	1	jah	ei,

 **TEAVE!**


Gratääni funktsiooni saab kasutada koos mõne automaatse programmiga (vt peatükk Toiduvalmistamisprotsessi alustamine).



extra bake

LISAFUNKTSIOONIDE VALIMINE (extra bake)

Puudutage **extra bake** klahvi, et kuvada ekraanil lisafunktsioonid koos vastavate eelseadistatud väärtustega.

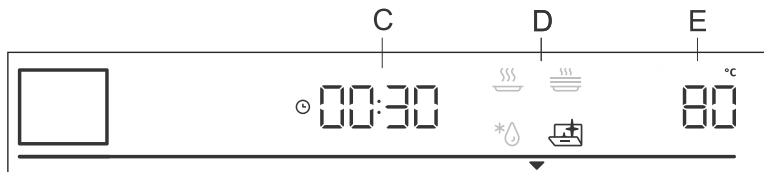

C küpsetamise kestus

D programm

E eelseadistatud temperatuur

Pöörake NUPPU ja valige programm. Kuvatakse eelseadistatud väärtused: Mõned programmid võimaldavad temperatuuri ja küpsetusaja seadistamist.

TEAVE!

Pöörake NUPPU, et kerida programme. Kinnitage iga seadistus, vajutades NUPPU.



Aqua clean

See programm võimaldab ahjust lihtsat plekke eemaldada (vt peatükki Puhastamine ja hooldus.)



Sulatamine

Kasutage seda funktsiooni külmutatud toidu aeglaseks sulatamiseks (koogid, kondiitritooted, leib, kuklid ja sügavkülmutatud puuviljad). Kui pool sulatusajast on möödas, tuleb tükid ümber keerata, segada ja eraldada, kui need on kokku külmunud.



Üles soojendamine

Seda kasutatakse juba küpsetatud toidu hoidmiseks soojana. Teil on võimalik seadistada temperatuur ja ülessoojendamise algus- ja lõpu-aeg.



Taldriku soojendamine


Selle funktsiooniga saate soojendada oma nõusid (taldrikuid, tasse) enne toidu serveerimist, et toit püsiks kauem soojana. Teil on võimalik seadistada temperatuur ja ülessoojendamise algus- ja lõpu-aeg.



Pürolüüs

See funktsioon võimaldab ahju sisemuse automaatset puhastamist kõrge temperatuuril, mis põletab rasvajääke ja muud mustust, põletades need tuhaks.

Lapselukk

Lapseluku aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all (5 sekundit) valgusklahvi  . **Loc** kuvatakse seadme ekraanil. Kui vajutate uuesti valgusklahvi pikalt, lülitub lapselukk välja.

- Kui lapselukk on aktiveeritud ilma taimerifunktsioonita (kuvatakse ainult kell), siis ahi ei tööta.
- Kui lapselukk aktiveeritakse pärast taimerifunktsiooni seadistamist, töötab ahi normaalselt; seadistusi pole aga võimalik muuta.
- Kui lapselukk on aktiveeritud, ei saa toiduvalmistamise või küpsetamise süsteeme (režiime) ega lisafunktsioone muuta. Küpsetamise/küpsetamise/röstimise protsessi saab ainult peatada või välja lülitada.
- Lapselukk jääb aktiivseks ka peale ahju välja lülitamist. Uue küpsetusprotsessi käivitamiseks tuleb esmalt lapselukk välja lülitada.

Toiduvalmistamise protsessi käivitamine



start | stop

Käivitage toiduvalmistamise protsess, vajutades pikalt **sisse-väljalülitamise** klahvi.

Kuni seadistatud temperatuuri esmakordse saavutamiseni vahelduvad ekraanil praegune ja seadistatud temperatuur. Esmalt vilgub temperatuuri sümbol. Kui soovitud temperatuur on saavutatud, lülitub see välja.



TEAVE!

Kui taimeri funktsiooni pole valitud, kuvatakse näidikul toiduvalmistamise aeg. Kostub lühike helisignaal, kui ahi on saavutanud valitud temperatuuri.

*** GRATIN ***

Ekstra gratineerimine

Selle funktsiooni saate aktiveerida alles 10 minutit pärast toiduvalmistamise algust (sümbol ***** GRATIN ***** ilmub ekraanile). Seadistuste avamiseks vajutage NUPPU. Pöörake NUPP sümbolile ***** GRATIN ***** ja kinnitage oma valik. Pöörake uuesti NUPPU ja valige täielikult valgustatud sümbol. Kinnitage oma valik. Funktsioon on nüüd aktiveeritud. Näidikule ilmub küpsetusaeg 10 minutit (10:00). Kestuse muutmiseks vajutage NUPPU kaks korda ja aja reguleerimiseks keerake seda (maks 30 min). Kinnitage oma valik. Funktsiooni kasutatakse toiduvalmistamise viimases etapis või kui lisate toidule kastme/vedela segu, hõõrute toidule kuiva segu või kui soovite pinda veelgi pruunistada. Gratineerimisprotsessi käigus tekib toidule kuldpruun koorik, mis kaitseb toitu kuivamise eest, andes samas ka meeldivama välimuse ja parema maitse.



TEAVE!

Funktsiooni saab välja lülitada ka töötamise ajal. Pöörake NUPPU, et valida seadistus ***** GRATIN *****. Valige hämardatud märk ja kinnitage see, vajutades NUPPU.

☞ STEAM +

Auru sissepritse küpsetusprotsessi ajal



TEAVE!

See funktsioon on aktiivne, kui olete küpsetusprotsessi ajal valinud auru sissepritseüsteemi. Kui te ei ole seda funktsiooni seadistanud, saate selle töö ajal siiski aktiveerida. Seadistuste avamiseks vajutage NUPPU. Pöörake NUPPU ja valige sümbol, ☞ STEAM + et see põleks täielikult ning kinnitage (vt peatükki Seadistuste valimine, Professionaalne režiim, Auru sissepritse küpsetusprotsessi ajal).


Funktsiooni saab välja lülitada ka töötamise ajal. Pöörake NUPP seadistusele ☞ STEAM + ja kinnitamiseks vajutage NUPPU. Valige hämardatud märk ja kinnitage, vajutades NUPPU.

Toiduvalmistamise lõpp ja ahju väljalülitamine

Puudutage **sisse-väljalülitamise** klahvi, et toiming peatada. **End** kuvatakse ekraanil ja kõlab helisignaal. Kolme minuti pärast kuvatakse ekraanil kell.



Auru sissepritse küpsetusprotsessi ajal STEAM +

Kui olete küpsetusprotsessi ajal kasutanud auru sissepritset  STEAM + , siis kuvatakse seadme ekraanil märk **UnFil** kui **ahi on jahtunud**, mis küsib kasutajalt, kas veepaak tuleks tühjendada või mitte. Pöörake NUPPU, et valida Ei või JAH.

Võtke toit ahjust välja.

- Kui valite JAH, siis tühjendatakse veemahuti koheselt. Asetage universaalne sügav küpsetusplaat 5. restitasemele. Pöörake NUPPU ja valige JAH. Käivitub veemahuti tühjendamise protsess. Kui protsess on lõpetatud, eemaldage veega küpsetusalus ahjust ja pühkige ahi kuivaks.

- Kui valite Ei, siis lükatakse veemahuti tühjendamise protsess edasi (vt ptk Üldiste seadistuste valik).

TEAVE!

Kui te ei vali JAH, kui **UnFil** kuvatakse ekraanil, kuvatakse see teade ekraanil järgmisel korral, kui kasutate ahju.

TEAVE!

Pärast kasutamist puhastage aurustusalus ja aurusüsteem (vt ptk „Aurustusaluse puhastamine” ja „Aurusüsteemi puhastamine”).

TEAVE!

Pärast operatsiooni lõpetamist peatatakse ja kustutatakse ka kõik taimeri seadistused, välja arvatud minutilugeja. Kuvatakse kellaageg (kell). Jahutusventilaator jätkab mõnda aega töötamist.

Pärast ahju kasutamist võib kondensaadikanalisse (ukse alla) jääda veidi vett. Pühkige kanal käsna või lapiga üle.

Üldiste seadistuste valimine

Vajutage ja hoidke all **extra bake** klahvi. **SEtT** kuvatakse mõneks sekundiks seadme ekraanil. Seejärel ilmub nähtavale üldine seadistusmenüü.

TEAVE!

Pöörake NUPPU, et kerida seadeid. Kinnitage iga seadistus, vajutades NUPPU või **sisse-väljalülitamise** klahvi.



Kella kuva

Kella seadistamiseks pöörake NUPPU. **CLoc** kuvatakse seadme ekraanil. Pärast kinnitamist saate valida 12h ja 24h kellakuva vahel. Kinnitage, seejärel seadistage kell/kellaaeg. Esmalt seadistage minutid. Kinnitage, seejärel seadistage tunnid ja kinnitage veel kord.



Helisignaali tugevus

Valige piiksi kolme helitugevuse taseme vahel. Pöörake NUPPU, et valida **VoL** seadistus. Kinnitage seadistus ja määrake helitugevus. Saadaval on neli helitugevust (nullribad — VÄLJAS, üks, kaks või kolm riba).



Ekraani valgustus

Valige ekraani kolme valgustugevuse taseme vahel. Pöörake NUPPU, et valida **brht** seadistus. Kinnitage oma valik ja valige väiksem või suurem intensiivsus. Saadaval on kolm valgustuse taset (üks, kaks või kolm riba).



Ekraan — öörežiim

See funktsioon häärdab ekraani automaatselt (lülitab ekraani kõrgelt valgustustasemelt madalale) öötundide ajaks (20:00—6:00). Valige **nGht** seadistus. Pöörake NUPPU, et lülitada sisse või välja.



Ooterežiim

See funktsioon lülitab kellakuva sisse või välja. Valige **hidE** seadistus. Pöörake NUPPU sisse või VÄLJA lülitamiseks.



Adaptiivne funktsioon

Funktsioon võimaldab reguleerida seadistatud küpsetustemperatuuri ja küpsetusaega. Tehases on see funktsioon vaikimisi välja lülitatud, kuid saate selle aktiveerida.

Kui funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse kõige hiljutisemat küpsetusaega. Arvesse võetakse kõige hiljutisema toiduvalmistamise seadeid, mis kestis vähemalt 1 minuti.

AdPt kuvatakse seadme ekraanil. Funktsiooni deaktiveerimiseks pöörake NUPP asendisse VÄLJAS. Funktsiooni aktiveerimiseks järgige sama protseduuri. Valige ekraanil „Sees”.



Automaatne kiire eelsoojendus

See funktsioon võimaldab kiire eelsoojenduse automaatset lisamist küpsetussüsteemidele, mis seda võimaldavad.

Pöörake NUPPU, et valida **Auto** seadistus. Valige sees või VÄLJAS.



Hingamispäev

Hingamispäeva funktsioon võimaldab hoida toitu ahjus soojas ilma, et oleks vaja ahju sisse või välja lülitada.

Pöörake NUPPU, et valida **SAbb**. Valige sees või VÄLJAS.

Määra kestva (24 kuni 72 tundi) ja temperatuur. Kinnitage iga seadistus, vajutades NUPPU.

Kui soovite, et ahju tuli põleks pidevalt, lülitage see sisse, puudutades

 sümbolit.

Puudutage **sisse-väljalülitamise**, et alustada loendust. **SAbb** kuvatakse seadme ekraanil.

Kõik helid ja toimingud deaktiveeritakse, välja arvatud **sees | väljas** klahv.

TEAVE!

Toitekatkestuse korral deaktiveeritakse hingamispäeva režiim ja ahi naaseb esialgsesse olekusse.



WiFi (vastavalt mudelile)

See funktsioon aktiveerib või deaktiveerib seadme WiFi ühenduse. Valige **Conn** seadistus. Pöörake NUPPU sisse või VÄLJA lülitamiseks.



Tehaseseaded

See funktsioon võimaldab seadme lähtestamist tehaseseadistustele.

rES kuvatakse seadme ekraanil. Pöörake NUPPU, et valida **rES**. Hoidke all **sisse-väljalülitamise** nuppu kuni animatsiooni lõpuni, et valik kinnitada.



Veekaredus

Pöörake NUPPU, et valida viie vee karedusastme vahel. Vaikeseadistus on tase 5.

Whr 1 on madalaim veekareduse tase.

Whr 5 on kõrgeim veekareduse tase.



Veemahuti tühjendamine

See funktsioon võimaldab tühjendada veemahuti pärast küpsetusprotsessi, kui olete küpsetusprotsessi käigus kasutanud auru sissepritsefunktsiooni. **UnFil** kuvatakse seadme ekraanil. Pöörake valimiseks ja kinnitamiseks NUPPU Ei, et seadistusest väljuda.

Veemahuti tühjendamiseks eemaldage kõigepealt toit ahjust. Asetage universaalne sügav küpsetusplaat 5. restitasemele. Valige JAH ekraanil ja kinnitage. Veemahuti tühjendamise protsess algab. Kui protsess on lõpetatud, eemaldage veega küpsetusalus ahjust ja pühkige ahi kuivaks.



Katlakivi eemaldamine

Katlakivi eemaldamise funktsiooni saate ise aktiveerida või seda võib ahi soovitada teatud arvu aurufunktsiooni tsüklite kasutamise järel (**dE cL** kuvatakse ekraanil).


Funktsiooni aktiveerimiseks keerake NUPPU, et valida JAH; selle deaktiveerimiseks valige VÄLJAS.



HOIATUS!

Pärast elektrikatkestust või pärast seadme väljalülitamist jäävad funktsioonide lisaseaded salvestatuks vaid paariks minutiks. Seejärel lähtestatakse kõik seaded, välja arvatud helisignaali tugevus ja näidiku hämardi, tehaseseadetele.

Interneti-ühendus (WiFi)

Ahi on varustatud Wi-Fi  juhtmevaba ühenduse mooduliga, mis võimaldab luua ühenduse seadme ja mobiilseadme, nt nutitelefoni või tahvelarvuti, vahel. Ühenduvus võimaldab seadet kaugjalgida ja ka ahju teatud funktsioone kaugjuhtida. Rakendus **ConnectLife** peab olema paigaldatud teie mobiilseadmesse ja kasutajakonto registreeritud (vt peatükki Seadme ühendamine mobiilseadmega).



HÕIATUS!

Mobiilseadme kaudu toimuvat kaugseire funktsiooni ei tohiks kasutada ahju küpsetusprotsessi otsese isikliku järelevalve asendamiseks. Kontrollige alati regulaarselt isiklikult, mis ahjus tegelikult toimub.



Seadme ühendamine mobiilseadmega

Rakendus **ConnectLife** on saadaval Apple'i App Store'is ja Google Play poes.



TEAVE!

Täiendava abi ja teabe saamiseks külastage www.connectlife.io. Muu teabe, funktsionaalsuse ja toe saamiseks külastage veebilehte www.connectlife.io/getstarted.

1. Laadige rakendus Connectlife oma mobiilseadmesse ja avage see.
2. Valige "Alusta rakenduse kasutamist" ja järgige konto registreerimise protsessi. Kui teil on juba konto, valige esmalt sisselogimiseks "Logi sisse".
3. WiFi moodul peab olema ahjus lubatud ja ühendatud (vt peatükki WiFi mooduli seaded).
4. Valige rakenduses "Seadmed" ja valige "Lisa seade" või kasutage nuppu "+".
5. Järgige rakenduses olevaid juhiseid ja hakake küpsetama.



WiFi mooduli seaded



TEAVE!

Kui see seadistus pole saadaval, pole teie ahi varustatud WiFi mooduliga ega toeta internetiühendust.

Kui WiFi moodul on lubatud ja ühendused on edukalt seadistatud ja sünkroonitud, saab ahju juhtida ja kasutada mobiilseadme ja rakenduse Connectlife kaudu.

Vajutage ja hoidke all **extra bake** klahvi. **SEtt** kuvatakse mõneks sekundiks seadme ekraanil. Seejärel ilmub nähtavale üldine seadistusmenüü.



TEAVE!

Pöörake NUPPU, et kerida läbi seadistuste. Kinnitage iga seadistus, vajutades NUPPU.



1. WiFi mooduli sisse/välja lülitamine

See funktsioon lülitab seadme sisse Wi-Fi ühendusega või ilma. See asub **Conn** märgi all. Kuvamiseks vajutage NUPPU WF seadme ekraanil. Kinnitage valik, vajutades NUPPU.



Pöörake NUPPU, et valida Sees ja kinnitage oma valik. Wi-Fi WiFi sümbol vilgub või süttib.



Ühenduse väljalülitamiseks ja eelmisesse menüüsse naasmiseks valige **VÄLJAS**.



2. WiFi mooduli ühenduse seadistamine

WiFi mooduli ja kohaliku võrgu vahelise ühenduse seadistamiseks valige **SEt** menüüs **Conn**. Pöörake NUPPU ja kinnitage oma valik. Sümbol Wi-Fi vilgub täie intensiivsusega.



Vajutage uuesti NUPPU, et kuvada **CSEt** seadme ekraanil. Pöörake NUPPU ja valige Sees. Kinnitage oma valik. Seade loob kohaliku pääsupunkti, mis võimaldab konfigurioneerida võrgule juurdepääsu parameetreid läbi **ConnectLife** rakenduse (järgige rakenduses olevaid juhiseid).

TEAVE!

Seadistus muutub nähtavaks, kui WiFi moodul on lubatud ja mobiilseadmega ühendused loodud.



3. Täiendava mobiilseadme ja ahju ühendamine serveri kaudu

Menüüs **Conn** valige seadistus **PAR** ja kinnitage oma valik, vajutades NUPPU.



Täiendava mobiilseadme ühendamiseks keerake NUPP ja valige seadistus **PAIr**. Kinnitage oma valik, vajutades NUPPU. Ahi ühendub teie mobiilseadmega, mis võimaldab jälgida teie ahju tööd.

Kui valite seadistuse **UPA**, siis juurdepääs ahjule ja ühendus serveriga katkestatakse.

(Protsessi jätkamiseks järgige juhiseid **ConnectLife** rakenduses).

4. Ahju kaugjuhtimispuldi haldamine

Kui WiFi moodul on lubatud ning ühendused on edukalt seadistatud ja sünkroonitud, saab ahju juhtida ja kasutada mobiilseadme ja **ConnectLife** rakendusega.



Menüüs **Conn** valige seadistus **rEn** ja kinnitage oma valik, vajutades NUPPU.



Menüüs **REEn** keerake NUPPU ja valige seadistus Sees, et võimaldada ahju kaugjuhtimist. Kinnitage oma valik, vajutades **start | stop**. Samal ajal süttib sümbol **KAUGJUHTIMINE** juhtseadmel, näidates võimalust ahju kaugjuhtimiseks **ConnectLife** rakenduse abil.



Kaugjuhtimispuldi ühenduse keelamiseks valige **VÄLJAS** menüüs **REEn** ja kinnitage oma valik.

TEAVE!

Kaugjuhtimispuldi juurdepääsu menüüsse pääseb juurde ka otsetee kaudu. Kui Wi-Fi moodul on lubatud ja ühendused on edukalt loodud, vajutage pikalt **auto bake** klahvi, et aktiveerida ahju kaugjuhtimine **REEn**.

TEAVE!

Turvalisuse huvides ei ole mõned funktsioonid kaugjuurdepääsu kaudu saadaval.

- Kui ahi on ooterežiimis ja avate ahjuukse, tuleb kaugjuhtimispult uuesti sisse lülitada.
- Kui ahjuuks avatakse küpsetusprotsessi ajal, on ahju kaugjuhtimisfunktsioon keelatud.
- Mistahes kasutajapoolne tegevus juhtseadmel keelab automaatselt ahju kaugjuhtimisvõimaluse.
- Ahju väljalülitamine on ainus võimalus, mis jääb kättesaadavaks olenemata sellest, kas kaugjuhtimispult on sisse lülitatud või mitte.

HOIATUS!

Veenduge alati, et ahju kasutatakse õigesti ja juhiseid järgides, eriti kaugjuhtimispuldi kasutamisel. Ärge käivitage ahju kaugjuurdepääsu abil, kui te pole kindel, mis ahjus täpselt on.

WiFi olek	Kuvatakse WiFi sümbol.
WiFi on keelatud.	WiFi sümbolit ei kuvata ekraanil.
WiFi on lubatud, serveriga luuakse ühendus.	WiFi ikoon on hämaralt valgustatud ja vilgub.
WiFi on lubatud, see on seadistusprotsessis või ühenduste loomisel.	WiFi ikoon on täielikult valgustatud ja vilgub.
WiFi on lubatud, serveriga pole ühendust.	WiFi on hämaralt valgustatud.
WiFi on lubatud ja see on serveriga edukalt ühendatud.	WiFi ikoon on täielikult valgustatud.
Ahju kaugjuhtimine pole lubatud.	KAUGJUHTIMISE märk ei põle ekraani.
Ahju kaugjuhtimine on lubatud.	KAUGJUHTIMISE märk põleb ekraanil täielikult.

Üldised näpunäited ja nõuanded küpsetamiseks
























- Eemaldage küpsetamise ajal ahjust kõik mittevajalikud seadmed.
- Kasutage kuumakindlaid mittepeegeldavast materjalist seadmeid (kaasasolevad küpsetusplaadid, kandikud ja nõud, emailiga kaetud kööginõud, karastatud klaasist kööginõud). Heledad materjalid (roostevaba teras või alumiinium) peegeldavad soojust. Seetõttu on nende kasutamisel toiduainete termiline töötlemine vähemtõhus.
- Sisestage küpsetusplaadid ja alused alati juhikute lõpuni välja. Restil küpsetades pange küpsetusnõud või alused resti keskele.
- Toidu optimaalseks valmistamiseks soovitame järgida toiduvalmistamise tabelis toodud juhiseid. Valige madalaim näidatud temperatuur ja lühim näidatud küpsetusaeg. Kui see aeg saab läbi, kontrollige tulemust ja kohandage seejärel seadeid vastavalt vajadusele.
- Kui see pole just hädavajalik, ärge küpsetamise ajal ahju ust avage.
- Ärge asetage küpsetusplaate otse ahju põhjale.
- Ärge kasutage seadme töötamise ajal universaalset sügavat küpsetusplaati 1. juhiku tasemel.
- Ärge katke ahjuõone põhja ega traatrestri alumiiniumfooliumiga.
- Pikemate toiduvalmistamise programmide kasutamisel võite ahju välja lülitada umbes 10 minutit enne toiduvalmistamise aja lõppu ja kasutada toidu lõplikuks valmimiseks ahju kogunenud soojust.
- Pange küpsetusnõud alati restile.
- Kui küpsetate korraga mitmel tasemel, pange universaalne sügav küpsetusplaat madalamale tasemele.
- Kui küpsetate vanemate kokaraamatute retseptide järgi, kasutage alumist ja ülemist küttekeha (nagu tavapärases ahjus) ja seadistage temperatuur 10 °C võrra retseptis näidatud madalamaks.
- Kui kasutate pärgamentpaberit, veenduge, et see oleks vastupidav kõrgetele temperatuuridele. Kärpige seda alati vastavalt olukorrale. Pärgamentpaber takistab toidu kleepumist küpsetusplaadile ja muudab toidu küpsetusplaadilt eemaldamise lihtsamaks.
- Suurema veesisalduse ja suuremate lihalõikude või saiakeste küpsetamisel tekib ahjus palju auru, mis omakorda võib ahju uksele kondenseeruda. See on tavaline nähtus, mis ei mõjuta seadme tööd. Pärast küpsetamist pühkige uks ja ukseklaas kuivaks.
- Küpsetades otse restil, sisestage universaalne sügav alus ühe taseme võrra madalamale, et see toimiks tilgasalusena.

Ahju kiire eelsoojendamine: Kuumutage ahju ainult siis, kui seda nõuab käesolevas kasutusjuhendis toodud retsept. Kui kasutate kiire eelsoojendamise funktsiooni, ärge pange toitu ahju enne, kui ahi on täielikult soojenenud. Temperatuur mõjutab oluliselt lõpptulemust. Kiiret eelsoojendamist soovitatakse õrnade lihalõikude (välisfilee) ning pärmijuuretisega ja biskviittaina puhul, mis vajavad lühemat küpsetusaega. Tühja ahju kuumutamine kulutab palju energiat. Seetõttu soovitame võimaluse korral valmistada mitu rooga järjest või korraga mitu rooga.

Õrnküpsetus – GentleBake: võimaldab aeglast ja kontrollitud küpsetamist madalal temperatuuril. Lihamahlad jaotuvad ühtlaselt ning liha jääb mahlane ja pehme. SlowBake'i aeglane küpsetusmeetod sobib õrnade kondita lihalõikude jaoks. Enne aeglast küpsetamist pruunistage liha praepannil põhjalikult igast küljest.

Toiduvalmistamise tabel

MÄRKUS: Nõud, mis nõuavad täielikult eelsoojendatud ahju, on tabelis näidatud ühe tärniga * .
 Nõud, mille jaoks piisab 5-minutilise eelsoojendustsüklist, on tabelis näidatud kahe tärniga ** .
 Sellisel juhul ärge kasutage kiiret eelsoojendusrežiimi.

Roog			°C	min
SAIAKESED JA PAGARITOOTED				
Vormisaiakesed/koogid				
Biskviitkook	3		200-220	60-70
täidisega pirukas	2		180	60-70
marmorkook	2		170-180	50-60
pärmiga kergitatud tainast kook, Gugelhupf (vormikook, keeks)	2		170-180	45-55
lahtine pirukas, kook	3		170-180	35-45
šokolaadikook	2		170-180	30-35
saiakesed küpsetusplaatidel ja -alustel				
struudel	2		180-190	60-70
strudel, külmutatud	2		200-210	34-45
rullbiskviit	3		170-180*	13-18
Buchteln	2		180-190	30-40
küpsised				
muffinid	3		160 *	25-35
muffinid, 2 tasemel	2, 4		155-165 *	30-40
pärmiga kergitatud väikeküpsetis	2		180 *	17-22
pärmiga kergitatud väikeküpsetis, 2 tasemel	2, 4		160 *	18-25
lehttainas	3		200-220	30-45
lehttainas, 2 tasemel	2, 4		170 *	25-30
küpsised				
pagarikoti abil valmistatud küpsised	3		150 *	30-40
pagarikoti abil valmistatud küpsised, 2 tasemel	2, 4		150 *	30-40
pagarikoti abil valmistatud küpsised, 3 tasemel	1, 3, 5		145 *	40-50
küpsised	3		160-180	40-50
küpsised, 2 tasemel	2, 4		150-160 *	20-25

Tabel jätkub eelmiselt lehelt

Roog			°C	min
besee	3		80-100 *	120-150
besee, 2 tasemel	2, 4		80-100 *	120-150
makroonid	3		130-140 *	15-20
makroonid, 2 tasemel	2, 4		130-140 *	15-20
leib/sai				
taina kergitamine	2		40-45	30-45
leib/sai küpsetusplaadil	2	 ☞ STEAM +	190-200	40-55
leib/sai küpsetusplaadil, 2 tasemel	2, 4		190-200 *	40-55
vormileib/-sai	3		190-200	30-45
vormileib/-sai, 2 tasemel	2, 4		200-210	30-45
lameleib/-sai (focaccia)	2		270	15-25
värsked saiakesed (Semmel/hommikusaiakesed)	3		180-200	20-30
värsked saiakesed (Semmel/hommikusaiakesed), 2 tasemel	2, 4		200-210 *	15-20
röstsai/-leib	5		240	4-6
lahtised võileivad	5		240	3-5
pitsa ja muud road				
pitsa	1		300 *	4-10
pitsa, 2 resti tasemel	2, 4		210-220 *	25-30
külmutatud pitsa	2		200-220	10-20
külmutatud pitsa, 2 tasemel	2, 4		200-220	10-25
soolane pirukas, quiche	2		190-200	50-60
burek	2		180-190	40-50
LIHA				
veise- ja vasikaliha				
veisepraad (puusatükk, ristluutükk), 1,5 kg	2		160-170	130-160
keedetud veiseliha, 1,5 kg	2		200-210	90-120
seljatükk, keskmise küpsusastmega, 1 kg	2		170-190 *	40-60

Tabel jätkub eelmiselt lehelt

Roog				
veisepraad, aeglaselt küpsetatud	2		120-140 *	250-300
veisteigid, valmis küpsetatud, paksus 4 cm	4		220-230	25-30
burgerid, paksus 3 cm	4		220-230	25-35
vasikapraad, 1,5 kg	2		160-170	120-150
sealiha				
seapraad, rümp, 1,5 kg	3		200-220	100-200
seapraad, kints, 1,5 kg	3		180-190	90-120
seafilee, 400 g	2		80-100 *	80-100
seapraad, aeglaselt küpsetatud	2		100-120 *	200-230
searibid, aeglaselt küpsetatud	2		120-140 *	210-240
seakarbonaad, paksus 3 cm	4		220-230	20-25
kodulinnuliha				
perutnina, 1,2–2,0 kg	2	 ☞ STEAM +	200-220	60-80
linnuliha täidisega, 1,5 kg	2		170-180	70-90
kodulinnuliha, rinnatükk	2		170-180	45-60
kana	3	 ☞ STEAM +	210-220	25-40
kanatiivad	4		210-220	25-40
kodulinnuliha, rinnatükk, aeglaselt küpsetatud	3		100-120 *	60-90
liharoad				
pikkpoiss, 1 kg	2		170-180	60-70
grillvorstid, bratwurst	4		230 **	8-15
KALA JA MEREANNID				
terve kala, 350 g	4	 ☞ STEAM +	230-240	12-20
kalafilee, paksus 1 cm	4		220-230	8-12
kalasteik, paksus 2 cm	4		220-230	10-15
kammkarbid	4		230 *	5-10
krevetid	4		230 *	3-10
KÖÖGIVILJAD				

Tabel jätkub eelmiselt lehelt

Roog			°C	min
ahjukartulid, lõigud	3	STEAM +	210-220 *	30-40
ahjukartulid, poolitatud	3	STEAM +	200-210 *	40-50
täidisega kartul (munderkartul)	3		190-200	30-40
friikartulid, kodused	4		210-220 *	20-30
köögiviljasegu, lõigud	3	STEAM +	190-200	30-40
täidisega köögiviljad	3		190-200	30-40
TAVATOOTED – KÜLMUTATUD				
friikartulid	3		210-220	20-25
friikartulid, 2 tasemel	2, 4		190-210	30-40
Kanamedaljonid	4		210-220 *	12-17
Kalapulgad	2		210-220	15-20
lasanje, 400 g	2		200-210	30-40
tükeldatud köögiviljad	2		190-200	20-30
sarvesaiad	3		170-180	18-23
KÜPSETATUD MAGUSTOIDUD, SUFLEED JA GRATÄÄNID				
kartulimoussaka	2		180-190	35-45
lasanje	2		180-190	35-45
küpsetatud magustoit	2		160-180	40-60
magus suflee	2		160-180 *	35-45
gratineeeritud road	3		170-190	30-45
täidisega tortillad, enchilada	2		180-200	20-35
grilljuust	4		240 **	6-9
MUU				
säilitamine	2		180	30
steriliseerimine	3		125	30
toiduvalmistamine veevannis (bain-marie)	2		150-170 *	/
uuesti soojendamine	3		60-95	/
taldriku soojendamine	2		75	15

Toiduvalmistamine temperatuurianduriga (**BAKESENSOR**)


(vastavalt mudelile)

Temperatuuriandur võimaldab toidu valmistamise ajal toidu sisetemperatuuri täpselt jälgida.



HOIATUS!

Temperatuuriandur ei tohiks olla kütteelementide vahetus läheduses.

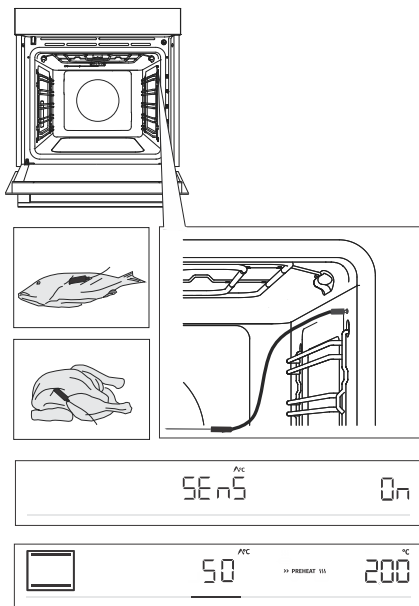

1 Torgake anduri metallots toidu kõige paksemasse ossa.

2 Ühendage sondi pistik ahjuõõne esiosas, üleval paremas nurgas asuvasse pessa (vt joonist). **SEnS** kuvatakse seadme ekraanil. Funktsiooni aktiveerimiseks pöörake NUPP asendisse sees. Funktsiooni deaktiveerimiseks järgige sama protseduuri. Valige **VÄLJAS** seadme ekraanil.


MÄRKUS: Sisenemiseks **SEnS** menüüsse, peatage käimasolev küpsetusprotsess ja ühendage sond pistikupessa. Sondi pistikupessa sisestamisel kustutatakse ahju varem valitud või eelseadistatud funktsioonid.

3 Valige soovitud süsteem ja küpsetustemperatuur (temperatuurivahemik kuni 230 °C). Ekraanile ilmub sondi toimimise sümbol ja eelseadistatud temperatuur. Temperatuuri muutmiseks pöörake NUPPU. Valige toidu soovitud lõplik sisetemperatuur (temperatuurivahemik 30–99 °C).

MÄRKUS. Anduri kasutamisel pole toiduvalmistamise aja määramine võimalik.

4 Seadistuse kinnitamiseks puudutage **sisse-väljalülitamise** klahvi.

5 Kui seadistatud sisetemperatuur on saavutatud, lakkab ahi töötamast. „**Lõpp**“ (**End**) kuvatakse näidikul. Kõlab helisignaali, mille võite suvalist klahvi puudutades välja lülitada. Ühe minuti pärast lülitub helisignaali automaatselt välja.

 **TEAVE!**

Toiduvalmistamise ajal vahelduvad näidikul seadistatud ja toidu hetke sisetemperatuur. Toiduvalmistamise ajal võite muuta toiduvalmistamise temperatuuri või soovitud toidu sisetemperatuuri.


Anduri õige kasutamine toidu tüübi järgi:

- kodulinnuliha: torgake andur rinna kõige paksemasse ossa;
- punane liha: torgake andur taisesse kohta, kus pole rasva;
- väiksemad kondiga tükid: torgake andur piki luud;
- kala: torgake andur pea taha selgroo suunas.

 **HOIATUS!**

Pärast kasutamist eemaldage andur ettevaatlikult toidust, eemaldage pistik ahjuõones olevast pistikupesast ja puhastage see.

Kui seadme ekraanile ilmub SENS, kui temperatuurisond pole ühendatud, puhastage pistikupesast. Proovige temperatuurisondi mitu korda järjest ühendada ja lahti ühendada.

 **TEAVE!**

Kui te andurit ei kasuta, eemaldage see ahjust.

Erinevate lihaliikide soovitatav küpsusaste

Toidu tüübid	sinine (toores)	poolküps	keskmise küpsusastmega	keskmise kuni valmis küpsusastmega	valmis küpsusaste
VEISELIHA					
veiseliha, grillitud	46-48	48-52	53-58	59-65	68-73
veiseliha, seljatükk	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
röstitud veiseliha/rümp	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
burgerid	49-52	54-57	60-63	66-68	71-74
VASIKALIHA					
vasikaliha, seljatükk	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
vasikaliha, rümp	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
SEALIHA					
röst, kael	/	/	/	65-70	75-85
sealiha, ristluutükk	/	/	/	60-69	/
pikkpoiss	/	/	/	/	80-85
LAMMAS					
talleliha	/	60-65	66-71	72-76	77-80
LAMMAS					
lambaliha	/	60-65	66-71	72-76	77-80
KITSELIHA					
kitseliha	/	60-65	66-71	72-76	77-80
LINNULIHA					
kodulins, terve	/	/	/	/	82-90
kodulinnuliha, rinnatükk	/	/	/	/	62-65
KALA JA MEREANNID					
forell	/	/	/	62-65	/
tuunikala	/	/	/	55-60	/
lõhe	/	/	/	52-55	/

Hooldus ja puhastamine



HOIATUS!

Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja oodake, kuni seade jahtub.

Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada.

Puhastamise hõlbustamiseks on ahjuõõn ja küpsetusplaat ja alus kaetud spetsiaalse emailiga sileda ja vastupidava pinna tagamiseks.

Puhastage seadet regulaarselt ning suurema mustuse ja katlakivi eemaldamiseks kasutage sooja vett ja nõudepesuvahendit. Kasutage puhast pehmet lappi või käsna.

Seadme välimus: mustuse eemaldamiseks kasutage kuumat seebivahtu ja pehmet lappi, seejärel pühkige pinnad kuivaks.

Seadme sisemus: raske mustuse ja tahma eemaldamiseks kasutage tavalisi ahjupuhastusvahendeid. Selliste puhastusvahendite kasutamisel pühkige seadet põhjalikult niiske lapiga, et eemaldada kõik puhastusjäätgid.

Lisatarvikud ja juhikud: puhastage kuumat seebivahu ja niiske lapiga. Raskesti eemaldatava mustuse puhul soovime kasutada eelnevat leotamist ja harjamist.

Kui puhastamise tulemu ei rahulda, korrake puhastamise protsessi.



TEAVE!

Ärge kunagi kasutage tugeva toimega või abrasiivseid puhastusvahendeid ja tarvikuid (abrasiivsed käsnad ja pesuained, pleki- ja rooste-eemaldid, klaaskeraamiliste pliitide kaabitsad).

Ahju seadmed on nõudepesumasinas pestavad.

Toidujäätgid (rasv, suhkur, valk) võivad seadme kasutamise ajal süttida. Seetõttu eemaldage enne iga kasutust ahju sisemusest ja tarvikutest suurem mustus.

Automaatne ahjupuhastus – pürolüüs

Kõrgete temperatuuride abil muudab funktsioon lihtsaks nii seadme sisemuse kui ka mõningate sellega kaasasolevate tarvikute puhastamise. Puhastamise käigus põletatakse rasvajäägid ja muu mustus.

Saadaval on kolm pürolüüsi (puhastamise intensiivsuse) taset, mille kestus varieerub:

Tase	Puhastamise intensiivsus	Puhastamise eesmärk	Programmi kestus
1	Kiirpuhastus	Väiksema mustuse korral	2 tundi
2	Keskmise intensiivsusega puhastus	Märkimisväärse suurema mustuse korral	2,5 tundi
3	intensiivne puhastus	Raske ja püsiva (vana) mustuse korral	3 tundi

MÄRKUS: Mida tõrksam mustus, seda kõrgem tase tuleks valida.


Ettevalmistus pürolüütiliseks puhastamiseks

Lähtudes ahju keskmisest kasutusmäärast, soovitame pürolüütilist puhastust korra kuus.

- Eemaldage ahjust kõik seadmed, sealhulgas restisiinid. Seadmete (üldotstarbelised sügavad või madalad küpsetusplaadid) pürolüüsiga puhastamine on võimalik ainult siis, kui ahi on varustatud täiendavate traatsiinidega (vt peatükki „Kaasasolevate tarvikute puhastamine pürolüüsiga“).
- Eemaldage asjust igasugune nähtav mustus ja toidujäägid.
- Alustage pürolüütilist puhastust alles siis, kui seade on jahtunud.
- Kui ahi on varustatud täiendavate traatsiinidega, sisestage tarvik teise või kolmanda tasandi, mitte kunagi esimese tasandi juhtsiini.



1. Puudutage **extra bake** klahvi, et kuvada ekraanil lisafunktsioone.

Pöörake NUPPU selliselt, et sümbolid  ja **P** süttiksid põlema ja kinnitage oma valik. Ekraanil kuvatakse kolm puhastusintensiivsuse taset. Puhastamisintensiivsuse taseme valimiseks pöörake NUPPU. Mida tõrksam mustus, seda kõrgem tase tuleks valida. Vaikesätteks on valitud keskmine tase.

Kinnitage seadistus, vajutades NUPPU. Puudutage **sisse-väljalülitamise** klahvi. Aega hakatakse loendama.



2. Pärast teatud aja möödumist lukustub ahjuuks teie ohutuse tagamiseks automaatselt. **Loc** kuvatakse ekraanil, kui lukk on aktiivne.



3. Kui programm on lõpetatud, kuvatakse **End** ekraanil ja kõlab helisignaali.

- Kui pürolüütiline puhastusprotsess on lõppenud ja ahi on jahtunud, avaneb ahjuuks automaatselt.
- Kui ahju sisemus on täielikult jahtunud, pühkige seda kuuma seebivee ja pehme lapiga, et eemaldada mistahes jäägid (nt tuhk).



HOIATUS!

Pürolüüsi käigus võivad eralduda ebameeldivat lõhna ja suitsu, samuti ärritavaid aure ja gaase. Seetõttu veenduge, et ruum oleks protseduuri ajal hästi ventileeritud ja ärge viibige selles ruumis pikemat aega. Ärge lubage lastel ega lemmikloomadel sattuda ahju lähedusse.

Pürolüüsiprotsessi ajal võivad toidu- ja rasvajäägid süttida. Seetõttu eemaldage mistahes mustus ahju sisemusest enne protsessi alustamist.

Seadme välimus kuumeneb pürolüütilise puhastusprotsessi ajal kõrge temperatuurini. Ärge puudutage ahjuust ning ärge kunagi riputage käepidemele süttivaid esemeid, nagu köögilapid või -rätikud.

Ärge üritage avada ust ajal, mil see on lukustatud (pürolüütilise puhastamise ajal ja kui seade jahtub pärast protsessi läbimist)! Puhastusprotsessi võib peatuda ja esineb põletuste oht!

Väikesed loomad või lemmikloomad võivad olla eriti tundlikud mistahes aurude suhtes. Soovitame nad ruumist pürolüütilise puhastusprotsessi ja peale selle läbi viimist ruumi põhjaliku ventileerimise ajaks ära viia.

Kaasasolevate tarvikute pürolüütiline puhastamine

- Kaasasolevaid tarvikuid (universaalset sügavat küpsetusplaati, madalat küpsetusplaati) tohib pürolüüsiga puhastada ainult juhul, kui ahi on varustatud täiendavate traatrestide juhikutega.
- Paigaldage tarvikud teise või kolmanda juhikuastme soonde — ärge kunagi kasutage esimest juhikuastet.
- Pärast pürolüütilist puhastamist oodake, kuni seade jahtub ja puhastage seda kuumas seebivee ja niiske lapiga.



HOIATUS!

Kui ahi on varustatud pikendatavate siinidega, ei tohi seadet pürolüüsiga puhastada.



TEAVE!

Paremate puhastustulemuste saamiseks soovitame ahju ja tarvikuid/seadmeid puhastada eraldi. Kasutades seadme puhastamiseks pürolüütilist puhastusprotsessi, ei pruugi ahju sisemus olla tsükli lõppedes täiesti puhas.

Kui te ei ole puhastustulemustega rahul, soovitame protsessi korrata.


Automaatse pürolüütilise puhastuse tulemusena võivad ahju sisemus ja tarvikud muuta värvi ja kaotada läike. See ei mõjuta ahju või tarvikute/seadmete funktsionaalsust.

Aqua Clean programmi kasutamine ahju puhastamiseks


See programm lihtsustab plekkide eemaldamist ahju sisemusest.

Funktsioon on kõige tõhusam, kui seda kasutatakse regulaarselt pärast iga kasutuskorda.

Enne puhastusprogrammi käivitamist eemaldage ahju sisemusest kõik suured nähtavad mustuse ja toidujäägid.

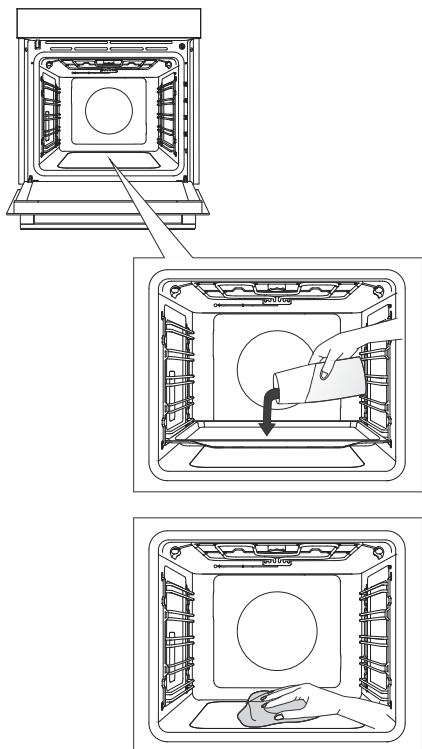

1 Asetage madal küpsetusplaat esimesele siinistasandile ja valage sellele 0,4 liitrit kuuma vett.

2 Puudutage **extra bake** klahvi, et kuvada ekraanil lisafunktsioone. Pöörake NUPP sümboolile . Ekraanil kuvatakse eelseadistatud väärtused.

3 Programm töötab 30 minutit. Kui programm on lõpetatud, kuvatakse **End** seadme ekraanil.

4 Kui programm on lõpuni viidud, eemaldage ettevaatlikult küpsetusplaat, kasutades ahjukindaid (küpsetusplaadil võib olla veel vett). Eemaldage plekid niiske lapi ja seebiveega. Pühkige seadet põhjalikult niiske lapiga, et eemaldada kõik puhastusjääd.

TEAVE!

Kui puhastusprotsess ei olnud edukas (eriti raske mustuse korral), siis korrake seda.

HOIATUS!

Kasutage Aqua Clean süsteemi, kui ahi on täielikult jahtunud.





Aurustusalususe puhastamine



HOIATUS!

Pärast kasutamist võib aurustusalus olla kuum ja selles võib olla veel vett. Põletushaavade vältimiseks oodake, kuni ahi jahtub täielikult.

Eemaldage alus ja puhastage see käsitsi nõudepesuvahendiga või nõudepesumasinas. Kui alusel on katlakiviladestusi, leotage seda katlakivi eemaldajas (kasutage katlakivieemaldajat vastavalt tootja juhistele) või äädikas. Pärast puhastamist ja enne selle tagasi panemist loputage alust põhjalikult.

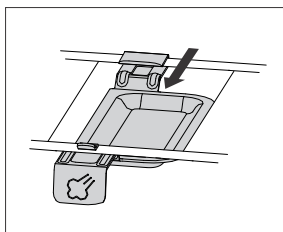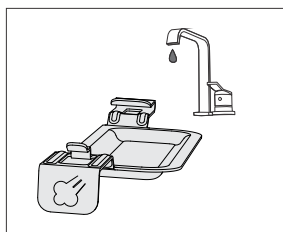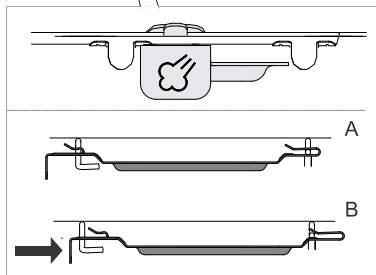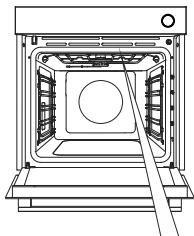

1 Aurustusalus kinnitub ülemise küttekehade vahele, paremale poole.

2 Lükake aurustusalust kergelt tahapoole (umbes 2 cm), et alus lahti võtta.

3 Puhastage aurustusalust vee ja pesuvahenditega.

4 Enne kui ahju uuesti kasutate, pange aurustusalus tagasi oma kohale. Kinnitage alus kuumuti painutatud osade või juhtmete külge ja tõmmake enda poole, kuni see klõpsab paika (tunnete mõnevõrra tugevamat vastupanu).

MÄRKUS: Kui alust ei panda tagasi, tilgub vesi auru sissepritset kasutades toidule.



TEAVE!

Kütteseadmete lähedal paiknemise tõttu võib aurustusalus muuta värvi. See ei mõjuta selle funktsiooni ega kasutatavust.

Aurusüsteemi puhastamine


Puhastamine sõltub sellest, kui sageli te kasutate auru sissepritsefunktsiooni ja kasutatava vee karedusest.

1. Sisestage üldtarbeline sügav küpsetusalus 5. juhtsiinile (ülemine), et vesi saaks sellele tilkuda.
2. Valige lisafunktsioonide menüüst katlakivi eemaldamine (**dECL**). Kinnitage oma valik, vajutades NUPPU. Seejärel pöörake seda kuni **Jah** kuvatakse näidikul. Kinnitage valik uuesti, vajutades pikalt NUPPU. Katlakivi eemaldamise protsess käivitub ja seda ei saa lõpetada ega tühistada.
3. **Fill** kuvatakse seadme näidikul. Lisage veepaaki katlakivi eemaldajat. Kinnitage seadistus, vajutades pikalt NUPPU.
4. Katlakivi eemaldamine on pooleli.
5. Kui protsess on lõpule viidud, kuvatakse näidikul uuesti **Fill**. Loputamiseks valage paaki uus vesi. Kinnitage seadistus, vajutades pikalt NUPPU.
6. Pärast loputamist kuvatakse seadme ekraanil **Lõpp**.
7. Eemaldage veega küpsetusalus ahjust ja pühkige ahi vajadusel kuivaks.

TEAVE!

Kui te ei soovi aurustüsteemi ahju soovitatud hetkel puhastada, saab selle lõpetada, valides **VÄLJA**. Võite katlakivi eemaldamise programmi tühistada kuni kolm korda. Pärast seda keelab ahi aurufunktsiooni toimimise.

Traadist ja fikseeritud väljatõmmatavate (pikendatavate) juhikute eemaldamine

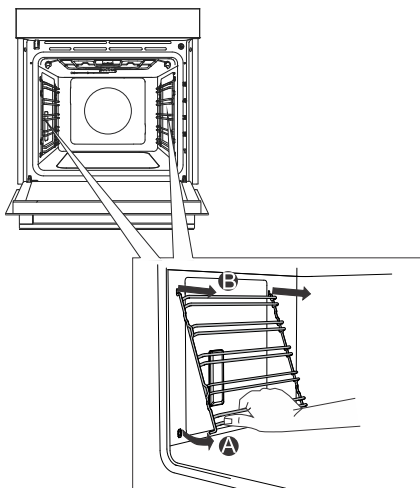


A Hoidke juhikuid alt poolt ja tõmmake neid ahju keskosa poole.

B Eemaldage need ülaosas olevatest avadest.

TEAVE!

Juhikute eemaldamisel jälgige, et emailkiht viga ei saaks.

Ahju ukse ja klaasipaneelide eemaldamine ja asendamine

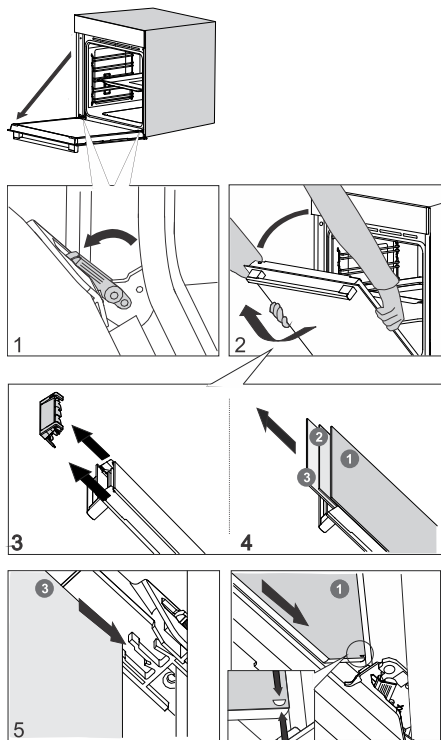

1 Esmalt avage uks (nii palju kui võimalik).

2 Ahju uks on hingede külge kinnitatud spetsiaalsete tugede abil, mis sisaldavad ka turvakange. Pöörake turvakange ukse suunas 90°. Sulgege uks aeglaselt 45° nurga all (täielikult suletud ukse asendi suhtes); siis tõstke uks üles ja tõmmake see välja.

Ahju **ukse klaasipaneeli** saab puhastada seestpoolt, kuid see tuleb kõigepealt seadme uksest eemaldada. Esmalt toimige vastavat punktile 2, kuid ärge klaasi eemaldage.

3 Eemaldage õhujuhik. Hoidke ust kätega vasakult ja paremalt küljelt. Eemaldage see kergelt enda poole tõmmates.

4 Hoidke ukse klaasi ülemisest servast ja eemaldage see. Teise ja kolmanda klaaspinna puhul toimige samamoodi (olenevalt mudelist).

5 Klaaside tagasi paigaldamiseks järgige vastupidist järjekorda.

💡 TEAVE!

Ukse tagasi panemiseks toimige vastupidises järjekorras. Kui uks ei avane või ei sulgu korralikult, siis kontrollige kas hinged paiknevad hinge pesadega samal joonel.

⚠ HOIATUS!

Ahju ukse hinge sulgemiseks võib vaja olla märkimisväärset jõudu. Seetõttu pöörake seadme ukse paigaldamisel või eemaldamisel mõlemad kaitsekangid alati toe peale.

Ukse vaikne sulgemine ja avamine

(vastavalt mudelile)

Ahju uks on varustatud süsteemiga, mis summutab ukse sulgemisjõu, alustades 75kraadise nurga alt. See võimaldab ust lihtsalt, vaikselt ja õrnalt avada ja sulgeda. Piisab õrnast surumisest (15° nurga all suletud ukse asendi suhtes), et uks sulguks automaatselt ja vaikselt.


⚠ HOIATUS!

Kui ukse sulgemiseks rakendatav jõud on liiga tugev, väheneb süsteemi mõju või süsteemist võidakse ohutuse nimel mööda minna.

Lambi vahetamine

Pirn on kulumaterjal ja seetõttu ei kuulu garantii alla. Enne piri vahetamist eemaldage ahjust kõik tarvikud.

Halogeenlamp: G9, 230 V, 25 W

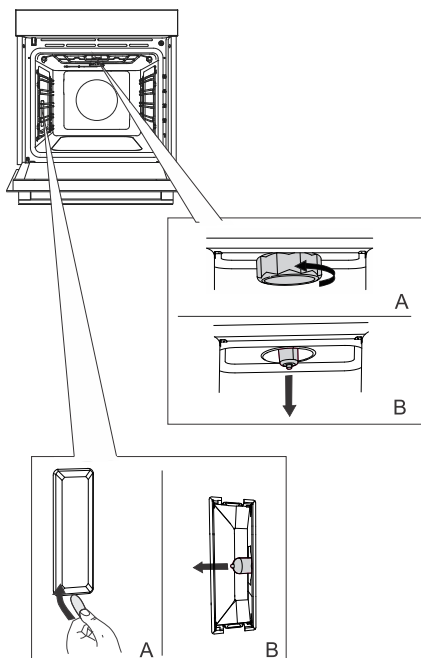

1 Keerake kate lahti ja eemaldage see (vastupäeva). Eemaldage halogeenpirn.

2 Katte eemaldamiseks kasutage lamedat plasttööriista. Eemaldage halogeenpirn.



TEAVE!

Ärge kahjustage emailikihti.

Enda põletamise vältimiseks kasutage kaitsevahendeid.



HOIATUS!

Asendage lambipirn ainult siis, kui seade on vooluvõrgust lahti ühendatud.

Rikkeotsingu ja tõrgete tabel

Erihoiatused ja veateated

Garantiiperioodi ajal tohivad mistahes remonti teostada vaid volitatud hooldustöökojad.

Enne mistahes remondi alustamist kontrollige, et seade on vooluvõrgust välja lülitatud, selleks eemaldage kaitse või tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.

Seadme omavoliline remont võib tekitada elektrilöögi ja lühise ohtu; seetõttu ärge seda tehke. Jätke selline töö asjatundja või hooldustehniku hooleks.

Seadme kasutamisel tekkivate väikeste probleemide korral vaadake sellest juhendist, kas saate probleemi ise lahendada.

Kui seade ei tööta korralikult või on sobimatu kasutamise või käsitlemise tõttu üldse ebapiisav, ei ole hooldustehniku kohalekutsumine tasuta isegi garantiiaja jooksul.

Hoidke juhised hiljem kasutamiseks alles ja andke need üle seadme edaspidistele omanikele või kasutajatele.

Järgnevalt on toodud mõned soovitusel lihtsamate probleemide kõrvaldamiseks.

Probleem/viga	Põhjus
Teie kodu peakaitse põleb sageli läbi.	Kutsuge hooldustehnik.
Ahju valgustus ei tööta.	Ahju lambipirni vahetamise protsessi on kirjeldatud jaotises „Pirni vahetamine“.
Juhtseade ei reageeri, ekraan on tardunud.	Ühendage seade mõneks minutiks vooluvõrgust lahti (vabastage kaitse või lülitage pealüliti välja); seejärel ühendage seade uuesti ja lülitage see sisse.
Kuvatakse veakood ErrX . Kahekohalise veakoodi korral kuvatakse ErXX .	Elektroonilise mooduli töös on viga. Ühendage seade mõneks minutiks vooluvõrgust lahti. Kui tõrge on endiselt alles, pöörduge hooldustehniku poole.

Probleemide püsimisel vaatamata eespool kirjeldatud nõuannete järgimisele, pöörduge volitatud hooldustehniku poole. Garantii ei hõlma seadme valest ühendamisest või kasutamisest tulenevat remonti ega garantiinõudeid. Sel juhul tasub kasutaja remondikulud ise.

Utiliseerimine



Meie **pakendid** on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mida on võimalik taaskasutada või hävitada keskkonda ohustamata. Pakkematerjalid kannavad vastavat tähistust.

Sümbol tootel või selle pakendil tähistab, et seda toodet ei tohi ära visata olmeprügi hulka. See tuleb üle anda vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Kandes hoolt selle seadme korrektse **kasutusest kõrvaldamise** eest, aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida võib põhjustada selle seadme vale jäätmekäitlus. Selle seadme utiliseerimise kohta täpsema informatsiooni saamiseks palun võtke ühendust oma kohaliku omavalitsusega, majapidamisjäätmete kogumise teenistusega või kauplusega, kust te seadme soetasite.

Me jätame endale õiguse teha kasutusjuhendis mistahes muudatusi.

Nõuetele vastavuse teave

Raadioseadmete tüüp:	WiFi moodul
Töösageduse vahemik:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maksimaalne väljundvõimsus:	17,7 dBm EIRP
Maksimaalne antenni võimendus:	2,7 dBi

GORENJE kinnitab, et eespool nimetatud raadioseadmed on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EL.

Toiduvalmistamise test



















EN60350-1: Kasutage ainult tootja tarnitud varustust.





Sisestage küpsetusplaat alati lõpuni traatjuhiku lõppasendisse. Asetage vormidesse küpsetatud saiakesed või koogid nagu pildil näidatud.

* Eelsoojendage seadet kuni see saavutab seadistatud temperatuuri. Ärge kasutage kiire eelsoojenduse režiimi.

** Eelsoojendage seadet 10 minutit. Ärge kasutage kiire eelsoojenduse režiimi.

*** Keerake pärast 2/3 toiduvalmistamisaja möödumist.

KÜPSETAMINE						
Roog	Varustus	hallitus asukoht		°C	min	
küpsised – üks rest	madal küpsetusplaat		3	150	25-40	
küpsised – üks rest	madal küpsetusplaat		3	135 **	35-50	
küpsised – kaks resti/taset	madal küpsetusplaat		2, 4	140 **	25-40	
küpsised – kolm resti/taset	madal küpsetusplaat		1, 4, 5	135	45-60	
muffinid – üks rest	madal küpsetusplaat		3	160-170 **	20-30	
muffinid – üks rest	madal küpsetusplaat		3	155 **	20-30	
koogikesed – kaks resti/taset	madal küpsetusplaat		1,5	140 **	30-45	
muffinid – kolm resti/taset	madal küpsetusplaat		1, 3, 5	140-150	30-50	
Biskviitkook	ümar metallvorm, läbimõõt 26 cm/traatrest		2	150	45-55	
Biskviitkook	ümar metallvorm, läbimõõt 26 cm/traatrest		2	160	45-55	
biskviit – kaks resti/taset	2 x ümmargune metallvorm, läbimõõt 26cm/traatrest		2, 4	170 *	45-55	
õunakook	2 x ümmargune metallvorm, läbimõõt 20cm/traatrest		2	160 **	70-120	
õunakook	2 x ümmargune metallvorm, läbimõõt 20cm/traatrest		2	160	70-120	

PRAADIMINE						
Roog	Varustus	hallitus asukoht		°C	⌚ min	
röstsai/-leib	traatrest		5	max	4-7	
pljeskavica (hakliihakotlet)	traatrest + madal küpsetusplaat tilgasalvena		5	230	25-40 ***	

gorenje



855112-a11

CE