


gorenje

LT

LT

**IŠSAMIOS INSTRUKCIJOS
SKALBIMO MAŠINOS
NAUDOJIMUI**

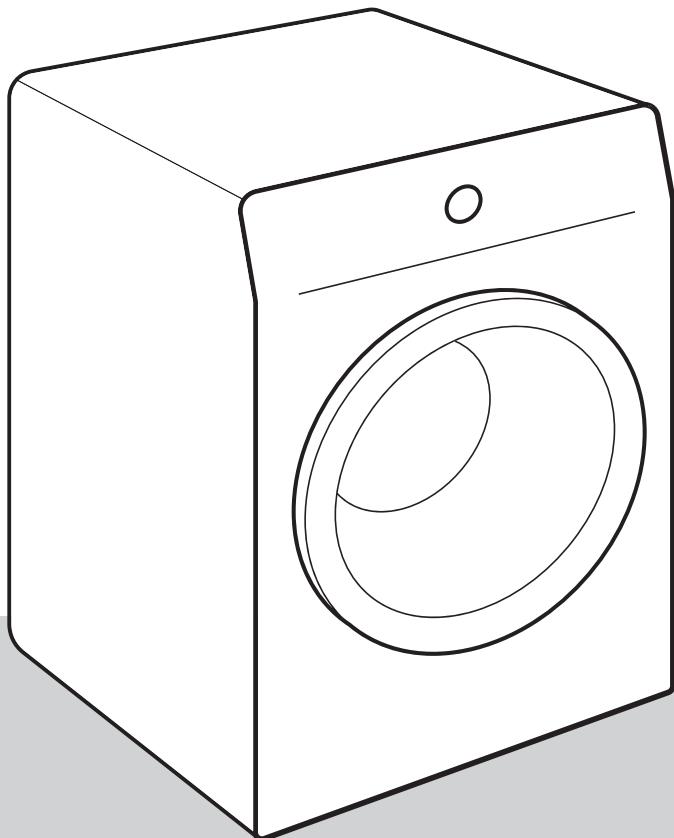

Gyvenimas šiandien sudėtingas. Tegul skalbinių priežiūra bus paprasta! Jūsų naujoji skalbimo mašina naudoja pažangias technologijas ir naujausius skalbinių priežiūros pasiekimus, kad padėtų supaprastinti kasdienius namų ruošos darbus.

Mūsų skalbykleje naudojama naujausia technologija užtikrina švelniausią kiekvieno drabužio priežiūrą, kad jis kuo mažiau susiglamžytų. Tuo pačiu jūsų skalbimo mašina neteršia aplinkos dėl itin veiksmingo energijos, vandens ir skalbiklių naudojimo.

Ši skalbimo mašina skirta tik būtiniam naudojimui. Prašome nenaudoti jokių skalbinių, pažymėtų kaip netinkamų skalbti skalbimo mašinomis.

Šie simboliai naudojami visoje instrukcijoje ir turi tokias reikšmes:

 **INFORMACIJA!**
Informacija, patarimas arba rekomendacija

 **ISPĖJIMAS!**
Įspėjimas – bendras pavojas

 **ELEKTROS SMŪGIS!**
Įspėjimas – elektros smūgio pavojas

 **KARŠTAS PAVIRŠIUS!**
Įspėjimas – karšto paviršiaus pavojas

 **GAISRO PAVOJUS!**
Įspėjimas – gaisro pavojas


Svarbu atidžiai perskaityti instrukcijas.

Turinys

SAUGOS PRIEMONĖS	5
Vaikų saugumas	8
Karšto paveršiaus pavojus	9
SKALBIMO MAŠINOS APRAŠYMAS	10
Techniniai duomenys	11
Valdymo įtaisas	12
MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS	13
Blokavimo strypelių išémimas	13
Perkėlimas ir gabenimas po montavimo	14
Patalpos pasirinkimas	14
Skalbimo mašinos kojelių reguliavimas	14
Skalbimo mašinos vieta	15
Vandens tiekimo jungimas	17
Vandens išleidimo žarnos prijungimas ir tvirtinimas	18
Prijungimas prie elektros tinklo	19
PRIEŠ NAUDOJANT PRIETAISĄ PIRMĄ KARTĄ	20
SKALBIMAS, ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO (1–6)	21
1 žingsnis: Atsižvelkite į etiketes ant skalbinų	21
2 veiksmas: Pasiruošimas skalbimo procesui	22
Skalbimo mašinos įjungimas	22
Skalbimo mašinos pakrovimas	23
3 veiksmas: Pasirinkite tinkamą skalbimo programą	24
Programų lentelė	25
Laiko optimizavimas programos progreso metu	27
Skalbimo programos su garais	27
4 žingsnis: Papildomų funkcijų pasirinkimas	28
5 Veiksmas: Pradėkite skalbimo programą	32
6 Veiksmas: Skalbimo programas pabaiga	32
PROGRAMŲ NUTRAUKIMAS IR PAKEITIMAS	33
Rankinis nutraukimas	33
Asmeniniai nustatymai	33
AdaptTech	33
Asmeninių nustatymų meniu	33
Pauzės mygtukas	33
Skalbinių pridėjimas/išémimas veikiant metu skalbimo mašinai	34
Klaidos	34
Elektros energijos tiekimo nutraukimas	34
Durelių atidarymas (pristabdyti/atlšaukti/keisti programą)	34
Baigtų skalbimo ciklų skaičiaus rodymas	35
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	36
Dozatoriaus stalčiuko valymas.	36
Vandens tiekimo žarnos, skalbiklio dozatoriaus korpuso ir guminio durelių tarpiklio valymas	37
Siurblio filtro valymas	38
Skalbimo mašinos išorės valymas	39

TRIKČIŲ ŠALINIMAS	40
Ką daryti...?	40
Trikčių diagnostikos ir klaidų lentelė	40
Techninė apžiūra	45
SKALBIMO IR TAUPAUS SKALBIMO MAŠINOS NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS	46
PRODUKTO INFORMACINIS LAPAS	48
Pristabdymo režimas	49
ŠALINIMAS	50

SAUGOS PRIEMONĖS



Prieš naudodami skalbimo mašiną, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.

Prašome nenaudoti skalbimo mašinos pirmiausia neperskaičius ir nesupratus šių instrukcijų.

Šios skalbimo mašinos naudojimo instrukcijos pateikiamos su skirtingu skalbimo mašinų tipais arba modeliais. Todėl jos gali apimti nustatymus ar įrangą, kurios jūsų skalbimo mašinoje nėra.

Nesilaikant naudojimo instrukcijų ar netinkamai naudojant skalbimo mašiną galite sugadinti skalbinius ar mašiną, arba sužaloti vartotoją. Laikykite naudojimo instrukcijas po ranka, netoli skalbimo mašinos.

Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose vietose, pvz.:

- personalo virtuvėlėse parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
- fermose;
- klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose;
- nakvynės ir pusryčių tipo įstaigose.

Skalbimo mašina nėra skirta naudoti asmenims (iskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai sugebėjimai nepakankami arba kuriems nepakanta patirties ir žinių. Šie asmenys turi būti instruktuojami apie skalbimo mašinos naudojimą asmens, atsakingo už jų saugumą.

 **ISPĖJIMAS!**
Skalbyklę galima naudoti tik su pridedamu maitinimo laidu.

 **ELEKTROS SMŪGIS!**
Siekiant išvengti pavojaus, **sugadintas maitinimo laidas** gali būti pakeistas tik gamintojo, įgalioto aptarnavimo techniko ar kito įgalioto asmens.

 **ISPĖJIMAS!**
Nejunkite skalbimo mašinos į maitinimo tinklą, naudodamiesi išoriniu perjungimo įtaisu, pavyzdžiui, programuojamu laikmačiu, arba nejunkite prie maitinimo tinklo, kurį maitinimo tiekėjas reguliarai ijjungia ir išjungia.

Naudojimo instrukcijas galite rasti mūsų interneto svetainėje www.gorenje.com.

Vykdykite instrukcijas, kaip tinkamai sumontuoti „Gorenje“ skalbimo mašiną ir prijungti prie vandentiekio ir elektros tinklo (žr. skyrių „MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS“).

Prijungti prie vandens ir maitinimo linijų turi tinkamai apmokytas specialistas arba ekspertas.

Su sauga ar darbinėmis savybėmis susijusius remonto ar priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai.

Nestatykite skalbimo mašinos patalpoje, kurios temperatūra gali nukristi žemiau 5°C, nes vandens užšalimo atveju skalbimo mašinos dalys gali būti pažeistos.

Kilimas neturi užstoti skalbimo mašinos dugne esančių ventiliacijos angų.

Jungdami mašiną prie videntiekio, naudokite supakuotą vandens išleidimo žarną ir sandarinimo tarpines. Vandens slėgis turi būti nuo 0,05 iki 0,8 MPa (0,5–8 bar).

Visada naudokite naują vandens tiekimo žarną prijungti prietaisui prie vandens tiekimo; nenaudokite senos vandens tiekimo žarnos pakartotinai.

Vandens išleidimo žarnos galas turi siekti vandens nutekėjimo liniją.

Prieš pradėdami skalbimo ciklą, paspauskite dangtelį ant nurodytos vietas, kol jis užsifiksuos. Skalbimo mašinos veikimo metu negalima atidaryti durelių.

Rekomenduojame pašalinti iš būgno visas priemaišas prieš pirmąjį skalbimą su Cotton 90°C (Medvilnės 90°C) programa (žr. PROGRAMŲ LENTELE).

Po skalbimo užsukite vandens čiaupą ir ištraukite skalbimo mašinos kištuką iš elektros lizdo.

Skalbimo mašiną skalbinių skalbimui naudokite tik kaip aprašyta instrukcijoje. Mašina nėra skirta cheminiams valymui.

Skalbimo programos metu neatsiranda sidabro jonų.

Naudokite tik skalbimo mašinos priežiūrai skalbinių ir priežiūrai skirtas priemones. Mes neatsakome už nuostolius arba gumų ir plastikinių dalių spalvos pokyčius dėl netinkamo balinimo arba dažiklių naudojimo.

Valant kalkes, naudokite tik nukalkinimo medžiagas pridėjė apsaugos nuo korozijos. (Naudokite tik korozijos nesukeliančias nukalkinimo medžiagas.) Laikykites gamintojų nurodymų. Užbaikite skalbimo procesą keliais skalavimo ciklais arba paleiskite Drum clean (Savaiminio išsivalymo programa), kad pašalintumėte likutinę rūgštį (pvz., actą ir t.t.).

GAISRO PAVOJUS!

Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, nes jos gali išskirti nuodingų dujų, sugadinti mašiną ir sukelti gaisro ir sprogimo pavojus.

Vaikų saugumas

ISPĖJIMAS!

Neleiskite jaunesniems nei treji metai vaikams būti arti prietaiso, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.

Negalima leisti vaikams žaisti su džiovykle.

Laikykite plovimo priemones ir kondicionierius vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Aktyvuokite užraktą nuo vaikų. Žr. skyrių »4 ŽINGSNIS: NUSTATYMŲ PASIRINKIMAS/Užraktas nuo vaikų«.

Prieš uždarydami skalbimo mašinos dureles ir paleisdam programą, patikrinkite, ar nieko nėra skalbinių būgne (pavyzdžiu, gal jų skalbimo mašinos būgną įlipo vaikas ir uždarė duris iš vidaus).

Skalbimo mašina yra pagaminta laikantis visų taikytinų saugos standartų.

Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių jutiminių arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su skalbimo mašina ir suprantantys jo keliamus pavojus.

Negalima leisti vaikams žaisti su prietaisu.


Patikrinkite, ar vaikai nevalo skalbimo mašinos arba neatlieka kitų techninės priežiūros užduočių be priežiūros.

Karšto paviršiaus pavojus

⚠️ KARŠTAS PAVIRŠIUS!


Esant aukštesnei skalbimo temperatūrai, durelių stiklas įkaista. Nenusideginkite. Stebékite, kad vaikai nežaistų netoli durelių stiklo.

SKALBIMO MAŠINOS APRAŠYMAS

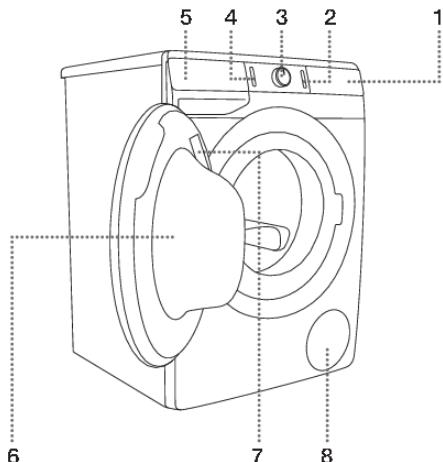

PRIEKIS

1. Valdymo įtaisas
2. Start/pause mygtukas
3. Programų pasirinkimo ratukas
4. Ijungimo/išjungimo mygtukas
5. Dozatoriaus déklas
6. Durelės
7. Techninių duomenų plokštélė
8. Siurblio filtras

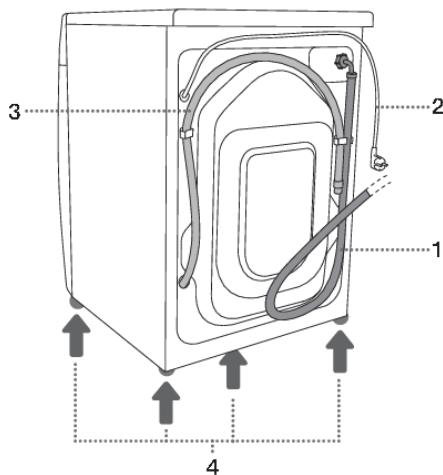

GALINĖ DALIS

1. Vandens tiekimo žarna
2. Maitinimo laidas
3. Vandens išleidimo žarna
4. Reguliuojama kojelė


Techniniai duomenys

(priklausomai nuo modelio)


Vardinė plokštélė su pagrindine informacija apie skalbyklę yra skalbyklés durelių vidinéje (žr. skyrių »SKALBIMO MAŠINOS APRAŠYMAS«).

Maksimali apkrova	Žr. duomenų lentelę		
Plotis	600 mm	600 mm	600 mm
Aukštis	850 mm	850 mm	850 mm
Skalbimo mašinos gylis (a)	465 mm	545 mm	610 mm
Gylis su uždarytomis durelémis	495 mm	577 mm	640 mm
Gylis su atidarytomis durelémis (b)	980 mm	1062 mm	1125 mm
Skalbimo mašinos svoris	X kg (priklausomai nuo modelio)		
Vardinė įtampa	Žr. duomenų lentelę		
Vardinė galia	Žr. duomenų lentelę		
Jungties tipas	Žr. duomenų lentelę		
Vandens slėgis	Žr. duomenų lentelę		
Dabartinis	Žr. duomenų lentelę		
Dažnis	Žr. duomenų lentelę		

Techninių duomenų plokštélė

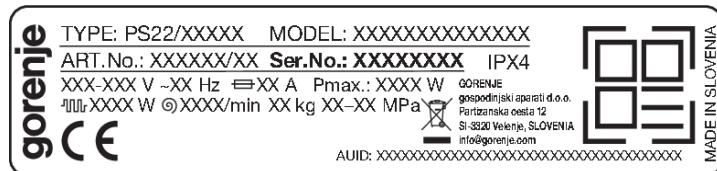

Valdymo įtaisas

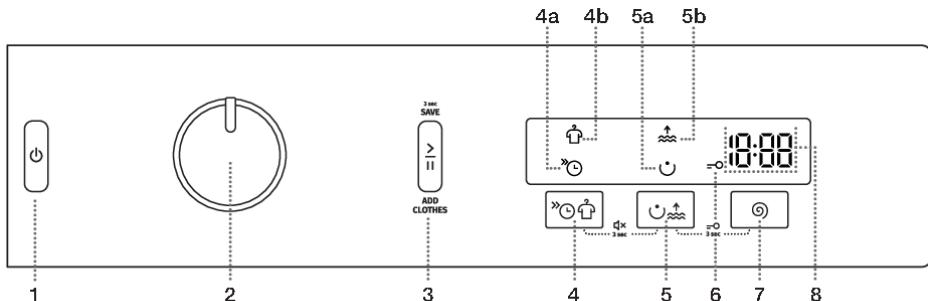

1	IJUNGIMO/IŠJUNGIMO MYGTUKAS Naudokite šį mygtuką, norédami įjungti ir išjungti skalbimo mašiną ir iš naujo nustatyti skalbimo programą.
2	PROGRAMŲ PASIRINKIMO RANKENĖLĖ
3	START/PAUSE MYGTUKAS Naudokite šį mygtuką pradėti arba sustabdyti programą. Pasibaigus paleidimui arba pertraukos metu mirksės mygtuko lemputė; Programai prasidėjus, ši lemputė bus įjungta nuolat.
4,5	PAPILDOMOS FUNKCIJOS 4a FAST »○ (GREITAS) 4b ANTI CREASE ↗ (NESIGLAMŽYMO) 5a PREWASH ○ (PIRMINIS SKALBIMAS) 5b WATER+ ↑ (VANDUO+)
4+5	Garso IJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS Paspauskite 4+5 padėtis ir palaikykite 3 sekundes.
6	Užsidega UŽRAKTO NUO VAIKŲ =○ simbolis
5+7	Užrakto nuo vaikų IJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS Paspauskite 5+7 padėtis ir palaikykite 3 sekundes.
7	SPIN ○ (GRĘŽIMAS) (GREŽIMO GREITIS MAX/VANDENS NUTEKĖJIMAS ■■/SIURBLIO SUSTABDYMAS ■■) Galimybė nustatyti grežimo greitį.
8	EKRANE rodoma: <ul style="list-style-type: none"> • galimos funkcijos; • iki programos pabaigos likęs laikas; • informacija naudotojui.

MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS


INFORMACIJA!

Nuimkite pakuotę. Išpakuodami būkite atsargūs, kad nepažeistumėte prietaiso aštiniu daiktu.

Blokavimo strypelių išėmimas

ISPĖJIMAS!

Prieš pirmajį prietaiso naudojimą reikia išimti blokavimo strypelius. Užblokuota skalbimo mašina gali būti sugadinta, kai ji įjungiamą pirmą kartą. Tokios žalos atvejais garantija negalioja!

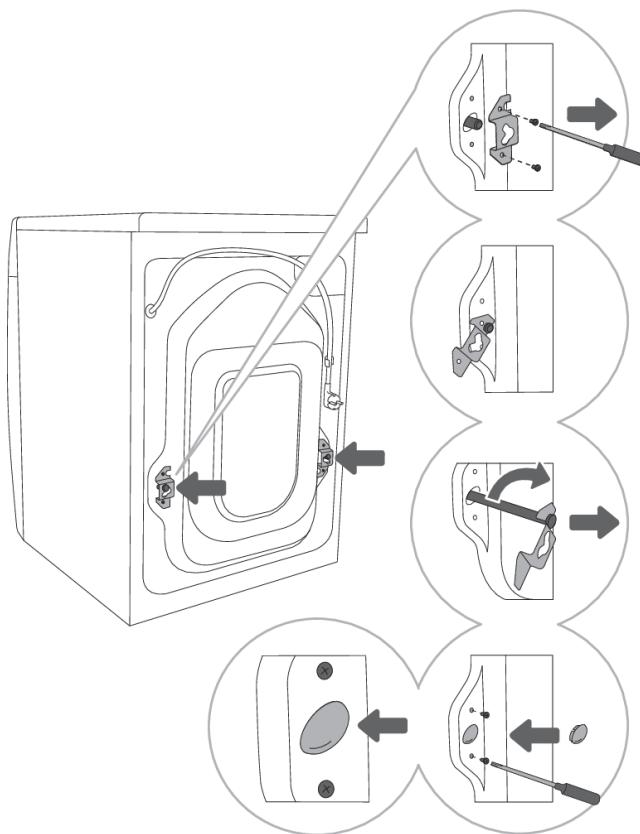

1 Perjunkite žarnas ir atsukite skalbimo mašinos gale esančius varžtelius. Išimkite dvi kampines detales.

2 Nuleiskite kampinius elementus ant griovelio ant blokavimo strypelio; prieš tai pasukite teisingu kampu į priešingą pusę.

3 Naudodamai kampinius elementus pasukite blokavimo strypelius 90° ir ištraukite juos.

4 Plastikiniai kamščiai uždenkite dvi skyles, per kurias buvo įdėti blokavimo strypeliai, ir pakartotinai sureguliukite varžtus, kuriuos atsukote 1 žingsnyje. Plastikiniai kištukai yra maiše kartu su skalbimo mašinos instrukcija.

Perkėlimas ir gabėjimas po montavimo

- INFORMACIJA!

Jei pageidaujate perkelti skalbimo mašiną po to, kai ji buvo sumontuota, kampinius elementus ir bent vieną blokavimo strypelių reikia sumontuoti iš naujo, kad skalbimo mašina nebūtų sugadinta transportavimo metu. (žr. skyrių »MONTAVIMAS IR JUNGIMAS/blokuojančių strypelių išémimas«). Jei pametéte kampines dalis ir blokavimo strypelius, juos galite užsakyti iš gamintojo.

Patalpos pasirinkimas

- INFORMACIJA!

Grindys, ant kurių statoma skalbimo mašina, turi būti su betoniniu pagrindu. Jie turi būti sausi ir švarūs; kitaip skalbimo mašina gali nuslysti. Taip pat nuvalykite apatinį reguliuojamų kojelių paviršių.

- INFORMACIJA!


Skalbimo mašina turi stovėti ant kieto, lygaus ir stabilaus pagrindo.

- INFORMACIJA!

Jei skalbimo mašina dedama ant pakelto tvirto pagrindo, ji turi būti papildomai apsaugota nuo apvirkimo.

Skalbimo mašinos kojelių reguliavimas

Naudokite liniuotę ir veržliaraktį Nr. 32 (kojelėms) ir Nr. 17 (veržlei). Veržliarakčiai nepateikiami.

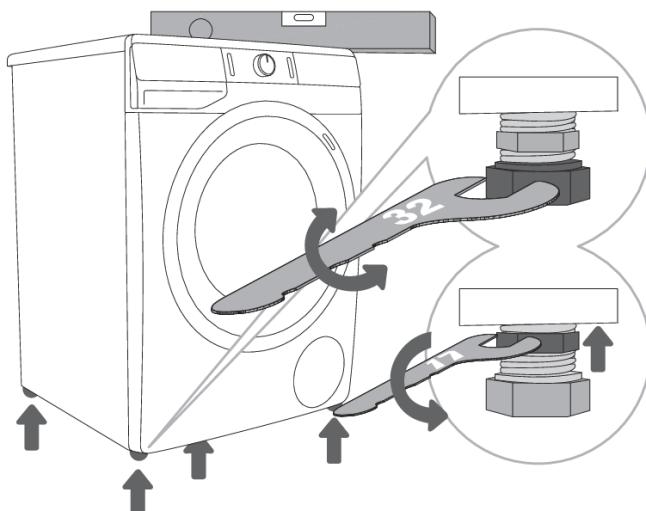

1 Išlyginkite skalbimo mašiną išilgine ir skersine kryptimi sukdamis reguliuojamas kojelės.

2 Nustatė kojos aukštį, veržliarakčiu Nr. 17 tvirtai suveržkite veržles (kontrveržles), sukdamai jas link skalbimo mašinos apačios ↑ (žr. pav.).

- INFORMACIJA!

Neteisingai sulygiavus reguliuojamas mašinos kojelės, ji gali vibruoti, prietaisas ims judėti po patalpą ir veikti keldamas triukšmą. Neteisingai sulygiavus mašiną, garantija nebetaikoma.

INFORMACIJA!

Įrenginio eksploatavimo metu kartais gali atsirasti neįprastas arba garsus triukšmas; dažniausiai jis kyla dėl netinkamai pastatytų prietaiso.

Skalbimo mašinos vieta


Jei taip pat turite atitinkamų (vienodų) matmenų džiovyklę Gorenje, ją galima statyti ant skalbimo mašinos Gorenje (šeiuo atveju reikia naudoti vakuumines kojelės) arba šalia jos (pav. nuo 1 iki 3).

Jei jūsų Gorenje skalbimo mašina yra mažesnė (minimalus gylis 545 mm) nei Gorenje džiovyklė, tada reikia įsigyti džiovyklės atramą (2 pav.). Turi būti naudojamos pridedamos vakuuminės kojelės; jos skirtos neleisti džiovyklei slidinėti.

Papildomą įrangą (džiovyklės atramą (a), vakuumines kojelės (b) ir sieninį tvirtinimo laikiklį (c)) galima įsigyti techninės priežiūros centre.

Paviršius, ant kurio statomas prietaisas, turi būti švarus ir lygus.

Gorenje skalbimo mašina, ant kurios ketinate statyti Gorenje džiovintuvą, turi atlaiatyti Gorenje džiovyklos svorį (žr. skyrių »DŽIOVYKLĖS APRAŠYMAS/Techniniai duomenys«).

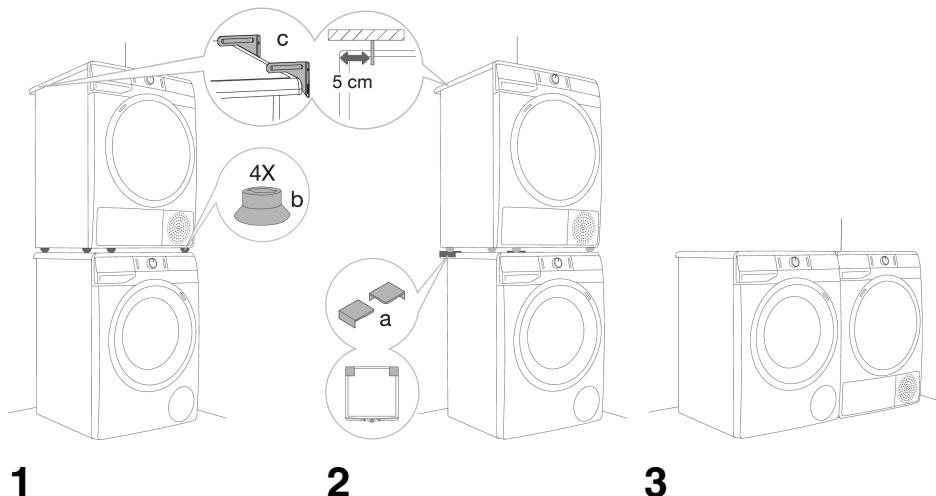


1

2

3

Skalbimo mašinos įrengimo atstumai

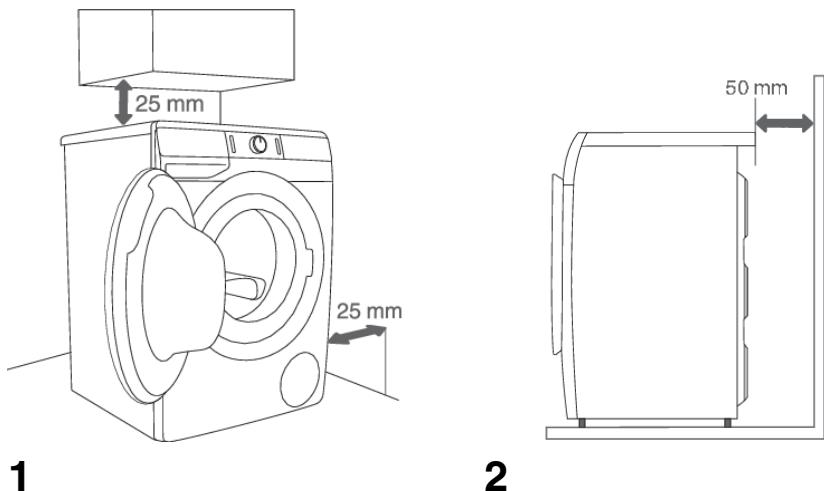

1 2


INFORMACIJA!

Skalbimo mašina negali liestis su siena arba baldais. Siekiant optimalaus skalbimo mašinos veikimo, rekomenduojame išlaikyti atstumą nuo sienų, kaip parodyta paveikslėlyje. Jei nesilaikoma minimalaus reikalaujamo atstumo, negalima užtikrinti saugaus ir tinkamo skalbimo mašinos veikimo. Be to, gali atsirasti perkaitimas (pav. nuo 1 iki 2).

INFORMACIJA!

Nerekomenduojama įrengti skalbimo mašinos ant stalviršio.


Skalbimo mašinos durelių atidarymas (vaizdas iš viršaus)

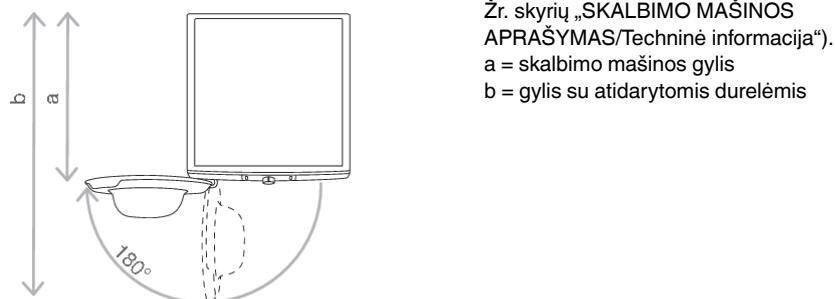

Žr. skyrių „SKALBIMO MAŠINOS APRAŠYMAS/Techninė informacija“.
a = skalbimo mašinos gylis
b = gylis su atidarytomis durelėmis

Vandens tiekimo jungimas

Pritvirtinkite žarną prie vandens čiaupo, prisukdami ją ant sriegio.

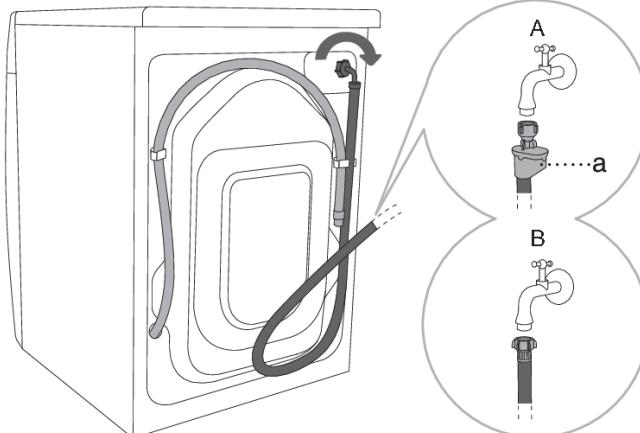

A AQUA - STOP (tik kai kuriuose modeliuose)
Jei yra sugadintas vidinis vamzdis ar žarna, išjungama išjungimo sistema, kuri nutraukia vandens tiekimą į skalbimo mašiną. Tokiu atveju kontrolinis stiklelis (a) tampa raudonas. Pakeiskite vandens tiekimo žarną.

B PAPRASTAS JUNGIMAS

INFORMACIJA!

Kad skalbyklė veiktu įprastai, slėgis videntiekio tinkle turi būti nuo 0,05 iki 0,8 MPa (0,5–8 bar). Minimalų dinaminį vandens slėgi galima nustatyti matuojant vandens srautą.

1,2 litro vandens iš iki galo atsukočio čiaupo turėtų ištekėti per 30 sekundžių.

INFORMACIJA!

Prijunkite vandens tiekimo žarną rankomis, pakankamai gerai, kad žarna būtų gerai užsendarinta (maks. 2 Nm). Prijunge žarną, patirkinkite, ar nėra nutekėjimo. Žarnos jungimo metu nenaudokite replių ar panašių įrankių, nes jos gali sugadinti veržlės sriegi.

INFORMACIJA!


Naudokite tik vandens tiekimo žarną, pateiktą komplekte su prietaisu. Nenaudokite jokių naudotų arba kitų žarnų.

INFORMACIJA!

Būtinai junkite vandens tiekimo žarną taip, kad būtų užtikrintas tinkamas ir be kliūčių vandens tiekimas.

Vandens išleidimo žarnos prijungimas ir tvirtinimas


Vandens išleidimo žarna dedama į prauštuvę arba vonią arba jungiama tiesiai į kanalizaciją (mažiausias išleidimo jungties skersmuo yra 4 cm). Vertikalus atstumas nuo grindų iki išleidimo žarnos galo gali būti ne didesnis kaip 100 cm ir ne mažesnis kaip 60 cm. Jis gali būti pritvirtintas trimis būdais (A, B, C).

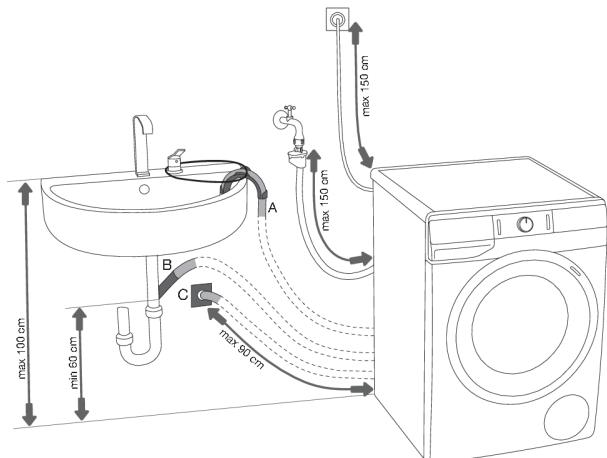

A Išleidimo žarnos galas gali būti dedamas į prauštuvą arba vonią. B Virvele pritvirtinkite žarną prie angos ties alkūnės atraama, kad ji nenuslystu ant grindų.

B Vandens išleidimo žarna gali būti tvirtinama tiesiai į nuotekų rezervuarą.

C Išleidimo žarną galima prijungti prie sienoje esančios išleidimo angos; pavyzdžiui, turi būti tinkamai įrengta gaudyklė, kurią būtų galima valyti.

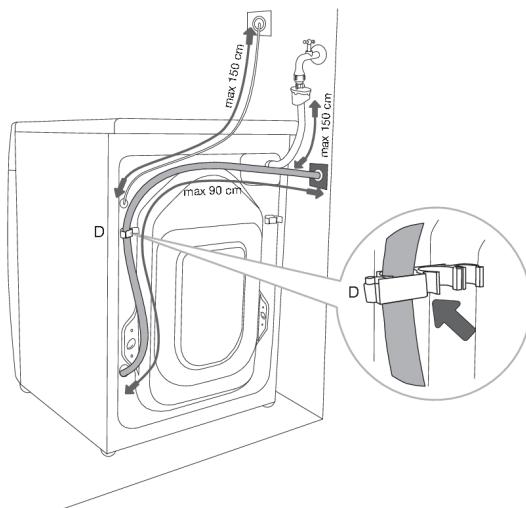


D Išleidimo žarna turi būti tvirtinama prie kaiščio galinėje skalbimo mašinos pusėje, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

INFORMACIJA!

Jei išleidimo žarna yra netinkamai pritvirtinta, negalima užtikrinti saugaus ir tinkamo skalbimo mašinos veikimo.

Prijungimas prie elektros tinklo

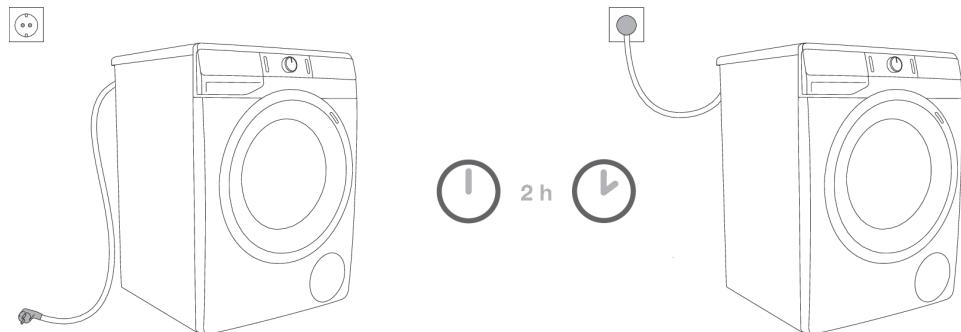

ELEKTROS SMŪGIS!

Prieš prijungiant skalbimo mašiną prie elektros tinklo, palaukite ne mažiau kaip 2 valandas, kol ji pasieks kambario temperatūrą.

Junkite skalbimo mašiną tik į įžemintą elektros lizdą. Sumontavus mašiną, sieninis lizdas turi būti laisvai pasiekiamas. Anga turėtų būti įrengta su įžeminimo kontaktu (laikantis atitinkamų teisés aktų).

Informacija apie skalbimo mašiną yra nurodyta techninių duomenų plokštéléje. (žr. skyrių „SKALBIMO MAŠINOS APRAŠYMAS/Techninė informacija“).

ELEKTROS SMŪGIS!

Rekomenduojame naudoti apsaugą nuo virštampio, norint apsaugoti prietaisą žaibo smūgio atveju.

ISPĖJIMAS!

Skalbimo mašinos negalima jungti prie elektros tinklo, naudojant prailginimo laidą.

INFORMACIJA!

Nejunkite skalbimo mašinos prie elektros lizdo, skirto elektriniams skustuvui ir plaukų džiovintuvui.


INFORMACIJA!

Su sauga ar darbinėmis savybėmis susijusius remonto ar priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai.


PRIEŠ NAUDOJANT PRIETAISĄ PIRMĄ KARTĄ

Patikrinkite, ar skalbimo mašina išjungta iš maitinimo tinklo; tada atidarykite dureles į save (pav. nuo 1 iki 2).

Prieš pirmajį naudojimą išvalykite skalbimo mašinos būgną minkštų drėgnumu medvilniniu skudurėliu ir vandeniu arba naudokite Cotton 90°C (Medvilnės 90°C) programą. Šios programos metu skalbimo mašinos būgne neturi būti skalbinių; būgnas turi būti tuščias (pav. nuo 3 iki 4).

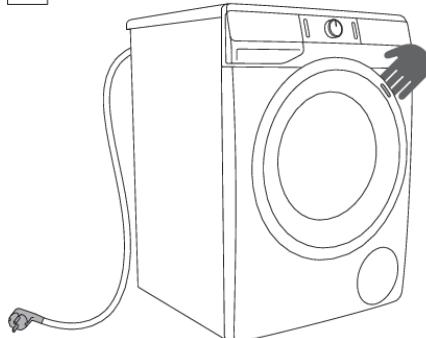


1

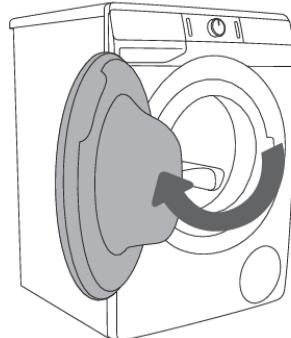

2



3

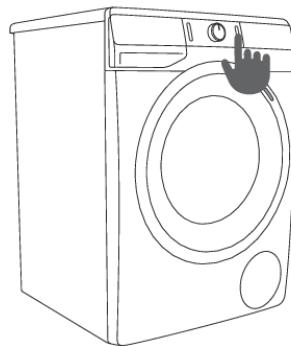

4



! ISPĖJIMAS!

Nenaudokite ploviklių ar valiklių, kurie gali sugadinti mašiną (atkreipkite dėmesį į rekomendacijas ir įspėjimus, kuriuos pateikė skalbimo priemonių gamintojas).


SKALBIMAS, ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO (1–6)

1 žingsnis: Atsižvelkite į etiketes ant skalbinių

Normalus skalbimas; Jautrių skalbinių skalbimas					
	Didžiausia skalbimo temperatūra 95 °C		Didžiausia skalbimo temperatūra 40 °C		Skalbimas tik rankomis
	Didžiausia skalbimo temperatūra 60 °C		Didžiausia skalbimo temperatūra 30°C		Neskalbkite
Balinimas					
	Balinimas šaltame vandenye			Balinti neleidžiama	
Cheminis valymas					
	Cheminis valymas su visomis medžiagomis		Tirpiklis naftos pagrindu R11, R113		
	Cheminis valymas žibalu, grynu alkoholiu ir R113		Cheminis valymas neleidžiamas		
Lyginimas					
	Karštasis lyginimas, maks. 200°C		Karštasis lyginimas iki 110°C		
	Karštasis lyginimas, maks. 150°C		Lyginimas neleidžiamas		
Džiovinimas					
	Sausas plokščias (dėti ant plokščio paviršiaus)		Aukšta temperatūra		
	Lašinamas sausas		Žema temperatūra		
	Sausa, džiovinimui ant virvės		Nedžiovinti džiovintuve		

2 veiksmas: Pasiruošimas skalbimo procesui


1. Surūšiuokite skalbinius pagal audinių, spalvas, rūšis, nešvarumą, ir leistiną skalbimo temperatūrą (žr. PROGRAMŲ LENTELE).
2. Skalbkite skalbinius, kuriuose yra daug pluošto ar pūkų, atskirai nuo kitų skalbinių.
3. Užsekite sagas ir užtrauktukus, suriškite kaspinus, išverskite kišenes; pašalinkite bet kokius metalinius spaustukus, kurie gali sugadinti skalbinius ir skalbimo mašinos vidų arba užkimšti kanalizaciją.
4. Dėkite plonus drabužius į specialios paskirties skalbinių skalbimo maišelį.
(Specialios paskirties skalbimo maišelį galima įsigyti kaip papildomą priedą).

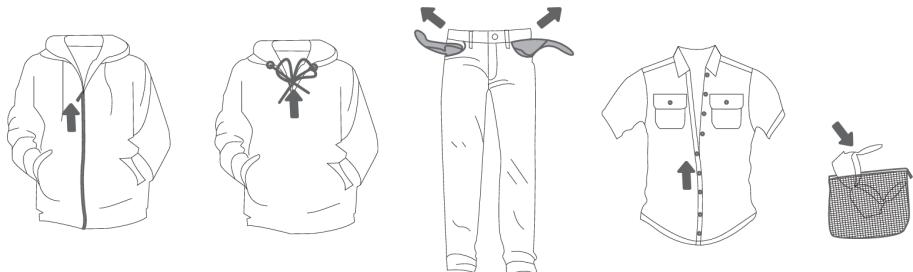

Skalbimo mašinos įjungimas

Skalbimo mašiną prijunkite prie maitinimo tinklo ir prie vandens tiekimo.

Paspauskite (1) IJUNGIMO/ŠJUNGIMO mygtuką, įjunkite prietaisą (pav. nuo 1 iki 2).

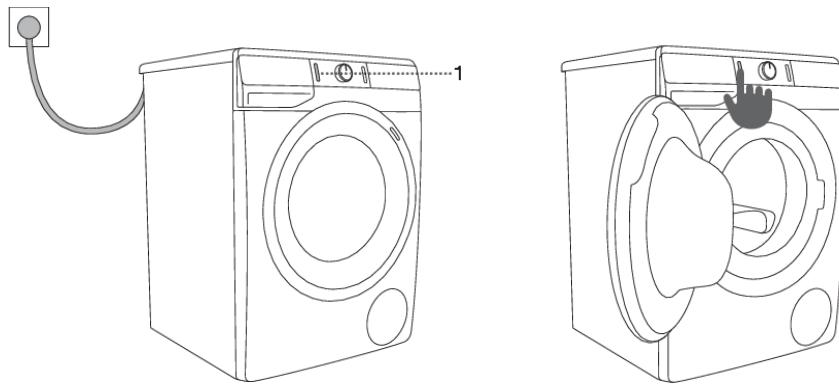

1

2


Skalbimo mašinos pakrovimas

Atidarykite skalbimo mašinos dureles, patraukdami rankenėlę link savęs (1 pav.).

Įdėkite skalbinius į būgną (įsitikinkite, kad būgnas tuščias) (2 pav.).

Įsitikinkite, kad tarp durelių ir guminės tarpinės nėra įstrigusių drabužių.

Uždarykite skalbimo mašinos dureles (3 pav.).

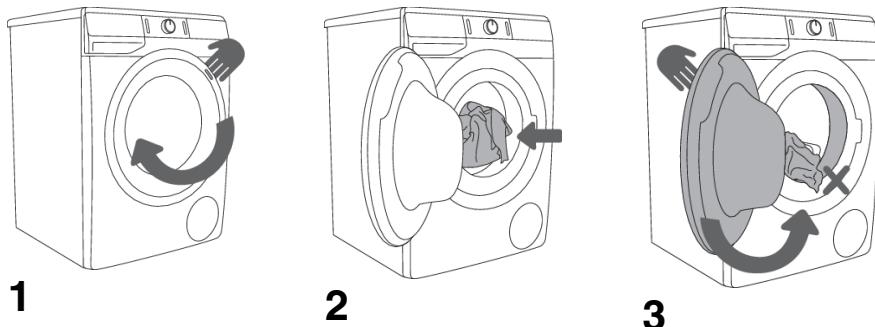


Neperkraukite būgno! Žr. PROGRAMŲ LENTELĘ ir vardinę apkrovą, kaip nurodyta techninių duomenų plokštelyje.

Jei skalbimo mašinos būgnas yra perpildytas, skalbiniai nebus išskalbti taip kruopščiai.

3 veiksmas: Pasirinkite tinkamą skalbimo programą

Pasukdami programavimo rankenėlę (2) į kairę arba į dešinę, pasirinkite **programą** (priklausomai nuo skalbinių rūšies ir jų švarumo). Žr. PROGRAMŲ LENTELĘ.

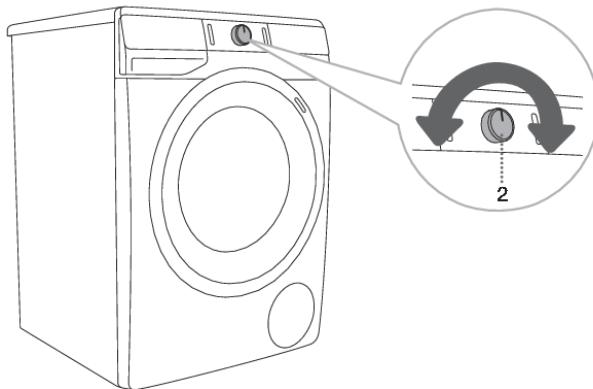

- INFORMACIJA!

Veikimo metu programų pasirinkimo mygtukas (2) automatiškai nesisuka.

- INFORMACIJA!

Skalbimo programos yra išsamios programos, apimančios visus skalbimo etapus, įskaitant minkštinių ir grėžimų (tais netaikoma Dalinėms programoms).

- INFORMACIJA!

Dalinės programos yra nepriklausomos programos. Naudokite juos, kai manote, kad nereikia visos skalbimo programos.

Programų lentelė

Programa	Maks. apkrova	Maks. (⌚ ³⁾)	Programos aprašymas
 Cotton (Medvilnė) 20°C–90°C	* MAKS.	MAKS ¹⁾	Baltų ir spalvotų medvilinių skalbinių, rankšluosčių, patalynės, marškinelių ir kt. skalbimo programa. Temperatūrą galima nustatyti atskirai, todėl laikykiteis instrukciją, nurodytą ant tiesiai ant odos dévėtų drabužių. Gręžimo greitį galima nustatyti pagal poreikius. Programos trukmė ir vandens kiekis bus priderinti prie skalbinių kieko.
 Mix (Mišrūs skalbiniai/Sintetika) 30°C–40°C	3,5 kg	1200 ²⁾	Skalbimo programa, skirta ploniems drabužiams iš sintetinių ir mišrių pluoštų arba viskozės, ir paprastai medvilnės priežiūrai. Laikykiteis instrukciją, nurodytą ant drabužių.
 Drum clean (Savaiminio išsivalymo programa)	0 kg	-	Ši programa naudojama būgnui išvalyti ir skalbiklio bei bakterijų likučiams pašalinti. Norėdami pasirinkti programą, pasukite programos selektoriaus rankenėlę kairėn arba dešinėn į Drum clean (Savaiminio išsivalymo programa) padėtį. Kitų papildomų funkcijų pasirinkti negalima. Būgnas turi būti tuščias. Nedékite skalbiklio ir minkštiklio! Galite įpilti šiek tiek distiliuoto acto (apie 2 dl) arba natrio bikarbonato (1 šaukštą arba 15 g). Rekomenduojame naudoti savaiminio išsivalymo programą bent kartą per mėnesį.
 SpinDrain (Gręžimo greitis I Vandens nutekėjimas) (Dalinė programa)	/	MAKS ¹⁾	Naudokite programą tik kai norite gręžti skalbinius. Jei norite tik išpumpuoti vandenį iš skalbimo mašinos, pasirinkite (7) SPIN ⌚ (GREŽIMAS) mygtuką (vandens nutekėjimas).
 Rinse&Softening (Skalavimas& Minkštinimas) (Dalinė programa)	/	MAKS ¹⁾	išskalbtų skalbinių minkštiniui, standinimui arba impregnavimui. Taip pat galima naudoti kaip skalavimo ciklą, tačiau nedékite jokių skalbiklių ar minkštiklių/kondicionieriu. Ji baigiamā papildomu skalavimu. Taip pat galite pasirinkti WATER+ ↗ (VANDUO+) pasirinkdamai Papildomą funkciją.
 Eco 40-60	* MAKS.	MAKS ¹⁾	Skalbimo ciklas įprastai užterštims medviliniams skalbiniams, skalbiams, kaip nurodyta, nuo 40°C iki 60°C temperatūroje.
 Speed 20' (20' greitis) 30°C	2,5 kg	1000 ²⁾	Greita skalbimo programa skalbinių atgaivinimui.

Programa		Maks. apkrova	Maks. ③ ³⁾	Programos aprašymas
 Wool (Vilna&Rankinis skalbimas) 30°C	2 kg	800 ²⁾		Švelni programa, skirta vilnos, šilko drabužių, kuriuos reikia skalbti rankomis, skalbimui. Maksimali temperatūra yra 30°C. Ši programa turi trumpą grežimo ciklą. Didžiausias galimas grežimo greitis yra 800 aps.
 Shirts (Marškiniai su garu) 40 °C	3,5 kg	1200 ²⁾		Ši programa skirta drabužiams iš medvilnės, mikropluoštų ir sintetinių medžiagų, plauti; skalbti apyvaklėms ir rankogaliams. Skalbimas vyksta žemoje temperatūroje, su didesniu vandens kiekiu ir švelniu džiovinimu. Iš anksto nustatytas grežimo greitis – 800 aps./min. Programos pabaigoje įleidžiama garu, kad drabužiai mažiau susiglamžytų.
 Extra hygiene 60 °C	* MAKS.	MAKS ¹⁾		Ši skalbimo programa naudojama medvilniniamis drabužiamis, kuriems reikia ypatingos priežiūros, pavyzdžiu, labai jautrios odos arba alergiškų žmonių drabužiamis. Rekomenduojame išversti drabužius, nes tada kruopščiai iš jų išskalbsite odos arba kitus nešvarumų likučius. Programos pabaigoje įleidžiama garu, kad drabužiai mažiau susiglamžytų.
Power 59'132' 40 °C	4 kg	MAKS ¹⁾		Programa mažesniam kiekiui lengvai suteptų skalbinių. Iš skalbimo programą įeina intensyvus džiovinimas ir maksimalaus sukimosi greičio skalbimas. Programa trunka 59 minučių. Naudojant funkciją FAST (GREITAS), programa trunka 32 minutes.

* Didžiausia deklaruojama apkrova (MAKS) – žiūrėkite techninių duomenų lentelę

** Pusė apkrovos (1/2)

/ Bet kokia apkrova (0 kg – MAKS. kg)

1) Didžiausias grežimo greitis (MAKS (MAX)) – žiūrėkite techninių duomenų lentelę

2) Priklauso nuo modelio

③³⁾ Didžiausias grežimo greitis

INFORMACIJA!

[pilkite miltelių arba skystų ploviklių pagal gamintojo instrukcijas, atsižvelgdami į skalbimo temperatūrą, skalbimo programą, skalbinių nešvarumo lygį ir vandens kietumą.

Jei skalbimo priemonės per daug putoja arba jei per skalbimo priemonės déklą eina putos, išplautus skalbinius reikia kruopščiai išskalauti dideliu kiekiu vandens. Pasirinkite skalbimo programą, bet nepridėkite skalbimo priemonių.

INFORMACIJA!

Didžiausia skalbinių masė kilogramais (medvilnės programai) nurodytas skalbyklėsvardinėje plokštelėje (žr. skyrių »SKALBIMO MAŠINOS APRAŠYMAS/Techninė informacija«).

INFORMACIJA!

Didžiausia arba nominali apkrova taikoma skalbiniams pagal IEC 60456 standartą.

INFORMACIJA!

Siekiant geresnio skalbimo efekto, rekomenduojame pakrauti būgną 2/3 naudojant medvilnės programas.

INFORMACIJA!

Žema vandens temperatūra, žema maitinimo įtampos ir kitokia skalbimo apkrova gali turėti įtakos skalbimo laikui; likęs ekrano laikas yra reguliuojamas skalbimo proceso metu.

Laiko optimizavimas programos progreso metu

Skalbimo programos pradžioje skalbimo mašina naudoja pažangias technologijas skalbinių kiekiui nustatyti. Po apkrovos aptikimo skalbimo mašina sureguliuoja programos trukmę.

Skalbimo programos su garais

Pridėjus garo paskutiniame skalbimo etape skalbiniai suminkštėja, garas juos šiek tiek dezinfekuoja ir pašalina kai kuriuos alergenus. Panaudojus tokią programą, skalbiniai bus minkšti, elastingi ir gaivūs, todėl juos reikės mažiau lyginti.

Naudojant garą, taip pat galima nenaudoti kondicionieriaus arba sumažinti jo kiekį.

Siekiant geresnio garų poveikio rekomenduojame dėti pusę skalbinių įkrovos.

4 žingsnis: Papildomų funkcijų pasirinkimas

Daugelyje programų yra pagrindiniai nustatymai, tačiau šiuos nustatymus galima keisti.


Koreguokite nustatymus spausdami atitinkamą funkcinį mygtuką (prieš pat spausdami (3) START/PAUSE mygtuką).

Funkcijos, kurių negalima keisti su pasirinkta skalbimo programa, yra apšviestos silpnai (pritemdytos).


Kai kurių funkcijų pasirinkti negalima su kai kuriomis programomis. Tokios funkcijos nebus ijjungtos, o mygtukas mirksės, spaudus (žr. FUNKCIJŲ LENTELE).

Pasirinktos skalbimo programos funkcijų indikatorių aprašymas:

- **dega** (Pagr. nustat.);
- **pritemdytas** (Funkcijos, kurias galima reguliuoti) ir
- **nedega** (Funkcijos, kurių negalima pasirinkti).

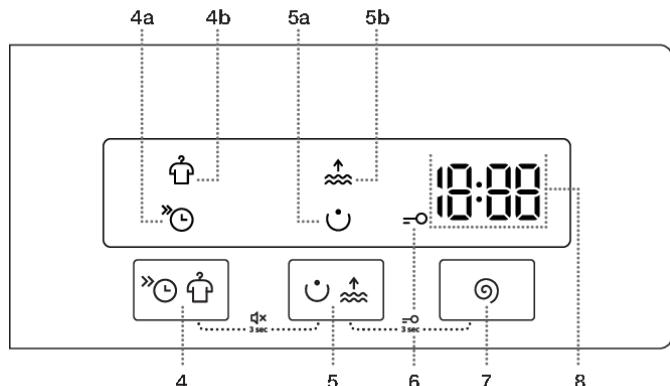

PAPILDOMOS FUNKCIJOS



Nuosekliai spaustams padėtį (4) galite pasirinkti vieną iš parinkčių **FAST** (GREITAS) (4a) ir **ANTI CREASE** (NESIGLAMŽYMO) (4b).

FAST (GREITAS)

Ijungus funkciją (4a) **FAST** (GREITAS), skalbimo programa bus vykdoma trumpiau.

Rekomenduojame pusę apkrovos medvilnės programai.

ANTI CREASE (NESIGLAMŽYMO)

Kad drabužiai nesiglamžytų, pasirinkite (4b) **ANTI CREASE** (NESIGLAMŽYMO) funkciją. Pasibaigus skalbimo programai, švelnus skalbimas bus tesiamas.

Ši funkcija yra rekomenduojama gležniems skalbiniams.

Ekrane (8) pasirodys  . Šią funkciją galima bet kada išjungti paspaudus (1) ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką.



Nuosekliai spausdami padėtį (5) galite pasirinkti vieną iš parinkčių **PREWASH**  (MIRKYMAS) (5a) ir **WATER+**  (VANDUO+) (5b).

PREWASH (PIRMINIS SKALBIMAS)

Labai nešvarių skalbių skalbimas, ypač su sunkiai pašalinamomis paviršiaus démémis.

INFORMACIJA!

Jei pasirinksite MIRKYMAS, pridékite skalbimo priemonių į mirkymo skyrių .

WATER+ (VANDUO+)

Naudokite šią funkciją, norédami kai kuriose programose skalbti su didesniu vandens kiekiu.



SPIN (GREŽIMAS) (GREŽIMO GREITIS/VANDENS NUTEKĖJIMAS/SIURBLIO SUSTABDYMAS)

Kaip reguliuoti grežimo greitį. Kiekvienai programai (išskyrus Drum clean (Steriliros vonelės) (Savaiminio išsivalymo programos)) yra iš anksto nustatytas grežimo greitis, kurį galima reguliuoti paspaudus padėtį (7)



SPIN (GREŽIMAS) (GREŽIMO GREITIS/VANDENS NUTEKĖJIMAS/SIURBLIO SUSTABDYMAS).

Jei pasirinksite nutekėjimą be grežimo, ekrane pasirodys simbolis .

Jei pasirinksite sustabdyti siurblį, ekrane pasirodys simbolis .

Pasirinkite pasirinktį »Siurblio sustabdymas« , jei norite, kad skalbiniai išliktu pamerkti vandenye nuo paskutinio skalavimo ciklo, ir nebūtų grežiami, kai negalėsite jų išimti iš skalbimo mašinos iš karto po skalbimo programos pabaigos. Galima nustatyti pageidaujamą grežimo greitį.

Norédami ėsti programą, paspauskite mygtuką (3) **START/PAUSE**, kuris yra įjungtas. Vanduo bus išleistas (išpumpuotas) ir bus vykdomas galutinis grežimo ciklas.

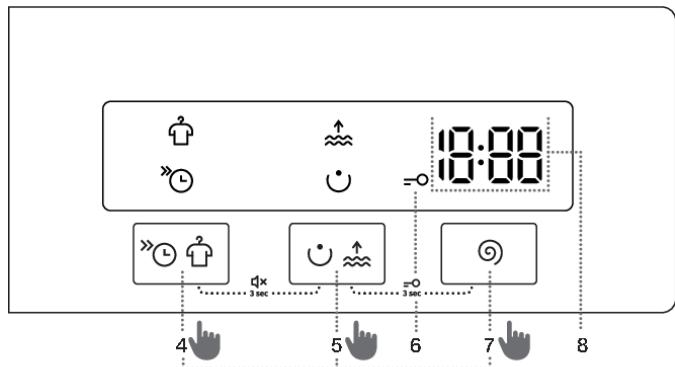

GARSO ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS

Norédami išjungti garsus, vienu metu paspauskite padėtis (4) ir (5) ir palaikykite jas bent 3 sekundes.

Norédami vėl įjungti garsą, vienu metu paspauskite padėtis (4) ir (5) ir palaikykite jas bent 3 sekundes.

Jei išjungsites garsus, pasibaigus skalbimo programai nebus girdimas garsinis signalas.



UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

Saugos funkcija.

Norédami suaktyvinti užraktą nuo vaikų, tuo pačiu metu paspauskite (5) ir (7) nustatymus ir palaikykite juos mažiausiai tris sekundes. Ekrane rodomas atgalinio skaiciavimo laikmatis. Pasirinkimas bus patvirtintas garsiniu signalu ir bus įjungta mygtuko švieselė (dega simbolis –○ (6)).

Ta pačia tvarka galite išjungti užraktą nuo vaikų. Kol yra įjungtas užraktas nuo vaikų, programų ar papildomų funkcijų pakeisti negalima.

Užraktas nuo vaikų liks įjungtas, net skalbimo mašiną išjungus. Saugos sumetimais užraktas nuo vaikų neapsaugo skalbimo mašinos nuo išjungimo (1) ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuku. Norint pasirinkti naują programą, pirmiausia turi būti išjungtas užraktas nuo vaikų.

INFORMACIJA!

Tam tikrų funkcijų pasirinkti negalima su kai kuriomis programomis. Tokios funkcijos ekrane nebus apšviestos, o paspaudus atitinkamą mygtuką, pasigirs garsinis signalas ir mirksės mygtukas (žr. FUNKCIJŲ LENTELĘ).

INFORMACIJA!

Funkcijas įjunkite/išjunkite paspaudami norimą funkciją (prieš paspaudami (3) START/PAUSE mygtuką). Prie pasirinktų funkcijų užsidegs indikatorius.

INFORMACIJA!

Kai skalbimo mašina yra išjungta, visos papildomos funkcijos grįžta į pagrindinius/numatytuosius nustatymus, išskyrus garso signalo nustatymus.

Papildomų funkcijų lentelė

Programos	<input type="checkbox"/> FAST	<input type="checkbox"/> ANTI CREASE	<input type="checkbox"/> PREWASH	<input type="checkbox"/> WATER+	<input type="checkbox"/> SPIN	<input type="checkbox"/> SIURBLIO SUSTOJIMAS
Cotton (Medvilnė) 20°C–90°C	•	•	•	•	•	•
Mix (Mišrūs skalbiniai/Sintetika) 30°C–40°C	•	•	•	•	•	•
Drum clean (Savaiminio išsivalymo programa)						
SpinDrain (Gręžimo greitis Vandens nutekėjimas) (Dalinė programa)					•	
Rinse&Softening (Skalavimas & Minkštinimas) (Dalinė programa)		•		•	•	•
Eco 40-60						
Speed 20' (20' greitis) 30°C		•			•	•
Wool (Vilna&Rankinis skalbimas) 30°C	•	•		•	•	•
Shirts (Marškiniai su garu) 40 °C	•	•	•	•	•	•
Extra hygiene 60 °C	•	•	•	•	•	•
Power 59' 32' 40 °C	•	•	•	•	•	•

- Galima naudoti papildomas funkcijas

5 Veiksmas: Pradėkite skalbimo programą

Paspauskite (3) START/PAUSE mygtuką.



..... 3

Ekrane bus rodomas IKI PROGRAMOS PABAIGOS LIKĘS LAIKAS.

Ant pasirinktų funkcijų degs simboliai.

Paspaudus (3) START/PAUSE mygtuką, galite pasirinkti gręžimo greitį **SPIN** (GREŽIMO GREITIS/SIURBLIO SUSTABDYMAS/VANDENS NUTEKĖJIMAS) (išskyrus būgno valymo (savaiminio valymo) programos atveju)) ir **CHILD LOCK**; kitų nustatymų keisti negalima.

INFORMACIJA!

Jei ekrano ekrane tris kartus mirksii **IKI PROGRAMOS PABAIGOS LIKĘS LAIKAS** ir pasigirsta garsinis signalas, tai reiškia, kad skalbyklės durelės atidarytos arba sandariai neuždarytos.Uždarykite skalbimo mašinos dureles ir vėl paspauskite mygtuką (3) **START/PAUSE**, kad atnaujintumėte skalbimo programą.

6 Veiksmas: Skalbimo programos pabaiga

Skalbimo mašina parodys skalbimo programos pabaigą garsiniu signalu, ekrane pasirodys **End** (Pabaiga), kol skalbimo mašina pereis į žemą budėjimo režimą arba išsijungs. Po 5 minučių ženklas **End** (Pabaiga) nebebus rodomas.



..... 1

1. Atidarykite skalbyklės dureles.
2. Išimkite skalbinius iš būgno.
3. Nuvalykite guminę durelių tarpinę ir stiklą.
4. Uždarykite dureles.
5. Išjunkite vandens tiekimo čiaupą.
6. Norėdami išjungti skalbimo mašiną, paspauskite (1) **IJUNGIMO/IŠJUNGIMO** mygtuką.
7. Ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo.



..... 1

PROGRAMŲ NUTRAUKIMAS IR PAKEITIMAS

Rankinis nutraukimas

Norédami sustabdyti ir atšaukti skalbimo programą, paspauskite (1) **IJUNGIMO/ŠJUNGIMO** mygtuką. Ekrane mirksės lemputės. Tuo metu skalbimo mašina siurbia vandenį iš skalbimo mašinos būgno. Kai vanduo bus išpumpuotas, skalbimo mašinos durelės bus atrakintos. Jei skalbimo mašinoje esantis vanduo yra karštas, skalbimo mašina automatiškai jį atvésina ir išpila/išleidžia.

Asmeniniai nustatymai

Galite pakeisti ir pagrindinius arba numatytuosius kiekvienos skalbimo programos parametrus. Pasirinkus skalbimo programą ir papildomas funkcijas, jų derinį galima išsaugoti paspaudus (3) **START/PAUSE** mygtuką ir jį palaikant 3 sekundes (laikas skaičiuojamas ekrane). Ekrane pasirodys .

Programa bus saugoma iki tol, kol ją pakeisite (naudodami tą pačią procedūrą).

Asmeninius nustatymus taip pat galima atstatyti į gamintojo nustatymus iš vartotojo meniu.

AdaptTech

Kai skalbimo programos nustatymas naudojamas tris kartus iš eilės, šis nustatymas išsaugomas kaip numatytais ir visada bus siūlomas pasirinkus tą skalbimo programą – tai vadinama **ADAPTTECH** funkcija. rankiniu būdu išsaugosite skalbimo programos nustatymus, šios skalbimo programos **ADAPTTECH** funkcija bus išjungta.

Asmeninių nustatymų meniu

Norédami išjungti skalbimo mašiną, paspauskite (1) **IJUNGIMO/ŠJUNGIMO** mygtuką. Tuo pačiu metu paspauskite (1) **PAPILDOMOS FUNKCIJOS** ir (7) **SPIN Ⓡ (GRĘŽIMAS)** (GREŽIMO GREITIS/VANDENS NUTEKĘJIMAS/SIURBLIO SUSTABDYMAS) padėtis, kad atidarytumėte Asmeninių nustatymų meniu.

Signalo lemputės **ANTI CREASE ↘** (NESIGLAMŽYMO) ir **WATER+ ☀** (VANDUO+) švies ekrane.

LED ekrane pasirodys numeris 1, kuris taip pat rodo nustatymų funkciją. Pasukite programų pasirinkimo rankenelę (2) į kairę arba į dešinę, kad pasirinktumėte funkciją, kurią norite pakeisti. Numeris 1 nurodo garso nustatymus, o numeris 2 rodo, kad Asmeninės programos nustatymai yra iš naujo nustatomi pagal gamyklinius numatytuosius parametrus. Jei per 20 sekundžių nepasirinksite pageidaujamų nustatymų, programa automatiškai grįš į pagrindinį meniu.

Paspauskite **PAPILDOMOS FUNKCIJOS** padėtis, kad patvirtintumėte norimas funkcijas ir jų nustatymus (5 padėtis); paspauskite (4) padėtį, kad grįžtumėte vienu žingsniu atgal.

Garsinio signalo garsumą galima nustatyti keturiais lygiais (0 reiškia, kad garsas išjungtas; 1 reiškia, kad mygtuko garsas yra įjungtas; 2 reiškia mažą tūrį, o 3 reiškia didelį tūrį). Pasirinkite garsumo lygi sukdami programavimo rankenelę (2) į kairę arba į dešinę. Mažiausias nustatymas reiškia, kad garso signalas yra išjungtas.

Pauzės mygtukas

Skalbimo programą visada galima sustabdyti, paspaudus mygtuką (3) **START/PAUSE**. Skalbimo programa **laikinai pristabdoma**, kai ekrane mirksi laikas, likęs iki programos pabaigos. Jei būgne nėra vandens ir vandens temperatūra nėra per didelę, po tam tikro laiko durelės atsirakins ir jas bus galima atidaryti. Jei norite testi skalbimo programą, pirmiausia uždarykite dureles ir paspauskite (3) **START/PAUSE** mygtuką.

Skalbinių pridėjimas/išėmimas veikiant metu skalbimo mašinai

Po tam tikro laiko skalbyklės dureles galima atidaryti, jei vandens lygis ir temperatūra yra mažesni už iš anksto nustatytą ribą.

Jei laikomasi toliau nurodytų sąlygų, elektroninis durų užraktas atleidžiamas ir galima atidaryti skalbyklės dureles;  ekrane pasirodys:

- vandens temperatūra būgne turi būti tinkama,
- vandens lygis būgne turi būti žemiau tam tikros vertės.

Norédami į skalbimo mašiną įdėti arba išimti skalbinius programos vykdymo metu, darykite taip:

1. Paspauskite (3) **START/PAUSE** mygtuką.
2. Jei įvykdomos visos elektroninės durų spynos paleidimo sąlygos, galite atidaryti skalbimo mašinos dureles, pridėti ar pašalinti skalbinius iš būgnė.
3. Uždarykite skalbimo mašinos dureles!
4. Paspauskite (3) **START/PAUSE** mygtuką.

Skalbimo programa bus tēsiama.

INFORMACIJA!

Jei skalbimo metu pridedate daug skalbinių, skalbiniai bus išskalbtai ne tai gerai, nes iš pradžių skalbyklė jautė mažesnį skalbinių svorį ir nustatė mažesnį vandens kiekį. Nepakankamas vandens kiekis, palyginus su skalbinių kiekiu, taip pat gali pabloginti skalbimo kokybę (sausų skalbinių trynimasis), ir skalbimo laikas gali būti ilgesnis.

INFORMACIJA!

Skalbimo laikas bus tēsiamas nuo to momento, kuriame skalbimo programa buvo nutraukta.

Klaidos

Gedimo arba klaidos atveju programa bus nutraukta.

Apie tokį atvejį bus įspėjama garsiniu signalu (žr. TRIKČIŲ DIAGNOSTIKOS IR KLAIDŲ LENTELĘ), o kaida bus rodoma ekrane (E:XX).

Elektros energijos tiekimo nutraukimas

Maitinimo sutrikimo atveju skalbimo programa bus nutraukta. PAtnaujinus elektros tiekimą, skalbimo programa tēsiama nuo tos vietos, kurioje ji buvo nutraukta. Baigus skalbimo ciklą, ekrane pakaitomis pasirodys  /  . Taip naudotojas informuojamas apie elektros energijos tiekimo sutrikimą ir jo poveikį skalbimo programos vykdymui.

Skalbimo laikas bus tēsiamas nuo to momento, kuriame skalbimo programa buvo nutraukta.

Durelių atidarymas (pristabdyti/atšaukti/keisti programą)

Skalbyklės dureles galima atidaryti, jei vandens lygis mašinoje yra pakankamai mažas ir vandens temperatūra nėra pernelyg aukšta.

INFORMACIJA!

Jei skalbyklė neprijungta prie elektros tinklo arba programos vykdymo metu nutrūko elektros tiekimas, skalbyklės durelių negalima atidaryti. Tokiu atveju skalbyklę reikia tinkamai prijungti arba kreiptis į techninės priežiūros specialistą.

Baigtų skalbimo ciklų skaičiaus rodymas

(prieklausomai nuo modelio)

Atjungus prietaisą nuo maitinimo šaltinio, palaukus 10 s ir vėl prijungus maitinimo laidą, 3 s ekrane bus parodyta informacija apie baigtų skalbimo ciklų skaičių. Po 3 s prietaisas persijungia į budėjimo režimą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA



ELEKTROS SMŪGIS!


Prieš valydamis, išjunkite skalbimo mašiną iš elektros tinklo.

Dozatoriaus stalčiuko valymas.



INFORMACIJA!

Padékiuką reikia valyti bent du kartus per mėnesį.

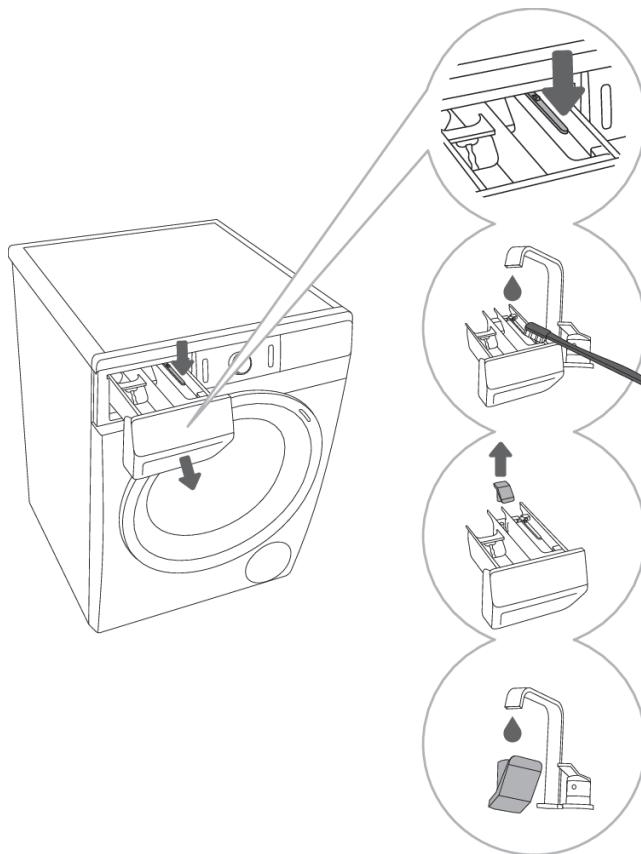

INFORMACIJA!

Skalbiklių stalčiuko neplaukite indaplovėje.


1 Norėdami išimti iš korpuso skalbiklių stalčiuką, paspauskite mažą svirtį.

2 Nuplaukite šepečiu po tekančiu vandeniu ir išdžiovinkite. Taip pat pašalinkite visus skalbimo priemonių likučius iš korpuso apačios.

3 Jei reikia, išimkite ir išvalykite kištuko dangtelį.

4 Nuplaukite dangtelį tekančiu vandeniu ir jidékite atgal.

Vandens tiekimo žarnos, skalbiklio dozatoriaus korpuso ir guminio durelių tarpiklio valymas

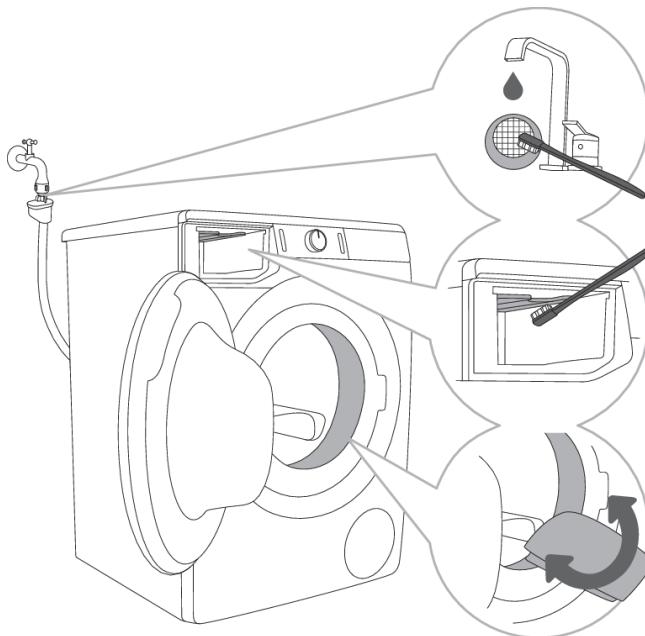

1 Nuplaukite tinklo filtrą po tekančiu vandeniu.


2 Naudokite šepetėlį, kad išvalytumėte visą skalbimo mašinos skalavimo skyrių, ypač skalavimo kameros viršutinės dalies purkštukus.

3 Po kiekvieno skalbimo nuvalykite guminę durelių tarpinę, norėdami pratęsti jos naudingo tarnavimo laiką.

Siurblio filtro valymas

- INFORMACIJA!

Valymo metu gali ištekėti vanduo. Todėl rekomenduojama patiesti ant grindų sugeriančią šluostę.

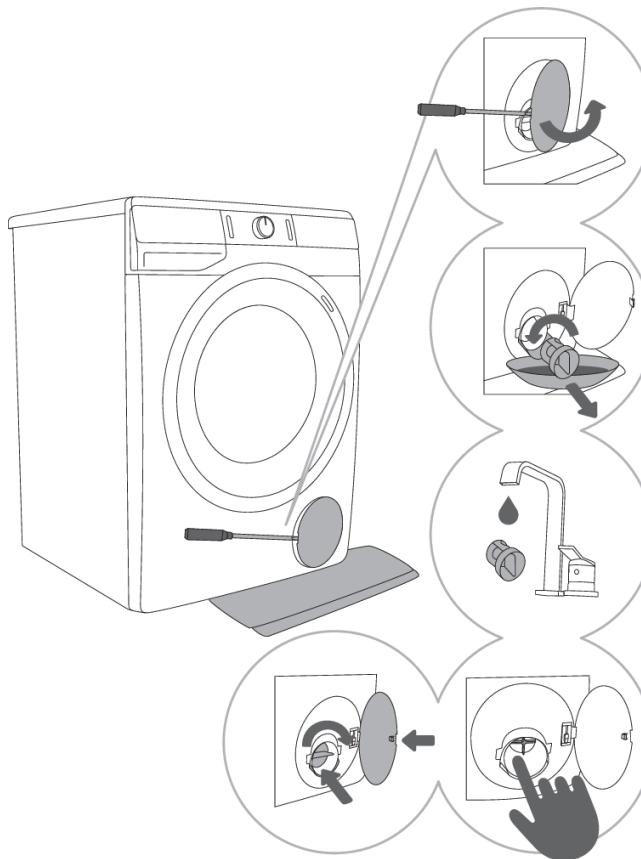

1 Atidarykite siurblio filtro dangtelį naudodami tinkamą įrankį (plokščią atsuktuvą ar panašų).

2 Prieš valydamis siurblio filtra nuimkite vandens išleidimo piltuvėlį. Pasukite siurblio filtra prieš laikrodžio rodyklę. Išimkite filtra, kad vanduo lėtai nutekėtų.

3 Kruopščiai išvalykite siurblio filtrą po tekančiu vandeniu.

4,5 Išimkite visus daiktus ir nešvarumus iš filtro korpuso ir rotorius. Siurblio filtrą vėl įdėkite, kaip parodyta paveiksle, ir pritvirtinkite jį sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi. Sandarumo sumetimais, filtro sandarinimo paviršius turi būti švarus.

- INFORMACIJA!

Siurblio filtras turi būti kartkartėmis keičiamas, ypač po labai senų ir plunksninių ar gauruotų skalbinių skalbimo.

Skalbimo mašinos išorės valymas



ELEKTROS SMŪGIS!

Prieš valydamai mašiną, visada ją atjunkite nuo maitinimo tinklo.

Skalbyklės išorinį ir ekraną valykite minkštū drėgnu medvilniniu skudurėliu ir vandeniu.



ISPĖJIMAS!

Nenaudokite ploviklių ar valiklių, kurie gali sugadinti mašiną (atkreipkite dėmesį į rekomendacijas ir įspėjimus, kuriuos pateikė skalbimo priemonių gamintojas).



INFORMACIJA!

Nevalykite skalbimo mašinos su vandens srove!



TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Ką daryti...?

Skalbimo mašina automatiškai kontroliuoja atskirų funkcijų veikimą skalbimo programos metu. Nustačius gedimų, jie rodomi užrašu (E:XX) ekrane. Skalbimo mašina praneš apie klaidą, iki ji bus išjungta. Aplinkos kliūtys (pvz., elektros tinklų) gali sukelti įvairias klaidas (žr. TRIKČIŲ DIAGNOSTIKOS IR KLAIDŲ LENTELĘ).

Tokiu atveju:

- Išjunkite skalbimo mašiną ir palaukite kelias sekundes.
- Ijunkite skalbimo mašiną ir iš naujo pakartokite skalbimo programą.
- Daugumą klaidų veikimo metu gali sutvarkyti pats vartotojas (žr. TRIKČIŲ DIAGNOSTIKOS IR KLAIDŲ LENTELĘ).
- Jei klaida įvyksta dar kartą, kreipkitės į įgaliotaji aptarnavimo skyrių.
- Remontą gali atlikti tik tinkamai apmokytas asmuo.

Trikčių diagnostikos ir klaidų lentelė

Ekrane rodomas klaidos gali būti tokios:

Gedimas/Klaida	Indikacija ekrane ir problemos aprašymas	Ką daryti?
	Netinkami nustatymai	Paleiskite programą iš naujo; jei klaida kartojaasi, skambinkite aptarnavimo specialistui.
	Temperatūros jutiklio klaida	Įtekantis vanduo per šaltas. Pakartokite skalbimo programą. Jei skalbimo mašina vėl praneša apie šią klaidą, skambinkite techninės priežiūros specialistui.
	Durų spynelės klaida	Skalbimo mašinos durelės turi būti uždarytos. Jei paspaudę (3) START/PAUSE mygtuką išgirssite garsinį signalą, tai reiškia, kad skalbyklės durelės neuždarytos. Uždarykite skalbyklės dureles. Ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo; tada įkiškite maitinimo laidą į lizdą ir ijunkite skalbimo mašiną. Jei klaida išlieka, kreipkitės į priežiūros techniką.
	Vandens išleidimo klaida	Patikrinkite šiuos dalykus: <ul style="list-style-type: none">• ar jėjimo vožtuvas yra atidarytas,• ar filtras ant vandens išleidimo žarnos švarus,• ar vandens tiekimo žarna nedeformuota (nukirpta, užsikimšusi ir t.t.),• vandens vamzdyme yra slėgis nuo 0,05 iki 0,8 MPa (0,5–8 bar);


Gedimas/Klaida	Indikacija ekrane ir problemos aprašymas	Ką daryti?
		Tada paspauskite mygtuką (3) START/PAUSE , kad atnaujintumėte programą. Jei klaida išlieka, kreipkitės į priežiūros techniką.
E:06	Vandens šildymo klaida	Paleiskite programą iš naujo; jei klaida kartojaasi, skambinkite aptarnavimo specialistui.
E:07	Vandens išleidimo klaida	Patikrinkite šiuos dalykus: <ul style="list-style-type: none"> • ar siurblio filtras švarus, • ar išleidimo žarna užkimšta, • nutekėjimas užkimštas, • jei išleidimo žarna yra dedama žemiau maksimalaus ir virš minimalaus aukščio (žr. skyrių »MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS/Vandens išleidimo žarnos prijungimas ir tvirtinimas«); tada vėl paspauskite (3) START/PAUSE mygtuką. Jei klaida išlieka, kreipkitės į priežiūros techniką.
	Per didelis skalbiklio kiekis	Dėl per didelio skalbiklio kieko būgne gali susidaryti pernelyg daug putų. Žr.  aprašymą
E:09	Skalbyklės zonoje aptiktas vandens nuotekis	Išjunkite ir vėl ijjunkite skalbyklę. Apžiūrėkite prietaiso išorę. Jei nepastebėjote nuotekio, galite toliau naudoti skalbyklę.
E:10	Vandens lygio jutiklio klaida	Ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo; tada ikiškite maitinimo laidą į lizdą ir ijjunkite skalbimo mašiną. Išvédinkite prietaisą. Tai padarykite ištūstindami ir išvalydamai skalbyklės filtrą bei išvalydamai prie sienos pritvirtintą sifoną. Jei klaida išlieka, kreipkitės į priežiūros techniką.
E:11	Perpildyta vandens	Jei būgne yra vandens, kuris viršija tam tikrą lygi, ir ekrane rodoma klaida, skalbimo programa bus nutraukta ir vanduo iš skalbimo mašinos bus išpumpuotas. Paleiskite programą iš naujo; jei klaida kartojaasi, skambinkite aptarnavimo specialistui. Jei būgne yra vandens, kuris viršija tam tikrą lygi, ir ekrane rodoma klaida, o skalbyklė ir toliau ipila vandens, užsukite vandens čiaupą ir skambinkite techninės priežiūros specialistui.
	Per didelis skalbiklio kiekis	Dėl per didelio skalbiklio kieko būgne gali susidaryti pernelyg daug putų. Žr.  aprašymą.

Gedimas/Klaida	Indikacija ekrane ir problemos aprašymas	Ką daryti?
E:12	Variklio valdymo klaida	Rankiniu būdu perskirstykite skalbinius (uzstrigusius ar susipainiojusius) ir pakartokite skalbimo programą.
E:22	Klaida užrakinant dureles	Durelės uždarytos, bet negali būti užrakintos. Išjunkite skalbimo mašiną. Ijunkite ją ir vėl paleiskite skalbimo programą. Jei klaida išlieka, kreipkitės į priežiūros techniką.
E:23	Klaida atrakinant dureles.	Durelės uždarytos, bet negali būti atrakintos. Išjunkite skalbimo mašiną, tada vėl ijunkite. Jei klaida išlieka, kreipkitės į priežiūros techniką. Norédami atidaryti dureles, žiūrėkite skyrių »PROGRAMŲ NUTRAUKIMAS IR PAKEITIMAS/Durelių atidarymas (Pristabdyti/atšaukti/keisti programą)«.
E:36	Sugedo skalbyklės elektronikos ryšys	Ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo; tada įkiškite maitinimo laidą į lizdą ir ijunkite skalbimo mašiną. Jei klaida išlieka, kreipkitės į priežiūros techniką.
E:37		
E:40	Sistemos įspėjimas dėl ilgesnio skalbyklės įtampos svyравimo – 180 V > U > 260 V	Aptiktas ilgalaikis įtampos kritimas žemiau 180 V arba įtampa viršija 260 V, o tai gali turėti įtakos skalbyklės veikimui. Patirkinkite elektros energijos tiekimo tinklą, prie kurio prijungta skalbyklė.
E:41	Sistemos įspėjimas dėl netinkamo elektros tinklo dažnio (50/60 Hz) nustatymo	Ijungus skalbyklę, sistema aptiko neteisingą maitinimo dažnį, kuris galėjo turėti įtakos skalbyklės veikimui. Reikia patikrinti ir pašalinti visas elektros tinklo problemas.

Įspėjimai ir (arba) informacija naudotojui, kurie gali būti rodomi ekrane, gali būti tokie:

Įspėjimas/ Informacija	Ekrano rodinys	Klaidos priežastis ir taisomųjų veiksmų aprašymas, ką daryti?
AC	ANTI CREASE (NESIGLAMŽYMO) funkcija, kurią pasirinkote kaip skalbimo programos dalį, yra ijjungta ir vykdoma.	Norédami sustabdyti ANTI CREASE (NESIGLAMŽYMO) funkciją, paspauskite (1) ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką.
CLF	Vandens nutekėjimo sistemos perspėjimas Įspėjimo rodymas CLF.	Įspėjimas apie mažesnį vandens srautą siurbimo etape. Patirkinkite šiuos dalykus: <ul style="list-style-type: none">• ar siurblio filtras švarus,• ar išeidimo žarna užkimšta,• nutekėjimas užkimštas,

Ispėjimas/ Informacija	Ekrano rodinys	Klaidos priežastis ir taisomujų veiksmų aprašymas, ką daryti?
		<ul style="list-style-type: none"> jei išleidimo žarna yra dedama žemiau maksimalaus ir virš minimalaus aukščio (žr. skyrių »MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS/Vandens išleidimo žarnos prijungimas ir tvirtinimas«).
	Sistemos įspėjimas norint paleisti Drum clean (Savaiminio išsivalymo programa) Kai skalbimo programa bus baigta, ekrane pasirodys užrašai [Ln] ir [End] .	Rekomenduojame naudoti Drum clean (Savaiminio išsivalymo programa).
	Sistemos įspėjimas dėl per didelio putojimo skalbimo programos metu	<p>Jei skalbyklėje yra per daug putų arba jei putos prasiskverbia pro skalbiklio dozatoriaus padėklą, išskalbtus skalbinius reikia kruopščiai išskalauti dideliu kiekiu vandens. Pasirinkite skalbimo programą, bet nedékite jokių skalbiklių.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rekomenduojame pasirinkti Rinse&Softening (Skalavimas& Minkštinimas) programą. Sumažinkite iplito skalbiklio kiekį.
	Elektros energijos tiekimo nutraukimo įspėjimas (>PF</dingo elektra)	Vykstant skalbimo programai, sistema aptiko elektros energijos tiekimo sutrikimą, kuris turėjo įtakos skalbimo programas veikimui. Patikrinkite elektros energijos tiekimo tinklą, prie kurio prijungta skalbyklė.
 	Įspėjimas apie elektros energijos tiekimo sutrikimą (>PF/End<)	Pasibaigus skalbimo ciklui, ir ekrane pakaitomis pasirodys [End] ir [PF] . Jie informuoja naudotoją apie elektros tiekimo sutrikimą ir apie įtaką skalbimo programas vykdymui. Skalbimo programa tesiama nuo to momento, kuriame buvo nutraukta, ir sekmingai baigiamā.
	Įspėjimas – U:Lo (Įtampa žemesnė nei 180 V)	Aptiktas ilgalaikis įtampos kritimas žemiau 180 V, galintis turėti įtakos skalbyklės veikimui. Patikrinkite elektros energijos tiekimo tinklą, prie kurio prijungta skalbyklė.
	Nereaguoja ekranas ir visi mygtukai	Ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo. Patikrinkite, ar maitinimo įtampa tinkama skalbyklei (220–240 V); tada įkiškite maitinimo laidą į lizdą ir įjunkite skalbimo mašiną.
	Įspėjimas – U:Hi (Įtampa aukštesnė nei 260 V)	Aptiktas ilgalaikis šuolis iki didesnės nei 260 V įtampos, kuris gali turėti įtakos skalbyklės veikimui.

Ispėjimas/ Informacija	Ekrano rodinys	Klaidos priežastis ir taisomujų veiksmų aprašymas, ką daryti?
		Patirkinkite elektros energijos tiekimo tinklą, prie kurio prijungta skalbyklė.
	Skalbimo mašina laukia, pasirengusi atnaujinti skalbimo programą Laikas, likęs iki programos pabaigos, pakaitomis įjungiamas ir išjungiamas indikatoriuje.	Norėdami atnaujinti skalbimo programą, paspauskite mygtuką (3) START/PAUSE .
	Pasirengimas atrakinti dureles Ekrane mirksés signalinės lemputės.	Palaukite, kol procesas bus baigtas. Jei po proceso nenurodoma jokių klaidų, galima pradėti naują programą. Vanduo turi būti išleistas. Palaukite, kol durelės atsirakins.

INFORMACIJA!

Triukšmas ir vibracija – įsitikinkite, kad prietaisas yra išlygintas naudojant reguliuojamas kojeles ir kad veržlės yra gerai užveržtos.

Nevienodai paskirstyti skalbiniai arba skalbinių gnužulai skalbimo mašinos būgne gali sukelti tokias problemas, kaip vibracija ir triukšmingas darbas. Skalbimo mašina aptinka tokias problemas ir įjungia UKS* (* stabilumo kontrolės sistema).

Mažesnių apkrovų (pvz., vieno rankšluosčio, vieno megztinio, vieno chalato ir t.t.) arba drabužių, pagaminti iš medžiagų, turinčių specialių geometriniai savybių, beveik neįmanoma tolygiai paskirstyti skalbimo mašinos būgne (šepečiai, dideli daiktai ir t.t.). Dėl to skalbinius bandoma paskirstyti kelis kartus ir programa trunka ilgiau. Kraštutiniai atvejais nepalankiausiomis sąlygomis programa gali būti baigta neatlikus grežimo ciklo.

UKS* (* stabilumo kontrolės sistema) leidžia stabilių veikti ir užtikrina ilgesnę skalbimo mašinos naudojimo trukmę.



Jei problema išlieka, nors ir laikotės aukščiau pateiktų nurodymų, kreipkitės į igaliotajį techninės priežiūros specialistą.

Techninė apžiūra

Prieš skambindami priežiūros technikui

Kai kreipsitės į techninio aptarnavimo centrą, nurodykite skalbimo mašinos tipą (1), kodą (2), modelio numerį (3) ir serijos numerį (4).

Skalbyklės tipą, kodą, modelį ir serijos numerį rasite skalbyklės durelių vidinėje pusėje esančioje vardinėje (tipo) plokšteliėje.

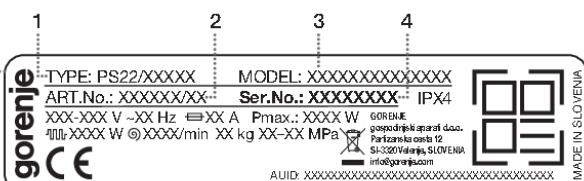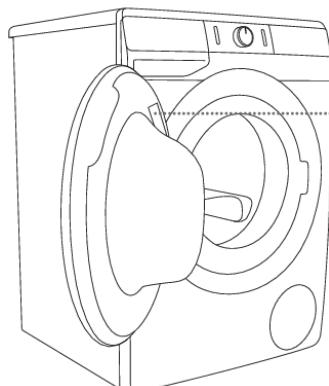

⚠️ ISPĖJIMAS!

Esant gedimui, naudokite tik patvirtintas atsargines dalis kreipkitės tik į igaliotus gamintojus.

⚠️ ISPĖJIMAS!

Jei prireikia remonto arba pateikiamos garantinės pretenzijos dėl netinkamo sujungimo arba skalbimo mašinos naudojimo, garantija negali būti taikoma. Tokiais atvejais taisymo išlaidas turi apmokėti vartotojas.

💡 INFORMACIJA!

Garantija netaikoma (susidévinčiomis dalims, nedideliems spalvos nukrypimams, padidėjusių triukšmui, kuris yra prietaiso ilgo tarnavimo pasekmė, ir neturi įtakos prietaiso funkcionalumui, ir estetiniams komponentų defektams, kurie neturi įtakos prietaiso funkcionalumui ir saugumui).

💡 INFORMACIJA!

Garantija netaikoma gedimams ir triktims dėl trikdžių iš aplinkos (žaibo smūgio, elektros tinklo gedimų, stichinių nelaimių ir pan.).

Papildoma įranga ir priedai techninei priežiūrai aprašyti mūsų interneto svetainėje adresu: www.gorenje.com

SKALBIMO IR TAUPAUS SKALBIMO MAŠINOS NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Pirmą kartą naujus spalvotus drabužius skalbkite atskirai.

Skalbkite labai nešvarius skalbinius mažesniais kiekiais, su daugiau ploviklio ar su mirkymo ciklu.

Prieš skalbimą specialų dėmių valiklį užpilkite ant sunkiai išvalomų dėmių.

Šiek tiek suteptus skalbinius rekomenduojame skalbti programa be mirkymo, naudoti trumpesnes programas (pvz., FAST) ir žemesnę skalbimo temperatūrą.

Jei dažnai skalbiate skalbinius žemoje temperatūroje ir su skystais valikliais, gali imti daugintis bakterijos, kurios gali sukelti nemalonų kvapą. Siekiant išvengti tokio kvapo, retkarčiais rekomenduojame naudoti Drum clean (Savaiminio išsivalymo programa) (žr. PROGRAMŲ LENTELĘ).

Rekomenduojame vengti skalbti labai mažus kiekius skalbinių, nes tai besaikis energijos naudojimas ir prastesnis skalbimo mašinos veikimas.

Išlankstykite sulankstytus skalbinius prieš dėdami į būgną.

Naudokite tik ploviklius, tinkamus skalbti mašina.

Jei vandens kietumas viršija 14°dH, turėtų būti naudojamas vandens minkštiklis. Garantija netaikoma šildytuvo gedimams, atsiradusiems dėl neteisingo vandens minkštiklių naudojimo. Patikrinkite informaciją apie vandens kietumą iš savo vietinės vandens tiekimo įmonės ar institucijos.

Nerekomenduojama naudoti chloro turinčių baliklių, nes jie gali sugadinti šildytuvą.

Negalima dėti kietų ploviklio kamuoliukų į skalbinių ploviklio dozatorių, nes jie gali užkimšti skalbimo mašinos vamzdyną.

Naudojant skystus ir tirštus skalbinių priežiūros produktus, rekomenduojame juos atskiesti vandeniu, kad neužkimštu dozatoriaus déklo nutekėjimo angos.


Skysti skalbikliai yra skirti skalbimo programoms be mirkymo ciklo.

Esant didesniams gręžimo greičiui, skalbiniuose bus mažiau drėgmės. Dėl to džiovinimas džiovyklėje bus taupesnis ir greitesnis.

Vandens kietumas	Vandens kietumas			
	°dH (°N)	m mol/l	°fH (°F)	p.p.m.
1 – minkštasis	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 – normalus	8,4–14	1,5–2,5	15–25	150–250
3 – kietas	> 14	> 2,5	> 25	> 250

INFORMACIJA!

Patikrinkite informaciją apie vandens kietumą iš savo vietinės vandens tiekimo įmonės ar institucijos.

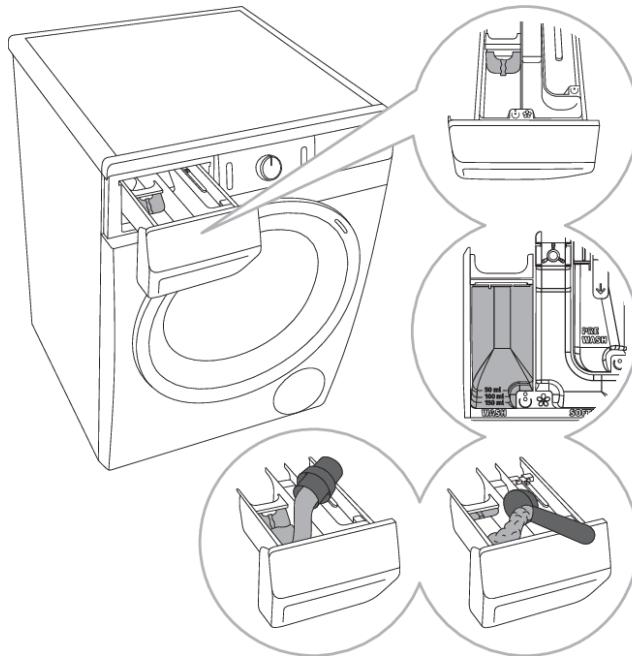

Skalbiklio dozatoriaus skyrių simboliai

⌚	mirkymas
⌚	pagrindinis skalbimas
✿	minkštinimas

- INFORMACIJA!

Rekomenduojame iš karto jdėti skalbimo miltelius prieš skalbimo ciklą. Jei pridėsite anksčiau, prieš dėdami skalbimo miltelius įsitikinkite, kad skalbiklių skyriaus dozatoriaus dėklas yra visiškai išdžiūvęs: priešingu atveju, prieš pradedant skalbimą, skalbimo milteliai gali prilipti.

- INFORMACIJA!

Supilkite kondicionierių į dozatoriaus dėklą, į skyrių su simboliu ✿. Stebékite rekomendacijas ant kondicionieriaus pakuotės.

- INFORMACIJA!

Nepilkite kondicionieriaus į skyrių virš maks. nuorodos (maksimalus nurodytas lygis). Priešingu atveju kondicionierius bus per anksti supiltas į skalbinius, todėl skalbimo poveikis bus prastesnis.

1 Skalbimo mašina turi skirstytuvą/skirtuką, kuris

leidžia į skalbimo skyrių (kairysis skyrius) pridėti skysto skalbiklio.

2 Miltelių ir skystų skalbiklių lygio indikatorius.

3 Naudojant skalbimo miltelius, skirstytuvą/skirtuką reikia pakelti.

4 Naudojant skystą skalbiklį, skirstytuvą/skirtuką reikia nuleisti.

PRODUKTO INFORMACINIS LAPAS

PRODUKTO INFORMACINIS LAPAS Pagal ES reglamentą Nr. 2019/2014

(priklasomai nuo modelio)

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas:				
Tiekėjo adresas (b):				
Modelio žymuo:				
Bendrieji gaminio parametrai:				
Parametras	Vertė	Parametras	Vertė	
Vardinis pajėgumas (a) (kg)	x,x	Matmenys, cm	Aukštis	x
			Plotis	x
			Gylis	x
EEI _W (a)	x,x	Energijos vartojimo efektyvumo klasė (a)	[A/B/C/D/E/F/G] (°)	
Skalbimo efektyvumo indeksas (a)	x,xxx	Skalavimo efektyvumas (g/kg) (a)	x,x	
Suvarto jamos energijos kiekis kWh per ciklą, skalbiant pagal »eco 40-60« programą. Faktinis suvartoja mos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų.	x,xxx	Suvarto jamo vandens kiekis litrais per ciklą, skalbiant pagal »eco 40-60« programą. Faktinis suvarto jamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo.		x
Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminiių viduje (a) (°C)	Vardinis pajėgumas Pusė Ketvirtis	x	Liekamasis drėgnis (a) (%)	x,x
Centrifugos sūkių skaičius (a) (aps./min)	Vardinis pajėgumas Pusė Ketvirtis	x	Grėžimo efektyvumo klasė (a)	[A/B/C/D/E/F/G] (°)
Programos trukmė (a) (h:min)	Vardinis pajėgumas Pusė Ketvirtis	x:xx	Tipas	[imontuojamasis/atskiras]
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis grėžimo etapu (a) (dB(A) re 1 pW)	x	Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė (a) (grėžimo etapas)	[A/B/C/D] (°)	
Išjungties veiksna (W)	x,xx	Budėjimo veiksna (W)	x,xx	
Uždelstoji veiksna (W) (jei taikoma)	x,xx	Tinklinė budėjimo veiksna (W) (jei taikoma)	x,xx	
Minimali tiekėjo suteiktos garantijos trukmė (b):				

**Šis gaminys suprojektuotas taip, kad per
skalbimo ciklą būtų išleidžiami sidabro Jonai**

[TAIP/NE]

Papildoma informacija:

Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Komisijos reglamento (EU) 2019/2023 (^a) (^b) II priedo 9 punkte nurodyta informacija:

(^a) »eco 40-60« programos.

(^b) Taikant Reglamento (EU) 2017/1369 4 straipsnio 4 dalį šių elementų pakeitimai neaktualūs.

(^c) Jei gaminių duomenų bazė automatiškai sukuria galutinį šio lanelio turinį, tiekėjas šių duomenų nenurodo.

Pristabdymo režimas

Jei įjungę skalbimo mašiną nenaudosite jokios programos arba nenustatysite jokių nustatymų (ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas (1)), po 5 minučių ekranas išsijungs ir pereis į budėjimo režimą, siekiant taupyti energiją.

Pasukus programų pasirinkimo rankenėlę (2) arba paspaudus ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką (1), ekranas bus vėl įjungtas. Jei 5 minutes po programos pabaigos nieko nedarysite, ekranas bus išjungtas, siekiant taupyti energiją.

$P_o =$ svertinė galia »išjungtiems« režime, [W]	< 0,5
$P_I =$ svertinė galia budėjimo režime, [W]	< 0,5
$T_I =$ budėjimo laikas [min]	5,00

ŠALINIMAS



Pakuotė yra pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galima būti perdirbti, išmesti arba sunaikinti be jokio pavojaus aplinkai. Šiuo tikslu pakuočių medžiagos yra atitinkamai paženklintos.

Ant produkto arba jo pakuočių esantis **simbolis** nurodo, kad produktas neturi būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Produktas turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą.

Įšmesdami prietaisą pasibaigus jo naudojimo laikui, ištraukite visus maitinimo laidus ir sugadinkite durų sklaščius bei jungiklius, kad durys neužsiblokuotų (vaikų sauga).

Įšmesdami prietaisą teisingai, galėsite išvengti bet kokį neigiamų pasekmų ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prieikus išsamios informacijos apie gaminio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote gaminį.

gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. Adresas: Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovénija
Telefonas: +386 (0)3 899 10 00 Faksas: +386 (0)3 899 28 00 www.gorenje.com



856487-a1

CE

Mes pasiliekame teisę daryti bet kokius naudojimo instrukcijos ir klaidų aprašymų pakeitimus.