


UA

ДОКЛАДНА ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

gorenje

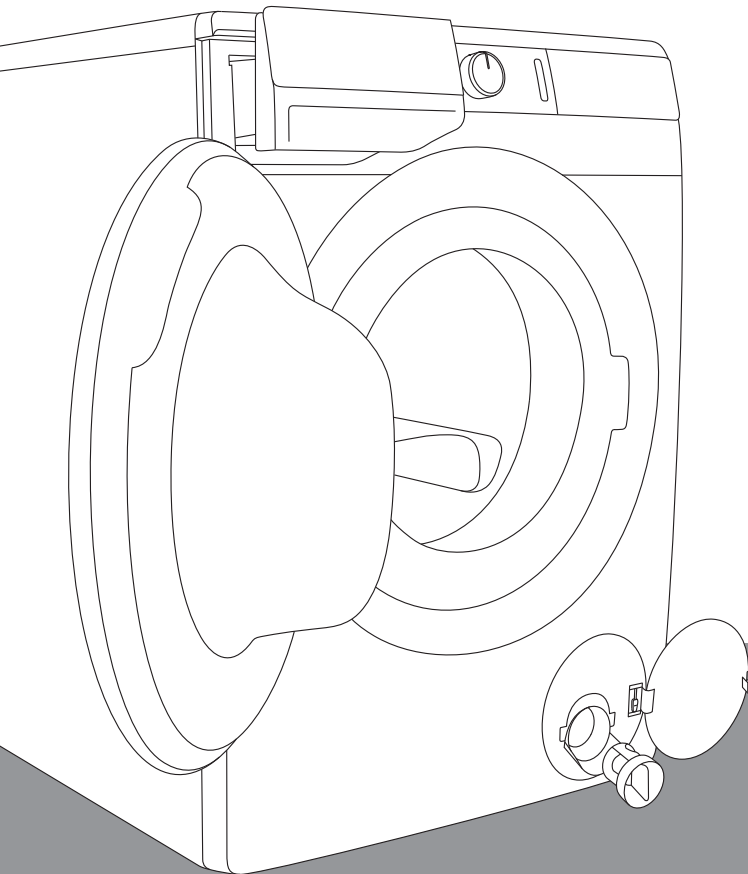

Сьогодні життя сповнене складнощів. Давайте полегшимо догляд за білизною! У новій пральній машині використано новітні технології й передові розробки в догляді за білизною, що допоможуть спростити щоденні побутові справи. Найновіші технології, що використовуються в нашій пральній машині, забезпечують дбайливий догляд за речами та запобігають їх змінанню. До того ж робота пральної машини буде ощадною до навколишнього середовища: енергія, вода й мийний засіб використовуватимуться ефективно.

Ця пральна машина призначена винятково для побутового використання. Не періть у ній білизну, що не призначена для машинного прання.

У цьому посібнику використано вказані нижче позначки, які мають відповідні значення:



Інформація, порада, підказка або рекомендація



Попередження: небезпека



Попередження: ризик ураження електричним струмом



Попередження: ризик обпектися гарячою поверхнею



Попередження: ризик виникнення пожежі



Уважно прочитайте інструкції. Це важливо.

ЗМІСТ

4 ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	ВСТУП
10 ОПИС ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ 11 Технічні характеристики 12 Блок керування	
16 УСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ 16 Знімання блокувальних стержнів 17 Переміщення та транспортування після встановлення 17 Вибір приміщення 17 Регулювання висоти ніжок пральної машини 18 Розташування пральної машини 20 Підключення до мережі водопостачання 21 Підключення та захист зливного шланга 22 Підключення приладу до електромережі	ПІДГОТОВКА ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ ДО ПЕРШОГО ВИКОРИСТАННЯ
23 ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ	
24 ПОКРОКОВИЙ ПРОЦЕС ПРАННЯ (КРОКИ 1–6) 24 Крок 1. Перевірка символів на білизні 25 Крок 2. Підготовка до прання 27 Крок 3. Вибір програми прання 32 Крок 4. Вибір додаткових функцій 38 Крок 5. Запуск програми прання 38 Крок 6. Завершення програми прання	ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ПРАННЯ
39 ЗУПИНКА ТА ЗМІНЕННЯ ПРОГРАМИ	
42 ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 42 Очищення дозатора 43 Чищення шлангу подавання води, дозатора прального засобу й гумового ущільнювача дверцят 44 Чищення насосного фільтра 45 Чищення зовнішньої частини пральної машини	ОЧИЩЕННЯ Й ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ
46 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 46 Потрібні дії ...? 46 Таблиця усунення несправностей і помилок 52 Обслуговування	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
53 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРАННЯ Й ЕКОНОМНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ 57 УТИЛІЗАЦІЯ	РІЗНЕ

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



Перед експлуатацією пральної машини уважно прочитайте інструкцію з її використання.

Не використовуйте пральну машину, доки не ознайомитеся з цією інструкцією з використання.

Ця інструкція постачається в комплекті з різними типами й моделями пральних машин. Тому вона може містити опис параметрів і обладнання, недоступних у вашій пральній машині.

Недотримання інструкції з експлуатації або неналежне використання пральної машини може призвести до пошкодження білизни, приладу або травмування користувача. Зберігайте інструкцію під рукою, поряд із пральною машиною.

Інструкція з експлуатації доступна на нашому веб-сайті:
www.gorenje.ua.

Цей прилад призначено для побутового або подібного застосування, наприклад:

- на кухнях, призначених для працівників магазинів, офісів або інших робочих середовищ;
- у заміських будинках;
- людьми, що проживають у готелях, мотелях або інших житлових приміщеннях;
- у готелях типу «ліжко та сніданок».

Дотримуйтеся вказівок із правильного встановлення пральної машини Gorenje й підключення її до джерела водопостачання й електроживлення (див. розділ «УСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ»).

Підключення до водо- й електропостачання має виконувати фахівець належної кваліфікації.

Ремонт і технічне обслуговування, пов'язані з безпекою або роботою приладу, мають виконувати спеціалісти.

Щоб уникнути небезпеки, **пошкоджений шнур** живлення має замінювати виробник, спеціаліст з обслуговування або інша вповноважена особа.

Не підключайте пральну машину до джерела електроживлення за допомогою зовнішнього перемикача, як-от таймера, і не підключайте її до мережі, яку регулярно вимикає постачальник.

Не встановлюйте пральну машину в приміщенні, де температура може опуститися нижче 5°C, оскільки її деталі можуть пошкодитися, якщо вода замерзне.

Вентиляційні отвори в нижній частині пральної машини не повинні бути заблоковані килимом.

Для підключення пральної машини до водопостачання обов'язково використовуйте шланг подавання води й ущільнювальні прокладки. Тиск води має бути від 0,05 до 0,8 МПа (0,5–8 бар).

Завжди використовуйте новий шланг для підключення пральної машини до водопостачання; не використовуйте повторно старий шланг.

Кінець зливного шланга повинен діставати лінії спускання води.

Перед запуском циклу прання натисніть на дверцята в позначеному місці, щоб вони закрилися з клацанням. Дверцята не можна відчинити, коли пральна машина працює.


Перед першим пранням рекомендовано видалити з барабана пральної машини всі забруднення, запустивши програму «Cotton 90°C (Бавовна 90°C)» (див. ТАБЛИЦЮ ПРОГРАМ).

Після завершення циклу прання перекрийте кран подавання води й витягніть штепсель пральної машини з розетки.

Використовуйте машину лише для прання білизни, як описано в інструкції з експлуатації. Машина не призначена для сушіння.

Використовуйте лише пральні засоби й пом'якшувачі, призначені для машинного прання. Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження або знебарвлення ущільнювачів і пластикових компонентів унаслідок неправильного використання вибілювачів чи барвників.

Для видалення накипу використовуйте тільки засоби з антикорозійним захистом. (Використовуйте тільки некорозійні засоби для видалення накипу.) Дотримуйтеся інструкцій виробника. Завершіть процес видалення накипу кількома циклами полоскання й запустіть Drum clean (Самоочищення) програму, щоб видалити залишкові кислоти (як-от оцет тощо).

 Ніколи не використовуйте пральні засоби, які містять розчинники, оскільки це може призвести до утворення токсичних газів, що можуть пошкодити пральну машину та призвести до займання або вибуху.

Під час прання не вивільняються іони срібла.

Пральну машину не можна використовувати дітям і особам із фізичними або розумовими вадами чи без належних знань і досвіду. Зазначених осіб має навчити користуватися приладом особа, відповідальна за їхню безпеку.

БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ

Перш ніж зачинити дверцята пральної машини й запустити програму, переконайтеся, що в барабані немає нічого, крім білизни (наприклад, якщо дитина залізла в барабан пристрою й зачинила дверцята зсередини).

Зберігайте пральний засіб і кондиціонер у недоступному для дітей місці.

Активуйте блокування від дітей. Див. розділ «ВИБІР ПАРАМЕТРІВ. Блокування від дітей».

Не дозволяйте дітям молодше трьох років наближатися до виробу, якщо вони не перебувають під постійним наглядом.

Пральну машину виготовлено відповідно до всіх застосовних стандартів безпеки.

Цю пральну машину можна використовувати дітям від 8 років і старше, а також особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з нестачею досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали відповідні вказівки щодо безпечного використання приладу й усвідомлюють пов'язану з цим небезпеку. Не дозволяйте дітям гратися з технікою. Не доручайте дітям чищення або обслуговування пральної машини без належного нагляду.

РИЗИК ОБПЕКТИСЯ ГАРЯЧОЮ ПОВЕРХНЕЮ


При високій температурі прання скляні дверцята будуть нагріватись. Будьте обережні, щоб не отримати опіки. Не дозволяйте дітям гратися біля скляних дверцят.

Пральну машину можна використовувати лише зі шнуром живлення з комплекту постачання.

ОПИС ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ


СПЕРЕДУ

1. Блок керування
2. Кнопка «Старт/Пауза»
3. Перемикач програм
4. Кнопка «Увімк./Вимк.»
5. Дозатор
6. Дверцята
7. Паспортна табличка
8. Насосний фільтр

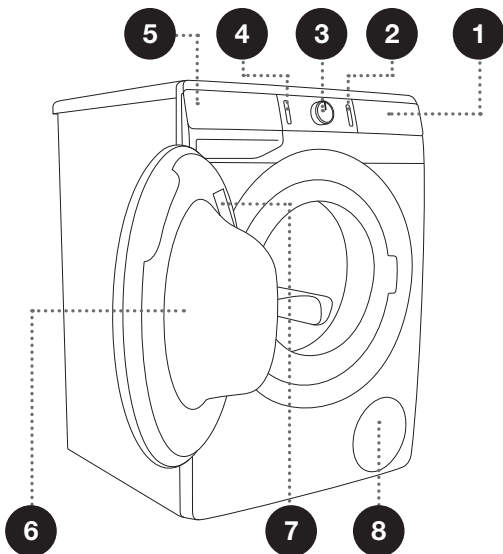

ЗЗАДУ

1. Шланг подавання води
2. Шнур живлення
3. Зливний шланг
4. Регульовані ніжки

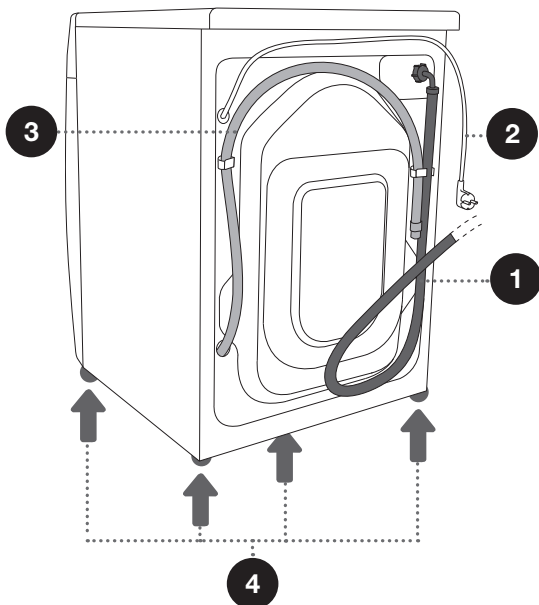

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(ЗАЛЕЖАТЬ ВІД МОДЕЛІ)

Паспортна табличка з основною інформацією про пральну машину розташована на внутрішній стороні дверцят пральної машини (див. розділ «ОПИС ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ»).

Максимальне завантаження	Див. паспортну табличку		
Ширина	600 мм	600 мм	600 мм
Висота	850 мм	850 мм	850 мм
Глибина пральної машини (а)	465 мм	545 мм	610 мм
Глибина з зачиненими дверцятами	495 мм	577 мм	640 мм
Глибина з відчиненими дверцятами (b)	980 мм	1062 мм	1125 мм
Вага пральної машини	х кг (залежить від моделі)		
Номінальна напруга	Див. паспортну табличку		
Номінальна потужність	Див. паспортну табличку		
Підключення	Див. паспортну табличку		
Тиск води	Див. паспортну табличку		
Електричний струм	Див. паспортну табличку		
Частота	Див. паспортну табличку		

Паспортна табличка


gorenje

TYPE: PS22/XXXXX MODEL: XXXXXXXXXXXXXXXX

ART.No.: XXXXXX/XX Ser.No.: XXXXXXXX IPX4

XXX-XXX V ~XX Hz ⇔ XX A Pmax.: XXXX W

⚡ XXXX W Ⓢ XXXX/min XX kg XX-XX MPa



MADE IN SLOVENIA


CE

GORENJE
gospodinjiski aparati d.o.o.
Partizanska cesta 12
SI-3320 Velenje, SLOVENIA
info@gorenje.com

AUID: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

БЛОК КЕРУВАННЯ

(ЗАЛЕЖАТЬ ВІД МОДЕЛІ)

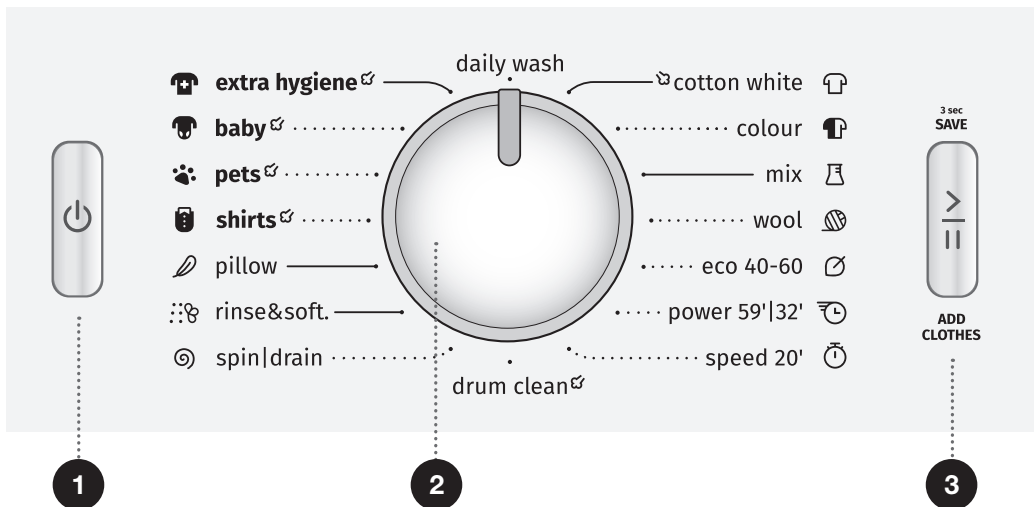

1 КНОПКА «УВІМК./ ВИМК.»


Використовуйте цю кнопку, щоб вмикати та вимикати пральну машину, а також скидати програми прання.

2 ПЕРЕМИКАЧ ПРОГРАМ

3 КНОПКА «СТАРТ/ ПАУЗА»

Запускайте й зупиняйте програми за допомогою цієї кнопки.

Під час запуску або зупинки кнопка блиматиме, а коли розпочнеться програма й протягом її виконання, вона постійно горітиме.

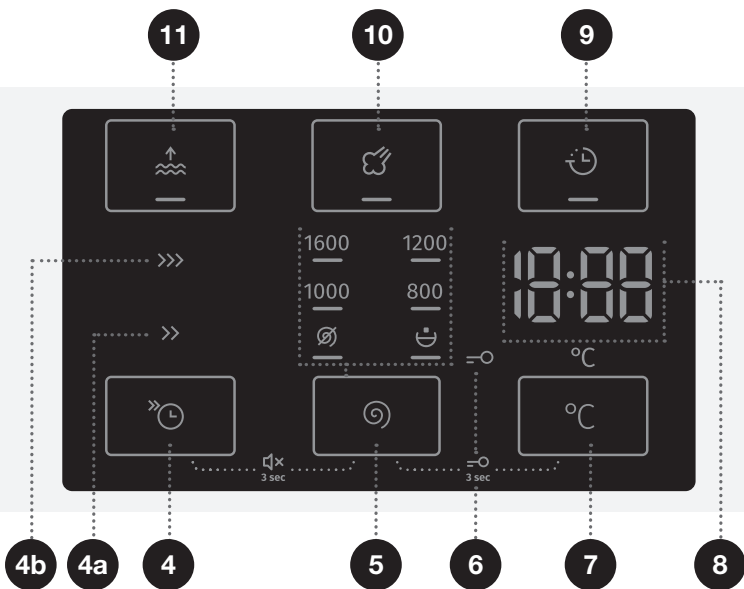

4 Функція FAST

(ШВИДКЕ ПРАННЯ)



4a FAST >> (ШВИДКЕ ПРАННЯ)

4b SUPER FAST >>>

(НАДШВИДКЕ ПРАННЯ)

Менша тривалість програми прання

5 SPIN

(ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ 1600/ЗЛИВ  /ЗУПИНКА НАСОСА 

Можна встановити швидкість віджиму.

4+5 Звук УВІМК./ВИМК.

Натисніть позиції 4+5 і утримуйте їх протягом 3 секунд.

6 Підсвічування позначки БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ

7 ТЕМПЕРАТУРА ПРАННЯ °C

Можна встановити температуру прання

5+7 Блокування від дітей УВІМК./ВИМК.

Натисніть позиції 5+7 і утримуйте їх протягом 3 секунд.

8 На ДИСПЛЕЇ відображаються:

- доступні функції;
- час до завершення програми;
- інформація для користувача.

9 DELAY END

(ВІДКЛАДЕНЕ ЗАВЕРШЕННЯ) Можна встановити час завершення програми прання.


10 STEAM

Можна ввімкнути функцію освіження білизни

11 WATER+

Можна встановити вищий рівень води

(ЗАЛЕЖАТЬ ВІД МОДЕЛІ)

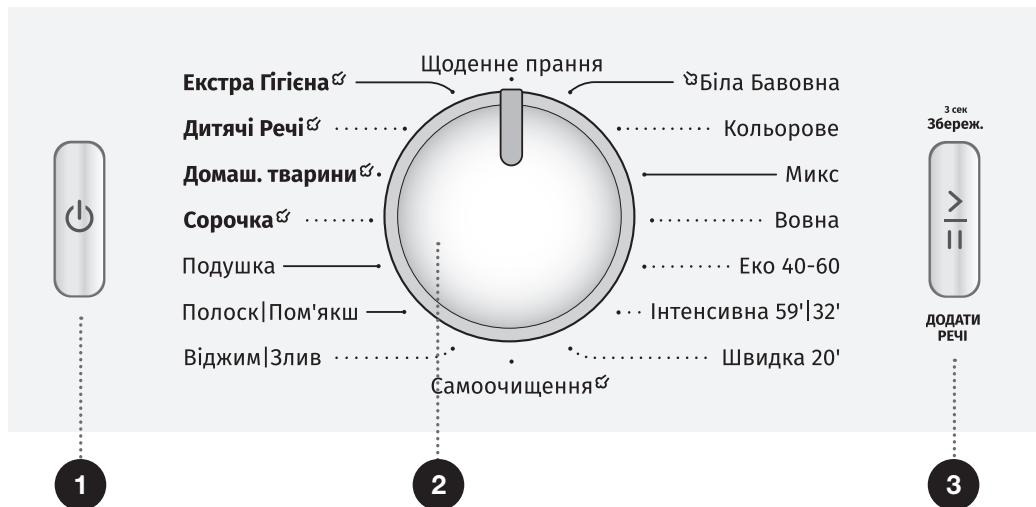

1 КНОПКА «УВІМК./ ВИМК.»


Використовуйте цю кнопку, щоб вмикати та вимикати пральну машину, а також скидати програми прання.

2 ПЕРЕМИКАЧ ПРОГРАМ

3 КНОПКА «СТАРТ/ ПАУЗА»

Запускайте й зупиняйте програми за допомогою цієї кнопки.

Під час запуску або зупинки кнопка блиматиме, а коли розпочнеться програма й протягом її виконання, вона постійно горітиме.

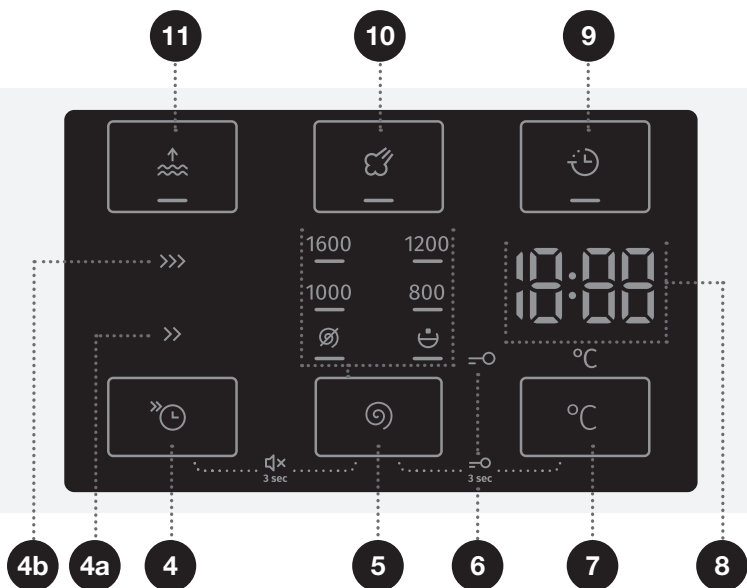

4 Функція ШВИДКЕ ПРАННЯ ☹

4a FAST >> (ШВИДКЕ ПРАННЯ)

4b SUPER FAST >>> (НАДШВИДКЕ ПРАННЯ)

Менша тривалість програми прання.

5 ВІДЖИМ ☹

(ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ 1600/ЗЛИВ ☹ /ЗУПИНКА НАСОСА ☹)

Можна встановити швидкість віджиму.

4+5 Звук УВІМК./ВИМК.

Натисніть позиції 4+5 і утримуйте їх протягом 3 секунд.

6 Підсвічування позначки БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ ☹

7 ТЕМПЕРАТУРА ПРАННЯ °C

Можна встановити температуру прання

5+7 Блокування від дітей УВІМК./ВИМК.

Натисніть позиції 5+7 і утримуйте їх протягом 3 секунд.

8 На ДИСПЛЕЇ відображаються:

- доступні функції;
- час до завершення програми;
- інформація для користувача.

9 ВІДКЛАДЕНЕ ЗАВЕРШЕННЯ ☹

Можна встановити час завершення програми прання.

10 ЗАПОБІГАННЯ ЗМІНАННЮ ☹

Можна ввімкнути функцію делікатного прання

11 ВОДА+ ☹


Можна встановити вищий рівень води

УСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

☞ Зніміть упаковання. Знімаючи упаковання, будьте обережні, щоб не пошкодити прилад гострим предметом.

ЗНІМАННЯ БЛОКУВАЛЬНИХ СТЕРЖНІВ

⚠ Перед першим використанням приладу потрібно зняти транспортувальні стержні. Заблокована пральна машина може пошкодитися під час першого запуску. У разі такого пошкодження гарантія буде недійсною!

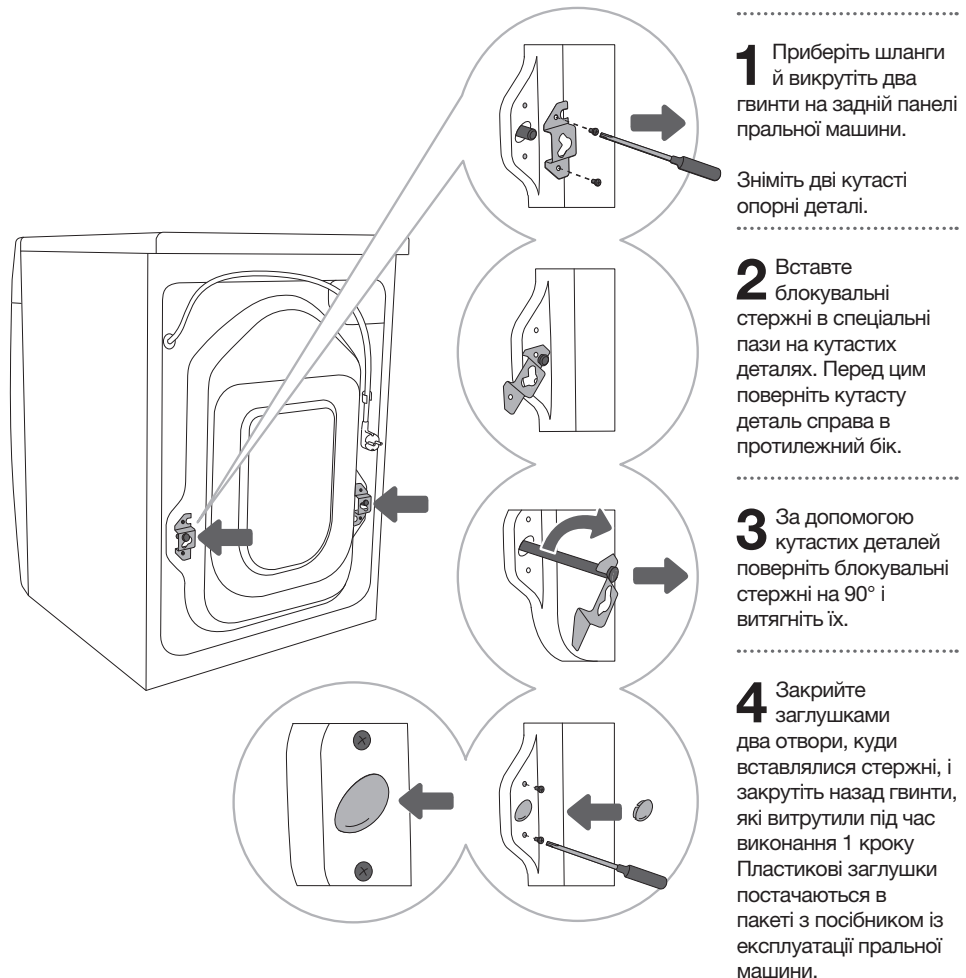

ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ПІСЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

☞ Якщо потрібно перемістити пральну машину після встановлення, слід знову вставити кутасті опорні деталі та принаймні один блокувальний стержень, щоб запобігти пошкодженням від вібрації під час її транспортування (див. розділ «УСТАНОВЛЕННЯ Й ПІДКЛЮЧЕННЯ. Знімання блокувальних стержнів»).

ВИБІР ПРИМІЩЕННЯ


☞ Підлога, на яку встановлюється машина, повинна мати бетонну основу. Вона має бути чистою та сухою, інакше машина може ковзати. Потрібно також очистити поверхню під регульованими ніжками.

☞ Машина має стояти рівно й надійно на твердій поверхні.

☞ Розташували пральну машину на підвищеній стійкій поверхні, потрібно додатково захистити її від перекидання.

РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ НІЖОК ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

Використовуйте гайковий ключ № 32 (для ніжок) і 17 (для гайки). Гайкові ключі не постачаються.

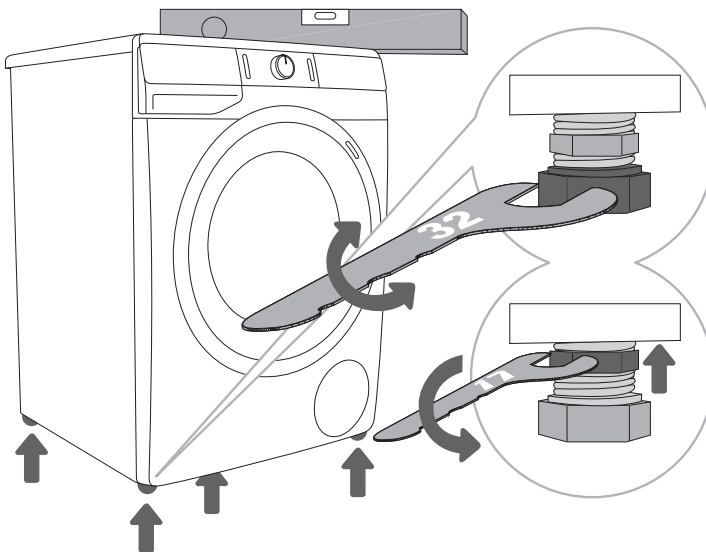

.....
1 Вирівняйте пральну машину в подовжньому й поперечному напрямках, повертаючи регульовані ніжки.
.....

2 Після регулювання висоти ніжок міцно затягніть контргайки (затискні гайки) за допомогою гайкового ключа № 17, повернувши їх до нижньої частини пральної машини ↑ (див. рисунок).

⚠ Неправильне регулювання висоти ніжок пральної машини може призвести до сильної вібрації, переміщення приладу по кімнаті та його гучної роботи. На неправильне регулювання висоти ніжок пральної машини не поширюється гарантія.

⚠ Іноді під час роботи приладу може з'явитися незвичний або гучний шум; зазвичай він виникає внаслідок неправильного встановлення.


РОЗТАШУВАННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

Якщо ви маєте сушильну машину Gorenje відповідного (як пральна) розміру, її можна помістити на пральну машину Gorenje (у такому разі потрібно використовувати вакуумні ніжки) або поряд із нею (як зображено на рис. 1 і 3).


Якщо пральна машина Gorenje менша (мінімальна глибина — 545 мм) за сушильну машину Gorenje, потрібно придбати опору для сушильної машини (рис. 2). Потрібно обов'язково використовувати вакуумні ніжки! Додаткове обладнання (опору для сушильної машини (а), вакуумні ніжки (b) та кронштейн для кріплення до стіни (c)) можна придбати в сервісному центрі.

Прилад потрібно розмістити на чисту й рівну поверхню.

Пральна машина Gorenje, на яку буде поміщено сушильну машину Gorenje, має витримувати її вагу (див. розділ «ОПИС ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ. Технічна інформація»).

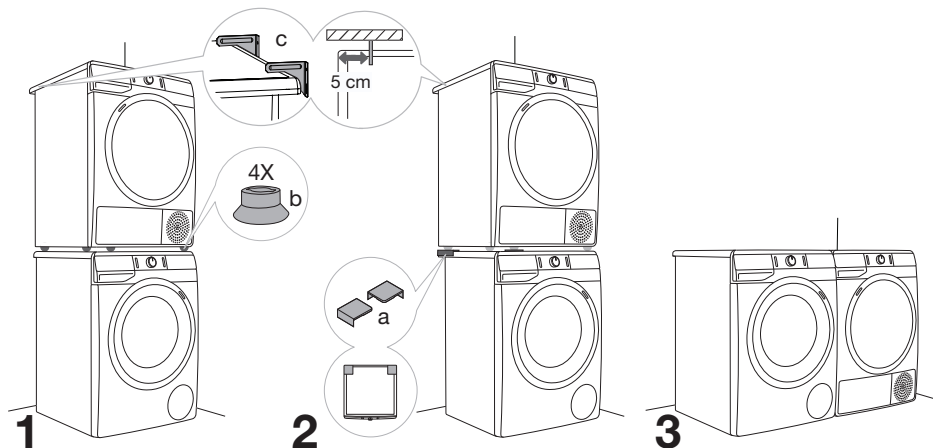

Відстань для встановлення пральної машини

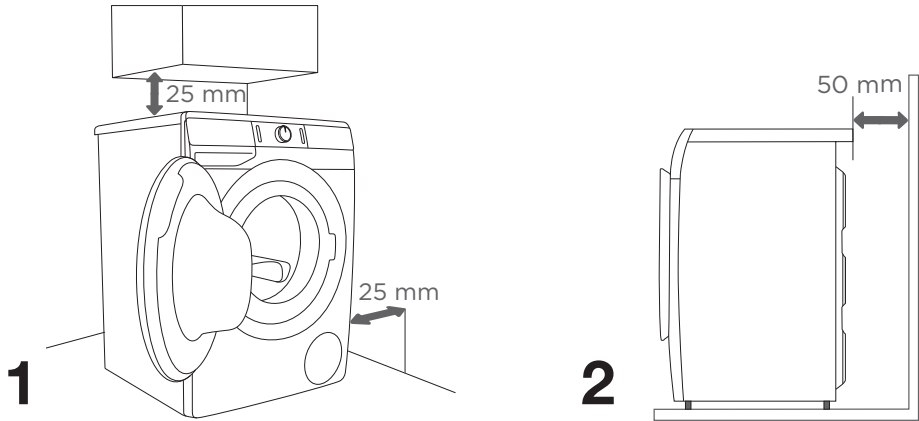


☼ Пральну машину не можна притискати до стіни або прилеглих меблів. Щоб пральна машина працювала правильно, під час встановлення пристрою витримуйте відстань від стін, указану на рисунку.

У разі недотримання мінімальної необхідної відстані неможливо гарантувати безпечну та правильну роботу пральної машини. Крім того, пристрій може перегріватися (рис. 1 та 2).

☼ Не рекомендовано встановлювати пральну машину під стільницею.

Відчинення дверцят пральної машини (вигляд згори)

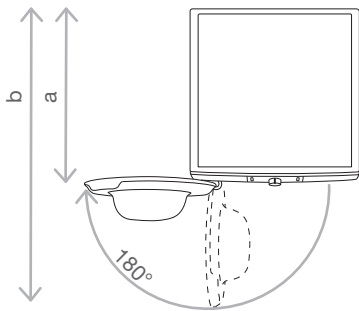


Див. розділ «ОПИС ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ.
Технічна інформація».

a = глибина пральної машини

b = глибина з відчиненими дверцятами

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Прикріпіть шланг до крана подавання води, прикрутивши його до різьбленого кінця.

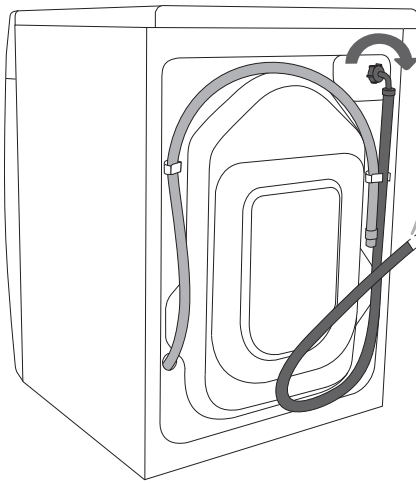

A AQUA - STOP
(лише в певних
моделях)

Якщо внутрішню трубку або шланг пошкоджено, система подавання води до пральної машини вимикається. У такому разі контрольне віконце (а) підсвічується червоним. Замініть шланг подавання води.

B ЗВИЧАЙНЕ
ПІДКЛЮЧЕННЯ

☼ Для нормальної роботи пральної машини тиск у водопроводі має бути від 0,05 до 0,8 МПа (0,5–8 бар). Мінімальний динамічний тиск води можна визначити, вимірявши потік води. Протягом 30 секунд із повністю відкритого крана має витікати 1,2 літра води.


☼ Вручну міцно затягніть шланг подавання води так, щоб він був добре ущільнений (макс. 2 Н·м). Після підключення шланга потрібно перевірити, чи не протікає ущільнювач. Не використовуйте для приєднання шланга плоскогобці або подібні інструменти, оскільки це може пошкодити різьбу гайки.

☼ Використовуйте лише шланг подавання води, що постачається разом із приладом. Не використовуйте вживані або інші шланги.

☼ Встановлюючи шланг подавання води, переконайтеся, що його під'єднано правильно: вода подається належним чином і без перешкод.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЗЛИВНОГО ШЛАНГА


Вставте зливний шланг у раковину або ванну чи приєднайте його безпосередньо до зливу (мінімальний діаметр зливного отвору 4 см). Відстань по вертикалі між підлогою і кінцем зливного шланга має становити щонайбільше 100 см і принаймні 60 см. Зливний шланг можна приєднати трьома способами (А, В, С).

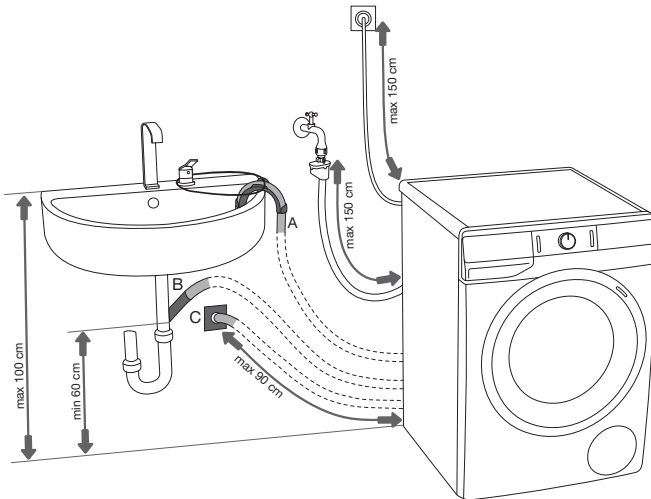

А Кінець зливного шланга можна помістити в раковину або ванну. Щоб шланг не падав на підлогу, прив'яжіть його, протягнувши через отвір зігнутого U-подібного тримача мотузки.

В Зливний шланг також можна приєднати безпосередньо до зливу раковини.


С Зливний шланг також можна під'єднати до зливу в стіні за допомогою сифона, який має бути правильно встановлений, щоб забезпечити очищення.

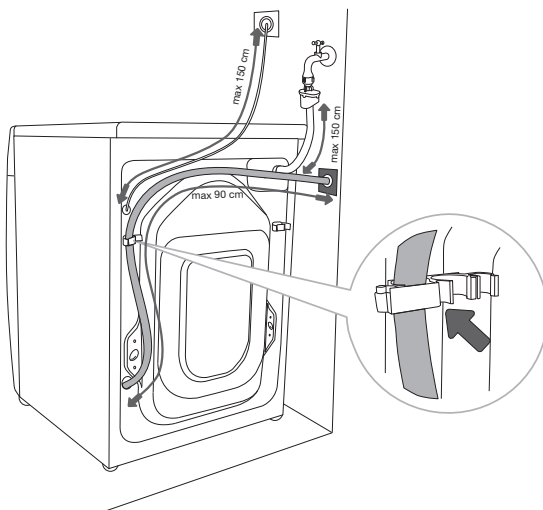

Д Зливний шланг повинен бути прикріплений і закріплений на штирі на задній частині пральної машини, як показано на рисунку.

☞ Необхідно правильно прикріпити зливний шланг, щоб гарантувати та правильну роботу пральної машини.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИЛАДУ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

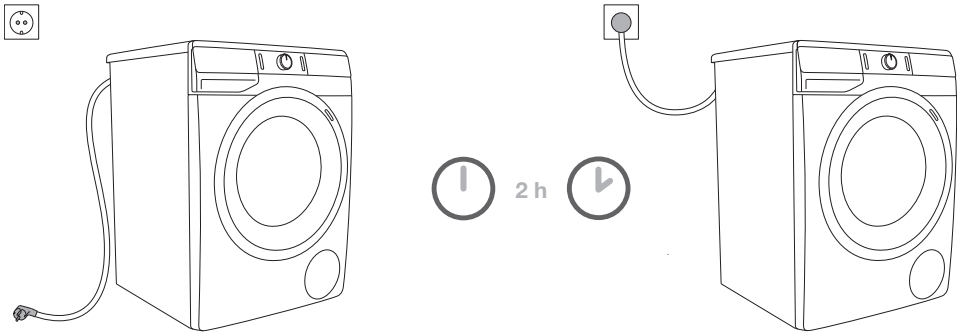

⚠ Перед підключенням пральної машини до електромережі почекайте принаймні 2 години, щоб її температура досягла кімнатної.

Підключайте пральну машину тільки до розетки із захисним заземленням. Після встановлення потрібно забезпечити вільний доступ до розетки в стіні. Вона має бути обладнана контактом заземлення (відповідно до чинних норм).

Інформацію про пральну машину зазначено на паспортній табличці (див. розділ «ОПИС ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ. Технічна інформація»).

⚠ Рекомендовано використовувати пристрій для захисту приладу від перенапруги в разі удару блискавки.

⚠ Пральну машину не можна підключати до електромережі за допомогою подовжувача.




⚡ Не підключайте пральну машину до електричної розетки, призначеної для електробритви або фена.

⚡ Ремонт і технічне обслуговування, пов'язані з безпекою або роботою приладу, мають виконувати спеціалісти.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ

Переконайтеся, що пральну машину не підключено до електромережі, а потім відчиніть дверцята (рис. 1 і 2).

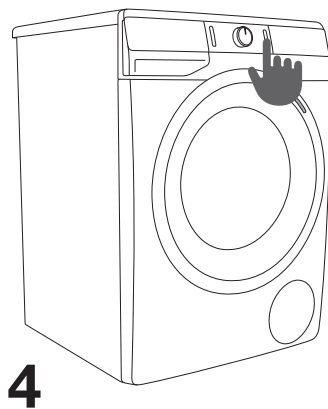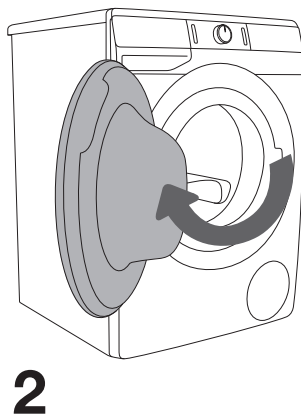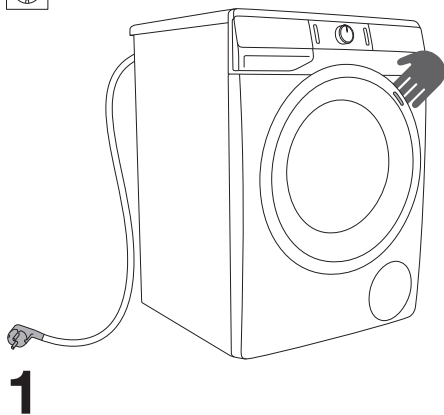


Перед першим використанням очистьте барабан пральної машини м'якою вологою бавовняною тканиною та водою або запустіть програму «Cotton 90°C (Бавовна 90°C)». У барабані пральної машини не повинно бути білизни; барабан повинен бути пустим (рис. 3 та 4).



⚠ Не використовуйте розчинники або мийні засоби, які можуть пошкодити пральну машину (дотримуйтеся рекомендацій і застережень виробників цих засобів).


ПОКРОКОВИЙ ПРОЦЕС ПРАННЯ (КРОКИ 1–6)

КРОК 1. ПЕРЕВІРКА СИМВОЛІВ НА БІЛИЗНІ

Звичайне прання; делікатна білизна	Макс. температура прання 95°C  	Макс. температура прання 60°C  	Макс. температура прання 40°C  	Макс. температура прання 30°C  	Тільки ручне прання 	Прання заборонено 
Вибілювання	Вибілювання в холодній воді 			Вибілювання заборонено 		
Сухе чищення	Сухе чищення будь-якими розчинниками 	Нафтовий розчинник R11, R113 	Сухе чищення в гасі, чистому спирті та R113 	Сухе чищення заборонено 		
Прасування	Макс. темп. прасування 200°C 	Макс. темп. прасування 150°C 	Макс. темп. прасування 110°C 	Прасування заборонено 		
Сушіння	Сушіння в горизонтальному положенні (помістіть білизну на рівну поверхню) 	Сушіння без віджиму  Сушіння на мотузці 	Висока температура  Низька температура 	Сушіння в сушильному барабані заборонено 		

КРОК 2. ПІДГОТОВКА ДО ПРАННЯ


1. Відсортуйте білизну за типом тканини, кольором, рівнем забруднення та дозволеною температурою прання (див. ТАБЛИЦЮ ПРОГРАМ).
2. Періть білизну, з якої осипається багато волокон або ворсу, окремо.
3. Застібніть кнопки та блискавки, зав'яжіть стрічки та виверніть кишені; зніміть металеві застібки, які можуть пошкодити білизну та внутрішні компоненти пральної машини або потрапити до зливу.
4. Помістіть делікатний одяг і дрібні речі в спеціальний мішок для прання. (Мішок для прання можна придбати окремо.)

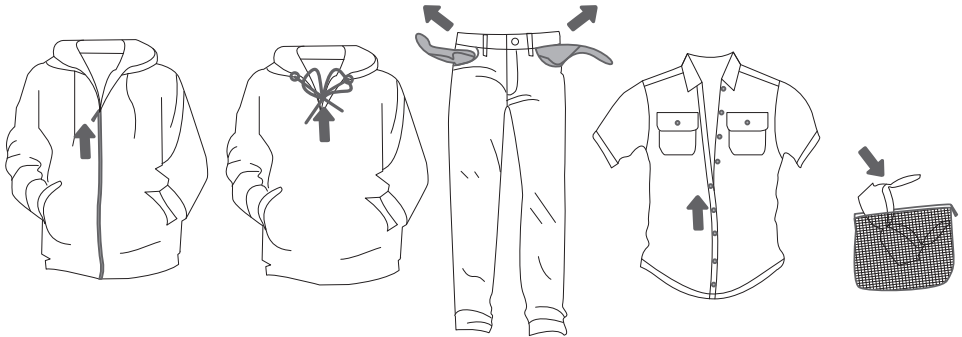

УВІМКНЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ


Підключіть пральну машину до електромережі за допомогою шнура живлення, а потім — до джерела подавання води.

Натисніть кнопку (1) «УВІМК./ВИМК.», щоб увімкнути пральну машину (рис. 1 і 2).

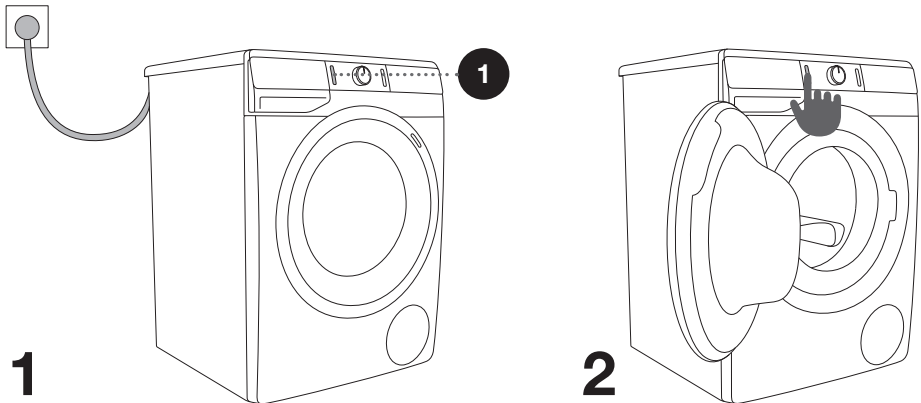


ЗАВАНТАЖЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ


Відчиніть дверцята пральної машини, потягнувши ручку до себе (рис. 1).
Переконайтеся, що барабан пустий, і завантажте в нього білизну (рис. 2).
Переконайтеся, що одяг не застряг між дверцятами та гумовою прокладкою. Зачиніть дверцята пральної машини (рис. 3).

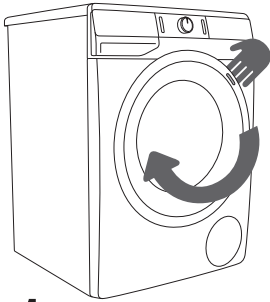

1

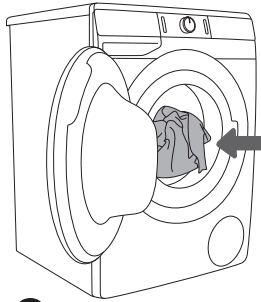

2

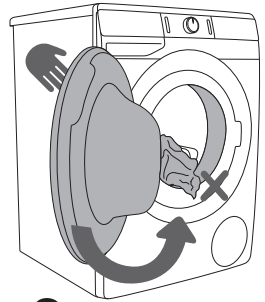

3


Не перевантажуйте барабан! Перегляньте ТАБЛИЦЮ ПРОГРАМ і дізнайтеся номінальне навантаження, указане в паспортній табличці.

Якщо барабан пральної машини переповнений, білизна не випереться повністю.


КРОК 3. ВИБІР ПРОГРАМИ ПРАННЯ

Виберіть **програму**, повертаючи перемикач (2) вліво або вправо (залежно від типу білизни й ступеня її забрудненості). Див. ТАБЛИЦЮ ПРОГРАМ.


(залежать від моделі)

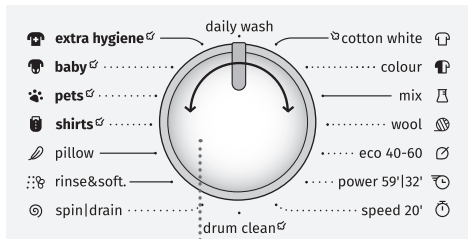

2

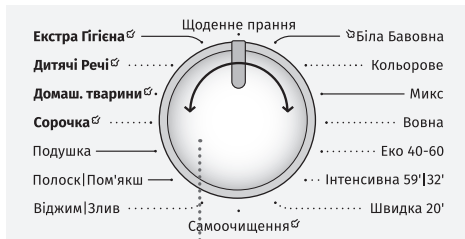

2

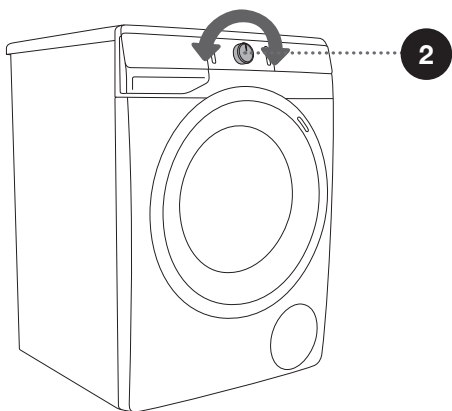










2

☀ Під час роботи приладу перемикач програм (2) не повертатиметься автоматично.

☀ Повні програми прання — це комплексні програми, які включають усі етапи прання, зокрема пом'якшення й віджимання (на відміну від Часткових програм).

☀ Часткові програми — це незалежні програми. Використовуйте їх, коли повна програма прання не потрібна.

ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

Програма (залежать від моделі)	Максимальне навантаження	Максимальна швидкість віджиму	Опис програм
 Cotton white  (Біла Бавовна) 40°C - 90°C	* МАКС.	МАКС. ¹⁾	Програма прання білої бавовняної білизни, білих рушників і постільної білизни, білих футболок... Температуру можна встановити окремо, тому дотримуйтесь інструкцій, зазначених на одязі. Швидкість віджиму можна встановити за власним бажанням. Тривалість програми й кількість води буде скориговано з урахуванням кількості білизни. Щоб обробити білизну парою, натисніть кнопку  до початку прання.
 Cotton colour (Кольорове) 20°C - 90°C	* МАКС.	МАКС. ¹⁾	Програма прання кольорової бавовняної білизни. Температуру можна встановити окремо, тому дотримуйтесь інструкцій, зазначених на одязі. Швидкість віджиму можна встановити за власним бажанням. Тривалість програми й кількість води буде скориговано з урахуванням кількості білизни.
 Mix (Мікс) (Змішана білизна/ Синтетика) 20°C - 60°C	3,5 kg	1200 ²⁾	Програма догляду за бавовною й делікатним одягом, виготовленим із синтетичних і змішаних тканин або віскози. Дотримуйтесь інструкцій, зазначених на одязі.
 Wool (Вовна) 20°C - 40°C	2 kg	800	Делікатна програма для прання вовни, шовку й одягу, який потребує ручного прання. Максимальна температура прання — 40°C. Ця програма має короткий цикл віджиму. Найвища швидкість віджиму не має перевищувати 800 об./хв.
 Eco 40-60 (Еко 40-60)	* МАКС.	МАКС. ¹⁾	Цикл, призначений для прання помірно забруднених бавовняних речей, для яких зазначено прання при температурі 40°C або 60°C.
 Power 59'32" (Інтенсивна 59'32") 40°C	4 кг	МАКС. ¹⁾	Програма прання невеликої кількості білизни з незначним забрудненням. Програма прання включає інтенсивне перекидання та максимальну швидкість обертання.
 Speed 20' (Швидка 20') 30°C	2,5 kg	1000 ²⁾	Швидка програма, призначена для білизни, що потребує лише освіження.

* Максимальне заявлене завантаження (МАКС.) - див. паспортну таблицю

** Половинне завантаження (1/2)

/ Усяке завантаження (0 – МАКС. кг)

¹⁾ Максимальна швидкість віджиму (МАКС.) - див. паспортну таблицю

²⁾ Залежать від моделі

Програма (залежать від моделі)	Максимальне навантаження	Максимальна швидкість віджиму	Опис програм
 Drum clean (Самоочищення)	0 kg		Програма призначена для очищення барабана та видалення бактерій і залишків прального засобу. Щоб вибрати цю програму, повертайте перемикач вибору програм ліворуч або праворуч до позначки «Drum clean (Самоочищення)». Інші додаткові функції вибрати не можна. Барабан має бути пустим. Не додавайте пральний засіб і пом'якшувач! Можна додати невелику кількість спиртового оцту (прибл. 200 мл) або гідрокарбонату натрію (1 столову ложку або 15 г). Рекомендовано виконувати цю програму принаймні раз на місяць.
 Spin/Drain (Віджим/Злив) (Швидкість віджиму/Злив) (Часткова програма)	/	МАКС. ¹⁾	Використовуйте цю програму, якщо потрібно лише віджати білизну. Якщо потрібно просто спустити воду з пральної машини, натисніть кнопку SPIN  (ВІДЖИМ) (5), щоб вибрати  (злив).
 Rinse&Softening (Ополіскування/Пом'якшення) (Часткова програма)	/	МАКС. ¹⁾	Програма призначена для пом'якшення, накрохмалювання або просочування випраних речей. Її також можна використовувати як цикл полоскання, але не додавайте пральний засіб або пом'якшувач/кондиціонер. Завершується додатковим полосканням. Можна також запустити WATER+  (ВОДА+), вибравши додаткову функцію.
 Pillow (Подушка) 20°C - 40°C	** (1/2)	800	Програма призначена для прання подушок і курток із пір'ям усередині. Прання відбувається при низькій температурі, з великою кількістю води, м'яким рівнем обробки в барабані й помірним віджимом.
 Shirts (Сорочка) (Сорочка з парою) 20°C - 40°C	3,5 kg	1200 ²⁾	Програма призначена для прання одягу, виготовленого з бавовни, мікрофібри та синтетичних волокон, а також прання комірців і манжетів. Прання відбувається при низькій температурі, з великою кількістю води та м'яким рівнем обробки в барабані. Попередньо встановлена швидкість віджиму становить 800 об./хв. Щоб обробити білизну парою, натисніть кнопку  до початку прання.










* Максимальне заявлене навантаження (МАКС.) - див. паспортну таблицю

** Половинне навантаження (1/2)

/ Усяке навантаження (0 – МАКС. кг)

¹⁾ Максимальна швидкість віджиму (МАКС.) - див. паспортну таблицю

²⁾ Залежить від моделі

Програма (залежать від моделі)		Максимальне навантаження	Максимальна швидкість віджиму	Опис програм
 Pets  (Домашні тварини) (Видалення шерсті домашніх тварин) 30°C - 60°C	* МАКС.	МАКС. ¹⁾	Під час цієї програми з одягу видаляється шерсть домашніх тварин. До програми прання входить автоматичне попереднє прання й додаткові цикли полоскання. Попереднє прання входить до програми. Щоб обробити білизну парою, натисніть кнопку  до початку прання. Після завершення програми прання очистьте скло дверцят пральної машини та фільтр насоса, у якому може застрягти шерсть тварин. Рекомендуємо запустити програму «Drum clean (Самоочищення)» після прання, щоб ретельно видалити шерсть із барабана пральної машини.	
 Baby  (Дитячі Речі) 40°C - 90°C	* МАКС.	МАКС. ¹⁾	Програма призначена для прання одягу, що потребує особливого догляду, як-от дитячий одяг або одяг для людей, які страждають на алергії. Рекомендуємо вивертати одяг навиворіт, щоб ретельно вимити часточки шкіри або залишки засобів для догляду за нею. Програма поєднує тривале нагрівання з додатковим ополіскуванням, яке видалає всі залишки прального засобу. Підтримується температура прання. Попереднє прання входить до програми. Щоб обробити білизну парою, натисніть кнопку  до початку прання.	
 Extra hygiene  (Екстра Гігієна) 40°C - 90°C	* МАКС.	МАКС. ¹⁾	Програма призначена для прання одягу з бавовни, що потребує особливого догляду, як-от одяг для людей із чутливою шкірою або алергією. Рекомендовано вивертати одяг навиворіт, щоб ретельно вимити шкірні й інші залишки. Щоб обробити білизну парою, натисніть кнопку  до початку прання.	
Daily wash (Щоденне прання) 30°C	* МАКС.	МАКС. ¹⁾	Ця програма автоматично регулює тривалість основного прання й полоскання залежно від кількості білизни в машині. Використовуйте для щоденного догляду за кольоровою білизною з бавовни, синтетичних і змішаних тканин.	

* Максимальне заявлене завантаження (МАКС.) - див. паспортну таблицю

** Половинне завантаження (1/2)

/ Усяке завантаження (0 – МАКС. кг)

¹⁾ Максимальна швидкість віджиму (МАКС.) - див. паспортну таблицю

²⁾ Залежать від моделі

☼ Додайте порошок або рідкі миючі засоби згідно інструкцій виробника, враховуючи температуру прання, програму прання, забрудненість білизни та жорсткість води.

У разі надмірного спінювання в пральній машині або витікання піни через піддон для миючих засобів, випрану білизну необхідно ретельно промити великою кількістю води. Виберіть програму прання, але не додайте миючого засобу.

☼ Максимальну кількість прання в кг (у програмі для бавовни) вказано на паспортній таблиці пральної машини (див. розділ «ОПИС ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ. Технічна інформація»).

☼ Максимальне й номінальне завантаження вказано для прання білизни відповідно до стандарту ІЕС 60456.

☼ Для кращого результату рекомендовано завантажувати барабан на 2/3 в програмах для бавовни.

☼ Низька температура води, низька напруга й обсяг завантаження визначають тривалість прання; час, що залишився, змінюється на дисплеї під час прання.

Оптимізація тривалості під час виконання програми

На початку виконання програми прання в машині застосовується передова технологія, що виявляє кількість білизни в барабані. Після цього пральна машина змінює тривалість виконання програми.

ПРОГРАМИ ПРАННЯ З ПАРЮ

Додавання пари на останньому етапі прання допомагає розпрямити й злегка продезінфікувати білизну, усунувши з неї частину алергенів. Після використання такої програми білизна буде м'якою, свіжою й не потребуватиме тривалого прасування.

Крім того, застосувавши пару (натисніть кнопку 10), можна використовувати меншу кількість кондиціонеру або й узагалі від нього відмовитися.

Аби покращити результат обробки білизни парюю, рекомендується зменшити кількість білизни до половини максимальної кількості.

КРОК 4. ВИБІР ДОДАТКОВИХ ФУНКЦІЙ

У більшості програм застосовано стандартні параметри, але їх можна змінити.


Відрегулюйте параметри, натиснувши відповідну кнопку (перш ніж натискати кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА»).

Функції, які не можна змінити за вибраної програми прання, підсвічуються частково (приглушено).

Деякі налаштування не можна вибрати в певних програмах. Такі налаштування не підсвічуватимуться, а кнопка блиматиме під час натискання (див. ТАБЛИЦЮ ФУНКЦІЙ).

Опис індикаторів функцій для вибраної програми прання:

- **Підсвічування** (Параметр за замовчуванням);
- **Приглушене підсвічування** (функції, які можна налаштувати);
- **Без підсвічування** (функції, які не можна вибрати).

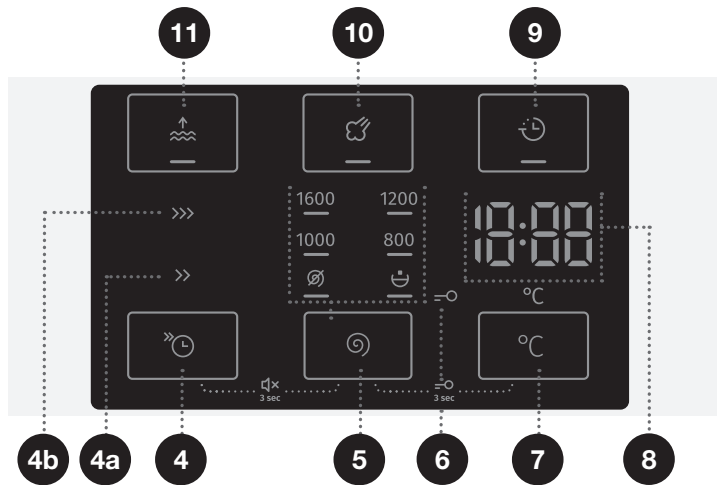

4

FAST ⏱ (ШВИДКЕ ПРАННЯ)


Якщо активовано функцію **FAST** ⏱ (ШВИДКЕ ПРАННЯ), тривалість програми прання буде меншою.


Доступні два варіанти. На вибраному способі прання відображається індикатор (**FAST** >> (ШВИДКЕ ПРАННЯ) (4a) або **SUPER FAST** >>> (НАДШВИДКЕ ПРАННЯ) (4b)).


Рекомендовано використовувати половинне завантаження в програмі для бавовни.


5

SPIN (ВІДЖИМ) (ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ/ЗЛИВ/ЗУПИНКА НАСОСА)

Можна змінити швидкість віджиму. Для кожної програми (окрім програми Drum clean (Самоочищення)) передбачено попередньо встановлену швидкість віджиму, яку можна змінити натисканням положення (5) **SPIN ** (ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ/ЗЛИВ/ЗУПИНКА НАСОСА).

Якщо вибрати спускання без віджиму, на дисплеї з'явиться позначка .

Якщо вибрати функцію «Зупинка насоса», на дисплеї з'явиться позначка .

Скористайтеся функцією «Зупинка насоса»  якщо потрібно залишити білизну у воді після останнього циклу полоскання, щоб вона не зім'ялася. Це корисно, коли ви не можете виїняти білизну з машини зразу після завершення програми прання. Можна встановити потрібну швидкість віджиму. Щоб продовжити програму, натисніть кнопку (3) «**СТАРТ/ПАУЗА**», що підсвічується. Воду буде відкачано, і запуститься останній цикл віджиму.

7

ТЕМПЕРАТУРА ПРАННЯ °C

Змінення температури для вибраної програми.

Для кожної програми передбачено попередньо встановлену температуру, яку можна змінити натисканням кнопки (7) °C

ТЕМПЕРАТУРА ПРАННЯ.

Температура відображається над кнопкою на дисплеї (8).

9

DELAY END (ВІДКЛАДЕНЕ ЗАВЕРШЕННЯ)

Натисніть положення (9) **DELAY END (ВІДКЛАДЕНЕ ЗАВЕРШЕННЯ)**, щоб відкласти час завершення програми на проміжок до 24 годин. Нижче наведено процедуру налаштування.

- Виберіть потрібну програму та додаткові функції.
- Натисніть положення (9) **DELAY END (ВІДКЛАДЕНЕ ЗАВЕРШЕННЯ)**, щоб увімкнути функцію.
- Натисніть цю позицію кілька разів, щоб установити потрібний час завершення програми (з кроком збільшення 30 хвилин у проміжку до 6 годин і 1 година в проміжку до 24 годин).
- Щоб увімкнути функцію, натисніть кнопку (3) «**СТАРТ/ПАУЗА**».

Почнеться відлік установленого часу. Коли зворотний відлік досягне тривалості програми (наприклад, 2:30), програма прання запуститься автоматично.

Щоб перервати програму або змінити час завершення програми, натисніть кнопку (1) «УВІМК./ВИМК.». Щоб швидко скасувати відкладене завершення програми, натисніть положення (9) **DELAY END (ВІДКЛАДЕНЕ ЗАВЕРШЕННЯ)** й утримуйте його протягом 3 секунд. Програму прання буде відновлено.

Нижче наведено приклад налаштування функції:
Зараз 9 година вечора, і ви хочете, щоб програма прання завершилась о 6 годині наступного ранку. У такому разі встановіть для часу функції **DELAY END** (ВІДКЛАДЕНЕ ЗАВЕРШЕННЯ) значення 9 годин.

10


STEAM (ПАРА)


Додавання циклу обробки паром тривалістю 20 хвилин наприкінці програми пом'якшить і продезинфікує речі, а також зменшить необхідність прасування та використання пом'якшувача/кондиціонера або взагалі позбавить її.



11

WATER+ (ВОДА+)

Використовуйте цю функцію, щоб прати білизну в більшій кількості води в деяких програмах.

 Деякі налаштування не можна вибрати з певними програмами. Такі функції не світлитимуться на дисплеї, але в разі натискання відповідної кнопки пролунає звуковий сигнал та індикатор на кнопці блиматиме (див. ТАБЛИЦЮ ФУНКЦІЙ).

 Щоб увімкнути або вимкнути функцію, натисніть відповідну кнопку (перед натисканням кнопки (3) «СТАРТ/ПАУЗА»). Поруч із вибраними функціями почне світлитись індикатор.

 Якщо встановлено **DELAY END**  (ВІДКЛАДЕНЕ ЗАВЕРШЕННЯ) і використовується рідкий засіб для прання, не рекомендовано вибирати програму без запуску циклу попереднього прання.




5 + 7

БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ

Це запобіжна функція. Щоб активувати блокування від дітей, одночасно виберіть (5) **SPIN** (ВІДЖИМ) (ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ/ЗЛИВ/ЗУПИНКА НАСОСА) і (7) **ТЕМПЕРАТУРА ПРАННЯ** °C і утримуйте їх принаймні три секунди. На дисплеї відображається таймер зворотного відліку. Вибір буде підтверджено звуковим сигналом і сигнальним індикатором (буде підсвічено позначку (6) =○). Щоб вимкнути блокування від дітей, застосуйте аналогічну процедуру. Доки блокування від дітей активовано, не можна змінити програму, налаштування й додаткові функції.

Блокування від дітей працюватиме навіть після вимкнення пральної машини. З міркувань безпеки функція блокування від дітей не запобігає вимкненню пральної машини за допомогою кнопки (1) «УВИМК./ВИМК.». Щоб вибрати нову програму, спочатку слід вимкнути блокування від дітей.

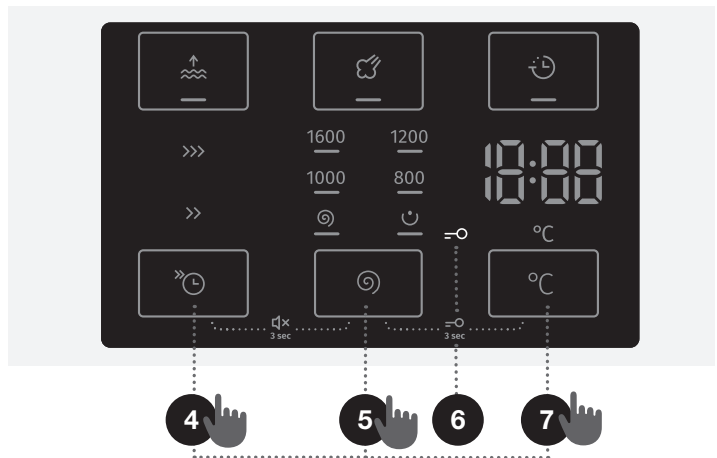

4 + 5











ВИМКНЕННЯ ЗВУКУ





Щоб вимкнути звук, одночасно натисніть положення (4) **FAST** (ШВИДКЕ ПРАННЯ) та (5) **SPIN** (ВІДЖИМ) (ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ/ЗЛИВ/ЗУПИНКА НАСОСА) і утримуйте їх протягом принаймні 3 секунд. Щоб знову ввімкнути звук, одночасно натисніть положення (4) та (5) і утримуйте їх протягом принаймні 3 секунд.

Якщо вимкнути звук, звуковий сигнал після завершення програми прання буде відсутній.

☞ У разі вимкнення пральної машини для всіх додаткових функцій, крім параметра звукового сигналу, встановлюються основні або користувачькі значення.

ТАБЛИЦЯ ФУНКЦІЙ

Програми (залежать від моделі)		FAST >> (ШВИДКЕ ПРАННЯ)	SUPER FAST >>> (НАДШВИДКЕ ПРАННЯ)	DELAY END ⌚ (ВІДКЛАДЕНЕ ЗАВЕРШЕННЯ)	STEAM ☁ (ПАРА)	WATER+ (ВОДА+)	SPIN Ⓞ (ВІДЖИМ) (ВИБІР ШВИДКОСТІ ВІДЖИМУ)	ЗУПИНКА НАСОСА
	Cotton white ☒ (Біла Бавовна) 40°C - 90°C	•	•	•	•	•	•	•
	Cotton colour (Кольорове) 20°C - 90°C	•	•	•		•	•	•
	Mix (Мікс) (Змішана білизна/ Синтетика) 20°C - 60°C	•	•	•		•	•	•
	Wool (Вовна) 20°C - 40°C	•	•	•		•	•	•
	Eco 40-60 (Еко 40-60)							
	Power 59'32' (Інтенсивна 59'32') 40°C	•	•	•		•	•	•
	Speed 20' (Швидка 20') 30°C			•			•	•
	Drum clean ☒ (Самоочищення)			•			•	•
	Spin/Drain (Віджим/Злив) (Швидкість віджиму/ Злив) (Часткова програма)						•	
	Rinse&Softening Ополіскування/ Пом'якшення (Часткова програма)					•	•	•
	Pillow (Подушка) 20°C - 40°C	•	•	•		•	•	•


Програми (залежать від моделі)		FAST >> (ШВИДКЕ ПРАННЯ)	SUPER FAST >>> (НАДШВИДКЕ ПРАННЯ)	DELAY END 🕒 (ВІДКЛАДЕНЕ ЗАВЕРШЕННЯ)	STEAM 🌀 (ПАРА)	WATER+ (ВОДА+)	SPIN 🌀 (ВІДЖИМ) (ВИБІР ШВИДКОСТІ ВІДЖИМУ)	ЗУПИНКА НАСОСА
 Shirts 🌀 (Сорочка) (Сорочка з парою) 20°C - 40°C	•	•	•	•	•	•	•	•
 Pets 🌀 (Домашні тварини) (Видалення шерсті домашніх тварин) 30°C - 60°C	•	•	•	•	•	•	•	•
 Baby 🌀 (Дитячі Речі) 40°C - 90°C	•	•	•	•	•	•	•	•
 Extra hygiene 🌀 (Екстра Гігієна) 40°C - 90°C	•	•	•	•	•	•	•	•
Daily wash (Щоденне прання) 30°C	•	•	•	•	•	•	•	•

- Можна скористатися додатковими функціями

КРОК 5. ЗАПУСК ПРОГРАМИ ПРАННЯ

Натисніть кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА».

(залежать від моделі)

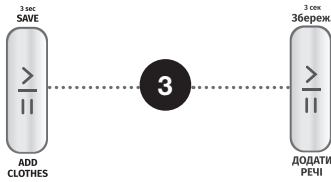

На дисплеї з'явиться **ЧАС ДО ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ** або **DELAY END** (ВІДКЛАДЕНЕ ЗАВЕРШЕННЯ) (якщо встановлено).

Позначки вибраних функцій підсвічуватимуться.

Після натискання кнопки (3) «СТАРТ/ПАУЗА» можна встановити швидкість віджиму (якщо не запущено програму Самоочищення і не натиснуто кнопку **SPIN** (ВІДЖИМ) (ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ/ЗЛИВ/ЗУПИНКА НАСОСА)) і ввімкнути або вимкнути блокування від дітей. Інші налаштування змінити не можна.

⚠ Якщо **ЧАС ДО ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ** тричі блимне на дисплеї, а також пролунає звуковий сигнал, це означає, що дверцята пральної машини відчинено або зачинено неналежним чином. Зачиніть дверцята пральної машини й натисніть кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА», щоб відновити програму прання.


КРОК 6. ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ ПРАННЯ

Після завершення програми прання пролунає сигнал, а на дисплеї відобразиться напис **End** (Завершено), поки пральна машина не перейде в режим очікування або вимкнеться.

Напис **End** зникне через 5 хвилин.



1. Відчиніть дверцята пральної машини.
2. Вийміть білизну з барабана.
3. Протріть гумову прокладку дверцят і скло.
4. Зачиніть дверцята!
5. Перекрийте кран водопостачання.
6. Вимкніть пральну машину, натиснувши кнопку (1) «УВІМК./ВИМК.»
7. Витягніть шнур живлення з розетки.

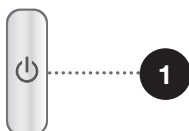

ЗУПИНКА ТА ЗМІНЕННЯ ПРОГРАМИ

РУЧНА ЗУПИНКА

Щоб призупинити й скасувати програму прання, натисніть кнопку (1) «УВІМК./ВИМК.». У цей час машина викачає воду з барабана. Коли воду буде викачано, дверцята пральної машини розблокуються. Якщо вода в пральній машині гаряча, то машина автоматично її охолодить, а потім викачає.

КОРИСТУВАЦЬКІ ПАРАМЕТРИ






Параметри кожної програми прання за замовчанням можна змінити. Під час вибору програми прання та додаткових функцій їх поєднання можна зберегти, натиснувши кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА» і утримуючи її протягом 3 секунд (зворотний відлік часу відображається на дисплеї). На дисплеї відобразиться символ **5**.

Програму буде збережено до подальших змін (із застосуванням аналогічної процедури). А користувацькі параметри можна будь-коли скинути до заводських у меню користувача.

ADAPTTECH

Коли програма прання використовується тричі поспіль, це налаштування зберігається за умовчанням і завжди пропонується при виборі відповідної програми прання. Це називається функцією **ADAPTTECH**. При ручному збереженні налаштувань певної програми прання функція **ADAPTTECH** для цієї програми прання вимикається.

МЕНЮ КОРИСТУВАЦЬКИХ ПАРАМЕТРІВ

Увімкніть пральну машину, натиснувши кнопку (1) «УВІМК./ВИМК.». Щоб відкрити меню користувацьких параметрів, одночасно натисніть кнопки 4) **FAST**  (ШВИДКЕ ПРАННЯ) та 7) °C **ТЕМПЕРАТУРА ПРАННЯ**. На дисплеї засвітяться сигнальні індикатори **STEAM**  (ПАРА) і **WATER+**  (ВОДА+). На світлодіодному дисплеї з'явиться цифра 1, що також позначає параметри функції. Повертайте перемикач програм (2) вліво та вправо, щоб вибрати функцію, яку потрібно змінити. Цифра 1 відповідає за звукові параметри, а цифра 2 — за скидання параметрів персональної програми до заводських. Якщо протягом 20 секунд не вибрати потрібні параметри, програма автоматично повернеться в головне меню. Щоб підтвердити вибрані функції та їхні параметри, натисніть кнопку (5) **SPIN**  (**ВІДЖИМ**) (ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ/ЗЛИВ/ЗУПИНКА НАСОСА), щоб повернутися на крок назад, натисніть кнопку (4) **FAST**  (ШВИДКЕ ПРАННЯ). Можна вибрати один із чотирьох рівнів гучності звукового сигналу: 0 — звук вимкнуто, 1 — звук кнопок увімкнуто, 2 — низький рівень гучності, 3 — високий рівень гучності. Виберіть потрібний рівень гучності, повертаючи перемикач програм (2) вліво та вправо. Якщо вибрано найменше значення, звуковий сигнал не працюватиме.

КНОПКА ЗУПИНКИ

Програму можна будь-коли зупинити, натиснувши кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА». Програма **тимчасово призупинена**, коли час, що залишається до завершення програми, блимає на дисплеї. Якщо в барабані немає води або її температура не дуже висока, через певний час дверцята розблокуються та їх можна буде відчинити. Щоб відновити програму прання, спочатку зачиніть дверцята, а потім натисніть кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА».

ДОДАВАННЯ АБО ВИЙМАННЯ БІЛИЗНИ ПІД ЧАС РОБОТИ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

Якщо рівень води та температура не перевищують визначене порогове значення, дверцята пральної машини можна відчинити через певний час.

Якщо наведені нижче умови дотримано, електронний замок дверцят розблокується, і дверцята пральної машини **Redd** можна буде відчинити; на дисплеї з'явиться:

- температура води в барабані придатна;
- рівень води в барабані нижчий певного значення.

Щоб додати або вийняти білизну з пральної машини під час виконання програми прання, виконайте зазначені далі дії.

1. Натисніть кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА».
2. Якщо виконуються всі умови для розблокування електронного замка дверцят пральної машини, то їх можна відчинити й додати або вийняти білизну з барабана.
3. Зачиніть дверцята пральної машини!
4. Натисніть кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА».

Програму прання буде відновлено.

☹️ Якщо під час прання додати багато білизни, результат прання може виявитися менш ефективним, оскільки пральна машина спочатку визначила меншу вагу білизни й додала менше води. Крім того, недостатня кількість води порівняно з кількістю білизни може призвести до пошкодження білизни (тертя сухої білизни).

Також може збільшитися час прання.

☹️ Прання буде продовжено з моменту зупинення програми.

ПОМИЛКИ

У разі виникнення помилки або несправності програму буде перервано.

Звуковий сигнал повідомить про такий випадок (див. ТАБЛИЦЮ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ), а на дисплеї відобразиться повідомлення про помилку (E:XX).

ПЕРЕБІЙ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

У разі переривання електроживлення програму буде зупинено. Коли електропостачання відновиться, програму прання буде відновлено з того моменту, на якому її було перервано.

Після завершення циклу прання на дисплеї почергово відобразатимуться позначки **End** / **PF**. Це сповістить користувача про збій електроживлення та його вплив на виконання програми прання.

Прання буде продовжено з моменту зупинення програми.

ПВІДЧИНЕННЯ ДВЕРЦЯТ (ПАУЗА/СКАСУВАННЯ/ЗМІНЕННЯ ПРОГРАМИ)

Якщо рівень води в барабані достатньо низький і її температура не надто висока, дверцята пральної машини можна відчинити.

⚡ Якщо пральну машину не підключено до електромережі або під час виконання програми стався збій електроживлення, дверцята пральної машини не відчинятимуться.

У такому разі слід належним чином підключити пральну машину або звернутися до спеціаліста з обслуговування.

ВІДОБРАЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ ЗАВЕРШЕНИХ ЦИКЛІВ ПРАННЯ

(залежить від моделі)

У разі від'єднання шнура живлення машини від джерела живлення, зачекайте 10 секунд і знову підключіть шнур до джерела живлення, на дисплеї протягом 3 секунд відобразиться інформація про кількість завершених циклів прання. Через 3 секунди машина перейде в режим очікування.


ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

⚠ Перед чищенням від'єднайте пральну машину від електромережі.

☹ Не доручайте дітям чищення або обслуговування пральної машини без належного нагляду.

ОЧИЩЕННЯ ДОЗАТОРА

☹ Лоток дозатора слід промивати принаймні два рази на місяць.

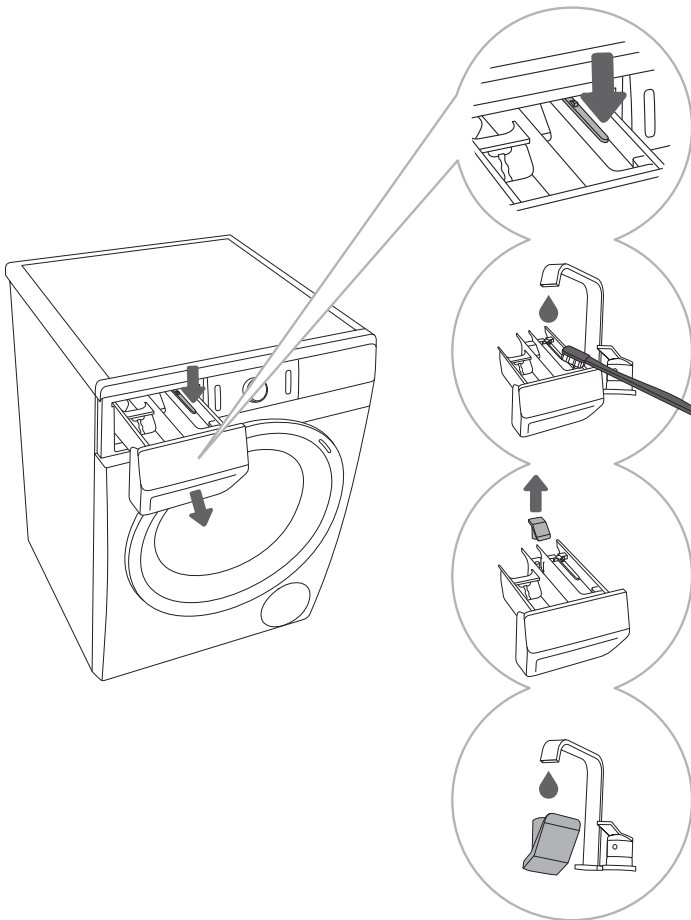

1 Щоб витягнути дозатор із корпусу, натисніть на маленьку панель.


2 Промийте дозатор під проточною водою за допомогою щітки та висушіть. Видаліть також усі залишки мийного засобу з дна корпусу.

3 За потреби вийміть і почистьте кришку втулки.

4 Промийте кришку втулки під проточною водою та встановіть її на місце.

☹ Не мийте дозатор у посудомийній машині.

ЧИЩЕННЯ ШЛАНГУ ПОДАВАННЯ ВОДИ, ДОЗАТОРА ПРАЛЬНОГО ЗАСОБУ Й ГУМОВОГО УЩІЛЬНЮВАЧА ДВЕРЦЯТ

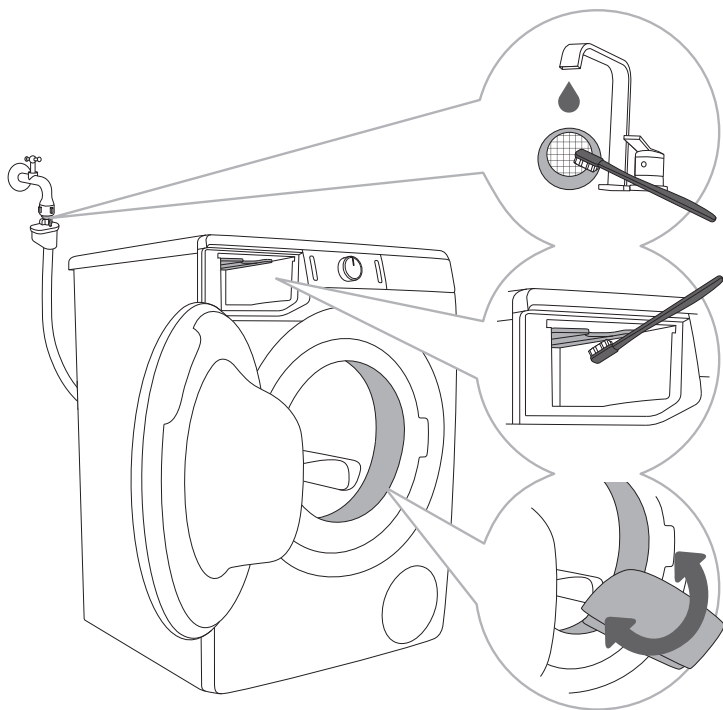


1 Промивайте сітчастий фільтр під проточною водою часто.

2 За допомогою щітки очищуйте весь відсік для полоскання, а особливо сопла у верхній частині камери полоскання.

3 Щоб подовжити строк експлуатації гумового ущільнення дверцят, протирайте його після кожного прання.

ЧИЩЕННЯ НАСОСНОГО ФІЛЬТРА

☼ Під час чищення може пролитися певна кількість води, тому рекомендовано покласти на підлогу абсорбуювальну тканину.

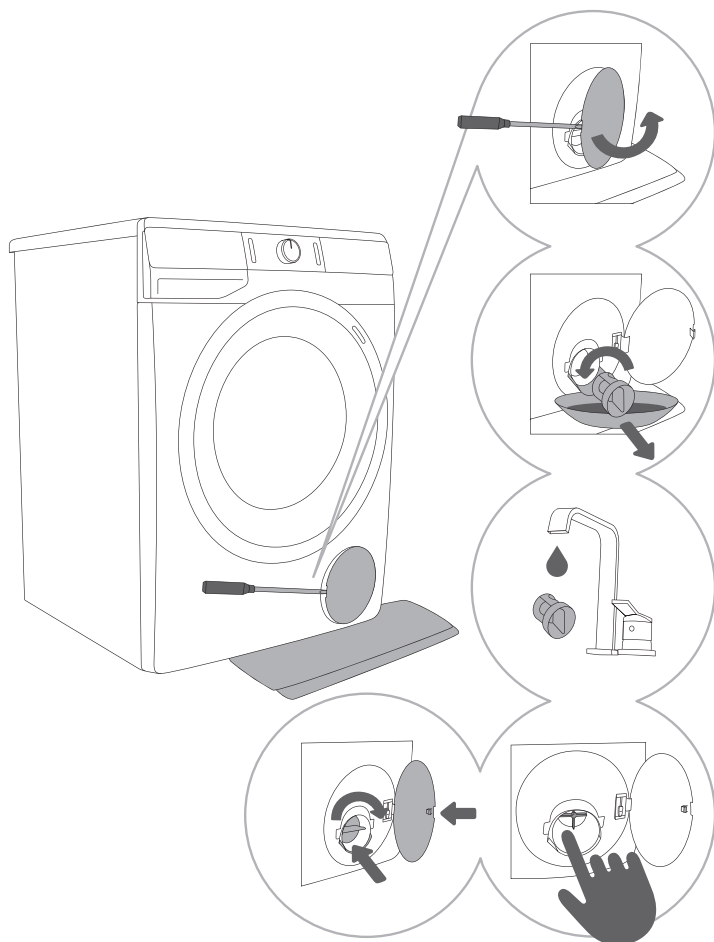

1 Відкрийте кришку насосний фільтра за допомогою відповідного інструмента (пласкої викрутки або подібного інструмента).

2 Витягніть піддон для відведення води, перш ніж очистити насосний фільтра.. Повільно обертайте насосний фільтр проти часової стрілки. Витягніть і приберіть насосний фільтр, щоб вода могла повільно стікати.

3 Ретельно промийте насосний фільтра насоса під проточною водою.

4,5 Видаліть абсолютно всі предмети й забруднення з фільтрувального відділення та робочого колеса насоса. Поставте насосний фільтра назад, як показано на рисунку, і закріпіть його, повертаючи за годинниковою стрілкою. Для кращого ущільнення очистьте поверхню ущільнювача.

☼ Насосний фільтр також потрібно чистити в окремих випадках, особливо після прання шерстистої та дуже старої білизни.


ЧИЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЧАСТИНИ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

⚠ Завжди від'єднуйте пральну машину від електромережі перед очищенням.

Очищуйте дисплей і зовнішню частину пральної машини за допомогою м'якої бавовняної тканини та води.

⚠ Не використовуйте розчинники або мийні засоби, які можуть пошкодити пральну машину (дотримуйтеся рекомендацій і застережень виробників цих засобів).

⚡ Не очищуйте пральну машину струменем води!

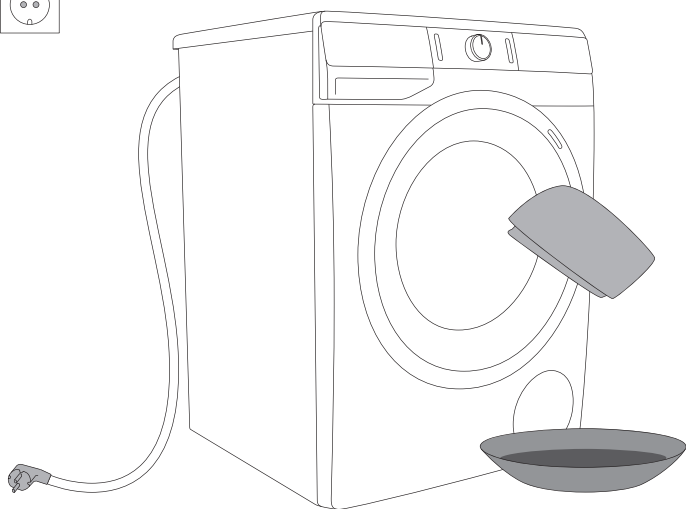

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ




ПОТРІБНІ ДІЇ ...?







Пральна машина автоматично контролюватиме роботу певних функцій під час циклу прання. У разі виявлення будь-яких відхилень на дисплеї відобразиться повідомлення (E:XX). Машина сигналізуватиме про помилку, поки її не буде вимкнено. Навколишні фактори (наприклад, перебої в електромережі) можуть призвести до відображення різних повідомлень про помилки (див. ТАБЛИЦЮ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ). У такому разі виконайте описані нижче дії.


- Вимкніть пральну машину й зачекайте кілька секунд.
- Увімкніть машину й знову запустіть програму прання.
- Більшість помилок у роботі користувач може виправити самостійно (див. ТАБЛИЦЮ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ).
- Якщо помилка не зникне, зверніться в авторизований сервісний центр.
- Ремонтні роботи має виконувати лише досвідчений фахівець.



ТАБЛИЦЯ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ І ПОМИЛОК

Нижче наведено помилки, що можуть з'являтися на дисплеї.







Несправність або помилка	Відображення на дисплеї й опис проблеми	Потрібні дії
	Неправильні налаштування	Перезапустіть програму. Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру.
	Помилка датчика температури	Постачається надто холодна вода. Повторіть програму прання. Якщо знову з'явиться повідомлення про цю помилку, викличте спеціаліста з обслуговування.
	Помилка блокування дверцят	Переконайтеся, що дверцята пральної машини зачинені. Від'єднайте кабель живлення від розетки, потім знову під'єднайте його до розетки та увімкніть пральну машину. Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру.








Несправність або помилка	Відображення на дисплеї й опис проблеми	Потрібні дії
	Помилка набирання води	<p>Переконайтеся, що:</p> <ul style="list-style-type: none"> • впускний клапан для води відкрито; • фільтр у шлангу подавання води очищено; • шланг подавання води не деформовано (пошкоджено, засмічено тощо), • тиск у системі водопостачання має становити 0,05–0,8 МПа (0,5–8 бар). <p>Після цього натисніть кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА», щоб відновити програму. Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру.</p>
	Помилка нагрівання води	<p>Перезапустіть програму. Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру.</p>
	Помилка спускання води	<p>Переконайтеся, що:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фільтр чистий; • зливний шланг не засмічений; • зливний шланг розміщено на відповідній висоті в межах допустимого діапазону (див. розділ «УСТАНОВЛЕННЯ Й ПІДКЛЮЧЕННЯ. Підключення та захист зливного шланга»). <p>Після цього знову натисніть кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА». Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру.</p>
	Завелика кількість прального засобу	<p>Завелика кількість прального засобу може призвести до надмірного утворення піни в барабані. Див. опис для .</p>
	В області пральної машини виявлено витікання води	<p>Вимкніть пральну машину та ввімкніть її знову. Огляньте машину ззовні. Якщо витоків немає, пральну машину можна використовувати далі.</p>
	Помилка датчика рівня води	<p>Від'єднайте кабель живлення від розетки, потім знову під'єднайте його до розетки та ввімкніть пральну машину. Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру.</p>

Несправність або помилка	Відображення на дисплеї й опис проблеми	Потрібні дії
	<p>Надмірна кількість води</p> <p>Завелика кількість прального засобу</p>	<p>Якщо рівень води в барабані перевищує допустимий і на дисплеї з'являється повідомлення про помилку, програму прання буде перервано, а воду викачано з пральної машини. Перезапустіть програму. Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру.</p> <p>Якщо рівень води в барабані перевищує допустимий і на дисплеї з'являється повідомлення про помилку, але пральна машина й далі набирає воду, закрийте водопровідний кран і викличте спеціаліста з обслуговування.</p> <p>Завелика кількість прального засобу може призвести до надмірного утворення піни в барабані. Див. опис для .</p>
	<p>Помилка керування двигуном</p>	<p>Вручну розподіліть білизну (застряглу чи ту, що плуталася) та повторіть програму прання.</p>
	<p>Помилка блокування дверцят</p>	<p>Дверцята зачиняються, але не можуть заблокуватися. Вимкніть пральну машину. Увімкніть її та перезапустіть програму прання.</p> <p>Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру.</p>
	<p>Помилка розблокування дверцят</p>	<p>Дверцята зачиняються, але не можуть розблокуватися. Вимкніть пральну машину, потім знову увімкніть її. Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру. Щоб відчинити дверцята, див. розділ «ЗУПИНКА ТА ЗМІНЕННЯ ПРОГРАМИ. Відчинення дверцят вручну».</p>
	<p>Помилка електронного зв'язку в пральній машині</p>	<p>Від'єднайте кабель живлення від розетки, потім знову під'єднайте його до розетки та увімкніть пральну машину.</p> <p>Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру.</p>
	<p>Помилка електронного зв'язку в пральній машині</p>	<p>Від'єднайте кабель живлення від розетки, потім знову під'єднайте його до розетки та увімкніть пральну машину.</p> <p>Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру.</p>

Несправність або помилка	Відображення на дисплеї й опис проблеми	Потрібні дії
	Попередження системи про те, що виявлено тривале коливання напруги пральної машини — $180\text{ В} > U > 260\text{ В}$	Виявлено тривале падіння напруги нижче 180 В або напругу понад 260 В, що може негативно вплинути на роботу пральної машини. Перевірте електромережу, до якої підключено пральну машину.
	Попередження системи про те, що виявлено неправильну частоту електромережі (50/60 Гц)	Коли пральну машину було ввімкнено, система виявила неправильну вхідну частоту живлення, що може негативно вплинути на роботу пральної машини. Необхідно перевірити й виправити проблеми в електромережі.

Нижче наведено попередження й інформацію для користувача, які можуть відобразитися на дисплеї.

Попередження/інформація	Позначення на дисплеї	Причина та опис помилки, рекомендовані дії
	Функція ANTI CREASE (ЗАПОБІГАННЯ ЗМИНАННЮ), яку було вибрано для програми прання, увімкнута й виконується.	Щоб припинити роботу функції ANTI CREASE (ЗАПОБІГАННЯ ЗМИНАННЮ), натисніть кнопку «УВІМК./ВИМК.».
	Попередження системи спускання води Відображається попередження  .	Попередження про зменшення потоку води на етапі накачування. Переконайтеся, що: <ul style="list-style-type: none"> • фільтр чистий; • зливний шланг не засмічений; • злив не засмічений; • зливний шланг розміщено на відповідній висоті в межах допустимого діапазону (див. розділ «УСТАНОВЛЕННЯ Й ПІДКЛЮЧЕННЯ. Підключення та захист зливного шланга»).
	Попередження системи про необхідність запуску програми «Drum clean (Самоочищення)» Після завершення програми прання на дисплеї по черзі відобразатимуться написи  і  («Завершено»).	Рекомендовано запустити програму «Drum clean (Самоочищення)».

Попередження/ інформація	Позначення на дисплеї	Причина та опис помилки, рекомендовані дії
	Попередження системи про те, що під час прання виявлено надмірне утворення піни.	У разі надмірного утворення піни в пральній машині або витікання піни через лоток дозатора прального засобу, випрану білизну необхідно ретельно прополоскати у великій кількості води. Виберіть програму прання, але не додавайте пральний засіб. • Рекомендуємо вибрати програму Rinse&Softening (Полоск/Пом'якш). • Зменште кількість прального засобу.
	Попередження про переривання електроживлення («PF«/ перебіг живлення)	Система виявила збій електроживлення під час прання, що вплинуло на виконання функцій програми прання. Перевірте електромережу, до якої підключено пральну машину.
	Попередження – U:Lo (напруга нижче 180 В)	Виявлено тривале зниження напруги живлення до рівня нижче 180 В, що може вплинути на роботу пральної машини. Перевірте мережу живлення, до якої підключена пральна машина.
	Усі кнопки та дисплей не реагують на команди	Витягніть шнур живлення з розетки. Перевірте, чи підходить вхідна напруга для пральної машини (220–240 В), потім знову під'єднайте шнур живлення до розетки та ввімкніть пральну машину.
	Попередження – U:Hi (напруга вище 260 В)	Виявлено тривале підвищення напруги живлення до рівня вище 260 В, що може вплинути на роботу пральної машини. Перевірте мережу живлення, до якої підключена пральна машина.
	Пральна машина в режимі очікування; можна відновити програму прання Час, що залишається до завершення програми, почергово підсвічується та гасне на дисплеї.	Щоб відновити програму прання, натисніть кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА».
	Підготовка до розблокування дверцят На дисплеї блиматимуть індикатори.	Зачекайте, доки процес буде завершено. Якщо на дисплеї немає повідомлення про помилку після процесу прання, можна запустити нову програму. Потрібно злити воду. Дочекайтеся розблокування дверцят.

🔊 **Шум і вібрація** - Переконайтесь, що прилад вирівняний за допомогою регульованих ніжок і що гайки надійно затягнуті.

Якщо білизна нерівномірно розподілена або збивається в купки в барабані машини, це може призвести до таких проблем, як вібрація та шум під час роботи. Машина виявить такі проблеми й ввімкнеться UKS * (* система стабілізації).

Під час прання невеликої кількості речей (наприклад, одного рушника, светра, халата тощо) або одягу з матеріалів, які мають певні геометричні характеристики (кімнатне взуття, великі речі тощо), рівномірно розподілити білизну по барабану пральної машини практично неможливо. Через це система кілька разів намагається розподілити білизну, що призводить до збільшення тривалості програми прання. У вкрай несприятливих умовах програма може завершитися без циклу віджиму.

UKS * (* система стабілізації) забезпечує стабільну роботу та подовжує строк експлуатації пральної машини.


Якщо проблему не вдається вирішити, попри виконання наведених вище рекомендацій, викличте вповноваженого спеціаліста з обслуговування.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перш ніж викликати спеціаліста з обслуговування

Звертаючись у сервісний центр, укажіть модель (1), код/ідентифікатор (2), номер моделі (3) і серійний номер (4) пральної машини.

Тип пральної машини, код, модель і серійний номер зазначено на паспортній табличці (тип) на внутрішній стороні дверцят пральної машини.

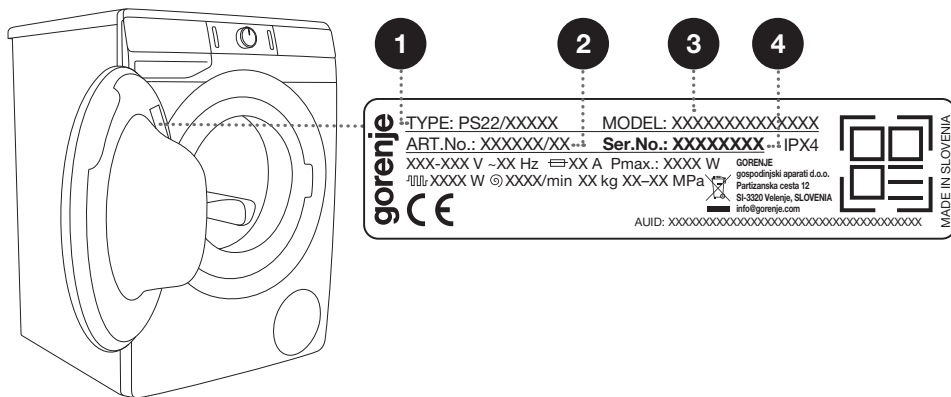

⚠ У разі пошкодження використовуйте запасні деталі лише перевірених виробників.

⚠ Несправності, викликані неправильним підключенням або неналежним використанням пральної машини, не підлягають гарантійному ремонту й іншому гарантійному обслуговуванню. У таких випадках вартість ремонту має сплатити користувач.

☼ Гарантія не поширюється на витратні матеріали, незначні відмінності кольору, підвищений рівень шуму внаслідок тривалого використання приладу, який не впливає на його роботу, а також на естетичні дефекти, які не впливають на роботу й безпеку приладу.

☼ Гарантія не поширюється на помилки в роботі та несправності, викликані зовнішніми факторами (наприклад, розрядом блискавки, перебоями в електромережі, стихійним лихом тощо).

Додаткове обладнання й аксесуари для догляду можна переглянути на нашому веб-сайті: www.gorenje.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРАННЯ Й ЕКОНОМНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

Вперше періть нові кольорові речі окремо.

Періть дуже забруднену білизну невеликими частинами, додаючи більше порошку або застосовуючи цикл попереднього прання.

Перед пранням речей зі стійкими плямами використовуйте спеціальний засіб для їх видалення.

Для прання злегка забрудненої білизни рекомендовано використовувати програми без попереднього прання, а також короткі програми (як-от програму **FAST (ШВИДКЕ ПРАННЯ)**) і низьку температуру прання.

Якщо часто прати білизну при низькій температурі із застосуванням рідких засобів для прання, можуть розмножуватися бактерії, які викликають у пральній машині появу неприємного запаху. Щоб запобігти цьому, рекомендовано час від часу запускати програму Drum clean (Самоочищення) (див. ТАБЛИЦЮ ПРОГРАМ).

Рекомендовано уникати прання невеликої кількості білизни, оскільки це призводить до надмірного споживання енергії та нижчої ефективності пральної машини.

Розгорніть складену білизну, перш ніж завантажувати її в барабан.
Використовуйте лише пральні засоби, придатні для машинного прання.

Якщо жорсткість води перевищує значення 14°dH, слід використовувати пом'якшувач води. На пошкодження нагрівача, викликані неправильним використанням пом'якшувача води, не поширюється гарантія. Дізнайтеся рівень жорсткості води в місцевому органі водопостачання.

Не рекомендовано використовувати відбілювачі на основі хлору, оскільки вони можуть пошкодити нагрівач.

Не додавайте затверділі грудки прального порошку в дозатор, оскільки це може призвести до блокування труб усередині пральної машини.


Густі засоби для догляду за білизною рекомендовано розчиняти водою, щоб запобігти закупоренню дозатора.

Рідкі мийні засоби призначені для використання в програмах без циклу попереднього прання.

За використання вищої швидкості віджиму білизна буде менш вологою. Внаслідок цього сушіння в сушильній машині буде енергозощадливішим і швидшим.

Жорсткість води	Рівні жорсткості			
	°dH (°N)	м моль/л	°fH (°F)	часток на мільйон
1 - м'яка	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - нормальна	8,4–14	1,5–2,5	15–25	150–250
3 - жорстка	> 14	> 2,5	> 25	> 250

☼ Дізнайтеся рівень жорсткості води в місцевому органі водопостачання.

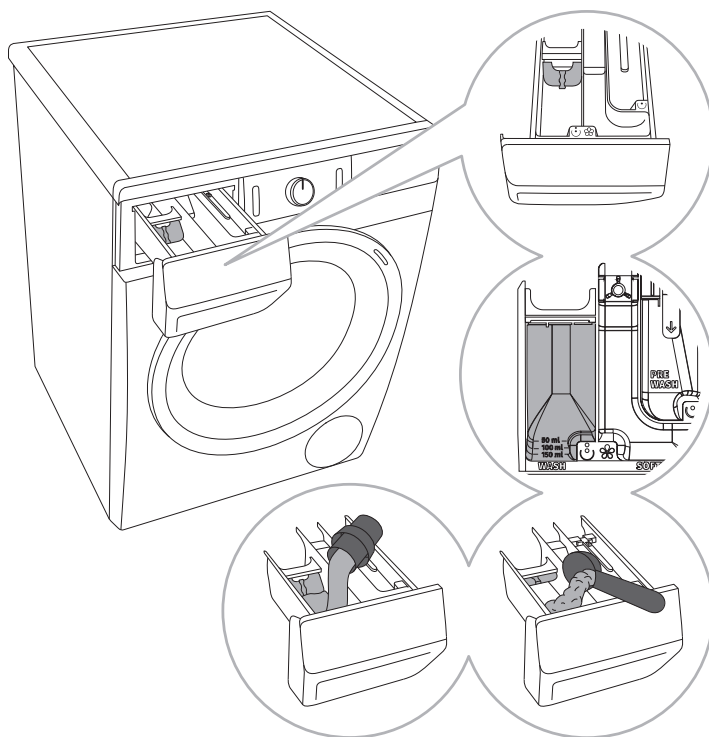

1 У комплекті з пральною машиною постачається роздільник, який дає змогу додавати рідкий засіб для прання в головний (лівий) відсік ☺.

2 Індикатор кількості порошку й рідкого засобу для прання

3 У разі використання прального порошку роздільник потрібно підняти.

4 У разі використання рідкого засобу для прання роздільник потрібно опустити.

Позначки у відсіках дозатора

- ☺ попереднє прання
- ☺ основне прання
- ☼ пом'якшення

☞ Рекомендовано додавати пральний порошок безпосередньо перед циклом прання. Щоб додати його раніше, переконайтеся, що відповідний відсік у дозаторі повністю сухий, інакше порошок може злипнутися ще до початку процесу прання.

☞ Залейте кондиціонер у лоток дозатора з позначкою ☞. Дотримуйтеся рекомендацій на упаковці кондиціонера.

☞ Не наповнюйте відсік кондиціонера вище позначки максимального рівня. Інакше кондиціонер потрапить до білизни надто рано, що призведе до гіршого результату прання.

РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ

Якщо ввімкнути пральну машину (кнопка (1) «УВИМК./ВИМК.») і не запустити програму або не вибрати жодні налаштування, через 5 хвилин дисплей вимкнеться й перейде в режим очікування з метою економії енергії.

Дисплей знову ввімкнеться, якщо повернути перемикач програм (2) або натиснути кнопку (1) «УВИМК./ВИМК.». Якщо протягом 5 хвилин після завершення програми не виконувати жодних дій, дисплей вимкнеться для заощадження електроенергії.

P_o = зважена потужність у вимкнутому стані [Вт]	< 0,5
P_I = зважена потужність у режимі очікування [Вт]	< 0,5
T_I = тривалість очікування [хв]	5,00

УТИЛІЗАЦІЯ

Упакування виготовлене з безпечних для довкілля матеріалів, які можна повторно переробити, утилізувати або знищити без жодної небезпеки для навколишнього середовища. З цією метою пакувальні матеріали позначено відповідним чином.



Цей символ на приладі або упакуванні вказує, що техніку не можна утилізувати як звичайні побутові відходи. Передайте прилад до авторизованого центру збору електричного й електронного обладнання для подальшої переробки.

У разі **утилізації** пральної машини в кінці терміну експлуатації відріжте всі шнури живлення й знищте засувку дверцят, щоб попередити їх замкнення або блокування (для безпеки дітей).

Належна **утилізація** приладу допоможе уникнути будь-якого негативного впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей, що може виникнути у разі неправильної утилізації. Щоб отримати докладну інформацію про утилізацію та переробку цього виробу, зверніться до відповідного органу муніципальної влади, місцевої служби утилізації відходів або магазину, де придбано виріб.

Ми зберігаємо за собою право на будь-які зміни й помилки в інструкціях із використання.

