
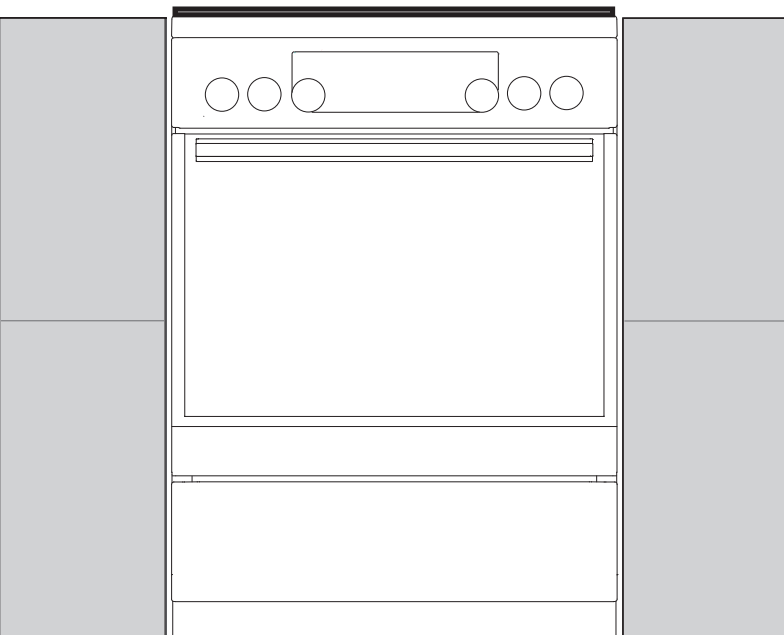


RO

INSTRUCȚIUNI DETALIAȚE DE FOLOSIRE A ARAGAZULUI ELECTRIC

gorenje

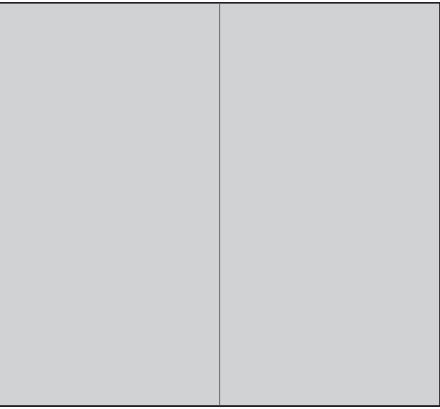

Vă mulțumim pentru
încredere și pentru achiziționarea
aparaturii!

Acest manual de instrucțiuni
detaliat este oferit pentru a face
mai accesibilă utilizarea acestui
produs. Instrucțiunile ar trebui să vă
permită să aflați totul despre noul
dumneavoastră aparat, mult mai
repede.

Asigurați-vă că ați primit un aparat
nedeteriorat. Dacă există deteriorări
în urma transportului, contactați
vânzătorul de la care ați achiziționat
aparaturii sau depozitul local de unde
a fost furnizat. Numărul de telefon
poate fi găsit pe factură sau nota de
livrare.

Instrucțiunile pentru instalare și
conectare se găsesc pe o fișă
separată.

Instrucțiunile de utilizare pot fi găsite
și pe site-ul nostru:

<http://www.gorenje.com>



Informații importante



Sfat, notă

CUPRINS

4 INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ 8 Înainte de conectarea aparatului	INTRODUCERE
9 ARAGAZ ELECTRIC 9 Datele aparatului - plăcuța cu date tehnice (în funcție de model)	
13 ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL PENTRU PRIMA DATĂ 13 PLITA (în funcție de model) 14 Suprafață vitroceramică	UTILIZAREA APARATULUI
16 CUPTORUL 16 Unitatea de control (în funcție de model) 16 Pornirea și setările 17 Setarea ceasului 17 Selectarea sistemului de gătit (în funcție de model) 19 Reglarea temperaturii de gătit 20 Funcțiile temporizatorului 22 Selectarea funcțiilor adiționale/extra 24 Începerea procesului de gătit 24 Oprirea cuptorului	
25 DESCRIERI ALE SISTEMELOR (MODURI DE GĂTIT) ȘI TABELE PENTRU GĂTIT	ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE
46 ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE 47 Curățarea convențională a cuptorului 47 Curățarea suprafeței vitroceramice 49 Utilizarea funcției aqua clean pentru a curăța cuptorul 50 Îndepărtarea și curățarea ghidajelor de sârmă și telescopice extensibile 51 Instalarea panourilor catalitice 52 Scoaterea și introducerea ușii cuptorului (în funcție de model) 55 Înlăturarea și introducerea ușii panoului de sticlă 57 Înlocuirea becului	
58 AVERTISMENTE SPECIALE ȘI RAPORTARE ERORI	REMEDIERE DEFECȚIUNI TEHNICE
59 ELIMINARE	ALTELE

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ



CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU O CONSULTARE ULTERIOARĂ.

Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârsta de minimum 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența sau cunoștințele necesare dacă sunt supravegheate sau dacă li se oferă instrucțiuni cu privire la folosirea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg ce pericole pot apărea. Nu lăsați copii să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi efectuate de către copii fără a fi supravegheați.

ATENȚIONARE: Aparatul și componentele accesibile se pot încălzi foarte tare în timpul folosirii. Aveți grijă să evitați contactul cu elementele de încălzire! Copii sub vârsta de 8 ani vor fi ținuti la distanță dacă nu sunt supravegheați în mod continuu.

ATENȚIONARE: Aparatul și unele din componentele sale se pot încălzi foarte tare în timpul folosirii. Copiii nu ar trebui lăsați în apropierea cuptorului.

Aparatul se poate încălzi foarte tare în timpul utilizării. Aveți grijă să nu atingeți elementele de încălzire ale cuptorului.

ATENȚIONARE: Pericol de incendiu: nu depozitați obiecte pe suprafețele de gătit.

ATENȚIONARE: Gătirea pe plită cu grăsime sau ulei dacă nu este supravegheată poate fi periculoasă și poate duce la producerea unui incendiu. Nu încercați niciodată să stingeți focul cu apă, ci opriți aparatul și acoperiți flacăra cu un capac sau o pătură anti-foc.

ATENȚIE: Procesul de gătit trebuie supravegheat. Un proces de gătit pe termen scurt trebuie supravegheat continuu.

ATENȚIONARE: Înainte de a înlocui becul, asigurați-vă că aparatul a fost deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie pentru a preveni pericolul de șoc electric.

ATENȚIE: Acest aparat este destinat doar în scop de gătit. Aparatul nu trebuie folosit în alte scopuri, de exemplu pentru încălzirea camerei.

Aparatul nu este destinat a fi controlat prin temporizatori externi sau prin sisteme speciale de comandă de la distanță.

ATENȚIONARE: Folosiți doar grilajele de protecție proiectate de producătorul aparatului sau indicate de producătorul aparatului în instrucțiunile de utilizare ca fiind adecvate sau grilajele de protecție încorporate în aparat. Utilizarea unor grilaje de protecție inadecvate poate duce la producerea unor accidente.

ATENȚIONARE: Dacă suprafața este crăpată, opriți aparatul pentru a evita o eventuală electrocutare.

Pentru conectarea aparatului, folosiți un cablu de 5x1,5mm² cu marcaj H05VV-F5G1,5 sau superior. Cablul trebuie montat de către o unitate service sau o persoană calificată similar.

Aparatul este destinat a fi amplasat direct pe podea, fără suport sau plinte.

Nu așezați obiecte metalice pe plită, precum cuțite, furculițe, linguri și capace deoarece se pot încinge.

După utilizare, opriți zona de gătit de la butonul de comandă și nu vă bazați pe detectorul pentru vase.

Nu folosiți soluții de curățare abrazive sau raclete metalice ascuțite pentru a curăța geamul ușii cuptorului sau geamul capacelor cu balamale ale plitei (acolo unde este cazul), deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate duce la spargerea sticlei.

Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși decorative pentru a evita supraîncălzirea.

Nu folosiți dispozitive de curățare cu aburi sau de înaltă presiune pentru a curăța plita deoarece există un risc de electrocutare.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta ar trebui înlocuit de către producător, o unitate service sau persoane calificate similar pentru a se evita pericolele.



- ATENȚIE: posibilitate de înclinare.



- ATENȚIONARE: Pentru a evita răsturnarea aparatului, trebuie montate elemente de stabilizare. Consultați instrucțiunile de instalare.

Folosiți doar sonda de temperatură recomandată pentru acest cuptor.

Asigurați-vă că capacul este curat și că nu există lichid pe acesta înainte de a-l ridica. Capacul poate fi lăcuit sau din

sticlă. Se poate închide doar atunci când zonele de gătit s-au răcit complet.

Aparatul trebuie conectat la instalația electrică fixă care îndeplinește normele de racordare la rețeaua de alimentare cu energie.

Aparatul trebuie conectat la instalația electrică fixă care dispune de elemente de deconectare. Instalația electrică fixă trebuie realizată în conformitate cu normele de conectare la instalația electrică.

Aparatul este destinat doar pentru uz casnic. Nu îl folosiți în alte scopuri, cum ar fi încălzirea camerelor, uscarea animalelor de companie sau a altor animale, a hârtiei, țesăturilor, ierburilor, etc. pentru că vă poate provoca răni sau se poate produce un incendiu.

Aparatul este conceput să fie așezat direct pe podea, fără niciun suport sau plintă.

Pereții sau mobila adiacenți aparatului (podeaua, peretele din spate al bucătăriei, pereții laterali) trebuie să fie rezistenți la o temperatură de cel puțin 90 °C.

Reparațiile neautorizate pot avea drept rezultat o explozie, electrocutare sau scurtcircuit și, prin urmare, vătămarea corporală și deteriorarea aparatului. Aceste operațiuni pot fi efectuate doar de un expert autorizat.

Montarea aparatului este specificată pe plăcuța cu date tehnice.

Acest aparat nu este conectat la un dispozitiv de evacuare a produselor de ardere. Acesta trebuie să fi instalat și conectat în conformitate cu reglementările de instalare curente. Se va acorda o atenție deosebită cerințelor relevante referitoare la ventilație.

ATENȚIE: Utilizarea intensivă prelungită a aparatului poate necesita o ventilație suplimentară, de exemplu deschiderea unei ferestre, sau o ventilație mai eficientă, de exemplu creșterea nivelului de ventilație mecanică dacă este prezentă.

Asigurați-vă că bucătăria este bine ventilată, în special atunci când folosiți aparatul: țineți gurile de ventilație naturală deschise sau instalați un dispozitiv de ventilație mecanică (hotă).

Dacă cablurile de alimentare ale altor aparate situate în apropierea acestui aparat sunt prinse în ușa cuptorului, acestea pot fi distruse, lucru care poate la rândul său avea drept consecință producerea unui scurt circuit. Prin urmare, țineți cablurile electrice ale altor aparate la o distanță de siguranță.

Funcționarea aparatului este sigură cu sau fără ghidajele pentru tăvi.

Nu căptușiți pereții cuptorului cu folie de aluminiu și nu puneți tăvi de copt sau alte vase pentru gătit pe fundul cuptorului. Folia de aluminiu ar putea să împiedice circulația aerului în cuptor, să îngreuneze procesul de gătit și să distrugă învelișul de email.

Ușa cuptorului devine foarte fierbinte în timpul utilizării. Un al treilea strat de sticlă este instalat pentru extra protecție, reducând temperatura la suprafața exterioară (doar la anumite modele).

Balamalele de la ușa cuptorului se pot deteriora la greutate mare. Nu așezați oale grele pe ușa cuptorului și nu vă sprijiniți de ușa cuptorului când îl curățați. Nu stați pe ușa deschisă a cuptorului și nu lăsați copiii să stea pe ea.

Asigurați-vă că gurile de ventilație nu sunt acoperite sau obstrucționate.

Aparatul este greu. Pentru transportul aparatului este nevoie de cel puțin 2 persoane.

ÎNAINTE DE CONECTAREA APARATULUI




Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a conecta aparatul. Orice reparație ce rezultă din conectarea sau utilizarea incorectă a aparatului nu va fi acoperită de garanție.

ARAGAZ ELECTRIC

DESCRIEREA CUPTORULUI ȘI A ECHIPAMENTULUI


(în funcție de model)

Întrucât aparatele pentru care au fost redactate aceste instrucțiuni pot avea o echipare diferită, unele funcții sau echipamente descrise în acest manual pot să nu fie prezente la aparatul dumneavoastră.

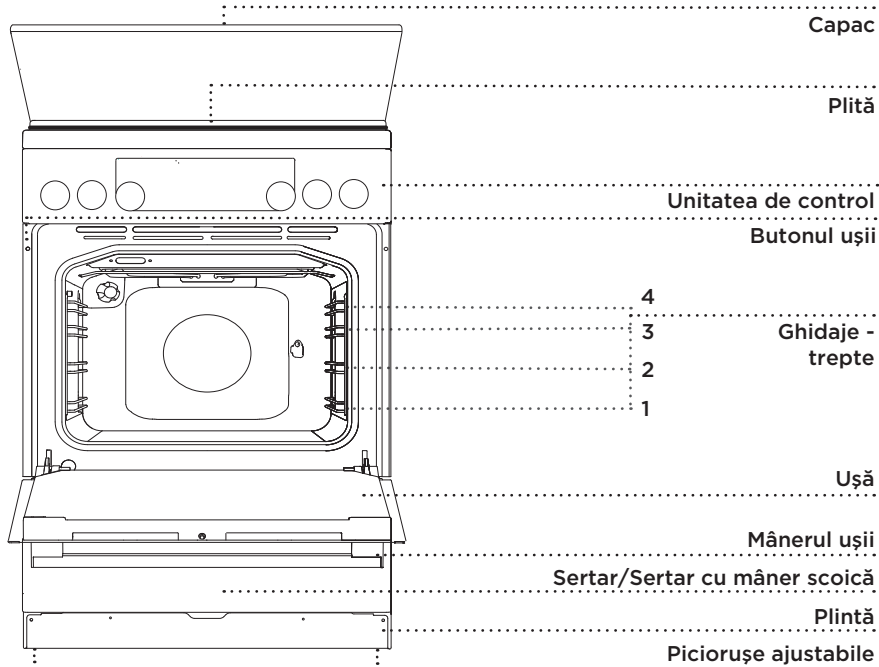

DATELE APARATULUI - PLĂCUȚA CU DATE TEHNICE

(în funcție de model)

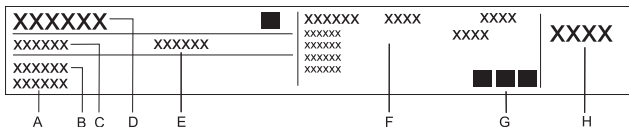

A Număr de serie

B Model

C Tip

D Marcă

E Cod

F Informații tehnice

G Indicații/simboluri de conformitate

H Setările din fabrică pentru tipul gazului

Plăcuța ce indică informațiile de bază ale aparatului este localizată pe marginea cuptorului și este vizibilă când ușa cuptorului este deschisă.

CAPACUL APARATULUI

Asigurați-vă că capacul este curat și că nu există lichid pe acesta înainte de a-l ridica. Capacul poate fi lăcuit sau din sticlă. Se poate închide doar atunci când zonele de gătit s-au răcit complet.



Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că capacele de sticlă se pot sparge atunci când se încălzesc. Oprțiți toate arzătoarele înainte de a închide capacul.

SERTARUL APARATULUI



Nu depozitați produse inflamabile, explozive, volatile sau sensibile la temperatură (cum ar fi hârtie, cârpe de vase, pungă de plastic, soluții de curățare sau detergenți și spray-uri) în sertarul de depozitare al cuptorului, deoarece acestea se pot aprinde în timpul funcționării și pot provoca un incendiu.

BUTON DE ÎMPINGERE ȘI TRAGERE

Împingeți ușor butonul până când sare, apoi rotiți-l.



După fiecare utilizare, rotiți butonul înapoi în poziția "off" și împingeți-l la loc. Butonul de împingere și tragere poate fi împins înapoi, doar atunci când butonul este în poziția "off".

LUMINI DE CONTROL

La pornirea cuptorului, se aprinde semnalul **luminos de culoare galbenă**.

Lumina galbenă este aprinsă de fiecare dată când este activată funcția aparatului (în funcție de model).

Când o funcție este selectată, butonul selectat se va aprinde.

Illuminatul cuptorului va porni automat atunci când se va selecta sistemul de gătit.

GHIDAJE DE SĂRMĂ

Ghidajele de sârmă permit pregătirea mâncării pe patru nivele.

GHIDAJE TELESCOPICE DETAȘABILE

Ghidajele telescopice detașabile pot fi prevăzute pentru nivelul 2, 3 și 4. Ghidajele detașabile se pot prelungi parțial sau total.

GHIDAJE ÎN RELIEF

Cuptorul are imprimate șanțuri laterale în cele trei niveluri pentru a insera grilajul.

BUTON UȘĂ CUPTOR

Butonul dezactivează încălzirea cuptorului și ventilatorul când ușa cuptorului este deschisă în timpul procesului de gătit. Când ușa este închisă, butonul pornește din nou elementul de încălzire.



VENTILATOR PENTRU RĂCIRE

Aparatul este dotat cu un ventilator pentru răcire care răcește carcasa și panoul de control al aparatului.

După ce cuptorul este oprit, ventilatorul pentru răcire continuă să funcționeze pentru o perioadă scurtă de timp pentru a răci cuptorul.

ECHIPAMENTUL ȘI ACCESORIILE CUPTORULUI

(în funcție de model)



VASUL DE STICLĂ PENTRU GĂTIT este folosit pentru a găti la toate sistemele cuptorului. De asemenea, poate fi folosit și ca tavă pentru servit.

GRĂTARUL este folosit pentru preparare la grătar sau ca suport pentru o tigaie, tavă de copt sau vas de copt ce conține mâncare.



Există un dispozitiv de blocare de siguranță pe grătar. Deci, ridicați ușor grătarul din partea din față când îl scoateți din cuptor.

TAVA PENTRU COPT CU BAZĂ JOASĂ este perfectă pentru a coace toate tipurile de carne, pește și legume și pentru colectarea grăsimii atunci când se gătește pe grătar.


TAVA DE COPT ADÂNCĂ se folosește pentru pregătirea fripturii și pentru coacerea produselor moi de patiserie. De asemenea, poate fi folosită și ca tavă pentru captarea picăturilor.




Nu plasați niciodată în timpul gătitului tava pentru copt în primul ghidaj, cu excepția situațiilor în care preparați la grătar sau când folosiți rotisorul și nici când folosiți tava adâncă drept tavă pentru colectarea picăturilor.



Pe măsură ce accesoriile de coacere se încălzesc, forma acestora se poate modifica. Acest lucru nu afectează funcționalitatea acestora, iar acestea vor reveni la forma originală atunci când se răcesc.

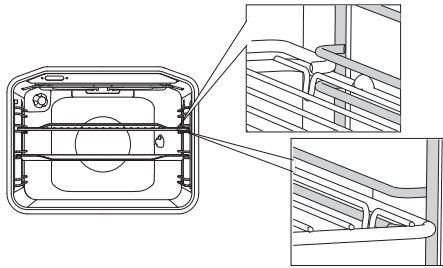


Grătarul sau tava trebuie introduse întotdeauna în șanțul dintre cele două profile de sârmă.

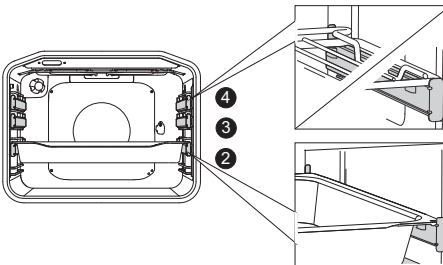

Cu ajutorul ghidajelor telescopice extensibile, prima dată scoateți ghidajele de pe primul nivel și plasați grătarul sau tava de copt pe ele. Apoi, împingeți-le cu mâna cât de mult posibil.




Închideți ușa cuptorului când ghidajele telescopice s-au retras complet în cuptor.

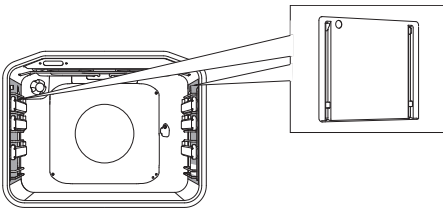

PANOURILE CATALITICE previn lipirea grăsimii de părțile laterale din interiorul cuptorului.



ROTISORUL (țepusa pentru carne) este utilizat pentru frigerea cărnii. Setul conține un suport pentru țepusă, o țepusă cu șuruburi și un mâner detașabil.



SENZORUL pentru prăjirea bucăților mari de carne.



Aparatul și unele dintre accesoriile au tendința de a se încălzi în timpul gătitului. Folosiți mănuși pentru cuptor.

ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL PENTRU PRIMA DATĂ

La primirea aparatului, scoateți toate piesele, inclusiv orice echipamente de transport de pe cuptor.


Curățați toate accesoriile și ustensilele cu apă caldă și detergent. Nu utilizați soluții de curățare abrazive.

Când cuptorul se încălzește pentru prima dată, se va emite un miros caracteristic de aparat nou. Aerisiți bine camera în timpul primei utilizări.

Dacă plita este dotată și cu zone convenționale de gătit, schimbați-le la puterea maximă de gătit timp de 3- 5 minute fără să plasați pe ele vase pentru gătit. Pe măsură ce zonele de gătit se încălzesc, poate apărea fum deasupra suprafeței plitei. Astfel, învelișul zonei de gătit își atinge rezistența maximă.



În cazul în care plita are o **suprafață vitroceramică,** curățați-o cu o cârpă umedă și detergent lichid. Nu folosiți detergenți agresivi, precum soluții de curățare abrazive care pot zgâria suprafața, bureți abrazivi de spălat vase sau soluții de îndepărtare a petelor.

PLITA (în funcție de model)



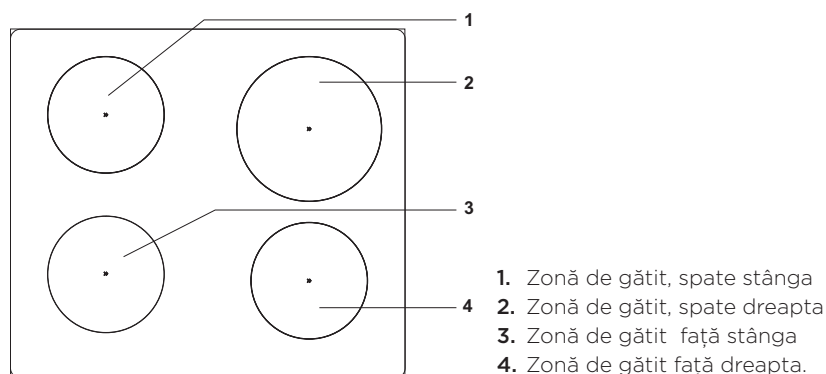


SUPRAFAȚĂ VITROCERAMICĂ

- Zona de încălzire va ajunge rapid la puterea sau temperatura setată, în timp ce suprafața din jurul zonelor de gătit fierbinți va rămâne rece.
- Plita este rezistentă la schimbările de temperatură.
- Prin folosirea plitei vitroceramice ca spațiu de depozitare se pot produce zgârieturi sau alte defecțiuni.
- Nu folosiți vase din aluminiu sau plastic pe zonele de gătit fierbinți. Nu așezați obiecte din plastic sau folie de aluminiu pe plita vitroceramică.
- Nu folosiți plita vitroceramică dacă este crăpată sau spartă. Dacă un obiect ascuțit cade pe plită, plita se poate sparge. Consecințele unei astfel de evenimente pot fi vizibile imediat sau doar după un timp. În cazul în care apar crăpături vizibile pe plită, deconectați imediat aparatul de la alimentarea cu energie.

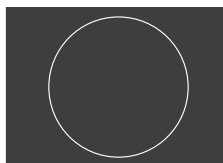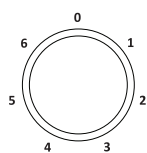


CONTROLAREA UNEI SINGURE ZONE DE GĂTIT

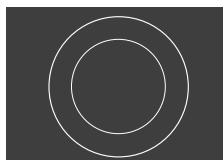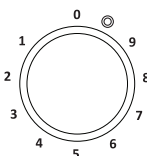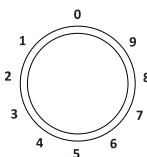

CONTROLUL ZONEI DE GĂTIT CU DOUĂ INELE:

Suprafața zonei de gătit cu două inele se poate adapta la dimensiunea și forma vaselor dumneavoastră.


Pentru a activa zona de încălzire mai mare, rotiți butonul zonei de gătit cât de mult posibil (se va auzi un clic), apoi setați nivelul de putere dorit.

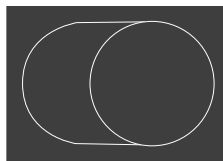

INDICATORUL DE CĂLDURĂ REZIDUALĂ

Fiecare zonă de gătit este prevăzută cu un indicator luminos care se aprinde atunci când zona de gătit devine fierbinte. Atunci când zona de gătit se răcește, indicatorul luminos de semnalizare se va stinge. Indicatorul de căldură reziduală se poate, de asemenea, aprinde dacă o oală fierbinte sau tigaie este așezată pe o zonă de gătit rece.

SFATURI PRIVIND UTILIZAREA VASELOR

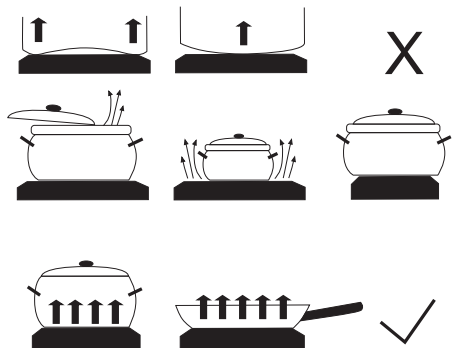

- Utilizați vase de calitate cu fund plat și stabil.
- Fundul tigăii și zona de gătit trebuie să aibă același diametru.
- Vasele din sticlă termorezistentă cu fund special finisat pot fi utilizate pe zonele de gătit dacă diametrul lor se încadrează pe zonele de gătit. Vasele cu diametrul mai mare se pot sparge din cauza stresului termic.
- Asigurați-vă că oala sau tigaia se află în mijlocul zonei de gătit.


- Atunci când utilizați o oală sub presiune, nu o lăsați nesupravegheată până când ajunge la presiunea dorită. În primul rând, setați zona de gătit la putere maximă; apoi, urmând instrucțiunile producătorului oalei sub presiune, utilizați senzorul relevant pentru a reduce puterea de gătit la momentul potrivit.
- Asigurați-vă că există suficient lichid în oala sub presiune sau în orice altă oală sau vas. Din cauza supraîncălzirii, folosirea unui vas gol pe zona de gătit pot determina deteriorarea vasului și a zonei de gătit.
- Atunci când utilizați vase speciale, respectați instrucțiunile producătorului.

SFATURI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI ELECTRICE

- Diametrul fundului oalei și al cratiței trebuie să corespundă cu diametrul zonei de gătit. În cazul în care oala sau cratița este prea mică, o parte din căldură se va pierde, iar zona de gătit se poate deteriora.
- Dacă procesul de gătit permite acest lucru, folosiți un capac.
- Vasele ar trebui să aibă dimensiuni corespunzătoare, având în vedere cantitatea de alimente. Când gătiți o cantitate mică de alimente într-o oală sau cratiță mare, se pierde mai multă energie.
- Mâncarea care necesită o perioadă lungă de timp trebuie preparată într-o oală sub presiune.
- Legumele, cartofii etc. pot fi gătite într-o cantitate mai mică de apă. Alimentele vor fi gătite la fel de bine, atâta timp cât oala este închisă bine cu un capac. După aducerea apei la punctul de fierbere, reduceți focul la un nivel care este suficient pentru a menține fierberea lentă.

CUPTORUL

UNITATEA DE CONTROL (în funcție de model)

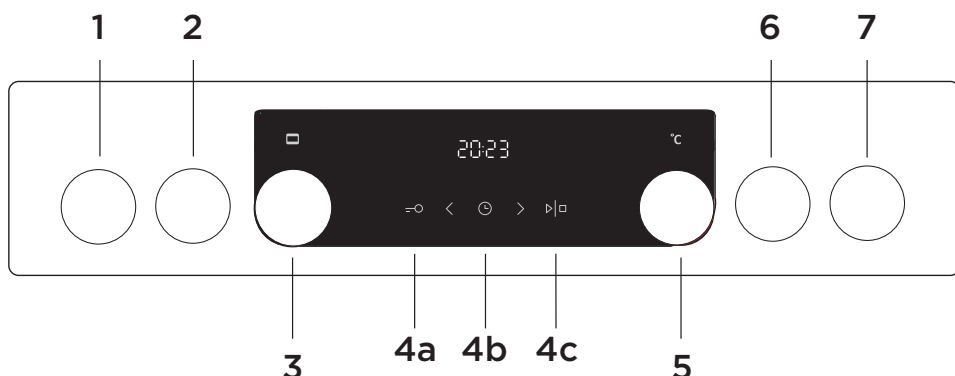

- 1 BUTON ZONĂ DE GĂTIT, SPATE STÂNGA
- 2 BUTON ZONĂ DE GĂTIT, FAȚĂ, STÂNGA
- 3 BUTON SELECTOR SISTEM DE GĂTIT
- 4a TASTĂ PROTECȚIE COPII
- 4b TASTĂ TEMPORIZATOR ELECTRONIC
- 4c TASTĂ START/ STOP
- 5 BUTON TEMPERATURĂ
- 6 BUTON ZONĂ DE GĂTIT, FAȚĂ DREAPTA
- 7 BUTON ZONĂ DE GĂTIT, SPATE DREAPTA

NOTĂ:

Simbolurile sistemelor de gătit pot fi amplasate pe buton sau pe panoul frontal (în funcție de modelul aparatului).


Tastele vor răspunde mai bine dacă le atingeți cu o porțiune mai mare a degetelor dumneavoastră. De fiecare dată când apăsați o tastă, aparatul va emite un semnal acustic scurt.

PORNIREA ȘI SETĂRILE


După conectarea aparatului sau după o pană extinsă de curent, ora 12:00 va licări intermitent pe ecran iar simbolul ☉ se va aprinde.

Setați ora.

SETAREA CEASULUI

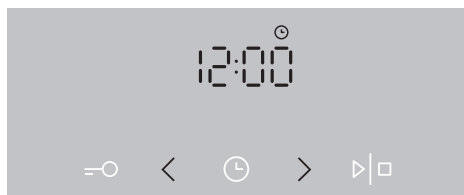


1 Setezi ceasul atingând tastele < sau > și confirmi atingând tasta ⌚.

 Dacă apăsați și țineți apăsată tasta de reglare a ceasului, viteza cu care se modifică valoarea setată va crește.

SCHIMBAREA SETĂRII CEASULUI



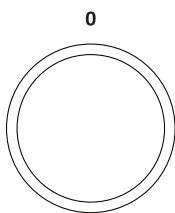

Setările ceasului pot fi schimbate când nu este activată nicio funcție a temporizatorului. Pentru a seta ora curentă (ceasul), atingeți tasta CEAS mai multe ori pentru a selecta simbolul ⌚.










SELECTAREA SISTEMULUI DE GĂTIT (în funcție de model)





Rotiți butonul (la stânga și dreapta) pentru a selecta sistemul de gătit (vezi tabelul programelor, în funcție de model).


 Setările se pot schimba și în timpul procesului de gătit.

SISTEM	DESCRIERE	TEMPERATURA SUGERATĂ °C
SISTEME DE GĂTIT		
	PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ Folosiți funcția de preîncălzire dacă doriți să încălziți cuptorul la temperatura dorită cât mai repede posibil. Această funcție nu este adecvată pentru gătitul alimentelor. Când cuptorul se încălzește la temperatura dorită, procesul de încălzire este finalizat.	160
	ELEMENTUL DE ÎNCĂLZIRE SUPERIOR ȘI INFERIOR Elementele de încălzire din partea superioară și din tavanul cuptorului vor emana căldură uniform în interiorul cuptorului. Produsele de patiserie sau carnea pot fi coapte/ fripte pe un singur nivel.	200
	ELEMENTUL DE ÎNCĂLZIRE SUPERIOR Doar elementul de încălzire de pe tavanul cuptorului va radia căldură deasupra alimentelor. Folosiți-l pentru a rumeni partea de sus a mâncării (rumenire finală).	180
	ELEMENTUL DE ÎNCĂLZIRE INFERIOR Doar elementul de încălzire de pe fundul cuptorului va radia căldură. Folosiți-l pentru a rumeni partea de jos a mâncării.	180


SISTEM	DESCRIERE	TEMPERATURA SUGERATĂ °C
	GRĂTARUL Doar elementul de încălzire pentru grătar, o parte a setului mare de grătar, va funcționa. Acest sistem este folosit pentru frigerea pe grătar a unei cantități mai mici de sandvișuri sau cârnați de bere și pentru a prăji pâine. Temperatura maximă admisă: 230 °C	220
	GRĂTARUL MARE Elementul de încălzire superior și grătarul vor funcționa. Căldura va fi emanată direct pe elementul de încălzire pentru grătar instalat pe partea superioară din interiorul cuptorului. Pentru a intensifica efectul de încălzire, elementul de încălzire superior este și el activat. Această combinație este folosită pentru frigerea pe grătar a unei cantități mai mici de sandvișuri, carne sau cârnați de bere și pentru a prăji pâine. Temperatura maximă admisă: 230 °C	220
	PREGĂTIRE PE GRĂTAR CU VENTILATOR Elementul de încălzire pentru grătar și ventilatorul vor funcționa. Această combinație este folosită pentru a pregăti pe grătar carne și pentru a rumeni bucăți mai mare de carne sau de pui pe un singur nivel. De asemenea, este indicat pentru gratinare și pentru rumenire.	170
	ELEMENTUL DE ÎNCĂLZIRE SUPERIOR ȘI VENTILATORUL Elementul de încălzire superior și ventilatorul vor funcționa. Folosi acest sistem pentru a frige cantități mari de carne și carne de pasăre. De asemenea, este indicat pentru gratinare.	170
	AERUL FIERBINT ȘI ELEMENTUL DE ÎNCĂLZIRE INFERIOR Elementul de încălzire inferior, elementul de încălzire rotund și ventilatorul de aer fierbinte vor funcționa. Acesta este folosit pentru a coace pizza, produse moi de patiserie, prăjituri cu fructe, aluat dospit și aluat fraged.	200
	AERUL FIERBINT Elementul de încălzire rotund și ventilatorul vor funcționa. Ventilatorul instalat pe peretele din spate al cuptorului asigură faptul că aerul fierbinte circulă constant în jurul fripturii sau aluatului. Acest mod este folosit pentru rumenirea cărnii și pentru coacerea produselor de patiserie.	180
	ELEMENTUL DE ÎNCĂLZIRE INFERIOR ȘI VENTILATORUL Acesta este folosit pentru a coace aluat dospit dar cu creștere lentă și pentru a conserva fructe și legume.	180
	ELEMENTUL DE ÎNCĂLZIRE SUPERIOR ȘI INFERIOR ȘI VENTILATORUL Ambele elemente de încălzire și ventilatorul sunt activate. Ventilatorul permite chiar și circulația aerului cald în interiorul cuptorului. Este folosit pentru coacerea produselor de patiserie, pentru decongelarea și uscarea fructelor și legumelor.	180
	ÎNCĂLZITORUL DE FARFURII Folosiți această funcție pentru a reîncălzi vesela (farfurii, cești) înainte de a servi mâncarea pentru a o menține caldă mai mult timp.	60
	COACERE LENTĂ (GENTLEBAKE) ¹⁾ Această funcție permite coacerea blândă, lentă și uniformă, ce face ca produsele să fie moi și suculente. Este potrivită pentru fripturi, pește și produse de patiserie, pe un singur nivel. Setează temperatura în intervalul de la 140 la 220 °C.	180



SISTEM	DESCRIERE	TEMPERATURA SUGERATĂ °C
	DECONGELAREA Aerul circulează fără ca vreun element de încălzire să fie activat. Doar ventilatorul va fi activ. Aceasta este folosită pentru a decongela încet alimentele congelate.	-
	FUNCȚIA AQUA CLEAN Doar elementul de încălzire inferior va radia căldură. Folosiți această funcție pentru a îndepărta petele și reziduurile de mâncare din cuptor. Programul durează 30 de minute.	70

¹⁾ Este folosit pentru a obține o clasă de eficiență energetică în conformitate cu standardul EN 60350-1.

 Acest sistem permite gătirea la abur - consultați capitolul DESCRIEREA SISTEMELOR/ MODURILOR DE GĂTIT ȘI TABELUL DE PREPARARE PENTRU PROGRAME DE GĂTIT LA ABUR.

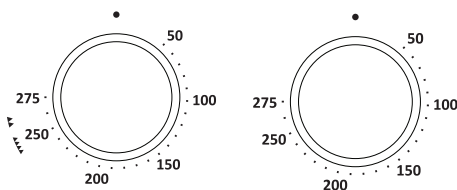REGLAREA TEMPERATURII DE GĂTIT



 Reglați butonul de temperatură până la poziția  când folosiți sistemul cuptorului cu grătarul mare și grătarul.



Rotiți butonul pentru a seta TEMPERATURA dorită.

După pornirea aparatului prin atingerea tastei START, se afișează o pictogramă de temperatură pe unitatea de afișaj.


 Pentru a porni aparatul, apăsați tasta START și țineți-o apăsată pentru un timp - aproximativ 1 secundă.

FUNȚIILE TEMPORIZATORUL

În primul rând, rotiți BUTONUL SELECTORULUI SISTEMULUI DE GĂTIT; apoi, setați temperatura. Atingeți tasta TEMPORIZATORULUI de mai multe ori pentru a selecta funcția temporizatorului dorită.

Pictograma pentru funcția temporizatorului selectată se va aprinde iar pe ecran se va afișa ora reglabilă de pornire/încheiere a procesului de gătit.

Apăsați START pentru a începe procesul de gătit. Se va afișa TIMPUL DE GĂTIT SCURS.

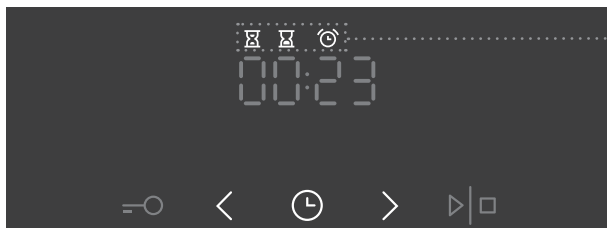

Afișarea funcției



SETAREA TIMPULUI DE GĂTIT

În acest mod, puteți defini durata funcționării cuptorului (timpul de gătit). Setati timpul de gătit dorit. În primul rând, setați minutele, apoi orele. Pictograma și timpul de gătit sunt afișate pe unitatea de afișaj.



SETAREA ÎNCEPERII ÎNTÂRZIATE

În acest mod, puteți specifica durata procesului de gătit (timpul de gătit) și ora la care doriți să se oprească procesul de gătit (finalul timpului). Asigurați-vă că ceasul este corect setat la ora curentă.

Exemplu:

Ora curentă: prânz

Timp de gătit: 2 ore

Finalul gătitului: 6 pm

Întâi, setați timpul de gătit (durata gătitului), de exemplu 2 ore. Suma orei curent și timpul de gătit sunt afișate automat (2 pm). Atingeți tasta TEMPORIZATOR din nou pentru a selecta simbolul TIMP DE GĂTIT și setați ora când doriți să se încheie procesul de gătit (18:00). Apăsați START pentru a începe procesul de gătit. Temporizatorul va aștepta până la ora când va începe procesul de gătit iar simbolul se va lumina. Cuptorul va porni automat (la ora 16:00) și se va opri la ora selectată (la ora 18:00).



SETAREA CRONOMETRULUI

Cronometrul poate fi utilizat independent de funcționarea cuptorului. Cea mai mare durată posibilă este de 24 ore. În ultimul minut, cronometrul se va afișa în secunde.




După expirarea intervalului de timp setat, cuptorul se va opri automat (sfârșitul procesului de gătit).

Un semnal acustic va fi auzit pe care îl puteți opri atingând orice tastă. După un minut, semnalul acustic va fi oprit automat.

Funcțiile temporizatorului pot fi anulate prin setarea orei la "0 ". Orice funcție a temporizatorului poate fi, de asemenea, anulată > rapid < apăsând simultan și tasta și ținându-le apăsate pentru un timp.

SELECTAREA FUNCȚIILOR ADIȚIONALE/EXTRA

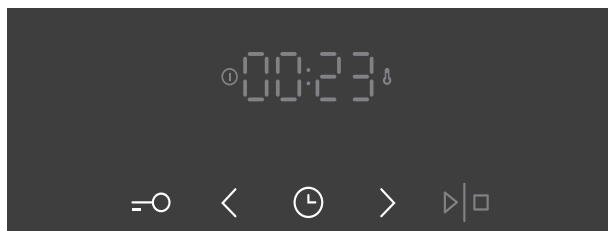

Activarea/dezactivarea funcțiilor prin apăsarea tastei dorite sau a unei combinații de taste.

SISTEM DE SIGURANȚĂ PENTRU COPII

Activați-l atingând tasta SISTEM DE SIGURANȚĂ PENTRU COPII. "Loc" se va afișa pe unitatea de afișaj timp de 5 secunde. Atingeți tasta din nou pentru a dezactiva sistemul de siguranță pentru copii.

Dacă sistemul de siguranță pentru copii este activat fără a fi setată și o funcție a temporizatorului (doar ceasul va fi afișat), atunci cuptorul nu va funcționa. Dacă sistemul de siguranță pentru copii este activat după setarea unei funcții a temporizatorului, atunci cuptorul va funcționa normal; totuși, nu va fi posibil să schimbați setările.

Atunci când este activat sistemul de siguranță pentru copii, sistemele pot fi modificate, dar nu este posibilă schimbarea funcțiilor suplimentare. Procesul de gătit poate fi încheiat prin rotirea butonului selectorului la "0".

Sistemul de siguranță pentru copii va rămâne activ după ce cuptorul este oprit. Pentru a selecta un nou sistem, trebuie întâi dezactivat sistemul de siguranță pentru copii.

ILUMINATUL CUPTORULUI

Iluminatul cuptorului va porni automat de fiecare dată când se va selecta sistemul de gătit.

5sek < SEMNALUL ACUSTIC

Intensitatea semnalului acustic poate fi setată când nu este activată nici o funcție a temporizatorului (este afișată doar ziua). Apăsați tasta < și țineți-o apăsată timp de cinci secunde. În primul rând, "Vol " va apărea pe unitatea de afișaj, urmat de două bare luminate. Atingeți tastele < și > pentru a alege unul dintre cele trei niveluri de volum (una, două sau trei bare). După trei secunde, setarea va fi memorată automat și se va afișa ceasul.

5sek > REDUCEREA CONTRASTULUI AFIȘAJULUI

Butonul selectorului sistemului de gătit trebuie să fie în poziția "0 ". Țineți apăsată tasta > timp de 5 secunde. În primul rând, "bri" va apărea pe unitatea de afișaj, urmat de două bare luminate. Atingeți tastele < și > pentru a regla intensitatea luminii (una, două sau trei bare). După trei secunde, setarea va fi memorată automat.

=○ ⌚ PORNIREA / OPRIREA AFIȘAJULUI CEASULUI

Pentru a opri afișajul ceasului, atingeți simultan tastele "tastă" și "ceas" și mențineți apăsat timp de 5 secunde. Comanda "oprire" va apărea timp de câteva secunde; apoi, se va aprinde simbolul ☹. Pentru a reactiva afișajul ceasului, apăsați din nou simultan pe tastele "tastă" și "ceas" cât timp nu este activă nicio funcție cronometru.



După o pană de curent sau după ce aparatul este oprit, setările funcției suplimentare vor rămâne memorate pentru câteva minute. Apoi, toate setările, cu excepția semnalului acustic, afișajului intensității luminii și sistemului de siguranță pentru copii vor fi resetate la setările din fabrică.

ÎNCEPEREA PROCESULUI DE GĂTIT

Începeți procesul de gătit prin apăsarea tastei START/STOP și prin ținerea ei apăsată pentru câteva momente. Simbolurile de temperatură și funcționare vor fi luminate. În cazul în care nu se selectează nicio funcție a temporizatorului, durata timpului de gătit, timpul de gătit va apărea pe unitatea de afișaj.



În timp ce cuptorul se încălzește, simbolul de temperatură va licări intermitent. Atunci când cuptorul ajunge la temperatura setată, simbolul se va aprinde și va emite un sunet scurt.

💡 În timpul funcționării, simbolul temperaturii se va alterna între pornit și oprit, deoarece indică funcționarea încălzitoarelor.

OPRIREA CUPTORULUI

Pentru a opri procesul de gătit, apăsați și țineți apăsată tasta START/STOP.

Rotiți SELECTORUL SISTEMULUI DE GĂTIT și BUTONUL DE TEMPERATURĂ în poziția "0".

💡 După procesul de gătit, toate setările temporizatorului sunt, de asemenea, întrerupte și anulate, cu excepția cronometrului. Se va afișa ceasul. Ventilatorul de răcire va continua să funcționeze pentru un timp.

💡 După folosirea cuptorului ar putea rămâne o cantitate mică de apă în canalul condensator (poziționat sub ușă). Ștergeți canalul cu un burete sau o cârpă.

DESCRIERI ALE SISTEMELOR (MODURI DE GĂTIT) ȘI TABELE PENTRU GĂTIT

Dacă mâncarea dorită nu se găsește în tabelul pentru gătit, căutați informația la feluri de mâncare asemănătoare. Informația afișată se referă la gătitul pe un singur nivel.

Este indicat un interval de temperatură. Începeți cu o temperatură mai joasă și creșteți-o dacă observați că mâncarea nu este rumenită suficient.

Timpul de gătit este aproximativ și poate varia în funcție de condiții.

Preîncălziți cuptorul doar când este cerut de rețeta din tabelele din acest manual de instrucțiuni. Încălzirea unui cuptor gol consumă foarte multă energie. Astfel, coacerea mai multor tipuri de produse de patiserie sau mai multe pizza succesiv vă vor ajuta să economisiți mai multă energie întrucât cuptorul a fost deja preîncălzit.

Folosiți foi de copt și tăvi din silicon negru sau cu înveliș de email întrucât acestea conduc căldura foarte bine.

Când folosiți hârtie de pergament, asigurați-vă este rezistentă la temperaturi înalte.

Când gătiți bucăți mari de carne sau produse de patiserie, se degajează mult abur în interiorul cuptorului, care, în schimb, poate crea condens pe ușa cuptorului. Este un fenomen normal care nu afectează funcționarea aparatului. După procesul de gătit, ștergeți ușa și ușa de sticlă.


Oprii cuptorul cu aproximativ 10 minute înainte de finalul procesului de gătit pentru a economisi energie, utilizând căldura acumulată.

Nu răciți mâncarea în cuptorul închis pentru a putea preveni condensul.

NIVELURI STANDARD DE TESTARE A GRADULUI DE PREPARARE ȘI TEMPERATURA DE INTERIOR FINALĂ RECOMANDATĂ PENTRU DIFERITE TIPURI DE CARNE

Tip aliment	Temperatură de interior pentru alimente Food core temperature (°C)	Culoarea cărnii în secțiune și culoarea sucului
CARNE DE VITĂ		
În sânge	40-45	roșie, precum carnea crudă, puțin suc
În sânge medie	55-60	roșu deschis, mult suc roșu
Medie	65-70	roz, cantitate mică de suc de culoare roz pal
Bine făcută	75-80	maro cu nunață de gri uniformă, suc puțin fără culoare
CARNE DE VIȚEL		
Bine făcută	75-85	roșu-marou
PORC		
Medie	65-70	roz deschis
Bine făcută	75-85	galben- maro
CARNE DE MIEL		
Bine făcută	79	gri, suc de nuanță roz
CARNE DE OAIÉ		
În sânge	45	roșie, precum carnea crudă, puțin suc
În sânge medie	55-60	roșu deschis
Medie	65-70	roz în mijloc
Bine făcută	80	gri
CARNE DE CAPRĂ		
Medie	70	roz pal, suc de culoare roz
Bine făcută	82	gri, suc doar puțin roz
CARNE DE PUI		
Bine făcută	82	gri deschis
PEȘTE		
Bine făcut	65-70	alb înspre gri-marou

ELEMENTUL DE ÎNCĂLZIRE SUPERIOR ȘI INFERIOR

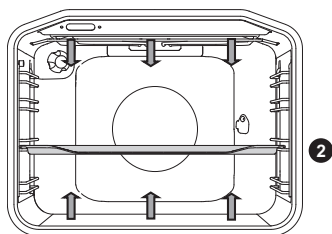

Elementele de încălzire din partea superioară și din tavanul cuptorului vor emana căldură uniform în interiorul cuptorului.

Frigerea cărnii:

Folosiți tigăi sau tăvi cu înveliș de email, din sticlă termorezistentă, lut sau fontă. Tăvile din oțel inoxidabil nu sunt potrivite întrucât reflectă puternic căldura.

Folosiți tigăi sau tăvi cu înveliș de email, din sticlă termorezistentă, lut sau oțel inoxidabil. Tăvile din oțel inoxidabil nu sunt potrivite întrucât reflectă puternic căldura.

Tip aliment	Greutate (g)	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Timp de gătit (min)
CARNE				
Friptură de porc	1500	2	180-200	90-110
Pulpă de porc	1500	2	180-200	100-120
Ruladă de porc	1500	2	180-200	120-140
Ruladă de carne	1500	2	200-210	60-70
Friptură de vită	1500	2	170-190	120-140
Ruladă de vițel	1500	2	180-200	90-120
Pulpă de miel	1500	2	180-200	100-120
Pulpă iepure	1500	2	180-200	100-120
Cotlet căprioară	1500	2	180-200	100-120
Pizza *	/	2	200-220	20-30
Pui	1500	2	190-210	70-90
PEȘTE				
Pește înăbușit	1000g / bucată	2	210	50-60

Folosiți acest sistem pentru a frige carnea de pui, dacă aparatul nu este prevăzut cu sistem

Folosiți acest sistem pentru a coace pizza, dacă aparatul nu este prevăzut cu sistem

Simbolul * semnifică că cuptorul trebuie preîncălzit cu ajutorul sistemului de gătit selectat.

Foietaje

Folosii doar un singur nivel si tavi sau foi de copt negre. In foi de copt sau tavi deschise la culoare, foietajul nu se va rumeni bine, intrucât acestea reflecta caldura. Intotdeauna plasați tava de copt pe gratar. Dacă folosii tava pentru copt furnizată, îndepărtați gratarul. Timpul de gătit va fi mai scurt dacă se preîncălzește cuptorul.


Tip aliment	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Timp de gătit (min)
PRODUSE PATISERIE			
Sufleu de legume	2	190-200	30-35
Sufleu dulce	2	190-200	30-35
Chifle (Semmel)*	2	190-210	20-30
Pâine albă *	2	180-190	50-60
Pâine din făină de hrișcă*	2	180-190	50-60
Pâine din cereale integrale *	2	180-190	50-60
Pâine din făină de seară *	2	180-190	50-60
Pâine din făină de alac *	2	180-190	50-60
Tort nucă	2	170-180	50-60
Pandișpan *	2	160-170	25-30
Prăjitură cu brânză	2	170-180	65-75
Brioșe	2	170-180	25-30
Produse de patiserie preparate din aluat dospit	2	200-210	20-30
Varză pirozhki	2	185-195	25-35
Prăjitură cu fructe	2	150-160	40-50
Biscuiți Meringue	2	80-90	120-130
Rulouri umplute cu jeleu (Buchtel)	2	170-180	30-40

Simbolul * semnifică că cuptorul trebuie preîncălzit cu ajutorul sistemului de gătit selectat.



Nu inserați tava adâncă de copt pe primul ghidaj.

ELEMENT DE ÎNCĂLZIRE SUPERIOR ȘI INFERIOR CU ABUR

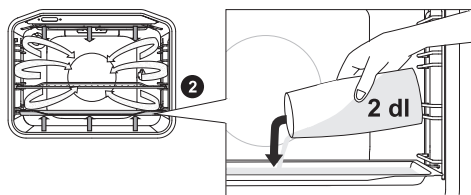

Așezați o hârtie de copt pe primul ghidaj atunci când cuptorul este încă rece. Turnați maximum 2 dl de apă pe hârtia de copt. Așezați alimentele de preparat pe al doilea nivel și porniți sistemul.




Dacă utilizați o tavă de copt adâncă, introduceți-o cu un nivel mai sus decât se specifică în tabelul cu setări recomandate.



Pentru funcționarea optimă a funcției, nu deschideți ușa cuptorului și nu adăugați apă în timpul procesului de gătit.

Tip aliment	Greutate (g)	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Timp de gătit (min)
Friptură de porc	1500	2	180-200	100-120
Spată de porc	1500	2	180-200	110-130
Ruladă de carne tocată	1500	2	200-210	70-80
Friptură de vită	1500	2	170-190	130-150
Pui	1500	2	190-210	80-100

GRĂTAR MARE, GRĂTAR

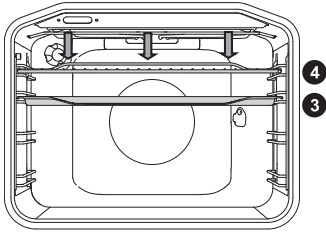

Când gătiți pe grătarul mare, elementul de încălzire superior și elementul de încălzire pentru grătar de pe partea de sus a cuptorului vor funcționa.

Când gătiți pe grătar, elementul de încălzire superior și elementul de încălzire pentru grătar din partea de sus a cuptorului vor funcționa.

Temperatura maximă permisă: 230°C.

Preîncălziți elementul de încălzire pe infraroșu (grătar) timp de cinci minute. Supravegheați permanent procesul de gătit. Carnea se poate arde repede din cauza temperaturii mari.

Frigerea pe grătar este potrivită pentru gătitul crocant și cu grăsime puțină al cârnaților, cârnii și peștelui (fripturi, escalop, friptură sau file de somon etc.) sau a pâinii prăjite.

Când gătiți direct pe grătar, ungeți-l cu ulei. Carnea nu se va mai lipi de el și inserați-l în cel de-al patrulea ghidaj. Inserați tava pentru colectarea picăturilor în primul sau al doilea ghidaj. Când frigeți în tava de copt, asigurați-vă că este suficient lichid în tava ca să nu se ardă.

Întoarceți carnea în timpul gătirii.

După ce ați preparat pe grătar, curățați cuptorul, accesoriile și ustensilele.

Tabel pentru pregătirea pe grătar - grătar mic

Tip aliment	Greutate (g)	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Timp de gătit (min)
CARNE				
Friptură vită, medie	180 g/bucată	3	230	15-20
File ceafă de porc	150 g/bucată	3	230	18-22
Cotlete	280 g/bucată	3	230	20-25
Cârnați de grătar	70 g/bucată	3	230	10-15
PÂINE PRĂJITĂ				
Pâine prăjită	/	4	230	3-6
Tartine	/	4	230	3-6

Tabel pentru prepararea la grătar - grătar mare

Tip aliment	Greutate (g)	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Timp de gătit (min)
CARNE				
Friptură vită, în sânge	180 g/bucată	3	230	15-20
Friptură vită, bine făcută	180 g/bucată	3	230	18-25
File din ceafă de porc	150 g/bucată	3	230	20-25
Cotlete	280 g/bucată	3	230	20-25
Escalop vițel	140 g/bucată	3	230	20-25
Cârnați de grătar	70 g/bucată	3	230	10-15
Conservă din carne de porc (Leberkäse)	150 g/bucată	3	230	10-15
PEȘTE				
Friptură/ file somon	200 g/bucată	3	230	15-25
PÂINE PRĂJITĂ				
Pâine prăjită	/	4	230	1-3
Tartine	/	4	230	2-5

Când frigeți în tava de copt, asigurați-vă că este suficient lichid în tava ca să nu se ardă. Întoarceți carnea în timpul gătirii.

Atunci când gătiți păstrăv, uscați peștele cu un prosop de hârtie. Condimentați interiorul peștelui; acoperiți-l cu ulei la exterior și așezați-l pe grătar. Nu întoarceți peștele atunci când îl pregătiți pe grătar.







Întotdeauna țineți ușa cuptorului închisă când folosiți elementul de încălzire al grătarului.

Elementul de încălzire al grătarului, grătarul și alte accesorii ale cuptorului devin foarte fierbinți în timpul pregătirii pe grătar. Folosiți mănuși pentru cuptor și clește pentru carne.

GĂTIREA CU AJUTORUL ROTISORULUI (în funcție de model)



Temperatura maximă este de 230°C atunci când se folosește rotisorul.

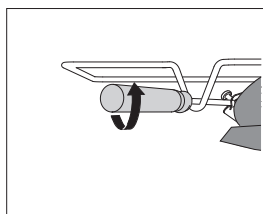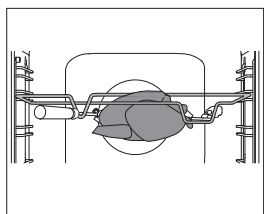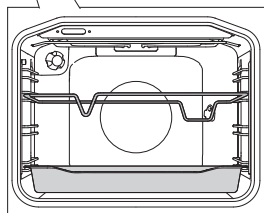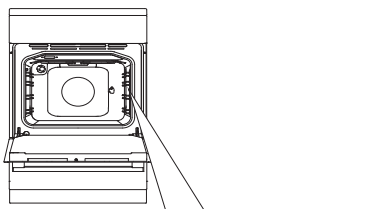

1 Introduceți suportul țepușei în cel de-al treilea ghidaj din partea inferioară și așezați tava adâncă în primul ghidaj din partea inferioară pentru a o folosi ca tavă pentru colectarea picăturilor.

2 Străpungeți carnea cu țepușa și strângeți șuruburile.

Așezați mânerul țepușei pe suportul frontal al țepușei și introduceți vârful în orificiul din partea dreaptă a peretelui din spate al cuptorului (orificiul este protejat cu un capac rotativ).


3 Desfaceți mânerul țepușei și închideți ușa cuptorului.

Porniți cuptorul și selectați elementul de încălzire al grătarului și rotisorul



Grătarul va funcționa numai când ușa cuptorului este închisă.

PREGĂTIRE PE GRĂTAR CU VENTILATOR

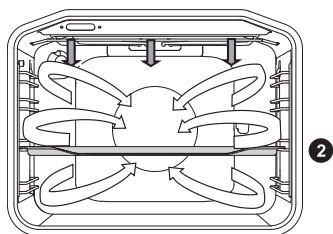

În acest mod de operare, elementul de încălzire pentru grătar și ventilatorul vor funcționa simultan. Potrivit pentru a frige carne, pește și legume.


(Vezi descrierile și sfaturile pentru grătar.)

Tip aliment	Greutate (g)	Ghidaj (incepând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Timp de gătit (min)
CARNE				
Carne de rață	2000	2	150-170	80-100
Friptură de porc	1500	2	160-170	60-85
Pulpă de porc	1500	2	150-160	120-160
Cotlet de porc	1000	2	150-160	120-140
Jumătate de găină	700	2	190-210	50-60
Carne de găină	1500	2	190-210	60-90
PEȘTE				
Păstrăv	200 g/bucată	2	170-180	40-50


PREPARAREA FRIPTURILOR CU SONDA DE CARNE

(în funcție de model)


La prepararea fripturilor cu sonda de carne, reglați temperatura internă dorită pentru preparatul dumneavoastră.

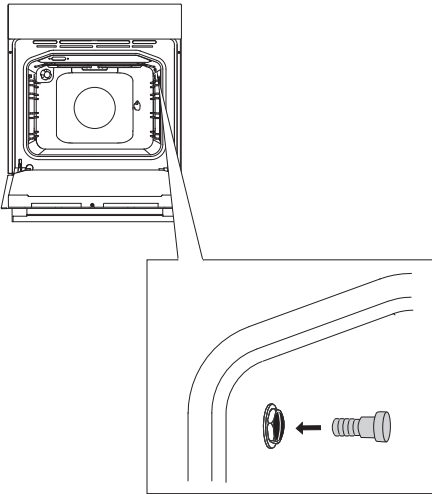

- 1** Desfaceți capacul de metal al prizei aflate pe peretele din interiorul cuptorului, în colțul de sus, stânga.

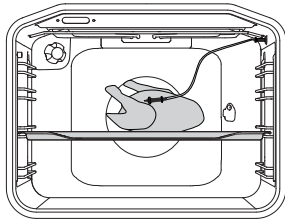


- 2** Introduceți un capăt al sondei în priză și celălalt în alimente.

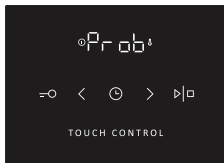


Când sonda de carne este conectată, selectați programul de gătit și temperatura dorită. "Prob" va apărea pe afișajul cuptorului timp de 3 secunde. .

Apoi, se va afișa pictograma (sondă pentru carne) pe display, care va rămâne acolo pe întreaga durată de conectare.


Toate celelalte funcții active vor fi anulate sau șterse.

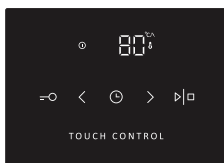

Se va afișa intermitent pe display temperatura standard de 80 °C. Aceasta poate fi modificată, la nevoie, cu ajutorul tastelor < și > pentru valori cuprinse între 30 °C și 99 °C.

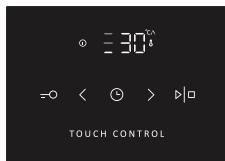

Atunci când temperatura dorită este setată, porniți programul prin apăsarea și menținerea apăsată a tastei START / STOP. În timpul funcționării programului, temperatura setată și temperatura curentă vor clipi alternativ pe afișajul cuptorului. Scală de temperatură va fi indicată pe partea stanga.



- a** start [*pornire]
- b** middle [*mediu]
- c** end [*finalizare]



Atunci când se atinge temperatura interioară reglată, cuptorul va finaliza procesul de gătire. Se va emite un semnal sonor, iar unitatea de display va afișa „End” [*Finalizare]. Programul de gătire cu sonda de carne s-a finalizat.


Dupa terminarea procesului de gătire, opriți cuptorul și puneți la loc capacul metalic. Pentru a regla temperatura sondei de carne în timpul funcționării, opriți cuptorul și repetați procesul.

Utilizați numai sonda destinată cuptorului dvs.



Asigurați-vă că sonda nu atinge sistemul de încălzire în timpul gătirii.
După procesul de preparare, sonda va fi foarte caldă. Aveți grijă pentru a preveni arderea.

AERUL FIERBINTE ȘI ELEMENTUL DE ÎNCĂLZIRE INFERIOR

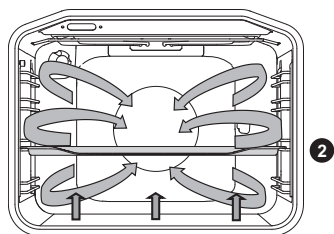


Vor fi în funcțiune încălzitorul inferior, încălzitorul rotund și ventilatorul cu aer cald. Potrivit pentru copt pizza, plăcinte cu mere și prăjituri cu fructe.

(A se vedea descrieri și sfaturi pentru ÎNCĂLZITORUL SUPERIOR și INFERIOR)


Tip aliment	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Timp de gătit (min)
Prăjitură cu brânză, aluat fraged	2	150-160	65-80
Pizza *	2	200-210	15-20
Tartă Lorraine, fragedă	2	180-200	35-40
Plăcintă cu mere, aluat dospit	2	150-160	35-40
Ștrudel cu mere,foietaj	2	170-180	45-65

Simbolul * semnifică că cuptorul trebuie preîncălzit cu ajutorul sistemului de gătit selectat.

AER FIERBINTE ȘI ELEMENT DE ÎNCĂLZIRE INFERIOR CU ABUR

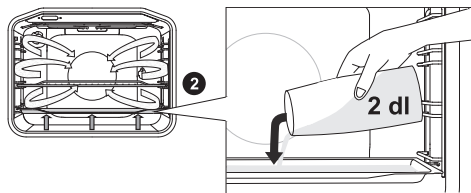

Așezați o hârtie de copt pe primul ghidaj atunci când cuptorul este încă rece. Turnați maximum 2 dl de apă pe hârtia de copt. Așezați alimentele de preparat pe al doilea nivel și porniți sistemul.


 Dacă utilizați o tavă de copt adâncă, introduceți-o cu un nivel mai sus decât se specifică în tabelul cu setări recomandate.

 Pentru funcționarea optimă a funcției, nu deschideți ușa cuptorului și nu adăugați apă în timpul procesului de gătit.

Tip aliment	Greutate (g)	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Timp de gătit (min)
Pâine albă *	1000	2	180-190	60-80
Pizza *	/	2	210-220	15-20
Ștrudel de măr și brânză de vaci	/	2	180-190	50-60
Pizza; alimente congelate	/	2	200-220	15-20
"Ștrudel de măr și brânză de vaci; produse congelate"	/	2	200-210	30-40
Piept de pui	1000	2	190-210	60-70

Simbolul * semnifică că cuptorul trebuie preîncălzit cu ajutorul sistemului de gătit selectat.

AERUL FIERBINTE

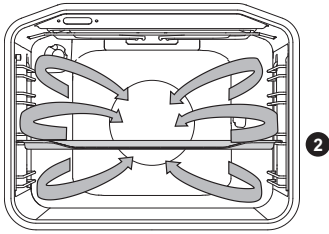

Elementul de încălzire rotund și ventilatorul vor funcționa. Ventilatorul instalat în peretele din spate al cuptorului face ca aerul fierbinte să circule constant în jurul fripturii sau aluatului.

Frigerea cărnii:

Folosiiți tigăi sau tăvi cu înveliș de email, din sticlă termorezistentă, lut sau oțel inoxidabil. Tăvile din oțel inoxidabil nu sunt potrivite întrucât reflectă puternic căldura.

Aveți grijă să fie suficient de mult lichid în timpul procesului de gătit, astfel încât să nu se ardă carnea. Întoarceți carnea în timpul gătirii. Friptura va fi mai suculentă dacă o acoperiți.

Tip aliment	Greutate (g)	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Timp de gătit (min)
CARNE				
Friptură de porc cu piele	1500	2	170-180	140-160
Carne de rață	2000	2	160-170	120-150
Carne de găscă	4000	2	150-160	180-200
Carne de curcan	5000	2	150-170	180-220
Piept de pui	1000	3	180-200	60-70
Pui umplut	1500	2	170-180	90-110

Foietaje:

Preîncălzirea este recomandată.

Biscuiții pot fi copti în foi de copt subțiri pe câteva nivele, în același timp.

Țineți minte că timpul de gătit diferă chiar dacă foile de copt sunt aceleași. Biscuiții din foaia de copt de deasupra pot fi gata mai repede decât cei de mai jos.

Întotdeauna plasați tava de copt pe grătar. Dacă folosiți tava pentru copt furnizată, îndepărtați grătarul.

Pentru a se rumeni uniform, asigurați-vă că biscuiții au aceeași grosime.


Tip aliment	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Timp de gătit (min)
PRODUSE PATISERIE			
Pandișpan	2	150-160	25-35
Prăjitură cu aluat sfărâmicios	2	160-170	25-35
Prăjitură cu fructe, pandișpan	2	150-160	45-65
Ruladă*	2	160-170	15-25
Prăjitură cu fructe, fragedă	2	160-170	50-70
Ștrudel cu mere	2	170-180	40-60
Biscuiți, aluat fraged	2	150-160	15-25
Biscuiți, presați	2	140-150	15-25
Biscuiți din aluat dospit	2	170-180	20-35
Biscuiți, foietaj	2	170-180	20-30
ALIMENTE CONGELATE			
Ștrudel cu mere și brânză proaspătă	2	170-180	50-70
Pizza	2	170-180	20-30
Cartofi prăjiți, gata pentru gătit	2	170-180	20-35
Crochete la cuptor	2	170-180	20-35

Simbolul * semnifică că cuptorul trebuie preîncălzit cu ajutorul sistemului de gătit selectat.





Nu inserați tava adâncă de copt pe primul ghidaj.

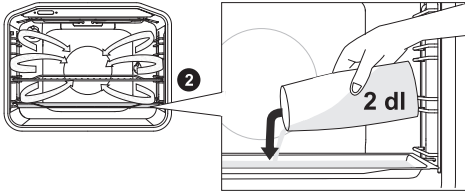AER FIERBINTE CU ABUR



Așezați o hârtie de copt pe primul ghidaj atunci când cuptorul este încă rece. Turnați maximum 2 dl de apă pe hârtia de copt. Așezați alimentele de preparat pe al doilea nivel și porniți sistemul.


 Dacă utilizați o tavă de copt adâncă, introduceți-o cu un nivel mai sus decât se specifică în tabelul cu setări recomandate.

 Pentru funcționarea optimă a funcției, nu deschideți ușa cuptorului și nu adăugați apă în timpul procesului de gătit.

Tip aliment	Greutate (g)	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Timp de gătit (min)
Chifle (Semmel)*	/	2	190-210	20-30
Ruladă *	/	2	170-180	20-25
"Produse de patiserie din foietaj; produse congelate"	/	2	190-200	20-30
Lasagna, alimente congelate	/	2	190-200	40-50

Simbolul * semnifică că cuptorul trebuie preîncălzit cu ajutorul sistemului de gătit selectat.

ELEMENTUL DE ÎNCĂLZIRE INFERIOR ȘI VENTILATORUL

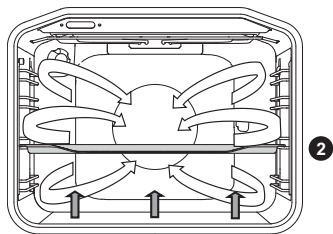

Acesta este folosit pentru a coace aluat dospit și pentru a conserva fructe și legume. Utilizați cel de-al doilea ghidaj din partea inferioară și o tavă de copt nu foarte adâncă pentru a permite aerului cald să circule pe deasupra vasului.

Conservare

Pregătiți mâncarea ce urmează a fi conservată și borcanele ca de obicei. Folosiți borcane cu inel de cauciuc și capac de sticlă. Nu folosiți borcane cu capace de metal sau recipiente din tablă. Asigurați-vă că borcanele au aceeași mărime, sunt umplute cu același conținut și sunt bine sigilate.


Turnați 1 litru de apă fierbinte în tava adâncă (aproximativ 70°C) și puneți 6 borcane de 1 litru în tavă. Puneți tava pe al doilea ghidaj.

În timpul conservării, supravegheați alimentele și gătiți-le până când lichidul din borcane începe să fiarbă.

- când apar bule în primul borcan.

Tip aliment	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Timp de fierbere la foc mic (min)	Temperatura și timpul după începerea fierberii	Timpul de repaus în cuptor (min)
FRUCTE					
Căpșuni	2	160-180	30-45	/	20-30
Fructe cu sămburi	2	160-180	30-45	/	20-30
Piure de fructe	2	160-180	30-45	/	20-30
LEGUME					
Castraveciori murați	2	160-180	30-45	/	20-30
Fasole/morcovi	2	160-180	30-45	120°C, 45-60 min	20-30

ELEMENTUL DE ÎNCĂLZIRE SUPERIOR ȘI INFERIOR ȘI VENTILATORUL

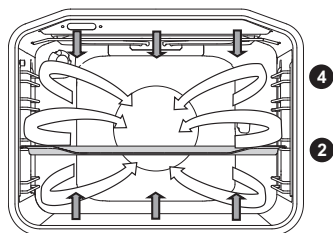


Este folosit pentru coacerea tuturor tipurilor de produse de patiserie, pentru decongelarea și uscarea fructelor și legumelor. Înainte de introducerea alimentelor în cuptorul preîncălzit, așteptați ca lumina să se stingă pentru prima dată. Pentru rezultate optime, coaceți doar pe un raft (nivel). Cuptorul ar trebui să fie preîncălzit. Utilizați cel de-al doilea sau cel de-al patrulea ghidaj, numărând de jos în sus.

Tabelul referitor la produsele de patiserie preparate cu rezistența superioară și cea inferioară și ventilatorul

Tip aliment	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Timp de gătit (min)
PRODUSE PATISERIE			
Prăjitură marmorată	2	140-150	45-55
Prăjitură în foaie de copt dreptunghiulară	2	130-140	45-55
Prăjitură cu brânză	2	130-140	55-65
Prăjitură cu fructe, aluat fraged	2	140-150	35-45
Pandișpan	2	140-150	25-35
Prăjitură cu fructe, pandișpan	2	130-140	35-45
Ruladă	2	140-150	15-25
Cozonac	2	130-140	50-60
Rulouri umplute cu jeleu (Buchtel)	2	150-160	25-35
Gugelhupf (Prăjitură Bundt)	2	130-140	40-50
Biscuiți, aluat fraged	2	140-150	15-25
Biscuiți presați *	2	130-140	10-15
Produse de patiserie mici, aluat dospit	2	140-150	15-20
Pâine*	2	170-180	45-55
Tartă Lorraine	2	150-160	35-45
Ștrudel cu mere	2	150-160	40-50
Pizza *	2	180-190	10-20
Produse de patiserie din foietaj	2	150-160	18-25

Simbolul * semnifică că cuptorul trebuie preîncălzit cu ajutorul sistemului de gătit selectat.


COACERE LENTĂ (GENTLEBAKE)

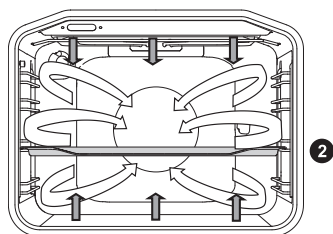

Această funcție permite coacerea blândă, lentă și uniformă, ce face ca produsele să fie moi și succulente. Este potrivită pentru fripturi, pește și produse de patiserie, pe un singur nivel.

Alimente	Ghidaj (din partea de jos)	Temperatură (°C)	Timp de gătit (minute)
CARNE			
Friptură porc, 1 kg	2	190	90 - 120
Fritură vită, 1 kg	2	190	100-130
Mușchi de vită, 200g/porție	2	180	40 - 50
Pui, 1,5 kg	2	210	100 - 120
Piept de pui file, 200g/porție	2	200	45 - 60
Friptură vițel, 1 kg	2	180	95 - 120
FISH			
Pește neporționat, 200g/porție	2	190	35 - 45
Pește file, 100g/porție	2	190	25 - 35
PRODUSE DE PATISERIE			
Biscuiți din aluat fraged	2	150	25-40
Biscuiți șprîțați	2	150	35-50
Brioșe cu glazură	2	170	35-50
Pandișpan	2	170	40-55
Prăjitură cu fructe din aluat fraged	2	170	65-85

(Se aplică aparatelor cu ghidaje de extragere sau cu fire fără sistem de aer cald (☼).)

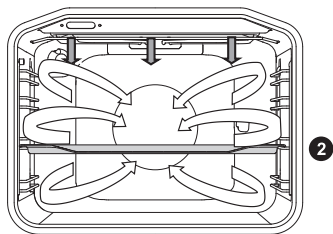

Tip aliment	Greutate (g)	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Timp de gătit (min)
CARNE				
Carne de rață	2000	2	150	90-110
Friptură de porc	1500	2	160	80-100
Pulpă de porc	1500	2	150	130-160
Cotlet de porc	1000	2	150	130-150
Jumătate de găină	700	2	190	60-70
Carne de găină	1500	2	190	80-100
PEȘTE				
Păstrăv	200 g/bucată	2	200	20-30

DECONGELAREA



În acest mod, aerul va circula fără ca vreun element de încălzire să funcționeze. Alimentele adecvate pentru decongelare includ prăjiturile cu smântână sau cremă pe bază de unt, torturile și produsele de patiserie, pâinea și chiflele și fructele congelate.

În cele mai multe cazuri, se recomandă să se scoată alimentele din ambalaj (nu uitați să scoateți clemele metalice).

La jumătatea timpului de decongelare, alimentele trebuie întoarse, agitate și separate dacă au fost înghețate împreună.

ÎNCĂLZITORUL DE FARFURII



Folosiți această funcție pentru a încălzi vesela (farfurii, cești) înainte de a servi mâncarea pentru a o menține caldă mai mult timp.

FUNCȚIA AQUA CLEAN



Doar elementul de încălzire inferior va radia căldură. Folosiți această funcție pentru a îndepărta petele și reziduurile de mâncare din cuptor. Programul durează 30 de minute.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE



Scoateți din priză aparatul și așteptați să se răcească.

Copiii nu trebuie să curețe aparatul fără a fi supravegheați.

EMAIL

Curățați emailul cu agenți de curățare lichizi neabrazivi special concepuți pentru asemenea suprafețe. Aplicați detergentul pe o cârpă umedă și curățați suprafața. Apoi, clătiți suprafața cu apă. Nu aplicați detergentul direct pe email.

Nu folosiți agenți de curățare sau bureți abrazivi. Suprafața cuptorului nu ar trebui să intre în contact cu spray-urile de curățare întrucât pot apărea deteriorări vizibile sau permanente.

ÎNVELIȘUL DE OȚEL INOXIDABIL DE PE PARTEA DIN FAȚĂ A CARCASEI

(în funcție de model)

Curățați această suprafață doar cu un detergent blând și un burete moale care să nu zgârie emailul. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi sau detergenți ce conțin solvenți pentru că pot deteriora emailul carcasei.

SUPRAFEȚE LĂCUITE ȘI PĂRȚI DIN PLASTIC

(în funcție de model)

Nu curățați butoanele, mânerele ușii, autocolantele și plăcuțele cu date tehnice/referitoare la tipul aparatului cu soluții abrazive sau materiale abrazive de curățare, soluții de curățare pe bază de alcool sau cu alcool. Îndepărtați imediat petele cu o cârpă moale neabrazivă și apă, pentru a evita deteriorarea suprafeței.

De asemenea, puteți folosi detergenți și materiale de curățare special create pentru aceste suprafețe conform instrucțiunilor producătorilor lor.



Suprafața cu înveliș de aluminiu nu trebuie să intre în contact cu spray-uri de curățare pentru cuptor pentru că poate duce la deteriorări vizibile și permanente.

CURĂȚAREA CONVENȚIONALĂ A CUPTORULUI

Puteți folosi procedura standard de curățare a mizeriei din cuptor (cu detergenți și spray pentru cuptor). După curățare, clătiți bine reziduurile de detergent.

Curățați cuptorul și accesoriile după fiecare utilizare pentru a preveni mizeria să adere la suprafață. Cea mai ușoară metodă de a îndepărta grăsimea este să folosiți detergent lichid căldut cât cuptorul încă este cald.

În cazul mizeriei și grăsimii greu de curățat, folosiți detergenți convenționali de curățare a cuptorului. Clătiți cuptorul bine cu apă curată pentru a îndepărta toate reziduurile de detergent. Nu folosiți niciodată soluții de curățare agresive, abrazive, bureți abrazivi, soluții de îndepărtare a petelor și ruginii, etc.

Curățați accesoriile (formele de copt și tăvile, grătarele, etc.) cu apă fierbinte și detergent.

Cuptorul și tăvile de copt sunt acoperite cu un email special pentru o suprafață fină și rezistentă. Acest înveliș special face mi ușoară curățarea la temperatura camerei.

CURĂȚAREA SUPRAFEȚEI VITROCERAMICE

După fiecare utilizare, așteptați ca suprafața vitroceramică să se răcească și curățați-o. În caz contrar, toate impuritățile rămase se vor arde pe suprafața fierbinte data viitoare când veți folosi plita.

Pentru întreținerea periodică a plitei vitroceramice, utilizați produse speciale de îngrijire, care creează un strat protector pe suprafață pentru a preveni lipirea murdăriei pe aceasta.



Înainte de fiecare utilizare a suprafeței vitroceramice, ștergeți praful sau orice alte impurități care ar putea zgâria suprafața atât de pe plită cât și de pe fundul vasului.




Bureții de sârmă, bureții grosieri de curățare și prafurile abrazive pot zgâria suprafața. Suprafața poate fi, de asemenea, deteriorată de spray-urile de curățare agresive și detergenții lichizi neadecvați.



Semnele se pot șterge dacă se utilizează soluții de curățare agresive sau abrazive sau vase cu fund aspru sau deteriorat.


Folosiți o cârpă moale și umedă pentru a elimina impuritățile minore. Apoi, uscați suprafața.

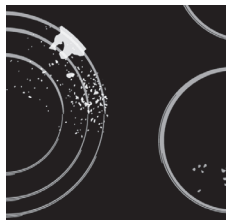

Îndepărtați petele de apă cu o soluție de oțet. Cu toate acestea, nu utilizați această soluție pentru a șterge rama (doar la unele modele) deoarece își poate pierde luciul. Nu utilizați spray-uri agresive de curățare sau soluții de dedurizare. Utilizați soluții de curățare speciale pentru suprafețe vitroceramice în cazul murdăriei dificile. Respectați instrucțiunile producătorului. Asigurați-vă că îndepărtați bine orice reziduuri de soluție de curățare după procesul de curățare, deoarece acestea pot deteriora suprafața vitroceramică atunci când zonele de gătit se încălzesc.




Îndepărtați reziduurile arse și rezistente cu ajutorul unei raclete. Aveți grijă atunci când folosiți racleta pentru a preveni rănirea persoanelor.

 Utilizați racleta doar atunci când murdăria nu poate fi îndepărtată cu o cârpă umedă sau soluții de curățare speciale pentru suprafețe vitroceramice.




Țineți racleta în unghiul corect (45° - 60°). Apăsați ușor racleta pe sticlă și glisați-o peste semne pentru a îndepărta murdăria. Asigurați-vă că mânerul de plastic al racletei (la unele modele) nu intră în contact cu zona de gătit fierbinte.






 **Nu apăsați racleta perpendicular pe sticlă și nu zgâriați suprafața plitei cu vârful sau lama acesteia.**

Îndepărtați imediat zahărul sau mâncărurile care conțin zahăr de pe plita vitroceramică cu ajutorul unei raclete, chiar dacă plita este încă fierbinte, deoarece zahărul poate deteriora permanent suprafața vitroceramică.

 Decolorarea suprafeței vitroceramice nu afectează funcționarea ei sau stabilitatea suprafeței. Această decolorare este cel mai frecvent rezultat al reziduurilor de alimente arse pe suprafață sau poate fi cauzată de unele materiale din care sunt confecționate vasele (cum ar fi cupru sau aluminiu). Această decolorare este foarte dificil de eliminat în întregime. Notă: Decolorarea și defectele similare afectează doar aspectul plitei și nu afectează în mod direct funcționarea acesteia. Eliminarea acestor defecte nu va fi acoperită de garanție.

UTILIZAREA FUNCȚIEI AQUA CLEAN PENTRU A CURĂȚA CUPTORUL

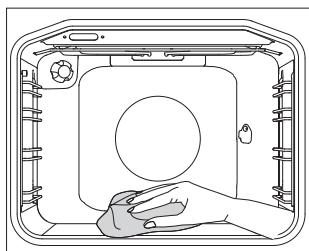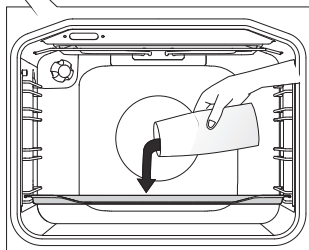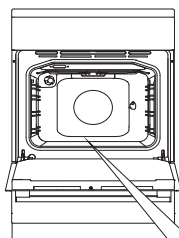

1 Rotiți BUTONUL SELECTORULUI SISTEMULUI DE GĂTIT spre FUNCȚIA AQUA CLEAN. 2. Setăți BUTONUL DE TEMPERATURĂ la 70 °C.

2 Turnați 0,6 l de apă într-un pahar sau un vas de copt puțin adânc și așezați-l pe ghidajul inferior.


3 După 30 de minute, reziduurile de alimente de pe pereții de email ai cuptorului se vor înmuia și vor fi ușor de curățat cu o cârpă umedă.



Utilizați sistemul Aqua Clean când cuptorul s-a răcit complet.

ÎNDEPĂRTAREA ȘI CURĂȚAREA GHIDAJELOR DE SÂRMĂ ȘI TELESCOPICE EXTENSIBILE

Folosiți doar detergenți convenționali pentru a curăța ghidajele.

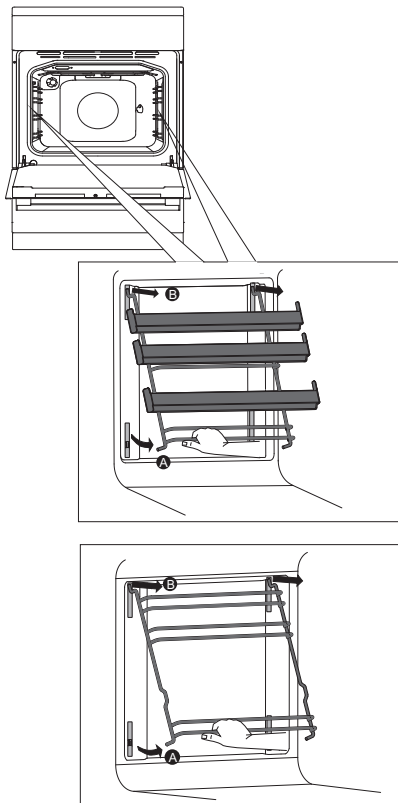

A Apucați ghidajele de partea inferioară și trageți-le spre centrul interiorului cuptorului.

B Scoateți-le din orificiile din partea superioară.

Pentru a înlocui ghidajele, respectați ordinea inversă.

ATENȚIONARE:


Nu scoateți clemele care sunt introduse în cuptor.




Nu curățați ghidajele extensibile în mașina de spălat vase.

INSTALAREA PANOURILOR CATALITICE


Folosiți doar detergenți convenționali pentru a curăța ghidajele.

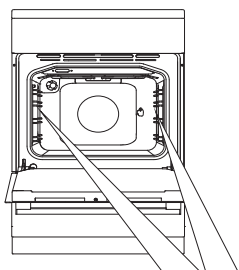

Scoateți ghidajele de sârmă sau cele extensibile.

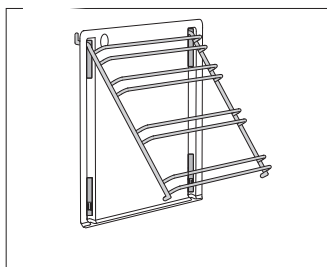

1 Montați ghidajele pe panoul catalitic.

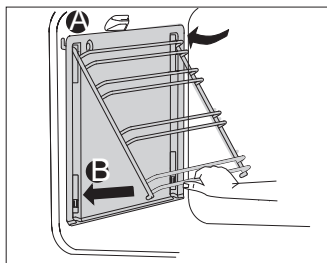

2 Agățați panourile cu ghidajele atașate folosindu-vă de orificiile prevăzute, și trageți în sus.


A Introduceți șinele ghidajului în orificiul din partea de sus.

B Apăsați-le în dispozitivul de blocare din partea de jos.




Nu spălați panourile catalitice în mașina de spălat vase.


SCOATEREA ȘI INTRODUCEREA UȘII CUPTORULUI (în funcție de model)

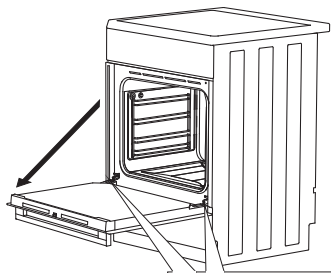


1 În primul rând, deschideți complet ușa (cât de mult posibil).

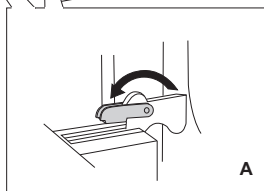


2 A Rotiți opritoarele atât cât vă permit (în cazul închiderii convenționale). Cu ajutorul sistemului de închidere ușoară,

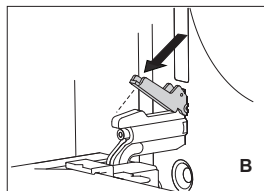

B Dacă aparatul este prevăzut cu sistemul GentleClose, rotiți din nou clanțele până la un unghi de 90°.

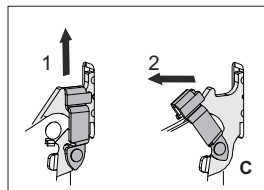

C Dacă aparatul este prevăzut cu sistemul GentleClose, ridicați ușor clanțele și trageți spre dvs.

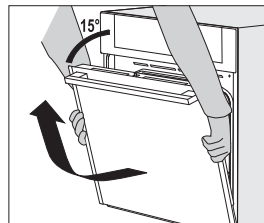


3 Închideți ușor ușa până ce clanțele se aliniază cu fantele. Ridicați ușor ușa și scoateți-o din ambele fante. Pentru a înlocui ușa, aplicați procedura în ordine inversă. Dacă ușa nu se deschide sau închide corespunzător, asigurați-vă că creștăturile de pe balamale sunt aliniate cu bazele balamalei.




La înlocuirea ușii, asigurați-vă că suporturile balamalelor sunt așezate corect în bazele balamalelor pentru a preveni închiderea bruscă a balamalei principale care este legată de un arc principal puternic. Dacă se acționează arcul principal, există riscul să vă răniți.

BLOCARE UȘĂ (în funcție de model)

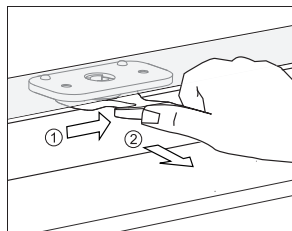



Pentru a o deschide, apăsați ușor în dreapta cu degetul mare și trageți ușa în afară în același timp.

 **Atunci când ușa cuptorului este închisă, încuietoarea revine automat la poziția inițială.**


DEZACTIVARE ȘI ACTIVARE BLOCARE UȘĂ

 **Cuptorul trebuie să fie rece în totalitate.**

Mai întâi, deschideți ușa cuptorului.

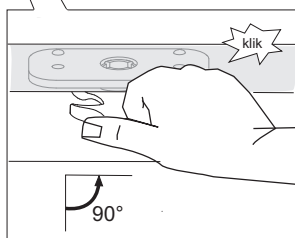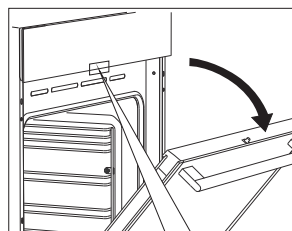

Împingeți încuietoarea la dreapta la 90° cu degetul mare până simțiți un click. Blocarea ușii nu este dezactivată.

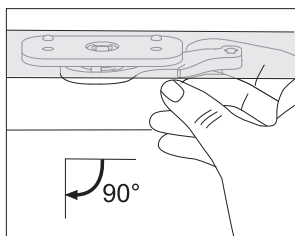

Pentru a reactiva blocarea ușii, deschideți ușa cuptorului și folosiți degetul drept arătător pentru a trage mânerul către dumneavoastră.

ÎNCHIDEREA UȘOARĂ A UȘII (în funcție de model)

Ușa cuptorului este prevăzută cu un sistem care atenuează forța de închidere a ușii, care include și unghiul de 75 grade. Acesta permite închiderea simplă, fără zgomot și cursivă a ușii. O împingere ușoară (într-un unghi de 15 grade relativ față de poziția închisă a ușii) este suficientă pentru ca ușa să se închidă automat și ușor.







În cazul în care forța aplicată pentru închiderea ușii este prea puternică, efectul sistemului este redus sau sistemul va fi ocolit pentru siguranța acestuia.

ÎNLĂTURAREA ȘI INTRODUCEREA UȘII PANOULUI DE STICLĂ

Ușa panoului de sticlă poate fi curățată pe interior, dar trebuie întâi îndepărtată. Îndepărtați ușa cuptorului (vezi capitolul "Îndepărtarea și înlocuirea ușii cuptorului").

În funcție de model, sticla din ușă este îndepărtată conform descrierii METODEI 1 SAU METODEI 2.

METODA 1 (în funcție de model)

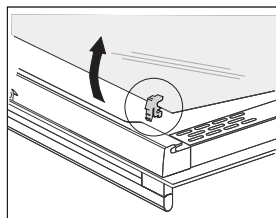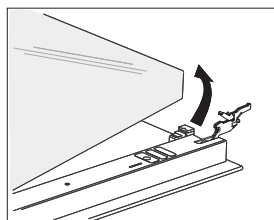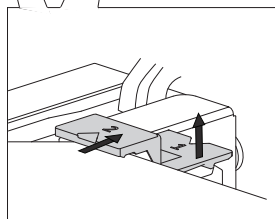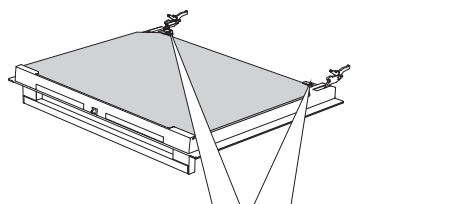

1 Ridicați ușor suporturile de pe partea stângă și dreaptă a ușii (marcajul 1 de pe suport) și trageți-le de pe panoul de sticlă (marcajul 2 de pe suport).



2 Țineți panoul de sticlă de marginea de jos; ridicați-l ușor pentru a nu mai fi atașat de suport; și îndepărtați-l.

3 Pentru a îndepărta al treilea panou de sticlă (doar la anumite modele), ridicați-l și îndepărtați-l. Îndepărtați și garniturile de plastic de pe panou.




Pentru a înlocui panoul de sticlă, urmași pașii în ordinea inversă. Marcajele (semicercurile) de pe ușă și de pe panoul de sticlă trebuie să se suprapună.


METODA 2 (în funcție de model)

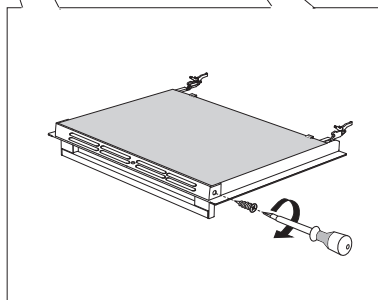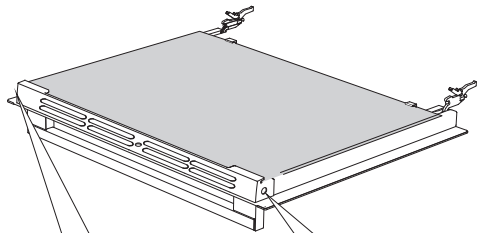

1 Desfaceți șuruburile suportului de ambele părți ale ușii.

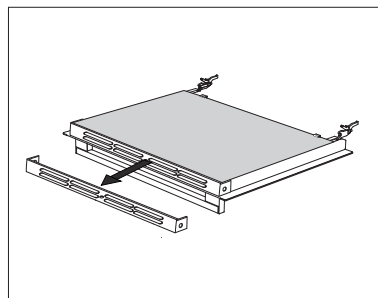

2 Îndepărtați suportul.

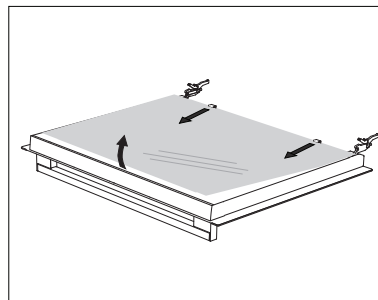

3 Ridicați ușor geamul ușii și scoateți-l din clemele aflate în partea inferioară a ușii.


Pentru a înlocui geamul ușii, procedați în ordine inversă.

ÎNLOCUIREA BECULUI

Becul este un consumabil și, deci, nu este acoperit de garanție. Înainte de a schimba becul, îndepărtați tăvile, grătarul și ghidajele.

Folosiți o șurubelniță Phillips.

(Bec cu halogen: G9, 230 V, 25 W; bec normal E14, 25 W, 230 V)

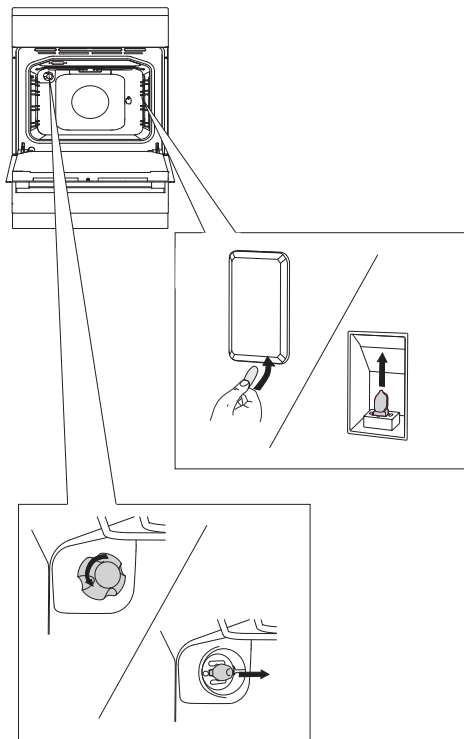

Folosiți o șurubelniță plată pentru a scoate partea care acoperă becul și îndepărtați-o. Îndepărtați becul.

⚡ Aveți grijă să nu deteriorați emailul.

.....
Desfaceți capacul becului și scoateți becul.

⚡ Protejați-vă pentru a evita arsurile.

AVERTISMENTE SPECIALE ȘI RAPORTARE ERORI

În timpul perioadei de garanție, reparațiile pot fi efectuate doar de un centru de service autorizat de producător.

Înainte de efectuarea oricărei reparații, asigurați-vă că aparatul este deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie prin scoaterea siguranței sau a ștecherului din priză de perete.

Intervențiile și reparațiile neautorizate ale plitei pot avea drept rezultat un risc de electrocutare sau un scurt-circuit; prin urmare, nu încercați să efectuați singuri reparațiile. Lăsați aceste operațiuni în seama unui expert sau a unei unități de reparații autorizate.

În cazul unor defecte minore sau probleme de funcționare a aparatului, verificați instrucțiunile de mai jos pentru a vedea dacă puteți elimina cauzele.

IMPORTANT

Vizitele efectuate de un tehnician în perioada de garanție vor fi taxate dacă aparatul nu funcționează din cauza utilizării necorespunzătoare. Păstrați aceste instrucțiuni într-un loc unde sunt întotdeauna accesibile; dacă predați aparatul unei alte persoane, trebuie, de asemenea, să includeți instrucțiunile.

Iată câteva sfaturi privind rezolvarea unor probleme comune.

Problemă/eroare	Soluție
Senzorii nu răspund; ecranul este blocat.	Deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru câteva minute (deșurubați siguranța sau opriți comutatorul principal); apoi, reconectați aparatul și porniți-l.
Siguranța principală din locuința dumneavoastră se declanșează des.	Contactați un tehnician.
Lumina cuptorului nu funcționează.	Procedura de schimbare a becului este descrisă în capitolul Curățare și Întreținere.
Produsele de patiserie nu sunt coapte suficient.	Ați selectat temperatura și sistemul de încălzire corect? Este închisă ușa cuptorului?
Se afișează un cod de eroare (E1, E2, E3 etc.).	Există o eroare în funcționarea modului electronic. Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare timp de câteva minute. Apoi, conectați-l din nou și reglați ora. Dacă eroarea este afișată în continuare, contactați un tehnician de service.

Dacă problema persistă în ciuda respectării instrucțiunilor de mai sus, contactați un tehnician autorizat. Eliminarea oricăror erori sau cereri de garanție care au rezultat din racordarea necorespunzătoare sau utilizarea aparatului nu este acoperită de garanția noastră. În aceste cazuri, costurile reparațiilor sunt suportate de către utilizator.

ELIMINARE



Ambalajul este realizat din materiale ecologice care pot fi reciclate, eliminate sau distruse fără a afecta mediul înconjurător. În acest scop, ambalajele sunt etichetate corespunzător.

Simbolul de pe produs sau de pe ambalaje indică faptul că produsul nu ar trebui să fie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Produsul trebuie dus la un centru autorizat de colectare a deșeurilor electrice și de procesare a echipamentelor electronice.

Eliminarea corectă a produsului previne orice efect negativ asupra mediului înconjurător și asupra sănătății oamenilor care ar putea apărea în cazul în care produsul nu este eliminat corect. Pentru detalii despre eliminarea și procesarea produsului, vă rugăm contactați organul municipal relevant responsabil de administrarea deșeurilor, serviciul local de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Ne rezervăm dreptul de a face orice schimbare în instrucțiunile de utilizare.

E_IL_MP



ro (03-21)