


gorenje

NO

NO

**DETALJERT
BRUKSANVISNING**
FOR BRUK AV
TØRKETROMMELEN

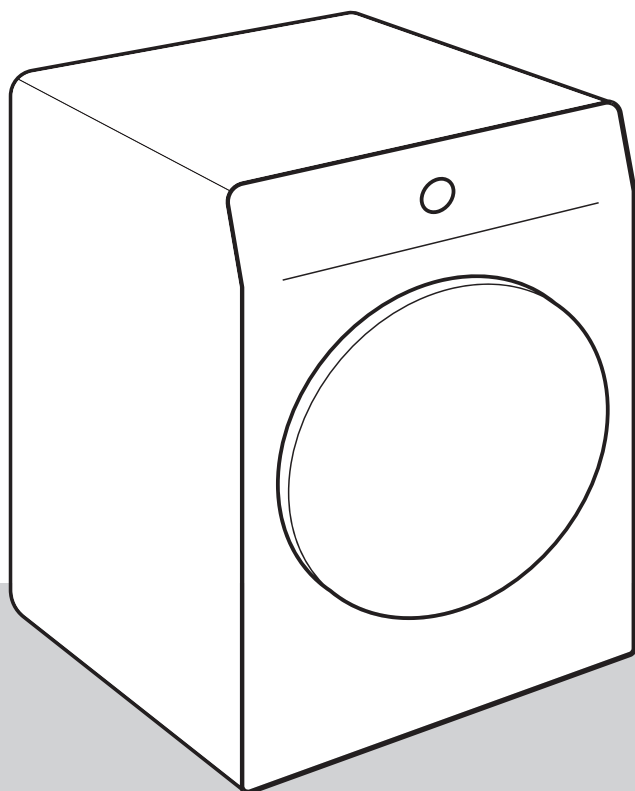

Livet er komplisert i dag. La oss i det minste gjøre klesvasken enkel! Din nye tørketrommel bruker innovativ teknologi og siste nytt når det gjelder stell av klær for å forenkle hverdagens nødvendige gjøremål.

Teknologien sørger for skånsom behandling av alle plagg, med minst mulig krølling. I tillegg er den nye tørketrommelen din skånsom mot miljøet ettersom den bruker strøm på den mest økonomiske måten.

Tørketrommelen er bare beregnet på bruk i private husholdninger. Ikke bruk den til tøy som ikke kan tørkes i tørketrommel.

Symbolene nedenfor brukes gjennom hele bruksanvisningen og har følgende betydning:



INFORMASJON!

Informasjon, råd, tips eller anbefaling



ADVARSEL!

Advarsel – generell fare



ELEKTRISK STØT!

Advarsel – fare for elektrisk støt



VARM OVERFLATE!

Advarsel – fare på grunn av varm overflate



BRANNFARE!

Advarsel – brannfare



Det er viktig at du leser denne bruksanvisningen nøye.

Innhold

SIKKERHETSREGLER	5
Fare på grunn av varm overflate	11
Sikkerhet	12
BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN	13
Tekniske spesifikasjoner	14
Kontrollenhet	15
INSTALLASJON OG TILKOBLING	17
Riktig plassering	17
Plassering av tørketrommelen	17
Justere bena til tørketrommelen	20
Tømme kondensvannet	21
Tilkobling til strømmettet	22
Flytting og transport etter installasjon	23
FØR ENHETEN FOR FØRSTE GANG	24
TØRKEPROSESSEN, TRINN FOR TRINN (1 - 6)	25
Trinn 1: Følg vaskeanvisningene på tøyet	25
Trinn 2: Klargjøre tøyet for tørking	26
Slå på tørketrommelen	27
Legge tøy i tørketrommelen	28
Trinn 3: Velg tørkeprogram	29
Programtabell	30
Trinn 4: Velg tilleggsfunksjoner	32
Tabell over tilleggsfunksjoner	35
Trinn 5: Starte tørkeprogrammet	37
Trinn 6: Tørkeprogram slutt	37
AVBRYTE OG ENDRE PROGRAMMET	38
Avbrudd	38
Endre program/funksjoner	38
Legge inn tøy etter at programmet har startet	38
Lagre egne innstillinger	39
Menyen personlige innstillinger	39
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	40
Rengjøring av nettfilteret i døra	41
Rengjøring av kondensatoren	41
Tømme kondensbeholderen	42
Rengjøre tørketrommelen	44
FEILSØKING	45
Hva skal jeg gjøre ...?	45
Feilsøking og feiltabell	45
Lyder	48
Service	49
TIPS FOR TØR KING OG ØKONOMISK BRUK AV TØRKETROMMELEN	50
TABELL OVER TYPISK FORBRUK	51
7 kg	51

8 kg	51
Lav standbymodus	52
ENERGIMERKING OG MERKEPLATE	53
KASSERING	55

SIKKERHETSREGLER



Les bruksanvisningen nøye før du tar tørketrommelen i bruk.

Ikke bruk tørketrommelen før du har lest og forstått denne bruksanvisningen.

Tørketrommelen er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med svekkede fysiske eller mentale evner, eller personer med manglende erfaring og kunnskap. Disse personene må få opplæring i bruk av tørketrommelen av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Denne bruksanvisningen for tørketrommel leveres sammen med flere ulike modeller tørketromler. Derfor kan den inneholde beskrivelser av innstillinger eller utstyr som ikke finnes på din tørketrommel.

Maksimal tørkekapasitet i kg (tørrvekt) er indikert på merkeskiltet.

Manglende overholdelse av bruksanvisningen eller feilbruk av tørketrommelen kan føre til skader på tøyet eller maskinen og dessuten skade brukeren. Oppbevar bruksanvisningen lett tilgjengelig i nærheten av tørketrommelen.

Bruksanvisningen er tilgjengelig på vår hjemmeside på www.gorenje.com.

Tørketrommelen er bare beregnet på bruk i private husholdninger. Dersom tørketrommelen brukes til profesjonelle eller kommersielle formål eller formål som overskrider normal bruk i en husholdning, eller dersom brukeren av tørketrommelen ikke er forbruker, er garantitiden lik den minste lovbestemte garantitiden i henhold til gjeldende lovgivning.

Følg anvisningene for riktig installasjon av Gorenje tørketrommel og tilkobling til vann og strøm (se kapitlet »INSTALLASJON OG TILKOBLING«).

Alle reparasjoner og alt vedlikeholdsarbeid på tørketrommelen skal utføres av fagfolk med relevant kompetanse. Ufagmessig reparasjon kan føre til ulykker eller alvorlig skade på maskinen.

 **ELEKTRISK STØT!**

Hvis **strømledningen er skadet**, skal den skiftes av en produsenten, en servicetekniker eller en annen autorisert fagperson for å unngå all fare.

Etter installasjon må tørketrommelen stå stille i minst to timer før den kobles til strømmettet.

 **ADVARSEL!**

Tørketrommelen må ikke kobles til strømmettet ved bruk av en ekstern bryterenhet, slik som en tidsinnstilling. Den må heller ikke kobles til et strømmett som med jevne mellomrom kobles inn og ut av strømleverandøren.

Tørketrommelen må ikke kobles til strømmettet ved bruk av skjøteledning.

Tørketrommelen må ikke kobles til et strømmuttak som er beregnet på en elektrisk barbermaskin eller hårføner.

Ved feil må det bare brukes godkjente reservedeler fra autoriserte produsenter.

Ved feil tilkobling eller bruk av tørketrommelen eller service utført av uautoriserte personer, må brukeren selv dekke utgiftene ved eventuell skade, for slik skade dekkes ikke av garantien.

Bruk alltid slangene som følger med tørketrommelen.

Installer tørketrommelen i et rom med tilstrekkelig ventilasjon og en temperatur mellom 15°C og 25°C.

Det trengs minst to personer til å installere tørketrommelen oppå en vaskemaskin.

Sett tørketrommelen på et flatt og stabilt (betong-)underlag.

Ikke plasser tørketrommelen bak skyvedører, dører som kan låses eller dører med hengsel på motsatt side av tørketrommelens hengsel. Installer tørketrommelen slik at døra alltid kan åpnes fritt.

Ikke blokker luftavtrekket (avtrekksåpning).

Ikke plasser tørketrommelen på et langhåret teppe, da dette kan hindre luftsirkulasjonen.

Luften omkring tørketrommelen bør ikke inneholde støvpartikler.

Tørketrommelen må installeres på et godt ventilert sted for å hindre tilbakestrømming av gasser fra gassapparater med åpen flamme (for eksempel gasspeis).

Pass på at det ikke samles opp fibrer rundt tørketrommelen.

Maskinen bør ikke komme borti veggen eller tilstøtende møbler.

Ikke bruk tørketrommelen til å tørke tøy som ikke er vasket på forhånd.

Tøy med flekker av olje, aceton, alkohol, oljederivater, flekkfjerningsmiddel, terpentin, voks eller voksfjerningsmiddel må vaskes med varmt vann og vaskemiddel i vaskemaskinen før det tørkes i tørketrommelen.

Tøy med lateks, gummideler, dusj- og svømmehetter og tøy eller sengeklær med skumgummi må ikke tørkes i tørketrommelen.

Bruk tøymykner og lignende produkter i samsvar med produsentens anvisninger.

BRANNFARE!

Fjern alle gjenstander som lighterer og fyrstikker fra lommene.

Hvis kondensslangen er blokkert eller tilstoppet, stoppes driften av tørketrommelen (se kapitlet »AVBRYTE OG ENDRE PROGRAMMET/Full kondensbeholder«).

Før tørketrommelen flyttes eller lagres i et uoppvarmet rom, må kondensbeholderen tømmes.

Rengjør tørketrommelens filter etter hver tørkesyklus. Hvis du har fjernet filteret, må du huske å sette det på plass igjen før neste tørkesyklus.

Etter hver rengjøringsyklus settes kondensatoren tilbake i luftkanalen. Bruk av tørketrommelen uten kondensenhet eller med skadet kondensenhet er farlig og kan forårsake brann (se kapitlet «BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN og RENGJØRING AV KONDENSATOREN»).

Ikke bruk løsemidler eller rengjøringsmidler som kan skade tørketrommelen (følg anbefalingene og advarslene fra produsentene av rengjøringsmidlene).

Ha aldri kjemikalier eller duftstoffer i kondensbeholderen (se kapitlet «BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN og TØMME KONDENSBEHOLDEREN»).

Når tøyet er ferdig tørket, trekker du støpslet til tørketrommelen ut av stikkontakten.

Garantien dekker ikke forbruksvarer, mindre fargeavvik, økt driftsstøy som skyldes maskinens alder og ikke påvirker maskinens funksjon, og heller ikke estetiske feil på komponenter som ikke påvirker maskinens funksjon eller sikkerhet.

⚠ ADVARSEL!
Barn og sikkerhet

La aldri barn leke med tørketrommelen.

Ikke la barn under tre år komme i nærheten av tørketrommelen, hvis ikke de er under konstant oppsyn.

Pass på at barn eller kjæledyr ikke kan krype inn i tørketrommelen.

Før du lukker døra til tørketrommelen og kjører programmet, må du sjekke at det ikke er annet enn klær i trommelen (f.eks. at et barn har klatret inn i trommelen og lukket døra fra innsiden).

Aktivere barnesikringen. Se kapitlet »TRINN 4: VELGE TILLEGGSFUNKSJONER/Barnesikring«.

Tørketrommelen er produsert i samsvar med alle relevante sikkerhetsstandarder.

Denne tørketrommelen kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med redusert fysisk, sensorisk eller psykisk kapasitet, eller mangel på erfaring og kunnskap, men bare hvis de er under tilsyn under bruken av tørketrommelen, har fått nødvendig opplæring i trygg bruk av tørketrommelen og forstår faren ved bruken.

La aldri barn leke med tørketrommelen.

Barn skal ikke rengjøre tørketrommelen eller utføre vedlikeholdsarbeid på den uten tilsyn.

Fare på grunn av varm overflate



VARM OVERFLATE!

Baksiden av tørketrommelen kan bli svært varm under drift. Vent til tørketrommelen er helt avkjølt før du berører baksiden.

Hvis du åpner døra til tørketrommelen under tørkingen, kan klærne være svært varme slik at du kan brenne deg.

Ikke stopp tørkeprosessen før den er ferdig. Hvis du likevel gjør det av en eller annen grunn, må du være forsiktig når du tar tøyet ut av trommelen ettersom det er svært varmt. Ta tøyet raskt ut av trommelen og spre det utover slik at det kjøles ned så raskt som mulig.

Sikkerhet

BRANNFARE!


Bruk tørketrommelen bare til å tørke tøy som er vasket med vann. Ikke tørk tøy som er vasket eller rensset med brennbare rensedmidler eller stoffer (f.eks. bensin, trikloretylen osv.), for dette kan føre til eksplosjon.

Hvis du har rensset klærne dine med kjemiske rensedmidler eller kjemiske stoffer, **må du ikke tørke** dem i tørketrommelen.

Tørketrommelen er beskyttet av et automatisk utkoblingssystem ved overoppheting. Dette systemet slår av tørketrommelen hvis temperaturen er for høy.


Hvis nettfilteret er tett, kan det automatiske utkoblingssystemet ved overoppheting bli aktivert. Rengjør filteret, vent til tørketrommelen avkjøles og prøv å kjøre den på nytt. Hvis tørketrommelen fremdeles ikke starter, må du kontakte en servicetekniker.

BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN

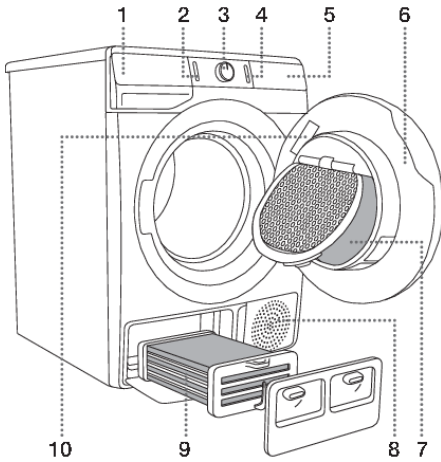

FRONTEN


1. Kondensbeholder
2. På/av-knapp
3. Programvelger
4. Start/pause-knapp
5. Kontrollenhet
6. Døren
7. Nettfilter
8. Luftehull
9. Kondensator
10. Merkeskilt

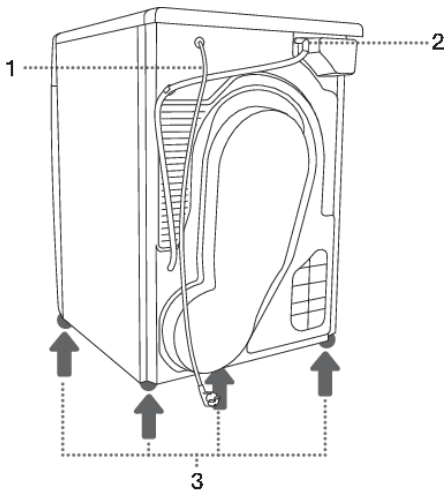

BAKSIDEN

1. Strømledning
2. Kondensavløpsslange
3. Regulerbare ben

Kontrollenhet

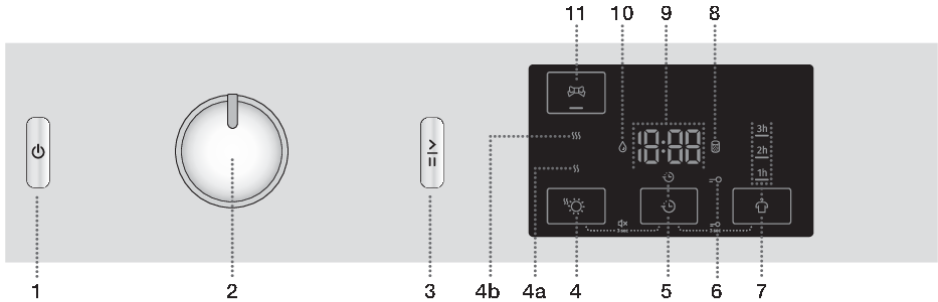

1 PÅ/AV-KNAPP

Slå tørketrommelen på og av.

2 PROGRAMVELGER

3 START/PAUSE-KNAPP

Bruk denne knappen til å starte eller stoppe programmet. Etter oppstart eller under pause vil lyset på knappen blinke. Når programmet er startet og kjører, lyser det konstant.

4 EXTRA DRY ☀️ (TØRRHETSnivÅ)

Symbolet er tent når funksjonen er valgt. Ekstrafunksjoner **4a** ☹️ og **4b** ☹️☹️ gjør det mulig å velge et høyere tørkenivå og forlenge tørketiden.

5 DELAY END 🕒 (FORSINKE SLUTTEN AV TØRKEPROGRAMMET)

Alternativ for å angi tiden for når tørking skal slutte.

4+5 Lyd PÅ/AV

Trykk på posisjonene 4+5 og hold i 3 sekunder.

6 BARNESIKRING symbol =O lyser


5+7 Barnesikring PÅ/AV


Trykk på posisjonene 5+7 og hold i 3 sekunder.

7 ANTI CREASE 🕒 (ANTIKRØLL)

En lampe vil være tent i driftstiden til den valgte funksjonen.

Skjemaet er en fortsettelse fra forrige side

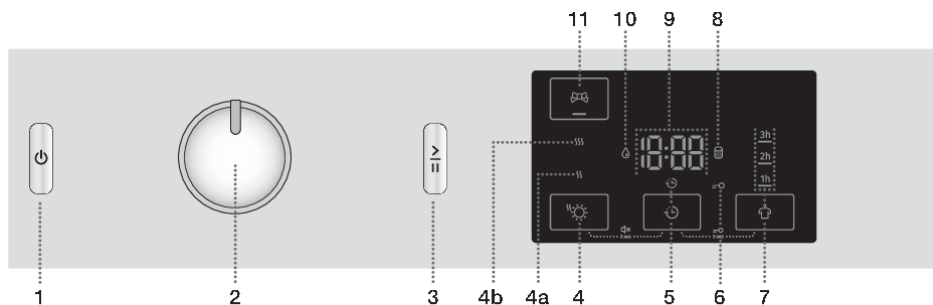

8 Tenning av symbolet 
RENGJØR FILTER

9 Følgende vises i **DISPLAYET**:

- Tilgjengelige funksjoner;
- Gjenværende tid for programmet;
- Informasjon til brukeren.

10 Tenning av symbolet 
TØM KONDENSBEHOLDER

11 **GENTLE CARE**  (LAVERE
TEMPERATUR)

Valg for å angi en lavere tørketemperatur.


INSTALLASJON OG TILKOBLING



INFORMASJON!

Fjern all emballasjen. Vær forsiktig når du fjerner emballasjen så du ikke skader tørketrommelen med en skarp gjenstand.

Riktig plassering

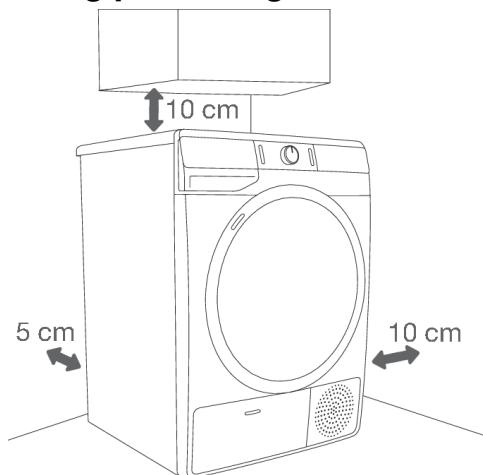

INFORMASJON!

Tørketrommelen bør ikke komme borti veggen eller tilstøtende møbler. For optimal tørketrommeldrift anbefaler vi en avstand til vegger som vist på figuren. Hvis påbudt minimumsavstand ikke overholdes, kan tørketrommelen overopphetes.



INFORMASJON!

Ventilasjonsåpninger på bakveggen og luftavtrekksåpninger foran på tørketrommelen må ikke blokkeres.

Rommet der du skal installere tørketrommelen, må ha tilstrekkelig ventilasjon og holde en temperatur mellom 15°C og 25°C. Bruk av tørketrommelen ved lavere omgivelsestemperatur kan føre til opphopning av kondens inni tørketrommelen. Ikke installer tørketrommelen i et rom som ikke er frostfritt. Frosset vann i kondensbeholderen og pumpen kan ødelegge tørketrommelen.

Tørketrommelen avgir varme. Derfor må den ikke plasseres i et veldig lite rom, for da kan tørkeprosessen ta lengre tid på grunn av begrenset tilgang til tilgjengelig luft.

Belysningen i rommet må være tilstrekkelig til at det går an å lese informasjonen på displayet på kontrollpanelet.

Plassering av tørketrommelen


Hvis du også har en Gorenje-tørketrommel med tilsvarende (samme) mål, kan den plasseres på Gorenje-vaskemaskinen. Da må det brukes sugepropper og veggfeste. Tørketrommelen kan også plasseres ved siden av vaskemaskinen (figur 1 og 3).

Hvis vaskemaskinen fra Gorenje er mindre (minimumsdybde 545 mm) enn din tørketrommel fra Gorenje, må det kjøpes en ekstra støtte for tørketrommelen (figur 2). Bruk de vedlagte sugekoppene; de skal hindre at tørketrommelen glir.

Ekstra utstyr: Tørketrommelbrakett (a), sugeføtter (b) (hvis det ikke medfølger) samt veggfestebrakett (c) kan kjøpes hos servicesenteret.

Underlaget der enheten plasseres må være rent og flatt.


Gorenje-vaskemaskinen som du vil plassere Gorenje-tørketrommelen oppå, må tåle vekten av Gorenje-tørketrommelen (se kapitlet »BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN/Tekniske spesifikasjoner«).

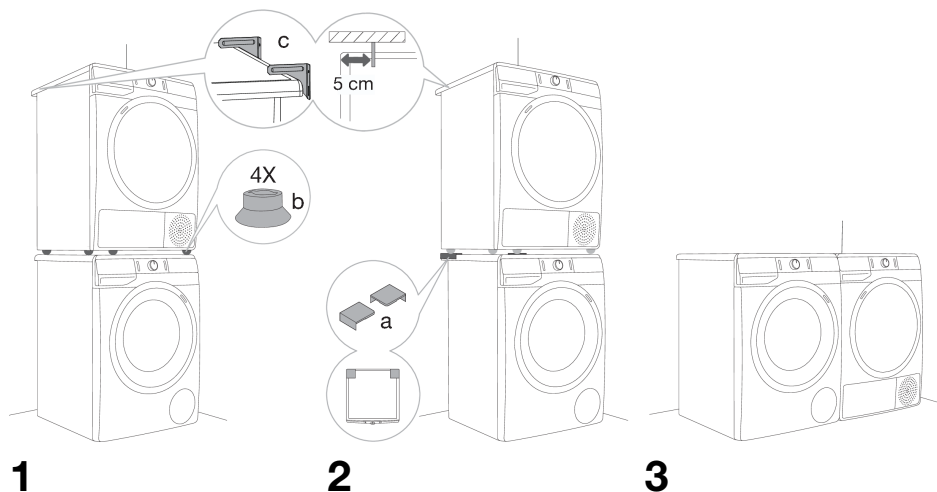

☛ INFORMASJON!

Det trengs minst to personer til å installere tørketrommelen oppå en vaskemaskin.

Åpne døren på tørketrommelen (toppvisning)

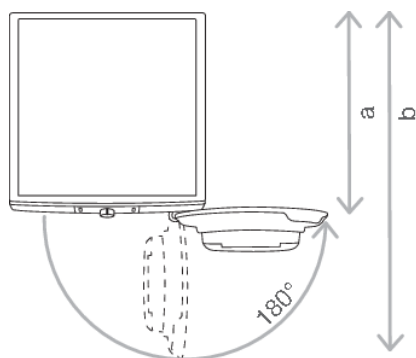

Se kapitlet »BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN/Tekniske spesifikasjoner«.

a = 625 mm

b = 1134 mm

**ADVARSEL!**


Ikke plasser tørketrommelen bak skyvedører, dører som kan låses eller dører med hengsel på motsatt side av tørketrommelens hengsel. Installer tørketrommelen slik at døra alltid kan åpnes fritt.

**ADVARSEL!**

Ikke plasser tørketrommelen på et langhåret teppe, da dette kan hindre luftsirkulasjonen.

Justere bena til tørketrommelen

Vatne tørketrommelen på langs og på tvers ved å skru på de regulerbare bena. Bena gir mulighet til en vatring på +/- 1 cm. Bruk et vaterpass og nøkkel nr. 22.

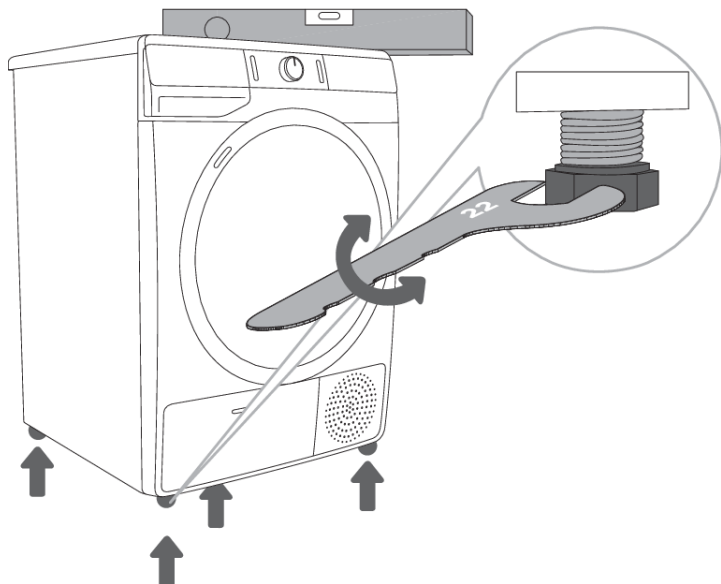

INFORMASJON!

Gulvet der tørketrommelen skal stå, må ha betongbærelag. Det må være rent og tørt, ellers kan tørketrommelen gli. Husk å rengjøre de regulerbare bena.

INFORMASJON!

Tørketrommelen må stå flatt og stabilt på et solid underlag.

INFORMASJON!


Feil justering av tørketrommelen med de regulerbare bena kan forårsake vibrasjon, at maskinen glir over rommet og høy driftslyd. Feiljustering av tørketrommelen dekkes ikke av garantien.

INFORMASJON!


Noen ganger forekommer det uvanlig eller høyere lyd under bruk; dette skyldes som oftest feil installasjon.

Tømme kondensvannet

Fuktigheten fra tøyet trekkes ut i kondensatoren og samles opp i kondensbeholderen.

Under tørkingen lyser en kontrollampe (symbol  (10) på displayet) og varsler om at kondensstanken er full og må tømmes.

For å slippe å tømme kondensbeholderen kan kondensavløpsslangen på baksiden av apparatet ledes rett ned i et avløp.

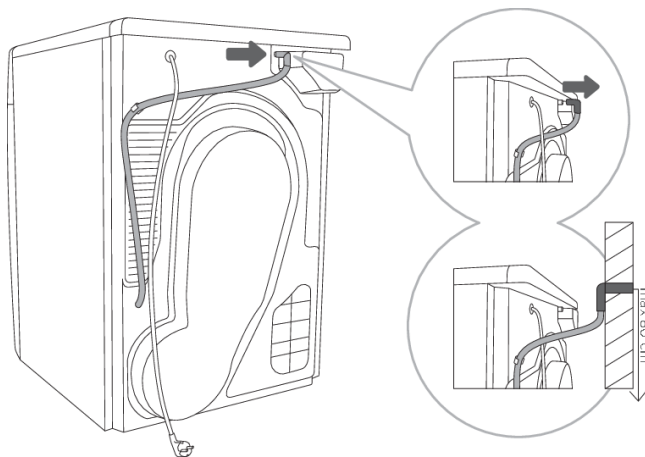

1 Frigjør slangen fra holderen på baksiden av tørketrommelen (venstre side, under toppdekelet).

2 Led slangen ned i et avløp på en høyde som ikke er mer enn 80 cm fra gulvet.

INFORMASJON!



Hvis du vil lede kondensavløpsslangen ned i et avløp eller må du sørge for at slangen er godt festet. Da unngår du vannsøl som kan føre til uventet skade.



ADVARSEL!

Bruk alltid slangene som følger med tørketrommelen.

Tilkobling til strømnettet

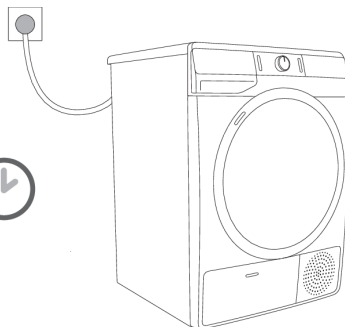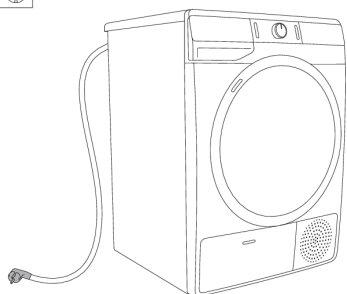

ELEKTRISK STØT!

Etter installasjon må tørketrommelen stå stille i minst to timer før den kobles til strømnettet slik at tørketrommelen får stabilisert seg.

Koble tørketrommelen til en jordet stikkontakt. Etter installering skal veggkontakten være fritt tilgjengelig. Veggkontakten skal være utstyrt med en jordingskontakt (i samsvar med gjeldende forskrifter).

Informasjon om tørketrommelen står på merkeskiltet (se kapitlet »BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN/Tekniske spesifikasjoner«).



ELEKTRISK STØT!

Vi anbefaler overspenningsvern for å beskytte enheten ved lynnedslag.



ADVARSEL!

Tørketrommelen må ikke kobles til strømnettet ved bruk av skjoteledning.



INFORMASJON!

Tørketrommelen må ikke kobles til et strømuttak som er beregnet på en elektrisk barbermaskin eller hårføner.



INFORMASJON!

Reparasjon og vedlikehold som berører sikkerhet eller ytelse, skal utføres av kvalifisert fagpersonell.



INFORMASJON!

Hvis strømledningen er skadet, skal den alltid skiftes ut av en person som er godkjent av produsenten.

Flytting og transport etter installasjon

Etter hver tørkesyklus vil det være litt kondensvann igjen i tørketrommelen. Slå på tørketrommelen og velg ett av programmene, og la deretter maskinen gå i ca. et halvt minutt. Da vil resten av vannet pumpes ut og hindre skade på tørketrommelen under transport.



ELEKTRISK STØT!

Etter transport må tørketrommelen stå stille i minst to timer før den kobles til strømnettet. Apparatet må installeres og kobles til av en opplært servicetekniker.



INFORMASJON!

Hvis tørketrommelen ikke ble transportert i henhold til instruksjonene, må den stå i ro i minst to timer før den kobles til strømnettet.



ELEKTRISK STØT!

Les bruksanvisningen nøye før du kobler til tørketrommelen. Reparasjon eller garantikrav på grunn av feil tilkobling eller bruk av tørketrommelen dekkes ikke av garantien.




INFORMASJON!

Reimen skal bare skiftes ut av en servicetekniker som er godkjent av produsenten, som kan levere originale reservedeler med koden OPTIBELT EPH 1906, koden 104265; OPTIBELT 8 EPH 1941, koden 160165; POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON, koden 562038; HUTCHINSON 8 PHE 1942, koden 270313 (alt etter modell).


FØR ENHETEN FOR FØRSTE GANG

Kontroller at tørketrommelen er koblet fra strømnettet. Deretter åpner du døra ved å trekke venstre side av døra mot deg (figur 1 og 2).

Før du bruker tørketrommelen for første gang, må du rengjøre trommelen med en myk og fuktig klut og vann (figur 3).

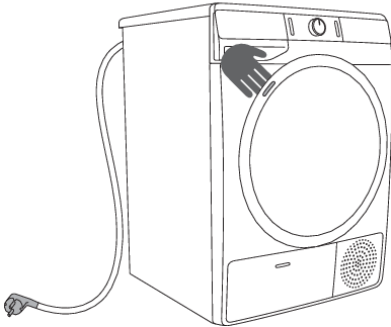

1

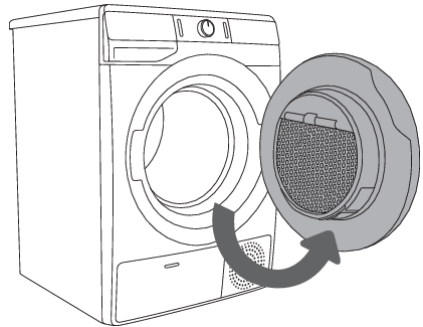

2



3



ADVARSEL!

Ikke bruk løsemidler eller rengjøringsmidler som kan skade tørketrommelen (følg anbefalingene og advarslene fra produsentene av rengjøringsmidlene).


TØRKEPROSESSEN, TRINN FOR TRINN (1 - 6)

Trinn 1: Følg vaskeanvisningene på tøyet

Normal vask;			
Sensitivt tøy			
	Maks. vasketemperatur 95°C		Maks. vasketemperatur 40 °C
			Kun handvask
	Maks. vasketemperatur 60°C		Maks. vasketemperatur 30°C
			Tåler ikke vask
Bleking			
	Bleking i kaldt vann		Tåler ikke bleking
Tørrens			
	Tørrens med alle midler		Petroleumløsemiddel R11, R113
	Tørrens i parafin, ren sprit og i R113		Tåler ikke tørrens
Stryking			
	Strykes på maks. 200°C		Strykes på maks. 110°C
	Strykes på maks. 150°C		Tåler ikke stryking
Tørking			
	Tørkes flatt (legges på et flatt underlag)		Høy temperatur
	Drypptørkes		Lav temperatur
	Henges til tork		Tåler ikke tørketrommel

Trinn 2: Klargjøre tøyet for tørking

1. Sorter tøyet etter type og stofftykkelse (se PROGRAMTABELL).
2. Lukk igjen knapper og glidelåser, knytt sammen bånd og vring lommer.
3. Legg ekstra sensitive klær i en vaskepose som er beregnet til formålet.
(Tørkeposer er tilgjengelige som ekstra tilbehør.)

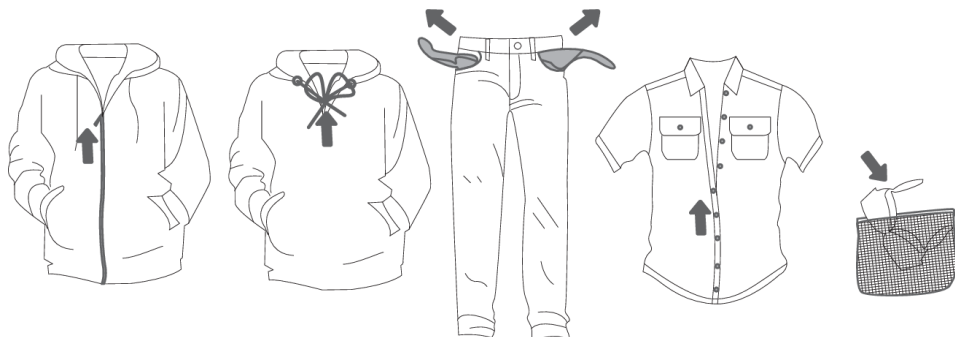

Det frarådes å bruke tørketrommelen til å tørke tøy av sensitive stoffer som kan miste fasongen. Følgende typer tøy må ikke tørkes i tørketrommel da plaggene kan miste fasongen:

- klær og andre produkter av lær og skinn,
- klær som er vokset eller behandlet på annen måte,
- plagg med store tre-, plast- eller metalleder
- plagg med paljetter
- plagg med metalleder som kan ruste

Slå på tørketrommelen

Koble tørketrommelen til strømmettet ved å sette strømledningen i stikkontakten.


Trykk på (1) PÅ/AV-knappen for å slå på tørketrommelen (figur 1).

På enkelte modeller er det også lys inni selve tørketrommelen (figur 2).


(Lampen i tørketrommelen egner seg ikke til annen bruk.)

INFORMASJON!

Lampen i tørketrommelen må skiftes av produsenten, en servicetekniker eller en annen autorisert fagperson.

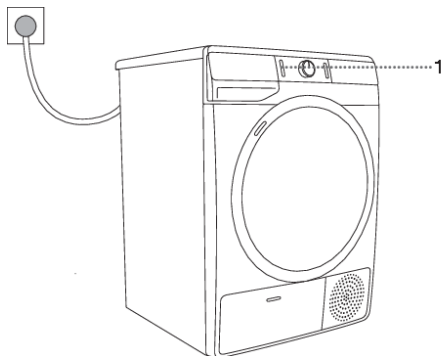

1

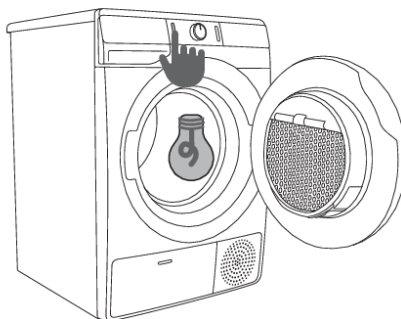


2

Legge tøy i tørketrommelen


Åpne døren til tørketrommelen ved å trekke venstre side av døren mot deg (figur 1).

Legg tøyet inn i trommelen (når du har kontrollert at trommelen er tom) (figur 2).


Lukk døra til tørketrommelen (figur 3).

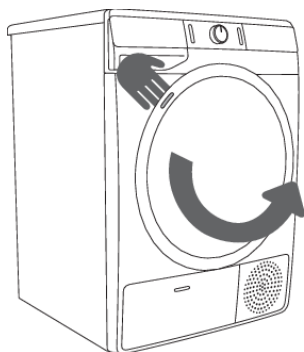

1

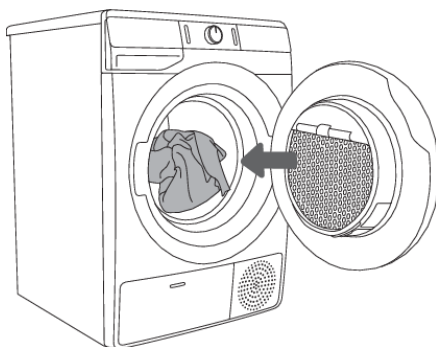

2

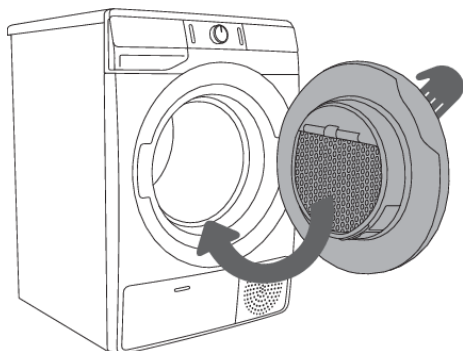

3



INFORMASJON!

Ikke legg tøy i tørketrommelen som ikke er vridd eller sentrifugert (anbefalt minste sentrifugeringshastighet: 800 o/min).

Ikke ha for mye i trommelen! Se PROGRAMTABELL, og overhold nominell belastning som angitt på merkeplaten.

Hvis tørketrommelen overbelastes, vil tøyet bli mer krøllete og kanskje tørke ujevnt.




INFORMASJON!

Hvis du tørker større elementer (sengetøy, håndklær, bordduker osv.), må du løsne dem og deretter legge dem inn i tørketrommelen.

Trinn 3: Velge tørkeprogram



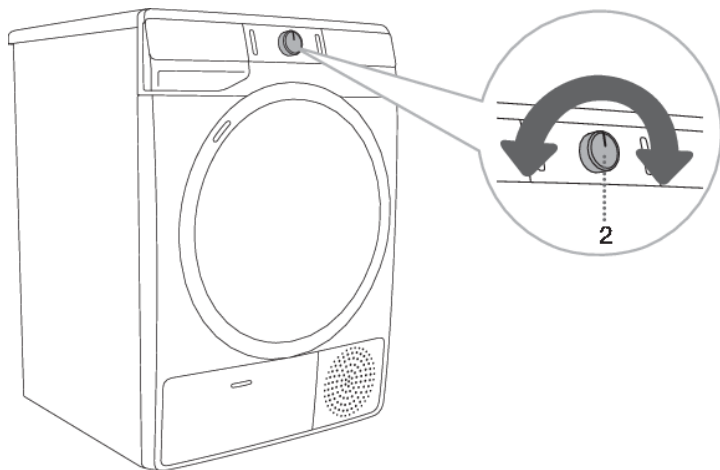










Velg **program** ved å dreie programvelgeren (2) mot venstre eller høyre (avhengig av tøytype og ønsket tørrhetsnivå). Se PROGRAMTABELL.



INFORMASJON!

Programvelgeren (2) vil ikke dreie automatisk under drift.

Programtabell

Program Tørrehetsnivåer		Maks. tøymengde	Programbeskrivelse
Cotton (Bomull)			
	Storage (Skaptørt)	7 kg 8 kg	Bruk dette programmet til tykkere, mer robust bomullstøy. Etter tørkingen er tøyet tørt og klart til å legges i skapet.
	Standard* □	7 kg 8 kg	Bruk dette programmet til tykkere, mer robust bomullstøy med omtrent samme tykkelse. Etter tørking er tøyet tørt.
	Iron (Passelig fuktig til stryking)	7 kg 8 kg	Bruk dette programmet til mer robust bomullstøy. Etter tørking er det klart til stryking.
	Mix (Blandet tøy)	3,5 kg	Programmet brukes til å tørke tekstiler av bomull og syntetiske fibre samtidig.
	Synthetics (Syntetisk)	3,5 kg	Programmet brukes til å tørke syntetiske og blandede tekstiler.
	Wool (Ull)	2 kg	Dette korte programmet er beregnet for mykning eller oppfriskning av klær laget av ull eller silke, som må tørkes i henhold til produsentens anvisninger.
	Pillow (Fjær/Dun)	1,5 kg	Bruk dette programmet til å tørke fôrede eller polstrede tekstiler med dun (puter, dyner, jakker osv.). Tørk store ting separat og bruk funksjonen EXTRA DRY (TØRRHETSNIKÅ).
	Air refresh (Oppfriskning)	2 kg	I dette programmet er varmeelementet slått av. Programmet egner seg for oppfriskning av tøyet ditt.
	Bedding (Sengetøy)	5 kg	Bruk dette programmet for mer omfangsrike elementer. Når programmet er ferdig, er tøyet tørt. Justert trommelrotasjon hindrer at tøyet filteres sammen.
	Baby (Spedbarnstøy)	4 kg	Bruk dette programmet til å tørke spedbarnstøy. Klær som tørkes med dette programmet, blir vanligvis normalt tørre.
	Sensitive (Sensitiv)	1 kg	Bruk dette programmet til å tørke svært ømfintlig tøy av syntetiske fibrer, som kan være litt fuktige etter tørkeprosessen. Vi anbefaler bruk av en spesiell tørkepose.
	Shirts (Skjorter)	2 kg	Bruk dette programmet til å tørke skjorter og bluser. Tilpasset trommelrotasjon hindrer at tøyet blir krøllete.
	Sports (Sportsklær)	3 kg	Bruk dette programmet til klær med membran, til sportsplagg av blandede materialer og pustende stoffer.
	Time dry (Tidsbestemt tørkeprogram) 60' 30'	4 kg	Bruk dette programmet til ikke-sensitivt tøy som fremdeles er litt fuktig og som må tørkes grundig. I det tidsinnstilte programmet oppdages ikke restfuktighet automatisk. Hvis tøyet fremdeles er fuktig etter at programmet er ferdig, gjentas programmet. Hvis det er for tørt og derfor krøllet og hardt å ta på, var tørketiden du valgte for lang.

Skjemaet er en fortsettelse fra forrige side

Program	Tørrhetsnivåer	Maks. tøymengde	Programbeskrivelse
	Fast 89' (Rask 89')	4 kg	Programmet egner seg til mindre tøymengder som du ønsker å tørke raskt og effektivt.

* Standardprogram for bomullstøy i henhold til gjeldende forskrift EU 392/2012

Hvis tøyet ikke er tørket til ønsket tørrhetsnivå, kan du bruke tilleggsfunksjoner eller et bedre egnet program.

Trinn 4: Velge tilleggsfunksjoner



INFORMASJON!

Aktiver/deaktiver funksjonen ved å trykke på ønsket posisjon (før du trykker på knappen (3) START/PAUSE).


Endre innstillingene ved å trykke på den aktuelle funksjonsknappen (før du trykker på (3) START/PAUSE-knappen).

Funksjoner som kan endres eller justeres med det valgte tørkeprogrammet, lyser svakt (dimmet).

Enkelte innstillinger kan ikke velges for enkelte programmer. Slike innstillinger lyser ikke, og knappen blinker når du trykker på den (se TABELL OVER TILLEGGSFUNKSJONER).

Beskrivelse av lys på funksjonene for det valgte tørkeprogrammet:

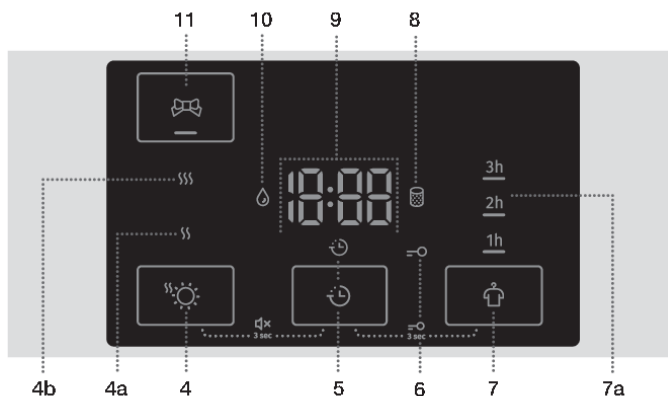

- **Lyser klart** (Grunninnstilling/standardinnstilling);
- **Lyser svakt** (Funksjoner som kan endres)
- **Lyser ikke** (Funksjoner som ikke kan velges).



EXTRA DRY (TØRRHETSNIVÅ)

Trykk på posisjonen (4) **EXTRA DRY (TØRRHETSNIVÅ)** for å justere - øk tørrhetsnivået og tørkevarigheten. Denne innstillingen kan justeres før starten av tørkeprosessen. Etter tørkeprogrammet lagres ikke denne innstillingen.

To nivåer med ekstra tørrhet og lengre tørketid er tilgjengelig.

Ekstrafunksjonene (4a)  og (4b)  gjør det mulig å velge et høyere tørrhetsnivå og forlenge tørketiden. Lyset på den valgte tørkemodusen tennes.



DELAY END (FORSINKE SLUTTEN PÅ TØRKEPROGRAMMET)

Trykk på (5) **DELAY END** posisjonen (FORSINKE SLUTTEN PÅ TØRKEPROGRAMMET) for å forsinke slutten på tørketiden med opptil 24 timer.

Fremgangsmåte for innstilling:

- Velg ønsket program og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på posisjonen (5) **DELAY END** (FORSINKE SLUTTEN PÅ TØRKEPROGRAMMET) for å aktivere funksjonen.
- Trykk på denne posisjonen gjentatte ganger for å velge ønsket sluttid for tørking (i trinn på 30 minutter opptil 6 timer, og deretter i trinn på 1 time opptil 24 timer).
- Funksjonen aktiveres når (3) **START/PAUSE** knappen trykkes.

Tørketrommelen begynner å telle ned tiden. Når nedtellingen når varigheten for tørkeprogrammet (f.eks. 2:30), starter tørkeprogrammet automatisk.

For å avbryte eller endre sluttiden for tørkeprogrammet, trykk på (1) PÅ/AV. For å raskt avbryte forsinkelsen for fullføring av programmet, trykk på posisjonen (5) **DELAY END** (FORSINKE SLUTTEN PÅ TØRKEPROGRAMMET) og hold den i 3 sekunder. Tørkeprogrammet vil fortsette.

Eksempel på funksjonsinnstilling:

Hvis du vil at tørkeprogrammet avsluttes 6:00 om morgenen og klokken er nå 21:00, stiller du **DELAY END** (FORSINKE SLUTTEN PÅ TØRKEPROGRAMMET) til 9 timer.



ANTI CREASE (ANTI KRØLL)



Hvis du ikke har tenkt eller ikke kan ta tøyet ut av tørketrommelen rett etter at tørkesyklusen er ferdig, anbefaler vi bruk av funksjonen (7) **ANTI CREASE** (ANTI KRØLL), som må velges før tørkingen starter.

Trykk på posisjonen (7) **ANTI CREASE** (ANTI KRØLL) for å velge mellom 1h, 2h og 3h (7a) eller deaktivere denne funksjonen. Når du åpner døra til tørketrommelen etter at tørkeprogrammet er ferdig, deaktiveres funksjonen automatisk.



GENTLE CARE (LAVERE TEMPERATUR)


For ømfintlig tøy. Lavere temperatur avhenger av programmet funksjonen ble valgt for. Denne innstillingen kan justeres før tørkeprosessen starter. Denne innstillingen lagres ikke etter tørkeprogrammet.

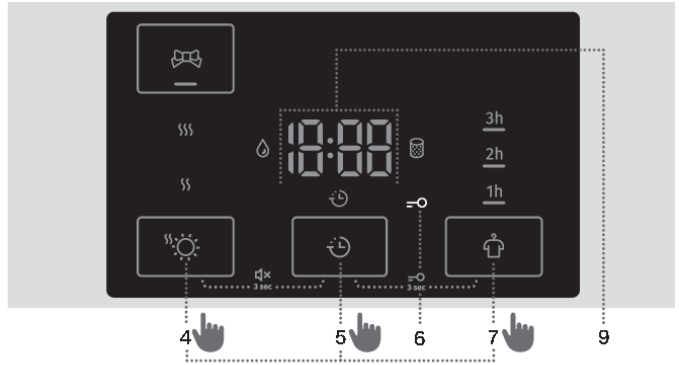

LYD AV

Hvis du vil slå av lyden, trykk posisjonene (4) **EXTRA DRY** ☀️ (TØRRHETSnivå) og (5) **DELAY END** ⌚ (FORSINKE SLUTTEN PÅ TØRKEPROGRAMMET) samtidig og hold dem i minst 3 sekunder.

Hvis du vil slå på lyden igjen, trykker du på posisjonene (4) og (5) og holder dem i minst 3 sekunder. Hvis du slår av lyden, vil det ikke være et hørbart signal ved slutten av et tørkeprogram.



BARNESIKRING

Hvis du vil aktivere eller deaktivere barnelåsen, trykk samtidig på posisjonene (5) **DELAY END** ⌚ (FORSINKE SLUTTEN PÅ TØRKEPROGRAMMET) og (7) **ANTI CREASE** 🛡️ (ANTIKRØLL) og hold dem i minst 3 sekunder til symbolet ⏻ (6) tenner eller slukker.

Hvis barnesikringen er aktivert, kan ikke programmer eller tilleggsfunksjoner endres. Barnesikringen blir stående på selv om tørketrommelen slås av. Derfor må den deaktiveres før et nytt program kan velges. Den kan også slås av under tørkeprosessen.

💡 INFORMASJON!

Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige og kan ikke kombineres med bestemte programmer; et lydsignal og en blinkende lampe minner deg om dette (se TABELL OVER TILLEGGSFUNKSJONER).

💡 INFORMASJON!

Når du har koblet tørketrommelen fra strømmettet, går alle innstillingene tilbake til standardverdiene, unntatt lydsignalvolum, antikrøll og barnesikring.

Tabell over tilleggfunksjoner


Program		EXTRA DRY (TØRRHETSNIVÅ)	DELAY END (FORSINKE SLUTTEN PÅ TØRKEPROGRAMMET)	ANTI CREASE (ANTIKRØLL)	GENTLE CARE (LAVERE TEMPERATUR)
Cotton (Bomull)					
	Storage (Skaptørt)	•	•	•	•
	Standard* □	•	•	•	•
	Iron (Passelig fuktig til stryking)	•	•	•	•
	Mix (Blandet tøy)	•	•	•	•
	Synthetics (Syntetisk)	•	•	•	•
	Wool (Ull)				
	Pillow (Fjær/Dun)	•	•	•	•
	Air refresh (Oppfriskning)				
	Bedding (Sengetøy)	•	•	•	•
	Baby (Spedbarnstøy)	•	•	•	•
	Sensitive (Sensitiv)	•	•	•	
	Shirts (Skjorter)	•	•	•	•
	Sports (Sportsklær)	•	•	•	•
	Time dry (Tidsbestemt tørkeprogram) 60' 30'			•	•
	Fast 89' (Rask 89')		•	•	

- Tilleggsfunksjoner kan brukes

Hvis tøyet ikke er tørket til ønsket tørrhetsnivå, kan du bruke tilleggsfunksjoner eller et bedre egnet program.

Trinn 5: Starte tørkeprogrammet

Trykk på knappen (3) **START/PAUSE**.

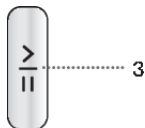

Trinn 6: Tørkeprogram slutt

Når tørkeprogrammet er slutt, vises »End« på displayet **End**, de to røde kontrollampene lyser, og lyset på (3) **START/PAUSE**-knappen og tidsindikatoren for **ANTI CREASE** (ANTIKRØLL) (7a) blinker hvis den er aktivert eller valgt.



1. Åpne døra.
2. Rengjør -filteret (se delen »RENGJØRING«).
3. Ta tøyet ut av maskinen.
4. Lukk døra!
5. Slå av tørketrommelen (trykk på knappen **PÅ/AV**).
6. Tøm kondensbeholderen.
7. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.



INFORMASJON!

Når tørkeprogrammet er slutt, må du ta tøyet ut av tørketrommelen med en gang for å hindre at det blir krøllet igjen.

ADVARSEL!

Den siste tørkesyklusen omfatter en avkjølingsfase uten bruk av varmeelement. Den sørger for at tøyet har passelig temperatur når programmet er ferdig, og at det kan tas ut av tørketrommelen uten å berøre varme klær.

AVBRYTE OG ENDRE PROGRAMMET

Avbrudd

Avbryte programmet

Trykk på knappen (3) START/PAUSE for å stoppe midlertidig/gjenoppta et program.

For å stoppe og avbryte tørkeprogrammet trykker du på knappen (3) START/PAUSE og holder denne inne i tre sekunder. Det valgte programmet vil stoppe, og tørketrommelen begynner å avkjøles. Avkjølingstiden avhenger av programmet som er valgt. Etter denne prosessen kan tørkeprogrammet velges på nytt.

Åpen dør

Hvis døra til tørketrommelen åpnes under tørking, stanses tørkesyklusen midlertidig.

Når døra er lukket, må du trykke på knappen (3) START/PAUSE for å fortsette tørkesyklusen fra der den ble avbrutt.



VARM OVERFLATE!

Døren til tørketrommelen vil bli varm under tørkingen. Vær forsiktig så du ikke brenner deg når du åpner døra til tørketrommelen.

Full kondensbeholder

Når kondensbeholderen er full, vil tørkeprogrammet stoppe midlertidig (symbol  (10) lyser).

Tøm kondensbeholderen (se kapitlet »RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD/Tømme kondensbeholderen«).

Trykk på knappen (3) START/PAUSE for å fortsette tørkeprogrammet fra der det ble avbrutt.

Strømbrudd

Når strømmen kommer tilbake, blinker signallampen på knappen (3) START/PAUSE.

For å fortsette tørkeprosessen trykker du på knappen (3) START/PAUSE.

Endre program/funksjoner

Slå av tørketrommelen ved å trykke på knappen (1) PÅ/AV. Deretter slår du maskinen på igjen ved å trykke på knappen (1) PÅ/AV og dreier programvelgeren (2) til ønsket program, eller velger tilleggsfunksjoner.

Velg et annet program/funksjon, og trykk en gang til på knappen (3) START/PAUSE.

Legge inn tøy etter at programmet har startet

Åpne døra til tørketrommelen og trykk på knappen (3) START/PAUSE. Legg inn tøyet og trykk på knappen (3) START/PAUSE.



VARM OVERFLATE!

Når du legger tøy i tørketrommelen, må du være forsiktig så du ikke brenner deg når du åpner døra til tørketrommelen.

Tørketiden kan bli forlenget.

Lagre egne innstillinger

De opprinnelige innstillingene kan endres.

Når programmet og ekstrafunksjoner er valgt, kan du lagre kombinasjonen ved å trykke på (3) START/PAUSE-knappen og holde den i 3 sekunder. Et signallys på (3) START/PAUSE-knappen og et hørbart signal bekrefter valget ditt. Indikasjonen «**saved**» «(lagret)» vises kort på displayet (9).

Trykk på knappen (3) START/PAUSE for å fortsette tørkeprosessen.



Den endrede kombinasjonen vises hver gang du slår på tørketrommelen.

Bruk samme fremgangsmåte for å endre en lagret kombinasjon.

Menyen personlige innstillinger

Slå på tørketrommelen ved å trykke på (1) PÅ/AV-knappen. Hvis du vil åpne menyen for personlige innstillinger, trykk samtidig på posisjonene (4) **EXTRA DRY**  (TØRRHETSNIKIVÅ) og (7) **ANTICREASE**  (ANTIKRØLL) og hold dem i 3 sekunder. Symbolene (5) **DELAY END**  (FORSINKE SLUTTEN PÅ TØRKEPROGRAMMET), (8) **RENGJØR FILTERET**  og (10) **KONDENSBEHOLDER**  tenner på displayet.

Nummer 1 lyser på LED-displayet og viser innstillingsfunksjonen. Drei programvelgeren (2) til venstre eller høyre for å velge funksjonen som skal endres. Nummer 1 viser lydinnstillinger og nummer 2 viser tilbakestilling av personlige programinnstillinger til fabrikkstandard. Hvis de ønskede innstillingene ikke velges i løpet av 20 sekunder, vil programmet automatisk gå tilbake til hovedmenyen.

Trykk på posisjonen (5) **DELAY END**  (FORSINKE SLUTTEN PÅ TØRKEPROGRAMMET) for å bekrefte de ønskede funksjonene og deres tilhørende innstillinger. Trykk på posisjonen (4) **EXTRA DRY**  (TØRRHETSNIKIVÅ) for å gå tilbake ett trinn.

Lydsignalvolumet kan stilles inn på fire nivåer (0 betyr at lyden er av; 1 betyr at knappelyden er aktivert; 2 betyr lavt volum og 3 betyr høyt volum). Velg volumnivå ved å dreie programvelgeren (2) mot venstre eller høyre. Den laveste innstillingen betyr at lydsignalet er slått av.


RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD



ELEKTRISK STØT!

Før rengjøring må du slå av tørketrommelen og koble den fra strømmettet (trekk strømledningen ut av stikkkontakten).

Tørketrommelen er utstyrt med et **filtreringssystem** som består av ett filter.

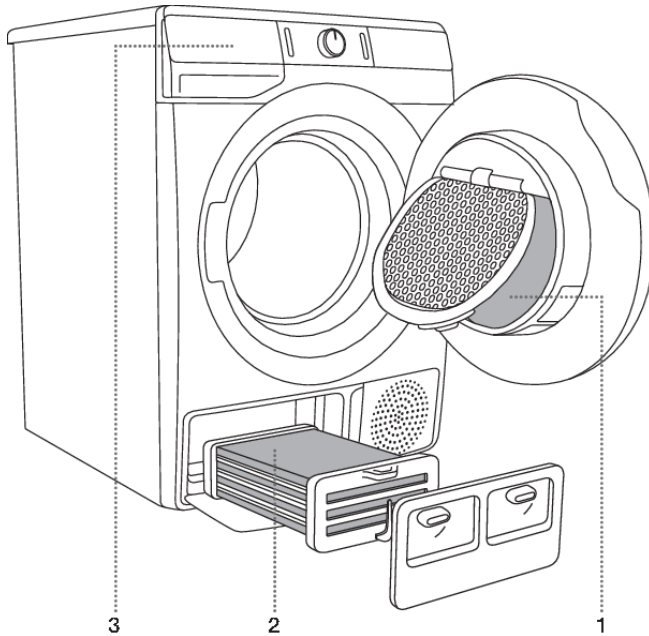

- 1** Nettfilter
- 2** Vannkondensator
- 3** Kondensbeholder



INFORMASJON!


Tørketrommelen må ikke brukes uten at filteret er på plass, eller med ødelagt filter. Da kan det hopes opp for mye tekstilfibrer, og resultatet kan bli at tørketrommelen ikke virker som den skal.

Rengjøring av nettfilteret i døra



INFORMASJON!

Rengjør nettfilteret etter hver tørkesyklus.

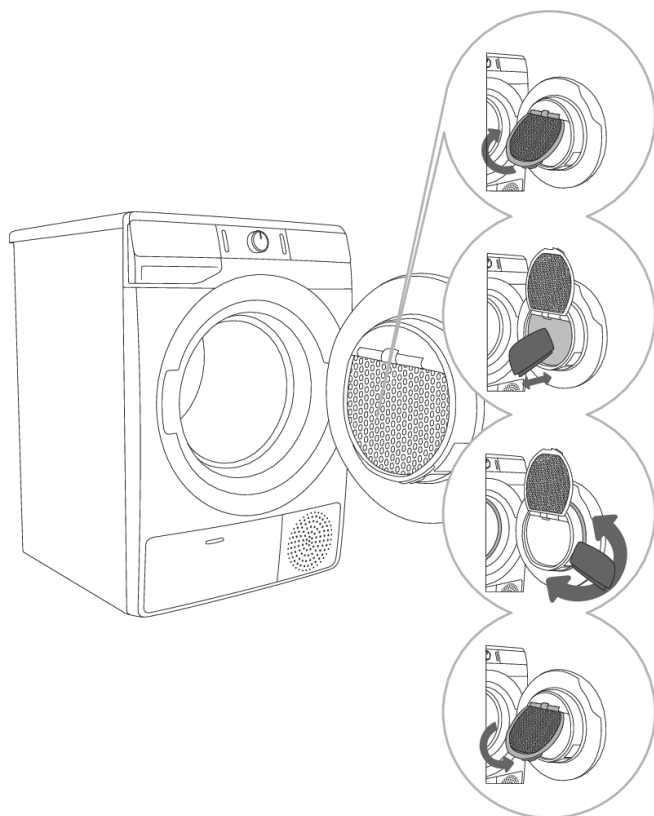

1 Løft opp filterdekselet.

2 Skrap filteret forsiktig for å fjerne lo, dvs. fiber- og trådrester, med hånden eller en klut.

3 Ved behov rengjør du filterhuset og dørpakningen også.

4 Lukk filterdekselet.



INFORMASJON!


Pass på at du ikke klemmer fingrene på filterdekselet.

Rengjøring av kondensatoren



INFORMASJON!

Under rengjøring kan det lekke ut litt vann. Det anbefales derfor å legge en vannoppsugende klut på gulvet.

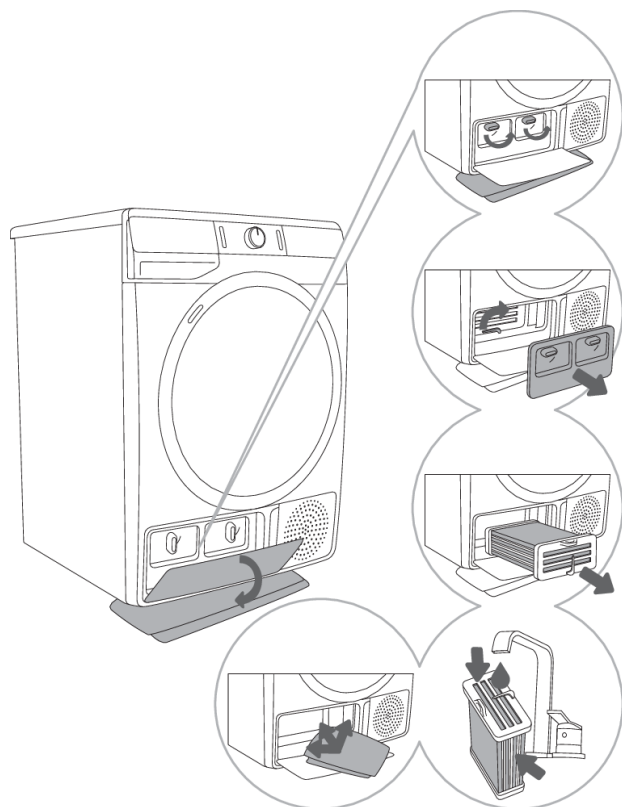

1 Åpne det ytre dekselet. Hold i spakene på det indre dekselet og dreii dem oppover.

2 Fjern det innvendige dekselet. Drei spaken til kondensatoren opp.

3 Bruk håndtaket til å trekke ut kondensatoren.

4,5 Skyll insiden av kondensatoren under rennende vann på begge sider; la den renne grundig av seg, og sett den tilbake på plass. Bruk en myk og fuktig klut til å rengjøre området bak kondensatoren (stikk hånden langt inn i åpningen helt til bakveggen); og rengjør deretter alle pakningene og tetningsflatene på kondensatorhuset og døra.



INFORMASJON!

Ikke stikk noe inn i åpningene mellom kondensatorribbene, for dette kan ødelegge kondensatoren.



INFORMASJON!

Ikke vask kondensatoren i oppvaskmaskin.

Tømme kondensbeholderen




INFORMASJON!

Tøm kondensbeholderen etter hver tørkesyklus.

Hvis kondensbeholderen er full, vil tørkeprogrammet automatisk stanse.

Symbolet  (10) lyser på displayet, og dette betyr at kondensbeholderen må tømmes.

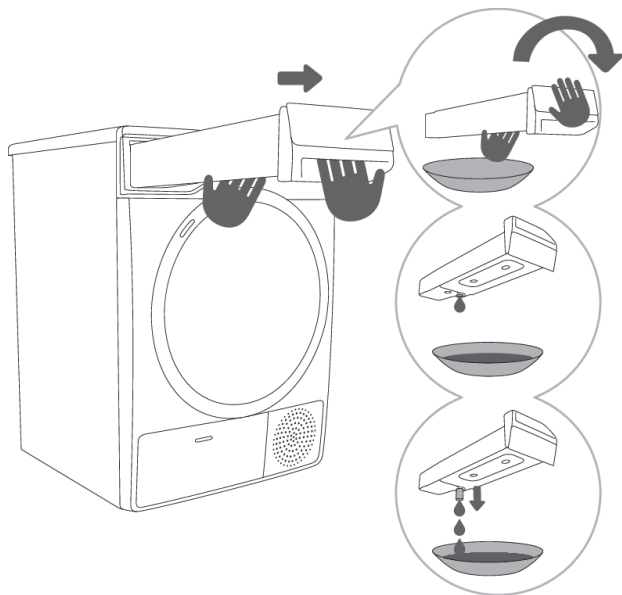

1 Trekk

kondensbeholderen ut av tørketrommelen (bruk begge hender som vist på figuren). Snu deretter kondensbeholderen opp ned over en utslagsvask, en vaskeservant eller et egnet kar.

2,3 Tøm

kondensbeholderen. Når du tømmer beholderen, trekker du ut avløpsrøret som gjør det enklere å helle vann fra beholderen. Vær forsiktig slik at du unngår brannskår, for vannet kan være varmt. Sett kondensbeholderen på plass.



INFORMASJON!

Vannet i kondensbeholderen kan ikke drikkes. Hvis det filtreres grundig, kan det brukes til stryking.



ADVARSEL!

Tilsett aldri kjemikalier eller duft i kondensbeholderen.

Det er ikke nødvendig å tømme kondensbeholderen hvis avløpsslangen er koblet direkte til et avløp (se kapitlet »INSTALLASJON OG TILKOBLING/Tømme kondensatet«).

Rengjøre tørketrommelen



ELEKTRISK STØT!

Koble alltid tørketrommelen fra strømmettet før rengjøring.

Rengjør utsiden av tørketrommelen med en myk og fuktig bomullsklut.



ADVARSEL!


Ikke bruk løsemidler eller rengjøringsmidler som kan skade tørketrommelen (følg anbefalingene og advarslene fra produsentene av rengjøringsmidlene).

Tørk av alle delene på tørketrommelen med en myk klut til de er tørre.



INFORMASJON!

Ikke rengjør tørketrommelen med vannstråler!

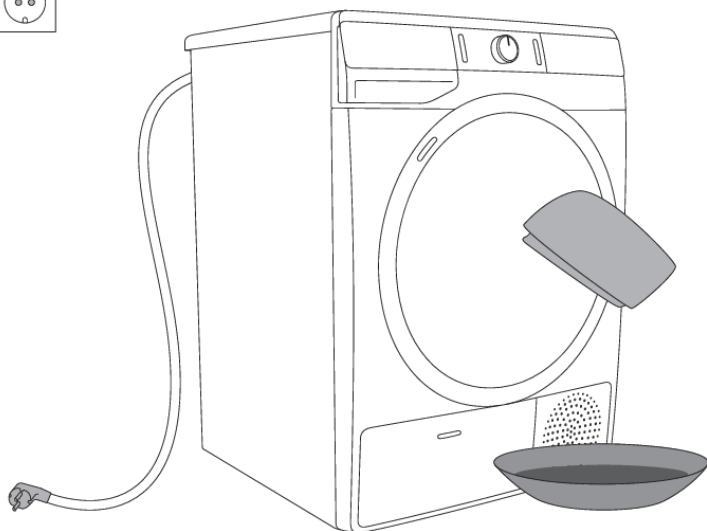

FEILSØKING

Hva skal jeg gjøre ...?

Forstyrrelser fra omgivelsene (f.eks. kraftnettet) kan føre til forskjellige feilmeldinger (se FEILSØKING OG FEILTABELL). I slike tilfeller:

- Slå av tørketrommelen og vent minst ett minutt.
- Slå på tørketrommelen igjen og gjenta tørkeprogrammet.
- De fleste feilene kan løses av brukeren (se FEILSØKING OG FEILTABELL).
- Hvis feilen oppstår igjen, må du kontakte nærmeste serviceavdeling.
- Reparasjoner skal alltid utføres av autorisert tekniker.
- Reparasjon eller garantikrav på grunn av feil tilkobling eller bruk av tørketrommelen dekkes ikke av garantien. I slike tilfeller bæres reparasjonskostnadene av brukeren.








Feilsøking og feiltabell

Problem/Feil	Årsak	Hva skal jeg gjøre?
Maskinen starter ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Hovedbryteren er ikke slått på.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller om hovedbryteren er på.
	<ul style="list-style-type: none">• Det er ikke spenning i stikkkontakten.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller sikringen.• Kontroller at støpslet på strømledningen er satt riktig inn i stikkkontakten.
Det er spenning i stikkkontakten, men trommelen roterer ikke og maskinen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Åpne døra.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller om døra er helt lukket.
	<ul style="list-style-type: none">• Kondensbeholderen er full.	<ul style="list-style-type: none">• Tøm kondensbeholderen (se kapitlet »RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD/Tømme kondensbeholderen«).
	<ul style="list-style-type: none">• Kanskje funksjonen DELAY END (FORSINKE SLUTTEN PÅ TØRKEPROGRAMMET) var angitt.• Programmet ble ikke startet i samsvar med bruksanvisningen.	<ul style="list-style-type: none">• Hvis du vil avbryte startforsinkelsen, trykk på posisjonen (5) DELAY END (FORSINKE SLUTTEN PÅ TØRKEPROGRAMMET) og hold i 3 sekunder.• Les bruksanvisningen på nytt.
Maskinen slutter helt å varmes opp under et program.	<ul style="list-style-type: none">• Nettfilteret kan være tilstoppet. Dette vil føre til at temperaturen i tørketrommelen stiger, noe som igjen fører til overoppheting, og da slås oppvarmingen av.	<ul style="list-style-type: none">• Rengjør nettfilteret (se kapitlet »RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD/Rengjøring av nettfilteret i døra«).• Vent til tørketrommelen er avkjølt, og prøv å kjøre den på nytt. Hvis tørketrommelen fremdeles ikke starter, må du kontakte en servicetekniker.








Skjemaet er en fortsettelse fra forrige side

Problem/Feil	Årsak	Hva skal jeg gjøre?
En svak slaglyd høres.	<ul style="list-style-type: none"> Hvis tørketrommelen har vært ute av bruk i en lang periode, blir støtteelementene belastet på det samme punktet. 	<ul style="list-style-type: none"> Lyden vil forsvinne uten noe inngrep.
Døra åpnes under tørking.	<ul style="list-style-type: none"> For stor belastning på døra (for mye tøy i trommelen). 	<ul style="list-style-type: none"> Reduser tøymengden.
Ujevnt tørket tøy.	<ul style="list-style-type: none"> Tøy av forskjellige typer og tykkelse, eller for mye tøy. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at du har sortert tøyet etter type og tykkelse, at du har lagt en egnet mengde tøy i trommelen og at du har valgt et egnet program (se PROGRAMTABELL).
Tøyet tørkes ikke, eller tørkingen tar for lang tid.	<ul style="list-style-type: none"> Filteret er ikke rengjort. 	<ul style="list-style-type: none"> Rengjør filteret (se kapitlet »RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD/ Rengjøring av nettfileret i døra«).
	<ul style="list-style-type: none"> Tørketrommelen er plassert i et lukket rom; rommet er for kaldt; rommet er for lite og luften overopphetes som et resultat av dette. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at det er tilstrekkelig tilførsel av frisk luft til tørketrommelen. Du kan for eksempel åpne døra og/eller et vindu. Kontroller om temperaturen i rommet der tørketrommelen er installert, er for høy eller for lav.
	<ul style="list-style-type: none"> Tøyet er ikke vridd eller sentrifugert nok. 	<ul style="list-style-type: none"> Hvis tøyet fremdeles er vått etter tørkesyklusen, gjentar du tørkingen og velger et egnet tørkeprogram (etter rengjøring av filteret).
	<ul style="list-style-type: none"> For mye eller for lite tøy tørkes i maskinen. 	<ul style="list-style-type: none"> Bruk et program som passer eller tilleggsfunksjoner.
	<ul style="list-style-type: none"> Tøyet (for eksempel sengetøy) filtreres sammen til store baller. 	<ul style="list-style-type: none"> Lukk knapper og glidelåser på tøyet før tørking. Velg et egnet program (f.eks. et Bedding (Sengetøy)). Etter tørkeprosessen løsner du tøyet og velger et egnet tilleggsprogram (f.eks. Time dry (Tidsinnstilt tørkeprogram)).
	<ul style="list-style-type: none"> Det er ikke lys når døra til tørketrommelen åpnes. 	<ul style="list-style-type: none"> Koble tørketrommelen fra strømmettet og kontakt nærmeste serviceavdeling.
Feil med trommelbelysning (modellavhengig)	<ul style="list-style-type: none"> Det er ikke lys når døra til tørketrommelen åpnes. 	<ul style="list-style-type: none"> Koble tørketrommelen fra strømmettet og kontakt nærmeste serviceavdeling.

Feil som vises på displayet, kan være følgende:

Problem/Feil	Visning på displayet og problembeskrivelse	Hva skal jeg gjøre?
	Feil på kontrollenhet	Kontakt servicesenter.
	Feil med temperatursensoren	Kontakt servicesenter.
	Kommunikasjonsfeil	Kontakt servicesenter.
	Pumpefeil	Kontakt servicesenter.
	Systemoveroppheting	Rengjør filteret. Se kapitlet »RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD/ Rengjøring av nettfilteret i døra« eller kontakt en servicetekniker.
 	Feil på kontrollenhet	Koble tørketrommelen fra strømtilførselen. Kontakt servicesenter.

Advarsler som vises på displayet, kan omfatte følgende:

Advarsel	Visning på displayet og beskrivelse av advarselen	Hva skal jeg gjøre?
	Advarsel om kondensbeholder	Tøm kondensbeholderen for du fortsetter programmet (se kapitlet »RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD/ Tømme kondensbeholderen«).
	Advarsel om strømbrudd	Tørkingen avbrytes på grunn av strømbrudd. Trykk på knappen (3) START/PAUSE for å fortsette tørkeprosessen eller starte den på nytt.
 	Når tørkeprogrammet er ferdig, vises  (End) på displayenheten. Det vises to røde symboler –  og  . Dette er ikke en feil; det er bare en advarsel om at filterne må rengjøres etter tørking.	Rengjør filterne, og tøm kondensbeholderen.

Skriv ned feilkoden (f.eks. E0, E1), slå av tørketrommelen, og ring til nærmeste autoriserte service (kundetelefon).

Lyder



INFORMASJON!

I den første tørkefasen lager varmpumpen støy; men dette påvirker ikke tørketrommelens funksjon.

Lyd av pumpe eller væskestrøm: Pumpen pumper kondensatet ned i kondensbeholderen.


Ramlende eller raslende lyd: Under tørking, når tøyet også inneholder harde deler (slik som knapper, glidelåser osv.)

Service

Før du tar kontakt med en tekniker

Når du kontakter et servicesenter, må du oppgi tørketrommeltype (1), kode/ID (2), modellnummer (3) og serienummer (4).

Tørketrommelens type, kode, modell og serienummer finner du på typeskiltet på innsiden av døren til tørketrommelen.

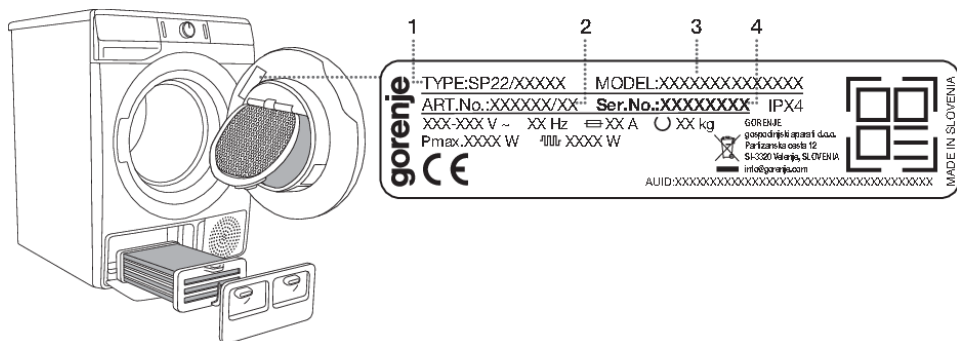

⚠ ADVARSEL!

Ved feil må det bare brukes godkjente reservedeler fra autoriserte produsenter.

⚠ ADVARSEL!

Reparasjon eller garantikrav på grunn av feil tilkobling eller bruk av tørketrommelen dekkes ikke av garantien. I slike tilfeller bæres reparasjonskostnadene av brukeren.

💡 INFORMASJON!

Garantien dekker ikke feil eller defekter som skyldes forstyrrelser fra omgivelsene (lynnedslag, strømbrudd, naturkatastrofer osv.).

Du finner mer utstyr og hjelpemidler til vedlikehold på vår hjemmeside: www.gorenje.com

TIPS FOR TØR KING OG ØKONOMISK BRUK AV TØRKETROMMELEN

Den mest økonomiske måten å tørke på er å tørke anbefalt mengde tøy hver gang (se PROGRAMTABELL).

Det frarådes å bruke tørketrommelen til å tørke tøy av sensitive stoffer som kan miste fasongen.

Du trenger ikke tilsette tøymykner når du vasker klær som skal tørkes i tørketrommelen, for tørkingen vil gjøre tøyet mykt og behagelig. Tørketiden blir kortere og strømforbruket lavere dersom plaggene vris eller sentrifugeres godt før tørking. Ved å velge riktig tørkeprogram unngå du overtørking av tøyet og problemer med stryking og krymping .

Regelmessig rengjøring av filterne gir optimal tørketid og minimalt strømforbruk.

Når du tørker mindre mengder tøy eller enkeltplagg, er det ikke sikkert sensoren klarer å registrere det faktiske fuktighetsnivået i tøyet. I slike tilfeller anbefaler vi å tørke mindre plagg eller små mengder tøy med program for tørrere tøy eller med tidsinnstilt tørking.

TABELL OVER TYPISK FORBRUK

Tabellen inneholder tørketid og strømforbruk for tørking av en testmengde med tøy med forskjellig sentrifugeringshastighet i vaskemaskinen.

7 kg

Program	Tøymengde	Sentrifugering [rpm]	Forbruk av elektrisk energi [kWh]	Tørketid [min]
			7 kg	
Bomull Standard	Full	1000	4,24	125
	Halv	1400	2,35	85
	Liten	1000	2,30	79
	Liten	1400	2,12	68
Bomull Passelig fuktig til stryking	Full	1000	3,26	110
	Halv	1400	2,25	80
	Liten	1400	2,05	72
Syntetisk	Halv	1000	1,50	60

8 kg

Program	Tøymengde	Sentrifugering [rpm]	Forbruk av elektrisk energi [kWh]	Tørketid [min]
			8 kg	
Bomull Standard	Full	1000	4,74	150
	Halv	1400	2,60	99
	Liten	1000	2,55	95
	Liten	1400	2,23	85
Bomull Passelig fuktig til stryking	Full	1000	3,75	120
	Halv	1400	2,45	88
	Liten	1400	2,15	79
Syntetisk	Halv	1000	1,50	60

Program	Tøymengde full/halv maskin [kg]	Programtid [min]	Forbruk av elektrisk energi [kWh]
Bomull Standard ☐	7/3,5	125/79	4,25/2,30
Bomull Standard ☐	8/4	150/95	4,74/2,55

Standardprogrammer for bomullstøy i samsvar med gjeldende EU-bestemmelse 392/2012

Programmet Bomull Standard \square er beregnet for tørking av normalt vått bomullstøy. Det er det mest effektive programmet for tørking av bomullstøy når det gjelder energiforbruk.

På grunn av forskjeller når det gjelder betingelser og type og mengde tøy, spenningssvingninger og omgivelsestemperatur, kan de målte verdiene avvike fra de som er angitt i tabellen.

Lav standbymodus

Hvis du ikke kjører et program eller ikke gjør noe annet etter at du har slått på tørketrommelen, vil tørketrommelen slå seg av automatisk etter 5 minutter for å spare energi. Kontrollampen på knappen (3) START/PAUSE blinker.

Displayet vil bli aktivert på nytt dersom du dreier på programvelgeren eller trykker på knappen (1) PÅ/AV eller åpner døra til tørketrommelen. Hvis du ikke gjør noe i løpet av 5 minutter etter at programmet er slutt, slås også displayet av for å spare strøm. Kontrollampen på knappen (3) START/PAUSE blinker.

P_o = vektet effekt når av [W]	< 0,5
P_I = vektet effekt i standby [W]	< 0,5
T_I = standbytid [min]	5,00



INFORMASJON!

Lav nettspenning og ulik tøymengde kan påvirke tørketiden; den gjenstående tiden som vises, justeres tilsvarende under tørkeprosessen.

ENERGIMERKING OG MERKEPLATE

(modellavhengig)



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

XXXXXX

A+++

A++

A+

A

B

C


D




X

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI


XXX
kWh/annum




XXX
min/cycle*



X
kg

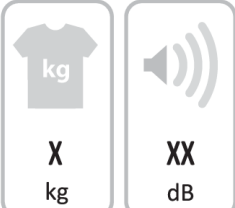

XX
dB



XXXXXXXX

*цикъл · cyklus · portion · zyklus
προγραμμα · ciclo · tsükkel
ohjelma · ciklus · ciklas · cikls
ciklu · cyclus · cykl · ciclu
program · torkomgång

392/2012

DATABLAD FOR PRODUKTET i henhold til EU-forordning nr. 392/2012

(alt etter modell)

Forklaring

A	Modell	XXXXXX
B	Kondenserende tørketrommel Ventilert tørketrommel	YES = JA; NO = NEI YES = JA; NO = NEI
C	Automatisk tørketrommel	YES = JA; NO = NEI
D	»EUs miljømerke« EF-forordning nr. 66/2010	YES = JA; NO = NEI
E	Energiforbruk for standard bomullsprogram ved full tøymengde (E_{dry}) [kWh]	X,XX
F	Energiforbruk for standard bomullsprogram ved halv tøymengde ($E_{dry/2}$) [kWh]	X,XX
G	Energiforbruk i »av-modus« (P_0) [W]	X,XX
H	Energiforbruk i »ikke avslått-modus« (standby) (P_1) [W]	X,XX
I	Varighet for »ikke avslått-modus« [min]	XX
J	Informasjonen på energietiketten og databladet gjelder for standardtørkeprogrammet standard bomullsprogram, brukt med full og halv tøymengde. Programmet Cotton Standard (Bomull Standard) □ er beregnet for tørking av normalt vått bomullstø. Det er det mest effektive programmet for tørking av bomullstø når det gjelder energiforbruk.	
K	Vektet programtid (T_t) for standard bomullsprogram med full og halv tøymengde [min]	XX
L	Programtid for standard bomullsprogram ved full tøymengde (T_{dry}) og halv tøymengde ($T_{dry/2}$) [min]	XX/XX
M	Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet (C_{dry}) / ($C_{dry/2}$)	XX/XX
N	Vektet kondenseringseffektivitet (C_t)	XX
O	Innebygde apparater	YES = JA; NO = NEI

Basert på 160 standard tørkesykluser med Cotton Standard (Bomull standard) □ programmet ved full og halv tøymengde, i henhold til gjeldende Forskrift 392/2012/EU om energimerking av husholdningstørketromler, målt i henhold til EN 61121.

Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes.

På en skala fra D (minst effektiv) til A+++ (mest effektiv).

KASSERING



Emballasjen er laget av miljøvennlige materialer som kan resirkuleres, kastes eller destrueres uten å skade miljøet. Derfor er emballasjematerialene merket for dette formålet.

Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. Produktet må leveres til godkjent mottak for elektrisk og elektronisk avfall.

Når apparatet **avhendes** etter endt levetid, må alle strømledninger fjernes, og dørlåsen og bryteren må destrueres for å hindre at døren kan gå i lås (barns sikkerhet).

Riktig **avfallshåndtering** av produktet bidrar til å forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljø og helse. Slike negative konsekvenser kan bli resultatet ved feil avhending av produktet. Vennligst ta kontakt med lokale renovasjonsmyndigheter, renovasjonsfirma eller forretningen der du kjøpte produktet for mer informasjon om avfallshåndtering av produktet.

gorenje



864117-a3



Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i bruksanvisningen.