


gorenje

SQ

AL

UDHËZIME TË DETAJUARA

**PËR PËRDORIMIN E
THARËSES SË RROBAVE**

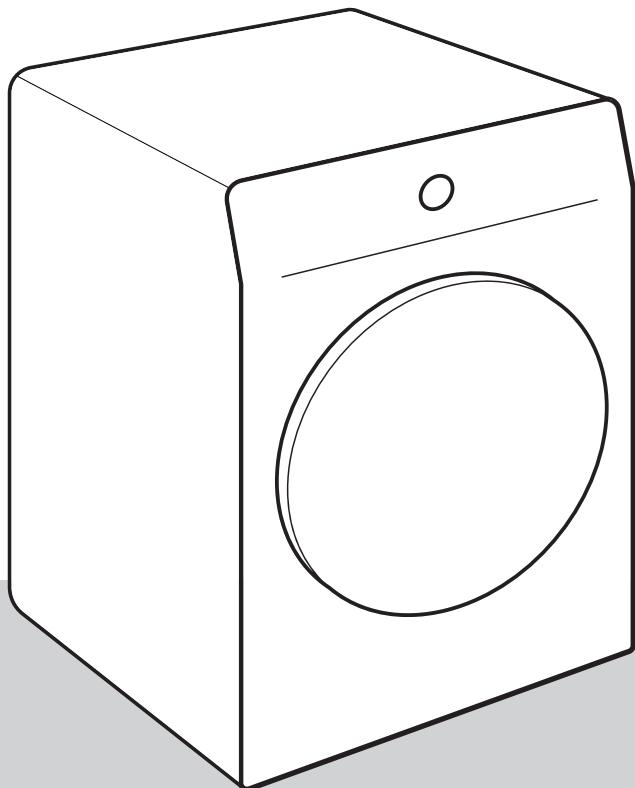

Sot, jeta është e ndërlikuar.Të paktën, le ta bëjmë më të thjeshtë kujdesin për larjen e rrobave! Tharësja juaj e re përdor teknologji novative dhe arritjet më të fundit për kujdesin e larjes së rrobave, që t'ju ndihmojë të thjeshtoni punët e përditshme të shtëpisë.

Teknologja ofron kujdesin më të butë për çdo veshje, me zhubrosje minimale. Në të njëjtën kohë, tharësja juaj e re do të jetë miqësor për mjedisin pasi ai e përdor energjinë në mënyrën më ekonomike të mundshme.

Ky tharës është projektuar vetëm për përdorim shtëpiak. Ju lutemi të mos e përdorni për të tharë rroba të cilat nuk janë të përshtatshme për tharje në makinë.

Simbolet e mëposhtme përdoren gjatë gjithë manualit dhe kanë kuptimet si vijon:

 **INFORMACION!**

Informacion, këshillë ose rekondim

 **PARALAJMËRIM!**

Kujdes – rrezik i përgjithshëm

 **GODITJE ELEKTRIKE!**

Kujdes – rrezik nga goditja elektrike

 **SIPËRFAQE E NXEHTË!**

Kujdes – rrezik nga sipërfaqja e nxehëtë

 **RREZIK ZJARRI!**

Kujdes – rrezik nga zjarri



Është e rëndësishme që të lexoni me kujdes udhëzimet.

Përbajtja

MASA PARAPRAKE TË SIGURISË	5
Rreziku nga sipërfaqja e nxeh të	11
Siguria	12
PËRSHKRIMI I THARËSES	13
Të dhëna teknike	14
Njësia e kontrollit	15
INSTALIMI DHE LIDHJA	17
Zgjedha e ambientit	17
Vendosja e tharëses	18
Rregullimi i këmbëve të tharëses	20
Zbrajja e kondensimit	21
Lidhja me rrjetin elektrik	22
Lëvizja dhe transporti pas instalimit	23
PËRPARA PËRDORIMIT TË PAJISJES ELEKTROSHTËPIAKE PËR HERË TË PARË	24
PROCESI I THARJES, HAP PAS HAPI (1 - 6)	25
Hapi 1: Merrni parasysh etiketat e rrobave	25
Hapi 2: Përgatitja e procesit të tharjes së rrobave	26
Ndezia e tharëses	27
Mbushja e tharëses	28
Hapi 3: Zgjedha e programit të larjes	29
Tabela e programeve	30
Hapi 4: Zgjedha e funksioneve shtesë	32
Hapi 5: Fillimi i programit të tharjes	37
Hapi 6: Mbarimi i programit të tharjes	37
NDËRPRERJET DHE NDRYSHIMI I PROGRAMIT	38
Ndërprerjet	38
Ndryshimi i programit/funksioneve	38
Shtimi i rrobave pas fillimit të programit	38
Ruajtja e cilësimive personale	39
Menuja e cilësimive personale	39
MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI	40
Pastrimi i filtrit rrjetë në derë	41
Pastrimi i filtrit të pompës nxehëse	42
Pastrimi i shkëmbyesit të nxehësisë	43
Zbrajja e depozitës së kondensimit	44
Pastrimi i tharëses	45
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE/DEFEKTEVE	46
Çfarë të bëjmë ...?	46
Tabela e zgjidhjes së problemeve dhe gabimeve	46
Tingujt	49
Riparimi/shërbimi	50
REKOMANDIME PËR THARJEN DHE PËRDORIMIN EKONOMIK TË THARËSES TUAJ ..	51
TABELA E KONSUMIT TIPIK	52
7 kg	52

8 kg	52
9 kg	53
Modaliteti në gatishmëri të ulët	54
ETIKETA E ENERGJISË SË PRODUKTIT DHE SKEDA E PRODUKTIT	55
HEDHJA	57

MASA PARAPRAKE TË SIGURISË



Përpara përdorimit të makinës tharëse, lexojini me kujdes udhëzimet e përdorimit.

Ju lutemi, mos e përdorni makinën tharëse pa i lexuar dhe kuptuar këto udhëzime për përdorimin fillestare.

Tharësja nuk është i synuar për t'u përdorur nga personat (përfshirë fëmijët) me dëmtime fizike ose mendore ose nga persona me mungesë të përvojës dhe njohurive. Këta persona duhet të udhëzohen për përdorimin e tharëses nga personi përgjegjës për sigurinë e tyre.

Këto udhëzime për përdorimin e makinës tharëse jepen me lloje ose modele të ndryshme të makinave tharëse. Prandaj, ato mund të përfshijnë përshkrime të parametrave ose pajisjeve të cilat nuk janë të disponueshme në makinën tuaj tharëse.

Kapaciteti maksimal i tharjes në kg (peshë e thatë) tregohet në pllakën e të dhënave.

Mosrespektimi i udhëzimeve të përdorimit ose përdorimi i papërshtatshëm i tharëses mund të rezultojë në dëmtim të rrobave, të pajisjes elektroshtëpiake ose në dëmtim të përdoruesit. Mbajeni manualin udhëzues të përdorshëm, afér tharëses.

Udhëzimet e përdorimit janë të disponueshme në faqen tonë të internetit www.gorenje.com.

Tharësja juaj është e destinuar vetëm për përdorim familjar. Në qoftë se tharësja përdoret për qëllime profesionale, fitimprurëse ose qëllime që tejkalojnë përdorimin normal në një familje apo në rast se tharësja përdoret nga një person i cili nuk është konsumatori, periudha e garancisë do të jetë e barabartë me periudhën më të shkurtër të garancisë së kërkuar nga legjislacioni përkatës.

Zbatoni udhëzimet për instalimin e rregullt të tharëses Gorenje dhe për lidhjen me rrjetin elektrik (shikoni kapitullin »INSTALIMI DHE LIDHJA«).

Secili dhe të gjitha riparimet ose detyrat e mirëmbajtjes së tharëses duhet të kryhen nga ekspertë të trajnuar. Riparimi joprofesional mund të rezultojë në aksidente ose në keq-funksionime serioze.

⚠ GODITJE ELEKTRIKE!

Për të shhangur rrezikun, **një kabëll elektrik i dëmtuar** mund të zëvendësohet vetëm nga prodhuesi, një teknik shërbimi ose një person i autorizuar.

Pas instalimit, tharësja duhet të qëndrojë pa lëvizur për dy orë përpara se të lidhet me rrjetin elektrik.

⚠ PARALAJMËRIM!

Mos e lidhni tharësen në rrjetin elektrik duke përdorur pajisje të jashtme ndezëse/fikëse, të tillë si programues kohor apo ta lidhni me një rrjet elektrik që ndizet dhe fiket rregullisht nga furnizuesi me energji.

Tharësja nuk mund të lidhet me rrjetin elektrik duke përdorur kabëll zgjatush.

Mos e lidhni tharësen me ajër të nxeh të në një prizë elektrike të destinuar për një makinë elektrike roje ose tharëse flokësh.

Në rast defekti, përdorni vetëm pjesë këmbimi të miratuara nga prodhuesit e autorizuar.

Në rast të lidhjes së papërshtatshme të tharëses, përdorimit të papërshtatshëm ose shërbimit nga një person i paautorizuar, kostoja e çdo dëmtimi do të përballohet nga përdoruesi, si dhe ky dëmtim nuk do të mbulohet nga garancia.

Përdorni gjithmonë tubat e dhëna me tharësen.

Tharësen instaloheni në një ambient me ajrosje të mjaftueshme dhe me temperaturë midis 15°C dhe 25°C.

Për të instaluar tharësen me ajër të nxeh të sipër një makine larëse, duhen të paktën dy persona.

Vendoseni tharësen në një bazament të niveluar dhe të qëndrueshëm (betoni).

Mos e vendosni tharësen mbrapa dyerve rrëshqitëse ose që mund të bllokohen apo dyerve me mentesha në anën e kundërt të menteshave të derës së tharëses. Instalojeni tharësen në mënyrë të tillë, që dera të mund të hapet gjithmonë lirisht.

Mos e bllokoni asnjëherë shkarkimin e ajrit (vrimën e nxjerrjes).

Mos e vendosni tharësen në qilim me fije të gjata, pasi kjo gjë mund të pengojë qarkullimin e ajrit.

Ajri në mjedisin e tharëses nuk duhet të përbajë grimca pluhuri.

Ajri, aty ku është instaluar tharësi, duhet të jetë plotësisht i ventilar për të mos lejuar kthimin e gazrave të çliruar nga pajisjet me gaz dhe me zjarr të hapur (p.sh. një vatër zjarri).

Sigurohuni që rreth tharëses të mos grumbullohen fibra (fije ose qime).

Pajisja elektroshtëpiake nuk duhet të jetë në kontakt me murin ose me mobiljet në afërsi.

Pas instalimit, lereni tharësen të qëndrojë pa lëvizur për 24 orë përpara përdorimit. Në qoftë se tharësja duhet të shtrihet në njérën anë gjatë transportit ose riparim/shërbimit, vendoseni poshtë anën e tij të majtë, duke parë nga pjesa e përparme e pajisjes.

Mos e përdorni tharësen për të tharë rroba të cilat nuk janë larë.

Rrobat e njolllosura me vaj, açeton, alkool, derivate të naftës, heqës njollash, terpentinë, dyllë dhe heqësit e dyllit, duhet të lahen në makinë larëse me ujë të nxehtë dhe detergjent përpara se të thahen në tharës.

Veshjet të cilat përbajnë lateks, pjesë gome, kapelet e banjës dhe të dushit dhe rrobat ose mbulesat me shkumë gome nuk mund të thahen në tharës.

Lëndët për zbutjen e rrobave ose prodhime të ngjajshme nevojitet të përdoren vetëm në përputhje me udhëzimet e prodhuesit.

RREZIK ZJARRI!

Hiqini të gjitha objektet, si çakmakë dhe shkrepse nga xhepat.

Në qoftë se tubi i kondensimit bllokohet apo mbushet, atëherë funksionimi i tharësit me ajër të nxeh të do të ndalojë (shikoni kapitullin »NDALIMI DHE NDRYSHIMI I PROGRAMIT/Mbushja e depozitës së kondensimit«).

Depozita e ujit të kondensuar duhet të zbrazet përpara lëvizjes së tharëses ose përpara se ai të mbahet gjatë dimrit në një dhomë pa ngrohje.

Pastrojini filtrat e tharëses pas çdo cikli tharjeje. Në qoftë se i keni hequr filtrat, vendosini përsëri ato përpara ciklit të ardhshëm të tharjes.

Mos përdorni asnjë agjent tretës ose pastrues që mund të dëmtojë tharësen (ju lutemi të respektoni rekomandimet dhe paralajmërimet e dhëna nga prodhuesit e agjentëve të pastrimit).

Mos hidhni asnijëherë kimikate ose aromatizues në depozitën e kondensimit (shikoni kapitullin »PËRSHKRIMI I THARËSES dhe ZBRAZJA E DEPOZITËS SË KONDENSIMIT«).

Pas procesit të tharjes, hiqeni kabllin elektrik të tharëses nga priza elektrike.

Tharësja përdor një sistem pompush nxehëse për të nxehur ajrin.

Sistemi përbëhet nga një kompresor dhe një shkëmbyes nxehësie. Kur tharësja vihet në punë, funksionimi i kompresorit (zhurma e rrjedhjes sëlengut) ose rrjedhja e ftohësit mund të jetë më e lartë për aq kohë sa funksionon kompresori. Kjo nuk është shenjë keqfunksionimi dhe nuk ndikon në jetëgjatësinë e tharëses. Me kalimin e kohës dhe duke përdorur tharësen, kjo zhurmë do të bëhet më e qetë.

Garancia nuk i mbulon pjesët e konsumueshme, ndryshimet e lehta të ngjyrës, zhurmën e rritur e cila rezulton nga mosha e pajisjes elektroshtëpiake dhe që nuk ndikon në funksionalitetin e tharëses, si dhe defektet estetike të pjesëve përbërëse, të cilat nuk ndikojnë në funksionalitetin dhe në sigurinë e tharëses.

⚠ PARALAJMËRIM! Siguria e fëmijëve

Mos i lejoni fëmijët të luajnë me tharësen.

Mos i lini fëmijët më të vegjës se tre vjeç që të afrohen pranë tharësit me ajër të nxeh të, në qoftë se ata nuk janë nën mbikëqyrje të vazhdueshme.

Mos i lejoni fëmijët dhe kafshët tuaja që të hyjnë në kazanin e tharëses.

Përpara mbylljes të derës së makinës larëse dhe fillimit të programit, sigurohuni që në kazan të mos ketë asgjë përveç rrobave (p.sh. nëse një fëmijë ka hipur në kazanin e makinës larëse dhe e ka mbyllur derën nga brenda).

Aktivizojeni bllokimin përfëmijët. Shikoni kapitullin »HAPI 4: ZGJEDHJA E FUNKSIONEVE SHTESË/Bllokimi përfëmijët«.

Tharësja është prodhuar në përputhje me të gjitha standardet përkatëse të sigurisë.

Ky tharës mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të reduktuara fizike, shqisore ose mendore ose me mungesë të përvojës dhe njohurive, por vetëm nëse mbikëqyren gjatë përdorimit të pajisjes, nëse atyre ju janë dhënë udhëzimet përkatëse në lidhje me përdorimin e sigurt të tharëses dhe nëse i kuqtojnë rreziqet e përdorimit të parregullt.

Sigurohuni që fëmijët të mos luajnë me tharësen.

Fëmijët nuk duhet të pastrojnë tharësen apo të kryejnë detyra të mirëmbajtjes pa mbikëqyrje.

Rreziku nga sipërfaqja e nxehë

⚠️ SIPËRFAQE E NXEHTË!

Në temperaturat më të larta të tharjes, xhami i derës do të nxehet. Kini kujdes që të shmangni djegjet. Sigurohuni që fëmijët të mos luajnë pranë xhamit të derës.

Gjatë funksionimit, pjesa e pasme e tharëses mund të nxehet shumë. Përpara se të prekni pjesën e tij të pasme, prisni që tharësja të ftohet plotësisht.

Në qoftë se e hapni derën e tharëses gjatë procesit të tharjes, rrobat mund të jenë shumë të nxehta dhe ka rrezik për djegie.

Mos e ndaloni asnjëherë procesin përpara se ai të përfundojë; në qoftë se e ndërprisni ciklin për çfarëdolloj arsy, kini kujdes kur të hiqni rrobat nga kazani, pasi janë shumë të nxehta. Hiqini rrobat me shpejtësi dhe përhapini që t'i lini të ftohen sa më shpejt të jetë e mundur.

Siguria

RREZIK ZJARRI!


Përdoreni tharësen vetëm për të tharë rrobat të cilat janë larë me ujë. Mos thani asnjë veshje që është larë apo pastruar me pastruesa ose lëndë të djegshme (si benzinë, trikloroetilen etj.), pasi ato mund të shkaktojnë shpërthim.

Në qoftë se i keni pastruar rrobat tuaja me pastruesa industrialë ose me lëndë kimike, **mos i thani** ato në tharës.

Tharësja në rast të mbinxehjes, mbrohet me një sistem fikës automatik. Ky sistem do ta fikë tharësen në rast se temperatura është shumë e lartë.


Në qoftë se rrjeta e filtrit është e bllokuar, mund të aktivizohet sistemi automatik i fikjes nga mbinxehja. Pastrojeni filtrin, prisni që të ftohet tharësja dhe përpinquni ta vini përsëri në punë. Në qoftë se tharësja përsëri nuk fillon të punojë, thërrisni një teknik shërbimi.

PËRSHKRIMI I THARËSES

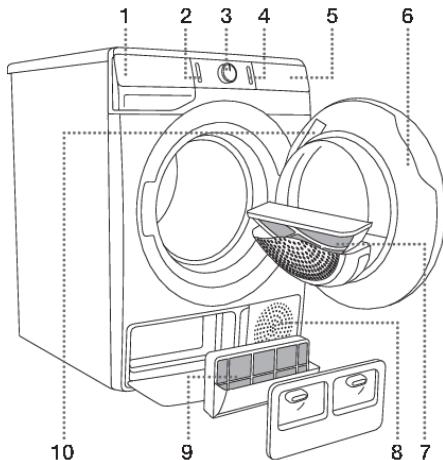

PJESA E PËRPARME

1. Depozita e kondensimit
2. Butoni on/off
3. Çelësi për zgjedhjen e programit
4. Butoni i start/pause
5. Njësia e kontrollit
6. Dera
7. Filtri rrjetë
8. Ventilatori i ajrit
9. Filtri i pompës nxehëse
10. Plaka e të dhënavë

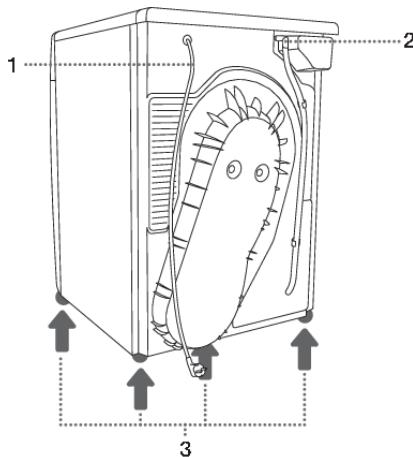

PJESA E PASME

1. Kablli elektrik
2. Tubi i shkarkimit të kondensimit
3. Këmbët e rregullueshme

Të dhëna teknike

(në varësi të modelit)

Etilka me informacionin bazë për makinën tharësen ndodhet në anën e brendshme të derës së makinës tharëses (shikoni kapitullin »PËRSHKRIMI I THARËSES«).

Gjerësia	600 mm
Lartësia	850 mm
Gjatësia e tharëses (a)	625 mm
Gjatësia me derë të mbyllur	653 mm
Gjatësia me derë të hapur (b)	1134 mm
Pesha	XX/YY kg (në varësi të modelit)
Tensioni i përshtatshëm	Shikoni pllakën e të dhënave
Siguresa	Shikoni pllakën e të dhënave
Fuqia nominale	Shikoni pllakën e të dhënave
Sasia e gazit ftohës	Shikoni pllakën e të dhënave
Lloji i gazit ftohës	R450a
Maximálna náplň	Shikoni pllakën e të dhënave

7 kg

8 kg

9 kg

Produkti përfshin gazra fluori të efektit serrë.

Lloji i gazit ftohës: R450a


Sasia e gazit ftohës: 0,33 kg

Totali i GWP-së (potenciali ngrohës global): 604


I njëvlershëm me sasinë CO₂: 0,200 t

I mbyllur hermetikisht.

Plaka e të dhënave

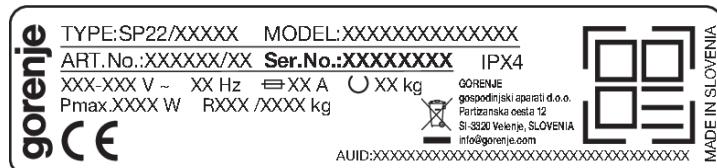

Njësia e kontrollit

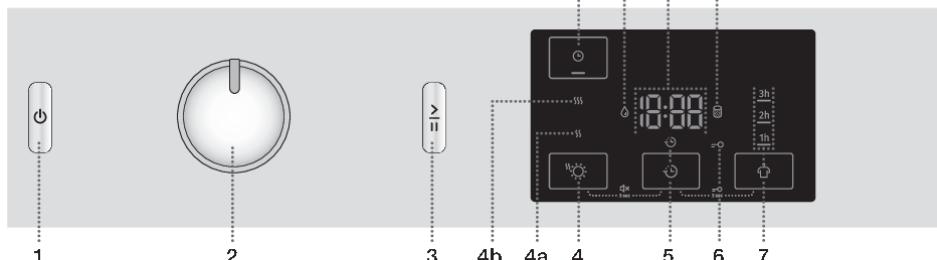

1 BUTONI ON/OFF

Bën ndezjen dhe fikjen e tharëses.

2 ÇELËSI PËR ZGJEDHJEN E PROGRAMIT

3 BUTONI START/PAUSE

Përdoren këtë buton për të filluar ose ndaluar programin.

Pasi të fillojë ose gjatë ndalimit, drita e butonit do të pulsojë; kur programi të ketë filluar dhe në vazhdim, ai do të ndriçojë vazhdimisht.

4 EXTRA DRY ☀ (NIVELI I THARJES)

Simboli ndizet kur zgjidhet funksioni.

Funkcionet shtesë **4a** ☀ dhe **4b** ☀ lejojnë zgjedhjen e një niveli më të lartë tharjeje dhe zgjasin kohën e tharjes.

5 DELAY END ⏱ (VONESA E PËRFUNDIMIT TË PROGRAMIT TË THARJES)

Opsioni për të caktuar kohën se kur do të përfundojë tharja.

4+5 Tingulli I NDEZJES/FIKJES

Shtypini pozicionet 4+5 dhe mbajini të shtypur për 3 sekonda.

6 Ndriçim i simbolit =○ BLLOKIMI PËR FËMIJËT


5+7 Kyçi për fëmijët I NDEZJES/FIKJES

Shtypini pozicionet 5+7 dhe mbajini të shtypur për 3 sekonda.

7 ANTI CREASE ⏵ (PARANDALIMI I RRUDHOSJEVE)

Do të ndizet një dritë sipas kohës së përdorimit të zgjedhur të funksionit.

Tabela vazhdon nga faqja e fundit

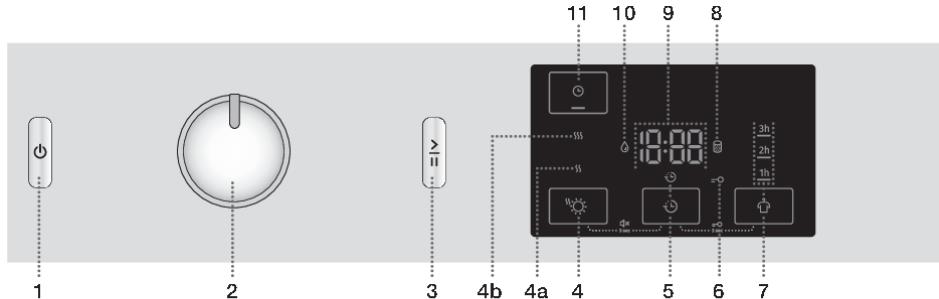

8 Ndriçim i simbolit

PASTROJENI FILTRIN

9 Funksionet e mëposhtme shfaqen në **NJËSINË E EKRANIT:**

- Funksionet në dispozicion;
- Koha e mbetur për përfundimin e programit;
- Informacione për përdoruesin.

10 Ndriçim i simbolit

ZBRAZENI DEPOZITËN E KONDENSIMIT

11 **TIME DRY** (THARJA KOHOR)


Opsioni për të vendosur kohën e tharjes.

INSTALIMI DHE LIDHJA

- INFORMACION!

Hiqeni të gjithë paketimin. Kur të hiqni paketimin, sigurohuni që të mos e dërmtoni tharësen me objekte të mprehta.

Zgjedhja e ambientit

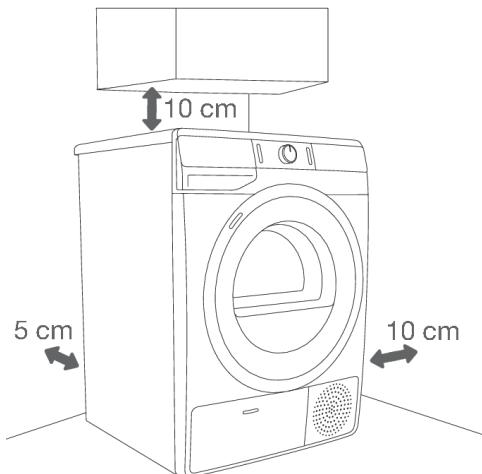

- INFORMACION!

Tharësja nuk duhet të jetë në kontakt me murin ose me mobiljet në afersitë tij. Për një operim optimal të tharëses, ne rekomandojmë ruajtjen e hapësirës nga muret siç është treguar në figurë. Në rast të pamundësisë për të mbajtur hapësirën minimale të kërkuar, tharësja mund të mbinxehet.

- INFORMACION!

Vrimat në murin e pasëm dhe hapësira për nxjerrjen e ajrit në pjesën e përparme të tharëses nuk duhet të mbulohen asnjëherë.

Ambienti në të cilin do ta instaloni tharësen duhet të jetë i ajrosur mjaftueshëm, me një temperaturë midis 15°C dhe 25°C. Operimi i tharëses në një mjedis me temperaturë më të ulët, mund të rezultojë në grumbullimin e kondensimit në pjesën e brenshme të tharëses. Mos e vendosni tharësen në vende ku ekziston rreziku i ngrirjes. Uji i ngrirë në depozitën e kondensimit dhe në pompë mund të dëmtojë tharësen.

Tharësja çliron nxehtësi. Rrjedhimisht, mos e vendosni në një ambient shumë të vogël, pasi procesi i tharjes mund të zgjatë më shumë për shkak të sasisë së kufizuar të ajrit në dispozicion.

Ndriçimi i ambientit duhet të jetë i mjaftueshëm për të lejuar leximin e informacionit në njësinë e ekranit, në panelin e kontrollit.

Vendosja e tharëses


Nëse keni gjithashtu një tharëse Gorenje me dimensione përkatëse (të njëjta), ajo mund të vendoset në krye të makinës larëse Gorenje; në këtë rast, duhet të përdoren këmbët e vakumit dhe kllapa e fiksimit të murit. Përndryshe, tharësja mund të vendoset pranë makinës larëse (figurat 1 dhe 3).

Në qoftëse makina juaj larëse Gorenje është më e vogël (gjatësia minimale 545 mm) se tharësja juaj Gorenje, atëherë duhet të blihet shtesë mbajtësja e tharëses (figura 2). Duhet të përdoren këmbët me vakuum; ato janë të projektuara për të mos e lejuar tharësen të rrëshqasë.

Pajisjet shtesë (suporti për tharësin (a), këmbëzat me vakum (b) (nëse nuk jepet) dhe mbajtësja për montimin në mur (c)) mund të blihen në qendrën e shërbimit.

Sipërfaqja në të cilën vendoset pajisja elektroshtëpiake duhet të jetë e pastër dhe e niveluar.


Makina larëse Gorenje mbi të cilën mendoni të vendosni tharësen Gorenje duhet të mbajë peshën e tharëses Gorenje (shikoni kapitullin »PËRSHKRIMI I MAKINËS LARËSE/Informacion teknik«).

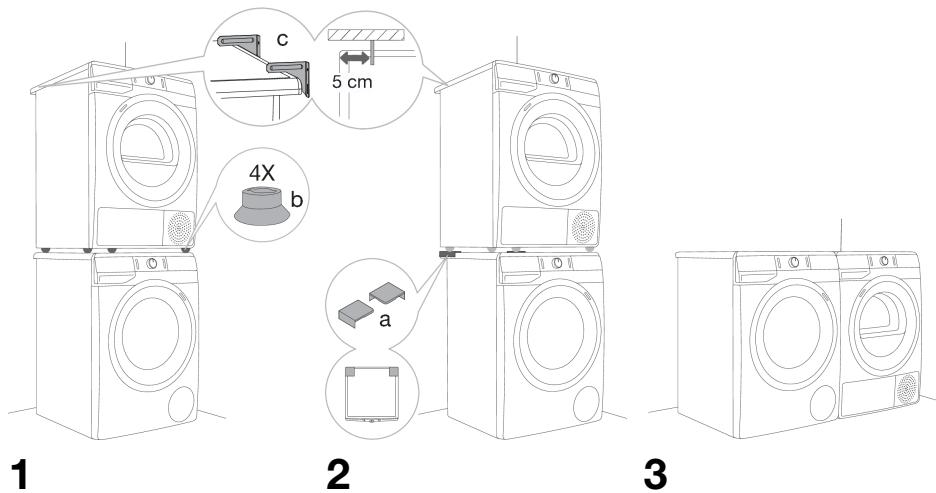

- INFORMACION!

Për të instaluar tharësen me ajër të nxeh të sipër një makine larëse, duhen të paktën dy persona.

Hapja e derës së tharëses (pamja nga lart)

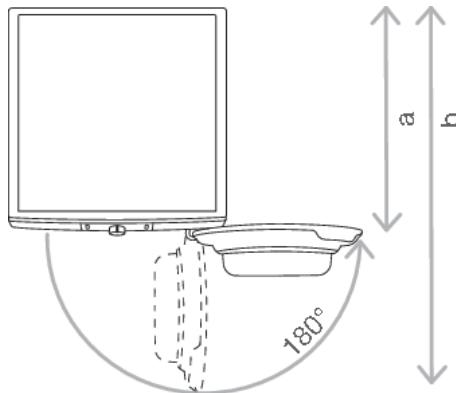

Shikoni kapitullin »PËRSHKRIMI I THARËSES/Informacion teknik«.
a = 625 mm
b = 1134 mm





PARALAJMËRIM!

Mos e vendosni tharësen mbrapa dyerve rrëshqitëse ose që mund të blokohen apo dyerve me mentesha në anën e kundërt të menteshave të derës së tharëses. Instalojeni tharësen në mënyrë të tillë, që dera të mund të hapet gjithmonë lirisht.



PARALAJMËRIM!

Mos e vendosni tharësen në qilim me fije të gjata, pasi kjo gjë mund të pengojë qarkullimin e ajrit.

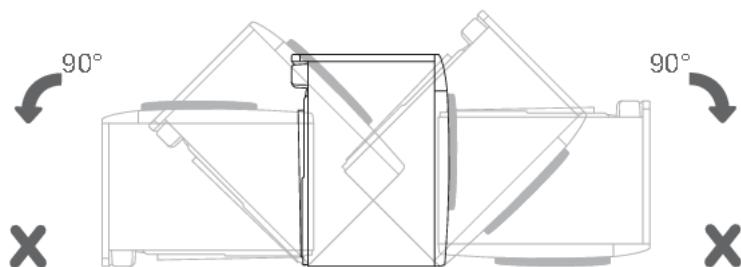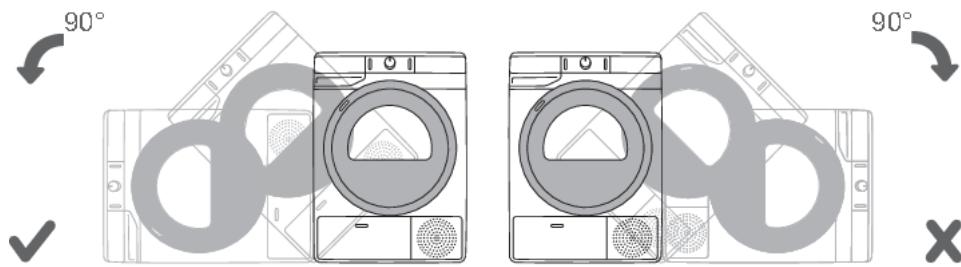


INFORMACION!

Pas instalimit, përpara se ta përdorni për herë të parë pajisjen elektroshëpiake, prisni 24 orë pa e lëvizur. Në qoftë se tharësja duhet të shtrihet në njërin anë gjatë transportit ose shërbimit, vendoseni me anën e tij të majtë poshtë, duke e parë pajisjen nga përpara.

Rregullimi i këmbëve të tharëses

Nivelojeni tharësen në drejtim gjatësor dhe tërthor duke rrotulluar këmbët e rregullueshme, të cilat lejojnë nivelim me +/- 1 cm. Përdorni një nivelues me ujë dhe çelës Nr. 22.

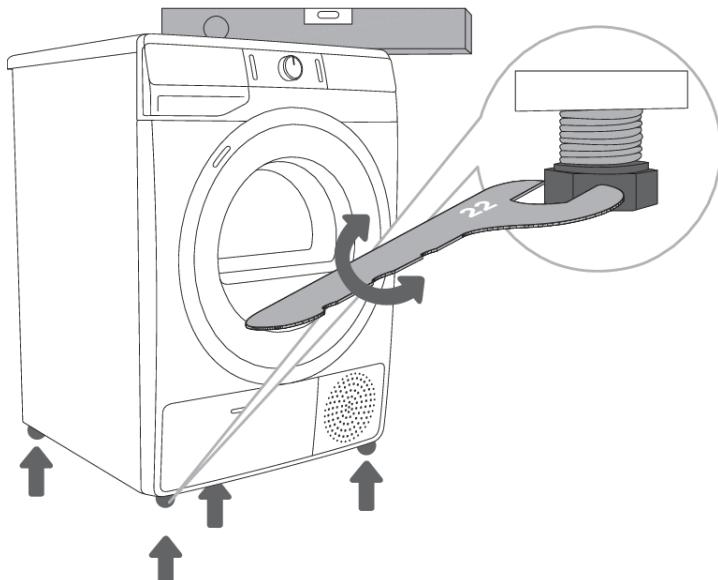

INFORMACION!

Dyshemeja në të cilën vendoset tharësja duhet të jetë me bazë betoni. Ajo duhet të jetë e pastër dhe e thatë; në të kundërt, tharësja mund të rrëshqasë. Edhe këmbët e rregullueshme duhet të janë të pastra.

INFORMACION!

Tharësja duhet të qëndrojë i niveluar dhe i palëvizshëm në një bazament të fortë.

INFORMACION!

Nivelimi i parregullit i tharëses me këmbët e rregullueshme, mund të shkaktojë dridhje, rrëshkitje të pajisjes nëpër ambient dhe të funksionojë me zhurmë të madhe. Nivelimi i parregullit i tharëses nuk do të jetë subjekt i garancisë.

INFORMACION!


Në disa raste, gjatë përdorimit të pajisjes elektroshëpiake mund të shfaqet zhurmë e lartë ose e pazakonshme; kryesisht këto janë rezultat i instalimit të parregullit.

Zbrajja e kondensimit

Lagështia e rrobave nxirret në njësinë e kondensimit dhe grumbullohet në depozitën e kondensimit.

Gjatë procesit të tharjes, një dritë treguese (simboli  (10) ndizet në njësinë e ekranit) njofton që depozita e kondensimit është mbushur dhe duhet të zbrazet.

Për të shmangur zbrajen e depozitës së kondensimit, drejtojeni tubin e shkarkimit të kondensimit, i cili ndodhet në pjesën e pasme të pajisjes, direkt në kanalizim.

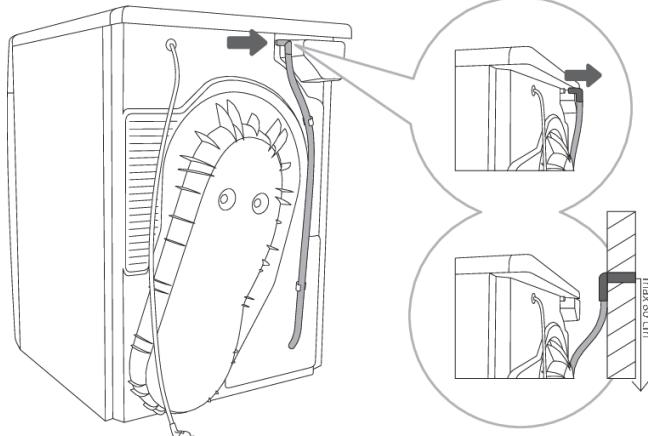

1 Hiqeni tubin nga mbajtësja në murin e pasëm të tharëses (ana e majtë, poshtë kapakut të sipërm).

2 Drejtojeni tubin në kanalizim në një lartësi prej jo më shumë se 80 cm nga dyshemeja.



INFORMACION!


Në qoftë se vendosni të fusni tubin e shkarkimit të kondensimit në kanalizim ose në një lavaman, sigurohuni që tubi të shtrëngohet në mënyrë të sigurt. Kjo nuk do të lejojë asnjë rrjedhje uji, që mund të rezultojë në dëmtime të papritura.



PARALAJMËRIM!

Përdorni gjithmonë tubat e dhëna me tharësen.

Lidhja me rrjetin elektrik

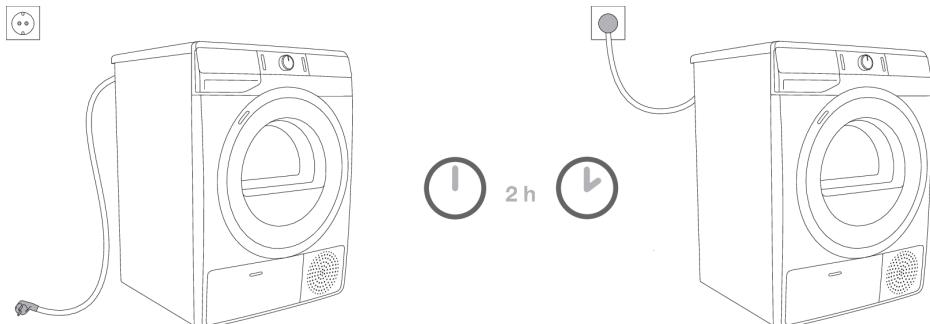

GODITJE ELEKTRIKE!

Pas instalimit, tharësja duhet të qëndrojë palëvizur për dy orë përpara se të lidhet me rrjetin elektrik; kjo e lejon tharësen të stabilizohet.

Tharësen lidheni në një prizë me tokëzim. Pas instalimit, priza e murit duhet të jetë lehtësisht e arritshme. Priza duhet të jetë e pajisur me kontakt tokësor (në përputhje me rregulloret përkatëse).

Informacioni mbi tharësen tuaj është dhënë në pllakën e të dhënave (shikoni kapitullin »PËRSHKRIMI I THARËSES/Informacion teknik«).



GODITJE ELEKTRIKE!

Ne rekomandojmë përdorimin e mbrojtjes ndaj tensionit të lartë, për të mbrojtur pajisjen elektroshëpiake në rast të goditjes nga rrufeja.



PARALAJMËRIM!

Tharësja nuk mund të lidhet me rrjetin elektrik duke përdorur kabell zgjatusë.



INFORMACION!

Mos e lidhni tharësen me ajër të nxehëtë në një prizë elektrike të destinuar për një makinë elektrike roje ose tharëse flokësh.



INFORMACION!

Çdo riparim dhe mirëmbajtje që ka të bëjë me sigurinë ose performancën duhet të bëhet nga ekspertë të trajnuar.



INFORMACION!

Një kabell elektrik i dëmtuar mund të zëvendësohet vetëm nga një person i autorizuar nga prodhuesi.

Lëvizja dhe transporti pas instalimit

Pas çdo cikli tharës, në tharës do të mbetet një sasi e vogël uji të kondensuar. Ndizeni tharësen dhe zgjidhni një nga programet, pastaj lereni pajisjen të operojë për afërsisht gjysëm minute. Kjo do të nxjerrë ujin e mbetur dhe nuk do të lejojë dëmtimin e tharëses gjatë transportit.

Në qoftë se tharësja nuk mund të transportohet në pozicionin ngritur, anoseni nga ana e majtë.

GODITJE ELEKTRIKE!

Pas transportit, tharësja duhet të lihet të qëndrojë palëvizur për të paktën dy orë përpara se të lidhet me rrjetin elektrik. Pajisja duhet të instalohet dhe të lidhet nga një teknik i trajnuar.

INFORMACION!

Në qoftë se pajisja elektroshtëpiake nuk transportohet në përputhje me udhëzimet, tharësja duhet të lihet i palëvizur për të paktën 24 orë përpara se të rilidhet me rrjetin elektrik.

Pamundësia për të vepruar kështu mund të rezultojë në defekt të pompës nxehëse, gjë që nuk do të mbulohet nga garancia.

Tregohuni të kujdesshëm për të mos e dëmtuar sistemin ftohës (shikoni kapitullin »INSTALIMI DHE LIDHJA/Vendosja e tharëses«).

GODITJE ELEKTRIKE!

Përpara se të lidhni tharësen, lexojini me kujdes udhëzimet e përdorimit. Riparimi ose çfarëdo pretendim për garanci që rezulton nga lidhja ose përdorimi i parregullt i tharëses nuk do të mbulohet nga garancia.


INFORMACION!

Ripi mund të zëvendësohet vetëm nga një teknik shërbimi i autorizuar nga prodhuesi, i cili mund të bëjë furnizimin e pjesës së këmbimit origjinale me kod OPTIBELT EPH 1906, kod 104265; OPTIBELT 8 EPH 1941, kod 160165; POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON, kod 562038; HUTCHINSON 8 PHE 1942, kod 270313 (në varësi të modelit).


PËRPARA PËRDORIMIT TË PAJISJES ELEKTROSHTËPIAKE PËR HERË TË PARË

Sigurohuni që tharësja është i shkëputur nga rrjeti elektrik; pastaj, hapeni derën duke e tërhequr anën e majtë të saj drejt vetes (figurat 1 dhe 2).


Përpara përdorimit të tharësit për herë të parë, pastrojeni kazanin e tharësit duke përdorur një leckë të butë prej pambuku, të lagur me ujë (figura 3).

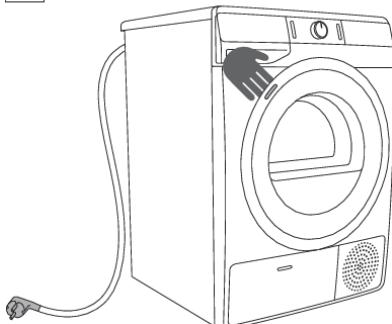

1

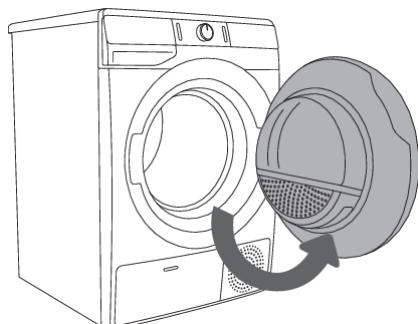

2

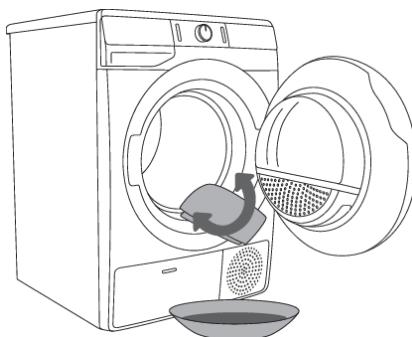

3



PARALAJMËRIM!

Mos përdorni asnjë agjent tretës ose pastrues që mund të dëmtojë tharësen (ju lutemi të zbatoni rekomandimet dhe paralajmërimet e dhëna nga prodhuesit e agjentëve të pastrimit).


PROCESI I THARJES, HAP PAS HAPI (1 - 6)

Hapi 1: Merrni parasysh etiketat e rrobave

Larje normale; Rroba delikate							
	Temperatura maksimale e larjes 95°C		Temperatura maksimale e larjes 40°C		Vetëm larje me dorë		
	Temperatura maksimale e larjes 60°C		Temperatura maksimale e larjes 30°C		Mos e lani		
Zbardhimi							
	Zbardhimi në ujë të ftohtë			Nuk lejohet zbardhimi			
Pastrimi kimik							
	Pastrim kimik me të gjithë agjentët		Tretës karburanti R11, R113				
	Pastrim kimik në kerozinë, alkool të pastër dhe në R113		Nuk lejohet pastrimi kimik				
Hekurosja							
	Hekurosje e nxehthë, maksimumi 200°C		Hekurosje e nxehthë, maksimumi 110°C				
	Hekurosje e nxehthë, maksimumi 150°C		Nuk lejohet hekurosja				
Tharje							
	Tharje e rrafshët (vendoseni në një sipërfaqe të rrafshët)		Temperaturë e lartë				
	Tharje e njomë në tel		Temperaturë e ulët				
	Tharje në tel		Nuk thahet në tharës me ajër të nxehthë				

Hapi 2: Përgatitja e procesit të tharjes së rrobave

1. Ndajini rrobot sipas llojit dhe trashësisë së pëlhurës (shikoni TABELËN E PROGRAMIT).
2. Mbyllini kopsat dhe zinxhirët, lidhini të gjitha lidhëset dhe kthejini xhepat mbrapsht.
3. Vendosini rrobot shumë të ndjeshme dhe sendet e vogla në qese me qëllim të posaçëm për larjen e rrobave.
(Qeset me qëllim të posaçëm për larjen e rrobave janë të disponueshme si aksesorë opsionalë.)

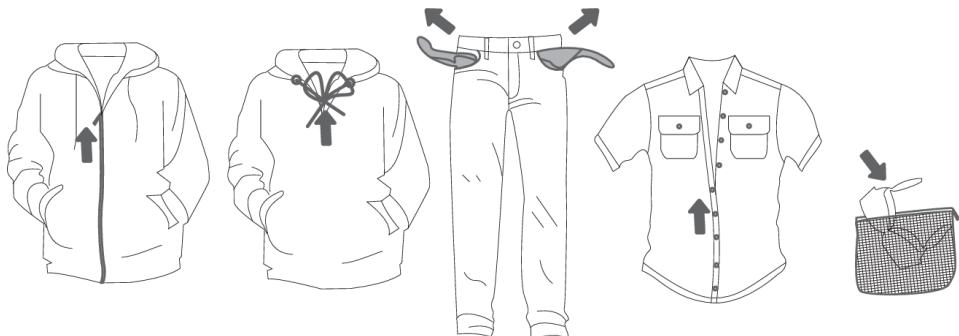

Nuk rekomandohet tharja e rrobave të prodhua me pëlhura (stofra) shumë delikate, të cilat mund të deformohen. Llojet e rrobave të mëposhtme nuk duhet të thahen në tharës, pasi kjo gjë mund të shkaktojë deformimin e rrobave tuaja:

- veshjet e lëkurës dhe produktet e tjera prej lëkure,
- veshjet të cilat janë të dyllosura ose të trajtuar në çfarëdo mënyrë tjeter,
- veshjet me pjesë të mëdha druri, plastike ose pjesë metalike;
- veshjet me xhingla;
- veshjet me pjesë metalike të cilat mund të ndryshken.

Ndezja e tharëses

Lidheni tharësen me rrjetin elektrik duke futur në prizë kabllin elektrik.


Shtypeni butonin (1) ON/OFF për të ndezur tharësen (figura 1).

Në disa modele, ndriçon edhe kazani i tharëses (figura 2).

(Drita e kazanit të tharëses nuk është e përshtatshme për asnjë funksion tjetër.)

- INFORMACION!

Drita e kazanit të tharëses mund të zëvendësohet vetëm nga prodhuesi, nga një teknik shërbimi ose nga një person i autorizuar.

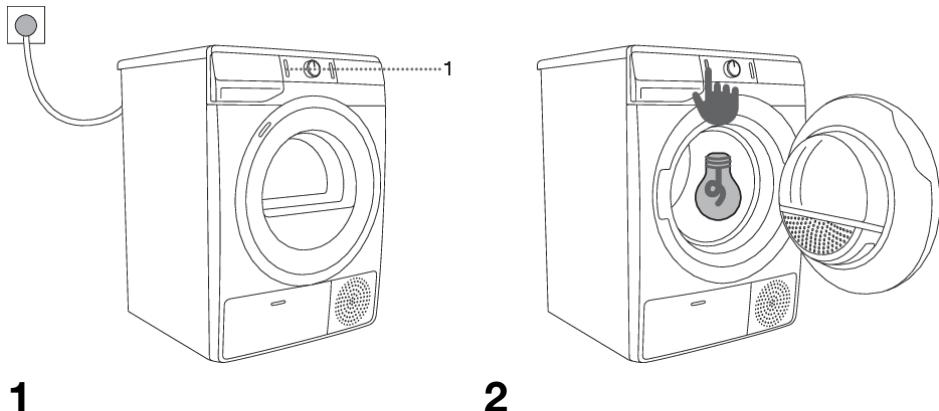

Mbushja e tharëses


Hapeni derën e tharëses duke e tërhequr drejt vetes anën e majtë të derës (figura 1).

Futini rrobat në kazan (pasi të siguroheni se kazani është bosh) (figura 2).


Mbylleni derën e tharëses (figura 3).



1

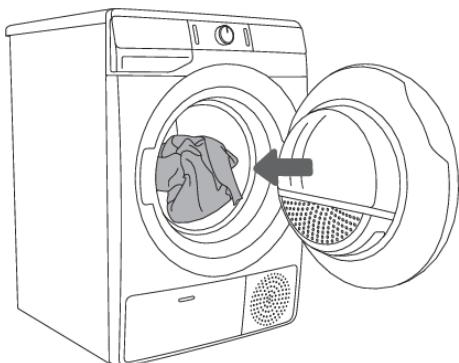

2

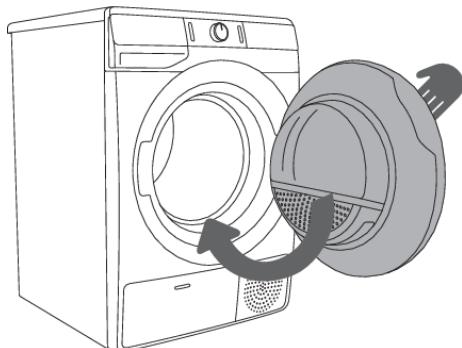

3

- INFORMACION!

Mos i futni në tharës rrobat në qoftë se nuk janë shtrydhur ose centrifuguar (rekomandohet cikli minimal i centrifugimit: 800 xhiro në minutë).

Mos e mbushni kazanin tej masës! Shikoni TABELËN E PROGRAMIT dhe shikoni ngarkesën tuaj nominale siç tregohet në pllakën e të dhënave.


Në qoftë se kazani mbushet tej mase, rrobat rrobat do të jenë më të zhubrosura dhe ndoshta të pathara një trajtësisht.

INFORMACION!

Kur të thani sende më të mëdha (shtresa krevati, peshqira, mbulesa tavoline, etj.), shpalosini dhe pastaj futini në kazanin e tharëses.

Hapi 3: Zgjedhja e programit të larjes

Zgjidheni **programin** duke rrotulluar çelësin e përzgjedhjes së programit (2) në të majtë ose në të djathtë (në varësi të llojit të rrobane dhe nivelit të dëshiruar të tharjes). Shikoni TABELËN E PROGRAMIT.

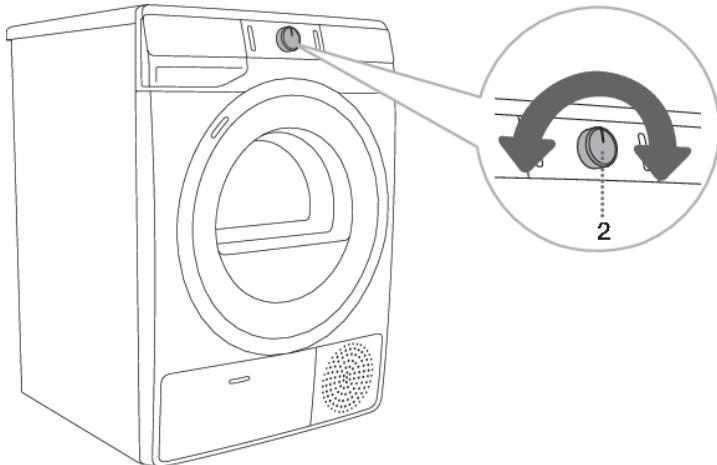


INFORMACION!

Gjatë operimit, çelësi i përzgjedhjes së programit (2) nuk do të rrotullohet automatikisht.

Tabela e programeve

Programet Nivelet e tharjes	Ngarkesa maksimale	Përshkrimi i programit
Cotton (Pambuku)		
 Storage (Tharje për në dollap)	7 kg 8 kg 9 kg	Përdoren këtë program për rrobat më të trasha dhe jo delikate prej pambuku. Pas tharjes, ato do të janë të thata dhe gati për t'u vendosur në dollap.
 Standard* □	7 kg 8 kg 9 kg	Përdoren këtë program për rrobat më të trasha jo delikate prej pambuku, me afërsisht të njëjtën trashësi. Pas tharjes, ato do të janë të thata.
 Iron (Lagështirë për hekurosie)	7 kg 8 kg 9 kg	Përdoren këtë program për rrobat jo delikate prej pambuku. Pas tharjes, ato do të janë gati për t'u hekurosur.
 Mix (Rroba të përziera)	3,5 kg	Programi përdoret për tharjen e rrobave prej pambuku dhe rrobave sintetikenë të njëjtën kohë.
 Synthetics (Sintetike)	3,5 kg	Programi përdoret për tharjen e pëlburave sintetike dhe të përziera.
 Wool (Leshi)	2 kg	Ky program i shkurtër ka për qëllim zbutjen ose fryrjen e rrobave të prodhuarame lesh dhe mëndafsh, të cilat duhet të thahen plotësishtnë përputhje me udhëzimet e prodhuesit.
 Pillow (Pupla/Push)	1,5 kg	Përdoren këtë program për të tharë veshjet e mbushura me plush (jastëkë, xhaketa,...). Thani artikujt e mëdha veçmas dhe përdorni funksionin EXTRA DRY (NIVELI I THARJES) nëse është e nevojshme.
 Air refresh (Freskim me ajër)	2 kg	Në këtë program, nxehësi është i fikur. Programi është i përshtatshëm për të freskuar rrobat.
 Bedding (Shtresat e krevatit)	5 kg	Përdoren këtë program për rrobat më të mëdha. Kur të përfundojë programi, ato do të janë të thara. Rrotullimi i irregulluar i kazanit nuk i lejon rrobat të koklaviten.
 Baby (Rroba fëmijësh)	4 kg	Përdoren këtë program për të tharë rroba fëmijësh. Rrobat e thara me këtë program zakonisht janë të thara normalisht.
 Sensitive  (Delikate)	1 kg	Përdoren këtë program për të tharë rroba shumë deikate të prodhua me fibra sintetike, të cilat pas procesit të tharjes duhet të janë me pak lagështirë. Ne rekomandojmë përdorimin e një qeseje për qëllime të posaçme. 1) NATUREDRY  tharja në një temperaturë më të ulët që është më miqësore për rrobat tuaja.
 Shirts  (Këmishat)	2 kg	Përdoren këtë program për të tharë këmishat dhe bluzat. Rregullimi i shpejtësisë së kazanit nuk i lejon rrobat të zhubrosen. 1) NATUREDRY  tharja në një temperaturë më të ulët që është më miqësore për rrobat tuaja.

Tabela vazhdon nga faqja e fundit

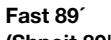Programet Nivelet e tharjes	Ngarkesa maksimale	Përshkrimi i programit
 Sports  (Veshje sportive)	3 kg	Përdoren këtë program për rroba me astar, për rroba sportive të produara me materiale të përziera dhe me copa tekstile që lejojnë ajrosjen. 1) NATUREDRY  tharja në një temperaturë më të ulët që është më miqësore për rrobat tuaja.
 Time (Program për tharjen me programim kohor)	4 kg	Përdoren këtë program për rroba jodelikate të cilat janë ende pak me lagështirë dhe që duhet të thahen plotësisht. Në programin kohor, lagështira e mbetur nuk detektohet automatikisht. Në qoftë se rrobat pas përfundimit të programit janë ende të njoma, përsëriteni programin; në qoftë se janë shumë të thata dhe rrjedhimisht zhubrosen dhe ashpërsohen nga prekja, koha e tharjes që zgjodhët ka qenë shumë e gjatë.
 Towels (Peshqirë)	4 kg	Përdoren këtë program për tharjen e artikujve jo të ndjeshëm (peshqirë, lecka kuzhine...). Pas tharjes, artikujt do të janë të thatë dhe gati për t'u vendosur në dollap.
 Fast 89' (Shpejt 89')	4 kg	Programi është i përshtatshëm për sasi më të vogla rrobash, të cilat dëshironi t'i thani shpejt dhe me efikasitet.

* Program standard për rroba pambuku në përputhje me rregulloren aktuale në fuqi BE 392/2012

- 1) **NATUREDRY**  Tharja e rrobave në një temperaturë më të ulët se normalja, në mënyrë që të zvogëlohet mundësia e tkurrjes. Gjatë procesit të tharjes, temperatura ulet me arë të kontrollit të saktë të funksionimit të pompës së nxehësisë dhe një sensori shtesë të temperaturës. Prandaj, tkurria e rrobave me këtë program mund të jetë deri në 50%¹⁾ më e ulët se me tharje normale në një temperaturë normale tharjeje (në varësi të rrobave dhe llojit të pëlhurës). Programi është i paraparë për rrobat që mund të thahen në tharëse.

¹⁾ Siç është testuar në laboratorin e prodhuesit; krahasimi midis programit të tharjes **NATUREDRY** dhe programit normal të tharjes me një pompë nxehësie.

Në qoftë se rrobat tuaja nuk janë tharë deri në nivelin e dëshiruar të tharjes, përdorini funksionet shtesë ose një program më të përshtatshëm.

Hapi 4: Zgjedhja e funksioneve shtesë

INFORMACION!

Aktivizojini/çaktivizojini funksionet duke shtypur funksionin e dëshiruar (përpara se të shtypni butonin (3) FILLIMI/NDALIMI).


Rregullojini cilësimet duke shtypur butonin e funksionit përkatës (përpara se të shtypni butonin (3) START/PAUSE).

Funksionet që mund të ndryshohen ose të rregullohen me programin e përgjedhur të tharjes janë pjesërisht të ndezura (të zbehta).

Disa cilësime nuk mund të përgjidhen me disa programe. Këto cilësime nuk do të ndriçojnë dhe butoni do të pulsojë kur të shtyjet (shikoni TABELËN E FUNKSIONEVE).

Përkrimi i ndriçimit të funksioneve për programin e përgjedhur të tharjes:

- **I ndriçuar** (Parametri bazë/i paracaktuar);
- **I zbehtë** (Funksionet të cilat mund të rregullohen) dhe
- **I pandriçuar** (Funksionet të cilat nuk mund të zgjidhen).

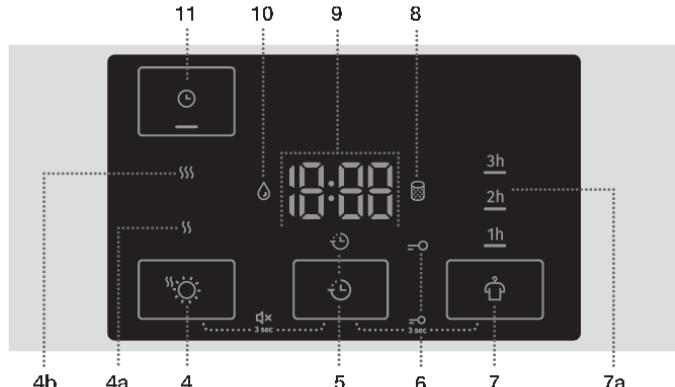

EXTRA DRY (NIVELI I THARJES)

Shtypni pozicionin (4) **EXTRA DRY** (NIVELI I THARJES) për të rregulluar - rritur nivelin e tharjes dhe kohëzgjatjen e tharjes. Ky cilësim mund të rregullohet përpëra fillimit të procesit të tharjes. Pas programit të tharjes, ky cilësim nuk ruhet.

Disponohen dy nivele tharjeje shtesë dhe kohë më e gjatë tharjeje.

Funksionet shtesë (4a)  dhe (4b)  lejojnë zgjedhjen e një niveli më të lartë tharjeje dhe zgjasin kohën e tharjes. Drita në modalitetin e zgjedhur të tharjes do të ndizet.



DELAY END (VONESA E PËRFUNDIMIT TË PROGRAMIT TË THARJES)

Shtypni pozicionin (5) **DELAY END** (VONESA E PËRFUNDIMIT TË PROGRAMIT TË THARJES) për të vonuar kohën e përfundimit të tharjes deri në 24 orë.

Procedura e cilësimeve:

- Zgjidhni programin e dëshiruar dhe funksionet shtesë.
- Shtypni pozicionin (5) **DELAY END** (VONESA E PËRFUNDIMIT TË PROGRAMIT TË THARJES) për të aktivizuar funksionin.
- Shtypni vazhdimisht këtë pozicion për të caktuar kohën e dëshiruar të përfundimit të programit (me rritje prej 30 minutash deri në 6 orë dhe rritje prej 1 ore pas kësaj, deri në 24 orë).
- Funksioni aktivizohet kur shtypni butonin (3) **START/PAUSE**.

Tharësi fillon të numërojë mbapsht kohën. Kur numërimi mbapsht arrin kohëzgjatjen e programit (p.sh. 2:30), programi i tharjes fillon automatikisht.

Për të ndërprerë ose ndryshuar kohën e përfundimit të programit të tharjes, shtypni (1) ON/OFF. Për të anuluar shpejt vonesën e përfundimit të programit, shtypni pozicionin (5) **DELAY END** (VONESA E PËRFUNDIMIT TË PROGRAMIT TË THARJES) dhe mbajeni për 3 sekonda. Programi i tharjes do të rifillojë.

Shembull i caktimit të funksionit:

Nëse dëshironi që programi i tharjes të përfundojë në orën 06:00 dhe tanë është ora 21:00, atëherë vendosni **DELAY END** (VONESA E PËRFUNDIMIT TË PROGRAMIT TË THARJES) deri në 9 orë.



ANTI CREASE (PARANDALIMI I RRUDHOSJEVE)

Në qoftë se ju, menjëherë pas përfundimit të ciklit tharës, nuk keni ndërmend ose nuk mund t'i hiqni menjëherë rrrobat nga tharësi, ne ju rekomandojmë përdorimin e funksionit (7) **ANTI CREASE** (PARANDALIMI I RRUDHOSJEVE), i cili duhet të zgjidhet përpëra fillimit të procesit të tharjes.



Shtypeni pozicionin (7) **ANTI CREASE** (PARANDALIMI I RRUDHOSJEVE) për të zgjedhur ndërmjet 1h, 2h dhe 3h (7a) ose për të çaktivizuar funksionin. Kur të hapni derën e tharëses, pas përfundimit të programit të tharjes, funksioni çaktivizohet automatikisht.



TIME DRY (THARJA KOHOR)

Në programin Time (Tharja me programim kohor), mund të shtypni pozicionin (11) **TIME DRY** (THARJA KOHOR) për të vendosur kohën e tharjes. Drita nën ikonën e funksionit të përzgjedhur do të ndriçojë. Koha fillestare është 0:30, kurse me çdo shtypje, koha e tharjes rritet me 15 minuta. Koha më e gjatë e mundshme e tharjes është 4:00 orë.


Për të rivendosur kohën e caktuar të tharjes, shtypni pozicionin **TIME DRY** (THARJA KOHOR) dhe mbajeni për tre sekonda.

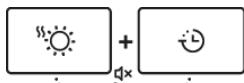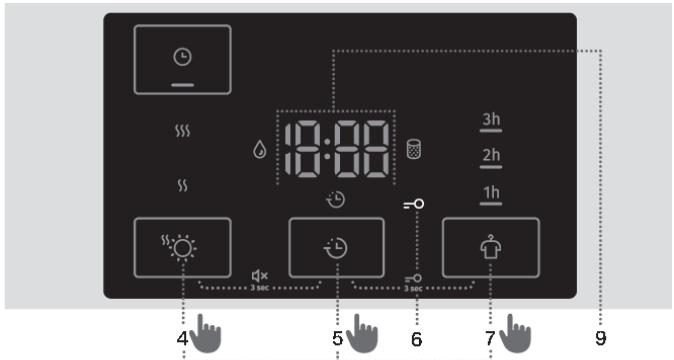

ÇAKTIVIZIMI I TINGULLIT

Për të çaktivizuar zérin, shtypni njëkohësisht pozicionet (4) **EXTRA DRY ☀** (NIVELI I THARJES) dhe (5) **DELAY END ⏱** (VONESA E PËRFUNDIMIT TË PROGRAMIT TË THARJES) dhe mbajini shtypur për 3 sekonda.

Për të riaktivizuar zérin, shtypni njëkohësisht pozicionet (4) dhe (5) mbajini ato për të paktën 3 sekonda. Nëse çaktivizoni zérin, atëherë nuk do të ketë asnjë sinjal të dëgjueshëm në fund të një programi tharjeje.

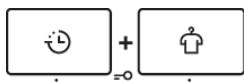

BLLOKIMI PËR FËMIJËT

Për të aktivizuar ose çaktivizuar bllokimin përfëmijë, shtypni njëkohësisht pozicionet (5) **DELAY END ⏱** (VONESA E PËRFUNDIMIT TË PROGRAMIT TË THARJES) dhe (7) **ANTI CREASE ↗** (PARANDALIMI I RRUDHOSJEVE) dhe mbajini ato shtypur për të paktën 3 sekonda derisa simboli =○ (6) të ndizet ose fiket, përkatësisht.

Në qoftë se aktivizohet bllokimi përfëmijët, programi ose funksionet shtesë nuk mund të ndryshohen. Pasi të fiket tharësi, bllokimi përfëmijët mbetet i aktivizuar. Për këtë arsy, ai duhet të çaktivizohet përparrë se të zgjidhet një program i ri. Ai mund të fiket edhe gjatë procesit të tharjes.

INFORMACION!

Disa funksione nuk janë të disponueshme dhe nuk mund të zgjidhen në disa programe; një sinjal akustik dhe një dritë pulsuese do t'i tregojnë këto raste (shikoni TABELËN E FUNKSIONEVE SHTESË).

INFORMACION!

Pas shkëputjes së tharëses nga rrjeti elektrik, të gjitha cilësimet do të rivendosen në vlerat e tyre të paracaktuara nga fabrika, me përashtim të volumit të sinjalit akustik, anti-zhubrosjes dhe cilësimit të bllokimit përfëmijët.

Tabela e funksioneve shtesë


Programet	EXTRA DRY (NIVELI I THARJES)	DELAY END ☺ (VONESA E PËRFUNDIMIT TË PROGRAMIT TË THARJES)	ANTI CREASE ↑ (PARANDALIMI I RUDHOSJEVE)	TIME DRY ⏱ (THARJA KOHOR)
Cotton (Pambuku)				
	Storage (Tharje për në dollap)	•	•	•
	Standard* □	•	•	•
	Iron (Lagështirë për hekurosje)	•	•	•
	Mix (Rroba të përziera)	•	•	•
	Synthetics (Sintetike)	•	•	•
	Wool (Leshi)			
	Pillow (Pupla/Push)	•	•	•
	Air refresh (Freskim me ajër)			
	Bedding (Shtresat e krevatit)	•	•	•
	Baby (Rroba fëmijësh)	•	•	•
	Sensitive 🌸 (Delikate)	•	•	•
	Shirts 🍃 (Këmishat)	•	•	•
	Sports 🏋 (Veshje sportive)	•	•	•
	Time (Program për tharjen me programim kohor)			•
	Towels (Peshqirë)	•	•	•
	Fast 89° (Shpejt 89')		•	•

- Mund të përdoren funksionet shtesë

Në qoftë se rrobat tuaja nuk janë tharë deri në nivelin e dëshiruar të tharjes, përdorini funksionet shtesë ose një program më të përshtatshëm.

Hapi 5: Fillimi i programit të tharjes

Shtypeni butonin (3) START/PAUSE.

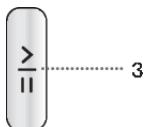


Hapi 6: Mbarimi i programit të tharjes

Në fund të programit të tharjes, në njësinë e ekranit do të shfaqet **End** »(End)«, do të ndizen dy dritat e kuqe treguese, drita e butonit (3) START/PAUSE dhe treguesi i kohës **ANTI CREASE** (FUNKSIONI KUNDËR ZHUBROSJES) (7a), në qoftë se është aktivizohet ose përzgjedhur, do të pulsojë.



1. Hapeni derën e tharëses.
2. Pastrojini filtrat (Shikoni seksionin »PASTRIMI« ...).
3. Merrini rrobat nga kazani.
4. Mbylleni derën!
5. Fikeni tharësen (shtypeni butonin (1) ON/OFF).
6. Zbrazeni depozitën e kondensimit.
7. Hiqeni kabillin e energjisë nga priza.

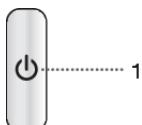

INFORMACION!

Pas përfundimit të programit të tharjes, hiqini menjëherë rrobat nga tharësi, për të mos i lejuar ato që të zhubosen përsëri.

PARALAJMËRIM!

Cikli përfundimtar i tharjes përfshin një fazë ftohjeje pa funksionimin e ngrohësit. Sigurohet që rrobat tëjenë me temperaturë të përshtatshme në fund të programit dhe që mund të merren nga tharësja pa rezikun e prekjes së rrobave të nxehtha.

NDËRPRERJET DHE NDRYSHIMI I PROGRAMIT

Ndërprerjet

Ndërprerja e programit në proces

Shtypeni butonin (3) START/PAUSE për të ndaluar/rifilluar një program.

Për të ndaluar dhe anuluar një program tharës, shtypeni butonin (3) START/PAUSE dhe mbajeni për 3 sekonda. Programi i zgjedhur do të ndalojë dhe tharësja do të fillojë të ftohet. Koha e ftohjes varet nga programi i zgjedhur. Pas këtij procesi, programi i tharjes mund të zgjidhet përsëri.

Hapja e derës

Në qoftë se dera hapet gjatë procesit të tharjes, cikli i tharjes do të ndërpritet.

Kur dera mbylljet dhe shtypet butoni (3) START/PAUSE, tharja do të rifillojë nga pikë në të cilën është ndërprerë.

SIPËRFAQE E NXEHTË!

Gjatë procesit të tharjes, dera e tharësit do të nxehet. Sigurohuni që mos të digjeni kur të hapni derën e tharësit.

Mbushja e depozitës së kondensimit

Kur mbushet depozita e kondensimit, programi i tharjes do të ndalojë (do të ndizet simboli ⚡ (10)).

Zbrazeni depozitën e kondensimit (shikoni kapitullin »PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA/Zbrazja e depozitës së kondensimit»).

Shtypeni butonin (3) START/PAUSE për të vazhduar programin e tharjes nga pikë në të cilën ai është ndërprerë.

Defekti në furnizimin me energji

Kur rikthehet furnizimi me energji, drita e sinjalit në butonin (3) START/PAUSE do të pulsojë.

Për të rifilluar procesin e tharjes, shtypeni butonin (3) START/PAUSE.

Ndryshimi i programit/funksioneve

Fikeni tharësen duke shtypur butonin (1) ON/OFF; pastaj, ndizeni përsëri duke shtypur butonin (1) ON/OFF dhe rrullojjeni çelësin e zgjedhjes së programit (2) deri në programin e dëshiruar ose zgjidhni funksionet shtesë.

Për të zgjedhur një program/funksion tjetër, shtypeni përsëri butonin (3) START/PAUSE.

Shtimi i rrobave pas fillimit të programit

Hapeni derën e tharëses dhe shtypeni butonin (3) START/PAUSE. Futini rrobat dhe shtypeni butonin (3) START/PAUSE.

SIPËRFAQE E NXEHTË!

Gjatë mbushjes së rrobave, sigurohuni që mos të digjeni kur të hapni derën e tharësit.

Koha e tharjes mund të zgjatet.

Ruajtja e cilësimeve personale

Cilësimet fillestare mund të ndryshohen.

Kur zgjidhet programi dhe funksionet shtesë, mund ta ruani një kombinim të tillë duke shtypur butonin (3) START/PAUSE dhe duke e mbajtur atë shtypur për 3 sekonda. Një dritë sinjali në butonin (3) START/PAUSE dhe një sinjal akustik do të konfirmojnë zgjedhjen tuaj. Treguesi »**saved**« »(u ruajt)« do të shfaqet shkurtimisht në njësinë e ekranit (9).

Për të filluar procesin e tharjes, shtypeni butonin (3) START/PAUSE.

Kombinimi i ndryshuar do të shfaqet sa herë që të ndizni tharësen.

Zbatoni të njëjtën procedurë për të ndryshuar një kombinim të ruajtur më përpara.

Menuja e cilësimeve personale

Ndizni tharësin duke shtypur butonin (1) **ON/OFF**. Për të hapur menunë e cilësimeve personale, shtypni njëkohësisht pozicionet (4) **EXTRA DRY**  (NIVELI I THARJES) dhe (7) **ANTICREASE**  (PARANDALIMI I RRUDHOSJEVE) dhe mbajini ato shtypur për 3 sekonda. Simbolet (5) **DELAY END**  (VONESA E PËRFUNDIMIT TË PROGRAMIT TË THARJES), (8) **PASTROJENI FILTRIN**  dhe (10) **DEPOZITA E KONDENSIMIT**  do të ndizen në njësinë e ekranit.

Në ekranin LED do të shfaqet numri 1, i cili tregon funksionin e cilësimeve. Rrotullojeni çelësin e zgjedhjes së programit (2) nga e majta ose nga e djathta, për të zgjedhur funksionin që do të ndryshoni. Numri 1 tregon cilësimet zanore dhe numri 2 tregon rivendosjen e cilësimeve të Programit personal në cilësimet e paracaktuara nga fabrika. Në qoftë se cilësimet e dëshiruara nuk zgjidhen brenda 20 sekondave, programi do të kthehet automatikisht në menynë kryesore.

Shtypni pozicionin (5) **DELAY END**  (VONESA E PËRFUNDIMIT TË PROGRAMIT TË THARJES) për të konfirmuar funksionet e dëshiruara dhe cilësimet e tyre përkatëse. Shtypni pozicionin (4) **EXTRA DRY**  (NIVELI I THARJES) për t'u kthyer një hap prapa.

Volumi i sinjalit akustik mund të vendoset në katër nivele (0 do të thotë që volumi është i fikur, 1 do të thotë që butoni i zërit është i aktivizuar, 2 do të thotë volum i ulët dhe 3 do të thotë volum i lartë). Zgjidheni nivelin e volumit duke rrotulluar çelësin e zgjedhjes së programit (2) nga e majta ose nga e djathta. Cilësimi më i ulët do të thotë që sinjali akustik është i fikur.


MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI



GODITJE ELEKTRIKE!

Përpara pastrimit, sigurohuni që të fikni tharësen dhe ta shkëpusni nga rrjeti elektrik (hiqeni kabllin elektrik nga priza).

Tharësi është i pajisur me një **sistem filtrimi** që përbëhet nga disa filtra, të cilat nuk lejojnë asnjë papastërti të hyjë në sistemin e shkëmbyesit të nxehësisë.

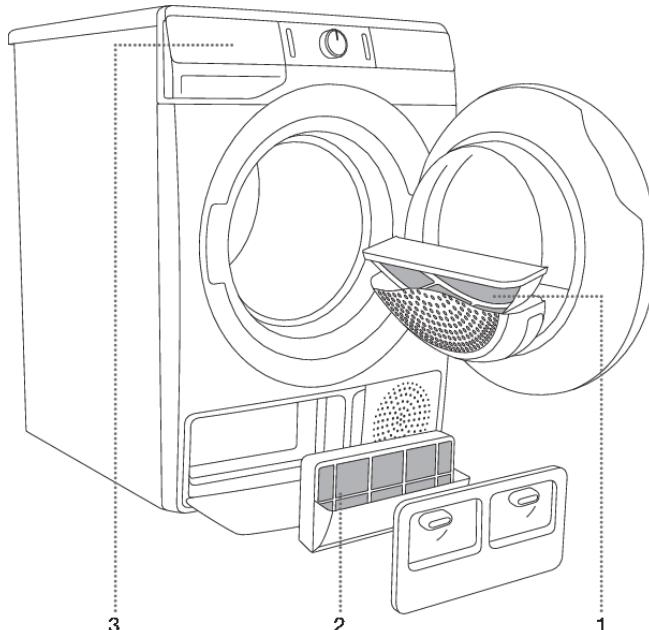

1 Filtri rrjetë

2 Filtri i pompës nxehëse

3 Depozita e kondensimit




INFORMACION!

Tharësja nuk duhet të përdoret asnjëherë pa vendosur filtrat ose me filtra të dëmtuar, pasi sasia e tepërt e fibrave, të grumbulluara nga copat tekstile mund të shkaktojë keqfunksionim ose defekt të tharëses.

Pastrimi i filtrit rrjetë në derë

- INFORMACION!

Pastrojeni filrin rrjetë pas çdo cikli tharës.

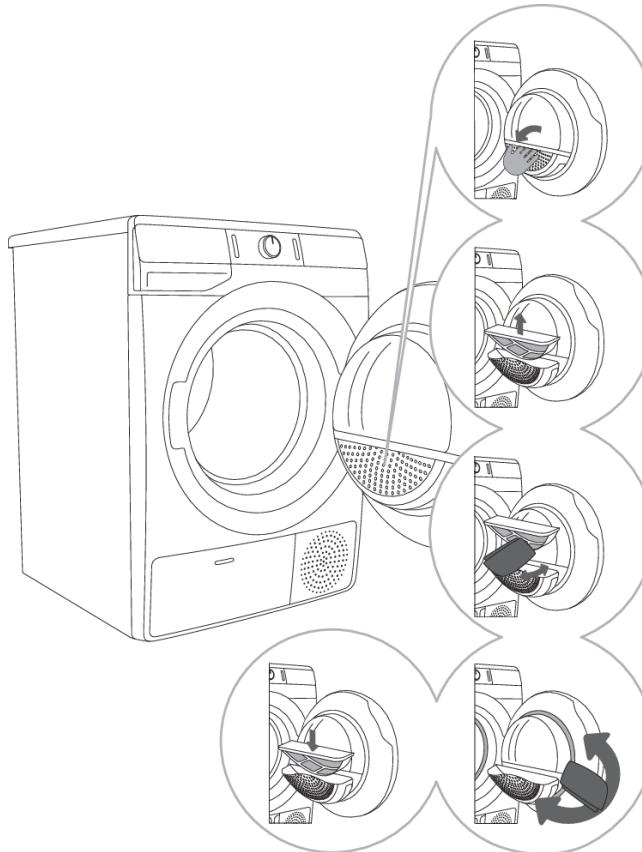

1 Hapeni zgavrën e filtrit.

2 Nxirreni rrjetën e filtrit.

3 Kruajeni me dorë ose me një leckë me kujdes filtrin për të hequr për të hequr qimet, d.m.th. veshjen me fibra dhe fije.

4 Nëse është e nevojshme, pastrojeni edhe zgavrën e filtrit dhe guarnicionin e derës.

5 Futeni rrjetën e filtrit dhe mbylleni zgavrën e filtrit.


- INFORMACION!

Sigurohuni që të mos pickoni gishtat me kapakun e filtrit.

Pastrimi i filtrit të pompës nxehëse

- INFORMACION!

Gjatë pastrimit, mund të derdhet pak ujë. Për këtë arsyre rekomandohet që të vendosni një leckë thithëse në dysheme.

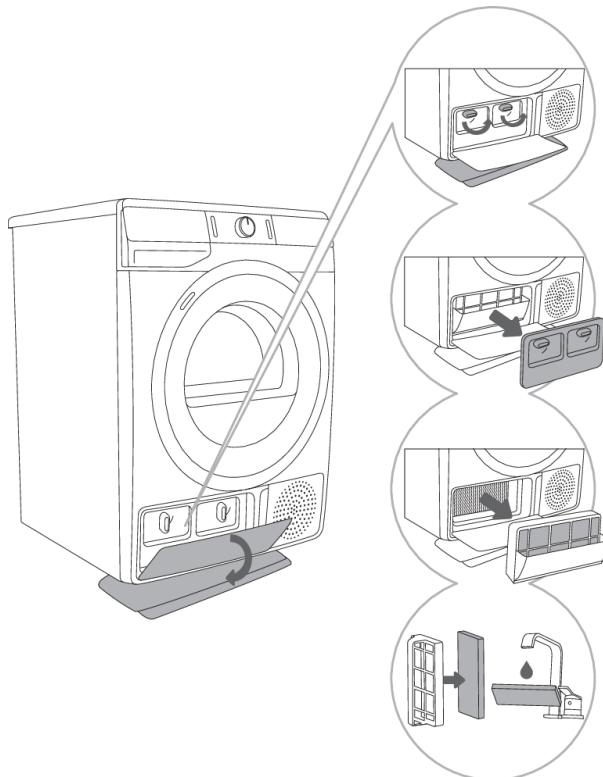

1 Hapeni kapakun e jashtëm. Mbajini levat në kapakun e brendshëm dhe rrotulloni ato për lart. Hiqeni kapakun e brendshëm.

2 Përdoreni dorezën për të nxjerrë filtrin e pompës nxehëse.

3 Shtyjeni pjesën prej shkume të filtrit nga zgavra. Për të pastruar zgavrën e filtrit të pompës nxehëse, përdorni një leckë të lagur.

4 Lajeni filtrin prej shkume me ujë të rrjedhshëm dhe thajeni përpresa se ta rivendosni në zgavrën e filtrit.

- INFORMACION!

Vendoseni filtrin prej shkume të pompës nxehëse në zgavër dhe mbylleni kapakun e jashtëm (shtyjeni lart drejt makinës, derisa të hyjë në vend).

- INFORMACION!

Filtr i pompës nxehëse duhet të futet në mënyrë të rregullt në vendin e vet. Në të kundërt, mund të bllokohet ose të dëmtohet shkëmbyesi i nxehtësisë, i instaluar brenda tharësit.

- INFORMACION!

Pastrojeni filtrin prej shkume të paktën pas çdo pesë ciklesh tharës.

Pastrimi i shkëmbyesit të nxehësisë

⚠ PARALAJMËRIM!

Mos i prekni pjesët e brendshme metalike të shkëmbyesit të nxehësisë me duar të zhveshura. Ka rezik për dëmtim nga pjesët e mprehta. Kur të pastroni shkëmbyesin e nxehësisë, përdorni doreza të përshtatshme mbrojtëse.

⚠ PARALAJMËRIM!

Pastrimi jo në mënyrën e duhur i fletëve metalike të shkëmbyesit të nxehësisë, mund të dëmtojë në mënyrë të pariparueshme tharësin me ajër të nxehët. Mos i shtypni fletët metalike me objekte të rënda, për shembull me tubin plastik të fshesës me vakuum.


Pluhuri dhe papastërtitë në fletët metalike të shkëmbyesit të nxehësisë mund të pastrohen me fshesë me vakuum dhe me një furçë të butë shtesë.

Aksesi në shkëmbyesin e nxehësisë është i mundur kur hiqet filtri i pompës nxehëse, siç pëershkrum në kapitullin »pastrimi i filtrit të pompës nxehëse«.

Pa ushtruar shtypje, lëvizeni me kujdes furçën shtesë vetëm në drejtim të fletëve metalike nga lart poshtë. Shtypja shumë e madhe mund të dëmtojë ose të përthyejë fletët e metalit të shkëmbyesit të nxehësisë.

- - INFORMACION!

Ne ju rekomandojmë të pastroni shkëmbyesin e nxehësisë të paktën çdo 12 muaj.

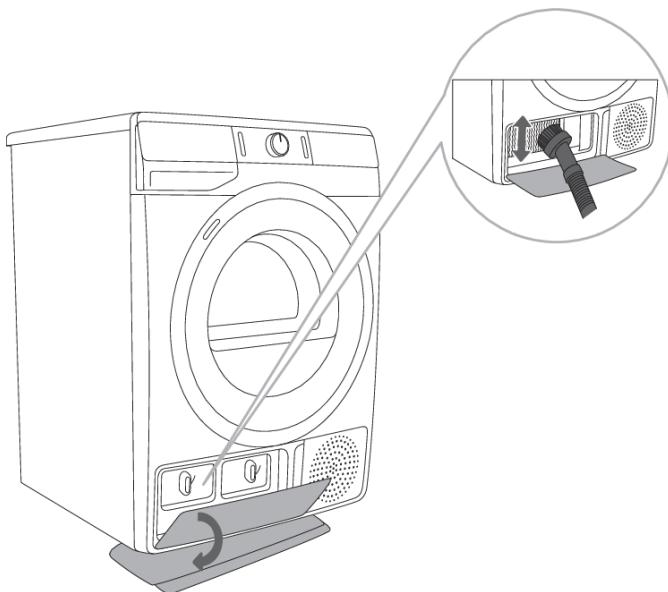


Zbraja e depozitës së kondensimit

-💡- INFORMACION!

Zbrazeni depozitën e kondensimit pas çdo cikli tharës.

Në qoftë se është mbushur depozita e kondensimit, programi i tharjes do të ndalojë automatisht.

Në njësinë e ekranit do të ndizet simboli ⚡ (10), për të treguar që depozita e kondensimit duhet të zbrazet.

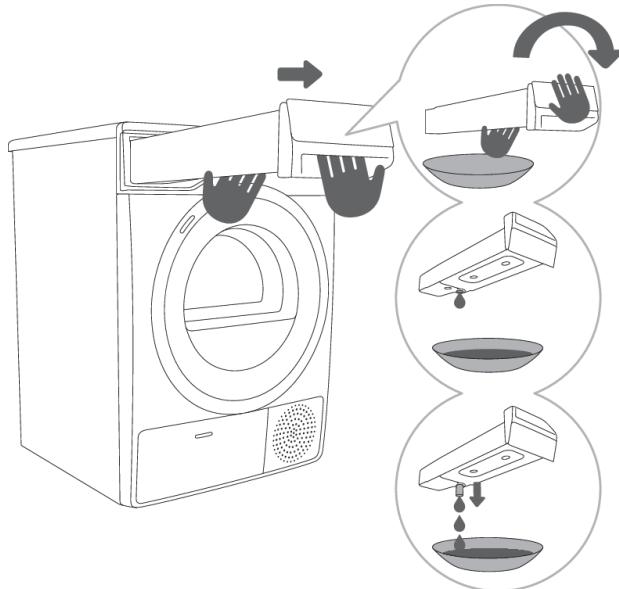

-💡- INFORMACION!

Uji nga depozita e kondensimit nuk është i pijshëm. Nëse filtrohet plotësisht, ai mund të përdoret për hekurosie.

⚠ PARALAJMËRIM!

Mos hidhni asnjëherë kimikate ose aromatizues në depozitën e kondensimit.

Në qoftë se tubi i shkarkimit lidhet direkt me kanalizimin, nuk është e nevojshme të zbrazni depozitën e kondensimit (shih kapitullin »INSTALIMI DHE LIDHJA/Zbraja e kondensimit»).

1 Nxirreni depozitën e kondensimit nga tharësja (duke përdorur të dyja duart siç është treguar në figurë), pastaj kthejeni me kokë poshtë mbi një vaskë dushi, lavamanose mbi çfarëdo enë të përshtatshme.

2,3 Zbrazeni depozitën e kondensimit. Tërhiqeni tubin në vrimë për zbraje më të thjeshtë. Vendoseni përsëri depozitën e kondensimit.

Pastrimi i tharëses



GODITJE ELEKTRIKE!

Përpara pastrimit, shkëputeni gjithmonë tharësen nga rrjeti elektrik.

Pastrojeni pjesën e jashtme të tharësit duke përdorur një leckë të butë pambuku, të lagur.



PARALAJMËRIM!


Mos përdorni asnjë ajgent tretës ose pastrues që mund të dëmtojë tharësen (ju lutemi të zbatoni rekomandimet dhe paralajmërimet e dhëna nga prodhuesit e ajgentëve të pastrimit).

Fshijini të gjitha pjesët e tharëses me një leckë të butë dersa të thahen.



INFORMACION!

Mos e pastroni tharësen me ujë me presion!

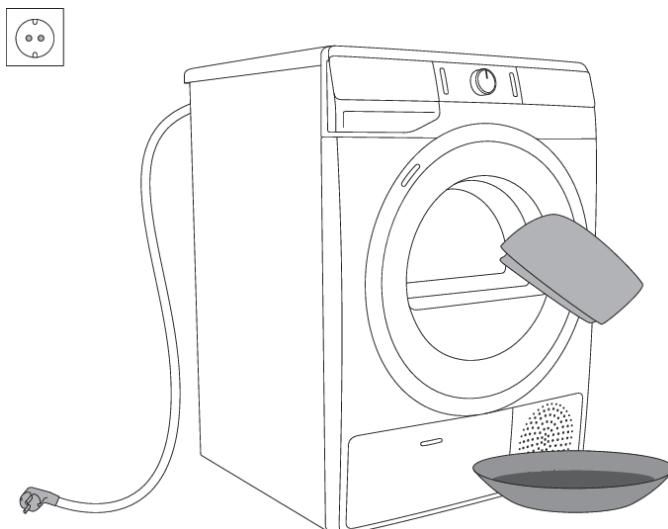

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE/DEFEKTEVE

Çfarë të bëjmë ...?

Çregullimet nga mjesidi (p.sh. nga rrjeti elektrik) mund të rezultojnë në raportime të gabimeve të ndryshme (shikoni TABELËN PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE). Në këtë rast:

- Fikeni tharësen dhe prisni të paktën një minutë.
- Ndizeni tharësen dhe përsëriteni programin e tharjes.
- Shumica e gabimeve gjatë operimit mund të zgjidhen nga përdoruesi (shikoni TABELËN PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE).
- Në qoftë se gabimi vazhdon, telefononi një njësi shërbimi të autorizuar.
- Riparimet mund të kryhen vetëm nga një person i trajnuar në mënyrë të përshtatshme.
- Riparimi ose çfarëdo pretendim për garanci që rezulton nga lidhja ose përdorimi i parregullt i tharëses nuk do të mbulohet nga garancia. Në raste të tillë, shpenzimet e riparimit do t'i ngarkohen përdoruesit.

Tabela e zgjidhjes së problemeve dhe gabimeve

Problemi/Gabimi	Shkaku	Çfarë të bëjmë?
Makina nuk ndizet.	<ul style="list-style-type: none">Nuk është ndezur çelësi kryesor.	<ul style="list-style-type: none">Kontrolloni nëse është ndezur çelësi kryesor.
	<ul style="list-style-type: none">Nuk ka rrymë në prizën elektrike.	<ul style="list-style-type: none">Kontrolloni siguresën.Kontrolloni nëse spina e kabllit elektrik është është futur siç duhet në prizën elektrike.
Në prizë ka energji, por kazani nuk rrotullohet dhe pajisja nuk punon.	<ul style="list-style-type: none">Hapeni derën.	<ul style="list-style-type: none">Kontrolloni nëse dera është mbyllur siç duhet.
	<ul style="list-style-type: none">Është mbushur depozita e kondensimit.	<ul style="list-style-type: none">Zbrazeni depozitën e kondensimit (shikoni kapitullin »PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA/Zbrasja e depozitës së kondensimit«).
	<ul style="list-style-type: none">Ndoshta funksioni DELAY END (VONESA E PËRFUNDIMIT TË PROGRAMIT TË THARJES) është vendosur.Programi nuk ka filluar në përputhje me udhëzimet.	<ul style="list-style-type: none">Për të anuluar vonesën e fillimit, shtypni pozicionin (5) DELAY END (VONESA E PËRFUNDIMIT TË PROGRAMIT TË THARJES) dhe mbajeni shtypur për 3 sekonda.Lexojini përsëri udhëzimet për ta përdorur përsëri.
Pajisja nuk nxehet plotësisht gjatë programit.	<ul style="list-style-type: none">Si rezultat, temperatura në tharës do të rritet, gjë që si rezultat do të shkaktojë mbinxejje dhe rrjedhimisht nxehja do të fiket.	<ul style="list-style-type: none">Pastrojeni filtrin rrjetë (shikoni kapitullin »PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA/Pastrimi i filtrit rrjetë të derës«).

Tabela vazhdon nga faqja e fundit

Problemi/Gabimi	Shkaku	Çfarë tē bëjmë?
		<ul style="list-style-type: none"> Prisni derisa tē ftotet pajisja dhe përpiquni ta ndizni përsëri. Nëse tharësja përsëri nuk mund tē ndizet, thërrisni një teknik shërbimi.
Dëgjohet një zhurmë e lehtë goditëse.	<ul style="list-style-type: none"> Në qoftë se tharësja nuk është përdorur pér një periudhë tē gjatë kohe, elementet mbajtës janë në ngarkesë në tē njëjtën pikë. 	<ul style="list-style-type: none"> Zhurma do tē largohet pa asnë ndërhyrje.
Dera hapet gjatë tharjes.	<ul style="list-style-type: none"> Ka ngarkesë tē tepërt në derë (ka shumë rroba në kazan). 	<ul style="list-style-type: none"> Zvogëlojeni sasinë e rrobave.
Rrobot nuk janë tharë njëtrajtësisht.	<ul style="list-style-type: none"> Rrobot janë tē llojeve dhe trashësisë së ndryshme ose ka sasi tē tepërt rrobash. 	<ul style="list-style-type: none"> Sigurohuni që i keni ndarë rrobot sipas llojit dhe trashësisë, nëse keni vendosur sasinë e përshtatshme tē rrobave në kazan dhe nëse keni zgjedhur një program tē përshtatshëm (shikoni TABELËN E PROGRAMEVE).
Rrobot nuk janë tharë ose tharja zgjat shumë.	<ul style="list-style-type: none"> Nuk janë pastruar filtrat. Tharësja është vendosur në një dhomë tē myllur; në një dhomë që është shumë e ftotë; ose në një dhomë që është shumë e vogël dhe si rezultat ajri mbinxehet. Rrobot nuk janë shtrydhur ose centrifuguar mjaftueshmë. Sasia e rrobave tē thara në pajisje është shumë e madhe ose e pamjaftueshme. Rrobot (si shtresat e krevatit) janë koklavitur në topa tē mëdhenj. 	<ul style="list-style-type: none"> Pastrojini filtrat (shikoni kapitullin »PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA«). Sigurohuni që pér tharësen tē ketë furnizim tē mjartueshëm me ajër tē pastër; pér shembull, hapni derën dhe/ose dritaren. Kontrolloni nëse temperatura në dhomën ku është instaluar tharësja është shumë e lartë ose shumë e ulët. Në qoftë se rrobot pas ciklit tharës janë ende tē njoma, përsëiteni tharjen dhe zgjidhni një program tē përshtatshëm tharjeje (pasi tē pastroni filtrat). Përdorni një program tē përshtatshëm ose funksione shtesë. Mbyllini kopsat ose zinxhirrat e rrobave përparrë tharjes. Zgjidhni një program tē përshtatshëm (p.sh. programin Bedding (Shtresat e krevatit)).

Tabela vazhdon nga faqja e fundit

Problemi/Gabimi	Shkaku	Çfarë të bëjmë?
		<ul style="list-style-type: none"> Pas procesit të tharjes, shpalosini irobat dhe përzgjidhni një program tharjeje shtesë (p.sh. Time (Tharja me programim kohor)).
Gabim (defekt) i dritës së kazanit (në varësi të modelit)	<ul style="list-style-type: none"> Kur hapet dera e kazanit nuk ka ndriçim. 	<ul style="list-style-type: none"> Shkëputeni tharësen nga rrjeti elektrik dhe thërisni një njësi shërbimi të autorizuar.

Gabimet/defektet e treguara në njësinë e ekranit mund të përfshijnë sa vijon:

Problemi/Gabimi	Tregimi në njësinë e programit dhe përshkrimi i problemit	Çfarë të bëjmë?
E:00	Defekt i njësisë së kontrollit	Telefononi qendrën e shërbimit.
E:01	Defekt i sensorit të temperaturës	Telefononi qendrën e shërbimit.
E:02	Gabim i komunikimit	Telefononi qendrën e shërbimit.
E:03	Gabim i pompës	Telefononi qendrën e shërbimit.
E:04	Mbinxehje e sistemit	Pastrojini filtrat. Shikoni kapitullin »PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA/Pastrimi i filtrit rrjetë të derës« ose thërrisni një teknik shërbimi.
E:05	Defekt i njësisë së kontrollit	Shkëputeni tharësin me ajër të nxehjtë nga rrjeti elektrik. Telefononi qendrën e shërbimit.
E:07		

Paralajmërimet e treguara në njësinë e ekranit mund të përfshijnë sa vijon:

Paralajmërim	Treguesi në njësinë e ekranit dhe përshkrimi i paralajmërimit	Çfarë të bëjmë?
F ull	Paralajmërim i depozitës së kondensimit	Zbrazeni depozitën e kondensimit përpara rifillimit të programit (shikoni kapitullin »PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA/Zbrajja e depozitës së kondensimit«).
PF	Paralajmërim i defektit në furnizimin me energji	Tharja është ndërprerë për shkak të defektit në furnizimin me energji.

Tabela vazhdon nga faqja e fundit

Paralajmërim	Treguesi në njësinë e ekranit dhe përshkrimi i paralajmërimit	Çfarë të bëjmë?
		Shtypeni butonin (3) START/PAUSE për të rifilluar ose për të vazhduar programin e tharjes.
 	<p>Në fund të programit të tharjes, End (End) do të shfaqet në njësinë e ekranit.</p> <p>Dy simbole të kuqe  dhe  do të ndizen.</p> <p>Ky nuk është një gabim; është vetëm një paralajmërim që filtrat duhet të pastrohen pas tharjes.</p>	<p>Pastroni filtrat dhe zbraznidepozitën e kondensatit.</p>

Shkruajeni kodin e gabimit (p.sh. E0, E1), fikeni tharësen dhe thërrisni shërbimin më të afërt të autorizuar (njoftoni qendrën).

Tingujt

INFORMACION!

Në fazën fillestare të tharjes ose gjatë tharjes, kompresori dhe pompa nxehëse shkaktojnë zhurmë; megjithatë, kjo nuk ndikon në operimin e tharësit me ajër të nxehëtë.

Zhurmë gumëzhitëse: zhurma e kompresorit; niveli i zhurmës varet nga programi dhe nga faza e tharjes.

Zhurmë zukatëse: herë pas here, kompresori ventilohet.

Zhurmë pompimi ose rrjedhje lëngjesh: pompa po pompon kondensimin në depozitën e kondensimit.

Zhurmë klikuese: fillimi i pastrimit automatik të shkëmbyesit të nxehësisë (kompresorit).


Zhurma gjëmuese ose kërcitëse: gjatë tharjes kur rrobat përmbytë edhe pjesë të rënda (si kopsa, zinxhirra ...)

Riparimi/shërbimi

Përpara se të thërrisni një teknik shërbimi

Kur të kontaktoni një qendër shërbimi, ju lutemi të tregoni llojin e tharëses tuaj (1), kodin/ID-në (2), numrin e modelit (3) dhe numrin serial (4).

Lloji i makinës tharëses, kodi, modeli dhe numri serial mund të gjenden në etiketën informuese (lloji) në anën e brendshme të derës së makinës tharëses.

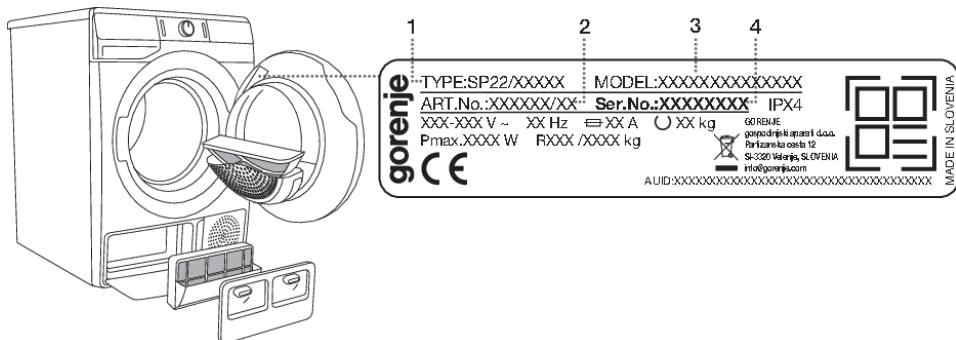

⚠ PARALAJMËRIM!

Në rast defekti, përdorni vetëm pjesë këmbimi të miratuara, nga prodhues të autorizuar.

⚠ PARALAJMËRIM!

Riparimi ose çfarëdo pretendim për garanci që rezulton nga lidhja ose përdorimi i parregullt i tharëses nuk do të mbulohet nga garancia. Në raste të tillë, shpenzimet e riparimit do t'i ngarkohen përdoruesit.

💡 INFORMACION!

Garancia nuk i mbulon gabimet ose defektet të cilat rezultojnë nga çrregullimet e mjedisit (goditjet nga rrufetë, defektet e rrjetit elektrik, fatkeqësítë natyrore, etj.).

Pajisjet dhe aksesorët shtesë për mirëmbajtjen mund të shihen në faqen tonë të internetit
në: www.gorenje.com

REKOMANDIME PËR THARJEN DHE PËRDORIMIN EKONOMIK TË THARËSES TUAJ

Mënyra më ekonomike e tharjes është që të thahet sasia e rekonduar e rrobave në çdo radhë (shikoni TABELËN E PROGRAMIT).

Nuk rekondohet tharja e rrobave të prodhua nga pëlhura veçanërisht delikate që mund të deformohen.

Përdorimi i kondicionerit në ciklin e larjes nuk është i nevojshëm pasi pas tharjes në tharës, rrobat janë të buta dhe të pazhubrosura. Kohëzgjatja e tharjes do të jetë më e shkurtër dhe konsumi i energjisë do të jetë më i ulët nëse rrobat shtrydhen ose centrifugohen para tharjes. Duke përzgjedhur programin e duhur të tharjes, do të shmangni mbitharjen e rrobave dhe problemet me hekurosjen ose tkurrjen e pëlhurave tekstile.

Pastrimi i rregullt i filtrave do të çojë në një kohë optimale të tharjes dhe në konsum minimal të energjisë.

Kur thahen sasi më të vogla të rrobave ose veshje individuale, sensori mund të mos e perceptojë nivelin e vërtetë të lagështisë së rrobave. Në raste të tillë, rekondohet që sendet ose sasitë e vogla të thahen me programet e tharjes së rrobave me programin e kohës.

TABELA E KONSUMIT TIPIK

Tabela paraqet vlerat për kohën e tharjes dhe për konsumin e energjisë, për tharjen e një sasie rrobash me xhiro të ndryshme rrotullimesh (centrifugimi) në makinën larëse.

7 kg

Programet	Ngarkesa	Rrotullimet [rpm] (xhiro në minutë)	Konsumi i energjisë elektrike [kWh]	Koha e tharjes [min]
			7 kg	
Cotton (Pambuk) standard	E plotë	1000	1,70	175
	E pjesshme	1400	1,08	115
	E vogël	1000	1,00	108
	E vogël	1400	0,87	95
Cotton (Pambuk) lagështirë për hekurosje	E plotë	1000	1,30	135
	E pjesshme	1400	0,74	80
	E vogël	1400	0,61	65
Sintetike	E pjesshme	1000	0,59	65

8 kg

Programet	Ngarkesa	Rrotullimet [rpm] (xhiro në minutë)	Konsumi i energjisë elektrike [kWh]	Koha e tharjes [min]
			8 kg	
Cotton (Pambuk) standard	E plotë	1000	1,94	195
	E pjesshme	1400	1,25	125
	E vogël	1000	1,07	115
	E vogël	1400	1,02	110
Cotton (Pambuk) lagështirë për hekurosje	E plotë	1000	1,42	150
	E pjesshme	1400	0,85	90
	E vogël	1400	0,65	74
Sintetike	E pjesshme	1000	0,59	65

9 kg

Programet	Ngarkesa	Rrotullimet [rpm] (xhiro në minutë)	Konsumi i energjisë elektrike [kWh]	Koha e tharjes [min]
			9 kg	
Cotton (Pambuk) standard	E plotë	1000	2,15	225
	E pjesshme	1400	1,32	145
	E vogël	1000	1,18	127
	E vogël	1400	1,08	120
Cotton (Pambuk) lagështirë për hekurosje	E plotë	1000	1,46	170
	E pjesshme	1400	0,88	110
	E vogël	1400	0,69	90
Sintetike	E pjesshme	1000	0,52	65

Programet	Sasia e rrobave maks./gjysëm ngarkese [kg]	Kohëzgjatja e programit [min]	Konsumi i energjisë elektrike [kWh]
Pambuk Standard □	7/3,5	175/108	1,70/1,00
Pambuk Standard □	8/4	195/115	1,94/1,07
Pambuk Standard □	9/4,5	225/127	2,15/1,18

Programi standard pér rrobat prej pambuku, në përputhje me regulloren aktuale në fuqi EU 392/2012

Programi pambuk standard □ është i synuar pér tharjen e rrobave prej pambuku, të njoma normalisht. Ai është programi më eficent pér tharjen e rrobave të pambukut në drejtim të konsumit të energjisë.

Për shkak të devijimeve në lidhje me llojin dhe sasinë e rrobave, luhatjet në furnizimin me energji, temperaturën dhe lagështirën e mjedisit, vlerat e matura në përdoruesit e fundit mund të ndryshojnë nga ato të përcaktuara në tabelë.

Modaliteti në gatishmëri të ulët

Nëse nuk filloni asnë program apo nuk bëni asgjë tjetër pas ndezjes së tharëses, tharësja do të fiket automatikisht pas 5 minutash për të kursyer energji. Drita trguese në butonin START/PAUSE (3) do të pulsojë.

Ekrani do të riaktivizohet nëse rrötulloni çelësin e zgjedhjes së programit, nëse shtypni butonin (1) ON/OFF apo hapni derën e tharëses. Nëse nuk bëni asgjë për 5 minuta pas përfundimit të programit, do të fiket edhenjësia e ekranit. Drita treguese në butonin START/PAUSE (3) do të pulsojë.


P_o = energjia mesatare kur është e fikur [W]	< 0,5
P_I = energjia mesatare kur është në gatishmëri [W]	< 0,5
T_I = koha e gatishmërisë [min]	5,00

- INFORMACION!

Tensioni i ulët i rrjetit dhe ngarkesat e ndryshme të tharjes mund të ndikojnë në kohën e tharjes; koha e mbetur që shfaqet, rregullohet sipas rastit gjatë procesit të tharjes.

ETIKETA E ENERGJISË SË PRODUKTIT DHE SKEDA E PRODUKTIT

(në varësi të modelit)

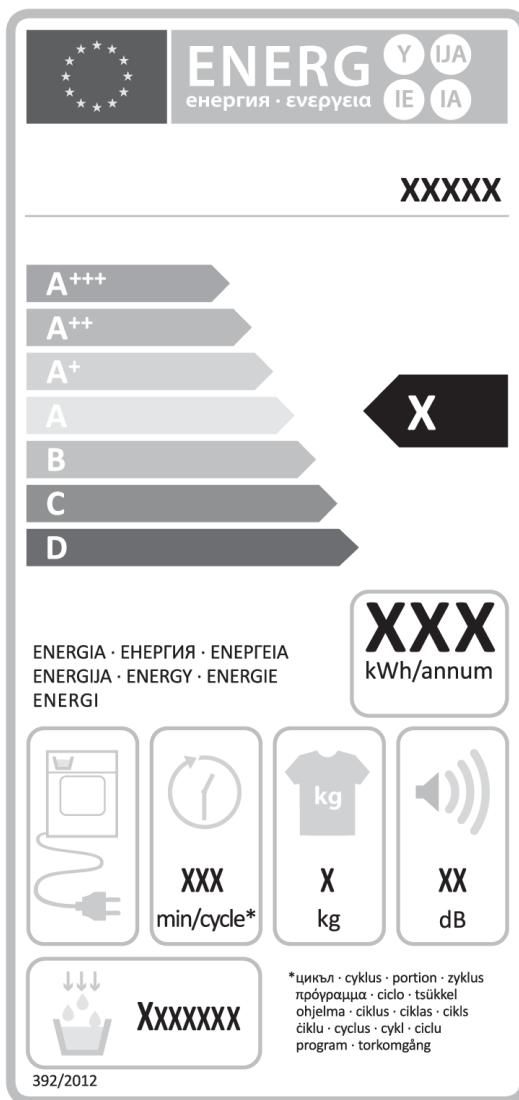

FLETA E TË DHËNAVE në përputhje me Rregulloren EC (EU) Nr. 392/2012
 (në varësi të modelit)

Legjenda

A	Modeli	XXXXXX
B	Tharës kondensues, me ajër të nxehëtë Tharës ventilues, me ajër të nxehëtë	YES=PO; NO=JO YES=PO; NO=JO
C	Tharës automatik, me ajër të nxehëtë	YES=PO; NO=JO
D	»EU Ecolabel«, Rregullorja EC 66/2010	YES=PO; NO=JO
E	Konsumi i energjisë për programin »standard cotton« (pambuk standard), me ngarkesë të plotë (E_{dry}) [kWh]	X,XX
F	Konsumi i energjisë për programin »standard cotton« (pambuk standard), me ngarkesë të pjesshme ($E_{dry\frac{1}{2}}$) [kWh]	X,XX
G	Konsumi i energjisë në modalitetin »off-mode« (e fikur) (P_0) [W]	X,XX
H	Konsumi i energjisë në modalitetin »left-on mode« (në gatishmëri) (P_l) [W]	X,XX
I	Kohëzgjatja e modalitetit »left-on mode« [min]	XX
J	Programi »standard cotton« (pambuk standard) që përdoret me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme, është programi standard i tharjes, me të cilin lidhet informacioni në etiketën e energjisë dhe në fletën e të dhëna. Programi »Cotton Standard« (Pambuk Standard) □ është i synuar për tharjen e rrobave prej pambuku normalisht të njomura. Në lidhje me konsumin total të energjisë, ai është programi më efikas për tharjen e rrobave prej pambuku.	
K	Koha e ponderuar e programit (T_t), për programin »standard cotton« me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme [min]	XX
L	Koha e programit për programin »standard cotton« me ngarkesë të plotë (T_{dry}) dhe me ngarkesë të pjesshme ($T_{dry\frac{1}{2}}$) [min]	XX/XX
M	Efiçenca mesatare e kondensimit (C_{dry}) / ($C_{dry\frac{1}{2}}$)	XX/XX
N	Efiçenca e ponderuar e kondensimit (C_t)	XX
O	Pajisjet elektroshtëpiake të inkasuara	YES=PO; NO=JO

Bazuar në 160 cikle standarde tharjeje me programin e standardit të pambukut (Cotton Standard) □ me ngarkesë të plotë e gjysmë, në përputhje me Rregulloren aktualisht në fuqi 392/2012/BE për etiketimin e energjisë të tharëseve shtëpiake, e matur sipas EN 61121.

Konsumi aktual i energjisë do të varet nga mënyra e përdorimit të pajisjes.

Sipas shkallës nga D (efi çenca më e ulët) deri në A+++ (efi çenca më e lartë).

HEDHJA



Paketimi përbëhet prej materialesh miqësore ndaj mjedisit dhe mund të riciklohet, të hidhet ose të shkatërrohet pa asnjë rezik për mjedisin. Për këtë qëllim, materialet e paketimit janë etiketuar në mënyrë të përshtatshme.

Simboli në produkt ose në ambalazhin e tij tregon se produkti nuk duhet të trajtohet si mbeturinë normale shtëpiake. Çojeni produktin në një qendër të autorizuar grumbullimi për përpunimin e mbeturinave të pajisjeve elektrike dhe elektronike.

Kur ta **hidhni** produktit në fund të jetës së përdorimit të tij, hiqini të gjitha kabllot elektrike, prishini shulat dhe çelësat e derës për të mos e lejuar mbylljen ose bllokimin e derës (siguria e fëmijëve).

Hedhja e rregullt e produktit do të ndihmojë në parandalimin e të gjitha efekteve negative në mjedis dhe në shëndetin e njerëzve, të cilat mund të ndodhin në rast të heqjes së parregullt të produktit. Për informacion të detajuar mbi heqjen dhe përpunimin e produktit, ju lutemi të kontaktoni organin përkatës bashkiak, përgjegjës për menaxhimin e mbeturinave, shërbimin tuaj të hedhjes së mbeturinave ose dyqanin ku keni blerë produktin.

gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. Address: Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenia
Phone: +386 (0)3 899 10 00 Fax: +386 (0)3 899 28 00 www.gorenje.com



864434-a9



Ne rezervojmë të drejtën për ndryshime dhe gabime në udhëzimet e përdorimit.