

gorenje

SQ

Udhëzimet e përdorimit
Lavastovilje



GV642E60

Përbajtja


Lavastovilja juaj	4
Udhëzimet e sigurisë	5
Montimi	6
Funksioni i mbrojtjes nga tejmbushja	6
Materiali i paketimit	6
Hedhja	6
Simbolet në pajisje	6
Para se të lani për herë të parë	7
1. Fortësia e ujut	7
2. Rregullimi bazë	8
Mbusheni me solucion shkëlqyes	8
Mbusheni me kripë	8
Lavastovilje më ekologjike	10
Kurseni energji dhe ujë	10
Mbushja e lavastoviljes	11
Enët delikate	11
Vendosja e enëve ndikon te rezultatet	11
Shportat e lavastoviljes	11
Shporta e sipërme	11
Shporta e poshtme	12
Shporta e thikave dhe e pirunëve	13
Përdorimi i lavastoviljes	14
Shtoni detergjent	14
Ndezur/Fikur	15
Zgidhni programin	15
Zgidhni opsjonin	16
Ndizni/Ndaloni	16
Nëse doni të vendosni enë të tjera	17
Shkëputja e energjisë	17
Pasi ka mbaruar programi	17
Rezultatet më të mira të tharjes	17
Zbrazeni lavastoviljen	17
Tabela e programeve	18
Rregullimet	19
Kujdesi dhe pastrimi	21
Mbusheni me solucion shkëlqyes	21
Mbusheni me kripë	21
Pastroni filtrin	22
Pastrimi i krahëve të spërkatjes	22
Pastroni pjesën e jashtme të lavastoviljes	23
CLn - Ndizni Vëtpëpastrim programin	23
Hiqini bllokimet	23
Ruajtja në dimër/transporti	24
Zgidhja e problemeve	25

Instalimi	30
Udhëzimet e sigurisë	30
Montimi	30
Lidhja e shkarkimit	31
Lidhja me furnizimin e ujit	31
Lidhja elektrike	31
Shërbimi	33
Numri i cikleve të programit	33
Informacion teknik	34
Të dhëna teknike	34

Lavastovilja juaj

Instaloni lavastoviljen, shihni kapitullin *Instalimi*. Pastaj hapni derën dhe shtypni ①.

Kur lavastovilja ndizet për herë të parë, është e rëndësishme që të zgjidhni parametrat e duhura për të siguruar rezultate të mira larteje. Shikoni kapitullin *Para se të lani për herë të parë*.

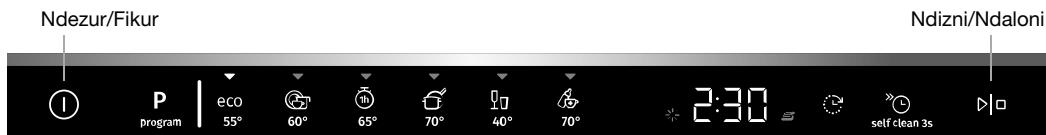

Zgjidhni programin

Ekrani

Programet

eco Eco 55°

Universal 60°

1h 65°

Intensive 70°

Qelqi 40°

Higjena 70°

Opsonet

Fillim i vonuar

Larja e shpejtë

Programet speciale

self clean 3s Vetëpastrim

Informacioni në ekran

Shikoni pjesën *Kujdesi dhe pastrimi*.

Mbusheni me solucion shkëlqyes

Mbusheni me kripë

Ndizni Vetëpastrim programin

- **SHËNIM!**

Paneli i kontrollit reagon vetëm për t'u përdorur kur dera është e hapur.

Udhëzimet e sigurisë

- Lexoni udhëzimet e përdorimit dhe ruajini në një vend të sigurt!
- Numri i konfigurimeve të vendosjes standarde: 13
- Asnjëherë mos e përdorni lavastoviljen për asnjë qëllim tjetër përveç se për atë që është specifikuar në këto udhëzime përdorimi.
- Mos vendosni asgjë në derën e lavastoviljes ose shportat e lavastoviljes përveç enëve.
- Mos e lini asnjëherë hapur derën e lavastoviljes pasi dikush mund të pengohet në të. Shtyni shportat brenda për të shmangur rrezikun e rënies/ përmbyssjes së lavastoviljes.
- Përdorni vetëm detergjent lavastoviljeje.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e sipër dhe nga njerëz me aftësi të kufizuara fizike, mendore, kujtesë të dobët ose me mungesë eksperience dhe njoturie. Këta individë duhet të mbikëqyren kur përdorin lavastoviljen ose të kenë udhëzime se si ta përdorin pajisjen dhe të kuptojnë rreziqet që mund të ndodhin. Pastrimi i pajisjes nuk duhet të bëhet nga fëmijët pa u mbikëqyrur.
- Kordoni i dëmtuar i furnizimit duhet të zëvendësohet vetëm nga qendra e shërbimit të prodhuesit ose nga dikush i kualifikuar në mënyrë profesionale.
- Përdoren lavastoviljen vetëm në ambiente shtëpiake përlarjen e enëve të shtëpisë. Është i ndaluar çdo lloj përdorimi tjetër.
- Asnjëherë mos futni në lavastovilje enë me lëndë holluese brenda për shkak të rrezikut të shpërthimit. Në lavastovilje nuk mund të lahen as enët që mund të përbajnë hi, llak ose lubrifikantë.
- Fëmijët duhet të mbikëqyren. Mos lejoni që fëmijët të përdorin ose të luajnë me lavastovilje. Ji veçanërisht vigjilent kur dera është e hapur. Disa detergjent mund të mbesin brenda! Pas shtimit të detergjentit, gjithmonë nisni menjëherë lavastoviljen.



PARALAJMËRIM!

Thikat dhe gjërat e tjera me majë duhet të vendosen me majat poshtë në koshin e thikave dhe pirunëve ose horizontalisht në koshat e tjerë.



PARALAJMËRIM!

Fëmijët duhet të mbahen nën mbikëqyrje – detergjenti i lavatoviljes është gërryes!

Montimi

Shikoni pjesën *Instalimi*.

Funksioni i mbrojtjes nga tejmbushja

Ruajtësja e mbimbushjes me ujë fillon të pompojë lavastoviljen dhe fik furnizimin me ujë nëse niveli i ujit në lavastovilje tejkalon nivelin normal. Nëse kontrolluesi i mbingarkesës është aktivizuar, F54 (Tejmbushja me ujë) shfaqet në ekran. Mbyllni rubinetin e ujit dhe kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të shërbimit. (Për të shmangur rrjedhjen e ujit jaشتë lavastoviljes, mos e hiqni spinën nga priza në mur derisa të jetë mbyllur rubineti i ujit në linjën e furnizimit!)

Materiali i paketimit

Paketimi i jaشتëm e mbron produktin gjatë transportit. Materiali i paketimit është i riciklueshëm. Ndajini veçmas materialet e ndryshme të paketimit për të pakësuar shpërdorimin e lëndës së parë. Shitet mund ta pojë paketimin për riciklim ose mund t'ju drejtojë që të shkoni te qendra më e afërt e riciklimit. Paketimi përbëhet nga:

- Karton i rruhdhosur i bërë prej 100% materiali të ricikluar.
- Polistiren i fryrë (EPS) pa klor ose fluor të shtuar.
- Përforcime prej druri të patrajtuar.
- Qese plastike mbrojtëse prej polietilieni (PE).

Hedhja

Lavastovila prodhohet dhe etiketohet për riciklim. Kur lavastovilia ka arritur në fund të jetës së shërbimit duhet të hidhet, ajo duhet menjëherë të bëhet e papërdorshme. Tërhoiqni kabillon e energjisë dhe priteni sa më shkurt që të jetë e mundur.

Kontaktoni me autoritetet lokale për informacione se ku dhe si duhet të riciklohet lavastovilia.

Simbolet në pajisje



Lexoni instrukzionet operative.



Riciklohet si mbetje elektrike.



Miratuar në përputhje me direktivat përkatëse të BE- së.

Para se të lani për herë të parë

1. Fortësia e ujit

Për të arritur rezultate të mira larjeje, lavastovilja duhet të ketë ujë të butë (ujë me përmrbajtje minerale të ulët). Uji i fortë lë një shtresë të bardhë në enë dhe në lavastovilje.

Kontrolli i fortësisë së ujit

Ngurtësia e ujit specifikohet duke përdorur shkallët gjermane të fortësisë së ujit ($^{\circ}\text{dH}$), shkallët franceze të ngurtësisë së ujit ($^{\circ}\text{fH}$), shkallët angleze të fortësisë së ujit ($^{\circ}\text{eH}$) ose milimetrat për litër (mmol/l).

Furnizimi me ujë me fortësi uji mbi 5°dH ($9^{\circ}\text{fH} / 6^{\circ}\text{eH} / 0,9 \text{ mmol/l}$) duhet të zbutet. Kjo bëhet automatisht me ndihmën e zbutësit inkaso të ujit. Në mënyrë që zbutësi i ujit të funksionojë siç duhet, rregullimet e tij duhet të përshtaten me fortësinë e furnizimit me ujë. Pasi të keni rregulluar cilësimet e zbutësit të ujit, shtonи detergjentin dhe solucionin shkëlqyes në doza të përshtatshme për ujin e butë.

Kontaktoni rrjetin e furnizimit lokal për të kontrolluar sa është fortësia e ujit në zonën tuaj.

Mbajeni shënim fortësinë e ujit: _____

$^{\circ}\text{dH}$	$^{\circ}\text{fH}$	$^{\circ}\text{eH}$	mmol/l	Parametri i rekomanduar
0-5	0-9	0-6	0,0-0,9	4:00
6-8	10-14	7-10	1,0-1,4	4:01
9-11	15-20	11-14	1,5-2,0	4:02
12-14	21-25	15-18	2,1-2,5	4:03
15-19	26-34	19-24	2,6-3,4	4:04
20-24	35-43	25-30	3,5-4,3	4:05
25-29	44-52	31-36	4,4-5,2	4:06
30-39	53-70	37-49	5,3-7,0	4:07
40-49	71-88	50-61	7,1-8,8	4:08
50	89	62	8,9	4:09

Nëse fortësia e ujit tejkalon 50°dH ($89^{\circ}\text{fH} / 62^{\circ}\text{eH} / 8,9 \text{ mmol/l}$), ne rekomandojmë lidhjen e një zbutësi të jashtëm të ujit.

Rritje e konsumit të ujit gjatë rigjenerimit

Zbutësi i brendshëm i ujit në lavastovilje rigjenerohet rregullisht për të ruajtur funksionin e tij. Rigjenerimi zgjat programin e lavastoviljes dhe rrit konsumin e energjisë dhe të ujit. Sa shpesh rigjenerohet zbutësi i ujit të lavastoviljes varet nga konfigurimi i zgjedhur.

Shembull: Nëse Eco 55° programi aktivizohet me një fortësi të ujit prej 14°dH ($25^{\circ}\text{fH} / 18^{\circ}\text{eH} / 2,5 \text{ mmol/l}$), zbutësi i ujit rigjenerohet në interval të rregullta (pas cikleve të 7 larjes së enëve), konsumi i energjisë rritet me 0,015 kWh dhe konsumi i ujit rritet me 2,3 litra, ndërsa koha e programit zgjatet me 3 minuta. Rigjenerimi zhvillohet gjatë procesit larës kryesor të programit.



PARALAJMËRIM!

Uji i fortë lë një shtresë të bardhë në enë dhe brenda lavastoviljes. Prandaj është e rëndësishme që të zgjidhni konfigurimin e duhur sipas zbutësit të ujit! Shikoni Fortësia e ujit në kapitullin *Rregullimet*.

Asnjëherë mos e përdorni lavastovilen me një mbajtëse të zbrazët të kripës nëse furnizimi me ujë ka një fortësi uji që tejkalon 5°dH (9°fH / 6°eH / $0,9 \text{ mmol/l}$).


2. Rregullimi bazë

Kur lavastovilha ndizet për herë të parë, është e rëndësishme që të zgjidhni parametrat e duhura për të siguruar rezultate të mira larjeje. Shikoni faqen 19.

Vendosja:

- Solucioni shkëlqyes
- Fortësia e ujit
- TAB (Të gjitha në një detergjent)

3. Mbusheni me solucion shkëlqyes

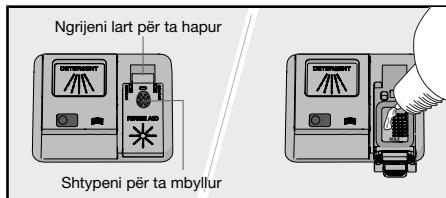


Tharja bëhet më shpejt dhe arrihen rezultate më të mira nëse përdorni solucion shkëlqyes. Gjithashtu do të arrini rezultate më të mira dhe do të keni enë pa njolla.

Mbushni mbajtësen e solucionit për shkëlqim me solucion shkëlqyes nëse keni zgjedhur Solucioni shkëlqyes 3:01 - 3:05.

1. Hapeni kapakun e vendit të solucionit shkëlqyes.
2. Mbusheni me kujdes me solucion shkëlqyes në nivelin e shënuar **MAX**.
3. Fshijini spërkatjet e solucionit shkëlqyes aty pranë.
4. Mbylleni kapakun fort.

Kur duhet të mbushet me solucion shkëlqyes, simboli ndizet në ekran.

4. Mbusheni me kripë

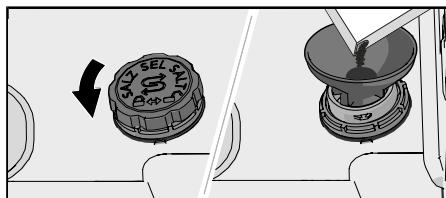

Për furnizimin me ujë me fortësi mbi 5°dH (9°fH / 6°eH / $0,9 \text{ mmol/l}$), mbusheni me kripë.

Shton kripën në mbajtësen e kripës nëse keni zgjedhur Fortësia e ujit 4:01 - 4:09.

1. Hiqni kapakun e mbajtëses së kripës duke e kthyer atë në drejtim të kundërt.
2. Vendosni gypin që ju ka ardhur me lavastoviljen në vrimën e mbushjes të mbajtëses së kripës.
Para se të lani për herë të parë, shtini rreth 1 l ujë. (Uji nevojitet vetëm herën e parë.)

3. Shtoni mjaftueshëm kripë për të mbushur mbajtësen e kripës (maks. 750 gram). Përdorni kripë të veçantë për lavastoviljen.
4. Fshini kripën e tepërt dhe rrotulloni kapakun në drejtim të akrepave të orës, derisa të jetë në pozicionin e mbyllur.

Kur duhet të mbushet me kripë, simboli ndizet në ekran.



PARALAJMËRIM!

Për të shmangur njollat e ndryshkut, duhet të vihet në punë një program larjeje enësh menjëherë pasi të jetë hedhur kripa.

Lavastovilje më ekologjike

Kurseni energji dhe ujë

Kur përdorni lavastovilje në një ambient tregtar, zakonisht përdoret më pak energji dhe ujë krasuar me larjen e enëve me dorë.

Mos i shpëlani në ujë të rrjedhshëm

Mos i shpëlani enët në ujë të rrjedhshëm pasi kjo rrit konsumin e energjisë dhe të ujit. Thjesht hiqini grimcat e mëdha të ushqimeve me një spatal para se t'i futni në lavastovilje.

Zgjidhni detergjent ekologjik

Lexoni në paketim deklaratën për mjedisin!

Përdorimi i sasisë së tepër të detergjentit, solucionit shkëlqyes dhe kripës mund të sjellë larje më pak të efektshme të enëve dhe mund të ketë ndikim më të madh te mjedisit.

Vëreni lavastoviljen në punë kur të jetë mbushur plot

Kurseni energji dhe ujë duke pritur derisa lavastovilja të jetë mbushur plot para se të aktivizoni një program (shihni numrin e rregullimeve standarde të vendit). Përdorni programin $\textcircled{1}$ h 65° me opsonin $\textcircled{2}$ Larja e shpejtë për të shpëlarë enët nëse kanë erë të pakëndshme.

Vërinimi programet në punë me temperaturë më të ulët.

Nëse enët janë vetëm pak të pista, mund të zgjidhni një program me temperaturë të ulët.

Zgjidhni programin e larjes së enëve – Eco 55°

Programi i larjes së enëve është bërë për të larë në mënyrë të efektshme duke përdorur sa më pak ujë dhe energji. Programi lan me temperaturë të ulët për kohë të gjatë.

Lidheni me ujin e ftohtë

Lidheni lavastoviljen me ujin e ftohtë nëse ndërtesa ngrohet me naftë, korrent ose gaz.

Lidheni me ujin e ngrohtë

Lidhni lavastoviljen me furnizimin me ujë të nxeh të (maks. 70 °C) nëse ndërtesa nxehet duke përdorur një mjet efikas të energjisë si ngrohja qendrore, energjia diellore ose energjia gjeotermale. Zgjedhja e një lidhjeje të ujit të nxeh të redukton konsumin e energjisë së lavastoviljes.

- **SHËNIM!**

Mos e tejkaloni temperaturën e lejuar të furnizimit me ujë. Materialet e caktuara të përdorura në disa enë gatimi nuk janë rezistente ndaj nxehësisë së lartë. Shihni *Enët delikatenë* kapitullin *Mbushja e lavastoviljes*.

Mbushja e lavastoviljes

Enët delikate

Disa enë gatimi nuk mund të lahen në lavastovilje. Kjo mund të jetë për disa arsy. Disa materiale nuk janë rezistente ndaj nxehësisë së lartë, disa të tjera mund të dëmtohen nga detergjenti për lavastovilje.

Bëni kujdes, për shembull, me gjérat e punuara me dorë, dekorimet delikate, enët prej qelqi/kristali, argjendi, bakri, kallaji, alumini, druri dhe plastike. Kërkonit nëse kanë shënimin "Për lavastovilje".

Vendosja e enëve ndikon te rezultatet

Vendosini enët me kujdes për të pasur rezultate më të mira në larje dhe në tharje, me sa më pak konsum të energjisë dhe ujit. Jepini lavastoviljes mundësinë të arrijë e të pastrojë të gjitha sipërfaqet, si edhe t'i thajë enët sa më mirë të jetë e mundur.

- Të gjitha sipërfaqet e palara duhet të drejtohen për brenda dhe për poshtë!
- Enët nuk duhet të vendosen brenda ose sipër njëra tjetërës.
- Anojini enët me gropë si filxhanët në mënyrë që uji i shpëlarjes të derdhet. Kjo është gjithashtu e rëndësishme për gjérat plastike.
- Sigurohuni që gjérat e vogla të mos bien në shportën e larjes së enëve; vendosini në shportën e thikave dhe pirunëve.


Shportat e lavastoviljes


Lavastovilja është e pajisur me një shportë të sipërme dhe një shportë të poshtme me shportë për thika dhe pirunë.

Pamja e shportave mund të ndryshojë në varësi të konfigurimit të lavastoviljes.

Shporta e sipërme


Vendosni gotat, filxhanët, sahanët, pjatat anësore dhe pjatat e filxhanëve në shportën e sipërme. Të gjitha sipërfaqet e enëve të papastrë duhet të janë të vendosura brenda dhe poshtë! Gotat e verës vendosni në mbajtësen e gotave të verës dhe thikat vendosni në mbajtësen e thikave në të djathët.

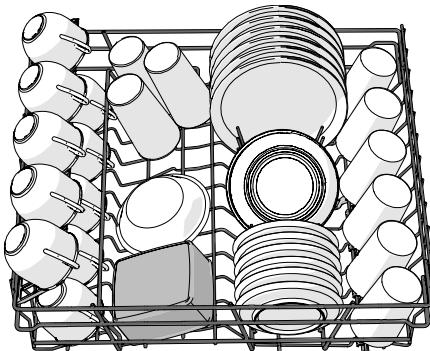

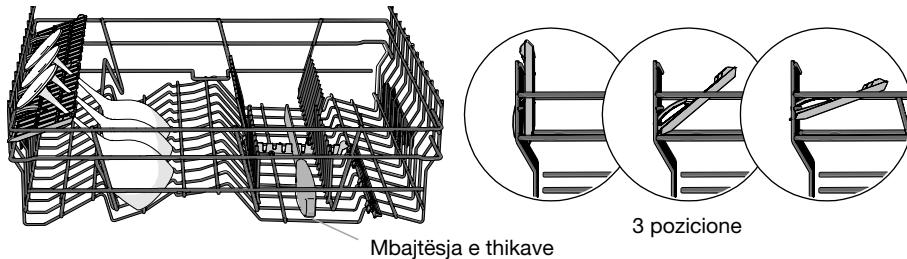


Ngritja dhe ulja e shportës të sipërme

1. Tërhiqeni shportën e sipërme.
2. Kapini anët e shportës të sipërme me të dyja duart dhe ngrijeni lart.
3. Nëse shporta e sipërme ngrihet ndërkokë që është në pozicionin e lartë, ajo do të bjerë në pozicionin e poshtëm.
Vini re se të dyja anët e shportës duhet të vendosen gjithmonë në të njëjtën lartësi.

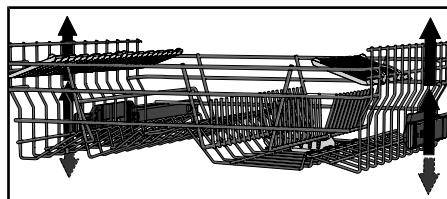


Shporta e poshtme

Vendosni pjatat, pjatat anësore, enët për shërbim, tenxheret dhe thikat dhe pirunët (në shportën e thikave dhe pirunëve) në shportën e poshtme.

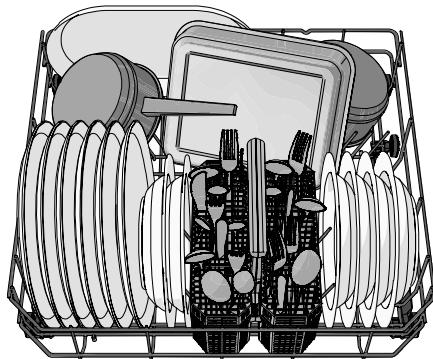

Mbështetëset e rregullueshme të pjatave

Mbështetëset e rregullueshme të pjatave mund të zhvendosen poshtë për ta bërë më të lehtë vendosjen e tenxhereve dhe sahanëve.

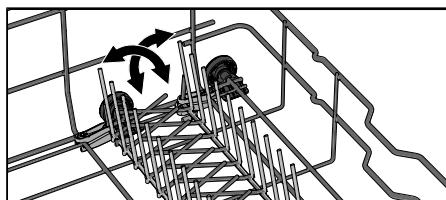


Shporta e thikave dhe e pirunëve

Vendosini lugët dhe pirunët mbrapsht, përveç thikave, dhe përhapini sa më shumë të jetë e mundur. Sigurohuni që lugët të mos puthiten me njëra-tjetrén.


Vendoseni shportën e thikave dhe pirunëve në shportën e poshtme.

Shporta me kapak e thikave, pirunëve dhe lugëve

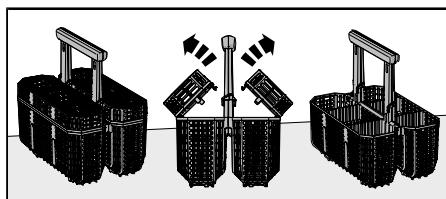

Kapaku i shportës së thikave, pirunëve dhe lugëve mund të hiqet.

Shporta elastike e thikave, pirunëve dhe lugëve

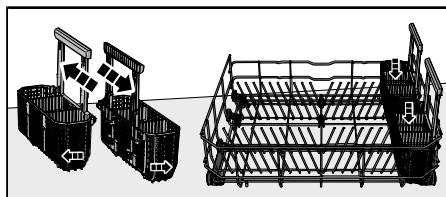

Shporta e thikave, pirunëve dhe lugëve është elastike dhe mund të ndahet në dy pjesë, të cilat më pas mund të kafen anash shportës së poshtme.

-💡- SHËNIM!

Kontrolloni që krahët e spërkatjes të rrotullohen lirshëm.

Përdorimi i lavastoviljes


Shtoni detergjent

Ndiqni udhëzimet në paketimin e detergjentit. Kjo lavastovilje është e pajisur me zbutës uji, prandaj përdorni doza detergjenti dhe solucioni shkëlqyes të përshtatshme për ujë të butë.

Përdorimi i detergjentit të tepërt mund të çojë në larje enësh më pak të efektshme dhe gjithashtu ndikon për keq në mjedis.

Mbajtësja e detergjentit

Mbajtësja e detergjentit duhet të jetë e thatë kur shtoni detergjentin.

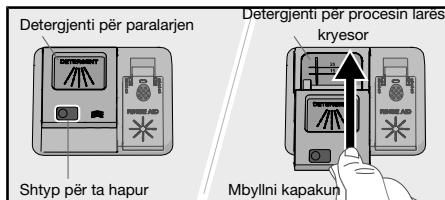

Nëse përdoret detergjenti i lavastoviljes me pluhur ose lëng, shtoni një sasi të vogël të detergjentit në mbajtësen për detergjentin e paralarjes.

- SHËNIM!

Përdorni vetëm detergjent për larje enësh! Nuk duhet të përdoret larës lëng pasi shkuma që formohet nuk lejon lavastoviljen të punojë mirë.

Të gjitha në një detergjent

Ka shumë lloje të detergjenteve të gjitha në një në treg. Lexoni me kujdes udhëzimet për këto produkte.


Aktivizoni cilësimin TAB kur përdorni të gjitha në një detergjent që përfshin solucion shkëlqyes.

Tabletat e lavastoviljeve rekomandohen për programe të shkurtra (më pak se 75 minuta). Në vend të tyre, përdorni detergjent pluhur ose lëng për lavastovilje.

- SHËNIM!

Rezultatet e larjes dhe tharjes optimale arrihen duke përdorur detergjentin normal të lavastoviljes së bashku me solucioni shpërndarës shkëlqyes dhe kripën.

Kontaktoni prodhuesin e detergjentit nëse keni pyetje në lidhje me detergjentin.

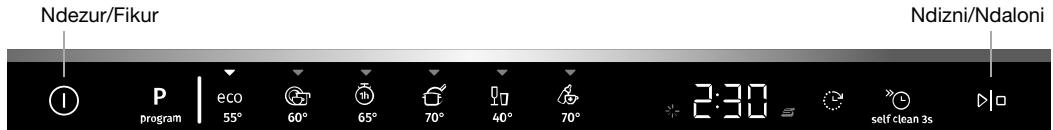

Zgjidhni programin

Ekrani



SHËNIM!

Paneli i kontrollit reagon vetëm për t'u përdorur kur dera është e hapur.

(1) Ndezur/Fikur

Hapni derën dhe shtypni ①. Gjithashtu hapni rubinetin e ujit nëse është i mbyllur.

P Zgjidhni programin

Zgjidhni një program që i përshtatet llojtit të enëve dhe faktit se sa të palara janë. Eco 55° është gjithnjë i zgjedhur paraprakisht.

Shtypni P një ose më shumë herë derisa të aktivizohet programi i dëshiruar, i cili tregohet nga një dritë treguese.

ECO Eco 55°

Mund të lexoni më shumë rreth lavastoviljes ekologjike në kapitullin *Lavastovilje më ekologjike*.

Për enët me shumë yndyrë, duhet të përdoret një program me temperaturë më të larta.

Universal 60°

Program i efektshëm për përdorimin e përditshëm për enët e pista pak të thara. (Ky program nuk është bërë për ushqimet e djegura, si për shembull enët e furrës.)

1h 65°

Një program i shpejtë për ushqimet që janë tharë paksa. (Ky program nuk funksionon për ushqimet e djegura, si për shembull enët e furrës.)

Intensive 70°

Duhet të përdoret një program me temperaturë të lartë për shpërndarjen e yndyrës në enët që janë shumë të papastrë, si tiganët, tavat dhe enët për sobat. Nëse këto enë nuk e zënë tërësisht hapësirën e lavastoviljes, mund të shtoni pjata dhe enë të tjera.

Qelqi 40°

Një program i kujdesshëm i larjes së enëve me temperaturë të ulët për larjen e gjérave delikate prej kristali/qelqi. Mos harroni të përdorni një sasi të vogël detergjenti dhe t'i vendosni enët në mënyrë të tillë që të mos prekin njëra-tjetrës gjatë larjes. Shikoni gjithashtu *Enët delikate* në kapitullin *Mbushja e lavastoviljes*. Në këtë program mund të lahet edhe porcelani që sapo është përdorur pa ushqimet të thara.

Higjiena 70°

Ky program është ideal për t'u përdorur aty ku kërkesat për higjenë janë tepër të larta, p.sh. për shishet e foshnjave dhe dërrasat për prerje. Temperatura është e lartë si në procesin larës kryesor ashtu edhe në procesin përfundimtar të shkëlqimit.

selfclean3s Vetëpastrim

Program vetë-pastrues për pastrimin higjenik të kazanit, krahëve të spërkatjes dhe tubave të spërkatjes në lavastovilje.

Ky program mund të vihet në punë (pa enë brenda) duke përdorur detergjent normal lavastoviljesh ose acid citrik. Ka gjithashtu në treg solucione të veçanta për lavastovilje. Për heqjen e depozitimive të kalkarit, shikoni *Kazani i lavastoviljes* në kapitullin *Kujdesi dhe pastrimi*.

SHËNIM!

CLn Lavastovilja do të tregojë në intervale të rregullta që duhet të aktivizohet Vetëpastrim.

Shtypni dhe mbani shtypur **selfclean3s** derisa CLn të shfaqet në ekran për të zgjedhur programin.

Zgjidhni opsonin

Shtypni opsonet („“, „“) për t'i aktivizuar ato. (Opsonet e disponueshme ndryshojnë midis programeve.)

Fillim i vonuar

Kur zgjidhni Fillim i vonuar, lavastovilja ndizet 1-24 orë pasi të kenë shtypur  dhe të keni mbyllur derën.

1. Shtypni butonin  një herë për të aktivizuar Fillim i vonuar. Shtypni butonin disa herë – ose mbajeni shtypur – për të vendosur numrin e dëshiruar të orëve. Koha për Fillim i vonuar shfaqet në ekran.
2. Shtypni  . Mbylli derën. Kohëmatësi numëron mbrapsht dhe lavastovilja ndizet pas shtyrjes të zgjedhur.

Nëse dëshironi të anuloni opsonin Fillim i vonuar, hapni derën, pastaj shtypni dhe mbani shtypur  për tre sekonda.

Nuk është i disponueshëm për: Vetëpastrim

Larja e shpejtë

Ky opson shkurton kohën e programit, por përdor më pak energji dhe ujë.

Shtypni  për të aktivizuar opsonin. Koha e programit përditësohet në ekran.

Nuk është në dispozicion për: Qelqi 40°, Higjena 70°, Vetëpastrim

Ndizni/Ndaloni

Shtypni  . Ekrani do të fillojë të ndizet, duke treguar se lavastovilja është gati të ndizet. Mbylli derën siç duhet, përndryshe lavastovilje nuk do të ndizet.

Ndalimi ose ndryshimi i një programi

Hapni derën. Nëse dëshironi të ndërpisni ose ndryshoni programin pas ndezjes së lavastoviljes, shtypni dhe mbani shtypur  për tre sekonda.

Mbusheni me detergjent të ri nëse kapaku i shpërndarësit të detergjentit është hapur. Pastaj zgjidhni një program të ri, shtypni  dhe mbylli derën.

Koha e mbetur

Pasi tē keni zgjedhur një program dhe opzionet, shfaqet koha që u desh kur u përdor programi pér herë tē fundit.

Nëse doni të vendosni enë të tjera¹⁾

Hapeni derën. Lavastovilja ndalon vetë. Shtoni enët dhe mbylleni derën. Pas pak, lavastovilja vazhdon programin.

Shkëputja e energjisë

Nëse lavastovilja është fikur pér shkak tē shkëputjes së energjisë ndërkokë që programi i lavastoviljes është i aktivizuar, programi riaktivizohet kur rivendoset energjia. Nëse energjia shkëputet gjatë tharjes, programi ndërpritet.

Nëse dera është e hapur pér më shumë se 2 minuta gjatë tharjes, programi ndërpritet.

Pasi ka mbaruar programi

Fundi i programit tregohet nga një sinjal i shkurtër. Shikoni kapitullin *Rregullimet* tregon si ta ndryshoni këtë funksion.

Sapo tē hapet dera e lavastoviljes dhe programi tē ketë përfunduar, në ekran shfaqet "End".

Lavastovilja fiket automatikisht pas përfundimit të programit. Mbyllni ujin e çezmës pas çdo përdorimi (nëse kërkohet nga kompania juaj e sigurimeve).

Rezultatet më të mira të tharjes

- Mbusheni lavastoviljen plot.
- Anojini enët me gropë si filxhanët në mënyrë që uji i shpëlarjes tē derdhet. Kjo është gjithashtu e rëndësishme pér gjérat plastike.
- Mbusheni me solucion shkëlqyes ose rrisni cilësimin e dozës së solucionit shkëlqyes.
- Hapeni pak derën pasi tē ketë mbaruar programi.
- Lérini enët tē ftohen para se t'i nxirri nga lavastovilja.

Zbrazeni lavastoviljen

Porcelani i nxehthë është më delikat. Lérini enët tē ftohen në lavastovilje para se t'i nxirri.

Zbrazeni më parë shportën e poshtme në mënyrë që pikat e ujtit nga shporta e sipërme tē mos bien në enët në shportën e poshtme.

¹⁾ Nuk duhet tē vendosni enë të tjera nëse kapaku i shpërndarësit tē detergjentit është hapur.

Tabela e programeve


Programet	Detergjent (ml)	Opcionet	Numri i paralorjeve	Larja kryesore	Numri i shpësuarjeve	Procesi përfundimtar i shkëqimit	Koha e larjes (afërsishët orë:min)	Vlerat e konsumit ¹⁾	Kons. i ujit (l/iter)
eco Eco 55°(2)	25			55 °C	2	59 °C	3:35	0,92	9,6
Universal 60°	25		1	60 °C	2	60 °C	3:10	1,2	12,5
1h 65°	25			65 °C	3	65 °C	1:00	1,1	13,0
Intensive 70°	25		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,6	15,5
Qelqi 40°	20			40 °C	2	50 °C	1:40	0,7	10,0
Higjiena 70°	25			70 °C	2	70 °C	1:05	1,3	9,5

- 1) Vlerat e konsumit varen nga temperatura e ujit që bijn, temperatura e dhomës, sasia e mbushtjas, funksionet shthesë të zgjedhura dhe të tjera. Zbutësi i brendshëm i ujit në lavastovile rigjeneronet regjillisht për të ruajtur funksionin e tij. Rigjenerimi zgjat programin e lavastoviles dhe rrjet konsumimin e energjisë dhe të ujit. Sa shpesht rigjeneronet zbutësi i ujt të lavastovilës varet nga konfigurimi i zgjedhur.
- 2) Ky program është i përshtatshëm për t'i larë enët që janë të notitura normalisht, dne është programi më i efektshëm për sa i përket konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit.

Rregullimet

- Hapni derën dhe shtypni ①.
- Për të hapur menunë e rregullimeve të lavastoviljes, shtypni dhe mbani shtypur P dhe ② derisa SEttë shfaqet në ekran.
- Shtypni ③ për të kaluar në menunë Rregullimet.
- Shtypni P për të kaluar te alternativat.
- Konfirmoni cilësimin e përzgjedhur duke shtypur ④.
- Për të dalë nga menuja, vazhdoni me të ose shtypni ⑤.

Hapni menunë e rregullimeve të lavastoviljes

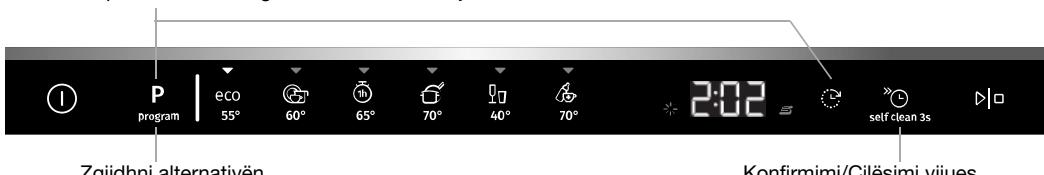


Rregullimet	Alternativat
Zhurmat ose tingujt	<p>2:00 - 2:03 (2:00 Fikur)</p> <p>Sinjali konfirmon se është shtypur paneli i kontrollit. Sinjali tregon kur përfundon programi i lavastoviljes. <i>Mesazhet e gabimit tregohen gjithmonë nga një sinjal me zë të lartë.</i></p>
Solucioni shkëlqyes	<p>3:00 - 3:05 (3:00 Fikur)</p> <p>Cilësimi për dozën e solucionit shkëlqyes. Shpërndarësi i solucionit shkëlqyes mund të rregullohet ndërmjet 3:00 (Fikur) dhe 3:05 (Doza e lartë). Rriteni dozën e solucionit shkëlqyes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nëse enët kanë njolla uji. <p>Uleni dozën e solucionit shkëlqyes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nëse enët kanë një shtresë ngjittëse të bardhë/cipë blu. Nëse enët janë vija vija. Grumbullim shkume. Nëse keni ujë shumë të butë, solucioni shkëlqyes mund të hollohet 50:50 me ujë. <p><i>Vendosur paraprakisht në fabrikë: 3:04</i></p>
Fortësia e ujit	<p>4:00 - 4:09 (4:00 Fikur)</p> <p>Rregullimi i zbutësit të ujit. Zgjidhni një parametër në varësi të fortësisë së ujit të rrjetit. Është e rendësishme që parametri të jetë i saktë!</p> <p><i>Shihni 1 Fortësia e ujit në kapitullin Para se të lani për herë të parë.</i></p> <p>Për furnizimin me ujë me fortësi mbi 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), mbusheni me kripë.</p> <p><i>Për furnizimin me ujë me fortësi nën 6°dH (10°fH / 7°eH / 1,0 mmol/l), zgjidhni 4:00. Zbutësi i ujit çaktivizohet dhe nuk ka më nevojë për kripë.</i></p> <p><i>Vendosur paraprakisht në fabrikë: 4:04</i></p>

Rregullimet	Alternativat	
TAB (Të gjitha në një detergjent)	5:00 (Fikur) 5:01 (Ndezur)	Aktivizoni këtë cilësim kur përdorni një detergjent të gjitha-në-një që përfshin solucion shkëlqyes. Ky cilësim zvogëlon dozën e solucionit shkëlqyes dhe ndikon sa shpesh riqjenerohet zbutësi inkaso i lavastoviljes. <i>Vendosur paraprakisht në fabrikë: 5:00</i>
Kuptimi i gabimeve (Errors)	F--	Çdo mesazh gabimi. <i>Kur kontaktoni servisin, mund t'ju kërkohet të tregoni mesazhet më të fundit të gabimeve.</i>
Rivendosni parazgjedhjet e fabrikës	rSt	Rivendosni të gjitha rregullimet në parazgjedhjet e fabrikës. Zgjidhni rSt dhe konfirmoni duke shtypur ↵.
Dalja	End	Për të dalë nga menuja e rregullimeve të lavastoviljes, zgjidhni End dhe shtypni ↘. (Menuja mbyllt automatikisht pas tre sekondash.)

Kujdesi dhe pastrimi

✿ Mbusheni me solucion shkëlqyes

Kur solucioni shkëlqyes të ketë nevojë për të hedhur kripë, ndizet simboli i mësipërm në ekran.

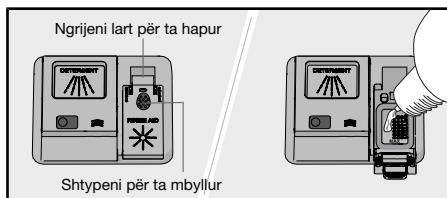


1. Hapeni kapakun e vendit të solucionit shkëlqyes.
2. Mbusheni me kujdes me solucion shkëlqyes në nivelin e shënuar **MAX**.
3. Fshijini spërkatjet e solucionit shkëlqyes aty pranë.
4. Mbylleni kapakun fort.

Pas mbushjes, mund të duhet pak kohë para se të fiket simboli.

⌚ Mbusheni me kripë

Kur ka nevojë për të hedhur kripë, ndizet simboli i mësipërm në ekran.

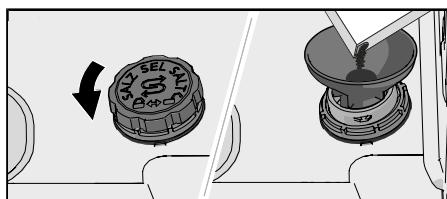

1. Hiqni kapakun e mbajtëses së kripës duke e kthyer atë në drejtim të kundërt.
2. Vendoseni që është dhënë bashkë me lavastoviljen, në vrimën e mbushjes me kripë. (Uji nevojitet vetëm herë e parë.)
3. Shtoni mjatueshëm kripë për të mbushur mbajtësen e kripës (maks. 750 gram). Përdorni kripë të veçantë për lavastoviljen.
4. Fshijeni kripën e tepërt në mënyrë që kapaku të vidhoset fort.

Pas mbushjes, mund të duhet pak kohë para se të fiket simboli.


⚠ PARALAJMËRIM!

Për të shmangur njollat e ndryshkut, duhet të vihet në punë një program larjeje enësh menjëherë pasi të jetë hedhur kripa.

Asnjëherë mos hidhni detergjent lavastoviljeje në vendin e kripës. Kjo e shkatërron zbutësin e ujit.

Pastroni filtrin


Filtri kap grimcat më të mëdha të ushqimit, të cilat nuk mund të kalojnë pompën e zbrizjes. Boshatisni filtrin kur është e nevojshme. Filtri duhet pastruar në intervalle të rregullta në varësi se sa shpesh përdoret lavastovilja.

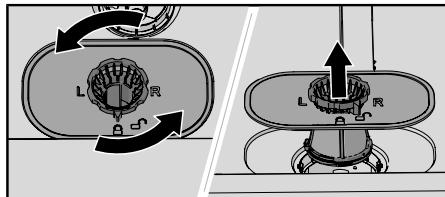

1. Rrotulloni unazën e bllokimit në drejtim të kundërt dhe ngrini filtrin drejt lart.
2. Boshatisni dhe pastroni filtrin.
3. Rivendosni filtrin dhe rrotulloni unazën e bllokimit në drejtim të kundërt në pozicionin e bllokimit. Kontrolloni që skajet mbyllen siç duhet.


- SHËNIM!

Rezultatet e larjes së enëve mund të ndikohen nëse filtri montohet gabimisht. Lavastovilja nuk duhet të përdoret pa pasur filtrin në vend!

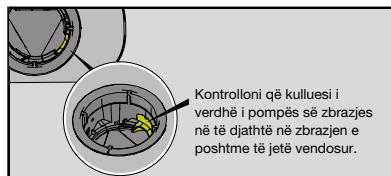

Pastrimi i krahëve të spërkatjes


Vrimat dhe kushinetat mund të bllokohen ndonjëherë. Hiqni çdo mbeturinë duke përdorur një kunjë ose diçka të ngjashme. Krahët spërkatëse kanë gjithashtu vrima poshtë tyre.

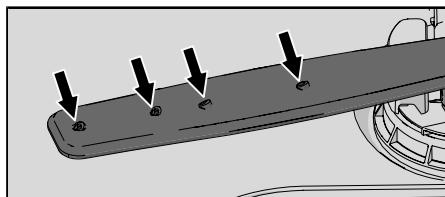

Për ta bërë pastrimin më të lehtë, mund t'i hiqni krahët e spërkatjes. Mos harroni t'i vini mirë në vend pas kësaj.


Krahu i sipërm i spërkatjes

- Tërhiqeni shportën e sipërme.
- Hiqni kushinetat e krahat të shpërndarjes në drejtim të kundërt për të hequr krahan e spërkatjes nga shporta e sipërme.

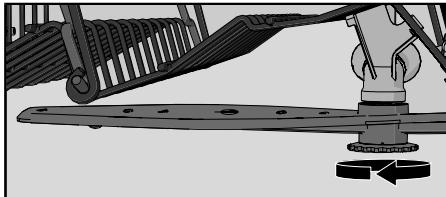

Krahu i poshtëm i spërkatjes

- Ngrijeni drejt lart krahun e poshtëm të spërkatjes për ta liruar.

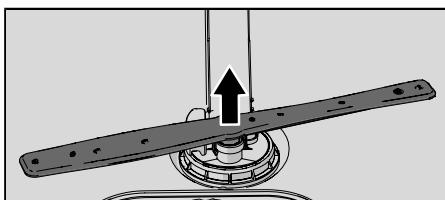

Pastroni pjesën e jashtme të lavastoviljes

Dera dhe gomina e derës

Hapeni derën. Pastroni rregullisht anët e derës dhe gominën e derës me një leckë paksa të njomë. Pastrojeni derën e gominës në anën e poshtme përpëra të lavastoviljes me një furçë pastrimi.

Paneli i kontrollit

Mbani panelin e kontrollit të pastër. Nëse është e nevojshme, fshijeni me një leckë të thatë ose pak të lagur. Asnjëherë mos përdorni produkte pastrimi — ato mund të gërvishin sipërfaqen.

CLn - Ndizni Vetëpastrim programin

Kazani i lavastoviljes

Kazani i lavastoviljes është bërë prej inoksi dhe qëndron i pastër gjatë përdorimit normal (kur përdoret rregullisht).

Nëse uji që keni është i fortë, në lavastovilje mund të grumbullohen depozitime kripërash. Nëse ndodh kjo, vëreni në punë programin Vetëpastrim me dy lugë gjelle acidi citrik në vendin e detergjentit (pa enë brenda lavastoviljes). Gjithashtu, në treg gjenden pastrues të posaçëm për lavastovilje.


Hiqni bllokimet

Zhbllokimi i pompës së zbrazjes

Nëse lavastovilia ka ujë edhe pas përfundimit të programit, pompa e zbrazjes mund të jetë bllokuar nga diçka e cila rezulton në mesazhin e gabimit Problem në daljen e ujit.

1. Fikni lavastoviljen duke përdorur ① dhe hiqni spinën nga priza në mur.
2. Hiqni filtrin.
3. Nxirreni ujin nga kazani i lavastoviljes.
4. Për të kontrolluar pompën e zbrazjes, hiqni kulluesin e verdhë të pompës së zbrazjes në të djathtë në pjesën e poshtme të kullimit. (Përdorni pincat nëse është e nevojshme.)
5. Rrotulloni me dorë rrotën e pompës që ndodhet mbrapa bllokuesit të pompës së zbrazjes. Hiqni me kujdes çdo gjë të mprehtë siç është xhami.
6. Rivendosni bllokuesin e pompës së zbrazjes. Rivendosni filtrin.

7. Futeni përsëri pajisjen në prizë.

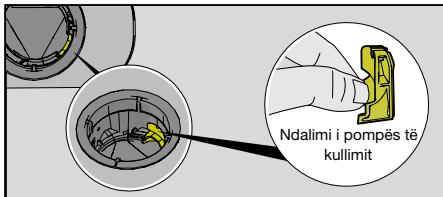


SHËNIM!

Mos harroni ta vini në vend stopin e pompës të shkarkimit.

Zhbllokimi i filtrit të tubit të hyrjes së ujit

Nëse furnizimi me ujë përmban grimca të vogla, filtri i jashtëm në tubin e hyrjes së ujit mund të bllokohet, gjë që rezulton në mesazhin e gabimit Problem në mbushjen me ujë.

1. Fikni lavastoviljen duke përdorur ① dhe hiqni spinën nga priza në mur.
2. Mbylleni ujin e çezmës.
3. Zhvidhoseni tubin e hyrjes së ujit.
4. Hiqeni me kujdes filtrin i jashtëm nga tubi i hyrjes së ujit dhe pastrojeni.
5. Vendoseni përsëri filtrin dhe kontrolloni që guarnicioni të jetë pozicionuar mirë.
6. Vidhoseni mirë në vend tubin e hyrjes së ujit.
7. Futeni pajisjen në prizën në mur dhe hapeni rubinetin e ujit. Lëreni presionin të bjerë pak dhe kontrolloni që lidhja është hermetike.

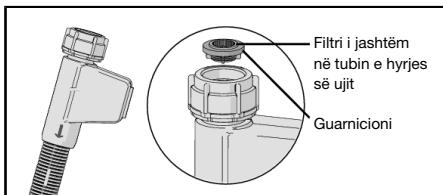

Ruajtja në dimër/transporti

Ruan lavastoviljen nga ngrirja dhe shmangni distancat e gjata të transportit në mot shumë të ftohtë. Transportojeni lavastoviljen në këmbë ose vendoseni atë në shpinë.

Para transportimit të një lavastovilje të përdorur, ose para ruajtjes së zgjatur, fillimisht duhet që uji të hiqet nga lavastovilja.

Zgjidhja e problemeve

Mesazh gabimi	Veprimi
F10 Tejmbushja me ujë	Zhbllokimi i pompës së zbrazjes. Shikoni kapitullin <i>Kujdesi dhe pastrimi</i> . Nëse problemi vazhdon, telefononi qendrën më të afërt të shërbimit.
F11 Problem në daljen e ujit	Shihni "Mbetet ujë në lavastovilje" nën "Problemin" në tabelën më poshtë. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të shërbimit.
F12 Problem në mbushjen me ujë	Kontrolloni që rubineti i ujit të jetë i hapur. Kontrolloni që filtri i jashtëm në tubin e hyrjes së ujit të mos bllokohet. Shihni <i>Zhbllokimi i filtrit të tubit të hyrjes së ujitnë</i> kapitullin <i>Kujdesi dhe pastrimi</i> . Nëse problemi vazhdon, kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të shërbimit.
F40 Kullim uji në hyrjen e ujit	Mbylli rubinetin e ujit dhe kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të shërbimit.
F41 Problem në ngrohës 1	Mbylli rubinetin e ujit. Hiqeni spinën nga priza në mur dhe kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të shërbimit.
F54 Tejmbushja me ujë	Mbylli rubinetin e ujit dhe kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të shërbimit. Për të shmangur rrjedhjen e ujit jashtë lavastoviljes, mos e hiqni spinën nga priza në mur derisa të jetë mbyllur rubineti i ujit në linjën e furnizimit!
F67 Problem në mbushjen me ujë	Kontrolloni që rubineti i ujit të jetë i hapur. Kontrolloni që filtri i jashtëm në tubin e hyrjes së ujit të mos bllokohet. Shihni <i>Zhbllokimi i filtrit të tubit të hyrjes së ujitnë</i> kapitullin <i>Kujdesi dhe pastrimi</i> . Nëse problemi vazhdon, kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të shërbimit.

Shtypni çfarëdo butoni për të hequr mesazhin e gabimit.

Problemi	Shkaqet e mundshme	Veprimi
Paneli i kontrollit nuk reagon kur shtyhet.	Keni shtypur butonat shumë shpejt pasi keni hapur derën.	Prisni një moment dhe provoni përsëri.
	Dera është e mbyllur.	Hapni derën. Paneli i kontrollit reagon vetëm për t'u përdorur kur dera është e hapur.
	Papastërti në panelin e kontrollit.	Pastrojeni me një leckë të thatë ose pak të njomë.
	Paneli i kontrollit kërkon kalibrim.	Mbylli ujin e çezmës. Hiqni spinën nga priza e murit dhe pritni 60 sekonda. Pastaj futeni pajisjen përsëri në prizën e murit dhe hapni ujin e çezmës.
Dera nuk mbyllitet.	Shportat nuk janë në pozicionet e duhura.	Kontrolloni që shportat tëjenë pozicionuar mirë horizontalisht.

Problemi	Shkaqet e mundshme	Veprimi
Lavastovilja nuk fillon të punojë.	► ^a nuk është shtypur.	Kontrolloni që enët të mos pengojnë shportat të shkojnë në vend.
	Dera nuk është mbyllur mirë.	Shtypni ► ^a . Në ekran fillon numërimi mbapsht.
	Keni hapur lavastoviljen për të shtuar më shumë enë ndërsa është në punë një program.	Mbylleni derën dhe prisni. Pas pak, lavastovilja vazhdon programin.
	Kontrolloni nëse Fillim i vonuar opsioni është zgjedhur.	Shtypni dhe mbanë shtypur ► ^a për tre sekonda nëse dëshironi të anuloni opsonin Fillim i vonuar.
	Nuk është futur spina në prizë.	Kontrolloni.
	Ka rënë një siguresë/automat.	Kontrolloni.
Enët nuk janë të pastra.	Krahët spërkatëse nuk rrotullohen.	Kontrolloni që enët të mos bllokojnë krahët e spërkatjes.
	Vrimat e krahut të spërkatjes ose kushinetat janë bllokuar.	Pastroni krahët e spërkatjes. Shiko kapitullin <i>Kujdesi dhe pastrimi</i> .
	Program i papërshtatshëm përlarjen e enëve.	Zgjidhni një program me temperaturë të lartë për të tretur yndyrën në të gjitha enët e pistë, si për shembull Intensive 70°.
	Dozë e gabuar detergjenti.	Doza vendoset sipas fortësisë të ujit. Detergjenti i tepërt ose i pamjaftueshëm sjell rezultate të dobëta në larjen e enëve.
	Detergjent i vjetër. Detergjenti është produkt që prishet.	Shmangini paketimet e mëdha.
	Enët nuk janë vendosur mirë.	Mos e mbuloni porcelanin me enë të mëdha ose të ngjashme. Shmangni vendosjen e gotave shumë të mëdha në qoshet e shportave. Shihni kapitullin <i>Mbushja e lavastoviljes</i> .
	Gotat dhe filxhanët janë rrëzuar gjatë programit.	Vendosini enët që të qëndrojnë pa lëvizur.
	Filtri është i bllokuar.	Pastroni filtrin.
	Filtri nuk është futur saktë.	Kontrolloni që filtri është montuar siç duhet. Shihni kapitullin <i>Kujdesi dhe pastrimi</i> .


Problemi	Shkaqet e mundshme	Veprimi
	Mungon bllokusë i pompës së shkarkimit.	Kontrolloni që kulluesi i verdhë i pompës së zbrazjes në të djathtë në zbrazjen e poshtme të jetë vendosur. Shihni kapitullin <i>Kujdesi dhe pastrimi</i> .
Njolla në inoks ose argjend.	Disa ushqime si për shembull mustarda, majonezi, limoni, uthulla, kripa dhe salcat mund të njollozin inoksin nëse lihen për kohë të gjatë.	Shpëlani këto enë nëse nuk ndizni menjëherë lavastoviljen. Konsideroni përdorimin e 1h 65° me Larja e shpejtë opsonin.
	Të gjitha enët prej inoksi mund të shkaktojnë njolla në argjend nëse bien në kontakt gjatë larjes. Alumini mund të shkaktojë gjithashtu njolla në enë.	Për të shmangur shenjat dhe gërvishjet, ndajini enët që janë prej materialesh të ndryshme, si argjendi, inoksi dhe alumini.
Njolla ose cipa në enë.	Rregullim i gabuar i dozës të solucionit shkëlqyes.	Shikoni pjesën <i>Rregullimet</i> .
	Cilësimi TAB është aktivizuar dhe përdoret detergjenti të gjitha në një me efekt të pamjaftueshëm tharjeje.	Ndërroni detergjentet të gjithë-në-një ose çaktivizoni cilësimin TAB dhe mbusheni me kripë dhe ndani solucionin shkëlqyes. Shihni Solucioni shkëlqyes në kapitullin <i>Rregullimet</i> .
	Vendi i kripës bosh	Mbusheni me kripë. Shikoni pjesën <i>Para se të lani për herë të parë</i> .
	Rregullim i gabuar i fortësisë të ujit.	Shihni Fortësia e ujit në kapitullin <i>Rregullimet</i> .
	Zbutësi i ujit rrjedh kripë.	Kontrolloni që kapaku i ndarëses së kripës të jetë shtrënguar mirë. Përndryshe telefononi qendrën tuaj më të afërt të shërbimit.
	Temperatura shumë e lartë dhe/ose detergjenti i tepërt mund të shkaktojnë gërvishjtë në kristal. Fatkeqësisht, kjo nuk mund të riparohet, vetëm të parandalohet.	Lajini enët prej kristali në temperaturat të ulëta dhe me sasi të vogël detergjenti. Kontaktoni prodhuesin e detergjentit.
Enët kanë një shtresë ngjitetë të bardhë/cipë blu.	Rregullimi i dozës të solucionit shkëlqyes shumë i lartë.	Ulini dozën. Shikoni kapitujt <i>Rregullimet</i> . Nëse keni ujë shumë të butë, mund ta holloni solucionin shkëlqyes 50:50 me ujë.
Njolla të lëna pas larjes.	Njollat e buzëkuqit dhe të çajit/kafesë mund të jenë të vështira për t'u hequr.	Përdorni detergjent me agjent zbardhues.

Problemi	Shkaqet e mundshme	Veprimi
Mbetje detergjenti në mbajtësen e detergjentit pas larjes së enëve.	Mbajtësja e detergjentit ishte e njomë kur hodhët detergjentin.	Mbajtësja e detergjentit duhet të jetë e thatë kur shtonit detergjentin.
	Mbajtësja e detergjentit është bllokuar.	Kontrolloni që enët të mos pengojnë hapjen e mbajtëses së detergjentit.
Zhurmë kërcitjeje kur lahen enët.	Enët nuk janë vendosur mirë ose krahët e spërkatjes nuk rrotullohen.	Kontrolloni që enët të jenë vendosur mirë. Rrotulloni krahët e spërkatjes për t'u siguruar që rrotullohen lirshëm.
Mbetet ujë në lavastovilje.	Filtrë eshtë i bllokuar.	Pastroni filtrin.
	Filtrë nuk është futur saktë.	Kontrolloni që filtrë eshtë montuar siç duhet. Shihni kapitullin <i>Kujdesi dhe pastrimi</i> .
	Mbeturina në pompën e shkarkimit.	Pastroni pompën e shkarkimit. Shikoni pjesën <i>Kujdesi dhe pastrimi</i> .
	Mungon bllokuesi i pompës së shkarkimit.	Kontrolloni që kulluesi i verdhë i pompës së zbrazjes në të djathëtë në zbrazen e poshtme të jetë vendosur. Shihni kapitullin <i>Kujdesi dhe pastrimi</i> .
	Përdredhje në tubin e shkarkimit.	Kontrolloni që tubi të mos ketë përdredhje dhe thyerje.
	Tubi i shkarkimit eshtë bllokuar.	Shkëputeni tubin e shkarkimit ku lidhet me sifonin. Kontrolloni që të mos ketë mbeturina dhe që lidhja të ketë një diametër të brendshëm prej të paktën 14 mm.
Erë e keqe në lavastovilje.	Papastërti rrrotull gominave dhe në cepa.	Pastrojeni me furçë dhe solucion me shkumëzim të ulët.
	Janë zgjedhur programe me temperaturë të ulët për një periudhë të gjatë.	Aktivizoni programin me temperaturë më të lartë një ose dy herë në muaj. Ose zgjidhni programin e vetëpastrimit. Shikoni Vetëpastrim në kapitullin <i>Përdorimi i lavastoviljes</i> .
Depozitimet e yndyrës në lavastovilje.	Janë zgjedhur programe me temperaturë të ulët për një periudhë të gjatë.	Zgjidhni një program me temperaturë të lartë për të tretur yndyrën në të gjitha enët e pista, si për shembull Intensive 70°. Ose vini në punë një program vetë-pastrimi. Shikoni Vetëpastrim në kapitullin <i>Përdorimi i lavastoviljes</i> .

Problemi	Shkaqet e mundshme	Veprimi
Enët nuk janë të thara mjaft.	Lavastovilja nuk është mbushur plot.	Mbusheni lavastoviljen plot.
	Ka nevojë të mbushet me solucion shkëlqyes ose doza është shumë e ulët.	Mbusheni me solucion shkëlqyes ose rrisin cilësimin e dozës së solucionit shkëlqyes.
	Cilësimi TAB është aktivizuar dhe përdoret detergjenti të gjitha në një me efekt të pamjaftueshëm tharjeje.	Ndërroni detergjentet të gjithë-në-një ose çaktivizoni cilësimin TAB dhe mbusheni me kripë dhe ndani solucionin shkëlqyes. Shihni Solucioni shkëlqyes në kapitullin <i>Regullimet</i> .
		Rezultatet e tharjes do të jenë më të mira nëse e lini derën pak hapur sapo programi të përfundojë.

Instalimi

Është e rëndësishme që të lexoni dhe të ndiqni udhëzimet dhe drejtimet më poshtë. Bëjeni instalimin dhe lidhjen sipas udhëzimeve të veçanta të instalimit.

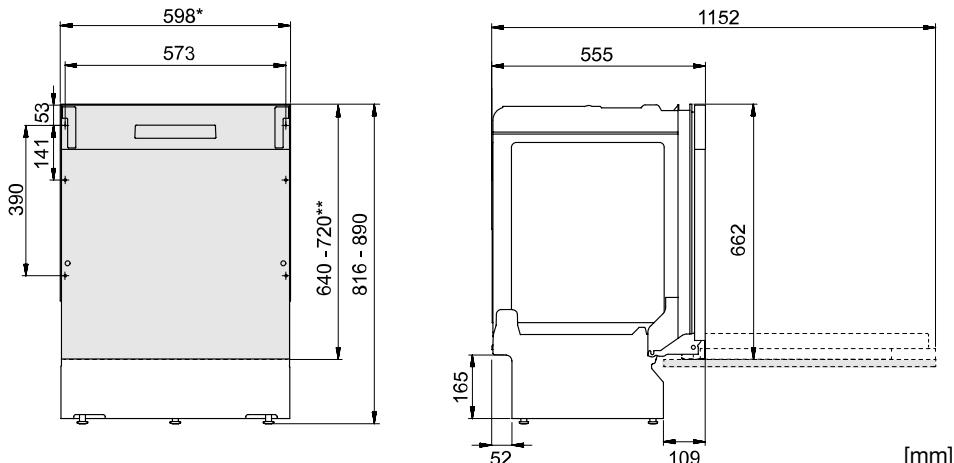

*Hiqni shiritat plastikë nëse dimioni i futjes është 596-598 mm.

Kini kujdes! Skajet mund të jenë të mprehta. Vishni doreza mbrojtëse!

** Gjatësia e mbulesës së derës.

Përmasa nominale. Përmasat reale mund të ndryshojnë.

Udhëzimet e sigurisë

- Lidhjet me energjinë, ujin dhe shkarkimin duhet të bëhen nga një profesionist i kualifikuar.
- Gjithmonë ndiqni rregullat në fuqi për ujin, shkarkimin dhe energjinë elekrike.
- Bëni kujdes gjatë instalimit! Vishni doreza mbrojtëse! Duhet të ketë gjithmonë dy njerëz!
- Vendosni një tabaka që mban ujin poshtë lavastoviljes për të mos lejuar dëmtimet nga derdhjet e ujit.
- Para se ta fiksoni në vend lavastoviljen, testojeni atë duke vënë në punë programin 1h 65° me opzionin Larja e shpejtë. Kontrolloni nëse lavastovilja mbushet me ujë dhe nëse e shkarkon ujin. Gjithashtu kontrolloni nëse rrjedh ndonjë prej tubave.



PARALAJMËRIM!

Mbylleni hyrjen e ujit kur montoni lavastoviljen!

Spina duhet të jetë e shkëputur ose të energjia në prizë të jetë e fikur kur bëhen punët!

Montimi

- Përmasat e pjesës të futur dhe lidhjeve janë të përfshira në udhëzimet e veçanta të montimit. Kontrolloni që të gjitha përmasat të jenë të sakta para se të filloni instalimin. Vini re se lartësia e derës të kapakut mund të rregullohet për t'iu përshtatur pjesëve të tjera.
- Sigurohuni që vendi ku do të montohet lavastovilja të jetë i fortë. Rregulloni këmbët e lëvizshme në mënyrë që lavastovilja të jetë në nivel.

- Nëse lavastovilja është e integruar, orenditë përreth duhet të jetë rezistente ndaj ndonjë kondensimi që vjen nga lavastovilja.
- Montoni filmin mbrojtës nën pjesën e sipërme dhe lart rrëth skajit. Funksioni i filmit mbrojtës është mbrojtja e pjesës së sipërme nga lagëشتia. (Filmi mbrojtës është në qese plastike të myllur.)
- Mbani parasysh se sustat e derës mund të kenë nevojë për rregullim pasi të montohet një kapak dere. Rregulloni sustën e majtë dhe të djathtë të derës në mënyrë të barabartë derisa dera të jetë e balancuar mirë.

Lidhja e shkarkimit

Kjo lavastovilje është e përshtatshme për montim në një fole të ngritur (për të arritur një lartësi ergonomike pune). Kjo do të thotë që lavastovilja mund të vendoset në mënyrë që tubi i shkarkimit të shkojë në një nivel më të ulët se fundi i lavastoviljes, si për shembull duke e rruqëzuar drejtpërdrejt në një zbrasje në dysheme.

Tubi i shkarkimit mund të lidhet gjithashtu me një grykë lidhjeje në lavaman. Gryka e lidhjes duhet të ketë një diametër të brendshëm prej të paktën 14 mm.

Tubi i shkarkimit mund të zgjatet deri në një maksimum prej 3 m (gjatësia totale e tubit të shkarkimit nuk duhet t'i kalojë 4,5 m). Çdo bashkim dhe tubat e lidhjes duhet të kenë një diametër të brendshëm prej 14 mm.

Asnjë pjesë e tubit të shkarkimit nuk mund të jetë më shumë se 950 mm sipër fundit të lavastoviljes.

Bashkangjisi tubin e shkarkimit me një mengene tubi. Sigurohuni që tubi i shkarkimit të mos jetë i dëmtuar.

Lidhja me furnizimin e ujit

Përdorni vetëm tubin e hyrjes së ujit që është dhënë bashkë me lavastoviljen. Mos i ri-përdorni tubat e vjetër ose tuba të tjerë rezervë.

Tubi i hyrjes së ujit duhet të lidhet me ujin e çezmës (rubinet). Rubineti duhet të arrihet me lehtësi në mënyrë që uji të mbylljet në rast se duhet të lëvizet lavastovilja.

Pasi të ketë mbaruar montimi, hapeni ujin e çezmës dhe lëreni presionin të bjerë për pak. Kontrolloni që të gjitha lidhjet të janë hermetike.

Lidhja me ujin e ftohtë

Lidheni lavastoviljen me ujin e ftohtë nëse ndërtesa ngrohet me naftë, korrent ose gaz.

Lidhja me ujin e ngrohtë

Lidhni lavastoviljen me furnizimin me ujë të nxehëtë (maks. 70 °C) nëse ndërtesa nxehet duke përdorur një mjet efikas të energjisë si ngrohja qendrore, energjia diellore ose energjia gjeotermale. Zgjedhja e një lidhjeje të ujit të nxehëtë redukton konsumin e energjisë së lavastoviljes.

SHËNIM!

Mos e tejkaloni temperaturën e lejuar të furnizimit me ujë. Materialet e caktuara të përdorura në disa enë gatimi nuk janë rezistente ndaj nxehësisë së lartë. Shihni *Enët delikatenë* kapitullin *Mbushja e lavastoviljes*.

Lidhja elektrike

Informacionet rrëth lidhjes elektrike mund të gjenden në etiketën e numrit të serisë. Këto specifikime duhet të përshtaten me rrjetin e energjisë elektrike.

Lavastovilja duhet të lidhet me një prizë me tokëzim.


Priza elektrike në mur duhet të vendoset jashtë vendit të instalimit në mënyrë që të arrihet me lehtësi pas montimit të lavastoviljes. Mos përdorni kabëll zgjatues!

Shërbimi

Lexoni kapitullin *Zgjidhja e problemeve* para se të kontaktoni servisin. Nëse keni hasur ndonjë problem që nuk e zgjidhni dot, ju lutemi kontaktoni servisin më të afërt për ndihmë profesionale.

Kur kontaktoni, jepni detajet në etiketën e numrit të serisë. Përleshini numrin e artikullit (1) dhe numrin e serisë (2).

Ju lutemi mbani parasysh se riparimet jo-profesionale mund ta vënë përdoruesin në rrezik dhe mund të ndikojnë te garancia.



Numri i cikleve të programit

Shtypni dhe mbani shtypur dhe për 3 sekonda për të shfaqur Numri i cikleve të programit në ekran.

(Nëse lavastovilja ka përfunduar më shumë se 999 cikël, shfaqet numri i mijësheve, pasuar nga numri i cikleve deri 999. Për shembull: 1234 cikle shfaqen si 001 të pasuara nga 234.)

Informacion teknik

Të dhëna teknike

Lartësia:	816-890 mm
Gjerësia:	598 mm
Thellësia:	555 mm
Pesha:	30 kg ¹⁾
Presioni i ujit:	0,03-1,0 MPa
Lidhja elektrike:	Shikoni etiketën e numrit të serisë
Energjia nominale:	Shikoni etiketën e numrit të serisë

¹⁾ Pesha mund të ndryshojë për shkak të specifikimeve të ndryshme.

Shënimet tuaja

gorenje

www.gorenje.com



867800-a4

Ne ushtrojmë të drejtat për të bërrë ndryshime.