

gorenje

DA

Brugsanvisning Opvaskemaskine



GV693C60UVAD

Indholdsfortegnelse


Din opvaskemaskine	4
Sikkerhedsanvisninger	5
Installation	6
Overløbssikring	6
Emballage	6
Bortskaffelse	6
Symboler på produktet	7
Før du bruger opvaskemaskinen første gang	8
1. Vandets hårdhed	8
2. Grundindstillinger	9
Påfyld afspændingsmiddel	9
Påfyld salt	9
Påfyld opvaskemiddel til selvdosering	10
Mere miljøvenlig opvask	11
Spare energi og vand	11
Fyld opvaskemaskinen	12
Skrøbeligt service	12
Fyldningen påvirker resultatet	12
Opvaskemaskinens kurve	12
Topbestikkurv	12
Overkurv	13
Underkurv	14
Anvendelse af opvaskemaskinen	15
Dosering af opvaskemiddel	15
Tænd/sluk	16
Vælg program	16
Vælg tilvalg	17
Start/Stop	18
Status LedLight (Statusindikator)	19
Hvis du vil påfylde mere opvask	19
Strømsvigt/Strømafbrydelse	19
Efter afsluttet program	20
Bedste tørreresultat	20
Tøm opvaskemaskinen	20
Programtabel	21
ConnectLife	22
Oprettelse af forbindelse til et netværk og parring	22
Fjernstyring af opvaskemaskinen	23
Fjernstart af opvaskemaskinen	23
Parring af flere enheder	23
Deaktiver/aktiver WiFi-forbindelsen	23
Sletning af enheder	23
Indstillinger	24

Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner	26
Påfyld afspændingsmiddel	26
Påfyld salt	26
Påfyld opvaskemiddel til selvdosering	27
Rens si	28
Rengør spulearme	28
Rengør ydersiden af opvaskemaskinen	29
CLn - Kør programmet Selvrensende	29
Afhjælpning af tilstopning	29
Vinteropbevaring/transport	30
Fejlfinding	31
Generelt	31
Wi-Fi	37
Installation	38
Sikkerhedsanvisninger	38
Opstilling	39
Tilslutning til afløb	39
Vandtilslutning	39
Tilslutning til el	40
Service	41
Antal programcyklusser	41
Tekniske data og energimærkning	42
Tekniske oplysninger	42
Information til forbrugerne	42
Information til testinstitut	42
Overensstemmelseserklæring	42

Din opvaskemaskine

Installer opvaskemaskinen, se kapitel *Installation*. Åbn derefter lågen, og tryk på .

Første gang opvaskemaskinen tændes, er det vigtigt, at du vælger de korrekte indstillinger for at få et godt opvaskeresultat. Se kapitel *Før du bruger opvaskemaskinen første gang*.

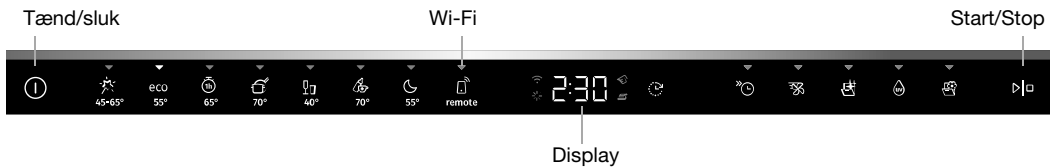

Programmer

-  Auto 45-65°
- eco Eco 55°
-  1h 65°
-  Intensiv 70°
-  Glas 40°
-  Hygiejne 70°
-  Nat 55°
-  Remote (Wi-Fi)

Tilvalg





-  Forskudt start
-  Kvikopvask
-  SmartDry
-  UV Technology
-  IonTech

Specialprogram

-  Selvrensende

Information i displayet

Se kapitlet *Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner*.

-  Forbundet til skyen (Blinker ved tilslutning)
-  Påfyld afspændingsmiddel
-  Påfyld opvaskemiddel til selvdosering
-  Påfyld salt

CLn Kør programmet Selvrensende



BEMÆRK!

Betjeningspanelet reagerer kun på tryk, når lågen er åben.

Sikkerhedsanvisninger

- Læs brugsanvisningen – og gem den!
- Antal standardkuverter: 16
- Brug ikke opvaskemaskinen til andre formål end dem, der er angivet i denne brugsanvisning.
- Belast ikke opvaskemaskinens låge eller kurve med andet end opvask.
- Lad ikke opvaskemaskinens låge stå i åben position, da det kan udgøre risiko for at snuble over den. Skub kurvene ind for at undgå risikoen for, at opvaskemaskinen tipper.
- Brug kun maskinopvaskemiddel!
- Denne maskine kan anvendes af børn fra 8 år og personer med nedsatte fysiske eller mentale evner, personer som lider af fornuftsmangel eller manglende erfaring og viden. Sådanne personer skal være under opsyn ved brug af maskinen eller instrueres i, hvordan maskinen skal anvendes og forstå de mulige risici. Rengøring af maskinen må ikke udføres af børn uden opsyn.
- En beskadiget netledning må kun udskiftes af producentens servicecenter eller en person med tilsvarende faglige kvalifikationer.
- Brug kun opvaskemaskinen i hulsholdningslignende miljøer til at vaske husholdningsopvask. Al anden brug er ikke tilladt.
- Placer aldrig opvask med rester af opløsningsmiddel i maskinen, da dette kan udgøre en eksplosionsrisiko. Opvask med aske, voks og smørefedt må heller ikke vaskes i opvaskemaskinen.
- Børn skal overvåges. Lad ikke børn bruge opvaskemaskinen eller lege med den. Vær særligt forsigtig, når lågen er åben. Opvaskemaskinen kan indeholde rester af opvaskemiddel! Start altid opvaskemaskinen med det samme, når du har fyldt opvaskemiddel på.

- Opvaskemaskinen er udstyret med en UVC-lyskilde. En beskadiget eller ikke-fungerende UVC-lyskilde må kun udskiftes af producentens servicecenter eller af en person med lignende faglige kvalifikationer.

 **ADVARSEL!**

Knive og andre spidse genstande skal lægges vandret i opvaskemaskinens særlige kurve dertil.

 **ADVARSEL!**

Vær opmærksom på børn i nærheden af maskinen!
Maskinopvaskemiddel er ætsende!

Installation

Se kapitlet *Installation*.

Overløbssikring

Overfyldningssikringen begynder at pumpe ud og lukker for vandindtaget, hvis vandstanden i opvaskemaskinen over det normale. Hvis sikringen aktiveres, viser displayet F54 (Overfyldt vand) . Luk vandhanen, og kontakt det nærmeste servicecenter. (For at undgå vandlækage uden for opvaskemaskinen, må du ikke tage stikket ud af stikkontakten, før vandhanen på forsyningsledningen er lukket!)

Emballage

Emballagen beskytter produktet under transporten. Materialet i emballagen kan genvindes. Kildesortér emballagen for at bidrage til et reduceret råvareforbrug og reduceret affald. Din forhandler kan tage emballagen retur og sende den til genvinding eller informere om nærmeste genvindingsstation. Emballagen består af:

- Bølgepap af op til 100 % genvundet materiale.
- Ekspanderet polystyren (EPS) uden tilsætning af klor og fluor.
- Stivere af ubehandlet træ.
- Beskyttelsesplast af polyethylen (PE).

Bortskaffelse

Opvaskemaskinen er fremstillet og mærket til genbrug. Når opvaskemaskinen er udtjent og skal skrottes, skal den straks gøres ubrugelig. Tag stikket ud, og klip ledningen af så tæt på maskinen som muligt. Demonter lyskilde/lyskilder.

Kontakt den lokale kommune for at få oplysninger om, hvor og hvordan maskine skal genvindes på forsvarlig vis.

Symboler på produktet



Læs brugsanvisningen.



Kildesorteres som elaffald.

CE Godkendt i henhold til gældende EU-direktiver.

Før du bruger opvaskemaskinen første gang

1. Vandets hårdhed

For at opnå et godt opvaskeresultat skal opvaskemaskinen have blødt vand (vand med lavt kalkindhold). Hårdt vand forårsager hvide belægninger på servicet og i opvaskemaskinen.

Kontrollér vandets hårdhedsgrad

Vandets hårdhed angives i tyske hårdhedsgrader (°dH).

Indløbsvand med en hårdhedsgrad på over 6°dH skal afkalkes. Dette gøres automatisk ved hjælp af den indbyggede afkalker. For at afkalkeren kan fungere optimalt, skal indstillingen af den tilpasses til det indkommende vands hårdhedsgrad. Når du har indstillet afkalkeren, skal du dosere opvaske- og afspændingsmiddel, som om du har blødt vand.

Besøg www.geus.dk eller kontakt det lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.

Noter vandets hårdhedsgrad: _____

Tyske hårdhedsgrader	Anbefalet indstilling
0-5°dH	4:00
6-8°dH	4:01
9-11°dH	4:02
12-14°dH	4:03
15-19°dH	4:04
20-24°dH	4:05
25-29°dH	4:06
30-39°dH	4:07
40-49°dH	4:08
50°dH	4:09

Hvis vandets hårdhedsgrad overstiger 50°dH, anbefales det, at der tilsluttes en ekstern afkalker.

Øget forbrug ved regenerering

Opvaskemaskinens indbyggede afkalker regenereres regelmæssigt, for at funktionen opretholdes. Ved regenerering forlænges opvaskeprogrammet, samtidig med at energi- og vandforbruget stiger. Hvor tit opvaskemaskinens afkalker regenereres afhænger af, hvilken indstilling der er valgt.

Eksempel: Hvis programmet Eco 55° køres ved en vandhårdhed på 14 °dH, regenereres afkalkeren med regelmæssige intervaller (efter 7 opvaskecyklusser), energiforbruget stiger med 0,015 kWh, og vandforbruget stiger med 2,3 liter samtidig med, at programtiden forlænges med 3 minutter. Regenereringen sker under programmets hovedvask.

ADVARSEL!

Hårdt vand forårsager hvide belægninger på opvasken og i opvaskemaskinen. Det er derfor vigtigt, at du vælger den rigtige indstilling af afkalkeren! Se Vandets hårdhed i kapitel *Indstillinger*.

Kør aldrig opvaskemaskinen med tom saltbeholder, hvis indløbsvandet har en hårdhedsgrad over 5°dH.


2. Grundindstillinger

Første gang opvaskemaskinen tændes, er det vigtigt, at du vælger de korrekte indstillinger for at få et godt opvaskeresultat. Se side 24.

Indstil:

- Afspændingsmiddel
- Vandets hårdhed
- TAB (Kombinationsopvaskemiddel)
- Automatisk dosering af opvaskemiddel

3. ✨ Påfyld afspændingsmiddel

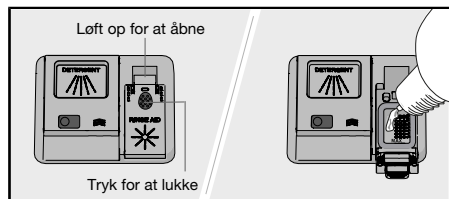


Tørringen går hurtigere og får et bedre resultat, hvis man bruger afspændingsmiddel. Du får også et flottere opvaskeresultat med ren og pletfri opvask.

Påfyld afspændingsmiddel i beholderen til afspændingsmiddel, hvis du har valgt Afspændingsmiddel 3:01 - 3:05.

1. Åbn låget til afspændingsmidlet.
2. Påfyld forsigtigt afspændingsmiddel op til mærket **MAX**.
3. Tør eventuelt overskydende afspændingsmiddel rundt om beholderen væk med en klud.
4. Luk låget korrekt.

Symbolet lyser i displayet, når der skal påfyldes afspændingsmiddel.

4. ⚙ Påfyld salt

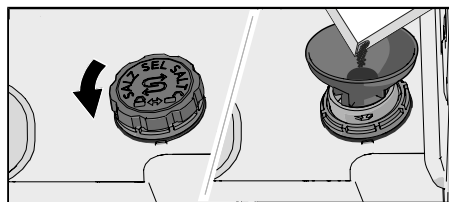

Hvis indløbsvandet har en hårdhedsgrad på over 6°dH, skal der påfyldes salt.

Påfyld salt i saltbeholderen, hvis du har valgt Vandets hårdhed 4:01 - 4:09.


1. Skru låget til saltbeholderen af ved at dreje det mod uret.
2. Sæt den tragt, der følger med opvaskemaskinen, i påfyldningshullet på beholderen. Før du bruger opvaskemaskinen første gang, skal du hælde ca. 1 l vand i. (Du skal kun påfylde vand første gang).
3. Påfyld salt, indtil beholderen er fuld (maks. 750 gram). Brug specialsalt til opvaskemaskiner.
4. Tør overskydende salt af, og skru låget med uret til slutpositionen.

Symbolet lyser i displayet, når der skal påfyldes salt.

⚠ ADVARSEL!

For ikke at risikere rustpletter skal et opvaskeprogram startes straks efter påfyldning af salt.

5. 📖 Påfyld opvaskemiddel til selvdosering

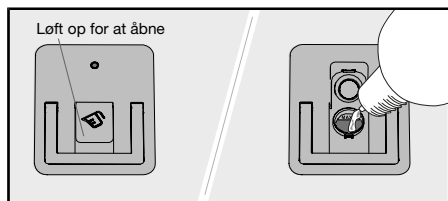

Påfyld opvaskemiddel-gel i beholderen til automatisk dosering, hvis du har aktiveret indstillingen Automatisk dosering af opvaskemiddel.

1. Åbn dækslet for automatisk dosering af opvaskemiddel-gel.
2. Påfyld forsigtigt opvaskemiddel-gel op til mærket **MAX**.
3. Tør eventuelt overskydende opvaskemiddel-gel omkring beholderen væk med en klud.
4. Luk låget korrekt.

💡 BEMÆRK!

Brug kun opvaskemiddel-gel i beholderen til automatisk dosering! Brug ikke opvaskemiddel i pulverform. Håndopvaskemiddel må heller ikke bruges, da skumdannelsen forhindrer opvaskemaskinens funktion.

Nogle trægtflydende opvaskemiddel-gel typer er ikke velegnede til beholderen til automatisk dosering. Meget trægtflydende opvaskemiddel-gel skal doseres i maskinens opvaskemiddelrum til manuel dosering. Se opvaskemiddel-producentens anbefalinger.

Maskinopvask-gel har en mildere formel sammenlignet med maskinopvaskemiddel i pulverform eller kombimiddel med blegemiddel. Maskinopvask-gel kan derfor være mindre effektiv til at vaske pletter fra f.eks. læbestift og te/kaffe af. Efter behov kan man midlertidigt dosere maskinopvaskemiddel i pulverform eller kombimiddel med blegemiddel i det manuelle opvaskemiddelrum (når Automatisk dosering af opvaskemiddel er aktiveret). Se *Dosering af opvaskemiddel*.

Når opvaskemiddel-gelen er opbrugt, og der skal påfyldes mere, lyser symbol i displayet. (Du kan vaske 1-2 programmer, før beholderen er helt tom).

Dosering af opvaskemiddel-gel

Opvaskemiddel-gel doseres i hovedopvasken i alle programmer undtagen Selvrensende. Der doseres også lidt opvaskemiddel-gel i forvasken i følgende programmer;

Auto 45-65°

Intensiv 70°

Mere miljøvenlig opvask

Spare energi og vand

Ved opvask af service i en opvaskemaskine til husholdningsbrug bruges der normalt mindre energi og vand end ved opvask i hånden.

Skyl ikke under rindende vand



Skyl ikke opvasken af under vandhanen, da dette fører til øget energi- og vandforbrug. Skrab blot større madrester af, før du fylder opvaskemaskinen.

Vælg et miljørigtigt opvaskemiddel

Læs miljødeklarationerne på emballagen!

Overdosering af opvaskemiddel, afspændingsmiddel og salt kan forringe opvaskeresultat og medfører desuden en ekstra belastning af miljøet.

Kør en fyldt opvaskemaskine

Spar energi og vand ved at vente med at starte opvaskemaskinen, indtil den er fyldt (se antal standardkuverter). Brug programmet  1h 65° med tilvalget  Kvikopvask for at skylle opvasken, hvis du får lugtproblemer.

Vask op ved lavere temperatur


Hvis opvasken kun er let snavset, har du mulighed for at vælge et program med lav temperatur.

Vælg opvaskeprogram – Eco 55°

Dette program er velegnet til vask af normalt snavset service og er det mest effektive program, når det gælder kombineret energi- og vandforbrug. Dette program bruges til at vurdere overholdelsen af EU's lovgivning om miljøvenligt design.

Opvaskeprogrammet er udviklet til at vaske effektivt med så lavt energi- og vandforbrug som muligt. Programmet vasker ved lav temperatur i lang tid.

Vælg tilvalg – SmartDry

Du får et kortere opvaskeprogram og et bedre tørreresultat, hvis du bruger tilvalget  SmartDry, der automatisk åbner opvaskemaskinens låge. Vent, indtil opvaskemaskinen indikerer, at programmet er afsluttet, og at opvasken er afkølet, før du tømmer opvaskemaskinen.

Slut opvaskemaskinen til koldt vand

Tilslut opvaskemaskinen til koldt vand, hvis ejendommen opvarmes med olie, el eller gas.

Slut opvaskemaskinen til varmt vand

Tilslut opvaskemaskinen til varmt vand (maks. 70 °C) hvis ejendommen opvarmes med energibesparende varmtvandssystem som f.eks. fjernvarme, solceller eller jordvarme. Ved at vælge varmtvandstilslutning reduceres opvaskemaskinen energiforbrug.

BEMÆRK!

Overskrid ikke den tilladte temperatur på det indkommende vand. Nogle materialer i en del husgeråd tåler ikke høj temperatur. Se *Skrøbeligt service* i kapitel *Fyld opvaskemaskinen*.

Fyld opvaskemaskinen

Skrøbeligt service

En del husgeråd tåler ikke opvaskemaskine. Det kan skyldes flere årsager. Nogle materialer tåler ikke høj temperatur, andre kan tage skade af maskinopvaskemidlet.

Vær forsigtig med f.eks. håndlavede genstande, skrøbelige dekorationer, krystal/glas, sølv, kobber, tin, aluminium, træ og plast. Kig efter mærkningen "Tåler maskinopvask".

Fyldningen påvirker resultatet

Vær omhyggelig med, hvordan du fylder opvasken i for at få det bedste opvaske- og tørreresultat med så lavt et energi- og vandforbrug som muligt. Giv din opvaskemaskine de bedste forudsætninger for at nå rundt om og vaske alle flader samt tørre servicet på bedste måde.

- Vend alle snavsede flader indad og nedad!
- Opvask skal ikke ligge i eller oven på hinanden.
- Stil opvask med fordybninger skråt, f.eks. kopper, så skyllevandet løber af. Dette er også vigtigt ved genstande i plast.
- Sørg for, at små genstande ikke falder igennem opvaskekurven. Placer dem i topbestikkurven.



Opvaskemaskinens kurve

Opvaskemaskinen er udstyret med en topbestikkurv, en øverste kurv og en nederste kurv.

Kurvenes udseende kan være forskelligt afhængigt af opvaskemaskinens udførelse.

Topbestikkurv



Topbestikkurven har plads til bestik, grydeskeer, piskeris, serveringsbestik og lignende genstande.

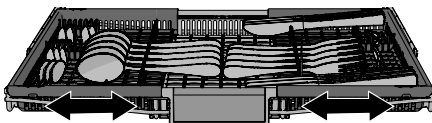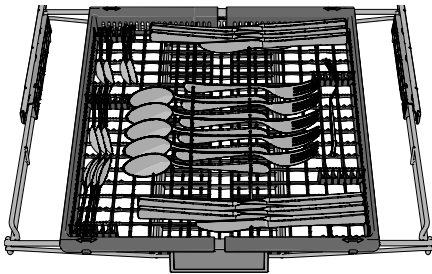


Overkurven består af tre dele, der kan skubbes sidelæns for at tilpasse sig opvasken.

Overkurv

Placer glas, kopper, skåle, asietter og fader i overkurven. Vend alle snavsede flader indad og nedad!
Vinglas stilles på hylden til vinglas, og knive lægges i knivstativet til højre.

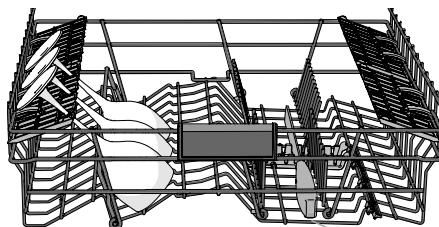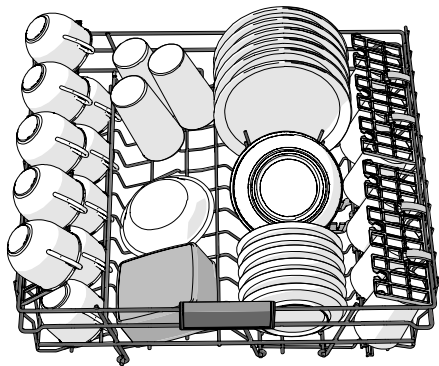


Knivstativ

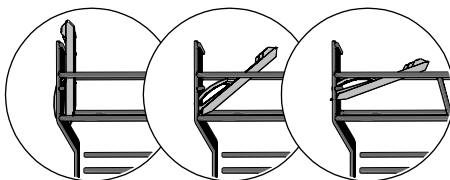

3 positioner


Hævning og sænkning af den øverste kurv

1. Træk overkurven ud.
2. Tag fat i siderne på overkurven med begge hænder, og løft den op.
3. Når overkurven er i øverste position og løftes op, sænkes den til nederste position.
Bemærk, at begge sider af kurven altid skal placeres i samme højde.

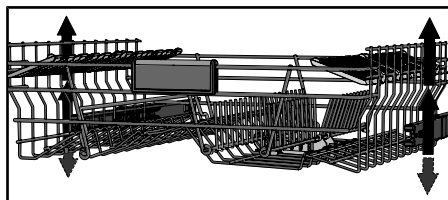



Justerbare tallerkenstøtter

De justerbare tallerkenstøtter kan foldes ned, så man kan placere gryder, skåle og glas på en bedre måde.

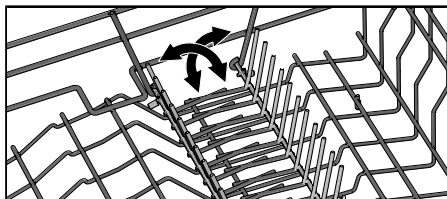

Underkurv


Anbring små og store tallerkener, fade og kasseroller i underkurven. Bestik kan placeres i bestikholderen.

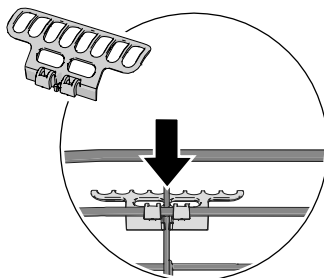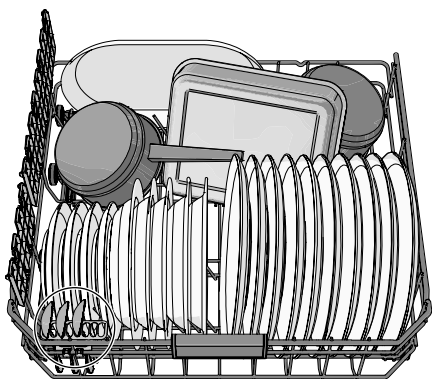

Monter bestikholderen for at opnå maksimal bæreevne.
(Findes i pakkeposen.)

Justerbare tallerkenstøtter

De justerbare tallerkenstøtter kan foldes ned, så man kan placere gryder og skåle på en bedre måde.

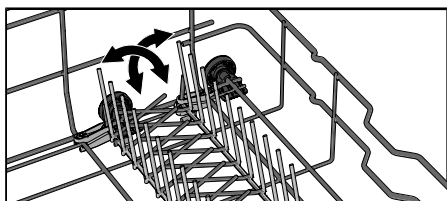

BEMÆRK!

Kontroller, at skyllearmene kan dreje frit rundt.

Anvendelse af opvaskemaskinen

Dosering af opvaskemiddel


Du har to muligheder for at dosere opvaskemiddel – manuelt eller automatisk. Se kapitel *Indstillinger* for at aktivere Automatisk dosering af opvaskemiddel. Det manuelle opvaskemiddelrum kan bruges som et supplement, også når Automatisk dosering af opvaskemiddel er aktiveret (til f.eks. maskinopvaskemiddel eller blegemiddel, eller hvis beholderen til automatisk dosering af opvaskemiddel er tom).

Følg doseringsanvisningerne på opvaskemidlets emballage. Opvaskemaskinen er udstyret med en afkalker, så du skal dosere opvaskemidlet efter doseringsangivelserne for blødt vand.

Hæld ikke opvaskemiddel i den manuelle opvaskemiddelbeholder, samtidig med at der automatisk doseres opvaskemiddel! Overdosering af opvaskemiddel kan forværre opvaskeresultatet og medfører også en ekstra belastning af miljøet.

Rum til manuelt opvaskemiddel

Opvaskemiddelrummet skal være tørt, når opvaskemidlet doseres.

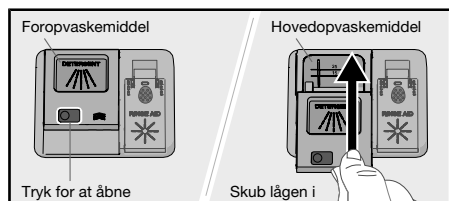

Hvis der bruges opvaskemiddel i pulverform eller flydende opvaskemiddel, skal der doseres en lille mængde opvaskemiddel i rummet til foropvaskemiddel.

BEMÆRK!

Brug kun maskinopvaskemiddel! Almindeligt opvaskemiddel danner kraftigt skum, som forhindrer opvaskemaskinen i at arbejde, og kan derfor ikke bruges.

Kombinationsopvaskemiddel

Der er mange forskellige typer kombinationsopvaskemiddel på markedet. Læs omhyggeligt anvisningerne til disse produkter.


Aktiver indstillingen TAB ved brug af kombinationsopvaskemiddel, der indeholder afspændingsmiddel.

Det anbefales ikke at bruge opvasketabs til korte programmer (under 75 minutter). Anvend i stedet pulveropvaskemiddel eller flydende opvaskemiddel.

BEMÆRK!

Du får et optimalt opvaske- og tørreresultat ved at bruge almindeligt maskinopvaskemiddel sammen med separat dosering af afspændingsmiddel og salt.

Kontakt opvaskemiddelproducenten, hvis du har spørgsmål vedrørende opvaskemiddel.

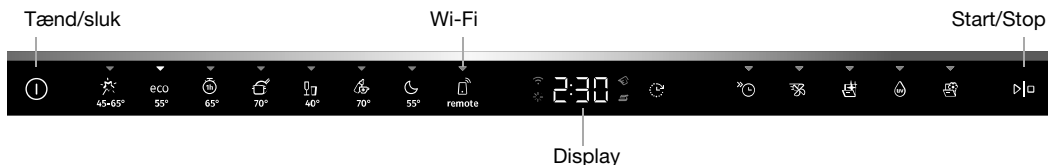

BEMÆRK!

Betjeningspanelet reagerer kun på tryk, når lågen er åben.

① Tænd/sluk

Åbn lågen, og tryk på ①. Åbn også vandhanen, hvis den er lukket.

Vælg program

Vælg program afhængigt af opvasken, og hvor snavset den er. Eco 55° er altid forvalgt.

Tryk på det ønskede program, indtil det aktiveres, hvilket indikeres med et kontrollys.



Auto 45-65°

Opvaskemaskinen ved, hvor snavset opvasken er, og tilpasser vandforbruget og temperaturen derefter. Ved nyinstallation er det nødvendigt at køre programmet fem gange, indtil det er korrekt indstillet, for at opnå det bedste resultat.

Hvis Automatisk dosering af opvaskemiddel er aktiveret, afpasses også doseringen af opvaskemiddel-gel.

ECO Eco 55°

Dette program er velegnet til vask af normalt snavset service og er det mest effektive program, når det gælder kombineret energi- og vandforbrug. Dette program bruges til at vurdere overholdelsen af EU's lovgivning om miljøvenligt design.

Læs, hvordan du sikrer en mere miljøvenlig opvask, i kapitel *Mere miljøvenlig opvask*.

Til at opløse meget fedt på stærkt snavset opvask bør der anvendes et program med højere temperaturer.



1h 65°

Et hurtigt program til let indtørrede madrester. (Programmet er ikke beregnet til indtørrede madrester i eksempelvis gratinforme).

Tilvalget SmartDry er vigtigt for at få det bedste tørreresultat.



Intensiv 70°

Et program med høj temperatur, som opløser fedt på meget snavset opvask som f.eks. kasseroller, gryder og gratinforme. Hvis opvaskemaskinen ikke er helt fyldt med denne type opvask, kan du fylde den tomme plads med tallerkener og øvrig opvask.

Glas 40°

Et skånsomt opvaskeprogram med lav temperatur til vask af sarte genstande i krystal/glas. Vær opmærksom på at være sparsom med doseringen af opvaskemiddel og at placere genstandene, så de ikke støder mod hinanden, mens de vaskes. Se også *Skrøbeligt service* i kapitel *Fyld opvaskemaskinen*. Porcelæn, som lige er brugt, og som ikke har indtørrede madrester, kan også vaskes med dette program.

Hygiejne 70°



Dette program er ideelt, når der stilles ekstra høje krav til hygiejnen, eksempelvis ved vask af sutteflasker og skærebrætter. Temperaturen er høj både i hovedvasken og i den sidste skylning.

Nat 55°

En opvaskeprogram med lavt støjniveau, velegnet til at køre om natten. Programtiden forlænges.

Remote (Wi-Fi)

Du kan fjernstyre denne opvaskemaskine med din smartphone/tablet. Forbind opvaskemaskinen til dit trådløse netværk for at kunne fjernstyre og starte opvaskemaskinen med appen *ConnectLife*. Se kapitel *ConnectLife*.

For at fjernstarte opvaskemaskinen skal du trykke på , og derefter trykke på . APP blinker i opvaskemaskinens display. Luk lågen. Statusindikatoren blinker langsomt, hvilket indikerer, at fjernstart er aktiveret.

I appen *ConnectLife* skal du vælge og starte et program.

Hvis lågen ikke lukker inden for 2 minutter, slukker maskinen.

Selvrensende

Selvrensende program til hygiejnisk rengøring af opvaskemaskinens indvendige beholder samt spulearme og spulerør.

Programmet skal køres (uden opvask i maskinen) med almindeligt opvaskemiddel eller med citronsyre - fyld det i opvaskemaskinens manuelle opvaskemiddelrum. (Opvaskemiddel doseres ikke automatisk med funktionen Automatisk dosering af opvaskemiddel). Der findes også rengøringsmidler beregnet til opvaskemaskiner på markedet. For rensning af kalkaflejringer, se *Indvendig beholder* i kapitel *Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner*.


BEMÆRK!


CLn Med jævne mellemrum angiver opvaskemaskinen, atSelvrensende skal køres.


Vælg tilvalg


Tryk på valgmulighederne for at aktivere dem. (De muligheder, du kan vælge, varierer mellem programmerne.)

Forskudt start

Ved valg af Forskudt start starter opvaskemaskinen 1-24 timer efter, at du har trykket på knappen  og lukket lågen.

1. Tryk én gang på  for at aktivere Forskudt start. Tryk flere gange eller hold for at indstille det ønskede antal timer. Displayet viser tiden for Forskudt start.

2. Tryk på , og luk lågen. Tiden tæller ned, og opvaskemaskinen starter, når tiden er udløbet.

Hvis du vil afbryde tilvalget Forskudt start, skal du åbne lågen, trykke på  og holde den inde i tre sekunder.

Ikke tilgængelig for; Selvrensende

Kvikopvask

Dette tilvalg reducerer programtiden, men forbruger mere energi og vand.


Tryk på  for at aktivere indstillingen. Displayet opdaterer programtiden.

Ikke tilgængelig for; Auto 45-65°, Glas 40°, Hygiejne 70°, Nat 55°, Selvrensende

SmartDry

Opvaskemaskinens blæser i kombination med automatisk åbning af lågen forkorter programtiden og forbedrer programmets tørring. Vent, indtil opvaskemaskinen viser, at programmet er slut, og at opvasken er kølet af, før du tømmer opvaskemaskinen.

Tørretiden for tilvalget SmartDry varierer (mellem 5 til 90 minutter) afhængigt af model, program og temperatur for sidste skylning.

Tryk på  for at aktivere valget, som angives med en lysindikering.

Tilvalget SmartDry er for visse programmer forvalgt fra fabrikken.

Ikke tilgængelig for; Hygiejne 70°, Selvrensende

BEMÆRK!


For at opnå det bedste tørreresultat må lågen ikke lukkes, før tørrefasen er afsluttet, og maskinen slukkes automatisk.

ADVARSEL!

Opvaskemaskinens låge må ikke blokeres eller lukkes, når den åbnes automatisk. Dette kan ødelægge lågelåsens funktion. Vent mindst 5 minutter, før du lukker lågen.

UV Technology


Vandet i den sidste skylning desinficeres med UV-lys og varme for at dræbe mikroorganismer. Opvaskemaskinen bruger mere energi og programtiden forlænges.

Tryk på  for at aktivere valget, som angives med en lysindikering.


Ikke tilgængelig for; Hurtig 35°

IonTech

Modvirker dårlig lugt fra snavset service i opvaskemaskinen. Når opvaskemaskinens låge er lukket, aktiveres ventilatoren med jævne mellemrum i 72 timer. (Kun blæseren aktiveres.)

Tryk på  for at aktivere valget, som angives med en lysindikering.

Start/Stop

Tryk på . Displayet begynder at blinke, hvilket angiver, at opvaskemaskinen er klar til at starte. Luk lågen omhyggeligt, ellers starter opvaskemaskinen ikke.

For fjernstart af opvaskemaskinen, se kapitel *ConnectLife*.

Hvis du vil afbryde eller skifte program

Åben lågen. Tryk og hold \blacktriangleright i tre sekunder, hvis du ønsker at afbryde eller ændre program efter at have startet opvaskemaskinen.

Fyld opvaskemiddel på igen, hvis dækslet til doseringsenhedens opvaskemiddelrum er åbnet. Vælg derefter et nyt program, tryk på \blacktriangleright og luk lågen.

Resterende tid


Når du har valgt program og tilvalg, vises det, hvor lang tid programmet tog forrige gang, det blev kørt.

Status LedLight (Statusindikator)

Statusindikering i den nederste del af opvaskemaskinen giver dig information om, at et program er startet.

Blinkende lys

Blinkende lys indikerer, at lågen er blevet åbnet under et igangværende program. Hvis lyset blinker, når lågen er lukket, er der opstået en fejl. Se kapitel *Fejlfinding*.

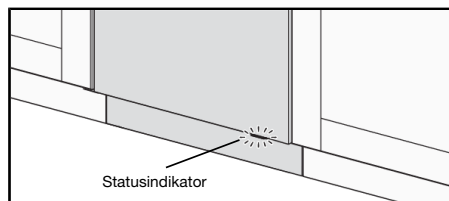

Hvis du vil påfylde mere opvask¹⁾

Åbn lågen. Opvaskemaskinen stopper automatisk. Sæt opvasken i maskinen, og luk lågen. Efter en pause fortsætter opvaskemaskinen fra det sted, som den var kommet til.

Hvis opvaskeprogrammet er fjernstartet, fortsætter det afbrudte program, når lågen lukkes. Du kan overvåge opvaskemaskinen i appen *ConnectLife* og stoppe programmet på afstand, dog forsvinder muligheden for fjernstart igen.

Strømsvigt/Strømafbrydelse

Hvis opvaskemaskinen slukkes i tilfælde af strømsvigt, mens et opvaskeprogram kører, fortsætter programmet, når opvaskemaskinen får strøm igen. Hvis strømmen afbrydes under tørringen, afbrydes programmet.

Hvis opvaskeprogrammet er fjernstartet og ikke er afsluttet, fortsætter programmet, når opvaskemaskinen får strøm igen. Du kan overvåge opvaskemaskinen i appen *ConnectLife* og stoppe programmet på afstand, dog forsvinder muligheden for fjernstart igen.

Programmet afbrydes, hvis du under tørringen åbner lågen og lader den være åben i mere end 2 minutter.

¹⁾ Du kan fylde mere opvask i inden for 5 minutter efter at du har startet opvaskemaskinen.

Efter afsluttet program

Programafslutning indikeres gennem et kort lydsignal. I kapitel *Indstillinger* beskrives det, hvordan du ændrer denne funktion.

Desuden vises programafslutningen ved, at statusindikeringen slukker.

Når opvaskemaskinens låge åbnes, og programmet er afsluttet, vises "End" på displayet.

Opvaskemaskinen slukker automatisk efter afsluttet program. Sluk vandhanen efter hver brug (hvis dit forsikringssselskab stiller krav om dette).

Bedste tørreresultat











- Fyld opvaskemaskinen helt.
- Stil opvask med fordybninger skråt, f.eks. kopper, så skyllevandet løber af. Dette er også vigtigt ved genstande i plast.
- Påfyld afspændingsmiddel, eller øg doseringsindstillingen for afspændingsmiddel.
- Aktivér valget ☒ SmartDry.
- Lad opvasken køle af, før den tages ud

Tøm opvaskemaskinen

Varmt porcelæn kan være ekstra skrøbeligt. Lad opvasken køle af i opvaskemaskinen, før den tages ud.

Tøm den nederste kurv først for at undgå, at eventuelt vand fra den øverste kurv drypper ned på opvasken i den nederste kurv.

Programtabel

Programmer	Opvaskemiddel (ml)	Tilvalg	Antal forvask	Hovedvask	Antal skyl	Sidste skyllning	Forbrugsværdier 1)		
							Opvasketid (ca. time:min)	Energi (ca. kWh)	Vandforbrug (liter)
 Auto 45-65°	25		1-2	45-65 °C	2-3	60 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	11,5-19,0
 ECO Eco 55°-2)	25			55 °C	2	47 °C	3:20	0,76	9,6
 1h 65°	25			65 °C	3	65 °C	1:00	1,1	15,0
 Intensiv 70°	25		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,6	16,0
 Glas 40°	20			40 °C	2	50 °C	1:40	0,7	10,0
 Hygiejne 70°	25			70 °C	2	70 °C	1:05	1,3	11,0
 Nat 55°	25		1	55 °C	2	65 °C	5:35	1,4	14,0

1) Forbrugsværdierne varierer, afhængigt af temperaturen på indløbsvandet, rumtemperaturen og mængden af opvask, de valgte tillægsfunktioner m.m. Værdierne for programmet Eco 55° er nøjagtige, øvrige kan opfattes som vejledende.

Opvaskemaskinens indbyggede afkalkere regenereres regelmæssigt, for at funktionen opretholdes. Ved regenerering forlænges opvaskesprogrammet, samtidig med at energi- og vandforbruget stiger. Hvor tit opvaskemaskinens afkalkere regenereres afhænger af, hvilken indstilling der er valgt.

2) Dette program er velegnet til vask af normalt snarvet service og er det mest effektive program, når det gælder kombineret energi- og vandforbrug. Dette program bruges til at vurdere overholdelsen af EU's lovgivning om miljøvenligt design.

3) SmartDry

ConnectLife


ConnectLife er en Smart Home-platform, der forbinder mennesker, enheder og tjenester. ConnectLife-appen inkluderer avancerede digitale tjenester og brugervenlige løsninger, der gør det muligt for brugerne at overvåge og styre apparater, modtage meddelelser fra en smartphone og opdatere software (understøttede funktioner kan variere afhængigt af dit apparat og det område/land, du befinder dig i).

For at forbinde din smartenhed har du brug for et Wi-Fi-netværk (kun 2,4 GHz-netværk understøttes) og en smartphone, der er udstyret med appen ConnectLife..






For at downloade ConnectLife-appen skal du scanne QR-koden eller søge efter ConnectLife i din foretrukne app-store.

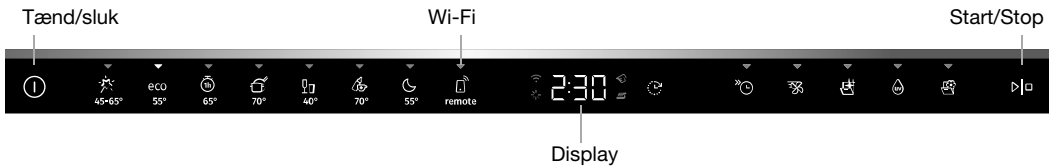1. Installer ConnectLife-appen, og opret en konto.
2. I ConnectLife-appen skal du gå til menuen "Tilføj enheder" og vælge den passende enhed. Scan derefter QR-koden (den kan findes på apparatets typeskilt). Du kan også indtaste AUID/SN-nummeret manuelt).
3. Appen guider dig derefter gennem hele processen med at tilslutte apparatet til din smartphone.
4. Efter en vellykket tilslutning kan apparatet fjernbetjenes via mobilappen.



Oprettelse af forbindelse til et netværk og parring

- I ConnectLife-appen skal du gå til menuen "Tilføj enheder" og vælge den passende enhed. Scan derefter QR-koden (den kan findes på apparatets typeskilt). Du kan også indtaste AUID/SN-nummeret manuelt).
- Åbn lågen til opvaskemaskinen og tryk på .
- På opvaskemaskinens kontrolpanel; Tryk på  for at aktivere WiFi-modulet.
- På opvaskemaskinens betjeningspanel; Tryk og hold  i 3 sekunder for at påbegynde tilslutningen. Der vises C i displayet, hvorefter displayet tæller ned.


Netværkssymbolet i displayet

Blinker 0,5 sek. tændt/slukket Opvaskemaskinen er klar til at blive tilsluttet dit trådløse netværk eller blive parret med din smartphone/tablet.



Blinker 1,0 sek. tændt/slukket Opvaskemaskinen er tilsluttet dit trådløse netværk.

Lyser Opvaskemaskinen er tilsluttet dit trådløse netværk og tilsluttet skyen.

Fjernstyring af opvaskemaskinen

Opvaskemaskinens netværkssymbol  vises i displayet, når opvaskemaskinen er parret med en smartphone/tablet. Du kan bruge appen *ConnectLife* til at overvåge og foretage indstillinger i opvaskemaskinen.

Fjernstart af opvaskemaskinen

For at fjernstarte opvaskemaskinen skal du trykke på , og derefter trykke på . APP blinker i opvaskemaskinens display. Luk lågen. Statusindikatoren blinker langsomt, hvilket indikerer, at fjernstart er aktiveret.

I appen *ConnectLife* skal du vælge og starte et program.



Hvis lågen ikke lukker inden for 2 minutter, slukker maskinen.

BEMÆRK!

Opvaskemaskinen kan altid bruges uden appen. Når du trykker på opvaskemaskinens betjeningspanel, blokeres kommandoer fra appen *ConnectLife* i 10 sekunder.



Parring af flere enheder

Par flere enheder/brugere til opvaskemaskinen.

- I *ConnectLife*-appen skal du gå til menuen "*Tilføj enheder*" og vælge den passende enhed. Scan derefter QR-koden (den kan findes på apparatets typeskilt). Du kan også indtaste AUID/SN-nummeret manuelt).
- Åbn lågen til opvaskemaskinen og tryk på .
- På opvaskemaskinens betjeningspanel; Tryk og hold  i 4 sekunder for at påbegynde tilslutningen. Der vises P i displayet, hvorefter displayet tæller ned.



Deaktiver/aktiver WiFi-forbindelsen

Når du har tilsluttet opvaskemaskinen til dit lokale netværk, kan du deaktivere WiFi-forbindelsen. Du kan derefter aktivere WiFi-forbindelsen til det samme netværk igen.

- På opvaskemaskinens betjeningspanel; Tryk og hold  i 8 sekunder for at deaktivere WiFi-forbindelsen. Off vises i displayet.
- På opvaskemaskinens betjeningspanel; Tryk kort på  for at aktivere Wi-Fi-forbindelse igen. On vises i displayet.






Sletning af enheder

Slet alle tilsluttede enheder/brugere.

- På opvaskemaskinens kontrolpanel: Tryk på  og hold den inde, indtil P vises på displayet. Når nedtællingen går i gang, skal du trykke på  og holde den inde i 3 sekunder. UnP angiver, at alle enheder/brugere er slettet.

Har du spørgsmål? Gå til www.connectlife.io eller kontakt os via hello@connectlife.io.

Indstillinger

1. Åbn lågen, og tryk på ①.
2. For at åbne opvaskemaskinens indstillingsmenu, tryk og hold  og  inde, indtil der vises SET på displayet.
3. Tryk på  for at gå igennem menuens indstillinger.
4. Tryk  for at gå igennem mulighederne.
5. Bekræft den aktuelle indstilling med .
6. For at forlade menuen skal du gå gennem den eller trykke på ①.




Indstillinger	Alternativer	
Lyd	2:00 - 2:03 (2:00 Sluk)	Et bip giver bekræftelse, når der trykkes på betjeningspanelet. Et lydssignal indikerer, når et opvaskeprogram afsluttes. <i>Fejlmeldelser indikeres altid med et højt lydssignal.</i>
Afspændingsmiddel	3:00 - 3:05 (3:00 Sluk)	Indstilling for dosering af afspændingsmiddel. Doseringen af afspændingsmiddel kan indstilles fra 3:00 (Slået fra) til 3:05 (Høj dosering). Øg doseringen af afspændingsmiddel: <ul style="list-style-type: none"> • Hvis servicet er vandpletet. Reducer doseringen af afspændingsmiddel: <ul style="list-style-type: none"> • Hvis servicet har en klæbrig hvid/blå belægning. • Hvis servicet er randet. • Hvis der dannes skum. Hvis vandet meget blødt vand, er det muligt at fortynde afspændingsmidlet ved at tilsætte vand i forholdet 1:1. <i>Forvalgt fra fabrikken: 3:04</i>
Vandets hårdhed	4:00 - 4:09 (4:00 Sluk)	Indstilling af afkalkeren. Vælg indstilling efter indløbsvandets hårdhedsgrad. Det er vigtigt, at indstillingen er korrekt! <i>Se 1Vandets hårdhed i kapitel Før du bruger opvaskemaskinen første gang.</i> Hvis indløbsvandet har en hårdhedsgrad på over 6°dH, skal der påfyldes salt. <i>Ved indløbsvand med en hårdhedsgrad under 6 °dH skal du vælge 4:00. Afkalkeren deaktiveres, og det er ikke nødvendigt at fylde salt på.</i> <i>Forvalgt fra fabrikken: 4:04</i>

Indstillinger	Alternativer	
TAB (Kombinationsopvaske- middel)	5:00 (Sluk) 5:01 (Tænd)	Aktiver indstillingen ved brug af kombimiddel, der indeholder afspændingsmiddel. (Gælder også maskinopvaskemiddel til automatisk dosering, som indeholder afspændingsmiddel). Denne indstilling reducerer doseringen af afspændingsmiddel og påvirker, hvor ofte opvaskemaskinens indbyggede afkalker regenereres. <i>Forvalgt fra fabrikken: 5:00</i>
Automatisk dosering af opvaskemiddel 00-40 ml	6:00 - 6:40 (6:00 Sluk)	Aktiver indstillingen, hvis du skal bruge automatisk dosering af vaskemiddel. <i>Den nøjagtige dosering afhænger af, hvilket program der kører. For programmet Auto 45-65° afhænger doseringen også af, hvor snavset opvasken er.</i> <i>Forvalgt fra fabrikken: 6:00</i>
Indvendig belysning, når opvaskemaskinen er slukket	8:00 (Sluk) 8:01 (Tænd)	Vælg, om den indvendige belysning skal tændes, når opvaskemaskinen er slukket, og lågen åbnes. (Hvis opvaskemaskinen er tændt, tændes den indvendige belysning altid, når lågen åbnes).
Udlæsning af fejl	F--	Eventuelle fejlmeddelelser. <i>Hvis du kontakter service, kan du blive bedt om at oplyse de senest gemte fejlmeddelelser.</i>
Genskab fabriksindstillinger	rSt	Genskaber alle fabriksindstillinger. Vælg rSt, og bekræft ved at trykke på \triangleright .
Forlad	End	For at forlade opvaskemaskinens indstillingsmenu skal du vælge End og trykke på \odot . (Menuen afsluttes automatisk efter tre sekunder.)

Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner

✨ Påfyld afspændingsmiddel

Ovenstående symbol lyser i displayet, når der skal påfyldes afspændingsmiddel.

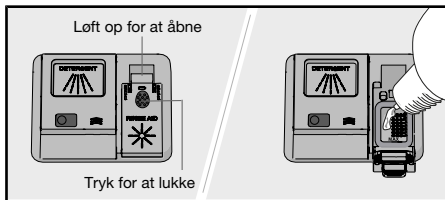


1. Åbn låget til afspændingsmidlet.
2. Påfyld forsigtigt afspændingsmiddel op til mærket **MAX**.
3. Tør eventuelt overskydende afspændingsmiddel rundt om beholderen væk med en klud.
4. Luk låget korrekt.

Der kan gå lidt tid, før symbolet holder op med at lyse efter påfyldningen.

Ⓢ Påfyld salt

Ovenstående symbol lyser i displayet, når der skal påfyldes salt.

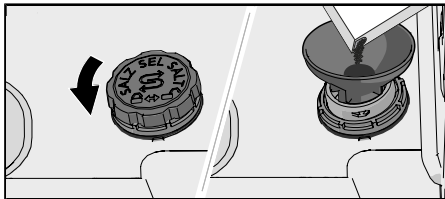

1. Skru låget til saltbeholderen af ved at dreje det mod uret.
2. Sæt den tragt, som følger med opvaskemaskinen, i påfyldningshullet på beholderen. (Første gang er det nok bare at hælde vand i).
3. Påfyld salt, indtil beholderen er fuld (maks. 750 gram). Brug specialsalt til opvaskemaskiner.
4. Tør overskydende salt af, så låget kan skrues ordentligt på.

Der kan gå lidt tid, før symbolet holder op med at lyse efter påfyldningen.


⚠️ ADVARSEL!

For ikke at risikere rustpletter skal et opvaskeprogram startes straks efter påfyldning af salt.

Hæld aldrig maskinopvaskemiddel i saltbeholderen. Dette medfører risiko for skader på afkalkeren!

Påfyld opvaskemiddel til selvdosering

Når opvaskemiddel-gelen er opbrugt, og der skal påfyldes, lyser ovenstående symbol i displayet. (Du kan vaske 1-2 programmer, før beholderen er helt tom).

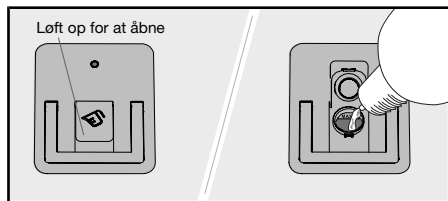


1. Åbn dækslet for automatisk dosering af opvaskemiddel-gel.
2. Påfyld forsigtigt opvaskemiddel-gel op til mærket **MAX**.
3. Tør eventuelt overskydende opvaskemiddel-gel omkring beholderen væk med en klud.
4. Luk låget korrekt.

BEMÆRK!

Brug kun opvaskemiddel-gel i beholderen til automatisk dosering! Brug ikke opvaskemiddel i pulverform. Håndopvaskemiddel må heller ikke bruges, da skumdannelsen forhindrer opvaskemaskinens funktion.

Nogle trægtflydende opvaskemiddel-gel-typer er ikke velegnede til beholderen til automatisk dosering. Meget trægtflydende opvaskemiddel-gel skal doseres i maskinens opvaskemiddelrum til manuel dosering. Se opvaskemiddel-producentens anbefalinger.

Rengør beholder til autodosering

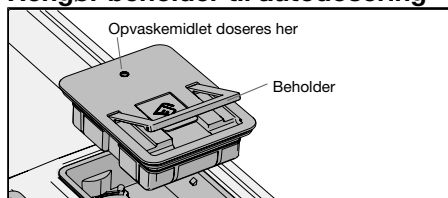


1. Beholderen kan løftes ud for at blive rengjort og genopfyldt.
2. Kontroller, at hullet til dosering ikke er tilstoppet. Rengør beholderen med varmt vand.

BEMÆRK!

Vigtig - sæt beholderen tilbage. Opvaskemaskinen må ikke bruges uden monteret beholder til autodosering!

Rens si

I sien samles større madrester, som ikke uden videre kan passere afløbspumpen. Tøm sien efter behov. Rengøringen skal udføres regelmæssigt afhængigt af, hvor tit opvaskemaskinen bruges.

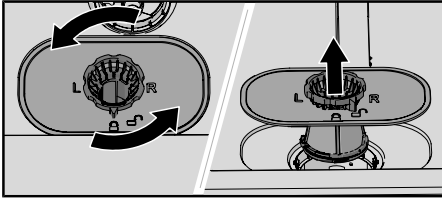


1. Drej låseringen mod uret, og løft sien lige op.
2. Tøm sien og rens den.
3. Sæt sien tilbage, og drej låseringen med uret til stopstilling. Kontroller, at kanterne tætnes korrekt.




BEMÆRK!

Vaskeresultatet kan blive påvirket, hvis sien ikke er monteret korrekt. Opvaskemaskinen må ikke bruges uden monteret si!

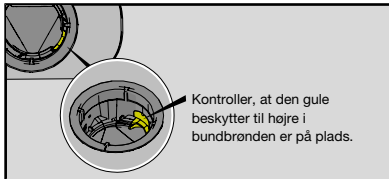

Rengør spulearme


Huller og lejer kan af og til stoppe til. Fjern skidt med en nål eller lignende. Spulearmene har også huller på undersiden.

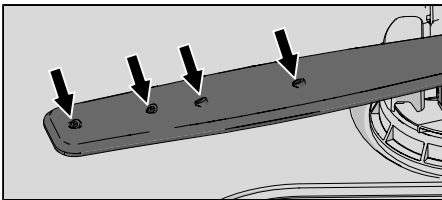

For at gøre rengøringen lettere kan du løsne spulearmene. Glem ikke at montere dem ordentligt fast bagefter.


Øverste spulearm

- Træk overkurven ud.
- Skru spulearmens lejrings mod uret for at frigøre spulearmen fra overkurven.

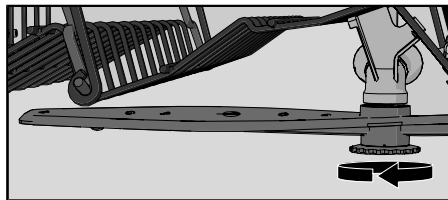

Nederste spulearm

- Løft den nederste spulearm lige op for at løsne den.

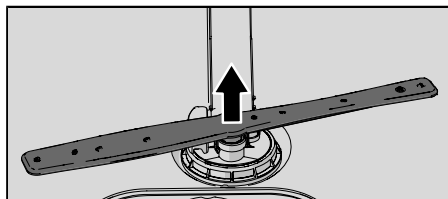

Rengør ydersiden af opvaskemaskinen

Låge og lågetætning

Åbn lågen. Rengør lågens sider og lågetætningen regelmæssigt med en let fugtet klud. Rengør lågetætningen i opvaskemaskinens nederste forkant med en opvaskebørste.

Betjeningspanel

Hold betjeningspanelet rent for snavs. Tør det om nødvendigt af med en tør eller let fugtig klud. Brug aldrig rengøringsmiddel - det kan ridse overfladen.

CLn - Kør programmet Selvrensende

Indvendig beholder


Opvaskemaskinens indvendige beholder er fremstillet af rustfrit stål og holdes ren gennem normal brug (med regelmæssigt interval).

Hvis du har kalkholdigt (hårdt) vand, kan der dannes kalkaflejringer i opvaskemaskinen. Kør i så fald programmet Selvrensende med to spiseskefulde citronsyre i opvaskemaskinens manuelle opvaskemiddelrum (uden opvask i maskinen). På markedet findes der også rengøringsmidler, der er beregnet til opvaskemaskine.


Afhjælpning af tilstopning

Afhjælpning af stop i afløbspumpen

Hvis der er vand tilbage i opvaskemaskinen efter afsluttet program, kan afløbspumpen være blokeret af fremmedlegemer, hvilket medfører fejlmeldelsen Vandudløbsfejl eller BLCD drænpumpefejl.

1. Sluk for maskinen med , og tag stikket ud af stikkontakten.
2. Fjern grovsien og finsien.
3. Øs vandet ud af opvaskerummet.
4. For at kunne efterse afløbspumpen fjernes den gule beskytter til højre i bundbrønden. (Brug om nødvendigt en tang.)
5. Drej manuelt pumpehjulet, der sidder bag beskytteren. Fjern forsigtigt eventuelle skarpe genstande som glas.

6. Genmonter beskyttelsen til afløbspumpen samt finsien og grovsien.
7. Sæt stikket i stikkontakten igen.

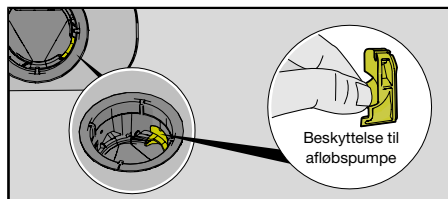


BEMÆRK!

Husk at genmontere beskyttelsen til afløbspumpen.

Afhjælp stop i indløbsslængens si

Hvis der findes små partikler i indløbsvandet, kan indløbsslængens ydre si blive blokeret, hvilket fører til fejlmeddelelsen Vandindløbsfejl.

1. Sluk for maskinen med ①, og tag stikket ud af stikkontakten.
2. Luk vandhanen.
3. Skru indløbsslængens løs.
4. Træk forsigtigt indløbsslængens ydre si ud, og rengør den.
5. Sæt sien tilbage igen, og kontrollér, at pakningen sidder korrekt.
6. Skru indløbsslængens fast.
7. Sæt stikket i stikkontakten, og åbn vandhanen. Lad trykket være på et stykke tid, og kontrollér, at tilslutningen er tæt.

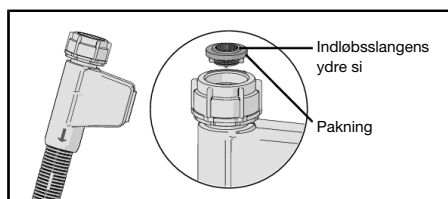

Vinteropbevaring/transport

Opbevar opvaskemaskinen frostfrit, og undgå lang transport i stærk kulde. Transporter opvaskemaskinen opretstående eller liggende med bagsiden nedad.

Inden transport af en brugt opvaskemaskine eller til langtidsopbevaring, skal vandet tømmes ud.






Fejlfinding




Fejlmeddelelser		Løsning
F10	Overfyldt vand	Afhjælpning af stop i afløbspumpen. Se kapitel <i>Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner</i> . Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis problemet fortsætter.
F11	Vandudløbsfejl	Se "Der er stadig vand i opvaskemaskinen" i tabellen "Problemer" nedenfor. Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis problemet fortsætter.
F12	Vandindløbsfejl	Kontroller, at vandhanen er åben. Kontroller, at den ydre si på indløbsslangen ikke er blokeret. Se <i>Afhjælp stop i indløbsslangens si</i> i kapitel <i>Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner</i> . Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis problemet fortsætter.
F40	Indløbsventillæk	Luk vandhanen, og kontakt det nærmeste servicecenter.
F41	Varme enhedsfejl 1	Luk vandhanen. Tag stikket ud af stikkontakten og kontakt det nærmeste servicecenter.
F45	Omlederfejl	Kontakt det nærmeste servicecenter.
F52	Vandniveaufejl	Rens grovsien og finsien. Kontroller, at den ydre si på indløbsslangen ikke er blokeret. Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis problemet fortsætter.
F54	Overfyldt vand	Luk vandhanen, og kontakt det nærmeste servicecenter. Før at undgå vandlækage uden for opvaskemaskinen må stikket ikke tages ud af stikkontakten, før vandhanen på tilløbsledningen er lukket!
F56	Cirkulationspumpefejl	Kontakt det nærmeste servicecenter.
F67	Vandindløbsfejl	Kontroller, at vandhanen er åben. Kontroller, at den ydre si på indløbsslangen ikke er blokeret. Se <i>Afhjælp stop i indløbsslangens si</i> i kapitel <i>Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner</i> . Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis problemet fortsætter.
F68	BLCD drænpumpefejl	Se "Der er stadig vand i opvaskemaskinen" i tabellen "Problemer" nedenfor. Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis problemet fortsætter.

Tryk på en valgfri knap for at fjerne fejlmeddelelsen.

Generelt

Problem	Mulige årsager	Løsning
Betjeningspanelet reagerer ikke på tryk.	Du har trykket for hurtigt på betjeningspanelet efter at have åbnet lågen.	Vent et øjeblik, og prøv igen.
	Lågen er lukket.	Åbn lågen. Betjeningspanelet reagerer kun på tryk, når lågen er åben.
	Snavs på kontrolpanelet.	Rengør med en tør eller let fugtig klud.

Problem	Mulige årsager	Løsning
	Kontrolpanelet skal kalibreres.	Sluk for vandhanen. Tag stikket ud af vægudtaget, og vent 60 sekunder. Sæt derefter stikket i vægudtaget igen, og åbn for vandhanen.
Lågen kan ikke lukkes.	Kurvene sidder forkert.	Kontroller, at kurvene er vandret. Kontroller, at der ikke findes service i kurvene, som forhindrer, at kurvene kan skubbes vandret ind.
	Lågelåsen lukker ikke i og låser.	Kontrollér lågelåsen. Hvis den ikke lukker i og låser, skal du åbne lågen. Tryk og hold  SmartDry inde, indtil displayet begynder at tælle ned. Vent, indtil det holder op med at tælle ned (60 sekunder). Luk lågen. Kontroller, at lågens lås griber fat og låser.
Opvaskemaskinen starter ikke.	Der er ikke trykket på  .	Tryk på  . Displayet begynder at tælle ned.
	Lågen er ikke lukket ordentligt.	Kontroller.
	Du har åbnet opvaskemaskinen for at fylde mere opvask i under et igangværende program.	Luk lågen, og vent. Efter en pause fortsætter opvaskemaskinen fra det sted, hvor den sluttede.
	Lågelåsen har slet ikke lukket i og låst.	Kontrollér lågelåsen. Hvis den ikke lukker i og låser, skal du åbne lågen. Tryk og hold  SmartDry inde, indtil displayet begynder at tælle ned. Vent, indtil det holder op med at tælle ned (60 sekunder). Luk lågen. Kontroller, at lågens lås griber fat og låser.
	Kontroller, om indstillingen Forskudt start er valgt.	Tryk på  , og hold den inde i tre sekunder for at afbryde tilvalget Forskudt start.
	Stikket er ikke sat i stikkontakten.	Kontroller.
	Der er sprunget en sikring.	Kontroller.
Opvasken er ikke ren.	Skyllearmene kan ikke dreje rundt.	Kontroller, at servicet ikke forhindrer skyllearmene i at rotere frit.
	Spulearmenes huller og lejer er tilstoppede.	Rengør spulearmene. Se kapitel <i>Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner</i> .

Problem	Mulige årsager	Løsning
	Forkert opvaskeprogram.	Vælg et program med høj temperatur, der opløser fedt på stærkt snavset service, f.eks. Intensiv 70°.
	Forkert dosering af opvaskemiddel.	Doser efter vandets hårdhedsgrad. Kraftig over- eller underdosering giver et forringet opvaske-resultat.
	Opvaskemidlet er for gammelt. Opvaskemiddel har begrænset holdbarhed.	Undgå at købe for store pakker.
	Automatisk dosering af opvaskemiddel er aktiveret, men der doseres ikke opvaskemiddel-gel.	For at kontrollere, at der doseres vaskemiddel, skal du trykke på og holde  og  i fem sekunder. Symbolet  blinker i displayet, og statusvisningen lyser. Kontroller derefter, om der er doseret opvaskemiddel-gel.
	Forkert fyldning af opvaskemaskinen.	Tildæk ikke porcelæn med store skåle eller lignende. Undgå at placere meget høje glas i hjørnerne af kurvene. Se kapitel <i>Fyld opvaskemaskinen</i> .
	Glas og kopper er væltet under opvasken.	Anbring servicet, så det står stabilt.
	Sierne er tilstoppede.	Rens grovsien og finsien.
	Sierne er ikke korrekt monteret.	Kontroller, at sierne er monteret korrekt. Se kapitel <i>Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner</i> .
	Beskyttelsen til afløbspumpen mangler.	Kontroller, at den gule beskytter til højre i bundbrønden er på plads. Se kapitel <i>Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner</i> .
Pletter på rustfrit stål eller sølv.	Visse madrester, f.eks. sennep, mayonnaise, citron, vineddike, salt og dressing, kan give pletter på rustfrit stål, hvis de står for længe.	Skyl denne type madrester af, hvis opvaskemaskinen ikke skal startes med det samme. Brug eventuelt 1h 65° med tilvalg Kvikopvask.
	Sølv-tøj kan blive plettet, hvis det kommer i kontakt med genstande i rustfrit stål under opvasken. Aluminiums-genstande kan også give en plettet opvask.	For at undgå pletter og at opvasken bliver mat, skal du adskille opvask af forskellige metaller som f.eks. sølv, rustfrit og aluminium.
Pletter eller misfarvninger på servicet.	Forkert indstillet dosering af afspændingsmiddel.	Se kapitlet <i>Indstillinger</i> .

Problem	Mulige årsager	Løsning
	Indstillingen TAB er aktiveret, og kombinationsopvaskemiddel med utilstrækkelig tørreeffekt bruges.	Skift til et andet kombinationsopvaskemiddel, eller deaktivér indstillingen TAB, og påfyld salt samt separat afspændingsmiddel. Se Afspændingsmiddel i kapitel <i>Indstillinger</i> .
	Saltbeholderen er tom.	Påfyld salt. Se kapitlet <i>Før du bruger opvaskemaskinen første gang</i> .
	Forkert indstilling af afkalker.	Se Vandets hårdhed i kapitel <i>Indstillinger</i> .
	Afkalkeren mangler salt.	Kontroller, at saltdækslet er spændt korrekt. Ellers kontakt det nærmeste servicecenter.
	For høj temperatur og/eller for meget opvaskemiddel kan forårsage såkaldt ætsning på krystalglas. Dette kan desværre ikke afhjælpes, kun forebygges.	Vask krystalglas ved lav temperatur, og vær omhyggelig med doseringen af opvaskemiddel. Kontakt opvaskemiddelproducenten.
Serviceet har en klæbrig hvid/blå belægning.	For høj dosering af afspændingsmiddel.	Sænk doseringen. Se kapitel <i>Indstillinger</i> . Hvis vandet er meget blødt, kan du eventuelt fortynde afspændingsmidlet med en halvdel vand.
Pletter, som ikke går væk under opvasken.	Læbestift og te/kaffe kan være svært at vaske af.	Skift til et opvaskemiddel med blegemiddel.
		Maskinopvask-gel bruges. Efter behov kan man midlertidigt dosere maskinopvaskemiddel i pulverform eller kombimiddel med blegemiddel i det manuelle opvaskemiddelrum (når Automatisk dosering af opvaskemiddel er aktiveret). Se <i>Dosering af opvaskemiddel</i> .
Der er rester af opvaskemiddel i opvaskemiddelrummet efter opvasken.	Opvaskemiddelrummet var fugtigt, da opvaskemidlet blev doseret.	Opvaskemiddelrummet skal være tørt, når opvaskemidlet doseres.
	Opvaskemiddelrummet er blokeret.	Kontrollér, at serviceet ikke forhindrer, at opvaskemiddelrummet kan åbnes.
Raslelyde under opvasken.	Opvasken er ikke placeret korrekt, eller skyllearmene kan ikke dreje rundt.	Kontroller, at opvasken står stabilt. Skub til skyllearmene for at kontrollere, at de kan dreje rundt.
Der er stadig vand i opvaskemaskinen.	Sierne er tilstoppede.	Rens grovsien og finsien.

Problem	Mulige årsager	Løsning
	Sierne er ikke korrekt monteret.	Kontroller, at sierne er monteret korrekt. Se kapitel <i>Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner</i> .
	Afløbspumpen er tilstoppet.	Rens afløbspumpen. Se kapitel <i>Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner</i> .
	Beskyttelsen til afløbspumpen mangler.	Kontroller, at den gule beskytter til højre i bundbrønden er på plads. Se kapitel <i>Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner</i> .
	Knæk på afløbsslangen.	Kontroller, at der ikke er knæk eller skarpe bøjninger på slangen.
	Afløbsslangen er blokeret.	Løsn afløbsslangen der, hvor den er koblet til vaskens vandlås. Kontrollér, at der ikke er noget, der har sat sig fast, og at tilslutningens indvendige diameter er mindst 14 mm.
Dårlig lugt i opvaskemaskinen.	Der er snavs på lister og i hjørner.	Rengør med en opvaskebørste og et lavtskummende rengøringsmiddel.
	Der er valgt programmer med lav temperatur i en længere periode.	Kør et program med en høj temperatur en til to gange om måneden. Eller kør et selvrensende program. Se <i>Selvrensende</i> i kapitel <i>Anvendelse af opvaskemaskinen</i> .
Fedtaflejringer i opvaskemaskinen.	Der er valgt programmer med lav temperatur i en længere periode.	Vælg et program med høj temperatur, der opløser fedt på meget snavset service, f.eks. Intensiv 70°. Eller kør et selvrensende program. Se <i>Selvrensende</i> i kapitel <i>Anvendelse af opvaskemaskinen</i> .
Opvasken bliver ikke tilstrækkeligt tør.	Tilvalget ☒ SmartDry er ikke aktiveret.	Aktivér valget ☒ SmartDry.
	Opvaskemaskinen er ikke fyldt helt op.	Fyld opvaskemaskinen helt.
	Afspændingsmidlet er brugt op, eller doseringen er for lav.	Påfyld afspændingsmiddel, eller øg doseringsindstillingen for afspændingsmiddel.


Problem	Mulige årsager	Løsning
	<p>Indstillingen TAB er aktiveret, og kombinationsopvaskemiddel med utilstrækkelig tørreeffekt bruges.</p>	<p>Skift til et andet kombinationsopvaskemiddel, eller deaktivér indstillingen TAB, og påfyld salt samt separat afspændingsmiddel. Se Afspændingsmiddel i kapitel <i>Indstillinger</i>.</p>

Wi-Fi

Problem	Mulige årsager	Løsning
Opvaskemaskinens netværks-symbol  vises ikke i displayet.	Opvaskemaskinen er ikke tilsluttet dit trådløse netværk.	Tilslut opvaskemaskinen til dit trådløse netværk. Se kapitel <i>ConnectLife</i> .
	WiFi-forbindelsen er deaktiveret.	Aktiver WiFi-forbindelsen. Se <i>Deaktiver/aktiver WiFi-forbindelsen</i> i kapitel <i>ConnectLife</i> .
WiFi-tilslutningen mislykkedes	Opvaskemaskinen har ikke adgang til dit trådløse netværk. Eller routeren har ingen forbindelse til internettet.	Kontroller, at routeren er forbundet til internettet.
		Kontroller, at det trådløse netværk bruger 2,4 GHz og er synligt. Hvis signalet er for svagt, så prøv at flytte routeren tættere på opvaskemaskinen.
		Se også fejlfinding på www.connectlife.io . Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis problemet fortsætter.
Parring mislykkedes	Din smartphone/tablet er ikke forbundet til dit trådløse netværk. Eller routeren har ingen forbindelse til internettet.	Kontroller, at routeren er forbundet til internettet.
		Kontroller, at din smartphone/tablet er forbundet til dit trådløse netværk.
		Se også fejlfinding på www.connectlife.io . Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis problemet fortsætter.
Opvaskemaskinen vises som afbrudt i appen <i>ConnectLife</i> .	WiFi-forbindelsen er deaktiveret	Aktiver WiFi-forbindelsen. Se <i>Deaktiver/aktiver WiFi-forbindelsen</i> i kapitel <i>ConnectLife</i> .
		Se også fejlfinding på www.connectlife.io . Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis problemet fortsætter.
Softwareopdatering mislykkes.	Forbindelsen til netværket blev afbrudt eller opvaskemaskinen blev slukket i tilfælde af strømsvigt.	Før du forsøger igen, skal du sikre dig, at forbindelsen til netværket er stabil. Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis problemet fortsætter.

Installation

Det er vigtigt, at du læser og følger de instruktioner og anvisninger, der er angivet nedenfor. Udfør installationen og tilslutningen i henhold til den medfølgende installationsvejledning.

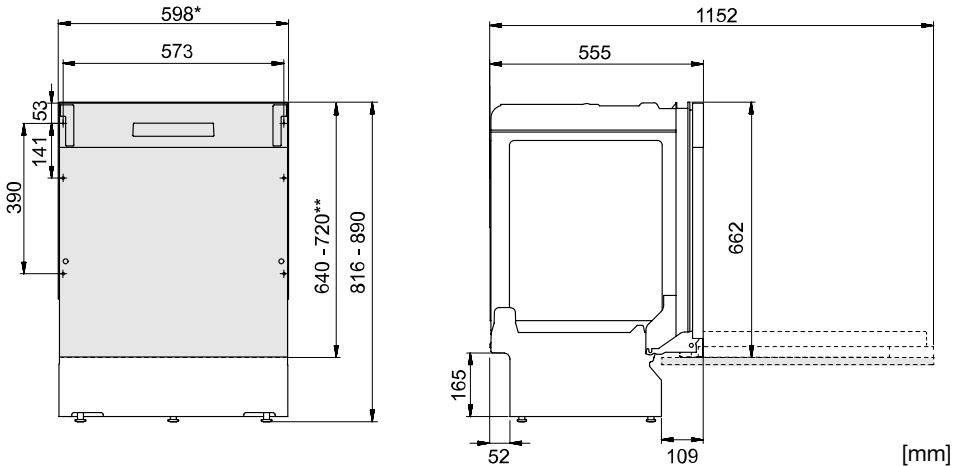

*Fjern plastlisterne, hvis nichens indbygningsmål er 596-598 mm.
Vær forsigtig! Kanten kan være skarp. Brug beskyttelseshandsker!

**Længde af påhængslåge.

Nominelle mål. Variationer kan forekomme.

Sikkerhedsanvisninger

- Tilslutning til el, vand og afløb skal udføres af en person med den nødvendige kompetence.
- Følg altid gældende bestemmelser for vand, afløb og el.
- Vær forsigtig ved installationen! Brug beskyttelseshandsker! Vær altid to om arbejdet!
- Placer en lækagebeskyttelse på gulvet under opvaskemaskinen for at forebygge eventuel vandlækage.
- Prøvekør opvaskemaskinen med programmet 1h 65° med tilvalget Kvikopvask, inden du skruer den fast. Kontrollér, at opvaskemaskinen tager vand ind og tømmer det ud igen. Kontrollér også, at tilslutningerne er helt tætte.

⚠ ADVARSEL!

Ventilationsåbningen, som sidder i den nederste del af lågen, må ikke blokeres af et tæppe eller lignende.

⚠ ADVARSEL!

Luk for vandtilførslen, når du installerer opvaskemaskinen!

Ledningen skal være taget ud af stikkontakten, eller strømmen skal være afbrudt under arbejdet!

Opstilling

- Indbygnings- og tilslutningsmålene er angivet i den separate installationsvejledning. Kontrollér, at alle mål stemmer, før du påbegynder installationen. Bemærk, at påhængslågens højde kan justeres, så den passer til den øvrige indretning.
- Kontrollér, at underlaget er stabilt. Juster de justerbare fødder, så opvaskemaskinen står vandret.
- Hvis opvaskemaskinen er indbygget, skal inventaret kunne tåle eventuel kondens fra opvaskemaskinen.
- Monter beskyttelsesfilmen under bordpladen og op omkring kanten. Beskyttelsesfilmens funktion er at beskytte bordpladen mod fugt. (Beskyttelsesfilmen er inkluderet i posen.)
- Kontrollér, at opvaskemaskinen installeres, så lågen kan åbnes frit. Ellers kan lågelåsens funktion ødelægges.
- Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt at justere lågefjedrene, når påhængslågen er monteret. Juster venstre og højre lågefjeder lige meget, indtil lågen er jævnt afbalanceret.

Tilslutning til afløb

Denne opvaskemaskine er velegnet til at blive installeret i en forhøjet indbygning (for at opnå en arbejdsvenlig højde). Det betyder, at opvaskemaskinen kan anbringes, så afløbsslangens udmunding befinder sig på et lavere niveau end opvaskemaskinens bund, f.eks. så den føres direkte hen til et gulv afløb.

Afløbsslangen kan tillige føres til en tilslutningsstuds ved køkkenvaskens vandlås. Tilslutningsstudsens indvendige diameter skal mindst være 14 mm.

Afløbsslangen må højst forlænges med 3 m (den samlede længde på afløbsslangen må maks. være 4,5 m). Eventuelle samlinger og samlingsrør skal have en indvendig diameter på mindst 14 mm.

Ingen del af afløbsslangen må være anbragt mere end 950 mm over opvaskemaskinens bund.

Monter afløbsslangen med en slangeklemme. Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen.

Vandtilslutning

Brug kun den indløbsslange, der leveres med opvaskemaskinen. Genbrug ikke gamle eller andre løse slanger.

Tilløbsledningen skal være udstyret med en vandhane (stophane). Vandhanen skal være placeret på et let tilgængeligt sted, så det er muligt at lukke for vandet, hvis opvaskemaskinen skal flyttes.

Åbn for vandhanen, når maskinen er blevet installeret, og lad trykket være på i et stykke tid for at kontrollere, at alle tilslutninger er tætte.

Tilslutning til koldt vand

Tilslut opvaskemaskinen til koldt vand, hvis ejendommen opvarmes med olie, el eller gas.

Tilslutning til varmt vand

Tilslut opvaskemaskinen til varmt vand (maks. 70 °C) hvis ejendommen opvarmes med energibesparende varmtvandssystem som f.eks. fjernvarme, solceller eller jordvarme. Ved at vælge varmtvandstilslutning reduceres opvaskemaskinen energiforbrug.

BEMÆRK!

Overskrid ikke den tilladte temperatur på det indkommende vand. Nogle materialer i en del husgeråd tåler ikke høj temperatur. Se *Skrøbeligt service* i kapitel *Fyld opvaskemaskinen*.

Tilslutning til el

Du kan finde oplysninger om den elektriske tilslutning på typeskiltet. Disse oplysninger skal stemme overens med lysnettets data.

Tilslutning til stikkontakt

Maskinen leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da maskinen derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udsiftning til dansk stik skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Alternativt kan en til formålet godkendt adapter anvendes til overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordingssystem.

Hvis maskinen tilsluttes med et stik, skal man være opmærksom på følgende: Stikket skal altid være tilgængeligt, så maskinen kan afbrydes fra netforsyningen.

Ved tilslutning af maskinen til en fast installation skal man sørge for korrekt tilslutning i henhold til farvemærkingen.

Den elektriske installation må kun foretages af en autoriseret installatør under hensyntagen til gældende sikkerhedsbestemmelser.



BEMÆRK!


Skal ekstrabeskyttes jf. stærkstrømsbekendtgørelsen.

Service



Læs kapitel *Fejlfinding*, inden du kontakter service. Hvis der er opstået en fejl, som du ikke selv kan afhjælpe, skal du kontakte nærmeste servicecenter for at få udført reparationen af en fagmand, se www.gorenje.com. På hjemmesiden kan du også finde information om, hvor længe reservedele er tilgængelige, samt hvad du kan reparere selv.

Ved kontakt skal du angive oplysningerne på typeskiltet. Notér artikelnummer (1) og serienummer (2).

Bemærk, at ikke-professionelle reparationer kan bringe brugerens sikkerhed i fare og påvirke garantien.



Antal programcyklusser

Hold  samt  inde i 3 sekunder for at vise Antal programcyklusser i displayet.

(Hvis opvaskemaskinen har kørt mere end 999 cyklusser, vises først tusinder efterfulgt af antallet af cyklusser op til 999. Eksempel: 1234 cyklusser vises 001 efterfulgt af 234).

Tekniske data og energimærkning

Tekniske oplysninger

Højde:	816-890 mm
Bredde:	598 mm
Dybde:	555 mm
Vægt:	30 kg ¹⁾
Antal standardkupper:	16 ²⁾
Vandtryk:	0,03-1,0 MPa
Elektrisk tilslutning:	Se typeskilt
Tilslutningseffekt:	Se typeskilt

1) *Vægten kan variere på grund af forskellige specifikationer.*

2) *Iht. standard, EN 60436.*

Information til forbrugerne


Du kan finde information om dit produkt på www.gorenje.com. Du kan også finde information i EU's produktdatabase, EPREL. Scan QR-koden på energimærket, som følger med opvaskemaskinen (eller gå til <https://eprel.ec.europa.eu> og søg efter modelnavnet).

Dette produkt indeholder en lyskilde/lyskilder med energieffektivitetsklasse D. Lyskilder fås som reservedel og kan udskiftes af nærmeste servicecenter eller en person med faglig kompetence.

Information til testinstitut

Information om dette produkt findes i EU's produktdatabase EPREL og kan også bestilles via e-mail dishwashers@appliance-development.com.

Ved forespørgsel skal du angive oplysningerne på typeskiltet, Notér artikelnummer (1), serienummer (2) og modelnavn (3).



Overensstemmelseserklæring

Vi forsikrer, at dette produkt opfylder gældende europæiske direktiver og krav iht. gældende standarder.

Personlige notater

gorenje

www.gorenje.com



870628-a11

Retten til ændringer forbeholdes.