

gorenje

SQ

Udhëzimet e përdorimit Lavastovilje



GS673C60W

GS673C60X

Përbajtja

Lavastovilja juaj	4
Udhëzimet e sigurisë	5
Blokimi automatik për fëmijë - CL	6
Blokimi për fëmijët - CL	6
Montimi	6
Funksioni i mbrojtjes nga tejmbushja	6
Materiali i paketimit	6
Hedhja	6
Simbolet në pajisje	7
Para se të lani për herë të parë	8
1. Fortësia e ujit	8
2. Rregullimi bazë	9
Mbusheni me solucion shkëlqyes	9
Mbusheni me kripë	9
Lavastovilje më ekologjike	11
Kurseni energji dhe ujë	11
Mbushja e lavastoviljes	12
Enët delikate	12
Vendosja e enëve ndikon te rezultatet	12
Shportat e lavastoviljes	12
Tabakaja e sipërme e thikave dhe pirunëve	13
Shporta e sipërme	13
Shporta e poshtme	14
Përdorimi i lavastoviljes	16
Shtonit detergent	16
Ndezur/Fikur	17
Zgjidhni programin	17
Zgjidhni opsonin	18
Ndizni/Ndaloni/Ndërprisni	19
Nëse doni të vendosni enë të tjera	20
Shkëputja e energjisë	20
Pasi ka mbaruar programi	20
Rezultatet më të mira të tharjes	20
Zbrazeni lavastoviljen	20
Tabela e programeve	21
ConnectLife	22
Lidhuni me një rrjet	22
Kontrolloni në distancë lavastoviljen	23
Ndizeni në distancë lavastoviljen	23
Lidhni më shumë pajisje	23
Çaktivizoni/aktivizoni lidhjen WiFi	23
Hiqni pajisjet	23
Rregullimet	24

Kujdesi dhe pastrimi	26
Mbusheni me solucion shkëlqyes	26
Mbusheni me kripë	26
Pastroni filtrin	27
Pastrimi i krahëve të spërkatjes	27
Pastroni pjesën e jashtme të lavastoviljes	28
CLn - Ndizni Clean (Vetëpastrim) programin	28
Hiqini bllokimet	28
Ruajtja në dimër/transporti	29
Zgjidhja e problemeve	30
Të përgjithshme	31
WiFi	36
Instalimi	38
Udhëzimet e sigurisë	38
Vendosja e lavastoviljes	38
Rregulloni lartësinë dhe futeni lavastoviljen në vend.	38
Lidhja e shkarkimit	39
Lidhja me furnizimin e ujit	40
Lidhja elektrike	40
Përshtatni izolimin e zërit	41
Higeni pjesën e sipërme të lavastoviljes	41
Shërbimi	42
Numri i ciklevë të programit	42
Informacion teknik	43
Të dhëna teknike	43

Lavastovilja juaj

Për të instaluar lavastoviljen shihni kapitullin *Instalimi*. Shtypni ①.

Kur lavastovilja ndizet për herë të parë, është e rëndësishme që të zgjidhni parametrat e duhura për të siguruar rezultate të mira larteje. Shikoni kapitullin *Para se të lani për herë të parë*.



Programet

Auto 45-65°

eco Eco 55°

1h 65°

Intensive 70°

Qelqi 40°

Higjiena 70°

Nata 55°

Clean (Vetëpastrim)

Remote (WiFi)

Opsonet

TotalDry

Fillim i vonuar

Larja e shpejtë

Informacioni në ekran

Shikoni pjesën *Kujdesi dhe pastrimi*.

Lidhur me renë (Pulson kur është duke u lidhur)

Mbusheni me solucion shkëlqyes

Mbusheni me kripë

CLn Ndizni Clean (Vetëpastrim) programin

- SHËNIM!

Paneli i kontrollit reagon vetëm për t'u përdorur kur dera është e mbyllur.

Udhëzimet e sigurisë

- Lexoni udhëzimet e përdorimit dhe ruajini në një vend të sigurt!
- Numri i konfigurimeve të vendosjes standarde: 16
- Asnjëherë mos e përdorni lavastoviljen për asnjë qëllim tjetër përveç se për atë që është specifikuar në këto udhëzime përdorimi.
- Mos vendosni asgjë në derën e lavastoviljes ose shportat e lavastoviljes përveç enëve.
- Mos e lini asnjëherë hapur derën e lavastoviljes pasi dikush mund të pengohet në të. Shtyni shportat brenda për të shmangur rrezikun e rënies/ përmbyssjes së lavastoviljes.
- Përdorni vetëm detergjent lavastoviljeje.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e sipër dhe nga njerëz me aftësi të kufizuara fizike, mendore, kujtesë të dobët ose me mungesë eksperience dhe njoturie. Këta individë duhet të mbikëqyren kur përdorin lavastoviljen ose të kenë udhëzime se si ta përdorin pajisjen dhe të kuptojnë rreziqet që mund të ndodhin. Pastrimi i pajisjes nuk duhet të bëhet nga fëmijët pa u mbikëqyrur.
- Kordoni i dëmtuar i furnizimit duhet të zëvendësohet vetëm nga qendra e shërbimit të prodhuesit ose nga dikush i kualifikuar në mënyrë profesionale.
- Përdoren lavastoviljen vetëm në ambiente shtëpiake përlarjen e enëve të shtëpisë. Është i ndaluar çdo lloj përdorimi tjetër.
- Asnjëherë mos futni në lavastovilje enë me lëndë holluese brenda për shkak të rrezikut të shpërthimit. Në lavastovilje nuk mund të lahen as enët që mund të përbajnë hi, llak ose lubrifikantë.
- Fëmijët duhet të mbikëqyren. Mos lejoni që fëmijët të përdorin ose të luajnë me lavastovilje. Ji veçanërisht vigjilent kur dera është e hapur. Disa detergjent mund të mbesin brenda! Pas shtimit të detergjentit, gjithmonë nisni menjëherë lavastoviljen.



PARALAJMËRIM!

Thikat dhe gjërat e tjera me maja duhet të vendosen horizontalisht në shportat e veçanta për thika dhe pirunë.



PARALAJMËRIM!

Fëmijët duhet të mbahen nën mbikëqyrje – detergjenti i lavatoviljes është gjerryes!

■ Blokimi automatik për fëmijë - CL

Mund të aktivizoni cilësimin Blokimi automatik për fëmijët për të parandaluar që fëmijët të ndezin lavastoviljen. Shihni kapitullin *Rregullimet*. CL (Child Lock) do të shfaqet në ekran kur shtypni panelin e kontrollit. (Për ta zbullokuar, shtypni dhe mbani shtypur **•** për tre sekonda.)

➡️ Blokimi për fëmijët - CL

Për të parandaluar që fëmijët të fikin programin aktual të lavastoviljes, mund të aktivizoni funksionin e blokimit për fëmijët. Pasi ta keni ndezur programin, shtypni dhe mbani shtypur **mo** për tre sekonda. CL (Child Lock) do të shfaqet në ekran kur shtypni panelin e kontrollit. (Për ta zhbllokuar, shtypni dhe mbani shtypur **mo** për tre sekonda.)

Montimi

Shikoni pjesën *Instalimi*.

Funksioni i mbrojtjes nga tejmbushja

Ruajtësja e mbimbushjes me ujë fillon të pompojë lavastoviljen dhe fik furnizimin me ujë nëse niveli i ujit në lavastovilje tejkalon nivelin normal. Nëse kontrolluesi i mbingarkesës është aktivizuar, F54 (Tejbushja me ujë) shfaqet në ekran. Mbyllni rubinetin e ujit dhe kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të shërbimit. (Për të shmangur rrjedhjen e ujit jashtë lavastoviljes, mos e hiqni spinën nga priza në mur derisa të jetë mbyllur rubineti i ujit në linijnë e furnizimit!)

Materiali i paketimit

Paketimi i jashtëm e mbron produktin gjatë transportit. Materiali i paketimit është i riciklueshëm. Ndajni veçmas materialet e ndryshme të paketimit për të pakësuar shpërdorimin e lëndës së parë. Shitet mund ta çojë paketimin për riciklim ose mund t'ju drejtojë që të shkoni te qendra më e afërt e riciklimit. Paketimi përbëhet nga:

- Karton i rrudhosur i bërë prej 100% materiali të ricikluar.
 - Polistiren i fryrë (EPS) pa klor ose fluor të shtuar.
 - Përforcime prej druri të patrajtuar.
 - Qese plastike mbrojtëse prej polietilieni (PE).

Hedhja

Lavastovilja prodhohet dhe etiketohet për riciklim. Kur lavastovilia ka arritur në fund të jetës së shërbimit dhe duhet të hidhet, ajo duhet menjëherë të bëhet e papërdorshme. Tërhiqni kablloin e energjisë dhe priten sa më shkurt që të jetë e mundur.

Kontaktoni me autoritetet lokale për informacione se ku dhe si duhet të riciklohet lavastovilja.

Simbolet në pajisje

 Lexoni instrukzionet operative.



Riciklohet si mbetje elektrike.

 Miratuar në përputhje me direktivat përkatëse të BE- së.

Para se të lani për herë të parë

1. Fortësia e ujit

Për të arritur rezultate të mira larjeje, lavastovilja duhet të ketë ujë të butë (ujë me përmrbajtje minerale të ulët). Uji i fortë lë një shtresë të bardhë në enë dhe në lavastovilje.

Kontrolli i fortësisë së ujit

Ngurtësia e ujit specifikohet duke përdorur shkallët gjermane të fortësisë së ujit ($^{\circ}\text{dH}$), shkallët franceze të ngurtësisë së ujit ($^{\circ}\text{fH}$), shkallët angleze të fortësisë së ujit ($^{\circ}\text{eH}$) ose milimetrat për litër (mmol/l).

Furnizimi me ujë me fortësi uji mbi 5°dH ($9^{\circ}\text{fH} / 6^{\circ}\text{eH} / 0,9 \text{ mmol/l}$) duhet të zbutet. Kjo bëhet automatisht me ndihmën e zbutësit inkaso të ujit. Në mënyrë që zbutësi i ujit të funksionojë siç duhet, rregullimet e tij duhet të përshtaten me fortësinë e furnizimit me ujë. Pasi të keni rregulluar cilësimet e zbutësit të ujit, shtonи detergjentin dhe solucionin shkëlqyes në doza të përshtatshme për ujin e butë.

Kontaktoni rrjetin e furnizimit lokal për të kontrolluar sa është fortësia e ujit në zonën tuaj.

Mbajeni shënim fortësinë e ujit: _____

$^{\circ}\text{dH}$	$^{\circ}\text{fH}$	$^{\circ}\text{eH}$	mmol/l	Parametri i rekomanduar
0-5	0-9	0-6	0,0-0,9	4:00
6-8	10-14	7-10	1,0-1,4	4:01
9-11	15-20	11-14	1,5-2,0	4:02
12-14	21-25	15-18	2,1-2,5	4:03
15-19	26-34	19-24	2,6-3,4	4:04
20-24	35-43	25-30	3,5-4,3	4:05
25-29	44-52	31-36	4,4-5,2	4:06
30-39	53-70	37-49	5,3-7,0	4:07
40-49	71-88	50-61	7,1-8,8	4:08
50	89	62	8,9	4:09

Nëse fortësia e ujit tejkalon 50°dH ($89^{\circ}\text{fH} / 62^{\circ}\text{eH} / 8,9 \text{ mmol/l}$), ne rekomandojmë lidhjen e një zbutësi të jashtëm të ujit.

Rritje e konsumit të ujit gjatë rigjenerimit

Zbutësi i brendshëm i ujit në lavastovilje rigjenerohet rregullisht për të ruajtur funksionin e tij. Rigjenerimi zgjat programin e lavastoviljes dhe rrit konsumin e energjisë dhe të ujit. Sa shpesh rigjenerohet zbutësi i ujit të lavastoviljes varet nga konfigurimi i zgjedhur.

Shembull: Nëse Eco 55° programi aktivizohet me një fortësi të ujit prej 14°dH ($25^{\circ}\text{fH} / 18^{\circ}\text{eH} / 2,5 \text{ mmol/l}$), zbutësi i ujit rigjenerohet në interval të rregullta (pas cikleve të 7 larjes së enëve), konsumi i energjisë rritet me 0,015 kWh dhe konsumi i ujit rritet me 2,3 litra, ndërsa koha e programit zgjatet me 3 minuta. Rigjenerimi zhvillohet gjatë procesit larës kryesor të programit.



PARALAJMËRIM!

Uji i fortë lë një shtresë të bardhë në enë dhe brenda lavastoviljes. Prandaj është e rëndësishme që të zgjidhni konfigurimin e duhur sipas zbutësit të ujit! Shikoni Fortësia e ujit në kapitullin *Rregullimet*.

Asnjëherë mos e përdorni lavastovilen me një mbajtëse të zbrazët të kripës nëse furnizimi me ujë ka një fortësi uji që tejkalon 5°dH (9°fH / 6°eH / $0,9 \text{ mmol/l}$).


2. Rregullimi bazë

Kur lavastovilha ndizet për herë të parë, është e rëndësishme që të zgjidhni parametrat e duhura për të siguruar rezultate të mira larjeje. Shikoni faqen 24.

Vendosja:

- Solucioni shkëlqyes
- Fortësia e ujit
- TAB (Të gjitha në një detergjent)

3. Mbusheni me solucion shkëlqyes

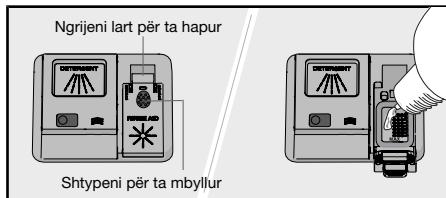


Tharja bëhet më shpejt dhe arrihen rezultate më të mira nëse përdorni solucion shkëlqyes. Gjithashtu do të arrini rezultate më të mira dhe do të keni enë pa njolla.

Mbushni mbajtësen e solucionit për shkëlqim me solucion shkëlqyes nëse keni zgjedhur Solucioni shkëlqyes 3:01 - 3:05.

1. Hapeni kapakun e vendit të solucionit shkëlqyes.
2. Mbusheni me kujdes me solucion shkëlqyes në nivelin e shënuar **MAX**.
3. Fshijini spërkatjet e solucionit shkëlqyes aty pranë.
4. Mbylleni kapakun fort.

Kur duhet të mbushet me solucion shkëlqyes, simboli ndizet në ekran.

4. Mbusheni me kripë

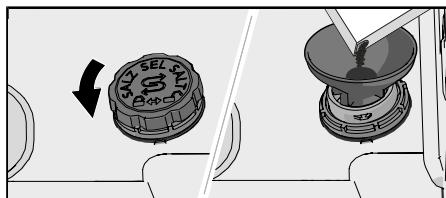

Për furnizimin me ujë me fortësi mbi 5°dH (9°fH / 6°eH / $0,9 \text{ mmol/l}$), mbusheni me kripë.

Shton kripën në mbajtësen e kripës nëse keni zgjedhur Fortësia e ujit 4:01 - 4:09.

1. Hiqni kapakun e mbajtëses së kripës duke e kthyer atë në drejtim të kundërt.
2. Vendosni gypin që ju ka ardhur me lavastoviljen në vrimën e mbushjes të mbajtëses së kripës.
Para se të lani për herë të parë, shtini rreth 1 l ujë. (Uji nevojitet vetëm herën e parë.)

3. Shtoni mjaftueshëm kripë për të mbushur mbajtësen e kripës (maks. 750 gram). Përdorni kripë të veçantë për lavastoviljen.
4. Fshini kripën e tepërt dhe rrotulloni kapakun në drejtim të akrepave të orës, derisa të jetë në pozicionin e mbyllur.

Kur duhet të mbushet me kripë, simboli ndizet në ekran.



PARALAJMËRIM!

Për të shmangur njollat e ndryshkut, duhet të vihet në punë një program larjeje enësh menjëherë pasi të jetë hedhur kripa.

Lavastovilje më ekologjike

Kurseni energji dhe ujë

Kur përdorni lavastovilje në një ambient tregtar, zakonisht përdoret më pak energji dhe ujë krasuar me larjen e enëve me dorë.

Mos i shpëlani në ujë të rrjedhshëm

Mos i shpëlani enët në ujë të rrjedhshëm pasi kjo rrit konsumin e energjisë dhe të ujit. Thjesht hiqini grimcat e mëdha të ushqimeve me një spatal para se t'i futni në lavastovilje.

Zgjidhni detergjent ekologjik

Lexoni në paketim deklaratën për mjedisin!

Përdorimi i sasisë së tepër të detergjentit, solucionit shkëlqyes dhe kripës mund të sjellë larje më pak të efektshme të enëve dhe mund të ketë ndikim më të madh te mjedisit.

Vëreni lavastoviljen në punë kur të jetë mbushur plot

Kurseni energji dhe ujë duke pritur derisa lavastovilja të jetë mbushur plot para se të aktivizoni një program (shihni numrin e rregullimeve standarde të vendit). Përdorni programin $\oplus 1h 65^\circ$ me opsjonin \circlearrowright Larja e shpejtë për të shpëlarë enët nëse kanë erë të pakëndshme.

Vëreni programet në punë me temperaturë më të ulët.

Nëse enët janë vetëm pak të pista, mund të zgjidhni një program me temperaturë të ulët.

Zgjidhni programin e larjes së enëve – Eco 55°

Programi i larjes së enëve është bërë për të larë në mënyrë të efektshme duke përdorur sa më pak ujë dhe energji. Programi lan me temperaturë të ulët për kohë të gjatë.

Zgjidhni opsjonin – TotalDry

Një program më i shkurtër i lavastoviljes dhe rezultate më të mira të tharjes arrihen nëse përdorni opsjonin \mathbb{X} TotalDry, i cili hap automatikisht derën e lavastoviljes. Prisni derisa lavastovilja të tregojë se programi ka përfunduar dhe enët janë ftohur para zbratzes së lavastoviljes. (Nëse lavastovilja është inkaso, orenditë përreth duhet të jenë rezistente ndaj çdo kondensimi që shkaktohet nga lavastovilja.)

Lidheni me ujin e ftohtë

Lidheni lavastoviljen me ujin e ftohtë nëse ndërtesa ngrohet me naftë, korrent ose gaz.

Lidheni me ujin e ngrohtë

Lidhni lavastoviljen me furnizimin me ujë të nxeh të (maks. 70 °C) nëse ndërtesa nxehet duke përdorur një mjet efikas të energjisë si ngrohja qendrore, energjia diellore ose energjia gjeotermale. Zgjedhja e një lidhjeje të ujit të nxeh të redukton konsumin e energjisë së lavastoviljes.

- SHËNIM!

Mos e tejkaloni temperaturën e lejuar të furnizimit me ujë. Materialet e caktuara të përdorura në disa enë gatimi nuk janë rezistente ndaj nxehësisë së lartë. Shihni *Enët delikatenë* kapitullin *Mbushja e lavastoviljes*.

Mbushja e lavastoviljes

Enët delikate

Disa enë gatimi nuk mund të lahen në lavastovilje. Kjo mund të jetë për disa arsy. Disa materiale nuk janë rezistente ndaj nxehësisë së lartë, disa të tjera mund të dëmtohen nga detergjenti për lavastovilje.

Bëni kujdes, për shembull, me gjérat e punuara me dorë, dekorimet delikate, enët prej qelqi/kristali, argjendi, bakri, kallaji, aluminji, druri dhe plastike. Kërkonit nëse kanë shënimin "Për lavastovilje".

Vendosja e enëve ndikon te rezultatet

Vendosini enët me kujdes për të pasur rezultate më të mira në larje dhe në tharje, me sa më pak konsum të energjisë dhe ujit. Jepini lavastoviljes mundësinë të arrijë e të pastrojë të gjitha sipërfaqet, si edhe t'i thajë enët sa më mirë të jetë e mundur.

- Të gjitha sipërfaqet e palara duhet të drejtohen për brenda dhe për poshtë!
- Enët nuk duhet të vendosen brenda ose sipër njëra tjetër.
- Anojini enët me gropë si filxhanët në mënyrë që uji i shpëlarjes të derdhet. Kjo është gjithashtu e rëndësishme për gjérat plastike.
- Sigurohuni që gjérat e vogla të mos bien në shportën e larjes së enëve; vendosini në shportën e sipërme të thikave dhe pirunëve.

Shportat e lavastoviljes

Lavastovilja është e pajisur me një tabaka të sipërme për thikat dhe pirunët, një shportë të sipërme dhe një shportë të poshtme.

Pamja e shportave mund të ndryshojë në varësi të konfigurimit të lavastoviljes.





PARALAJMËRIM!

Bëni kujdes me koshat e mbushur plot. Shtyjini koshat brenda për të mos rrezikuar që lavastovilja të përmbyset.

Tabakaja e sipërme e thikave dhe pirunëve




Tabakaja e sipërme e thikave dhe pirunëve ka hapësirë për thikat dhe pirunët, garuzhdet dhe gjëra të ngjashme.

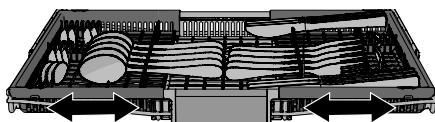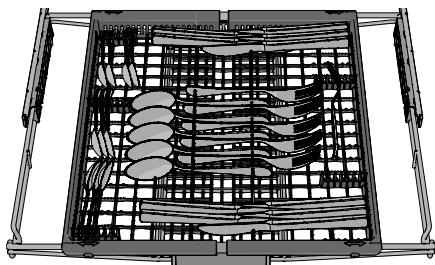

Shporta e sipërme e thikave dhe pirunëve përbëhet nga tre pjesë që mund të zhvendosen anash për të sistemuar më mirë enët.

Shporta e sipërme

Vendosni gotat, filxhanët, sahanët, pjatat anësore dhe pjatat e filxhanëve në shportën e sipërme. Të gjitha sipërfaqet e enëve të papastras duhet të jenë të vendosura brenda dhe poshtë! Gotat e verës vendosen në mbajtësen e gotave të verës dhe thikat vendosen në mbajtësen e thikave në të djathtë.

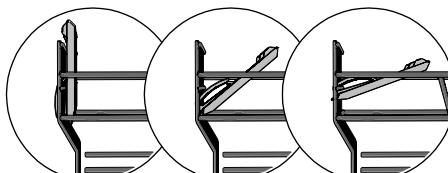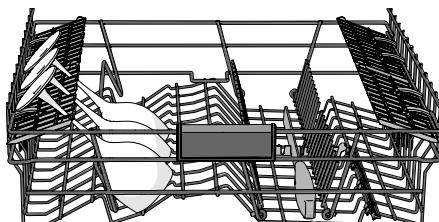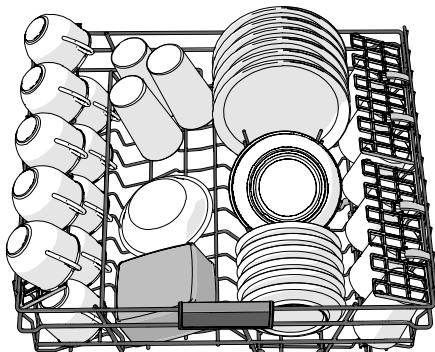


Mbajtësja e thikave

3 pozicione


Ngritja dhe ulja e shportës të sipërme

1. Térhiqeni shportën e sipërme.
2. Kapini anët e shportës të sipërme me të dyja duart dhe ngrijeni lart.
3. Nëse shporta e sipërme ngrihet ndërkokë që është në pozicionin e lartë, ajo do të bjerë në pozicionin e poshtëm.
Vini re se të dyja anët e shportës duhet të vendosen gjithmonë në të njëjtën lartësi.

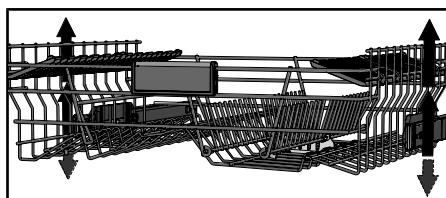



Mbështetëset e rregullueshme të pjatave

Mbështetëset e rregullueshme të pjatave mund të zhvindosen poshtë për ta bërë më të lehtë vendosjen e tenxhereve, sahanëve dhe gotave.

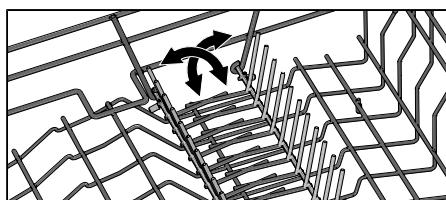

Shporta e poshtme


Vendosni pjatat, pjatat anësore, enët e shërbimit dhe tenxheret në shportën e poshtme. Thikat dhe pirunët mund të vendoset në mbajtësen e thikave dhe pirunëve.

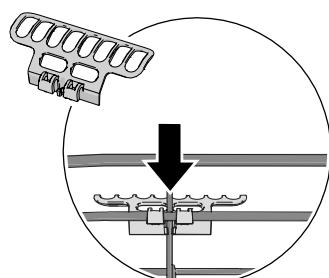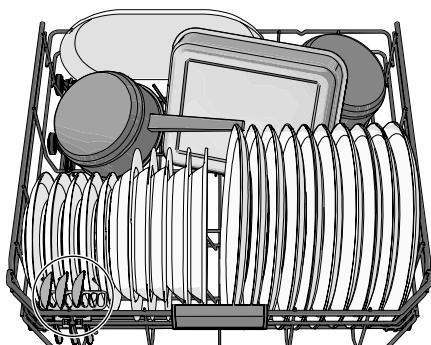

Vendosni mbajtësen e thikave dhe pirunëve për të arritur kapacitetin maksimal të ngarkimit. (Ndodhet brenda qeses plastike të mbyllur.)

Mbështetëset e rregullueshme të pjatave

Mbështetëset e rregullueshme të pjatave mund të zhvendosen poshtë për ta bërë më të lehtë vendosjen e tenxhereve dhe sahanëve.

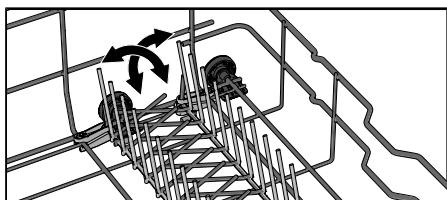

- SHËNIM!

Kontrolloni që krahët e spërkatjes të rrotullohen lirshëm.

Përdorimi i lavastoviljes


Shtoni detergjent

Ndiqni udhëzimet në paketimin e detergjentit. Kjo lavastovilje është e pajisur me zbutës uji, prandaj përdorni doza detergjenti dhe solucioni shkëlqyes të përshtatshme për ujë të butë.

Përdorimi i detergjentit të tepërt mund të çojë në larje enësh më pak të efektshme dhe gjithashtu ndikon për keq në mjedis.

Mbajtësja e detergjentit

Mbajtësja e detergjentit duhet të jetë e thatë kur shtoni detergjentin.

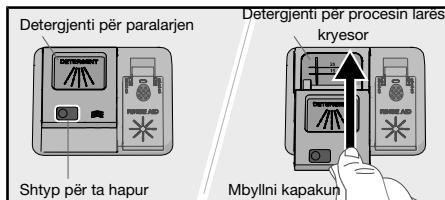

Nëse përdoret detergjenti i lavastoviljes me pluhur ose lëng, shtoni një sasi të vogël të detergjentit në mbajtësen për detergjentin e paralarjes.

- SHËNIM!

Përdorni vetëm detergjent për larje enësh! Nuk duhet të përdoret larës lëng pasi shkuma që formohet nuk lejon lavastoviljen të punojë mirë.

Të gjitha në një detergjent

Ka shumë lloje të detergjenteve të gjitha në një në treg. Lexoni me kujdes udhëzimet për këto produkte.

Aktivizoni cilësimin TAB kur përdorni të gjitha në një detergjent që përfshin solucion shkëlqyes.

Tabletat e lavastoviljeve rekomandohen për programe të shkurtra (më pak se 75 minuta). Në vend të tyre, përdorni detergjent pluhur ose lëng për lavastovilje.

- SHËNIM!

Rezultatet e larjes dhe tharjes optimale arrihen duke përdorur detergjentin normal të lavastoviljes së bashku me solucioni shpërndarës shkëlqyes dhe kripën.

Kontaktoni prodhuesin e detergjentit nëse keni pyetje në lidhje me detergjentin.



-⌚- SHËNIM!

Paneli i kontrollit reagon vetëm për t'u përdorur kur dera është e mbyllur.

① Ndezur/Fikur

Mbylli derën siç duhet, përndryshe lavastovilja nuk do të ndizet. Shtypni ①. Gjithashtu hapni Rubinettin e ujit nëse është i mbyllur.

Zgjidhni programin

Zgjidhni një program që i përshtatet llojit të enëve dhe faktit se sa të palara janë. Eco 55° është gjithnjë i zgjedhur paraprakisht.

Shtypni programin e dëshiruar derisa të aktivizohet, gjë që tregohet nga një dritë treguese.

⌚ Auto 45-65°

Lavastovilja mund të llogaritë sa të pista janë enët dhe të rregullojë konsumin dhe temperaturën e ujit sipas kësaj. Kur sapo është montuar, programi duhet të vihet në punë pesë herë para se të përshtatet plotësisht dhe të japë rezultatet më të mira.

ECO Eco 55°

Mund të lexoni më shumë rrëth lavastoviljes ekologjike në kapitullin *Lavastovilje më ekologjike*.

Për enët me shumë yndyrë, duhet të përdoret një program me temperaturë më të larta.

⌚ 1h 65°

Një program i shpejtë për ushqimet që janë tharë paksa. (Ky program nuk funksionon për ushqimet e djegura, si për shembull enët e furrës.)

Opsioni TotalDry është i rëndësishëm për të siguruar rezultatet më të mira të tharjes.

⌚ Intensive 70°

Duhet të përdoret një program me temperaturë të lartë për shpërndarjen e yndyrës në enët që janë shumë të papastrë, si tiganët, tavat dhe enët për sobat. Nëse këto enë nuk e zënë tërësisht hapësirën e lavastoviljes, mund të shtoni pjata dhe enë të tjera.

Qelqi 40°

Një program i kujdeshëm i larjes së enëve me temperaturë të ulët për larjen e gjërave delikate prej kristali/qelqi. Mos harroni të përdorni një sasi të vogël detergjenti dhe t'i vendosni enët në mënyrë të tillë që të mos prekin njëra-tjetrës gjatë larjes. Shikoni gjithashtu *Enët delikate* në kapitullin *Mbushja e lavastoviljes*. Në këtë program mund të lahet edhe porcelani që sapo është përdorur pa ushqimet të thara.

Higjiena 70°

Ky program është ideal për t'u përdorur aty ku kërkesat për higjienë janë tepër të larta, p.sh. për shishet e foshnjave dhe dërrasat për prerje. Temperatura është e lartë si në procesin larës kryesor ashtu edhe në procesin përfundimtar të shkëlqimit.

Nata 55°

Eziston një program për lavastovilje që krijon më pak zhurmë, i përshtatshëm për përdorim gjatë natës. Koha e programit zgjatet.

Clean (Vetëpastrim)

Program vetë-pastrues për pastrimin higjenik të kazanit, krahëve të spërkatjes dhe tubave të spërkatjes në lavastovilje.

Ky program mund të vihet në punë (pa enë brenda) duke përdorur detergent normal lavastoviljesh ose acid citrik. Ka gjithashtu në treg solucione të veçanta për lavastovilje. Për heqjen e depozitimive të kalkarit, shikoni *Kazani i lavastoviljes* në kapitullin *Kujdesi dhe pastrimi*.

SHËNIM!

CLn Lavastovilja do të tregojë në intervale të rregullta që duhet të aktivizohet Vetëpastrim.

Remote (WiFi)

Ju mund ta kontrolloni nga distanca këtë lavastovilje me telefonin inteligjent/tabletin tuaj. Lidhni lavastoviljen me rrjetin tuaj pa tel që të mund ta kontrolloni nga distanca dhe ndizni lavastoviljen duke përdorur aplikacionin *ConnectLife*. Shihni kapitullin *ConnectLife*.

Për të ndezur në distancë lavastoviljen, mbylli derën dhe shtypni  , pastaj shtypni  . APP do të ndizet në ekranin e lavastoviljes.

Në aplikacionin *ConnectLife*, zgjidhni dhe ndizni programin. Koha e mbetur do të shfaqet në ekranin e lavastoviljes kur programi ndizet në distancë.

Nëse dera nuk mbyllt brenda 2 minutash, lavastovilja fiket.

Zgjidhni opzionin

Shtypni opsonet për t'i aktivizuar ato. (Opsonet e disponueshme ndryshojnë midis programeve.)

TotalDry

Dera e lavastoviljes hapet automatisht, gjë që shkurton kohën e programit dhe përmirëson rezultatet e tharjes. Prisni derisa lavastovilja tregon se programi ka përfunduar dhe enët janë ftohur para zbraszës së lavastoviljes. (Nëse lavastovilja është inkaso në orënditë përreth, ato duhet të jenë rezistente ndaj çdo kondensimi që shkakton lavastovilja.)

Koha e tharjes së opsonit TotalDryndryshon (nga 5 në 90 minuta) në varësi të modelit, programit dhe temperaturës së procesit përfundimtar të shkëlqimit.

Shtypni  për të aktivizuar opzionin, i cili tregohet nga një dritë treguese.

Opzioni TotalDry zgjidhet paraprakisht për disa programe.

Nuk është në dispozicion për: Higjena 70°Vetëpastrim

SHËNIM!

Për rezultate më të mira tharjeje, mos e mbyllni derën para se të ketë përfunduar faza e tharjes ose para se pajisja të jetë fikur automatikisht.

PARALAJMËRIM!

Dera e lavastoviljes nuk duhet të bllokohet ose të mbylljet kur hapet automatikisht. Kjo mund të bëjë që mekanizmi i kyçjes së derës të bllokohet. Prisni të paktën 5 minuta para se ta mbylli derën.

Fillim i vonuar

Kur zgjidhni Fillim i vonuar, lavastovilja do të ndizet 1-24 orë pasi të shtypni < ose >.

1. Shtypni < ose > një herë për të aktivizuar Fillim i vonuar. Shtypni disa herë, ose mbajeni shtypur, për të caktuar numrin e dëshiruar të orëve. Koha për Fillim i vonuar tregohet në ekran.
2. Shtypni ▷. Kohëmatësi numëron mbrapsh dhe lavastovilja ndizet pas shtyrjes së zgjedhur.

Nëse dëshironi të anuloni opzionin Fillim i vonuar, shtypni dhe mbani shtypur ▷ për tre sekonda.

Nuk është i disponueshëm për: Vetëpastrim

Larja e shpejtë

Ky opzioni shkurton kohën e programit, por përdor më pak energji dhe ujë.

Shtypni » për të aktivizuar opzionin. Koha e programit përditësohet në ekran.

Nuk është në dispozicion për: Auto 45-65°, Qelqi 40°, Higjena 70°, Nata 55°, Vetëpastrim

Ndizni/Ndaloni/Ndërprisni

Shtypni ▷. Në ekran fillon numërimi mbrapsh.

Për të ndezur në distancë lavastoviljen, shihni kapitullin *ConnectLife*.

Ndalimi ose ndryshimi i një programi

Shtypni dhe mbani shtypur ▷ për tre sekonda për të ndaluar programin. Nëse dëshironi të ndërprisni ose ndryshoni programin pas ndezjes së lavastoviljes, shtypni dhe mbani shtypur ▷ për pesë sekonda.

Hapni derën dhe mbushni me detergjent tjetër nëse kapaku i shpërndarësit të detergjentit është hapur. Mbyllni derën. Pastaj zgjidhni një program të ri dhe shtypni ▷.

Koha e mbetur

Pasi të keni zgjedhur një program dhe opzionet, shfaqet koha që u desh kur u përdor programi për herë të fundit.

Pasi ta keni ndezur lavastoviljen, në ekran tregohet koha e mbetur e programit. Koha e mbetur përditësohet gjatë fazës së tharjes.

Kjo mund të ndryshojë disi herë pas here në varësi të temperaturës të ujit të furnizimit, sasisë të enëve, temperaturës të ambientit dhe faktorëve të tjera.

Nëse doni të vendosni enë të tjera¹⁾

Shtypni dhe mban shtypur ▶ për tre sekonda për të ndaluar programin. Hapni derën. Vendosni enë të tjera dhe mbyllni derën. Shtypni ▶.

Nëse programi i lavastoviljes është ndezur në distancë, programi i ndërprerë do të vazhdojë sapo të mbylltet dera. Mund të monitoroni lavastoviljen duke përdorur aplikacionin *ConnectLife* dhe të ndalon programin në distancë, por nuk mund ta ndizni përsëri në distancë.

Shkëputja e energjisë

Nëse lavastoviliaj është fikur për shkak të shkëputjes së energjisë ndërkohë që programi i lavastoviljes është i aktivizuar, programi riaktivizohet kur rivendoset energjia. Nëse energjia shkëputet gjatë tharjes, programi ndërpritet.

Nëse programi i lavastoviljes është ndezur në distancë dhe nuk ka përfunduar, programi do të aktivizohet sapo të rivendoset energjia. Mund ta monitoroni lavastoviljen duke përdorur aplikacionin *ConnectLife* dhe të ndalon programin në distancë, por nuk do të mund ta ndizni përsëri në distancë.

Nëse e hapni derën për më shumë se 2 minuta gjatë tharjes, programi do të ndërpritet.

Pasi ka mbaruar programi

Pasi të ketë mbaruar programi, në ekran shfaqet "End".

Në fund të programit do të bjerë një sinjal i shkurtër. Kapitulli *Rregullimet* tregon si ta ndryshoni këtë funksion.

Lavastovilia fiket automatisht pas përfundimit të programit. Mbyllni ujin e çezmës pas çdo përdorimi (nëse kërkohet nga kompania juaj e sigurimeve).

Rezultatet më të mira të tharjes

- Mbusheni lavastoviljen plot.
- Anojini enët me gropë si filxhanët në mënyrë që uji i shpëlarjes të derdhet. Kjo është gjithashtu e rëndësishme për gjérat plastike.
- Mbusheni me solucion shkëlqyes ose rrisni cilësimin e dozës së solucionit shkëlqyes.
- Aktivizoni opzionin  TotalDry.
- Lérini enët të ftohen para se t'i nxirri nga lavastovilia.

Zbrazeni lavastoviljen

Porcelani i nxeh të është më delikat. Lérini enët të ftohen në lavastovilje para se t'i nxirri.

Zbrazeni më parë shportën e poshtme në mënyrë që pikat e ujit nga shporta e sipërme të mos bien në enët në shportën e poshtme.

¹⁾ Nuk duhet të vendosni enë të tjera nëse kapaku i shpërndarësit të detergjentit është hapur.

Tabella e programeve

Programet	Detergjent (ml)	Opcionet	Numri i paralorjeve	Larja kryesore	Numri i shpësirave	Procesi përfundimtar i shkëqimit	Vlerat e konsumit ¹⁾
						Koha e larjes (afërsisht orë:min)	Energjia (afërsisht kWh)
Auto 45-65°	25		1-2	45-65 °C	2-3	60 °C	2:10-3:10 0,9-1,4 11,5-19,0
	25		3)	55 °C	2	47 °C	3:20 0,76 9,6
	25		3)	65 °C	3	65 °C	1:00 1,1 15,0
	25		2	70 °C	2	70 °C	2:50 1,6 16,0
	20			40 °C	2	50 °C	1:40 0,7 10,0
	25			70 °C	2	70 °C	1:05 1,3 11,0
	25		1	55 °C	2	65 °C	5:35 1,4 14,0

- 1) Vlerat e konsumit varen nga temperatura e lumenjve, temperatura e dhomës, sasia e mbushjes, funksionet shesë të zgjedhura dhe të tjera.
 Zbulësi i brendshëm i ujit në lavastovile rigjeneronet regullisht përvë ruajtur rurksionin e tij. Rigjenerimi zgjat programin e lavastoviles dhe rrit konsumin e energjisë dhe të ujit. Sa shpehet rigjeneronet zbulësi i ujit të lavastoviles varet nga konfigurimi i zgjedhur.
- 2) Ky program është i përshtatshëm për t'i larë erënë që janë të notutura normalisht, dne është programi më i efektshëm për sa i përkthet konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit.
- 3) TotalDry

ConnectLife

ConnectLife është një platformë inteligjente për shtëpi, që lidh njerëzit, pajisjet dhe shërbimet. Aplikacioni ConnectLife përfshin shërbime digitale të përparuara dhe zgjidhje të shkujdesura, që i lejojnë përdoruesit të monitorojnë dhe kontrollojnë pajisjet, të marrin njotime nga një telefon intelligent dhe të përditësojnë softuerin (tiparet e mbështetura mund të ndryshojnë në varësi të pajisjes suaj dhe rajonit/vendit në të cilin ndodheni).

Për të lidhur pajisjen tuaj intelligent, ju duhet një rrjet Wi-Fi në shtëpi (mbështeten vetëm rrjetet 2.4 GHz) dhe një telefon intelligent i pajisur me aplikacionin ConnectLife.



Për të shkarkuar aplikacionin ConnectLife, skanoni kodin QR ose kërkoni për ConnectLife në dyqanin tuaj të preferuar të aplikacioneve.

1. Instaloni aplikacionin ConnectLife dhe krijoni një llogari.
2. Në aplikacionin ConnectLife, shkoni te menuja »Shto pajisje« dhe përzgjidhni llojin e duhur të pajisjes. Pastaj skanoni kodin QR (mund të gjendet në pllakën e emrit të pajisjes; gjithashtu mund të futni manualisht numrin AUID/SN).
3. Aplikacioni më pas ju udhëzon gjatë gjithë procesit të lidhjes së pajisjes me telefonin tuaj intelligent.
4. Pas një lidhjeje të suksesshme, pajisja mund të përdoret nga largësia nëpërmjet aplikacionit celular.



Lidhuni me një rrjet

- Në aplikacionin ConnectLife, shkoni te menuja »Shto pajisje« dhe përzgjidhni llojin e duhur të pajisjes. Pastaj skanoni kodin QR (mund të gjendet në pllakën e emrit të pajisjes; gjithashtu mund të futni manualisht numrin AUID/SN).
- Shtypni në lavastovilje.
- Në panelin e kontrollit të lavastoviljes: Shtypni për të aktivizuar modulin WiFi.
- Në panelin e kontrollit të lavastoviljes: Shtypni dhe mbani shtypur për 3 sekonda për të aktivizuar lidhjen. Në ekran shfaqet C, pas së cilat ekrani fillon numërimin mbrapsht.

Simboli i rrjetit në ekran

Ndezia 0,5 sek ndezur/fikur

Lavastovilia është gati të lidhet me rrjetin tuaj pa tel ose të lidhet me telefonin intelligent/tabletin tuaj.

Ndezia 1,0 sek ndezur/fikur

Shkëlqimi

Lavastovilia është e lidhur me rrjetin tuaj pa tel.

Lavastovilia është e lidhur me rrjetin tuaj pa tel dhe renë.

Kontrolloni në distancë lavastoviljen

Simboli  i rrjetit të lavastoviljes shfaqet në ekran kur lavastovilia lidhet me një telefon inteligjent/tabletë. Mund të përdorni aplikacionin *ConnectLife* për të monitoruar lavastoviljen dhe për të ndryshuar rregullimet.

Ndizeni në distancë lavastoviljen

Për të ndezur në distancë lavastoviljen, mbyllni derën dhe shtypni  , pastaj shtypni  . APP do të ndizet në ekranin e lavastoviljes.

Në aplikacionin *ConnectLife*, zgjidhni dhe ndizni programin. Koha e mbetur do të shfaqet në ekranin e lavastoviljes kur programi ndizet në distancë.

Nëse dera nuk mbyllt brenda 2 minutash, lavastovilia fiket.

SHËNIM!

Lavastovilia mund të përdoret gjithmonë pa aplikacionin. Kur shtypet paneli i kontrollit të lavastoviljes, komandat nga aplikacioni *ConnectLife* blokohen për 10 sekonda.

Lidhni më shumë pajisje

Lidhni më shumë pajisje/përdorues me lavastoviljen.

- Në aplikacionin *ConnectLife*, shkoni te menuja »*Shto pajisje*« dhe përzgjidhni llojin e duhur të pajisjes. Pastaj skanoni kodin QR (mund të gjendet në pllakën e emrit të pajisjes; gjithashtu mund të futni manualisht numrin AUID/SN).
- Shtypni  në lavastoviljen.
- Në panelin e kontrollit të lavastoviljes: Shtypni dhe mbanı shtypur  për 4 sekonda për të aktivizuar lidhjen. Në ekran shfaqet P, pas së cilët ekrani fillon numërimin mbrapsht.

Çaktivizoni/aktivizoni lidhjen WiFi

Pas lidhjes së lavastoviljes me rrjetin tuaj lokal, mund të çaktivizoni lidhjen WiFi. Pastaj mund të riaktivizoni lidhjen WiFi për t'u rilidhur në të njëjtin rrjet.

- Në panelin e kontrollit të lavastoviljes: Shtypni dhe mbanı shtypur  për 8 sekonda për të çaktivizuar lidhjen WiFi. Në ekran shfaqet Off.
- Në panelin e kontrollit të lavastoviljes: Shtypni shpejt  për të riaktivizuar lidhjen WiFi. Në ekran shfaqet On.

Hiqni pajisjet

Hiqni të gjitha pajisjet/përdoruesit e lidhur.


- Në panelin e kontrollit të lavastoviljes: shtypni dhe mbanı shtypur  deri në P shfaqet në ekran. Pasi të ketë filluar numërimi mbrapsht, shtypni dhe mbanı shtypur  për 3 sekonda. UnP tregon se të gjitha pajisjet/përdoruesit janë fshirë.

A keni pyetje të tjera? Ju lutemi na vizitonitë në: www.connectlife.io ose na kontaktoni në: hello@connectlife.io.

Rregullimet

1. Shtypni ①.
2. Për të hapur menunë e rregullimeve të lavastoviljes, shtypni dhe mbani shtypur ✖ dhe < derisa SEttë shfaqet në ekran.
3. Shtypni ⌂ për të kaluar në menunë Rregullimet.
4. Shtypni ✖ për të kaluar te alternativat.
5. Konfirmoni cilësimin e përzgjedhur duke shtypur ⌂.
6. Për të dalë nga menuja, vazhdoni me të ose shtypni ①.

Hapni menunë e rregullimeve të lavastoviljes

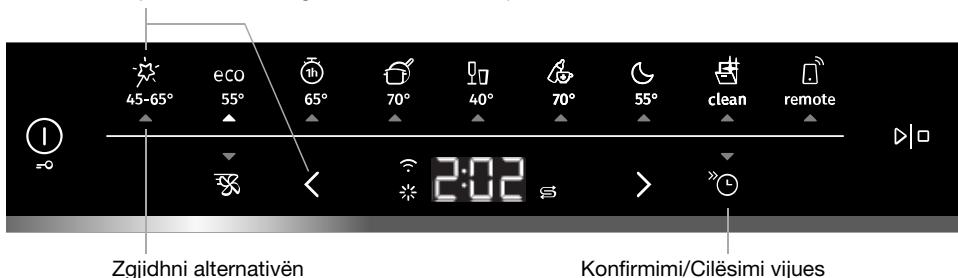


Rregullimet	Alternativat	
Bllokimi automatik për fëmijë (CL)	1:00 (Fikur) 1:01 (Ndezur)	Mund të aktivizoni cilësimin Bllokimi automatik për fëmijë për të parandaluar ndezjen e lavastoviljes nga fëmijët. Për të çaktivizuar ose aktivizuar përkohësisht cilësimin Bllokimi automatik për fëmijë, shtypni dhe mbani shtypur ➔ për tre sekonda. <i>CL (Child Lock) do të shfaqet në ekran kur shtypni panelin e kontrollit. (Për ta zhbllokuar, shtypni dhe mbani shtypur ➔ për tre sekonda.)</i>
Zhurmat ose tingujt	2:00 - 2:03 (2:00 Fikur)	Sinjali konfirmon se është shtypur paneli i kontrollit. Sinjali tregon kur përfundon programi i lavastoviljes. <i>Mesazhet e gabimit tregohen gjithmonë nga një sinjal me zë të lartë.</i>
Solucioni shkëlqyes	3:00 - 3:05 (3:00 Fikur)	Cilësimi për dozën e solucionit shkëlqyes. Shpërndarësi i solucionit shkëlqyes mund të rregullohet ndërmjet 3:00 (Fikur) dhe 3:05 (Doza e lartë). Riteni dozën e solucionit shkëlqyes: <ul style="list-style-type: none"> • Nëse enët kanë njolla uji. Uleni dozën e solucionit shkëlqyes: <ul style="list-style-type: none"> • Nëse enët kanë një shtresë ngjittëse të bardhë/cipë blu. • Nëse enët janë vija vija. • Grumbullim shkume. Nëse keni ujë shumë të butë, solucioni shkëlqyes mund të hollohet 50:50 me ujë. <i>Vendosur paraprakisht në fabrikë: 3:04</i>

Rregullimet	Alternativat	
Fortësia e ujit	4:00 - 4:09 (4:00 Fikur)	Rregullimi i zbutësit të ujit. Zgjidhni një parametër në varësi të fortësisë së ujit të rrjetit. Është e rëndësishme që parametri të jetë i saktë! Shihni 1 <i>Fortësia e ujit</i> në kapitullin <i>Para se të lani për herë të parë.</i> Për furnizimin me ujë me fortësi mbi 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), mbusheni me kripë. <i>Për furnizimin me ujë me fortësi nën 6°dH (10°fH / 7°eH / 1,0 mmol/l), zgjidhni 4:00. Zbutësi i ujit çaktivizohet dhe nuk ka më nevojë për kripë.</i> <i>Vendosur paraprakisht në fabrikë: 4:04</i>
TAB (Të gjitha në një detergjent)	5:00 (Fikur) 5:01 (Ndezur)	Aktivizoni këtë cilësim kur përdorni një detergjent të gjithanë-një që përfshin solucion shkëlqyes. Ky cilësim zvogëlon dozën e solucionit shkëlqyes dhe ndikon sa shpesh rigjenerohet zbutësi inkaso i lavastoviljes. <i>Vendosur paraprakisht në fabrikë: 5:00</i>
Kuptimi i gabimeve (Errors)	F--	Çdo mesazh gabimi. <i>Kur kontaktoni servisin, mund t'ju kërkohet të tregoni mesazhet më të fundit të gabimeve.</i>
Rivendosni parazgjedhjet e fabrikës	rSt	Rivendosni të gjitha rregullimet në parazgjedhjet e fabrikës. Zgjidhni rSt dhe konfirmoni duke shtypur  .
Dalja	End	Për të dalë nga menuja e rregullimeve të lavastoviljes, zgjidhni End dhe shtypni  . (Menuja mbyllët automatikisht pas tre sekondash.)

Kujdesi dhe pastrimi

✿ Mbusheni me solucion shkëlqyes

Kur solucioni shkëlqyes të ketë nevojë për të hedhur kripë, ndizet simboli i mësipërm në ekran.

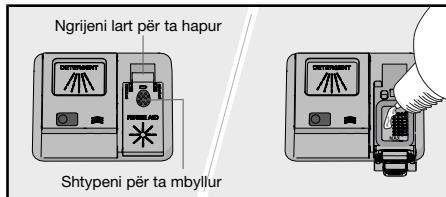


1. Hapeni kapakun e vendit të solucionit shkëlqyes.
2. Mbusheni me kujdes me solucion shkëlqyes në nivelin e shënuar **MAX**.
3. Fshijini spërkatjet e solucionit shkëlqyes aty pranë.
4. Mbylleni kapakun fort.

Pas mbushjes, mund të duhet pak kohë para se të fiket simboli.

⌚ Mbusheni me kripë

Kur ka nevojë për të hedhur kripë, ndizet simboli i mësipërm në ekran.

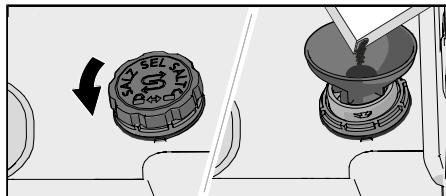

1. Hiqni kapakun e mbajtëses së kripës duke e kthyer atë në drejtim të kundërt.
2. Vendoseni që është dhënë bashkë me lavastoviljen, në vrimën e mbushjes me kripë. (Uji nevojitet vetëm herë e parë.)
3. Shtoni mjatueshëm kripë për të mbushur mbajtësen e kripës (maks. 750 gram). Përdorni kripë të veçantë për lavastoviljen.
4. Fshijeni kripën e tepërt në mënyrë që kapaku të vidhoset fort.

Pas mbushjes, mund të duhet pak kohë para se të fiket simboli.


⚠ PARALAJMËRIM!

Për të shmangur njollat e ndryshkut, duhet të vihet në punë një program larjeje enësh menjëherë pasi të jetë hedhur kripa.

Asnjëherë mos hidhni detergjent lavastoviljeje në vendin e kripës. Kjo e shkatërron zbutësin e ujit.

Pastroni filtrin


Filtri kap grimcat më të mëdha të ushqimit, të cilat nuk mund të kalojnë pompën e zbrizjes. Boshatisni filtrin kur është e nevojshme. Filtri duhet pastruar në intervalle të rregullta në varësi se sa shpesh përdoret lavastovilja.

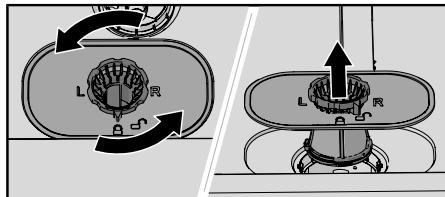

1. Rrotulloni unazën e bllokimit në drejtim të kundërt dhe ngrini filtrin drejt lart.
2. Boshatisni dhe pastroni filtrin.
3. Rivendosni filtrin dhe rrotulloni unazën e bllokimit në drejtim të kundërt në pozicionin e bllokimit. Kontrolloni që skajet myllen siç duhet.


- SHËNIM!

Rezultatet e larjes së enëve mund të ndikohen nëse filtri montohet gabimisht. Lavastovilia nuk duhet të përdoret pa pasur filtrin në vend!

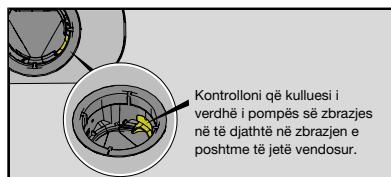

Pastrimi i krahëve të spërkatjes


Vrimat dhe kushinetat mund të bllokohen ndonjëherë. Hiqni çdo mbeturinë duke përdorur një kunjë ose diçka të ngjashme. Krahët spërkatëse kanë gjithashtu vrima poshtë tyre.

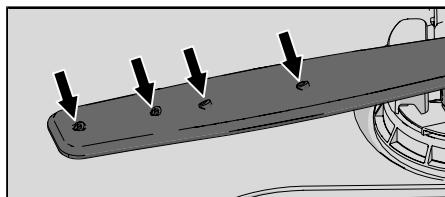

Për ta bërë pastrimin më të lehtë, mund t'i hiqni krahët e spërkatjes. Mos harroni t'i vini mirë në vend pas kësaj.


Krahu i sipërm i spërkatjes

- Tërhiqeni shportën e sipërme.
- Hiqni kushinetat e krahut të shpërndarjes në drejtim të kundërt për të hequr krahun e spërkatjes nga shporta e sipërme.

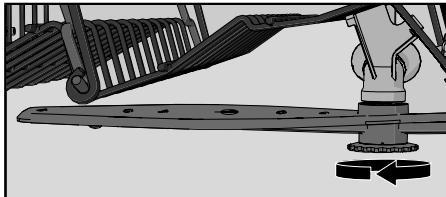

Krahu i poshtëm i spërkatjes

- Ngrijeni drejt lart krahun e poshtëm të spërkatjes për ta liruar.

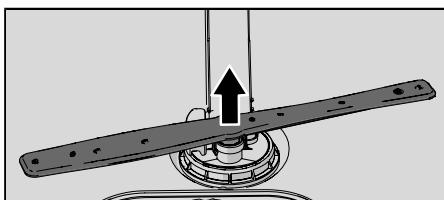

Pastroni pjesën e jashtme të lavastoviljes

Dera dhe gomina e derës

Hapeni derën. Pastroni rregullisht anët e derës dhe gominën e derës me një leckë paksa të njomë. Pastrojeni derën e gominës në anën e poshtme përpëra të lavastoviljes me një furçë pastrimi.

Paneli i kontrollit

Mbani panelin e kontrollit të pastër. Nëse është e nevojshme, fshijeni me një leckë të thatë ose pak të lagur. Asnjëherë mos përdorni produkte pastrimi — ato mund të gërvishin sipërfaqen.

CLn - Ndizni Clean (Vetëpastrim) programin

Kazani i lavastoviljes

Kazani i lavastoviljes është bërë prej inoksi dhe qëndron i pastër gjatë përdorimit normal (kur përdoret rregullisht).

Nëse uji që keni është i fortë, në lavastovilje mund të grumbullohen depozitime kripërash. Nëse ndodh kjo, vëreni në punë programin Vetëpastrim me dy lugë gjelle acidi citrik në vendin e detergjentit (pa enë brenda lavastoviljes). Gjithashtu, në treg gjenden pastrues të posaçëm për lavastovilje.


Hiqni bllokimet

Zhbllokimi i pompës së zbrazjes

Nëse lavastovilia ka ujë edhe pas përfundimit të programit, pompa e zbrazjes mund të jetë bllokuar nga diçka, e cila rezulton në mesazhin e gabimit Problem në daljen e ujit ose Problem në pompën e zbrazjes BLDC.

1. Fikni lavastoviljen duke përdorur ① dhe hiqni spinën nga priza në mur.
2. Hiqni filtrin e trashë dhe filtrin e imët.
3. Nxirreni ujin nga kazani i lavastoviljes.
4. Për të kontrolluar pompën e zbrazjes, hiqni kulluesin e verdhë të pompës së zbrazjes në të djathtë në pjesën e poshtme të kullimit. (Përdorni pincat nëse është e nevojshme.)
5. Rrotulloni me dorë rrotën e pompës që ndodhet mbrapa bllokuesit të pompës së zbrazjes. Hiqni me kujdes çdo gjë të mprehtë siç është xhami.

- Vendoseni përsëri stopin e pompës të shkarkimit bashkë me filtrin e imët dhe të trashë.
- Futeni përsëri pajisjen në prizë.

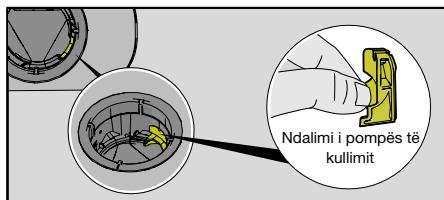


SHËNIM!

Mos harroni ta vini në vend stopin e pompës të shkarkimit.

Zhbllokimi i filtrit të tubit të hyrjes së ujit

Nëse furnizimi me ujë përmban grimca të vogla, filtri i jashtëm në tubin e hyrjes së ujit mund të bllokohet, gjë që rezulton në mesazhin e gabimit Problem në mbushjen me ujë.

- Fikni lavastoviljen duke përdorur ① dhe hiqni spinën nga priza në mur.
- Mbylleni ujin e çezmës.
- Zhvidhoseni tubin e hyrjes së ujit.
- Hiqeni me kujdes filtrin i jashtëm nga tubi i hyrjes së ujit dhe pastrojeni.
- Vendoseni përsëri filtrin dhe kontrolloni që guarnicioni të jetë pozicionuar mirë.
- Vidhoseni mirë në vend tubin e hyrjes së ujit.
- Futeni pajisjen në prizën në mur dhe hapeni rubinetin e ujit. Lëreni presionin të bjerë pak dhe kontrolloni që lidhja është hermetike.

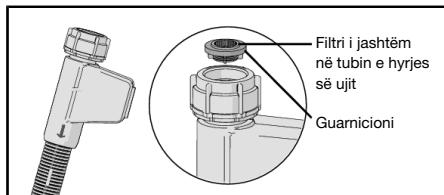

Ruajtja në dimër/transporti

Ruan lavastoviljen nga ngrirja dhe shmangni distancat e gjata të transportit në mot shumë të ftohtë. Transportojeni lavastoviljen në këmbë ose vendoseni atë në shpinë.

Para transportimit të një lavastovilje të përdorur, ose para ruajtjes së zgjatur, fillimisht duhet që uji të hiqet nga lavastovilja.

Zgjidhja e problemeve

Mesazh gabimi	Veprimi
F10 Tejmbushja me ujë	Zhbllokimi i pompës së zbraszës. Shikoni kapitullin <i>Kujdesi dhe pastrimi</i> . Nëse problemi vazhdon, telefononi qendrën më të afërt të shërbimit.
F11 Problem në daljen e ujit	Shihni "Mbetet ujë në lavastovilje" nën "Problemin" në tabelën më poshtë. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të shërbimit.
F12 Problem në mbushjen me ujë	Kontrolloni që rubineti i ujit të jetë i hapur. Kontrolloni që filtri i jashtëm në tubin e hyrjes së ujit të mos bllokohet. Shihni <i>Zhbllokimi i filtrit të tubit të hyrjes së ujitnë</i> kapitullin <i>Kujdesi dhe pastrimi</i> . Nëse problemi vazhdon, kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të shërbimit.
F40 Kullim uji në hyrjen e ujit	Mbylli rubinetin e ujit dhe kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të shërbimit.
F41 Problem në ngrohës 1	Mbylli rubinetin e ujit. Hiqeni spinën nga priza në mur dhe kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të shërbimit.
F45 Problem në devijim	Kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të shërbimit.
F52 Gabim në nivelin e ujit	Pastroni filtrin e ashpër dhe filtrin e imët. Kontrolloni që filtri i jashtëm në tubin e hyrjes të mos jetë bllokuar. Gjithashtu kontrolloni që tubi i shkarkimit të montohet sipas udhëzimeve të instalimit. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të shërbimit.
F54 Tejmbushja me ujë	Mbylli rubinetin e ujit dhe kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të shërbimit. Për të shmangur rrjedhjen e ujit jashtë lavastoviljes, mos e hiqni spinën nga priza në mur derisa të jetë mbyllur rubineti i ujit në linjën e furnizimit!
F56 Problem në pompën e qarkullimit	Kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të shërbimit.
F67 Problem në mbushjen me ujë	Kontrolloni që rubineti i ujit të jetë i hapur. Kontrolloni që filtri i jashtëm në tubin e hyrjes së ujit të mos bllokohet. Shihni <i>Zhbllokimi i filtrit të tubit të hyrjes së ujitnë</i> kapitullin <i>Kujdesi dhe pastrimi</i> . Nëse problemi vazhdon, kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të shërbimit.
F68 Problem në pompën e zbraszës BLDC	Shihni "Mbetet ujë në lavastovilje" nën "Problemin" në tabelën më poshtë. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të shërbimit.

Shtypni çfarëdo butoni për të hequr mesazhin e gabimit.

Të përgjithshme

Problemi	Shkaqet e mundshme	Veprimi
Paneli i kontrollit nuk reagon kur shtypet.	Keni shtypur panelin e kontrollit shumë shpejt pasi keni mbyllur derën.	Prisni një moment dhe provoni përsëri.
	Dera është e hapur.	Paneli i kontrollit reagon vetëm për t'u përdorur kur dera është e mbyllur.
	Është aktivizuar bllokimi për fëmijët ose Bllokimi automatik për fëmijë .	Shikon pjesën <i>Udhëzimet e sigurisë</i> .
	Papastërti në panelin e kontrollit.	Pastrojeni me një leckë të thatë ose pak të njomë.
	Paneli i kontrollit kërkon kalibrim.	Mbyllni ujin e çezmës. Hiqni spinën nga priza e murit dhe pritni 60 sekonda. Pastaj futeni pajisjen përsëri në prizën e murit dhe hapni ujin e çezmës.
Dera nuk mbyllitet.	Shportat nuk janë në pozicionet e duhura.	Kontrolloni që shportat të janë pozicionuar mirë horizontalisht.
		Kontrolloni që enët të mos pengojnë shportat të shkojnë në vend.
	Kyçi i derës nuk klikon në vend dhe nuk kyçet.	Kontrolloni kyçjen e derës. Nëse nuk klikon dhe nuk kyçet, hapeni derën. Shtypni dhe mbani shtypur  derisa në ekran të fillojë numërimi mbrapsh. Prisni derisa të përfundojë numërimi (60 sekonda). Mbyllni derën. Kontrolloni që kyçi i derës të shkojë në vend dhe të mbylljet.
Lavastovilja nuk fillon të punojë.	► nuk është shtypur.	Shtypni ►. Në ekran fillon numërimi mbrapsh.
	Dera nuk është mbyllur mirë.	Kontrolloni.
	Keni hapur lavastoviljen për të shtuar më shumë enë ndërsa është në punë një program.	Mbyllni derën dhe shtypni ►.
	Kyçi i derës nuk ka klikuar në vend dhe nuk është kyçur.	Kontrolloni kyçjen e derës. Nëse nuk klikon dhe nuk kyçet, hapeni derën.

Problemi	Shkaqet e mundshme	Veprimi
Enët nuk janë të pastra.		Shtypni dhe mbanı shtypur  TotalDry derisa në ekran të fillojë numërimi mbrapsh. Prisni derisa të përfundojë numërimi (60 sekonda). Mbyllni derën. Kontrolloni që kyç i derës të shkojë në vend dhe të mbyllët.
	Kontrolloni nëse Fillim i vonuar opzioni është zgjedhur.	Shtypni dhe mbanı shtypur  për tre sekonda nëse dëshironi të anuloni opzionin Fillim i vonuar.
	Nuk është futur spina në prizë.	Kontrolloni.
	Ka rënë një siguresë/automat.	Kontrolloni.
Vrimat e krahut të spërkatjes ose kushinetat janë bllokuar.	Krahët spërkatëse nuk rrrotullohen.	Kontrolloni që enët të mos bllokojnë krahët e spërkatjes.
	Vrimat e krahut të spërkatjes ose kushinetat janë bllokuar.	Pastroni krahët e spërkatjes. Shiko kapitullin <i>Kujdesi dhe pastrimi</i> .
	Program i papërshtatshëm për larjen e enëve.	Zgjidhni një program me temperaturë të lartë për të tretur yndyrën në të gjitha enët e pistë, si për shembull Intensive 70°.
	Dozë e gabuar detergjenti.	Doza vendoset sipas fortësisë të ujit. Detergjenti i tepërt ose i pamjaftueshëm sjell rezultate të dobëta në larjen e enëve.
	Detergjent i vjetër. Detergjenti është produkt që prishet.	Shmangini paketimet e mëdha.
	Enët nuk janë vendosur mirë.	Mos e mbuloni porcelanin me enë të mëdha ose të ngjashme. Shmangni vendosjen e gotave shumë të mëdha në qoshet e shportave. Shihni kapitullin <i>Mbushja e lavastoviljes</i> .
	Gotat dhe filxhanët janë rrëzuar gjatë programit.	Vendosini enët që të qëndrojnë pa lëvizur.
	Janë bllokuar filtrat.	Pastrojeni filtrin e trashë dhe të imët.
	Filtrat nuk janë montuar si duhet.	Kontrolloni që filtrat janë të vendosur siç duhet. Shihni kapitullin <i>Kujdesi dhe pastrimi</i> .
	Mungon bllokuesi i pompës së shkarkimit.	Kontrolloni që kulluesi i verdhë i pompës së zbrazjes në të djathjtë në zbrazjen e poshtme të jetë vendosur. Shihni kapitullin <i>Kujdesi dhe pastrimi</i> .

Problemi	Shkaqet e mundshme	Veprimi
Njolla në inoks ose argjend.	Disa ushqime si për shembull mustarda, majonezi, limoni, uthulla, kripa dhe salcat mund të njollosin inoksin nëse lihen për kohë të gjatë.	Shpëlani këto enë nëse nuk ndizni menjëherë lavastoviljen. Konsideroni përdorimin e 1h 65° me Larja e shpejtë opsonin.
	Të gjitha enët prej inoksi mund të shkaktojnë njolla në argjend nëse bien në kontakt gjatë larjes. Alumini mund të shkaktojë gjithashtu njolla në enë.	Për të shmangur shenjat dhe gërvishjet, ndajini enët që janë prej materialesh të ndryshme, si argjendi, inoksi dhe alumini.
Njolla ose cipa në enë.	Rregullim i gabuar i dozës të solucionit shkëlqyes.	Shikoni pjesën <i>Rregullimet</i> .
	Cilësimi TAB është aktivizuar dhe përdoret detergjenti të gjitha në një me efekt të pamjaftueshëm tharjeje.	Ndërroni detergjentet të gjithë-në-një ose çaktivizoni cilësimin TAB dhe mbusheni me kripë dhe ndani solucionin shkëlqyes. Shihni Solucioni shkëlqyes në kapitullin <i>Rregullimet</i> .
	Vendi i kripës bosh	Mbusheni me kripë. Shikoni pjesën <i>Para se të lani për herë të parë</i> .
	Rregullim i gabuar i fortësisë të ujit.	Shihni Fortësia e ujit në kapitullin <i>Rregullimet</i> .
	Zbutësi i ujit rrjedh kripë.	Kontrolloni që kapaku i ndarëses së kripës të jetë shtrënguar mirë. Pérndryshe telefononi qendrën tuaj më të afërt të shërbimit.
	Temperatura shumë e lartë dhe/ose detergjenti i tepërt mund të shkaktojnë gërvishje në kristal. Fatkeqësisht, kjo nuk mund të riparohet, vetëm të parandalohet.	Lajini enët prej kristali në temperaturat të ulëta dhe me sasi të vogël detergjenti. Kontaktoni prodhuesin e detergjentit.
Enët kanë një shtresë ngjitëse të bardhë/cipë blu.	Rregullimi i dozës të solucionit shkëlqyes shumë i lartë.	Ulni dozën. Shikoni kapitujt <i>Rregullimet</i> . Nëse keni ujë shumë të butë, mund ta holloni solucionin shkëlqyes 50:50 me ujë.
Njolla të lëna pas larjes.	Njollat e buzëkuqit dhe të çajit/kafesë mund të janë të vështira për t'u hequr.	Përdorni detergjent me agjent zbardhues.
Mbetje detergjenti në mbajtësen e detergjentit pas larjes së enëve.	Mbajtësja e detergjentit ishte e njomë kur hodhët detergjentin.	Mbajtësja e detergjentit duhet të jetë e thatë kur shtonit detergjentin.

Problemi	Shkaqet e mundshme	Veprimi
	Mbajtësja e detergjentit është bllokuar.	Kontrolloni që enët të mos pengojnë hapjen e mbajtësës së detergjentit.
Zhurmë kërcitjeje kur lahen enët.	Enët nuk janë vendosur mirë ose krahët e spërkatjes nuk rrotullohen.	Kontrolloni që enët të jenë vendosur mirë. Rrotulloni krahët e spërkatjes për t'u siguruar që rrotullohen lirshëm.
Është shfaqur 1 minutë për një periudhë më të gjatë në ekran.	Programi zgjat më shumë nga sa është llogaritur.	Asnjë veprim. Koha e programit ruhet dhe herën tjetër që vihet në punë programi do të shfaqet koha e duhur.
Mbetet ujë në lavastovilje.	Janë bllokuar filtrat.	Pastrojeni filtrin e trashë dhe të imët.
	Filtrat nuk janë montuar si duhet.	Kontrolloni që filtrat janë të vendosur siç duhet. Shihni kapitullin <i>Kujdesi dhe pastrimi</i> .
	Mbeturina në pompën e shkarkimit.	Pastroni pompën e shkarkimit. Shikoni pjesën <i>Kujdesi dhe pastrimi</i> .
	Mungon bllokuesi i pompës së shkarkimit.	Kontrolloni që kulluesi i verdhë i pompës së zbrazjes në të djathtë në zbrazjen e poshtme të jetë vendosur. Shihni kapitullin <i>Kujdesi dhe pastrimi</i> .
	Përdredhje në tubin e shkarkimit.	Kontrolloni që tubi të mos ketë përdredhje dhe thyerje.
Erë e keqe në lavastovilje.	Tubi i shkarkimit është bllokuar.	Shkëputeni tubin e shkarkimit ku lidhet me sifonin. Kontrolloni që të mos ketë mbeturina dhe që lidhja të ketë një diametër të brendshëm prej të paktën 14 mm.
	Papastërti rrotull gominave dhe në cepa.	Pastrojeni me furçë dhe solucion me shkumëzim të ulët.
	Janë zgjedhur programe me temperaturë të ulët për një periudhë të gjatë.	Aktivizoni programin me temperaturë më të lartë një ose dy herë në muaj. Ose zgjidhni programin e vetëpastrimit. Shikoni Vetëpastrim në kapitullin <i>Përdorimi i lavastoviljes</i> .


Problemi	Shkaqet e mundshme	Veprimi
Depozitimet e yndyrës në lavastovilje.	Janë zgjedhur programe me temperaturë të ulët për një periudhë të gjatë.	Zgjidhni një program me temperaturë të lartë për të tretur yndyrën në të gjitha enët e pista, si për shembull Intensive 70°. Ose vini në punë një program vetë-pastrimi. Shikoni Vetëpastrim në kapitullin <i>Përdorimi i lavastoviljes.</i>
Enët nuk janë të thara mjart.	Nuk është aktivizuar opsioni  TotalDry.	Aktivizoni opsonin  TotalDry.
	Lavastovilja nuk është mbushur plot.	Mbusheni lavastoviljen plot.
	Ka nevojë të mbushet me solucion shkëlqyes ose doza është shumë e ulët.	Mbusheni me solucion shkëlqyes ose rrissni cilësimin e dozës së solucionit shkëlqyes.
	Cilësimi TAB është aktivizuar dhe përdoret detergjent i të gjitha në një me efekt të pamjaftueshëm tharjeje.	Ndërroni detergjentet të gjithë-në-një ose çaktivizoni cilësimin TAB dhe mbusheni me kripë dhe ndani solucionin shkëlqyes. Shihni Solucioni shkëlqyes në kapitullin <i>Rregullimet.</i>

WiFi

Problemi	Shkaqet e mundshme	Veprimi
Simboli i rrjetit të lavastoviljes ☰ nuk shfaqet në ekran.	Lavastovilja nuk është e lidhur me rrjetin tuaj pa tel.	Lidhni lavastoviljen me rrjetin tuaj pa tel. Shihni kapitullin <i>ConnectLife</i> .
	Lidhja WiFi është çaktivizuar.	Aktivizoni lidhjen WiFi. Shihni <i>Çaktivizoni/aktivizoni lidhjen WiFi</i> kapitullin <i>ConnectLife</i> .
Lidhja WiFi nuk u krye	Lavastovilja nuk mund të aksesojë rrjetin tuaj pa tel. Ose ruteri nuk është i lidhur me internetin.	Kontrolloni që ruteri është i lidhur me internetin.
		Sigurohuni që rrjeti juaj pa tel po përdor GHz 2,4 dhe është i dukshëm. Provoni ta zhvendosni ruterin më afër lavastoviljes nëse sinjal është shumë i dobët.
		Shihni gjithashtu zgjidhjen e problemeve në www.connectlife.io . Nëse problemi vazhdon, kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të shërbimit.
Lidhja nuk u krye	Telefoni inteligjent/tableti juaj nuk është i lidhur me rrjetin tuaj pa tel. Ose ruteri nuk është i lidhur me internetin.	Kontrolloni që ruteri është i lidhur me internetin.
		Kontrolloni që telefoni inteligjent/tableti juaj është i lidhur me rrjetin tuaj pa tel.
		Shihni gjithashtu zgjidhjen e problemeve në www.connectlife.io . Nëse problemi vazhdon, kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të shërbimit.
Lavastovilja shfaqet si e shkëputur në aplikacionin <i>ConnectLife</i> .	Lidhja WiFi është çaktivizuar	Aktivizoni lidhjen WiFi. Shihni <i>Çaktivizoni/aktivizoni lidhjen WiFi</i> kapitullin <i>ConnectLife</i> .
		Shihni gjithashtu zgjidhjen e problemeve në www.connectlife.io . Nëse problemi vazhdon, kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të shërbimit.

Problemi	Shkaqet e mundshme	Veprimi
Përditësimi i programeve nuk u krye.	Lidhja e rrjetit ose energjia e lavastoviljes u ndërpre për shkak të shkëputjes së energjisë.	Sigurohuni që furnizimi me energji elektrike të mos ndërpritet dhe që lidhja me rrjetin të jetë e qëndrueshme përpara se të provoni përsëri. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të shërbimit.

Instalimi

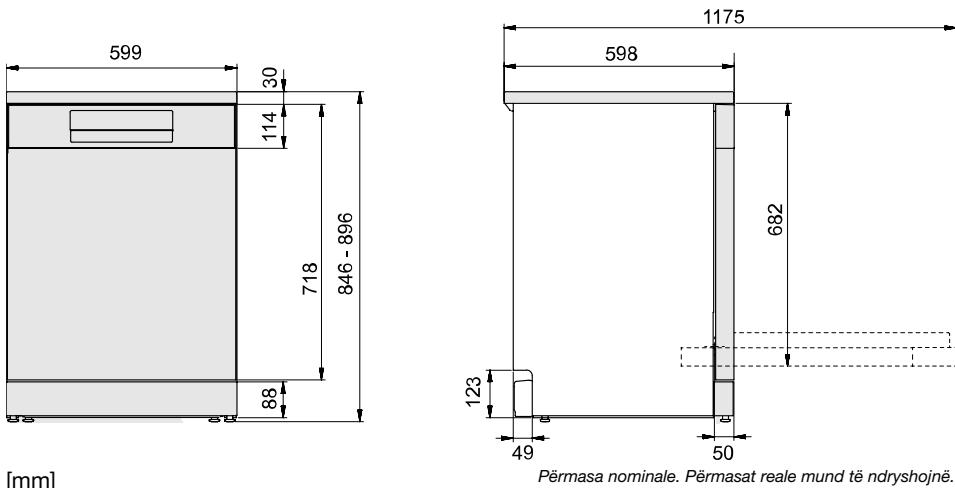

[mm]

Përmasa nominale. Përmasat reale mund të ndryshojnë.

Udhëzimet e sigurisë

- Lidhjet me energjinë, ujin dhe shkarkimin duhet të bëhen nga një profesionist i kualifikuar.
- Gjithmonë ndiqni regulat në fuqi për ujin, shkarkimin dhe energjinë elektrike.
- Bëni kujdes gjatë instalimit! Vishni doreza mbrojtëse! Duhet të ketë gjithmonë dy njerëz!
- Vendosni një tabaka që mban ujin poshtë lavastoviljes për të mos lejuar dëmtimet nga derdhjet e ujit.
- Para se ta fiksoni në vend lavastoviljen, testojeni atë duke vënë në punë programin 1 h 65° me opzioniin Larja e shpejtë. Kontrolloni nëse lavastovilia mbushet me ujë dhe nëse e shkarkon ujin. Gjithashtu kontrolloni nëse rrjedh ndonjë prej tubave.



PARALAJMËRIM!


Mbylleni hyrjen e ujit kur montoni lavastoviljen!

Spina duhet të jetë e shkëputur ose të energjia në prizë të jetë e fikur kur bëhen punët!

Vendosja e lavastoviljes

Lavastovilia mund të instalohet poshtë një banaku ose mund të qëndrojë e lirë. Sigurohuni që vendi ku do të instalohet lavastovilia të jetë i fortë dhe i qëndrueshëm.

Rregulloni lartësinë dhe futeni lavastoviljen në vend.

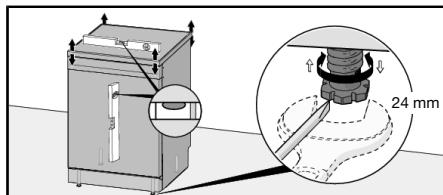


në këmbë

- Sigurohuni që zona në të cilën do të montohet lavastovilja të jetë e fortë. Rregulloni lartësinë e lavastoviljes duke përdorur katër këmbët, në mënyrë që lavastovilja të jetë e sheshuar. Gjithashtu, sigurohuni që dera e lavastoviljes të mund të hapet lirisht dhe të jetë e përqendruar në hapjen e vaskës.

Inkaso


1. Filloni duke matur lartësinë nga dyshemeja në anën e poshtme të banakut.
2. Matni lartësinë nga dyshemeja në anën e sipërme të lavastoviljes.
3. Rregulloni këmbët e lavastoviljes duke i rrrotulluar në drejtim të akrepave të orës për ta ulur pajisjen.
4. Kontrolloni që të ketë një hapësirë bosh prej të paktën 3 mm midis anës të poshtme të banakut dhe pjesës të sipërme të lavastoviljes.
5. Futeni lavastoviljen në vend.
 - Tërhiqni tubin e furnizimit dhe të shkarkimit dhe kabllon e energjisë kur të fusni lavastoviljen në vend.
 - Sigurohuni që tubi i shkarkimit të mos ketë përdredhje ose thyerje. Veç kësaj, sigurohuni që të mos ketë asnjë që mund të dëmtojë tubat.

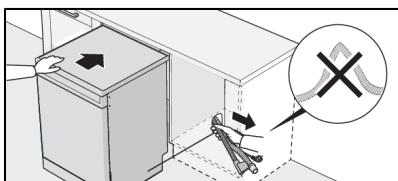

- Kontrolloni që pajisja të montohet në një lartësi që dera të hapet lirshëm, ndryshtë funksioni i kyçjes së derës mund të pengohet.
6. Bëni çfarëdo rregullimi përfundimtar në këmbët e përparme.

Lavastovilja mund të montohet gjithashtu në një vend të futur pa pjesën e sipërme. Shikoni Hiqeni pjesën e sipërme të lavastoviljes.

Lidhja e shkarkimit

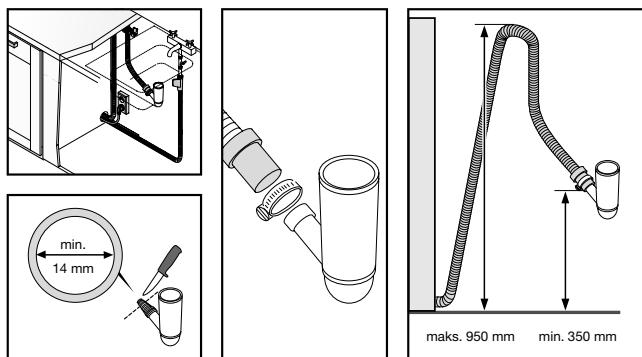

Tubi i shkarkimit mund të zgjatet deri në një maksimum prej 3 m (gjatësia totale e tubit të shkarkimit nuk duhet t'i kalojë 4,5 m). Çdo bashkim dhe tubat e lidhjes duhet të kenë një diametër të brendshëm prej 14 mm.


Asnjë pjesë e tubit të shkarkimit nuk mund të jetë më shumë se 950 mm sipër fundit të lavastoviljes. Tubi nuk duhet të kalohet direkt në një shkarkim në dysheme ose të ngjashëm, tubi mund të veprojë si sifon dhe ta zbratë lavastoviljen.

Tubi duhet të shkarkojë gjithmonë të paktën 350 mm sipër fundit të lavastoviljes.

Bashkangjisi tubin e shkarkimit me një mengene tubi. Sigurohuni që tubi i shkarkimit të mos jetë i dëmtuar.

- SHËNIM!

Kur tubi i shkarkimit rrugëzohet në një bashkues në sifonin e ujit të njësisë së lavamanit, tubi duhet të ngjitet në të njëjtën lartësi me pjesën e poshtme të pjesës së sipërme (1), përndryshe uji i lavastoviljes nga lavamani mund të rrjedhë prapa në lavastovilje. Ka alternativa të tjera lidhjeje (2, 3). Sifoni i ujit duhet të ajroset.

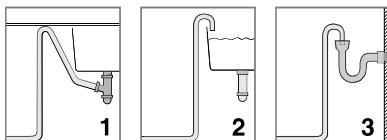

Lidhja me furnizimin e ujit

Përdorni vetëm tubin e hyrjes së ujit që është dhënë bashkë me lavastoviljen. Mos i ri-përdorni tubat e vjetër ose tuba të tjerë rezervë.

Tubi i hyrjes së ujit duhet të lidhet me ujin e çezmës (rubinet). Rubineti duhet të arrihet me lehtësi në mënyrë që uji të mbylljet në rast se duhet të lëvizet lavastovilja.

Pasi të ketë mbaruar montimi, hapeni ujin e çezmës dhe lëreni presionin të bjerë për pak. Kontrolloni që të gjitha lidhjet të janë hermetike.

Lidhja me ujin e ftohtë

Lidheni lavastoviljen me ujin e ftohtë nëse ndërtesa ngrohet me naftë, korrent ose gaz.

Lidhja me ujin e ngrohtë

Lidhni lavastoviljen me furnizimin me ujë të nxehëtë (maks. 70 °C) nëse ndërtesa nxehet duke përdorur një mjet efikas të energjisë si ngrohja qendrore, energjia diellore ose energjia gjeotermale. Zgjedhja e një lidhjeje të ujit të nxehëtë redukton konsumin e energjisë së lavastoviljes.

- SHËNIM!

Mos e tejkaloni temperaturën e lejuar të furnizimit me ujë. Materialet e caktuara të përdorura në disa enë gatimi nuk janë rezistente ndaj nxehësisë së lartë. Shihni *Enët delikatenë* kapitullin *Mbushja e lavastoviljes*.

Lidhja elektrike


Informacionet rrith lidhjes elektrike mund të gjenden në etiketën e numrit të serisë. Këto specifikime duhet të përshtaten me rrjetin e energjisë elektrike.

Lavastovilja duhet të lidhet me një prizë me tokëzim.


Priza elektrike në mur duhet të vendoset jashtë vendit të instalimit në mënyrë që të arrihet me lehtësi pas montimit të lavastoviljes. Mos përdorni kabell zgjatus!

Përshtatni izolimin e zërit

(Vetëm disa modele të caktuara)

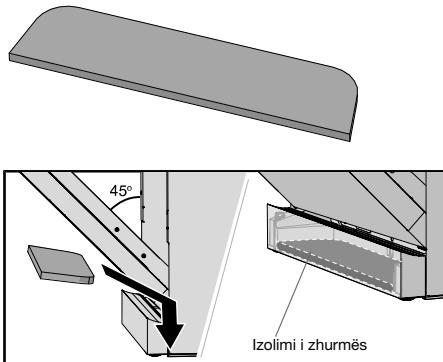

Hiqeni pjesën e sipërme të lavastoviljes

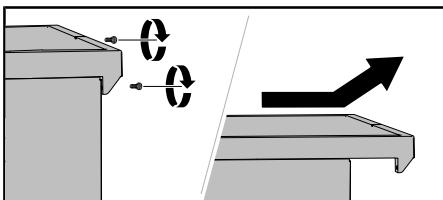


Lavastovilja mund të montohet në një vend të futur pa pjesën e sipërme. Nëse hiqet pjesa e sipërme e lavastoviljes, ajo duhet të montohet në mënyrë që të jetë e myllur nga të dyja anët dhe të jetë poshtë një banaku të veçantë. Nëse lavastovilja montohet në mënyrë të tillë që njëra nga anët është e dukshme, atëherë duhet të montohet një mbajtëse në pjesën e pasme të lavastoviljes. Aksesorët mund të blihen aty ku bletë lavastoviljen.

Shërbimi

Lexoni kapitullin *Zgjidhja e problemeve* para se të kontaktoni servisin. Nëse keni hasur ndonjë problem që nuk e zgjidhni dot, ju lutemi kontaktoni servisin më të afërt për ndihmë profesionale.

Kur kontaktoni, jepni detajet në etiketën e numrit të serisë. Përleshini numrin e artikullit (1) dhe numrin e serisë (2).

Ju lutemi mbani parasysh se riparimet jo-professionale mund ta vënë përdoruesin në rrezik dhe mund të ndikojnë te garancia.



Numri i cikleve të programit

Shtypni dhe mbani shtypur < dhe > për 3 sekonda për të shfaqur Numri i cikleve të programit në ekran.

(Nëse lavastovilja ka përfunduar më shumë se 999 cikël, shfaqet numri i mijësheve, pasuar nga numri i cikleve deri 999. Për shembull: 1234 cikle shfaqen si 001 të pasuara nga 234.)

Informacion teknik

Të dhëna teknike

Lartësia:	846-896 mm
Gjerësia:	599 mm
Thellësia:	598 mm
Pesha:	40 kg ¹⁾
Presioni i ujit:	0,03-1,0 MPa
Lidhja elektrike:	Shikoni etiketën e numrit të serisë
Energjia nominale:	Shikoni etiketën e numrit të serisë

¹⁾ Pesha mund të ndryshojë për shkak të specifikimeve të ndryshme.

gorenje

www.gorenje.com



870892-a12

Ne ushtrojmë të drejtat për të bërrë ndryshime.