

gorenje

www.gorenje.com



873417-a7

نحتفظ بحق التغيير.

المعلومات الفنية

البيانات الفنية


مم 896-846	الارتفاع:
مم 599	العرض:
مم 598	العمق:
(¹) كغم 40	الوزن:
MPa 1.0-0.03	ضغط الماء:
انظر لوحة بيانات النوع.	التوصيل الكهربائي:
انظر لوحة بيانات النوع.	القدرة المُقدّرة:
	(¹) قد يختلف الوزن بسبب اختلاف المواصفات.

الخدمة

اقرأ فصل استكشاف المشكلات وإصلاحها قبل الاتصال بمركز الصيانة. إذا واجهت مشكلة لا تستطيع حلها، فيرجى الاتصال بأقرب مركز صيانة للحصول على مساعدة منأشخاص متخصصين.

عند إجراء الاتصال، اعرض على توفير التفاصيل الموجودة على لوحة الرقم التسلسلي. قم كذلك بتوفير رقم المادة (1) والرقم التسلسلي (2).


يرجى ملاحظة أن أعمال الإصلاح التي يتم بمعرفةأشخاص غير متخصصين قد تعرّض سلامة المستخدم للخطر ونؤثر على الضمان.



عدد دورات البرنامج


اضغط مع الاستمرار على "W" لمدة 3 ثوانٍ لإظهار عدد دورات البرنامج على الشاشة.

إذا أكملت غسالة الأطباق أكثر من 999 دورة، يتم عرض عدد الآلاف متبعًا بعدد الدورات حتى 999. على سبيل المثال: يتم عرض 1234 دورات في صورة 001 متبعًا بـ (234).

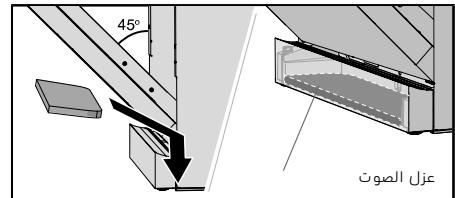

إزالة طاولة عمل غسالة الأطباق


يمكن تركيب غسالة الأطباق في تجويف دون طاولة العمل الخاصة بها. في حالة إزالة طاولة عمل غسالة الأطباق، يجب تركيب الغسالة بحيث تكون محاطة من كلا الجانبين وأسفل طاولة عمل منفصلة. إذا تم تركيب غسالة الأطباق بحيث يكون أحد جانبيها ظاهراً، يجب تركيب دعامة بالحافة الخلفية لغسالة الأطباق. يمكن شراء الملحقات من جهة شراء غسالة الأطباق.

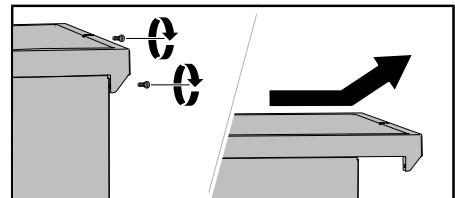

قم بتركيب خرطوم التصريف مع قامط (المشبك) خرطوم. تأكد من عدم وجود أي التواهات بخرطوم التصريف.

٤- ملحوظة!

عندما يتم توجيه خرطوم الصرف إلى حلمة تصريف في مصيدة مياه وحدة الحوض، يجب ربط الخرطوم على نفس ارتفاع الجانب السفلي من سطح العمل (١)، وإلا فقد تتدفق مياه الأطباق من الحوض مرة أخرى إلى غسالة الأطباق. هناك بدائل اتصال أخرى (٢، ٣). يجب تهوية مصيدة المياه.

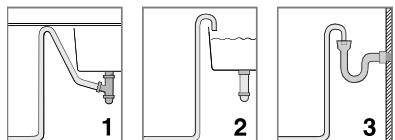

الوصيل بمصدر للمياه

لا تستخدم سوى خرطوم الإدخال المرافق مع غسالة الأطباق. لا تقم بإعادة استخدام الخراطيم القديمة أو الخراطيم الاحتياطية الأخرى.

يجب تركيب أنبوب الإمداد مع صنور المياه (محبس). كما يجب تركيب صنور المياه في موضع يسهل الوصول إليه لكي يتضمن إغلاق المياه في حالة ضرورة نقل غسالة الأطباق. بمجرد الانتهاء من عملية التركيب، افتح صنور المياه واترك الضغط يستقر لفترة قصيرة. تأكد من عدم وجود تسرب للمياه بجميع الوصلات.

الوصيل بمصدر الماء البارد

قم بتوصيل غسالة الأطباق بمصدر الماء البارد في حالة تدفئة المبني باستخدام النفط، أو الكهرباء، أو الغاز.

الوصيل بمصدر الماء الساخن

قم بتوصيل غسالة الأطباق بمصدر المياه الساخنة (المد الأقصى ٧٠ مئوية) إذا كان المبني يحصل على التدفئة والتسخين من خلال وسائل فعالة في استخدام الطاقة مثل التدفئة الموزعة مركزياً أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الماربة الجوفية. يؤدي اختيار وصلة مياه ساخنة إلى تقليل استهلاك طاقة غسالة الأطباق.

٥- ملحوظة!

لا تتجاوز درجة المراارة المسموح بها لمصدر المياه. لا تستطيع بعض المواد المستخدمة في بعض أنواع الطبية تحمل درجة المراارة العالية. انظر إلى الأطباق القابلة للكسر في فصل تعينة غسالة الأطباق.

الوصيل الكهربائي


يمكن العثور على المعلومات المتعلقة بالتوصيل الكهربائي على لوحة الرقم التسلسلي. يجب أن تتطابق هذه المواصفات مع إمداد الكهرباء.

يجب توصيل غسالة الأطباق بمقبس مؤرض.

يجب وضع مقبس الكهرباء المركب بالهايئ خارج منطقة التركيب على نحو يسهل الوصول إليه بعد تركيب غسالة الأطباق. لا تستخدم كابل استطالله!

قم بتركيب عازل الصوت

(في موديلات معينة)

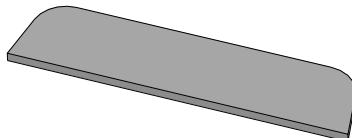


كوحدة قائمة بذاتها

- تأكد من أن المنطقة التي سيتم تركيب غسالة الأطباق عليها ثابتة. اضبط ارتفاع غسالة الأطباق باستخدام الأقدام الأربع حتى تصبح غسالة الأطباق في وضع مستوي. تأكد أيضًا من إمكانية فتح باب غسالة الأطباق بحرية وتوسيطه في فتحة الحوض.

التركيب كوحدة مضمنة


- ابدأ بقياس الارتفاع من الأرضية إلى الحافة السفلية لطاولة العمل.
- قم بقياس الارتفاع من الأرضية إلى الحافة العلوية من غسالة الأطباق.
- اضبط قوام غسالة الأطباق عن طريق إدارتها في اتجاه عقارب الساعة لرفع غسالة الأطباق أو في عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض الغسالة.
- تأكد من وجود فجوة هوائية لا تقل عن 3 مم بين الجانب السفلي لطاولة العمل والحافة العلوية لغسالة الأطباق.
- قم بزلق غسالة الأطباق في موضعها.
- اسحب خراطيش الإمداد والصرف وكابل الطاقة عند تثبيت غسالة الأطباق في مكانها.
- تأكد من أن خرطوم التصريف لا يحتوي على التوابع أو انثناءات حادة. تأكد أيضًا من عدم وجود أي شيء يمكن أن يتلف الخراطيش.

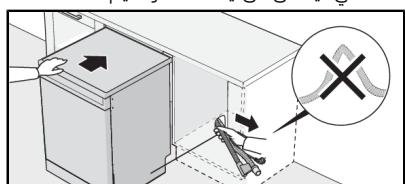

- تأكد من تركيب الغسالة بحيث يمكن فتح الباب دون عوائق، وإلا فقد تتعطل وظيفة قفل الباب.
- قم بإجراء أي عمليات ضبط نهائية للأقدام الأمامية.

يمكن أيضًا تركيب غسالة الأطباق في تجويف دون طاولة العمل الخاصة بها، راجع إزالة طاولة عمل غسالة الأطباق.

التوصيل بالمصرف

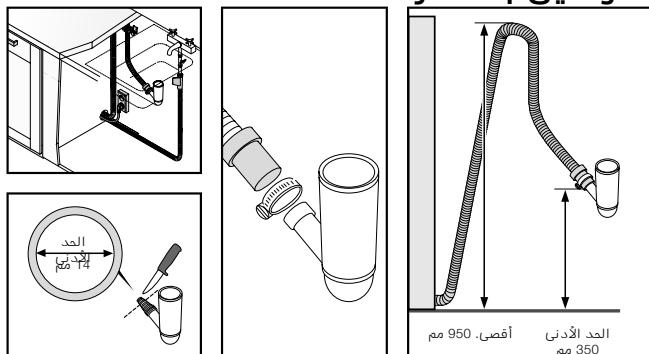


يمكن زيادة طول خرطوم التصريف بحد أقصى 3 م (الطول الكلي لخرطوم التصريف يجب أن لا يتجاوز 4.5 م). يجب أن يوجد بالوصلات وأنابيب التوصيل قطر داخلي لا يقل عن 14 مم.

يجب أن لا يزيد أي جزء من خرطوم التصريف عن 950 مم بما يتجاوز الجزء السفلي من غسالة الأطباق. يجب عدم توجيه الخرطوم مباشرة إلى مصرف الأرضية أو ما شابه ذلك. في مثل هذه الحالات، قد يعمل الخرطوم كجهاز ضد التفريغ والعمل على تفريغ غسالة الأطباق.

يجب أن يقوم الخرطوم بالتصريف دومًا عند مقدار لا يقل عن 350 مم أعلى من الجزء السفلي للجهاز.

التركيب

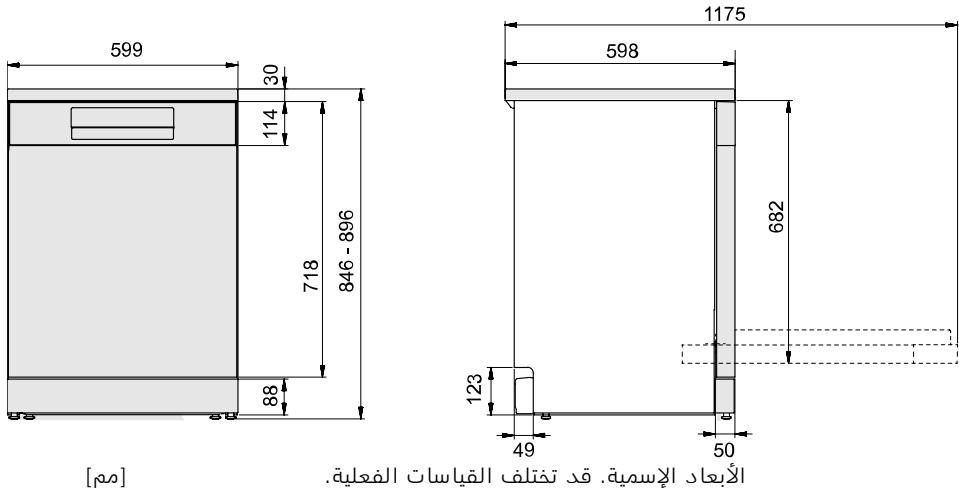

إرشادات مهمة للسلامة

يجب أن يتم القيام بأعمال التوصيلات بالكهرباء، الماء، والتصريف على يد فني مؤهل.

قم دوماً باتباع القوانين سارية المفعول الخاصة بالماء والتصريف والكهرباء.

تؤخ العذر أثناء التركيب: ارتد القهارات الواقعية يجب أن يكون هناك شخصان شفطان خلال عملية التركيب.

ضع صينية تنقيط على الأرض أسفل غسالة الأطباق لمنع حدوث تلف بفعل أي تسرب للماء.

قبل تثبيت غسالة الأطباق في موضعها باستخدام البراغي، قم بإجراء اختبار لها عن طريق تشغيل البرنامج 1 س 65° مع الخيار غسيل سريع. تأكد من امتلاء غسالة الأطباق بالماء ومن تصريفه. تأكيد أيضاً من عدم وجود أي تسرب من التوصيلات.

تحذير!


قم بإيقاف مصدر إمداد الماء عند تركيب غسالة الأطباق!

يجب فصل القابس أو الطاقة الواصلة إلى المقبس أثناء القيام بأعمال في الغسالة!

وضع غسالة الأطباق

يمكن تركيب غسالة الأطباق تحت سطح عمل أو بشكل منفرد. تأكيد من ثبات وصلابة المساحة التي سيتم تركيب غسالة الأطباق عليها.

قم بضبط الارتفاع، وزلق غسالة الأطباق في موضعها

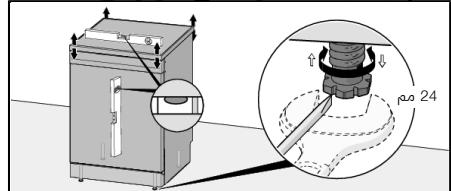

الإجراء	الأسباب المحتملة	المشكلة
حدد برنامجاً ذا درجة حرارة مرتفعة لإزالة الشحوم المتراكمة على الأطباق شديدة الاتساخ، مثل قوي ٧٠° أو قم بتشغيل برنامج تنظيف ذاتي. انظر تنظيف ذاتي في فصل استخدام غسالة الأطباق.	تم تحديد برامج ذات درجة حرارة منخفضة لفترة طويلة.	ترسبات الشحوم في غسالة الأطباق.
قم بتنشيط الإعداد TotalDry. راجع الفصل الإعدادات.	لم يتم تنشيط الإعداد TotalDry.	الأطباق غير جافة بشكل كافي.
قم بتحميل غسالة الأطباق بشكل كامل.	غسالة الأطباق غير محملة بشكل كامل.	
قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف أو زيادة إعداد كمية المادة المساعدة على الشطف.	يلزم إضافة المادة المساعدة على الشطف أو أن الكمية المعينة منخفضة للغاية.	
استبدل المواد المنظفة الكل في واحد أو قم بإلغاء تنشيط الإعداد TAB وإضافة الملح ومادة منفصلة مساعدة على الشطف. انظر المادة المساعدة على الشطف في فصل الإعدادات.	الإعداد TAB نشط ويتم استخدام مادة منظفة الكل في واحد بتغيير تجفيف غير كافٍ.	

الإجراء	الأسباب المحتملة	المشكلة
قتل الكمية. انظر الى فصل الإعدادات. إذا كان الماء لديك يسراً بدرجة كبيرة، يفضل تخفيف المادة المساعدة على الشطف عالي للغاية. 50:50.	تعين كمية المادة المساعدة على الشطف عالي للغاية.	الأطباق على طبقة بيضاء / زرقاء ملصوقة.
استخدم المادة المنظفة مع مادة تبييض.	قد يصبح من الصعب إزالة أحمر الشفاه وبقع الشاي/القهوة.	اللطخات المتراكمة بعد الغسيل
يجب أن تكون حميرة المادة المنظفة جافة عند إضافة المادة المنظفة.	كانت حميرة المادة المنظفة رطبة عند إضافة المادة المنظفة.	وجود بقايا مادة منظفة في حميرة المادة المنظفة بعد غسيل الأطباق.
تأكد أن الأطباق لا تمنع فتح حميرة المادة المنظفة.	حميرة المادة المنظفة مسدودة.	
تأكد من أن الأطباق موضوعة بطريقة آمنة. قم بدوران أذرع الرش للتأكد من إمكانية دورانها.	لم يتم وضع الأطباق بطريقة صحيحة أو أن أذرع الرش لا تدور.	سماع صوت خشخاشة أثناء غسيل الأطباق.
لا يوجد إجراء. يتم تخزين وقت البرنامج وعرض الوقت الصحيح في المرة التالية التي يتم فيها تشغيل البرنامج.	يستغرق البرنامج وقتاً أطول من الوقت المقدر.	يتم عرض 1 دقيقة لفترة أطول على الشاشة.
نظف المرشح.	المرشح مسدود.	بقاء الماء في غسالة الأطباق.
تأكد من تركيب المرشح بصورة صحيحة. انظر فصل تعليمات العناية والصيانة.	المرشح غير مركب بصورة صحيحة.	
قم بتنظيف مضخة التصريف. انظر قسم تعليمات العناية والصيانة.	وجود بقايا في مضخة التصريف.	
تأكد من وجود سداده مضخة التصريف الصفراء على اليمين في حوض التصريف السفلي في مكانها. انظر الى فصل تعليمات العناية والصيانة.	سدادة مضخة التصريف مفقودة.	
تأكد من أن الفرطوم لا يوجد به أي التواهات أو منحنيات حادة.	وجود التواه في خرطوم التصريف.	
افصل خرطوم التصريف من موضع توصيله بمقياس المياه الخاص بوحدة البالوعة. تأكد من عدم وجود أي أوساخ ملتصقة وأن القطر الداخلي للوصلة يبلغ 14 مم على الأقل.	انسداد خرطوم التصريف.	
قم بالتنظيف باستخدام فرشاة الغسيل والمنظف الرغوي المنخفض.	وجود أوساخ حول موائع التسرب وفي الزوايا.	رائحة سيئة في غسالة الأطباق.
قم بتنظيف برنامج ذي درجة حرارة عالية مرة واحدة أو مرتين في الشتر. أو قم بتشغيل برنامج تنظيف ذاتي. انظر تنظيف ذاتي في فصل استخدام غسالة الأطباق.	تم تحديد برامج ذات درجة حرارة منخفضة لفترة طويلة.	

الإجراءات	الأسباب المحتملة	المشكلة
ضع الأطباق بشكل ثابت.	قد تنقلب الكؤوس والأكواب على بعضها أثناء البرنامجه.	
نظف المرشح.	المرشح مسدود.	
تأكد من تركيب المرشح بصورة صحيحة، انظر فصل تعليمات العناية والصيانة.	المرشح غير مركب بصورة صحيحة.	
تأكد من وجود سداده مضخة التصريف الصفراء على اليمين في حوض التصريف السفلي في مكانها. انظر الى فصل تعليمات العناية والصيانة.	سدادة مضخة التصريف مفقودة.	
اشطف الأطباق لإزالة هذه الأنواع من بقايا الطعام إذا لم تكن توقيت غسلة الأطباق في الحال. فكر في استخدام 1 س ٦٥ مع الخيار غسيل سريع.	بعض أنواع المواد الغذائية مثل المستردة، والماليونيز والليمون والخل والملح وإضافات السلطة قد تؤدي إلى حدوث لطخات على الأواني الستانلس ستيل في حال تركها لفترة طويلة للغاية.	البقع على الأواني الستانلس ستيل أو الأواني الفضية.
لتفادى ظهور علامات على الأطباق وانطفاء، بريقها، افضل الأطباق، المصنوعة من معادن مختلفة، مثل الفضة والفالوذ المقاوم للصدأ والألومنيوم.	قد تؤدي جميع الأواني الستانلس ستيل في حدوث لطخات على الأواني الفضية في حال ملامستها أثناء غسيل الأطباق. قد يؤدي الألومنيوم كذلك إلى حدوث لطخات على الأطباق.	
انظر قسم الإعدادات.	تعيين كمية المادة المساعدة على الشطف غير صحيحة.	اللطخات أو الطبقات في الأطباق.
استبدل المواد المنظفة الكل في واحد أو قم بإلغاء تشبيط الإعداد TAB وإضافة الملح ومادة منفصلة مساعدة على الشطف. انظر المادة المساعدة على الشطف في فصل الإعدادات.	الإعداد TAB نشط ويتم استخدام مادة منظفة الكل في واحد بتأثير تجفيف غير كافٍ.	
قم بإضافة الملح. انظر قسم قبل الغسيل للمرة الأولى.	حجيرة الملح فارغة.	
انظر عسر الماء في فصل الإعدادات.	إعداد جهاز تنعيم الماء غير صحيح.	
تأكد من إحكام غطاء حجيرة الملح بصورة صحيحة. إذا لم يكن ذلك السبب، فاتصل بأقرب مركز للصيانة.	جهاز تنعيم الماء يتسرّب منه الملح.	
قم بغسيل الأواني الكريستال القابلة للكسر عند درجة حرارة منخفضة بواسطة بمقدار صغير من المادة المنظفة المحافظة. اتصل بالجهة الصانعة للمادة المنظفة.	درجة حرارة عالية للغاية، و/أو مادة منظفة كبيرة للغاية قد تؤدي إلى حفر القوالب على الكريستال. لسوء الحظ، لا يمكن إصلاح ذلك، بل تفاديه فقط.	

الإجراء	الأسباب المحتملة	المشكلة
اضغط مع الاستمرار على P و Esc حتى تبدأ الشاشة في العد التنازلي. انتظر حتى انتهاء العد التنازلي (60 ثوان)، أغلق الباب. تأكد من إحكام قفل الباب في موضعه وقفله.		
اضغط على Esc . تبدأ الشاشة بالعد التنازلي.	لم يتم الضغط على Esc .	غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.
افحص.	عدم غلق الباب بطريقة صحيحة.	
أغلق الباب واضغط على Esc .	قمت بفتح غسالة الأطباق لإضافة المزيد من الأطباق أثناء وجود برنامج قيد التشغيل.	
افحص قفل الباب. إذا لم يستقر بإحكام في موضعه ويتم قفله، فافتح الباب.	لم يتم إحكام قفل الباب في موضعه وقفله.	
اضغط مع الاستمرار على P و Esc حتى تبدأ الشاشة في العد التنازلي. انتظر حتى انتهاء العد التنازلي (60 ثوان). أغلق الباب. تأكد من إحكام قفل الباب في موضعه وقفله.		
اضغط باستمرار على Esc لمدة ثلاثة ثوانٍ إذا كنت ترغب في إلغاء الخيار بداية متاخرة.	تحقق مما إذا كان الخيار بداية متاخرة محددة.	
افحص.	القبس غير موصل في مقبس الطاقة بالحائط.	
افحص.	تعذر المصير / قاطع الدائرة الكهربائية.	
افحص لمعرفة إذا كانت الأطباق لا تسبب إعاقة لذراع الرش أم لا.	أذرع الرش لا تدور.	الأطباق غير نظيفة.
نظف أذرع الرش. راجح فصل تعليمات العناية والصيانة.	انسداد فتحات ذراع الرش أو مساماته.	
حدد برنامجًا ذا درجة حرارة مرتفعة لإزاحة الشحوم المتراكمة على الأطباق شديدة الاتساع، مثل قوي 70% .	برنامج غسيل الأطباق غير مناسب.	
الكمية بحسب عسرة الماء، كمية كبيرة للغاية أو صغيرة للغاية من المادة المنظفة، المصوول على نتائج غسيل أطباق ردئية.	كمية مادة منظفة غير صحيحة.	
تجنب الحزم الكبيرة.	مادة منظفة قديمة. المادة المنظفة عرضة للتلف.	
لا تقوم بتغطية الأواني الخزفية بسلطانيات كبيرة أو ما شابه. تجنب وضع أكواب زجاجية طويلة للغاية في أركان السلال. انظر إلى فصل تعبيئة غسالة الأطباق.	الأطباق محمولة بطريقة غير صحيحة.	


استكشاف المشكلات وإصلاحها

الإجراء	رسائل الخطأ
إزالة انسداد مضخة التصريف. انظر إلى فصل تعليمات العناية والصيانة. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بأقرب مركز لصيانة.	تجاوز المد الأقصى لتعبئة المياه F10
انظر "بقاء الماء في غسالة الأطباق" تحت قائمة "المشكلة" في الجدول أدناه. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بأقرب مركز لصيانة.	عطل في مخرج الماء F11
تأكد أن صنبور المياه مفتوح. تأكد أن المرشح الخارجي الموجود على خرطوم الإدخال غير مسدود. انظر إزالة انسداد مرشح خرطوم الإدخال في فصل تعليمات العناية والصيانة.	عطل في مدخل المياه F12
أغلق صنبور المياه واتصل بأقرب مركز لصيانة.	تسرب من صمام الدخول F40
أغلق صنبور المياه. افصل القابس عن المقبس المائي واتصل بأقرب مركز لصيانة.	عطل في السخان F41
أغلق صنبور المياه واتصل بأقرب مركز لصيانة. لتتبيّن تسرب المياه خارج غسالة الأطباق، لا تفصل القابس من المقبس المائي إلا بعد إغلاق صنبور المياه الموجود على خط الإمداد!	تجاوز المد الأقصى لتعبئة المياه F54
تأكد أن صنبور المياه مفتوح. تأكد أن المرشح الخارجي الموجود على خرطوم الإدخال غير مسدود. انظر إزالة انسداد مرشح خرطوم الإدخال في فصل تعليمات العناية والصيانة.	عطل في مدخل المياه F67

اضغط على أي زر لمسح رسالة الخطأ.

ال المشكلة	الأسباب المحتملة	الإجراء
لوحة التحكم لا تستجيب عند الضغط عليها.	قمت بالضغط على لوحة التحكم فور إغلاق الباب.	انتظر دقة ثانية ثم أعد المحاولة.
باب مفتوح.	باب مفتوح.	لا تستجيب لوحة التحكم للاستخدام إلا عندما يكون الباب مغلقاً.
وجود أوساخ على لوحة التحكم.	قفل أمان الأطفال أو قفل أمان الأطفال الآوتوماتيكي نشط.	انظر قسم إرشادات مهمة للسلامة.
تنطلب لوحة التحكم المعايرة.	قم بالتنظيف بواسطة قطعة قماش نظيفة جافة أو مبللة قليلاً.	قم بالتنظيف بواسطة قطعة قماش نظيفة جافة أو مبللة قليلاً.
السلال غير موضوعة بطريقة صحيحة.	السلال من مقبس إمداد الطاقة بالائط. 60 واط. ثم قم بتوصيل الجهاز مرة أخرى بمقبس الجائط وقم بتشغيل صنبور المياه.	أغلق صنبور المياه. قم بتنزع القابس من مقبس إمداد الطاقة بالائط. 60 واط. ثم قم بتوصيل الجهاز مرة أخرى بمقبس الجائط وقم بتشغيل صنبور المياه.
يتذرّع غلق الباب.	السلال غير موضوعة بطريقة صحيحة.	تأكد من أن السلال موضوعة بشكل أفقى بطريقة صحيحة.
لم يتم إحكام قفل الباب في موضعه و قوله.	تأكد من أن الأطباق لا تسبب إعاقة السلال من الزلق بطريقة صحية في موضعها.	افحص قفل الباب. إذا لم يستقر بإحكام في موضعه ويتم قوله. فاقفتح الباب.

7. أعد توصيل الطاقة بالغسالة مرة أخرى.

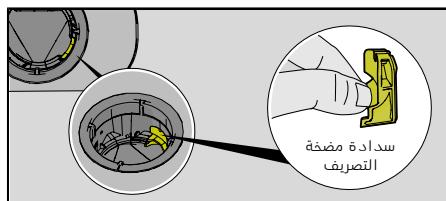


ملحوظة!
لا تنس إعادة تركيب سدادة مضخة التصريف.

إزالة انسداد مرشح خرطوم الإدخال

إذا كان الماء المزود لغسالة الأطباق يحتوي على جزيئات صغيرة، فقد يتسبب ذلك في انسداد المرشح الخارجي الموجود على خرطوم الإدخال، مما يؤدي إلى عرض رسالة الخطأ عطل في مدخل المياه.


1. قم بإيقاف تشغيل الجهاز باستخدام ① وافصل القابس من المقبس المائطي.
- 2.أغلق صنبور المياه.
3. قم بفك خرطوم الإدخال.
4. قم بفك المرشح الخارجي بحرص من خرطوم الإدخال وتنظيفه.
5. أعد تركيب المرشح وتأكد من وضع المشية في الموضع الصحيح.
6. ثبت خرطوم الإدخال بإحكام في موضعه.
7. قم بتوصيل غسالة الأطباق في مقبس الطاقة بالهائط ثم افتح صنبور المياه. اترك الضغط يستقر لفترة قصيرة وتأكد من عدم وجود تسرب للمياه بالوصلة.

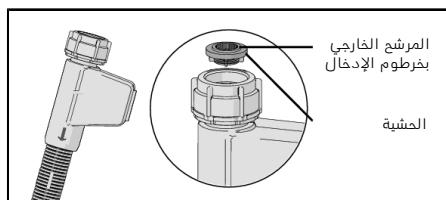

التخزين/النقل في فصل الشتاء


قم بتنزين غسالة الأطباق فوق نقطة التجمد وتتجنب مسافات النقل الطويلة في الطقس شديد البرودة. قم بنقل غسالة الأطباق بشكل عمودي أو مع طرحها على ظهرها.

قبل نقل غسالة أطباق مستعملة، أو قبل تخزينها لفترة طويلة، يجب إزالة المياه أولاً من الجهاز.

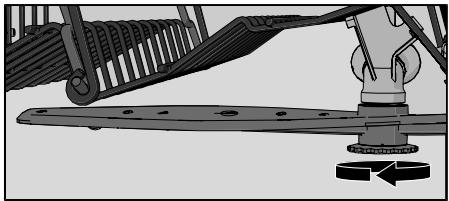

ذراع الرش السفلي

- قم بسحب ذراع الرش السفلي بشكل مستقيم لأعلى من أجل تحريره.

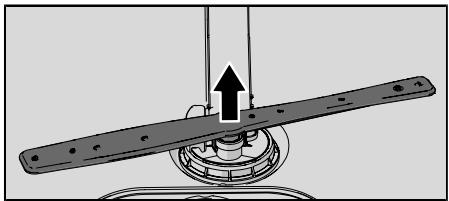

تنظيف غسالة الأطباق من الخارج

باب وسدادة الباب

افتح الباب. نظف جوانب الباب وسدادة الباب بانتظام باستخدام قطعة قماش مبللة قليلاً. نظف سدادة الباب عند الحافة الأمامية السفلية لغسالة الأطباق باستدام فرشاة تنظيف.

لوحة التحكم

حافظ على نظافة لوحة التحكم. استخدم قطعة قماش جافة أو مبللة قليلاً لمسحها عند الضرورة. تجنب تماماً استعمال مستحضرات التنظيف - فقد تؤدي إلى تكون خدوش على السطح.

Cln - قم بتشغيل البرنامج لغسل الأطباق ذاتي

حوض غسالة الأطباق

حوض غسالة الأطباق مصنوع من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ ويتم المحافظة على نظافته عن طريق الاستخدام المعتاد (عند استخدامه بانتظام).

إذا كان الماء لديك عسراً، فقد تكرون ترسيات كليسية في غسالة الأطباق. في حالة حدوث ذلك، قم بتشغيل البرنامج لغسل الأطباق ذاتي مع وضع ملعقتين كبيرتين من حمض الستريك في حجيرة المنظف (دون وضع أطباق في الجهاز). توفر أيضاً منظمات خاصة لغسالة الأطباق في السوق.

إزالة الانسدادات


إزالة انسداد مضخة التصريف

إذا كانت غسالة الأطباق لا تزال تحتوي على ماء بداخلها بعد انتهاء البرنامج، فقد يكون هناك انسداد في مضخة التصريف، مما يؤدي إلى عرض رسالة الخطأ عطل في مخرج الماء.

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز باستخدام ① وافصل القابس من المقابس المائطي.
- أخرج المرشح.
- قم بتصرف الماء من حوض غسالة الأطباق.
- لفحص مضخة التصريف، قم بإزالة سدادة مضخة التصريف الصفراء الموجودة على اليمين في حوض التصريف السفلي. (استخدم كاماشة عند الضرورة).
- ادر عجلة المضخة الموجودة خلف سدادة مضخة التصريف بيده. قم بإزالة أي أغراض حادة، مثل الزجاج، يضرص.
- أعد تركيب سدادة مضخة التصريف. أعد تركيب المرشح.

تنظيف المرشح


يحتجز المرشح جزيئات الطعام الكبيرة التي لا تستطيع المرور من مضخة التصريف. أفرغ المرشح عند الضرورة. يجب تنظيف المرشح على فترات منتظمة حسب معدل استخدام غسالة الأطباق.

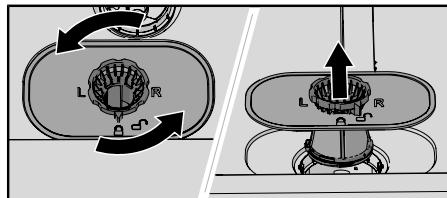

1. أدر حلقة التثبيت في عكس اتجاه عقارب الساعة وارفع المرشح في اتجاه مستقيم.
2. أفرغ المرشح وقم بتنظيفه.
3. أعد تركيب المرشح وأدر حلقة التثبيت في اتجاه عقارب الساعة حتى يوضع توقفاً. تأكد من إحكام المواصف بصورة صحيحة.


- ملحوظة!

قد يؤثر تركيب المرشح بصورة غير صحيحة بالسلب على نتائج غسيل الأطباق. يجب عدم استخدام غسالة الأطباق دون وجود المرشح في مكانه!

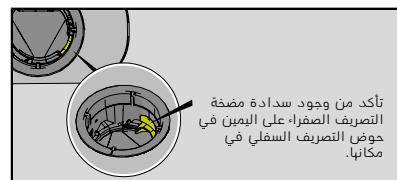

تنظيف أذرع الرش

قد تنسد الفتحات والمحامل في بعض الأحيان. تخلص من أي أوساخ باستخدام إبرة أو أدلة مماثلة. تحتوي أذرع الرش كذلك على فتحات في الجزء السفلي منها.

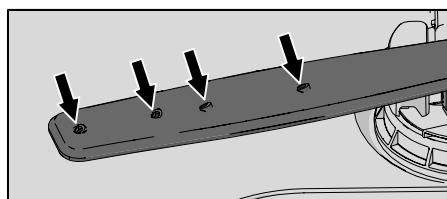

لتسييل إجراء عملية التنظيف، يمكنك إزالة أذرع الرش. تذكر تركيبها بإحكام مرة أخرى في موضعها بعد ذلك.


ذراع الرش العلوي

- قم بسحب السلة العلوية للخارج.
- قم بفك محامل ذراع الرش في عكس اتجاه عقارب الساعة لإخراج ذراع الرش من السلة العلوية.

تعليمات العناية والصيانة

قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف

عندما يلزم إضافة المادة المساعدة على الشطف تتم إضاءة الرمز أعلاه على شاشة العرض.

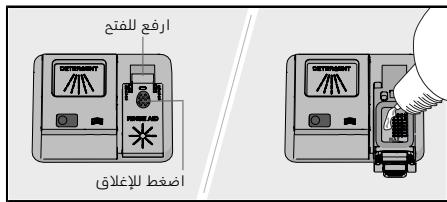


1. قم بفتح غطاء حجيرة المادة المساعدة على الشطف.
2. املأ بعناية المادة المساعدة على الشطف إلى المستوى المعلم **MAX**.
3. قم بمسح أي رذاذ للمادة المساعدة على الشطف حول الحجيرة.
4. قم بإغلاق الغطاء بإحكام.

بعد الإضافة، قد يستغرق الأمر فترة وجيزة قبل أن يتم إطفاء الرمز.

ملء الحجيرة بالملح

عندما يلزم إضافة الملح، تتم إضاءة الرمز أعلاه على شاشة العرض.

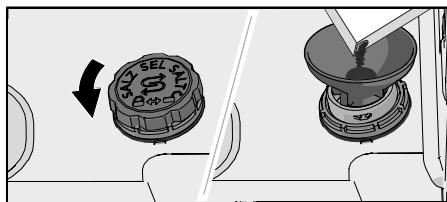

1. قم بإزالة غطاء حجيرة الملح عن طريق تدويره في عكس اتجاه عقارب الساعة.
2. ضع القمع المزود مع غسالة الأطباق في فتحة تعبئة حجيرة الملح. (لا يلزم استخدام الماء سوى في المرة الأولى).
3. أضيف كمية كافية من الملح لملء حجيرة الملح (المد الأقصى 750 غرام). استخدم الملح الخاص بغسالة الأطباق.
4. قم بمسح أي آثار ملح زائدة حتى يمكن تثبيت الغطاء بواسطة البرغي بإحكام.

بعد الإضافة، قد يستغرق الأمر فترة وجيزة قبل أن يتم إطفاء الرمز.

تحذير!

لتفادي تكؤن بقع الصدأ، يجب تشغيل برنامج غسيل أطباق فور الانتهاء من إضافة الملح.

لا تقم مطلقاً بسكب المادة المنظفه لغسالة الأطباق في حجيرة الملح. فسوف يؤدي ذلك إلى إتلاف جهاز تعقيم الماء!

الإعدادات	الفيارات البديلة	
عسر الماء	4:09 - 4:00 4:00 (إيقاف)	ضبط جهاز تعقيم الماء، حدد إعداداً استناداً إلى عسر مصدر إمداد الماء، من المهم أن يكون هذا الإعداد صحيحاً! انتظر 1 عسر الماء في فصل قبل الغسيل للمرة الأولى. لإمدادات المياه مع صلابة أعلى من 5 درجة الصلابة (9 درجة فهرنهايت / 6 درجة مئوية / 0.9 ملي مول)، املأها بالملح. إذا كان الماء المزود لغسالة الأطباق بدرجة عسر ما، أقل من 6 درجة ألمانية (10 درجة فرنسيّة / 7 درجة إنجلزيّة / 1.0 ملي مول/لتر)، فحدد 4:00. يتم إلغاء تشغيل جهاز تعقيم الماء، ولا يحتاج إلى إضافة أي كميات من الملح. محددة مسبقاً في المصنع: 4:04
TAB (مادة منظفة الكل في واحد)	5:00 (إيقاف) 5:01 (تشغيل)	قم بتنشيط هذا الإعداد عند استخدام مادة منظفة الكل في واحد تحتوي على مادة مساعدة على الشطف. يُقلل هذا الإعداد كمية المادة المساعدة على الشطف ويوفر على عدد دورات إزالة الترسبات من جهاز تعقيم الماء الموجود في غسالة الأطباق. محددة مسبقاً في المصنع: 5:00
TotalDry	6:00 (إيقاف) 6:01 (تشغيل)	يتم فتح باب غسالة الأطباق تلقائياً، مما يقلل وقت البرنامج ويحسن نتائج التنظيف. انتظر إلى أن تشير غسالة الأطباق إلى انتهاء البرنامج وبرودة الأطباق قبل تفريغ غسالة الأطباق. (في حالة تركيب غسالة الأطباق داخل قطعة أثاث مخصصة، يجب أن تكون قطع الأناث المحيطة مقاومة لأي قطرات ماء تتكتف من بخار غسالة الأطباق). غير متوفّر في: صحي 70 °، تنظيف ذاتي. يتم تحديد TotalDry مسبقاً ولا يمكن إلغاء تنشيطة للبرنامج صديق للبيئة 55 °.
قراءة خاطئة	--F	أي رسائل خطأ. عند الاتصال بقسم الصيانة، قد يتطلب منك تقديم أحد رسائل الخطأ.
استعادة إعدادات المصنع الافتراضية	rSt	استعادة كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية. حدد rSt وقم بالتأكيد بالضغط على □.
خروج	End	للخروج من قائمة إعدادات غسالة الأطباق، حدد End واضغط على □. (يتم إغلاق القائمة تلقائياً بعد ثلث ثوان).

الإعدادات

- .1 اضغط على **P**.
- .2 لفتح قائمة إعدادات غسالة الأطباق، اضغط مع الاستمرار على **P** و **①** حتى يظهر **SEt** على الشاشة.
- .3 اضغط على **③** للتنقل عبر قائمة الإعدادات.
- .4 اضغط على **P** للتنتقل عبر البدائل.
- .5 قم بتأكيد الإعداد المحدد بالضغط على **③**.
- .6 للخروج من القائمة، قم بختفيتها أو اضغط على **①**.

فتح قائمة إعدادات غسالة الأطباق



تمديد خيار بديل

تأكيد/الإعداد التالى

الإعدادات	الخيارات البديلة	
قفل أمان الأطفال الآوتوماتيكي (CL)	1:00 (إيقاف) 1:01 (تشغيل)	يمكنك تنشيط إعداد قفل أمان الأطفال الآوتوماتيكي لمنع الأطفال من تشغيل غسالة الأطباق. لإلغاء تنشيط إعداد قفل أمان الأطفال الآوتوماتيكي أو تنشطيه مؤقتاً، اضغط مع الاستمرار على ⑤ لمدة ثلاثة ثوانٍ. سيتم عرض CL (Child Lock) على الشاشة عند الضغط على لوحة التحكم. (لإلغاء القفل، اضغط مع الاستمرار ⑤ لمدة ثلاثة ثوانٍ.)
الأصوات (Sounds)	2:03 - 2:00 (إيقاف) 2:00 (تشغيل)	تصدر إشارة صوتية لتأكيد الضغط على لوحة التحكم. تصدر إشارة صوتية عند انتهاء برنامج غسل الأطباق. تصدر جرس طنان مرتفع دائماً للإشارة إلى وجود رسائل خطأ.
المادة المساعدة على الشطف	3:05 - 3:00 (إيقاف) 3:00 (تشغيل)	إعداد كمية المادة المساعدة على الشطف. يمكن ضبط موزع المادة المساعدة على الشطف بين 3:00 (إيقاف) و 3:05 (كمية كبيرة). قم بزيادة كمية المادة المساعدة على الشطف: • إذا كانت الأطباق بها علامات مائية. تقليل كمية المادة المساعدة على الشطف: • إذا كانت الأطباق عليها طبقة بيضاء/زرقاء ملصوقة. • إذا كانت الأطباق مخططة. • تراكم الرغوة. إذا كان الماء المستخدم لديك هو ماء يسر للغایة، فيمكن تخفيف المادة المساعدة على الشطف بالماء بمقدار النصف.

محددة مسبقاً في المصنع: 3:04

፳፻፭፻ | የታ

2) هذا البرنامج مناسب لغرس الأطفال المنشأة بدرجة عارضة وهو البرنامج الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة والمواد، في أن واحد.

. انظر قسم الاعدادات *TotalDry* (3)

الوقت المتبقى

بمجرد اختيار البرنامج والخيارات، يتم عرض الوقت الذي استغرقه البرنامج في آخر مرة استخدامه. بعد تشغيل غسالة الأطباق، تعرض الشاشة وقت البرنامج المتبقى. يتم تحديث الوقت المتبقى أثناء مرحلة التجفيف.

قد يختلف الأمر بعض الشيء من وقت لآخر وفقاً لدرجة حرارة إمداد الماء، ومقدار الأطباق، ودرجة الحرارة المحيطة وعوامل أخرى.

في حالة الرغبة في وضع المزيد من الأطباق^(١)

اضغط مع الاستمرار على لـ "End" لمدة ثلاثة ثوانٍ لإيقاف البرنامج مؤقتاً. افتح الباب. قم بإضافة الأطباق وأغلق الباب. اضغط على "End".

انقطاع التيار الكهربائي

في حالة توقف تشغيل غسالة الأطباق بفعل انقطاع التيار الكهربائي أثناء وجود برنامج غسيل أطباق قيد التشغيل، يتم استئناف تشغيل البرنامج عند عودة التيار الكهربائي. في حالة انقطاع التيار الكهربائي أثناء التجفيف، يتوقف البرنامج.

إذا فتحت الباب لأكثر من دقيقتين أثناء التجفيف، فسيتم إيقاف البرنامج.

بمجرد انتهاء البرنامج

بمجرد انتهاء البرنامج، يتم عرض "End" على الشاشة.

في نهاية البرنامج، تصدر إشارة قصيرة واحدة. يوضح فصل الإعدادات كيفية تغيير هذه الوظيفة. يتم إيقاف تشغيل غسالة الأطباق تلقائياً بعد انتهاء البرنامج.أغلق صنبور المياه بعد كل استخدام (إذا طلبت شركة التأمين ذلك).

للحصول على أفضل نتائج تجفيف

- قم بتحميل غسالة الأطباق بشكل كامل.
- قم بإزالة الأطباق التي تحتوي على تهاوى، مثل الفناجين، لكي تنسكب مياه الشطف داخلها. يعد هذا الأمر مهماً كذلك للأدوات المصنوعة من البلاستيك.
- قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف أو زيادة إعداد كمية المادة المساعدة على الشطف.
- قم بتنشيط الإعداد TotalDry. راجع الفصل الإعدادات.
- اترك الأطباق تبرد قبل إخراجها من غسالة الأطباق.

إخراج الأطباق من غسالة الأطباق

اليورسلين الساخن أكثر عرضة للكسر. اترك الأطباق تبرد داخل غسالة الأطباق قبل إخراجها من الغسالة. آخر الأطباق من السلة السفلية أولاً لتفادي تساقط أي قطرات مياه من السلة العلوية على الأطباق الموجودة في السلة السفلية.

^(١) يجب عدم وضع المزيد من الأطباق إذا كان غطاء وحدة توزيع المادة المنظفة مفتوحاً.

٤٠ زجاج

برنامح غسيل أطباق خفيف ذو درجة حرارة منخفضة لغسيل الأغراض القابلة للكسر المصنوعة من الكريستال/الزجاج. تذكر استخدام كمية صغيرة من المنظف ووضع الأغراض بحيث لا تلامس بعضها البعض أثناء الغسيل. انظر أيضاً الأطباق القابلة للكسر في فصل تعبيئة غسالة الأطباق. يمكن أيضًا غسيل الأواني الفزفية التي تم استفادتها للتو ولا تحتوي على بقايا طعام جافة باستخدام هذا البرنامج.

٧٠ صحي

يُعد هذا البرنامج مثالياً للاستخدام عندما تكون متطلبات النظافة والحفاظ على الصحة عالية للغاية، على سبيل المثال زجاجات الأطفال وألواح التقطيع. درجة الحرارة مرتفعة في كل من عملية الغسيل الرئيسية والشطف.

selfclean3s تنظيف ذاتي

برنامح التنظيف الذاتي لغسالة الأطباق، وأذرع الرش، وأنابيب الرش بمادة مطبرة. يتيح تشغيل هذا البرنامج (دون وضع أطباق في الغسالة) باستخدام المادة المنظفة العادي لغسالة الأطباق، أو حمض المستريك. توفر أيضًا منظفات خاصة لغسالات الأطباق في السوق. لإزالة الترببات الملحيّة، راجع حوض غسالة الأطباق في الفصل تعليمات العناية والصيانة.

ـ ملحوظة!

CLn تشغيل غسالة الأطباق على فترات منتظمة إلى أنه يلزم تشغيل تنظيف ذاتي.

اضغط مع الاستمرار على selfclean3s حتى يتم عرض CLn على الشاشة لتحديد البرنامج.

حدد الخيارات

اضغط على الخيارات (٣، ٤) لتنشيطها. (تحتلت الخيارات المتاحة باختلاف البرامج.)

بداية متأخرة

عند تحديد بداية متأخرة، يتم تشغيل غسالة الأطباق بعد 24-1 ساعة من الضغط على ٤٥.

- اضغط على ٤٦ مرة واحدة لتنشيط بداية متأخرة. اضغط عدة مرات أو اضغط مع الاستمرار لضبط عدد الساعات المطلوب. يتم عرض وقت بداية متأخرة على الشاشة.
- اضغط على ٤٧. يبدأ المؤقت العد التنازلي ويتم تشغيل غسالة الأطباق بعد فترة التأخير المحددة.

إذا كنت تزيد إلغاء الخيار بداية متأخرة، فاضغط مع الاستمرار على ٤٨ لمدة ثلاثة ثوان.

غير متوفر لـ: تنظيف ذاتي

٤٠ غسيل سريع

يقوم هذا الخيار بتقليل وقت البرنامج، لكنه يستهلك قدراً أكبر من الطاقة والمياه.

اضغط على ٤٩ لتنشيط الخيار. يتم تحديث وقت البرنامج على الشاشة.

غير متوفر في: تلقائي ٤٥-٤٦، زجاج ٤٠، صحي ٧٠، تنظيف ذاتي

٤٠ تشغيل/إيقاف مؤقت/إيقاف

اضغط على ٤٩. تبدأ الشاشة بالعد التنازلي.

إيقاف البرنامج أو تغييره

اضغط مع الاستمرار على ٤٩ لمدة ثلاثة ثوان لإيقاف البرنامج مؤقتاً. إذا كنت تزيد إيقاف البرنامج أو تغييره بعد تشغيل غسالة الأطباق، فاضغط مع الاستمرار على ٤٩ لمدة خمس ثوان أخرى.

افتتح الباب وقم بإضافة المادة المنظفة الجديدة إذا تم فتح غطاء وحدة توزيع المادة المنظفة.أغلق الباب. حدد بعد ذلك برنامجًا جديداً واضغط على ٤٩.



ملحوظة! لا تستجيب لوحة التحكم للاستخدام إلا عندما يكون الباب مغلقاً.

① تشغيل/إيقاف تشغيل

أغلق الباب بإحكام، وإلا فلن يتم تشغيل غسالة الأطباق. اضغط على ①. افتح أيضًا صنبور المياه إذا كان مغلقاً.

P تحديد البرنامج

اختر برنامجاً مناسباً لنوع الأطباق ودرجة اتساخها. يتم تحديد صديق للبيئة 55 °بشكل مسبق دائمًا. اضغط على P مرة واحدة أو أكثر حتى يتم تنشيط البرنامج المطلوب، وهو الأمر الذي تتم الإشارة إليه بواسطة مصباح مؤشر.

55 ° صديق للبيئة eco

يمكنك قراءة المزيد حول غسيل الأطباق الأكثر حفاظاً على البيئة في غسل أطباق أكثر توفيراً للماء. بالنسبة للأطباق المتسخة بشكل كبير والتي تحتوي على الكثير من الدهون، يجب استخدام برنامج ذي درجات حرارة أعلى.

65-45 ° تلقائي

بإمكان غسالة الأطباق قياس مقدار الأوساخ الموجودة في الأطباق وضبط استهلاك مقدار الماء ودرجة الحرارة تبعاً لذلك. عندما يتم التركيب بدقة، سيحتاج البرنامج إلى التشغيل لمدة خمس دقائق قبل أن يتم ملاؤمه تماماً والمصول على أفضل النتائج.

1 55 ° سريعة

برنامج سريع لبقاء الطعام الجافة بدرجة خفيفة. (هذا البرنامج غير مخصص للطعام المحترق، كذلك الموجود على أطباق الفرن).

بعد الفيار TotalDry مهماً لضمان الحصول على أفضل نتائج التجفيف.

70 ° قوي

برنامج ذو درجة حرارة عالية لإذابة الدهون الموجودة على الأطباق شديدة الاتساخ مثل المقالب والكسرولات وأطباق الفرن. إذا لم تملأ هذه الأطباق غسالة الأطباق بالكامل، يمكنك إضافة أطباق مسطحة وأنواع أخرى من الأطباق.

استخدام غسالة الأطباق

إضافة المادة المنظفة

قم باتباع التعليمات الموجودة على عبوة المادة المنظفة. غسالة الأطباق هذه مجهزة بجهاز تتعيم الماء، لذا استخدم مقادير ملائمة من المادة المنظفة والمادة المساعدة على الشطف بما يتلاءم مع الماء اليسير. قد يؤدي استخدام مقدار كبير من المادة المنظفة إلى فعالية أقل لغسيل الأطباق بغسالة الأطباق وقد يكون لذلك أيضاً تأثير أكبر على البيئة.

حجيرة المادة المنظفة

يجب أن تكون حجيرة المادة المنظفة جافة عند إضافة المادة المنظفة.

في حالة استخدام مادة منظفة في صورة مسحوق أو سائل لغسالة الأطباق، أضف قدرًا قليلاً من المادة المنظفة إلى حجيرة المادة المنظفة للغسيل الأولى.



ملحوظة!

استخدم المادة المنظفة لغسالات الأطباق فقط! يجب عدم استخدام سائل الغسيل لأنه يكون رغوة تمنع تشغيل غسالة الأطباق بفعالية.

مادة منظفة الكل في واحد

هناك أنواع عديدة من المواد المنظفة الكل في واحد في السوق. اقرأ إرشادات استخدام هذه المنتجات بعناية.

قم بتنشيط إعداد TAB عند استخدام مادة منظفة الكل في واحد تحتوي على مادة مساعدة على الشطف. لا يوصى باستخدام أقراص غسالة الأطباق بالنسبة للبرامج القصيرة (تدوم أقل من 75 دقيقة). استخدم منظف غسالة الأطباق المسحوق أو السائل بدلاً من ذلك.



ملحوظة!

يتم تحقيق نتائج الغسيل والتجفيف المثلى باستخدام المادة المنظفة لغسالة الأطباق العادي مع المادة المساعدة على الشطف والملح الموزعين بشكل منفصل.

اتصل بالشركة المصنعة للمادة المنظفة إذا كانت لديك أسئلة حول المادة المنظفة.

السلة السفلية


ضع الأطباق والأطباق الجانبية وأطباق التقديم والقدور في السلة السفلية. يمكن وضع أدوات المائدة في حامل أدوات المائدة.

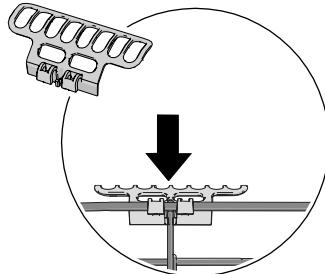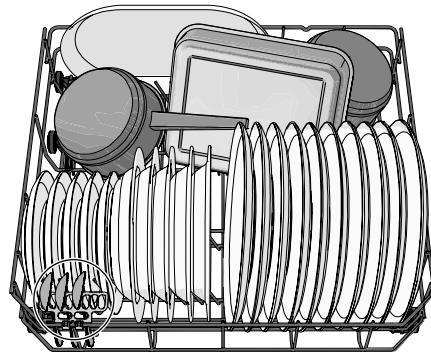

قم بتنظيم حامل أدوات المائدة لتحقيق أقصى سعة تحمل. (موجود داخل المقدمة البلاستيكية المرفقة).

دعامات الأطباق القابلة للضبط




يمكن طي دعامات الأطباق القابلة للضبط لأسفل لتسهيل تحميل القدور والصحون.

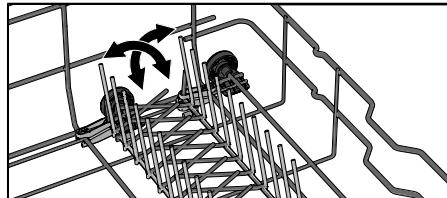

 **ملحوظة!**
تأكد من إمكانية دوران أذرع الرش بحرية.

السلة العلوية


ضع الأكواب الزجاجية والفناجين والأكواب والصحون والأطباق الجانبية والأطباق المسطحة في السلة العليا.
يجب توجيه جميع الأسطح المتسخة للداخل وللأسفل! يتم وضع كؤوس النبيذ في درج كؤوس النبيذ ووضع السكاكين في حامل السكاكين على اليمين.

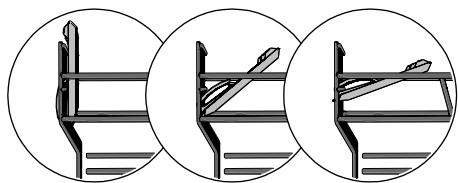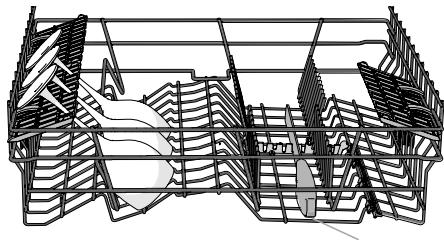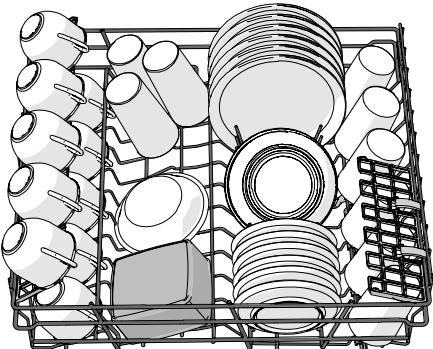

3 مواضع
حامل السكاكين

رفع السلة العلوية وخفضها

- قم بسحب السلة العلوية للخارج.
- قم بإمساك جوانب السلة العلوية بكلتا يديك ورفعهما لأعلى.
- في حالة رفع السلة العليا أثنا، التوأمة في الوضع العلوي، فإنها ستتخفض إلى الوضع السفلي.
لاحظ أنه يجب ضبط كل جانب من السلة دائمًا على نفس الارتفاع.

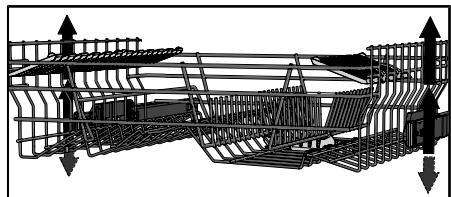

تبيئة غسالة الأطباق

الأطباق القابلة للكسر

بعض أواني الطهي غير قابلة للغسيل بصورة آمنة في غسالة الأطباق. قد يرجع ذلك لعدة أسباب. بعض المواد لا تتحمل الحرارة العالية، والبعض الآخر قد يتلف نتيجة للمادة المنظفة المستخدمة في غسالة الأطباق.

تؤخذ الحذر عند التعامل مع بعض الأدوات، مثل الأدوات المصنوعة يدوياً، وأدوات الزينة القابلة للكسر، والأدوات المصنوعة من الكريستال/الزجاج، والفضة، والنحاس، والقصدير، والألومنيوم، والخشب، والبلاستيك. ابحث عن العلامة "آمن للغسيل" في غسالة الأطباق.

يؤثر رص الأطباق داخل غسالة الأطباق على النتائج

قم برص الأطباق بعناية داخل غسالة الأطباق، فضمان الحصول على أفضل نتائج من دورات الغسيل والتجفيف بأقل قدر ممكن من استبارك الطاقة والماء. امنع غسالة الأطباق أفضل فرصة للوصول إلى كل الأسطح وتنظيفها، وكذلك لتجفيف الأطباق بأقصى عناية ممكنة.

- يجب وضع كل الأسطح المنسنة بحيث يكون سطحها متوجهاً للداخل ولأسفل!
- يجب عدم وضع الأطباق داخل أبوقوق بعضاً البعض.
- قم بإتمالة الأطباق التي تحتوي على تجاويف، مثل الفنجانين، لكي تتسكب مياه الشطف داخلها. يعد هذا الأمر مهماً كذلك للأدوات المصنوعة من البلاستيك.
- تأكد من عدم إمكانية سقوط الأدوات الصغيرة من سلة غسالة الأطباق؛ ضعها في صينية أدوات المائدة العلوية.

سلال غسالة الأطباق

غسالة الأطباق مزودة بصينية أدوات مائدة علوية، وسلة علوية، وسلة سفلية.


قد يختلف شكل السلال بحسب تكوين غسالة الأطباق.




تؤخذ الحذر عند التعامل مع سلال غسالة الأطباق الممتلئة تماماً. ادفع السلال للداخل تجنباً لخطر انقلاب غسالة الأطباق.

صينية أدوات المائدة العلوية

تحتوي صينية أدوات المائدة العلوية على مساحة مخصصة لأدوات المائدة، وأدوات الغرف، والمضارب اليدوية، وأدوات تقديم الطعام، والأدوات المماثلة.

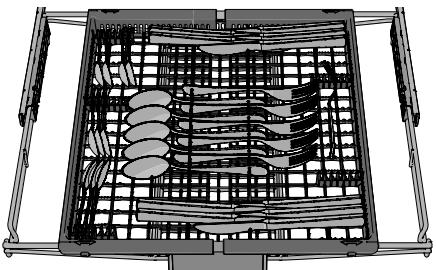

تتكون صينية أدوات المائدة العلوية من ثلاثة أجزاء يمكن تحريكها بشكل جانبي لاستيعاب الأطباق بشكل أفضل.

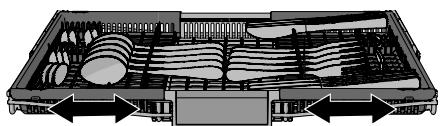

غسيل أطباق أكثر توفيراً للماء

توفير الطاقة والمياه

عند استخدام غسالة الأطباق في مكان سكني، يتم عادةً استهلاك قدر أقل من الطاقة والماء مقارنة بغسيل الأطباق يدوياً.

لا تقم بالشطف تحت ماء جاري

لا تستهلك الأطباقي تحت الماء الجاري نظراً لأن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة والماء. فقط اكتسح جزيئات الطعام الكبيرة قبل رص الأطباقي داخل غسالة الأطباقي.

اختر مادة منظفة خضراء (غير ضارة بالبيئة)

قم بقراءة الإعلان البيئي على العبوة!

قد يؤدي استخدام كميات كبيرة من المنظف، والماء المساعدة على الشطف، والملح إلى تقليل كفاءة غسيل الأطباق بالإضافة إلى التأثير بصورة سلبية أكبر على البيئة.

تشغيل غسالة الأطباق بعد امتلأها تماماً بالأطباق

قم بتوفير الطاقة والمياه عن طريق الانتظار إلى أن تمتلي غسالة الأطباق قبل تشغيل البرنامج (شاهد عددًا من إعدادات الأماكن القياسية). استخدم البرنامج ٦٥° مع الخيار ^٣غسيل سريع لشنط الأطباق في حالة وجود أي روائم كريهة.

قم بتشغيل البرامج عند درجة حرارة منخفضة

إذا كانت الأطباقي متسلفة بأوساخ بسيطة فقط، فيمكنك اختيار برنامج مع درجة حرارة منخفضة.

تحديد برنامج غسيل الأطباق - صديق للبيئة ٥٥°

يقوم البرنامج بتنفيذ خوارزمية تحسين القدرة على التعلم الآلي، وذلك من خلال تحليل البيانات المدخلة وبيانات المخرجات، مما يتيح إمكانية تحسين الدقة والدقة في التنبؤات.

قم بتنشيط الأعداد - TotalDry

يمكنك الحصول على وقت أقل ل البرنامج غسيل الأطباق ونتائج تجفيف أفضل في حالة تشغيل الإعداد TotalDry، والذي يقوم بفتح باب غسالة الأطباق أو توماتيكياً. انتظر حتى تشير غسالة الأطباق إلى انتهاء البرنامج وبروفة الأطباق قبل تفريغ غسالة الأطباق. (في حالة تركيب غسالة الأطباق داخل قطعة أثاث مخصصة، يجب أن تكون قطع الأنابيب المحيطة مقاومة لـ قطرات ما تتكثف من بخار غسالة الأطباق).

الوصيـل بالـماء الـبارد

قم بتوصيل غسالة الأطباق بمصدر الماء البارد في حالة تدفئة المبني باستخدام النفط، أو الكهرباء، أو الغاز.

قم بتوصيل الماء الساخن،

قم بنوصل غسالة الأطباق بمصدر المياه الساخنة (المد الأقصى 70 ملدية) إذا كان المبني يحصل على التدفئة والتثنين من خلال وسائل فعالة في استخدام الطاقة مثل التدفئة الموزعة مركبًا أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الحرارية الجوفية. يُؤدي اختبار وصلة مياه ساخنة إلى تقليل استهلاك طاقة غسالة الأطباق.

ملحوظة!

الطبية تحمل درجة الحرارة العالية. انظر إلى الأطباق القابلة للكسر في فصل تعبئة غسالة الأطباق.

١.٢ الإعدادات الأساسية

عند تشغيل غسالة الأطباق للمرة الأولى، من المهم اختيار الإعدادات المناسبة لضمان الحصول على نتائج جيدة لغسيل الأطباق. انظر الصفحة 19.


الإعدادات:

- المادة المساعدة على الشطف
- عسر الماء
- مادة منظفة الكل في واحد TAB

٣. قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف

يتم الحصول على نتيجة تجفيف أسرع وأفضل في حالة استخدام المادة المساعدة على الشطف. يمكنك أيضًا الحصول على نتيجة غسيل أطباق أفضل عند استخدام أطباق ممسوحة وخالية من البقع.

املأ حجيرة المادة المساعدة على الشطف بهذه المادة إذا كنت قد قمت بتحديد المادة المساعدة على الشطف 3:05 - 3:01.

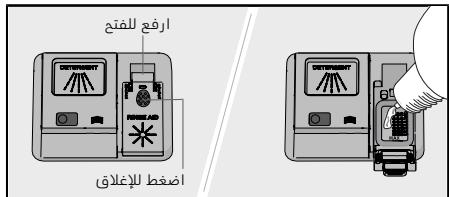


1. قم بفتح غطاء حجيرة المادة المساعدة على الشطف.
2. املأ بعناية المادة المساعدة على الشطف إلى المستوى المعلم MAX.
3. قم بمسح أي رذاذ للمادة المساعدة على الشطف حول الحجيرة.
4. قم بإغلاق الغطاء بإحكام.

عندما يلزم إضافة المادة المساعدة على الشطف تتم إصابة الرمز على شاشة العرض.

٤. ملء الحجيرة بالملح

لإعدادات المياه مع صلابة أعلى من 5 درجة الصلابة (9 درجة فرنينيات / 6 درجة مئوية / 0.9 ملي مول)، املأها بالملح.

أضف الملح إلى حجيرة الملح إذا كنت قد قمت بتحديد عسر الماء 4:09 - 4:01.

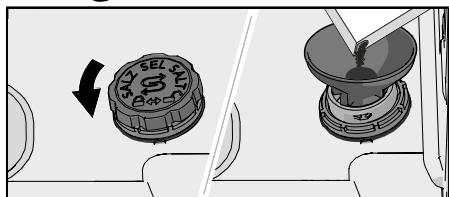

1. قم بإزالة غطاء حجيرة الملح عن طريق تدويره في عكس اتجاه عقارب الساعة.
2. ضع القمع المرافق مع غسالة الأطباق في فتحة تعبئة حجيرة الملح. قبل الغسيل لأول مرة، صب حوالي 1 لتر من الماء. (هناك حاجة إلى الماء، فقط في المرة الأولى).
3. أضف كمية كافية من الملح لملء حجيرة الملح (الحد الأقصى 750 غرام). استخدم الملح الخاص بغضالة الأطباق.
4. امسح الملح الزائد وأدر الغطاء في اتجاه عقارب الساعة حتى يصبح في وضع الإغلاق.

عندما يلزم إضافة الملح، تتم إصابة الرمز على شاشة العرض.

تحذير!

لتفادى تكوّن بقع الصدأ، يجب تشغيل برنامج غسيل أطباق فور الانتهاء من إضافة الملح.

قبل الغسيل للمرة الأولى

1. عسر الماء

لتحقيق نتائج جيدة لغسيل الأطباق، يلزم إمداد غسالة الأطباق بما يسرّ (ماء) يحتوي على نسبة منخفضة من المعادن). يترك الماء العسر طبقة خارجية بيضاء على الأطباق وعلى الغسالة.

التحقق من مستوى عسر الماء

يتم تحديد عسر المياه باستخدام درجات عسر المياه الألمانية ($^{\circ}$ درجة ألمانية) أو درجات عسر المياه الفرنسية ($^{\circ}$ درجة فرنسية)، أو درجات عسر المياه الإنجليزية ($^{\circ}$ درجة إنجليزية) أو مليمول في اللتر (مليمول/لتر).

يجب تنعيم المياه في مصدر إمداد المياه الذي يزيد عسر المياه فيه عن 5° درجة ألمانية ($^{\circ}$ درجة فرنسية / $^{\circ}$ درجة إنجليزية / 0.9 مليمول/لتر). يتم ذلك تلقائياً بمساعدة جهاز تنعيم الماء المضمن. لكي يعمل جهاز تنعيم الماء بشكل سليم، يجب ضبط إعداداته على عسر مياه مصدر إمداد المياه. بمجرد ضبط إعدادات جهاز تنعيم الماء، أضف المادة المنظفة والمادة المساعدة على الشطف بكميات مناسبة للمياه اليسرة.

اتصل بمحطة المياه المحلية للتحقق من الماء العسر في المنطقة التي توجد بها.

سجل ملاحظة عن الماء العسر:

الإعداد الموصى به	mmol/l	$^{\circ}$ eH	$^{\circ}$ fH	$^{\circ}$ dH
4:00	0.0-0.9	0-6	0-9	0-5
4:01	1.0-1.4	7-10	10-14	6-8
4:02	1.5-2.0	11-14	15-20	9-11
4:03	2.1-2.5	15-18	21-25	12-14
4:04	2.6-3.4	19-24	26-34	15-19
4:05	3.5-4.3	25-30	35-43	20-24
4:06	4.4-5.2	31-36	44-52	25-29
4:07	5.3-7.0	37-49	53-70	30-39
4:08	7.1-8.8	50-61	71-88	40-49
4:09	8.9	62	89	50

إذا كان عسر المياه يزيد عن 50° درجة ألمانية (89° درجة فرنسية / 62° درجة إنجليزية / 8.9 مليمول/لتر)، فإننا نوصي بتوصيل جهاز تنعيم ماء خارجي.

زيادة الاستهلاك أثناء إزالة التربسات

تتم إزالة التربسات من جهاز تنعيم الماء المضمن في غسالة الأطباق بانتظام من أجل الحفاظ على وظيفته. تؤدي عملية إزالة التربسات إلى إطالة مدة برنامج غسل الأطباق وزيادة استهلاك الطاقة والماء. تعتمد دورات إزالة التربسات من جهاز تنعيم الماء، بغضالة الأطباق على الإعداد المحدد.

مثال: في حالة تشغيل البرنامج صديق للبيئة 55 مع عسر مياه يبلغ 14° درجة ألمانية (25° درجة فرنسية / 18° درجة إنجليزية 2.5 مليمول/لتر)، تتم إعادة تشغيل جهاز تنعيم الماء على فترات (بعد 5 دورات غسل أطباق)، وبزدادة استهلاك الطاقة بمقدار 0.015 كيلوواط ساعة، ويزداد استهلاك المياه بمقدار 2.3 لتر، بينما يتم تمديد زمن البرنامج بمقدار 3 دقائق. يتم التحديث أثناء عملية الغسيل الرئيسية للبرنامج.

تحذير!

يؤدي الماء العسر إلى ترك طبقة بيضاء على الأطباق وداخل غسالة الأطباق. لذلك، من المهم تمديد الإعداد المناسب لجهاز تنعيم الماء! انظر عسر الماء في فصل الإعدادات.

لا تقوم مطلقاً بتشغيل غسالة الأطباق مع حجيرة ملح فارغة إذا كان عسر المياه في مصدر المياه يزيد عن 5° درجة ألمانية (9° درجة فرنسية / 6° درجة إنجليزية / 0.9 مليمول/لتر).

الرموز الموجودة على الجهاز

اقرأ دليل المستخدم.

 أعد تدويرها كنفايات كهربائية.

€ معتمدة وفقاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

تمذير!

لا تستخدم هذا الجهاز إلا إذا توفر خط تأرضي في المبني أو عن طريق إضافة جهاز التيار المتبقى (RCD) المزود بقباس ذي سنين.

تمذير!

يجب مراقبة الأطفال من قبل أحد الأشخاص - يحتوي منظف غسالة الأطباق على مادة مسببة للتآكل!

• قفل أمان الأطفال الأوتوماتيكي- CL

يمكنك تنشيط الإعداد قفل أمان الأطفال الأوتوماتيكي لمنع الأطفال من تشغيل غسالة الأطباق. انظر الفصل الإعدادات. سيتم عرض CL (Child Lock) على الشاشة عند الضغط على لوحة التحكم. (إلغاء القفل، اضغط مع الاستمرار على لوحة التحكم على CL لمدة ٣ ثوان).

• قفل الطفل (Child lock)

لمنع الأطفال من إيقاف برنامج غسيل الأطباق المالي، يمكنك تنشيط وظيفة قفل الأطفال. بمجرد بدء تشغيل أحد البرامج، اضغط مع الاستمرار على CL لمدة ٣ ثوان. سيتم عرض CL (Child Lock) على الشاشة عند الضغط على لوحة التحكم. (إلغاء القفل، اضغط مع الاستمرار على CL لمدة ٣ ثوان).

التركيب

انظر قسم التركيب.

وظيفة الحماية من فيضان الماء

تبدأ مضخة المياه بالعمل في تصريف المياه من الجهاز وإيقاف إمداد المياه في حالة تجاوز مستوى المياه في غسالة الأطباق المستوي العادي. في حالة اشتغال وظيفة الحماية من التدفق الزائد، يظهر F54 (تجاوز الحد الأقصى لتبعة المياه) على الشاشة.أغلق صنبور المياه واتصل بأقرب مركز خدمة. (لتتجنب تسرب المياه خارج غسالة الأطباق، لا تقم بإزالة القابس من المقاييس المائية إلى أن يتم إغلاق صنبور المياه الموجود في خط الإمداد!).

التعبئة والتغليف

توفر العبوة الخارجية الحامية للمنتج أثناء نقله. مادة العبوة قابلة لإعادة التدوير. افضل بين مواد العبوات المختلفة للمساعدة في الحد من استخدام المواد الخام والنفايات. يستطيع الوكيل الذي تعامل معه المculos على العبوة لإعادة تدويرها أو إرشادك إلى أقرب مركز لإعادة التدوير. تتكون العبوة من المواد التالية:

- كرتون مضلع مصنوع بالكامل تقريباً من مادة معاد تدويرها.
- بوليسترين ممدد (EPS) دون إضافة الكلورين أو الفلورين.
- دعامات مصنوعة من الخشب غير المعالج.
- بلاستيك وأقى مصنوع من مادة البولي إيثيلين (PE).

التخلص من الجهاز

تم تصنيع غسالة الأطباق ووضع ملصقات عليها لإعادة التدوير. عند وصول غسالة الأطباق إلى نهاية عمرها ووجوب التخلص منها، يجب تحويلها سريعاً إلى صورة غير قابلة للاستخدام. اسحب كبل الطاقة وقم بقصيره إلى أقصى حد ممكن.

اتصل بالسلطة المحلية لمعرفة معلومات حول مكان وكيفية التخلص من غسالة الأطباق بطريقة صحيحة.

إرشادات مهمة للسلامة

- اقرأ إرشادات التشغيل مع الاحتفاظ بدليل الإرشادات في مكان آمن!
- عدد إعدادات الأماكن القياسية: 16
- لا تستخدم مطلقاً غسالة الأطباق لأي غرض بخلاف الغرض المحدد في تعليمات التشغيل هذه.
- لا تقوم بتحميل باب غسالة الأطباق أو سلال غسالة الأطباق بأي شيء بخلاف الأطباق.
- لا تترك باب غسالة الأطباق مفتوح مطلقاً لأنه قد يتسبب في عرقلة الأشخاص. ادفع السلال للداخل لتجنب خطر انقلاب غسالة الأطباق.
- استخدم المادة المنظفة لغسالات الأطباق فقط!
- بإمكان الأطفال في عمر 8 أعوام فأكثر، والأشخاص الذين يعانون من قدرات بدنية أو ذهنية منخفضة أو فقدان للذاكرة أو تنقصهم الخبرة والمعرفة استخدام غسالة الأطباق هذه. يجب الإشراف على هؤلاء الأشخاص عند استخدام الغسالة أو إعطائهم إرشادات حول كيفية استخدام الغسالة وتعريفهم بالمخاطر واردة الحدوث. يجب عدم تنظيف الغسالة بمعرفة الأطفال دون إشراف.
- يجب عدم استبدال سلك الطاقة التالف إلا بواسطة مرکز خدمة الجهة المصنعة أو شخص مؤهل بصورة احترافية مماثلة.
- لا تستخدم غسالة الأطباق سوى في البيئات المنزلية لغسيل الأطباق المنزلية. تحظر جميع أنواع الاستخدامات الأخرى.
- لا تقم مطلقاً بوضع الأطباق مع بقایا المذيب في غسالة الأطباق بسبب خطر التعرض للانفجار. ويجب أن لا تحتوي الأطباق على رماد، أو شمع أو شحوم بغرض غسلها في غسالة الأطباق.
- يجب مراقبة الأطفال. لا تسمح للأطفال باستخدام غسالة الأطباق أو اللعب بها. توخي الحذر بشكل خاص عندما يكون الباب مفتوحاً. قد تبقى أجزاء من المادة المنظفة في الداخل! بعد إضافة المادة المنظفة، قم بتشغيل غسالة الأطباق على الفور.

تمذير!

يجب وضع السكاكين والأدوات الحادة الأخرى أفقياً في سلال أدوات المائدة الخاصة بغسالة الأطباق.

غسالة الأطباق

رجب غسالة الأطباق، انظر الى فصل التركيب. اضغط على ①.

عند تشغيل غسالة الأطباق للمرة الأولى، من المهم اختيار الإعدادات المناسبة لضمان الحصول على نتائج جيدة لغسالة الأطباق. انظر الى فصل قبل الغسيل للمرة الأولى.



البرامج الفاصة
selfclean 3s تنظيف ذاتي

الخيارات
بداية متأخرة
» غسيل سريع

البرامج
eco صديق للبيئة 55°
°65-45 تلقائي °
°65 1 س 1h
°70 قوي
°40 زجاج
°70 صحي

المعلومات التي تظهر على الشاشة
انظر قسم تعليمات العناية والصيانة.

قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف

ملء الحجيرة بالملح

CLn قم بتشغيل البرنامج تنظيف ذاتي

ملحوظة! لا تستجيب لوحة التحكم للاستخدام إلا عندما يكون الباب مغلقاً.

25	استكشاف المشكلات وإصلاحها
30	التركيب
30	إرشادات مهمة للسلامة
30	وضع غسالة الأطباق
30	قم بضبط الارتفاع، وزلق غسالة الأطباق في موضعها
31	التوصيل بالمصرف
32	التوصل بمصدر للمياه
32	التوصل الكهربائي
32	قم بتركيب عازل الصوت
33	إزالة طاولة عمل غسالة الأطباق
34	الخدمة
34	عدد دورات البرنامج
35	المعلومات الفنية
35	البيانات الفنية

المحتويات

4 غسالة الأطباق
5 إرشادات مهمة للسلامة
6 قفل أمان الأطفال الأوتوماتيكي- CL
6 قفل الطفل (Child lock) - CL
6 التركيب
6 وظيفة الحماية من فيضان الماء
6 التعثية والتغليف
6 التخلص من الجهاز
7 الرموز الموجودة على الجهاز
8 قبل الغسيل للمرة الأولى
8 عسر الماء
9 الإعدادات الأساسية
9 قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف
9 ملء الحبرة بالملع
10 غسيل أطباق أكثر توفرًا للماء
10 توفير الطاقة والمياه
11 تبנית غسالة الأطباق
11 الأطباق القابلة للكسر
11 يؤثر رص الأطباق داخل غسالة الأطباق على النتائج
11 سلال غسالة الأطباق
11 صينية أدوات المائدة العلوية
12 السللة العلوية
13 السللة السفلية
14 استخدام غسالة الأطباق
14 إضافة المادة المنظفة
15 تشغيل/إيقاف تشغيل
15 تحديد البرنامج
16 حدد الخيارات
16 تشغيل/إيقاف مؤقت/إيقاف
17 في حالة الرغبة في وضع المزيد من الأطباق
17 انقطاع التيار الكهربائي
17 بمجرد انتهاء البرنامج
17 للحصول على أفضل نتائج تجفيف
17 إخراج الأطباق من غسالة الأطباق
18 جدول البرامج
19 الإعدادات
21 تعليمات العناية والصيانة
21 قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف
21 ملء الحبرة بالملع
22 تنظيف المرشح
22 تنظيف أذرع الريش
23 تنظيف غسالة الأطباق من الخارج
23 CLn - قم بتشغيل البرنامج تنظيف ذاتي
23 إزالة الإسدادات
24 التخزين/النقل في فصل الشتاء

gorenje

AR

تعليمات الاستخدام
غسالة الأطباق



GS643D60W
GS643D60X