

gorenje

www.gorenje.com



875497-a11

نحتفظ بحق التغيير.

ملاحظاتك

ملاحظاتك

المعلومات الفنية

البيانات الفنية


مم 896-846	الارتفاع:
مم 599	العرض:
مم 598	العمق:
(¹) كغم 40	الوزن:
MPa 1.0-0.03	ضغط الماء:
انظر لوحة بيانات النوع.	التوصيل الكهربائي:
انظر لوحة بيانات النوع.	القدرة المُقدّرة:
	(¹) قد يختلف الوزن بسبب اختلاف المواصفات.

الخدمة

اقرأ فصل استكشاف المشكلات وإصلاحها قبل الاتصال بمركز الصيانة. إذا واجهت مشكلة لا تستطيع حلها، فيرجى الاتصال بأقرب مركز صيانة للحصول على مساعدة منأشخاص متخصصين.

عند إجراء الاتصال، اعرض على توفير التفاصيل الموجودة على لوحة الرقم التسلسلي. قم كذلك بتوفير رقم المادة (1) والرقم التسلسلي (2).

يرجى ملاحظة أن أعمال الإصلاح التي يتم بمعرفة أشخاص غير متخصصين قد تعرّض سلامة المستخدم للخطر ونؤثر على الضمان.



عدد دورات البرنامج

اضغط مع الاستمرار على < و > لمدة 3 ثوانٍ لإظهار عدد دورات البرنامج على الشاشة.

إذا أكملت غسالة الأطباق أكثر من 999 دورة، يتم عرض عدد الآلاف متبعًا بعدد الدورات حتى 999. على سبيل المثال: يتم عرض 1234 دورات في صورة 001 متبعًا بـ (.234).

لا تتجاوز درجة الحرارة المسموح بها لمصدر المياه. لا تستطيع بعض المواد المستخدمة في بعض أوانى الطبية تحمل درجة المراارة العالية. انظر إلى الأطباقي القابلة للكسر في فصل تعبيبة غسالة الأطباق.

التوصيل الكهربائي



يمكن العثور على المعلومات المتعلقة بالتوصيل الكهربائي على لوحة الرقم التسلسلي. يجب أن تتطابق هذه المواصفات مع إمداد الكهرباء.

يجب توصيل غسالة الأطباق بمقبس مؤرض.

يجب وضع مقبس الكهرباء المركب بالهائط خارج منطقة التركيب على نحو يسهل الوصول إليه بعد تركيب غسالة الأطباق. لا تستخدم كابل استطاله!


قم بتركيب عازل الصوت

(في موديلات معينة)

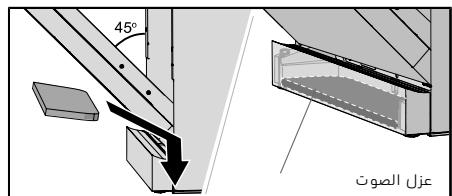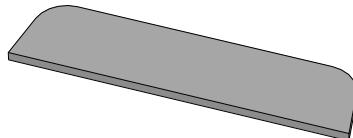


إزالة طاولة عمل غسالة الأطباق

يمكن تركيب غسالة الأطباق في تجويف دون طاولة العمل الخاصة بها. في حالة إزالة طاولة عمل غسالة الأطباق، يجب تركيب الغسالة بحيث تكون مماطة من كلا الجانبين وأسفل طاولة عمل منفصلة. إذا تم تركيب غسالة الأطباق بحيث يكون أحد جانبيها ظاهراً، يجب تركيب دعامة بالحافة الخلفية لغسالة الأطباق. يمكن شراء الملحقات من جهة شراء غسالة الأطباق.

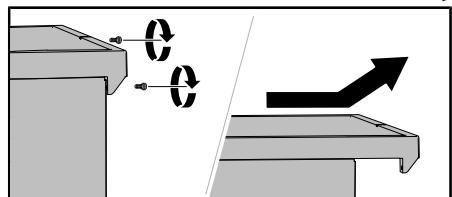

التوسيط بالصرف

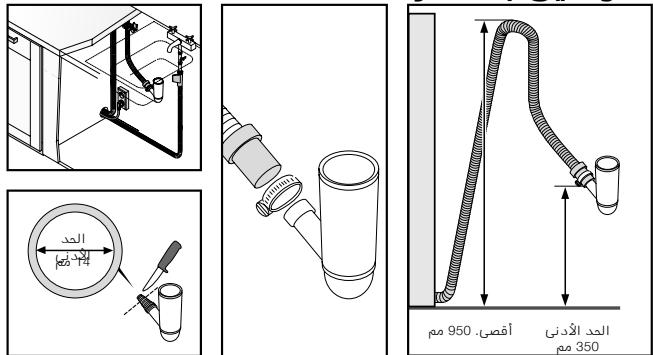


يمكن زيادة طول خرطوم التصريف بحد أقصى 3 م (الطول الكلي لخرطوم التصريف يجب أن لا يتجاوز 4.5 م). يجب أن يوجد بالوصلات وأنباب التوصيل قطر داخلي لا يقل عن 14 مم.

يجب أن لا يزيد أي جزء من خرطوم التصريف عن 950 مم بما يتجاوز الجزء السفلي من غسالة الأطباق. يجب عدم توجيه الخرطوم مباشرة إلى مصرف الأرضية أو ما شابه ذلك. في مثل هذه الحالات، قد يعمل الخرطوم كهazard ضد التفريغ والعمل على تفريغ غسالة الأطباق.

يجب أن يقوم الخرطوم بالتصريف دوماً عند مقدار لا يقل عن 350 مم أي أعلى من الجزء السفلي للجهاز. قم بتركيب خرطوم التصريف مع قامط (المشبك) خرطوم. تأكد من عدم وجود أي التواءات بخرطوم التصريف.

٥- ملاحظة!

عندما يتم توجيه خرطوم الصرف إلى حلمة تصريف في مصيدة مياه وحدة الموض، يجب ربط الخرطوم على نفس ارتفاع الجانب السفلي من سطح العمل (1)، وإلا فقد تتدفق مياه الأطباق من الموض مرة أخرى إلى غسالة الأطباق. هناك بدائل اتصال أخرى (2,3). يجب تهوية مصيدة المياه.

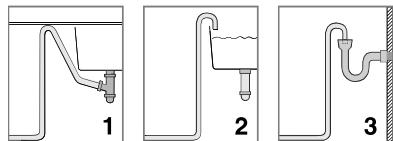

التوسيط بمصدر للمياه

لا تستخدم سوى خرطوم الإدخال المرافق مع غسالة الأطباق. لا تقم بإعادة استخدام الخراطيم القديمة أو الخراطيم الاحتياطية الأخرى.

يجب تركيب أنبوب الإمداد مع صنبور مياه (مببس). كما يجب تركيب صنبور المياه في موضع يسهل الوصول إليه لكي يتسع إغلاق المياه في حالة ضرورة نقل غسالة الأطباق.

بمجرد الانتهاء من عملية التركيب، افتح صنبور المياه واترك الضغط يستقر لفترة قصيرة. تأكد من عدم وجود تسرب للمياه في جميع الوصلات.


التوسيط بمصدر الماء البارد

قم بتوصيل غسالة الأطباق بمصدر الماء البارد في حالة تدفئة المبني باستخدام النفط، أو الكهرباء، أو الغاز.

التوسيط بمصدر الماء الساخن

قم بتوصيل غسالة الأطباق بمصدر المياه الساخنة (المد الأقصى 70 مئوية) إذا كان المبني يحصل على التدفئة والتسخين من خلال وسائل فعالة في استندام الطاقة مثل التدفئة الموزعة مركزياً أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الحرارية الجوفية. يؤدي اختبار وصلة مياه ساخنة إلى تقليل استهلاك طاقة غسالة الأطباق.

قم بضبط الارتفاع، وزلق غسالة الأطباق في موضعها

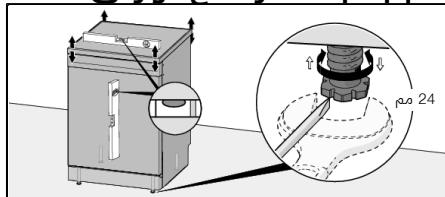


كوحدة قائمة بذاتها

- تأكد من أن المنطقة التي س يتم تركيب غسالة الأطباق عليها ثابتة. اضبط ارتفاع غسالة الأطباق باستخدام الأقدام الأربعية حتى تصبح غسالة الأطباق في وضع مستوي. تأكيد أيضًا من إمكانية فتح باب غسالة الأطباق بحرية وتوسيطه في فتحة الموض.

التركيب كوحدة مضمونة


1. ابدأ بقياس الارتفاع من الأرضية إلى الحافة السفلية لطاولة العمل.
2. قم بقياس الارتفاع من الأرضية إلى الحافة العلوية من غسالة الأطباق.
3. اضبط قوائم غسالة الأطباق عن طريق إدارتها في اتجاه عقارب الساعة لرفع غسالة الأطباق أو في عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض الغسالة.
4. تأكيد من وجود فجوة هوائية لا تقل عن 3 مم بين الجانب السفلي لطاولة العمل والحافة العلوية لغسالة الأطباق.
5. قم بزلق غسالة الأطباق في موضعها.
- اسحب خراطيش الإمداد والصرف وكابل الطاقة عند تثبيت غسالة الأطباق في مكانها.
- تأكيد من أن خطوط التصريف لا يحتوي على التوابات أو انثناءات حادة. تأكيد أيضًا من عدم وجود أي شيء يمكن أن يتلف الفراطيم.

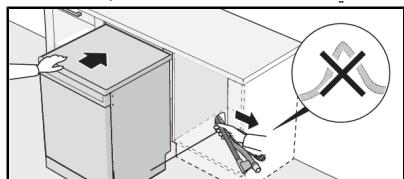

- تأكيد من تركيب الغسالة بحيث يمكن فتح الباب دون عوائق، وإلا فقد تتعرض وظيفة قفل الباب.
- 6. قم بإجراء أي عمليات ضبط نهائية للأقدام الأمامية.

يمكن أيضًا تركيب غسالة الأطباق في تجويف دون طاولة العمل الخاصة بها، راجع إزالة طاولة عمل غسالة الأطباق.

التركيب

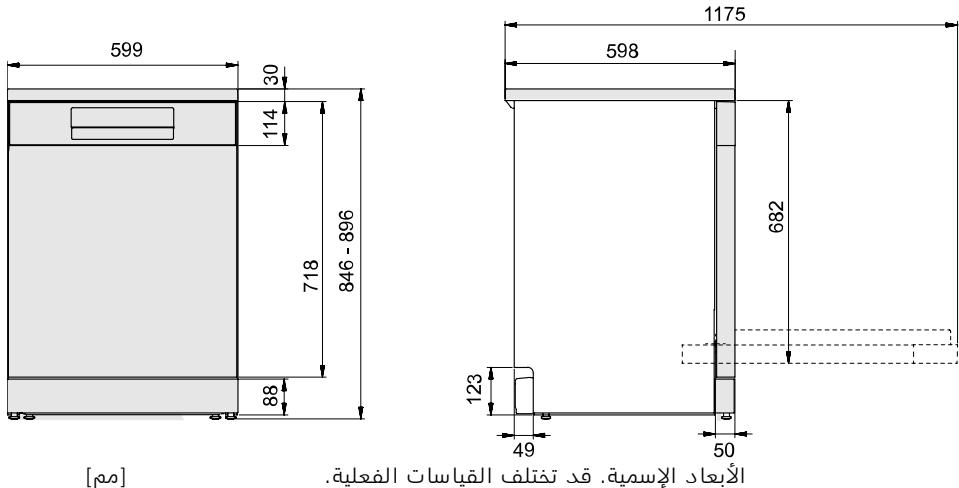

إرشادات مهمة للسلامة

يجب أن يتم القيام بأعمال التوصيلات بالكهرباء، الماء، والتصريف على يد فني مؤهل.

قم دوماً باتباع القوانيين سارية المفعول الخاصة بالماء والتصريف والكهرباء.

تؤخ المذر أثناه التركيب؛ ارتد القهارات الواقية؛ يجب أن يكون هناك شخصان خلال عملية التركيب.

ضع صينية تقطيع على الأرض أسفل غسالة الأطباق لمنع حدوث تلف ينبع أي تسرب للماء.

قبل تثبيت غسالة الأطباق في موضعها باستخدام البراغي، قم بإجراء اختبار لها عن طريق تشغيل البرنامج 1 س 65° مع الخيار غسيل سريع. تأكد من امتلاء غسالة الأطباق بالماء ومن تصريفه. تأكّد أيضًا من عدم وجود أي تسرب من التوصيلات.

تحذير!

يجب عدم إعاقة فتحة التهوية في الجزء السفلي من الباب بواسطة سجاد أو بساط أو أي قطعة أثاث مماثلة.

تحذير!

قم بإيقاف مصدر إمداد الماء عند تركيب غسالة الأطباق!

يجب فصل القابس أو الطاقة الواصلة إلى المقبس أثناه القيام بأعمال في الغسالة!

وضع غسالة الأطباق

يمكن تركيب غسالة الأطباق تحت سطح عمل أو بشكل منفرد. تأكّد من ثبات وصلابة المساحة التي سيتم تركيب غسالة الأطباق عليها.

الإجراء	الأسباب المحتملة	المشكلة
قم بتنشيط اتصال WiFi على إلساك. انظر إلى فصل <i>ConnectLife</i> .	غسالة الأطباق غير متصلة بشبكتك اللاسلكية.	رمز شبكة غسالة الأطباق ؛ لا يظهر على الشاشة.
قم بتنشيط اتصال WiFi. انظر إلى إلساك. تنشيط/تنشيط اتصال WiFi في فصل <i>ConnectLife</i> .	تم إلغاء تنشيط اتصال WiFi.	
تأكد من أن الموجة متصل بالإنترنت.	يتعدى على غسالة الأطباق الوصول إلى شبكتك اللاسلكية. أو الموجة غير متصل بالإنترنت.	فشل اتصال WiFi
تأكد من أن شبكتك اللاسلكية تستخدم التردد 2.4 جيجاهرتز وأنها مرتبة. جرب نقل الموجة إلى مكان أقرب من غسالة الأطباق إذا كانت الإشارة ضعيفة للغاية.		
انظر أيضًا استكشاف المشكلات www.connectlife.io وإصلاحها على في حالة استمرار المشكلة، اتصل بأقرب مركز للصيانة.		
تأكد من أن الموجة متصل بالإنترنت.	هاتفك الذكي/الكمبيوتر اللوحي الخاص بك غير متصل بشبكتك اللاسلكية. أو الموجة غير متصل بالإنترنت.	فشل الاقتران
تأكد أن هاتفك الذكي/الكمبيوتر اللوحي الخاص بك متصل بشبكتك اللاسلكية.		
انظر أيضًا استكشاف المشكلات www.connectlife.io وإصلاحها على في حالة استمرار المشكلة، اتصل بأقرب مركز للصيانة.		
قم بتنشيط اتصال WiFi. انظر إلى إلساك. تنشيط/تنشيط اتصال WiFi في فصل <i>ConnectLife</i> .	تم إلغاء تنشيط اتصال WiFi	غسالة الأطباق تظهر بحالة غير متصلة في التطبيق <i>ConnectLife</i> .
انظر أيضًا استكشاف المشكلات www.connectlife.io وإصلاحها على في حالة استمرار المشكلة، اتصل بأقرب مركز للصيانة.		
تأكد من عدم توقف الإمداد بالتيار الكهربائي ومن ثبات اتصال الشبكة قبل المحاولة مرة أخرى. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بأقرب مركز للصيانة.	تم فقدان الاتصال بالشبكة أو انقطع التيار عن غسالة الأطباق بسبب حدوث عطل في التيار الكهربائي.	فشل تحديث البرنامج.

الإجراء	الأسباب المحتملة	المشكلة
قم بتنظيف المرشحات الخشنة والناعمة.	انسداد المرشحات.	بقاء الماء في غسالة الأطباق.
تأكد من تركيب المرشحات بصورة صحيحة. انظر إلى فصل تعليمات العناية والصيانة.	المرشحات غير مركبة بطريقة صحيحة.	
قم بتنظيف مضخة التصريف. انظر قسم تعليمات العناية والصيانة.	وجود بقايا في مضخة التصريف.	
تأكد من وجود سداده مضخة التصريف الصفراء على اليمين في حوض التصريف السفلي في مكانها. انظر إلى فصل تعليمات العناية والصيانة.	سدادة مضخة التصريف مفقودة.	
تأكد من أن الفرطوم لا يوجد به أي التواهات أو من>NNNNيات حادة.	وجود التواه في خرطوم التصريف.	
افصل خرطوم التصريف من موضع توصيله بميس المياه الخاص بوحدة البالوعة. تأكد من عدم وجود أي أوساخ ملتصقة وأن القطر الداخلي للوصلة يبلغ 14 مم على الأقل.	انسداد خرطوم التصريف.	
قم بالتنظيف باستخدام فرشاة الغسيل والمنظف الرغوي المنخفض.	وجود أوساخ حول موائع التسرب وفي الزوايا.	رائحة سيئة في غسالة الأطباق.
قم بتشغيل برنامج ذي درجة حرارة عالية مرة واحدة أو مررتين في الشبورة، أو قم بتشغيل برنامج ذاتي. انظر تنظيف ذاتي في فصل استخدام غسالة الأطباق.	تم تحديد برامج ذات درجة حرارة منخفضة لفترة طويلة.	
حدد برنامجاً ذا درجة حرارة مرتفعة لإزالة الشحوم المتراكمة على الأطباق شديدة الاتساع، مثل قوي ٧٠٪ أو قم بتشغيل برنامج تنظيف ذاتي. انظر تنظيف ذاتي في فصل استخدام غسالة الأطباق.	تم تحديد برامج ذات درجة حرارة منخفضة لفترة طويلة.	ترسبات الشحوم في غسالة الأطباق.
قم بتنشيط الخيار SmartDry.	ال الخيار SmartDry غير نشط.	الأطباق غير جافة بشكل كافي.
قم بتحميل غسالة الأطباق بشكل كامل.	غسالة الأطباق غير محملة بشكل كامل.	
قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف أو زيادة إعداد كمية المادة المساعدة على الشطف.	يلزم إضافة المادة المساعدة على الشطف أو أن الكمية المعينة منخفضة للغاية.	
استبدل المواد المنظفة الكل في واحد أو قم بإلغاء تنشيط الإعداد TAB وإضافة الملح ومادة منفصلة معاونة على الشطف. انظر المادة المساعدة على الشطف في فصل الإعدادات.	الإعداد TAB نشط ويتم استخدام مادة منظفة الكل في واحد بتأثير تجفيف غير كافٍ.	

الإجراء	الأسباب المحتملة	المشكلة
استبدل المواد المنظفة الكل في واحد أو قم بإلغاء تنشيط الإعداد TAB وإضافة الملح ومادة منفصلة مساعدة على الشطف. انظر المادة المساعدة على الشطف في فصل الإعدادات.	الإعداد TAB نشط ويتم استخدام مادة منظفة الكل في واحد بتأثير تجفيف غير كافٍ.	
قم بإضافة الملح. انظر قسم قبل الخسيل للمرة الأولى.	محبرة الملح فارغة.	
انظر عسر الماء في فصل الإعدادات.	إعداد جهاز تنعيم الماء غير صحيح.	
تأكد من إحكام غطاء محبرة الملح بصورة صحيحة. إذا لم يكن ذلك السبب، فاتصل بأقرب مركز للصيانة.	جهاز تنعيم الماء يتسرّب منه الملح.	
قم بغسيل الأوانى الكريستال القابلة للكسر عند درجة حرارة منخفضة بواسطة بمقدار صغير من المادة المنظفة المحافظة. اتصل بالجهة الصانعة للمادة المنظفة.	درجة حرارة عالية للغاية، و/أو مادة منظفة كبيرة للغاية قد تؤدي إلى سفر القوالب على الكريستال. لسوء الحظ، لا يمكن إصلاح ذلك، بل تفاديه فقط.	
قتل الكمية. انظر الى فصل الإعدادات. إذا كان الماء لديك يسرّاً بدرجة كبيرة، يفضل تخفيض المادة المساعدة على الشطف بالماء بنسبة 50:50.	تعيين كمية المادة المساعدة على الشطف عالي للغاية.	الأطباق عليها طبقة بيضاء/ زرقاء ملصوقة.
استخدم المادة المنظفة مع مادة تبييض.	قد يصبح من الصعب إزالة أحمر الشفاه ويقع الشاي/القهوة.	اللطخات المتراكمة بعد الغسيل
يتم استخدام حل منظف في غسالة الأطباق. إذا لزم الأمر، في مثل هذه الحالات، يمكن إضافة مسحوق منظف غسالة الصحون أو منظف الكل في واحد مع عامل التبييض إلى حجرة المنظفات اليدوية (عند الجرعات التلقائية للمنظفات التشغيل). انظر إضافة المادة المنظفة.	كانت محبرة المادة المنظفة رطبة عند إضافة المادة المنظفة.	وجود بقايا مادة منظفة في محبرة المادة المنظفة بعد غسيل الأطباق.
تأكد أن الأطباق لا تمنع فتح محبرة المادة المنظفة.	محبرة المادة المنظفة مسدودة.	
تأكد من أن الأطباق موضوعة بطريقة آمنة. قم بدوران أذرع الرش لا تدور.	لم يتم وضع الأطباق بطريقة صحيحة أو أن أذرع الرش لا تدور.	سماع صوت خشونة أثناء غسيل الأطباق.
لا يوجد إجراء. يتم تخزين وقت البرنامج وعرض الوقت الصحيح في المرة التالية التي يتم فيها تشغيل البرنامج.	يسفر البرنامج وقتاً أطول من الوقت المقدر.	يتم عرض 1 دقيقة لفترة أطول على الشاشة.

الإجراء	الأسباب المحتملة	المشكلة
الكمية بحسب عسرة الماء، كمية كبيرة للغاية أو صغيرة للغاية من المادة المنظفة، الموصول على نتائج غسيل أطباق رديئة.	كمية مادة منظفة غير صحيحة.	
تجنب الحزم الكبيرة.	مادة منظفة قديمة. المادة المنظفة عرضة للتلف.	
للتحقق من توزيع المنظف، اضغط مع الاستمرار على 5° و 6° لمدة خمس ثوان. يوضع الرمز على الشاشة. تحقق الآن مما إذا كان قد تم توزيع أي كمية من جل منظف غسالة الأطباق.	الجرعات التلقائية للمنظفات نشطة، ولكن لا يتم توزيع جل منظف غسالة الأطباق.	
لا تقوم بتغطية الأواني الفزفية بسلطانيات كبيرة أو ما شابه. تجنب وضع أكواب زجاجية طويلة للغاية في أركان السلال. انظر الى فصل تعبيئة غسالة الأطباق.	الأطباق محمولة بطريقة غير صحيحة.	
ضع الأطباق بشكل ثابت.	قد تقلب الكؤوس والأكواب على بعضها أثناء البرنامج.	
قم بتنظيف المرشحات الخشنة والناعمة.	انسداد المرشحات.	
تأكد من تركيب المرشحات بصورة صحيحة. انظر الى فصل تعليمات العناية والصيانة.	المرشحات غير مركبة بطريقة صحيحة.	
تأكد من وجود سدادة مضخة التصريف الصفراء على اليمين في حوض التصريف السفلي في مكانها. انظر الى فصل تعليمات العناية والصيانة.	سدادة مضخة التصريف مفقودة.	
اشطف الأطباق لإزالة هذه الأنواع من بقايا الطعام إذا لم تكن توقي تشغيل غسالة الأطباق في الحال. فكر في استخدام 1 س 65° مع الخيار غسيل سريع.	بعض أنواع المواد الغذائية مثل المستردة، والممايونيز والليمون والخل والملح وإضافات السلطة قد تؤدي إلى حدوث لطخات على الأواني الستانلس ستيل في حال تركها لفترة طويلة للغاية.	البعق على الأواني الستانلس ستيل أو الأواني الفضية.
لتفادي ظهور علامات على الأطباق وانطفاء بريقها، افصل الأطباق المصنوعة من معادن مختلفة، مثل الفضة والفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم.	قد تؤدي جميع الأواني الستانلس ستيل في حدوث لطخات على الأواني الفضية في حال ملامستها أنها غسيل الأطباق. قد يؤدي الألومنيوم كذلك إلى حدوث لطخات على الأطباق.	
انظر قسم الإعدادات.	تعين كمية المادة المساعدة على الشطف غير صحيحة.	اللطخات أو الطبقات في الأطباق.

الإجراءات	الأسباب المحتملة	المشكلة
تأكد من أن السلال موضوعة بشكل أفقى بطريقة صحيحة.	السلال غير موضوعة بطريقة صحيحة.	يتذرع غلق الباب.
تأكد من أن الأطباق لا تسبب إعاقة السلال من الزلق بطريقة صحيحة في موضوعها.		
افحص قفل الباب. إذا لم يستقر بإحكام في موضعه ويتم قفله، فاقفتح الباب. اضغط مع الاستمرار على SmartDry حتى تبدأ الشاشة في العد التنازلي. انتظر حتى انتهاء العد التنازلي (60 ثانية).أغلق الباب. تأكد من إحكام قفل الباب في موضعه وقفله.	لم يتم إحكام قفل الباب في موضعه وقفله.	
اضغط على ٥٤. تبدأ الشاشة بالعد التنازلي. افحص. أغلق الباب واضغط على ٥٤.	لم يتم الضغط على ٥٤.	غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.
افحص قفل الباب. إذا لم يستقر بإحكام في موضعه ويتم قفله، فاقفتح الباب. اضغط مع الاستمرار على SmartDry حتى تبدأ الشاشة في العد التنازلي. انتظر حتى انتهاء العد التنازلي (60 ثانية).أغلق الباب. تأكد من إحكام قفل الباب في موضعه وقفله.	عدم غلق الباب بطريقة صحيحة.	
اضغط باستمرار على ٦٠ لمدة ثلاث ثوانٍ إذا كنت ترغب في إلغاء الخيار بداية متاخرة.	قمت بفتح غسالة الأطباق لإضافة المزيد من الأطباق أثناء وجود برنامج قيد التشغيل.	
افحص.	لم يتم إحكام قفل الباب في موضعه وقفله.	
افحص.	تحقق مما إذا كان الخيار بداية متاخرة محدداً.	
افحص.	القبس غير موصل في مقبس الطاقة بالمائط.	
افحص.	تعثر المصهر/ قاطع الدائرة الكهربائية.	
افحص لمعرفة إذا كانت الأطباق لا تسبّب إعاقة لذراع الرش أم لا. نظف أزرع الرش. راجع فصل تعليمات العناية والصيانة.	أذرع الرش لا تدور.	الأطباق غير نظيفة.
حدد برنامجاً ذا درجة حرارة مرتفعة لإزالة الشموم المتراكمة على الأطباق شديدة الاتساع، مثل قوي ٧٠%.	انسداد فتحات ذراع الرش أو مسامله.	
	برنامِج غسيل الأطباق غير مناسب.	

استكشاف المشكلات وإصلاحها


رسائل الخطأ	الإجراء
F10 تجاوز المد الأقصى لتعبئة المياه	إزالة انسداد مضخة التصريف. انظر إلى فصل تعليمات العناية والصيانة. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بأقرب مركز للصيانة.
F11 عطل في مخرج الماء	انظر "بقاء الماء في غسالة الأطباق" تحت قائمة "المشكلة" في الجدول أدناه. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بأقرب مركز للصيانة.
F12 عطل في مدخل المياه	تأكد أن صنبور المياه مفتوح. تأكد أن المرشح الخارجي الموجود على خرطوم الإدخال غير مسدود. انظر إزالة انسداد مرشح خرطوم الإدخال في فصل تعليمات العناية والصيانة.
F40 تسرب من صمام الدخول	أغلق صنبور المياه واتصل بأقرب مركز للصيانة.
F41 عطل في السخان 1	أغلق صنبور المياه. افصل القابس عن المقبس المائي واتصل بأقرب مركز للصيانة.
F45 عطل في المحول	اتصل بأقرب مركز للصيانة.
F52 عطل في مستوى المياه	نظف المرشح الفشن والناعم. تأكد من عدم انسداد المرشح الخارجي الموجود بخرطوم الإدخال. تأكد أيضًا من تركيب خرطوم التصريف وفقًا لإرشادات التركيب. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بقسم الصيانة.
F54 تجاوز المد الأقصى لتعبئة المياه	أغلق صنبور المياه واتصل بأقرب مركز للصيانة. لتحبب تسرب المياه خارج غسالة الأطباق، لا تفصل القابس من المقبس المائي إلا بعد إغلاق صنبور المياه الموجود على خط الإمداد!
F56 عطل في مضخة التدوير	اتصل بأقرب مركز للصيانة.
F67 عطل في مدخل المياه	تأكد أن صنبور المياه مفتوح. تأكد أن المرشح الخارجي الموجود على خرطوم الإدخال غير مسدود. انظر إزالة انسداد مرشح خرطوم الإدخال في فصل تعليمات العناية والصيانة.
F68 عطل في مضخة التصريف BLDC	انظر "بقاء الماء في غسالة الأطباق" تحت قائمة "المشكلة" في الجدول أدناه. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بأقرب مركز للصيانة.

اضغط على أي زر لمسح رسالة الخطأ.

عام

المشكلة	الأسباب المحتملة	الإجراء
لوحة التحكم لا تستجيب عند الضغط عليها.	قمت بالضغط على لوحة التحكم فور إغلاق الباب.	انتظر دقيقة ثم أعد المحاولة.
	باب مفتوح.	لا تستجيب لوحة التحكم للاستخدام إلا عندما يكون الباب مغلقاً.
	قفل أمان الأطفال أو قفل أمان الأطفال الآوتوماتيكي نشط.	انظر قسم إرشادات مهمة للسلامة.
	وجود أو ساخ على لوحة التحكم.	قم بالتنظيف بواسطة قطعة قماش نظيفة جافة أو مبللة قليلاً.
	تتطلب لوحة التحكم المعايرة.	أغلق صنبور المياه. قم بنزع القابس من مقبس إمداد الطاقة بالهائط. ثُم قم بتوصيل الجهاز مرة أخرى بمقبس الهائط وقم بتشغيل صنبور المياه.

7. أعد توصيل الطاقة بالغسالة مرة أخرى.

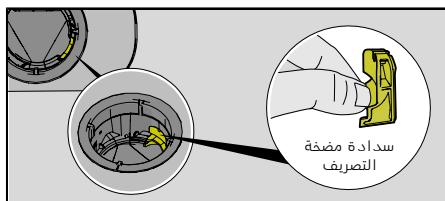


ملحوظة!
لا تنس إعادة تركيب سدادة مضخة التصريف.

إزالة انسداد مرشح خرطوم الإدخال

إذا كان الماء المزود لغسالة الأطباق يحتوي على جزيئات صغيرة، فقد يتسبب ذلك في انسداد المرشح الخارجي الموجود على خرطوم الإدخال، مما يؤدي إلى عرض رسالة الخطأ عطل في مدخل المياه.


1. قم بإيقاف تشغيل الجهاز باستخدام ① وافصل القابس من المقبس المائطي.
- 2.أغلق صنبور المياه.
3. قم بفك خرطوم الإدخال.
4. قم بفك المرشح الخارجي بحرص من خرطوم الإدخال وتنظيفه.
5. أعد تركيب المرشح وتأكد من وضع المشية في الموضع الصحيح.
6. ثبت خرطوم الإدخال بإحكام في موضعه.
7. قم بتوصيل غسالة الأطباق في مقبس الطاقة بالهائط ثم افتح صنبور المياه. اترك الضغط يستقر لفترة قصيرة وتأكد من عدم وجود تسرب للمياه بالوصلة.

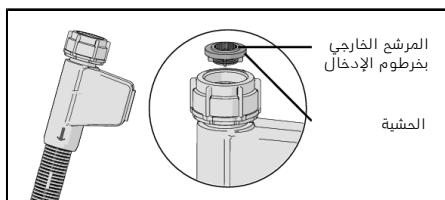

التخزين/النقل في فصل الشتاء


قم بتنزين غسالة الأطباق فوق نقطة التجمد وتتجنب مسافات النقل الطويلة في الطقس شديد البرودة. قم بنقل غسالة الأطباق بشكل عمودي أو مع طرحها على ظهرها.

قبل نقل غسالة أطباق مستعملة، أو قبل تخزينها لفترة طويلة، يجب إزالة المياه أولاً من الجهاز.

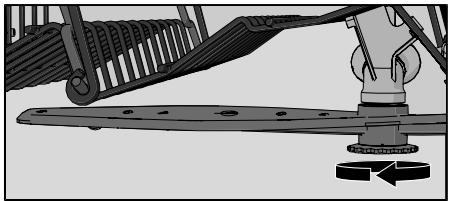

ذراع الرش السفلي

- قم بسحب ذراع الرش السفلي بشكل مستقيم لأعلى من أجل تحريره.

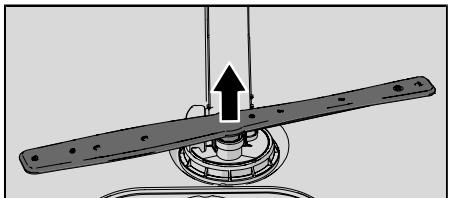

تنظيف غسالة الأطباق من الخارج

باب وسدادة الباب

افتح الباب. نظف جوانب الباب وسدادة الباب بانتظام باستخدام قطعة قماش مبللة قليلاً. نظف سدادة الباب عند الحافة الأمامية السفلية لغسالة الأطباق باستخدام فرشاة تنظيف.

لوحة التحكم

حافظ على نظافة لوحة التحكم. استخدم قطعة قماش جافة أو مبللة قليلاً لمسحها عند الضرورة. تجنب تماماً استعمال مستحضرات التنظيف - فقد تؤدي إلى تكون خدوش على السطح.

Clean - قم بتشغيل البرنامج (تنظيف ذاتي)

حوض غسالة الأطباق

حوض غسالة الأطباق مصنوع من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ ويتم المحافظة على نظافته عن طريق الاستخدام المعتاد (عند استخدامه بانتظام).

إذا كان الماء لديك عسراً، فقد تكرون ترسيات كليسية في غسالة الأطباق. في حالة حدوث ذلك، قم بتشغيل البرنامج ذاتي مع وضع معلقين كبيرين من حمض الستريك في حجيرة المادة المنظفة اليدوية لغسالة الأطباق (دون وضع أطباق في الجهاز). توفر أيضاً منظفات خاصة لغسالة الأطباق في السوق.

إزالة الانسدادات


إزالة انسداد مضخة التصريف

إذا كانت غسالة الأطباق لا تزال تحتوي على ماء بداخلها بعد انتهاء البرنامج، فقد يكون هناك انسداد في مضخة التصريف، مما يؤدي إلى عرض رسالة الخطأ عطل في مخرج الماء أو عطل في مضخة التصريف BLDC.

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز باستخدام ① وافصل القابس من المقبس المائطي.
- قم بفك المرشح الفشن والمرشح الناعم.
- قم بتصريف الماء من حوض غسالة الأطباق.
- لفحص مضخة التصريف، قم بإزالة سدادة مضخة التصريف الصفراء الموجودة على اليمين في حوض التصريف السفلي. (استخدم كاماشة عند الضرورة).
- أدْر عجلة المضخة الموجودة خلف سدادة مضخة التصريف بيده. قم بإزالة أي أغراض حادة، مثل الزجاج، يضرص.
- أعد تركيب سدادة مضخة التصريف مع المرشحين الناعم والخشن.

تنظيف المرشح


يحتجز المرشح جزيئات الطعام الكبيرة التي لا تستطيع المرور من مضخة التصريف. أفرغ المرشح عند الضرورة. يجب تنظيف المرشح على فترات منتظمة حسب معدل استخدام غسالة الأطباق.

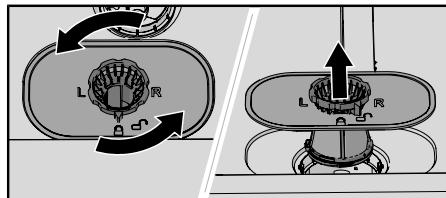

1. أدر حلقة التثبيت في عكس اتجاه عقارب الساعة وارفع المرشح في اتجاه مستقيم.
2. أفرغ المرشح وقم بتنظيفه.
3. أعد تركيب المرشح وأدر حلقة التثبيت في اتجاه عقارب الساعة حتى يوضع توقفاً. تأكد من إحكام المواصف بصورة صحيحة.


- ملحوظة!

قد يؤثر تركيب المرشح بصورة غير صحيحة بالسلب على نتائج غسيل الأطباق. يجب عدم استخدام غسالة الأطباق دون وجود المرشح في مكانه!

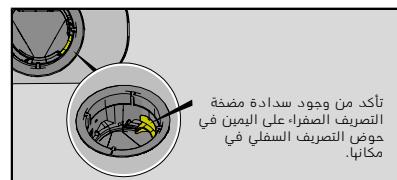

تنظيف أذرع الرش

قد تنسد الفتحات والمحامل في بعض الأحيان. تخلص من أي أوساخ باستخدام إبرة أو أدلة مماثلة. تحتوي أذرع الرش كذلك على فتحات في الجزء السفلي منها.

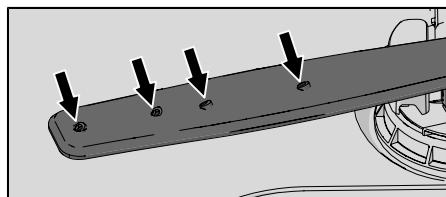


لتسييل إجراء عملية التنظيف، يمكنك إزالة أذرع الرش. تذكر تركيبها بإحكام مرة أخرى في موضعها بعد ذلك.

ذراع الرش العلوي

- قم بسحب السلة العلوية للخارج.
- قم بفك محامل ذراع الرش في عكس اتجاه عقارب الساعة لإخراج ذراع الرش من السلة العلوية.

إضافة المادة المنظفة لغسالة الأطباق من أجل تلقييم كميّتها أوتوماتيكيًا

عند نفاد جل منظف غسالة الأطباق وضرورة إعادة ملئه، يظهر الرمز أعلاه على الشاشة. (يمكنك تشغيل 2-1 برامج قيل أن تصبح المجبرة فارغة تماماً).

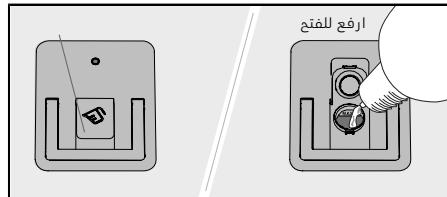

1. افتح غطاء حجرة الجرعات الأوتوماتيكية لجل منظف غسالة الأطباق.
2. قم بإضافة جل منظف غسالة الأطباق بمرصى حتى المستوى المحدد **MAX**.
3. امسح أي كميات زائدة من جل منظف غسالة الأطباق خارج المجبرة.
4. قم بإغلاق الغطاء بإحكام.

- ملحوظة!

لا تستخدم سوى جل منظف غسالة الأطباق في حجرة الجرعات الأوتوماتيكية! لا تستخدم مسحوق منظف غسالة الأطباق. يجب عدم استخدام سائل الغسيل لأن الرغوة الناتجة عنه تمنع عمل غسالة الأطباق بفعالية.

بعض الأنواع من جل منظف غسالة الأطباق غليظة القوام وغير مناسبة لحجرة الجرعات الأوتوماتيكية. قم بإضافة جل منظف غسالة الأطباق ذي القوام الغليظ للغاية في حجرة المادة المنظفة اليدوية. انظر توصيات الشركة المصنعة للمادة المنظفة.

تنظيف حجرة الماءات الأوتوماتيكية



1. يمكن إخراج المجبرة لتنظيفها وإعادة ملئها.
2. تحقق من عدم سد فتحة التوزيع. نظف المجبرة بالماء الساخن.


- ملحوظة!

مهم - أعد تركيب المجبرة. يجب عدم استخدام غسالة الأطباق دون وجود حجرة الجرعات الأوتوماتيكية في مكانه.

تعليمات العناية والصيانة

قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف

عندما يلزم إضافة المادة المساعدة على الشطف تتم إضاءة الرمز أعلاه على شاشة العرض.

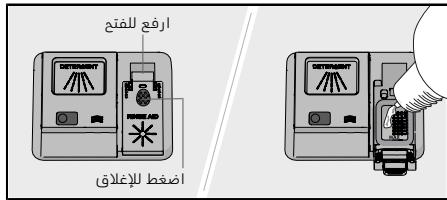


1. قم بفتح غطاء حجيرة المادة المساعدة على الشطف.
2. املأ بعناية المادة المساعدة على الشطف إلى المستوى المعلم **MAX**.
3. قم بمسح أي رذاذ للمادة المساعدة على الشطف حول الحجيرة.
4. قم بإغلاق الغطاء بإحكام.

بعد الإضافة، قد يستغرق الأمر فترة وجيزة قبل أن يتم إطفاء الرمز.

ملء الحجيرة بالملح

عندما يلزم إضافة الملح، تتم إضاءة الرمز أعلاه على شاشة العرض.

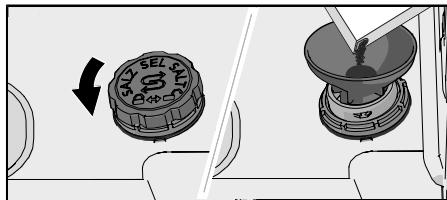

1. قم بإزالة غطاء حجيرة الملح عن طريق تدويره في عكس اتجاه عقارب الساعة.
 2. ضع القمع المزود مع غسالة الأطباق في فتحة تعبئة حجيرة الملح. (لا يلزم استخدام الماء سوى في المرة الأولى).
 3. أضيف كمية كافية من الملح لملء حجيرة الملح (المد الأقصى 750 غرام). استخدم الملح الخاص بغسالة الأطباق.
 4. قم بمسح أي آثار ملح زائدة حتى يمكن تثبيت الغطاء بواسطة البرغي بإحكام.
- بعد الإضافة، قد يستغرق الأمر فترة وجيزة قبل أن يتم إطفاء الرمز.

تحذير!

لتفادي تكؤن بقع الصدأ، يجب تشغيل برنامج غسيل أطباق فور الانتهاء من إضافة الملح.


لا تقم مطلقاً بسكب المادة المنظفه لغسالة الأطباق في حجيرة الملح. فسوف يؤدي ذلك إلى إتلاف جهاز تعقيم الماء!

الإعدادات	الفيارات البديلة	
<p>انظر ١ عسر الماء في فصل قبل الغسيل للمرة الأولى.</p> <p>لإمدادات المياه مع صلابة أعلى من ٥ درجة الصلابة (٩ درجة فهرنهايت / ٦ درجة مئوية ٠.٩ ملي مول)، املأها بالملح.</p> <p>إذا كان الماء المزود لغسالة الأطباق بدرجة عسر ما، أقل من ٦ درجة ألمانية (١٠ درجة فرنسيّة / ٧ درجة إنجلزيّة ١.٠ ملي مول / لتر)، فحدد ٤:٠٠. يتم إلغاء تشغيل جهاز تعقيم الماء، ولا يتعذر إلى إضافة أي كميات من الملح.</p> <p>محددة مسبقاً في المصنع: ٤:٠٤</p>		
<p>قم بتنشيط الإعداد عند استخدام منظف متعدد الإمكانيات يحتوي على مادة مساعدة على الشطف. (يُنطبق أيضًا على جل منظف غسالة الأطباق للجرعات التلقائية التي تحتوي على مادة مساعدة على الشطف).</p> <p>يُقلل هذا الإعداد كمية المادة المساعدة على الشطف ويوثر على عدد دورات إزالة الترسبات من جهاز تعقيم الماء الموجود في غسالة الأطباق.</p> <p>محددة مسبقاً في المصنع: ٥:٠٠</p>	<p>٥:٠٠ (إيقاف) ٥:٠١ (تشغيل)</p>	<p>TAB مادة منظفة الكل في واحد</p>
<p>قم بتنشيط هذا الإعداد إذا كنت تزيد استخدام الجرعات الأوتوماتيكية للمادة المنظفة.</p> <p>تعتمد الكمية الدقيقة على البرنامج قيد التشغيل. بالنسبة للبرنامج تلقائي ٤٥-٦٥°، تعتمد الكمية أيضًا على قدر اتساع الأطباق.</p> <p>محددة مسبقاً في المصنع: ٦:٠٠</p>	<p>٦:٤٠ - ٦:٦٠ ٦:٠٠ (إيقاف)</p>	<p>الجرعات التلقائية للمنظفات 40-00 مل</p>
<p>حدد تشغيل الضوء الداخلي عند إيقاف تشغيل غسالة الأطباق وفتح الباب. (في حالة تشغيل غسالة الأطباق، يتم تشغيل الضوء الداخلي دائمًا عند فتح الباب).</p>	<p>٨:٠٠ (إيقاف) ٨:٠١ (تشغيل)</p>	<p>الضوء الداخلي عند إيقاف تشغيل غسالة الأطباق</p>
<p>أي رسائل خطأ.</p> <p>عند الاتصال بقسم الصيانة، قد يطلب منك تقديم أحد رسائل الخطأ.</p>	<p>--F</p>	<p>قراءة خاطئة</p>
<p>استعادة كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية.</p> <p>حدد St وقم بالتأكيد بالضغط على Δ.</p>	<p>rSt</p>	<p>استعادة إعدادات المصنع الافتراضية</p>
<p>للخروج من قائمة إعدادات غسالة الأطباق، حدد End واضغط على \odot.</p> <p>(يتم إغلاق القائمة تلقائيًا بعد ثلث ثوان).</p>	<p>End</p>	<p>خروج</p>

الإعدادات

- .1 اضغط على
- .2 لفتح قائمة إعدادات غسالة الأطباق، اضغط مع الاستمرار على و حتى يظهر
- .3 اضغط على
- .4 اضغط على
- .5 قم بتأكيد الإعداد المحدد بالضغط على
- .6 للخروج من القائمة، قم بتحطيمها أو اضغط على

فتح قائمة إعدادات غسالة الأطباق

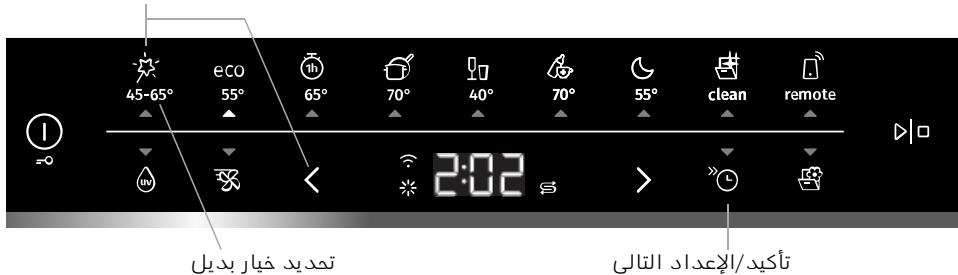

الإعدادات	الخيارات البديلة	
قفل أمان الأطفال الأوتوماتيكي (CL)	1:00 (إيقاف) 1:01 (تشغيل)	يمكنك تنشيط إعداد قفل أمان الأطفال الأوتوماتيكي لمنع الأطفال من تشغيل غسالة الأطباق. لإلغاء تنشيط إعداد قفل أمان الأطفال الأوتوماتيكي أو تنشطيه مؤقتاً، اضغط مع الاستمرار على لمدة ثلاثة ثوان. سيتم عرض (Child Lock) على الشاشة عند الضغط على لوحة التحكم. (لإلغاء القفل، اضغط مع الاستمرار على لمدة ثلاثة ثوان).
Sounds (الأصوات)	2:03 - 2:00 (إيقاف) 2:00 (إيقاف)	تصدر إشارة صوتية لتأكيد الضغط على لوحة التحكم. تصدر إشارة صوتية عند انتهاء برنامج غسيل الأطباق. يصدر جرس طنان مرتفع دائماً للإشارة إلى وجود رسائل خطأ.
المادة المساعدة على السطف	3:05 - 3:00 (إيقاف) 3:00 (إيقاف)	إعداد كمية المادة المساعدة على السطيف. يمكن ضبط موزع المادة المساعدة على السطيف بين 3:00 (إيقاف) و 3:05 (كمية كبيرة). قم بزيادة كمية المادة المساعدة على السطيف: <ul style="list-style-type: none"> • إذا كانت الأطباق بها علامات مائية. تقليل كمية المادة المساعدة على السطيف: <ul style="list-style-type: none"> • إذا كانت الأطباق عليها طبقة بيضاء / زرقاء ملصوقة. • إذا كانت الأطباق مخططة. • تراكم الرغوة. إذا كان الماء المستخدم لديك هو ماء يسر للغایة، فيمكن تخفيف المادة المساعدة على السطيف بالماء بمقدار النصف.
عسر الماء	4:09 - 4:00 (إيقاف) 4:00 (إيقاف)	ضبط جهاز تعليم الماء. حدد إعداداً استناداً إلى عسر مصدر إمداد الماء. من المهم أن يكون هذا الإعداد صحيحاً!

التحكم في غسالة الأطباق عن بعد

يظهر رمز شبكة غسالة الأطباق على الشاشة بعد إقران غسالة الأطباق بهاتف ذكي/كمبيوتر لوحي. يمكنك استخدام التطبيق ConnectLife لمراقبة غسالة الأطباق وتغيير الإعدادات.

ابدء غسالة الأطباق عن بعد

لبدء غسالة الأطباق عن بعد، أغلق الباب واضغط على ، ثم اضغط على . يومض APP على شاشة غسالة الأطباق.

في التطبيق ConnectLife، حدد برنامجًا وقم بتشغيله. سيظهر الوقت المتبقى على شاشة غسالة الأطباق عند تشغيل برنامج عن بعد.

في حالة عدم إغلاق الباب في خلال دقيقتين، يتم إيقاف تشغيل الجهاز.

ملحوظة!

يمكن استخدام غسالة الأطباق دائمًا دون التطبيق. عند الضغط على لوحة تحكم غسالة الأطباق، يتم حظر الأوامر الواردة من التطبيق ConnectLife لمدة 10 ثوان.

إقران المزيد من الأجهزة

يمكنك إقران المزيد من الأجهزة المستخدمن بـ غسالة الأطباق.

- في تطبيق ConnectLife، انقل إلى «أضف الأجهزة» القائمة وحدد نوع الجهاز المناسب. ثم امسح رمز الاستجابة السريعة (يمكن العثور عليه على لوحة الرقم التسلسلي للجهاز؛ يمكنك أيضًا إدخال رقم AUID/SN بدلاً عنها).
- اضغط على على غسالة الأطباق.
- من لوحة تحكم غسالة الأطباق: اضغط مع الاستمرار على لمدة 4 ثوانٍ لبدء الاتصال. يظهر على الشاشة، لتبدأ الشاشة بعد ذلك في العد التنازلي.

إلغاء تنشيط/تنشيط اتصال WiFi

بعد توصيل غسالة الأطباق بشبكتك المحلية، يمكنك إلغاء تنشيط اتصال WiFi. يمكنك بعد ذلك إعادة تنشيط اتصال WiFi لإعادة الاتصال بنفس الشبكة.

- من لوحة تحكم غسالة الأطباق: اضغط مع الاستمرار على لمدة 8 ثوانٍ لإلغاء تنشيط اتصال WiFi. يظهر على الشاشة.
- من لوحة تحكم غسالة الأطباق: اضغط لفترة وجيزة على لإعادة تنشيط اتصال WiFi. يظهر على الشاشة.

إزالة الأجهزة

يمكنك إزالة كل الأجهزة المتصلة/المستخدمن.

- على لوحة التحكم في غسالة الأطباق: اضغط مع الاستمرار حتى يُعرض على الشاشة. بمجرد بدء العد التنازلي، اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ. هنا يشير إلى أنه قد تم مسح جميع الأجهزة/المستخدمين.

هل لديك أي أسئلة؟ يرجى زيارتنا على www.connectlife.io أو اتصل بنا على hello@connectlife.io

ConnectLife

هي منصة منزلية ذكية تربط الأشخاص والأجهزة والخدمات. يتضمن تطبيق ConnectLife خدمات رقمية متقدمة وحلولاً خالية مريحة تسمح للمستخدمين بمراقبة الأجهزة والتحكم فيها، وتلقي الإشعارات من الهاتف الذكي، وتحديث البرامج (قد تختلف الميزات المدعومة اعتماداً على جهازك والمنطقة/البلد الذي تتواجد فيه).

لتوصيل جهازك الذكي، تحتاج إلى شبكة Wi-Fi منزلية (يتم دعم شبكات 2.4 جيجاهرتز فقط) وهاتف ذكي مزود بتطبيق ConnectLife.

لتنزيل تطبيق ConnectLife، امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) ضوئياً أو ابحث عن ConnectLife في متجر التطبيقات المفضل لديك.



1. قم بتنزيل تطبيق ConnectLife وإنشاء حساب.
2. في تطبيق ConnectLife، انتقل إلى «أصنف الأجهزة» القائمة وحدد نوع الجهاز المناسب. ثم امسح رمز الاستجابة السريعة (يمكن العثور عليه على لوحة الرقم التسلسلي للجهاز؛ يمكنك أيضًا إدخال رقم AUDI/SN يدوياً).
3. وبعد ذلك برشدك التطبيق خلال العملية الكاملة لتوصيل الجهاز ب هاتفك الذكي.
4. بعد الاتصال الناجح، يمكن تشغيل الجهاز عن بعد عبر تطبيق الهاتف المحمول.

تشغيل/إيقاف تشغيل

تشغيل/إيقاف مؤقت/إيقاف



الاتصال بشبكة وعملية الاقتران

- في تطبيق ConnectLife، انتقل إلى «أصنف الأجهزة» القائمة وحدد نوع الجهاز المناسب. ثم امسح رمز الاستجابة السريعة (يمكن العثور عليه على لوحة الرقم التسلسلي للجهاز؛ يمكنك أيضًا إدخال رقم AUDI/SN يدوياً).
- اضغط على ① على غسالة الأطباق.
- على لوحة تحكم غسالة الأطباق: اضغط على ② لتنشيط وحدة WiFi.
- من لوحة تحكم غسالة الأطباق: اضغط مع الاستمرار على ③ لمدة 3 ثوانٍ لبدء الاتصال. يظهر C على الشاشة.
- تبدأ الشاشة بعد ذلك في العد التنازلي.

رمز الشبكة على الشاشة

غسالة الأطباق جاهزة للاتصال بشبكتك اللاسلكية أو للاقتران بها تلقائياً الذكي/الكمبيوتر اللوحي الخاص بك.

وامض لمدة 0.5 ثانية
الإضافة/الإلغاء
وامض لمدة 1.0 ثانية
الإضافة/الإلغاء

غسالة الأطباق متصلة بشبكتك اللاسلكية ونظام الخدمات السحابية.

مضيء

البرأة

البرأة	المادة المنظمة (ج)	المادة المنظمة	اللدارات	عدد دورات الفسيل	دورقة الفسيل	عدد عيوب الفسيل	عيوب الفسيل	الأشطاف التنفسية	عدد عيوب التنفس	الأشطاف التنفسية	قيمة الاستنلاك [1]	استنلاك الماء، (قر)
١٩.٠-١١.٥	١.٤-٠.٩	٣.١٠-٢.١٠	٦٠ °C	٣-٢	٦٥-٤٥ °C	٢-١	(٣) ٣٣	٢٥	٩٥-٤٥ °	٢٥	١٩.٠-١١.٥	
٩.٦	٠.٧٦	٣.٢٠	٤٧ °C	٢	٥٥ °C		(٣) ٣٣	٢٥	(٢-٥٥ ٣٣	٢٥	٩.٦	
١٥.٠	١.١	١.٠٠	٦٥ °C	٣	٦٥ °C		(٣) ٣٣	٢٥	٦٥ ٣٣	٢٥	١٥.٠	
١٦.٠	١.٦	٢.٥٥	٧٠ °C	٢	٧٠ °C	٢			٧٠ ٣٣	٢٥	١٦.٠	
١٠.٠	٠.٧	١.٤٠	٥٥ °C	٢	٤٠ °C				٤٠ ٣٣	٢٠	١٠.٠	
١١.٠	١.٣	١.٩٥	٧٠ °C	٢	٧٠ °C				٧٠ ٣٣	٢٥	١١.٠	
١٤.٠	١.٤	٥.٣٥	٦٥ °C	٢	٥٥ °C	١			٥٥ ٣٣	٢٥	١٤.٠	

[١] تهدف هذه الاستنلاك بمحاسب درجة حرارة الماء، الموزع للغسالات ودرجات حرارة الغرفة، وحجم الملوث، والوعلانق الإضافية المحددة، والمزيد، غير ذلك، تتم إلى إزالة التربص من جهاز تنقية الماء، المضمن في غسلة الأطباق بالشمام من أجل الدهناء على وظائفه، يؤدي عمله إلى إزالة التربص إلى إطالة مد برامج غسل الأطفال على الإعداد المحدد.

[٢] دوائر إزالة التربص من جهاز تنقية الماء، يسائل الأطفال على الأطباق المستسقة بدرجة عارضة وهو البرنامج الأكبر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة والماء، في آن واحد.

[٣] SmartDry

الوقت المتبقى

بمجرد اختيار البرنامج والخيارات، يتم عرض الوقت الذي استغرقه البرنامج في آخر مرة استخدامه. بعد تشغيل غسالة الأطباق، تعرض الشاشة وقت البرنامج المتبقى. يتم تحديث الوقت المتبقى أثناء مرحلة التجفيف.

قد يختلف الأمر بعض الشيء من وقت لآخر وفقاً لدرجة حرارة إمداد الماء، ومقدار الأطباق، ودرجة الحرارة المحيطة وعوامل أخرى.

في حالة الرغبة في وضع المزيد من الأطباق^(١)

اضغط مع الاستمرار على لـ **٦٥** لمدة ثلاثة ثوان لإيقاف البرنامج مؤقتاً. افتح الباب. قم بإضافة الأطباق وأغلق الباب. اضغط على **٦٥**.

في حالة بدء برنامج غسيل الأطباق عن بعد، يتم استئناف عمل البرنامج الذي تم إيقافه مؤقتاً بمجرد إغلاق الباب. يمكنك مراقبة غسالة الأطباق باستخدام التطبيق ConnectLife وإيقاف البرنامج عن بعد، بالرغم من أنك لن تتمكن من بدئه عن بعد مجدداً.

انقطاع التيار الكهربائي

في حالة توقيت تشغيل غسالة الأطباق يفعل انقطاع التيار الكهربائي أثناء وجود برنامج غسيل أطباق قيد التشغيل، يتم استئناف تشغيل البرنامج عند عودة التيار الكهربائي. في حالة انقطاع التيار الكهربائي أثناء التجفيف، يتوقف البرنامج.

إذا تم بدء برنامج غسيل الأطباق عن بعد دون انتباذه، يتم استئناف تشغيل البرنامج فور عودة التيار الكهربائي. يمكنك مراقبة غسالة الأطباق باستخدام التطبيق ConnectLife وإيقاف البرنامج عن بعد، بالرغم من أنك لن تتمكن من بدئه عن بعد مجدداً.

إذا فتحت الباب لأكثر من دقيقتين أثناء التجفيف، فسيتم إيقاف البرنامج.

بمجرد انتهاء البرنامج

بمجرد انتهاء البرنامج، يتم عرض "End" على الشاشة.

في نهاية البرنامج، تصدر إشارة قصيرة واحدة. يوضح فصل الإعدادات كيفية تغيير هذه الوظيفة.

يتم إيقاف تشغيل غسالة الأطباق تلقائياً بعد انتهاء البرنامج.أغلق صنبور المياه بعد كل استخدام (إذا طلبت شركة التأمين ذلك).

للحصول على أفضل نتائج تجفيف

- قم بتحميل غسالة الأطباق بشكل كامل.
- قم بإزالة الأطباق التي تحتوي على تجاويف، مثل الفناجين، لكي تنسكب مياه الشطف داخلها. بعد هذا الأمر منها كذلك للأدوات المصنوعة من البلاستيك.
- قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف أو زيادة إعداد كمية المادة المساعدة على الشطف.
- قم بتنشيط الخيار SmartDry.
- اترك الأطباق تبرد قبل إخراجها من غسالة الأطباق.

إخراج الأطباق من غسالة الأطباق

البورسلين الساخن أكثر عرضة للكسر. اترك الأطباق تبرد داخل غسالة الأطباق قبل إخراجها من الغسالة. أخرج الأطباق من السلة السفلية أولاً لتفادي تساقط أي قطرات مياه من السلة العلوية على الأطباق الموجودة في السلة السفلية.

^(١) يمكنك رص المزيد من الأطباق في خلال 5 دقائق بعد تشغيل غسالة الأطباق.

SmartDry

تقوم مروحة غسالة الأطباق، مع وظيفة فتح الباب الأوتوماتيكية، بتنقيل وقت البرنامج وتحسين نتائج التجفيف. انتظر حتى تشير غسالة الأطباق إلى انتهاء البرنامج وبرودة الأطباق قبل تفريغ غسالة الأطباق.

يختلف زمن التجفيف للخيار SmartDry (من 5 إلى 90 دقائق) بناءً على الطراز والبرنامج ودرجة حرارة دورة الشطف النهاية.

اضغط على لتنشيط الخيار المشار إليه بواسطة مصباح مؤشر.

يكون الخيار SmartDry محدداً مسبقاً لبعض البرامج.

غير متوفّر في: صحي ٧٠°، تنظيف ذاتي

ملحوظة!

للحصول على أفضل نتائج تجفيف، لا تغلق الباب قبل انتهاء مرحلة التجفيف وتوقف تشغيل الجهاز تلقائياً.

تحذير!

يجب عدم إعاقة باب غسالة الأطباق أو إغلاقه عند فتحه تلقائياً. فقد يؤدي القيام بذلك إلى تلف آلية قفل الباب. انتظر لمدة ٥ دقائق على الأقل قبل إغلاق الباب.

بداية متأخرة

عند تحديد بداية متأخرة، يتم تشغيل غسالة الأطباق بعد ٢٤-١ ساعة من الضغط على < أو >.

- اضغط على < أو > مرة واحدة لتنشيط بداية متأخرة. اضغط عدة مرات، أو اضغط مع الاستمرار، لضبط عدد الساعات المطلوب المطلوبة. يظهر الوقت بداية متأخرة على الشاشة.
- اضغط على Δ . يبدأ المؤقت العد التنازلي ويتم تشغيل غسالة الأطباق بعد فترة التأخير المحددة.

إذا كنت تزيد إلغاء الخيار بداية متأخرة، فاضغط مع الاستمرار على Δ لمدة ثلاثة ثوان.

غير متوفّر في: تنظيف ذاتي

غسيل سريع

يقوم هذا الخيار بتنقيل وقت البرنامج، لكنه يستهلك قدرًا أكبر من الطاقة والمياه.

اضغط على Δ لتنشيط الخيار. يتم تحديد وقت البرنامج على الشاشة.

غير متوفّر في: تلقائي ٤٥-٦٥°، زجاج ٤٠°، صحي ٧٠°، الليل ٥٥°، تنظيف ذاتي

IonTech

تمنع ابعاد روانج كربهه من الأطباق المتراكمة في غسالة الأطباق. بعد إغلاق باب غسالة الأطباق، يتم تنشيط المروحة على فترات منتظمة لمدة ٧٢ ساعة. (يتم تنشيط مروحة غسالة الأطباق فقط.)

اضغط على لتنشيط الخيار المشار إليه بواسطة مصباح مؤشر.

تشغيل/إيقاف مؤقت/إيقاف

اضغط على Δ . تبدأ الشاشة بالعد التنازلي.

لتشغيل غسالة الأطباق عن بعد، راجع فصل ConnectLife.

إيقاف البرنامج أو تغييره

اضغط مع الاستمرار على Δ لمدة ثلاثة ثوان لإيقاف البرنامج مؤقتاً. إذا كنت تريد إيقاف البرنامج أو تغييره بعد تشغيل غسالة الأطباق، فاضغط مع الاستمرار على Δ لمدة خمس ثوان أخرى.

افتح الباب وقم بإضافة المادة المنظفة الجديدة إذا تم فتح غطاء وحدة توزيع المادة المنظفة. أغلق الباب. حدد بعد ذلك برنامجاً جديداً واضغط على Δ .

٤٠ زجاج

برنامِج غسيل أطباق خفيف ذو درجة حرارة منخفضة لغسيل الأغراض القابلة للكسر المصنوعة من الكريستال/الزجاج. تذكر استخدام كمية صغيرة من المنظف ووضع الأغراض بحيث لا تلامس بعضها البعض أثناء الغسيل. انظر أيضاً الأطباق القابلة للكسر في فصل تعبيئة غسالة الأطباق. يمكن أيضًا غسيل الأواني الفزفية التي تم استفادتها للتو ولا تحتوي على بقايا طعام جافة باستخدام هذا البرنامج.

٧٥ صحي

يُعد هذا البرنامج مثالياً للاستخدام عندما تكون متطلبات النظافة والحفاظ على الصحة عالية للغاية، على سبيل المثال زجاجات الأطفال وألواح التقطيع. درجة الحرارة مرتفعة في كل من عملية الغسيل الرئيسية والشطف.

٥٥ الليل

برنامِج غسيل أطباق أكثر هدوءاً، مناسب للتشغيل في الليل. يتم تمديد زمن البرنامج.

Clean (تنظيف ذاتي)

برنامِج التنظيف الذاتي لغسالة الأطباق، وأذرع الرش، وأنابيب الرش بمادة مطبرة.

يُحب تشغيل هذا البرنامج دون وجود أطباق في الجهاز باستخدام المادة المنظفة العادي لغسالة الأطباق أو حمض المستريل - قم بإضافته إلى حبيرة المادة المنظفة اليدوية بغضالة الأطباق. (لا يتم توزيع المادة المنظفة أوتوماتيكياً باستخدام وظيفة البرعات التلقائية للمنظفات). توفر أيضًا منظفات خاصة لغسالة الأطباق في السوق. لإزالة التربضات الكلسية، انظر حوض غسالة الأطباق في فصل تعليمات العناية والصيانة.

ملحوظة!

CLn ستشير غسالة الأطباق على فترات منتظمة إلى أنه يلزم تشغيل تنظيف ذاتي.

(WiFi) Remote

يمكنك التحكم في غسالة الأطباق هذه عن بعد باستخدام الهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي الخاص بك. قم بتنصيب غسالة الأطباق بشبكتك اللاسلكية لكي تتمكن من التحكم عن بعد وتشغيل غسالة الأطباق باستخدام ConnectLife. انظر الى فصل التطبيق.

لبدء غسالة الأطباق عن بعد، أغلق الباب واضغط على ، ثم اضغط على . يومض APP على شاشة غسالة الأطباق.

في التطبيق ConnectLife، حدد برنامجاً وقم بتشغيله. سيظهر الوقت المتبقى على شاشة غسالة الأطباق عند تشغيل البرنامج عن بعد.

في حالة عدم إغلاق الباب في خلال دقيقتين، يتم إيقاف تشغيل الجهاز.

حدد الخيارات

اضغط على الخيارات لتنشيطها. (تحتلت الخيارات المتاحة بين البرامج).

UV Technology

يتم تعقيم المياه في دورة الشطف النهائي بالأشعة فوق البنفسجية والحرارة لقتل الكائنات الدقيقة. يؤدي ذلك إلى استهلاك غسالة الأطباق قدرًا أكبر من الطاقة وإطالة وقت البرنامج.

اضغط على لتنشيط الخيار المشار إليه بواسطة مصباح مؤشر.

غير متوفر لـ: سريع °35



ملاحظة! لا تستجيب لوحة التحكم للاستخدام إلا عندما يكون الباب مغلقاً.

① تشغيل/إيقاف تشغيل

أغلق الباب بامكان، وإلا فلن يتم تشغيل غسالة الأطباق. اضغط على ①. افتح أيضاً صنبور المياه إذا كان مغلقاً.

تحديد البرنامج

اختر برنامجاً مناسباً لنوع الأطباق ودرجة اتساخها. يتم تحديد صديق للبيئة 55 ° بشكل مسبق دائمًا. اضغط على البرنامج المطلوب إلى أن يتم تنشيطه، ويشير إلى ذلك من خلال مصباح مؤشر.

٦٥-٤٥ ° تلقائي

بإمكان غسالة الأطباق قياس مقدار الأوساخ الموجودة في الأطباق وضبط استهلاك مقدار الماء ودرجة الحرارة تبعاً لذلك. عندما يتم التركيب حديثاً، سيعتبر البرنامج إلى التشغيل لمدة خمس دقائق قبل أن يتم ملأه منه تماماً والمصول على أفضل النتائج.

في حالة تنشيط الجرعات التلقائية للمنظفات، يتم أيضاً ضبط كمية جل منظف غسالة الأطباق.

٥٥ ° صديق للبيئة

يمكنك قراءة المزيد حول غسيل الأطباق الأكثر حفاظاً على البيئة في غسل أطباق أكثر توفيرًا للماء. بالنسبة للأطباق المتسخة بشكل كبير والتي تحتوي على الكثير من الدهون، يجب استخدام برنامج ذي درجات حرارة أعلى.

١ س ٦٥ °

برنامج سريع لبقاء الطعام الجافة بدرجة خفيفة. (هذا البرنامج غير مخصص للطعام المحترق، كذلك الموجود على أطباق الفرن).

بعد الخيار SmartDry مهماً لضمان المصول على أفضل نتائج التجفيف.

٧٠ ° قوي

برنامج ذو درجة حرارة عالية لإذابة الدهون الموجودة على الأطباق شديدة الاتساخ مثل المقلالي والكسرولات وأطباق الفرن. إذا لم تملا هذه الأطباق غسالة الأطباق بالكامل، يمكنك إضافة أطباق مسطحة وأنواع أخرى من الأطباق.

استخدام غسالة الأطباق

إضافة المادة المنظفة

لديك فياران لإضافة المنظفات - يدوياً أو تلقائياً. للتفعيل، الجرعات التلقائية للمنظفات انظر الفصل الاعدادات. يمكن استخدام حبيرة المادة المنظفة كمكمل غذائي حتى عندما الجرعات التلقائية للمنظفات يتم تنشيطها (على سبيل المثال لمنظف غسالة الأطباق مع عامل التبييض أو إذا كانت حبيرة الجرعات الآوتوماتيكية فارغة).

قم باتباع التعليمات الموجودة على عبوة المادة المنظفة. غسالة الأطباق هذه مجهزة بجهاز تعليم الماء، لذا استخدم مقادير ملائمة من المادة المنظفة والمادة المساعدة على الشطف بما يتلاءم مع الماء اليسر.

لا تقم بإضافة المادة المنظفة إلى حبيرة المادة المنظفة اليدوية عند استخدام وظيفة الجرعات الآوتوماتيكية لل المادة المنظفة! قد يؤدي استخدام كمية كبيرة للغاية من المادة المنظفة إلى تقليل كفاءة غسيل الأطباق بالإضافة إلى التأثير بصورة سلبية أكبر على البيئة.

حبيرة المادة المنظفة اليدوية

يجب أن تكون حبيرة المادة المنظفة جافة عند إضافة المادة المنظفة.

في حالة استخدام مادة منظفة في صورة مسحوق أو سائل لغسالة الأطباق، أضف قدرًا قليلاً من المادة المنظفة إلى حبيرة المادة المنظفة للغسيل الأولي.



ملحوظة!

استخدم المادة المنظفة لغسالات الأطباق فقط! يجب عدم استخدام سائل الغسيل لأنه يكون رغوة تمنع تشغيل غسالة الأطباق بفعالية.

مادة منظفة الكل في واحد

هناك أنواع عديدة من المواد المنظفة الكل في واحد في السوق. اقرأ إرشادات استخدام هذه المنتجات بعناية.

قم بتنشيط إعداد TAB عند استخدام مادة منظفة الكل في واحد تحتوي على مادة مساعدة على الشطف. لا يوصى باستخدام أقراص غسالة الأطباق بالنسبة للبرامج القصيرة (تدوم أقل من 75 دقيقة). استخدم منظف غسالة الأطباق المسحوق أو السائل بدلاً من ذلك.

ملحوظة!

يتم تحقيق نتائج الغسيل والتجفيف المثلى باستخدام المادة المنظفة لغسالة الأطباق العادية مع المادة المساعدة على الشطف، والملح الموزعين بشكل منفصل.



اتصل بالشركة المصنعة للمادة المنظفة إذا كانت لديك أسئلة حول المادة المنظفة.

دعامات الأطباق القابلة للضبط
يمكن طي دعامات الأطباق القابلة للضبط لأسفل لتسهيل تحميل القدور والصحون والأكواب الزجاجية.




السلة السفلية


ضع الأطباق والأطباق الجانبية وأطباق التقديم والقدور في السلة السفلية. يمكن وضع أدوات المائدة في حامل أدوات المائدة.

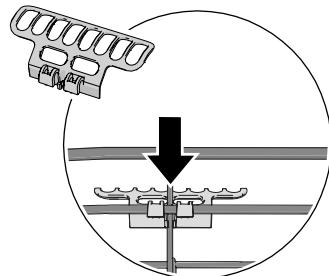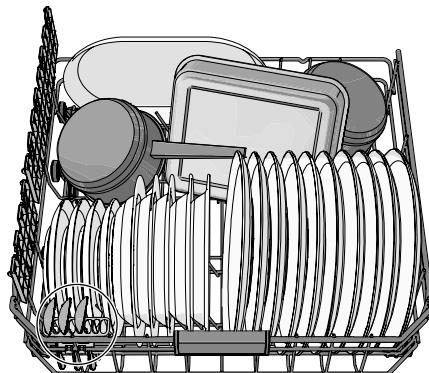

قم بتنظيم حامل أدوات المائدة لتحقيق أقصى سعة تحميل. (موجود داخل المقيبة البلاستيكية المرفقة).




دعامات الأطباق القابلة للضبط
يمكن طي دعامات الأطباق القابلة للضبط لأسفل لتسهيل تحميل القدور والصحون.

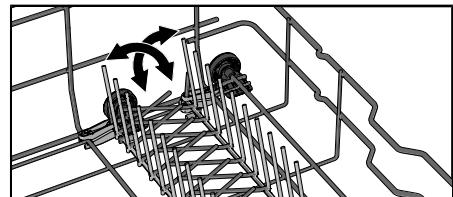

 **ملحوظة!**
تأكد من إمكانية دوران أذرع الرش بحرية.

السلة العلوية


ضع الأكواب الزجاجية والأكواب والفناجين والصحون والأطباق الجانبية والأطباق المسطحة في السلة العليا. يجب توجيه جميع الأسطح المتسخة للداخل وللأسفل! يتم وضع كؤوس النبيذ في درج كؤوس النبيذ ووضع السكاكين في حامل السكاكين على اليمين.

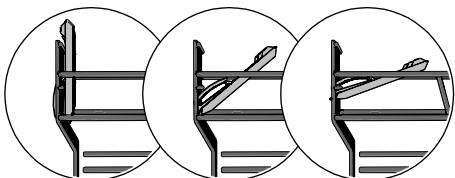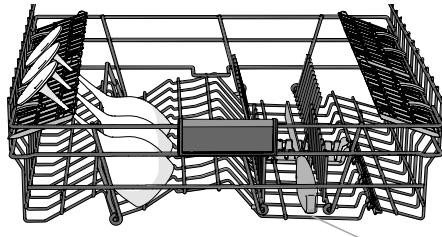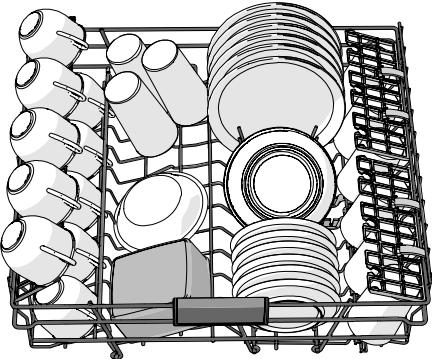

3 مواضع
حامل السكاكين

رفع السلة العلوية وخفضها

- قم بسحب السلة العلوية للخارج.
- قم بإمساك جوانب السلة العلوية بكلتا يديك ورفعهما لأعلى.
- في حالة رفع السلة العلوياً أثناء التواجد في الوضع العلوي، فإنها ستنخفض إلى الوضع السفلي. لاحظ أنه يجب ضبط كلا جانبي السلة دائماً على نفس الارتفاع.

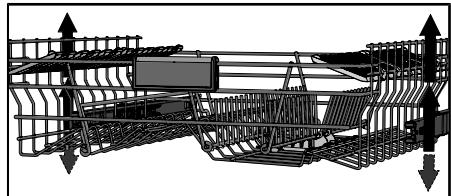

تبيئة غسالة الأطباق

الأطباق القابلة للكسر

بعض أواني الطهي غير قابلة للغسيل بصورة آمنة في غسالة الأطباق. قد يرجع ذلك لعدة أسباب. بعض المواد لا تتحمل الحرارة العالية، والبعض الآخر قد يتلف نتيجة للمادة المنظفة المستخدمة في غسالة الأطباق.

تؤخذ الحذر عند التعامل مع بعض الأدوات، مثل الأدوات المصنوعة يدوياً، وأدوات الزينة القابلة للكسر، والأدوات المصنوعة من الكريستال/الزجاج، والفضة، والنحاس، والقصدير، والألومنيوم، والخشب، والبلاستيك. ابحث عن العلامة "آمن للغسيل" في غسالة الأطباق.

يؤثر رص الأطباق داخل غسالة الأطباق على النتائج

قم برص الأطباق بعناية داخل غسالة الأطباق، فضمان الحصول على أفضل نتائج من دورات الغسيل والتجفيف بأقل قدر ممكن من استبارك الطاقة والماء. امنع غسالة الأطباق أفضل فرصة للوصول إلى كل الأسطح وتنظيفها، وكذلك لتجفيف الأطباق بأقصى عناية ممكنة.

- يجب وضع كل الأسطح المنسنة بحيث يكون سطحها متوجهاً للداخل ولأسفل!
- يجب عدم وضع الأطباق داخل أو فوق بعضها البعض.
- قم بإمالة الأطباق التي تحتوي على تجاويف، مثل الفنجانين، لكي تتسكب مياه الشطف داخلها. يعد هذا الأمر مهماً كذلك للأدوات المصنوعة من البلاستيك.
- تأكد من عدم إمكانية سقوط الأدوات الصغيرة من سلة غسالة الأطباق؛ ضعها في صينية أدوات المائدة العلوية.

سلال غسالة الأطباق

غسالة الأطباق مزودة بصينية أدوات مائدة علوية، وسلة علوية، وسلة سفلية.


قد يختلف شكل السلال بحسب تكوين غسالة الأطباق.




تؤخذ الحرص عند التعامل مع سلال غسالة الأطباق الممتلئة تماماً. ادفع السلال للداخل تجنباً لخطر انقلاب غسالة الأطباق.

صينية أدوات المائدة العلوية

تحتوي صينية أدوات المائدة العلوية على مساحة مخصصة لأدوات المائدة، وأدوات الغرف، والمضارب اليدوية، وأدوات تقديم الطعام، والأدوات المماثلة.

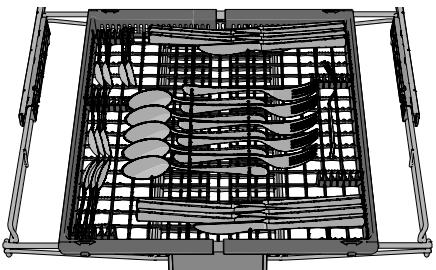

تتكون صينية أدوات المائدة العلوية من ثلاثة أجزاء، يمكن تحريكها بشكل جانبي لاستيعاب الأطباق بشكل أفضل.

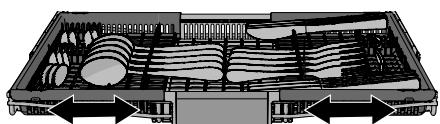

غسيل أطباق أكثر تو فيراً للماء

توفير الطاقة والمياه

عند استخدام غسالة الأطباق في مكان سكني، يتم عادةً استهلاك قدر أقل من الطاقة والماء مقارنة بغسيل الأطباق يدوياً.

لا تقم بالشطف تحت ماء جاري

لا تشنط الأطباق تحت الماء الجاري نظراً لأن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة والماء. فقط اكتفي بجزئيات الطعام الكبيرة قبل رص الأطباق داخل غسالة الأطباق.

اختر مادة منظفة خضرة (غير ضارة بالبيئة)

قم بقراءة الإعلان البيئي على العبوة!

قد يؤدي استخدام كميات كبيرة من المنظف، والمادة المساعدة على الشطف، والملح إلى تقليل كفاءة غسيل الأطباق بالإضافة إلى التأثير بصورة سلبية أكبر على البيئة.

تشغيل غسالة الأطباق بعد امتلائنا تماماً بالأطباق

قم بتوفير الطاقة والمياه عن طريق الانتظار إلى أن تمتليء غسالة الأطباق قبل تشغيل البرنامج (شاهد عدد من إعدادات الأماكن القياسية). استخدم البرنامج ٦٥° مع الخيار ^٣ غسيل سريع لشنط الأطباق في حالة وجود أي روائع كريبة.

قم بتشغيل البرامج عند درجة حرارة منخفضة

إذا كانت الأطباق متسقة باواسخ بسيطة فقط، فيمكنك اختبار برنامج مع درجة حرارة منخفضة.

تحديد برنامج غسيل الأطباق - صديق للبيئة ٥٥°

برنامج غسيل الأطباق مصمم لتوفير غسيل فعال باستخدام أقل قدر ممكن من الطاقة والماء. يقوم البرنامج بإجراء دورة الغسيل في درجة حرارة منخفضة لمدة طويلة.

حدد الخيار - SmartDry

يمكنك الحصول على وقت أقل لبرنامج غسيل الأطباق ونتائج تجفيف أفضل في حالة استخدام الخيار SmartDry، والذي يقوم بفتح باب غسالة الأطباق أوتوماتيكياً. انتظر حتى تشير غسالة الأطباق إلى انتهاء البرنامج وبرودة الأطباق قبل تفريغ غسالة الأطباق.

التوسيع بالماء البارد

قم بتوصيل غسالة الأطباق بمصدر الماء البارد في حالة تدفئة المبني باستخدام النفط، أو الكهرباء، أو الغاز.

قم بتوصيل الماء الساخن


قم بتوصيل غسالة الأطباق بمصدر المياه الساخنة (المد الأقصى ٧٠ مئوية) إذا كان المبني يحصل على التدفئة والتسخين من خلال وسائل فعالة في استخدام الطاقة مثل التدفئة الموزعة مركزاً أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الحرارية الجوفية. يؤدي اختبار وصلة مياه ساخنة إلى تقليل استهلاك طاقة غسالة الأطباق.

ملاحظة!

لا تتجاوز درجة الحرارة المسموحة بها لمصدر المياه. لا تستطيع بعض المواد المستخدمة في بعض أواتي الطبية تحمل درجة المراارة العالية. انظر إلى الأطباق القابلة للكسر في فصل تعبيئة غسالة الأطباق.

5. إضافة المادة المنظفة لغسالة الأطباق من أجل تلقييم كميّتها أوتوماتيكيًا

املأ حجيرة الجرعات الأوتوماتيكية بجل منظف غسالة الأطباق، إذا كنت قد قمت بتنشيط الإعداد الجرعات التلقائية للمنظفات.

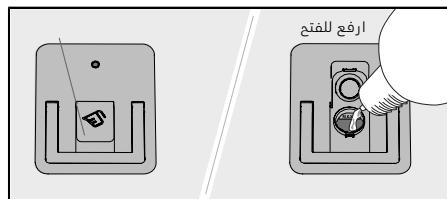

1. افتح غطاء حجيرة الجرعات الأوتوماتيكية لجل منظف غسالة الأطباق.
2. قم بإضافة جل منظف غسالة الأطباق بمعرض حتى المستوى المحدد **MAX**.
3. امسح أي كميات زائدة من جل منظف غسالة الأطباق خارج الحجيرة.
4. قم بإغلاق الغطاء بإحكام.

ملحوظة!

لا تستخدِم سوي جل منظف غسالة الأطباق في حجيرة الجرعات الأوتوماتيكية! لا تستخدِم مسحوق منظف غسالة الأطباق. يجب عدم استخدام سائل الغسيل لأن الرغوة الناتجة عنه تمنع عمل غسالة الأطباق بفعالية.

بعض الأنواع من جل منظف غسالة الأطباق غليظة القوام وغير مناسبة لحجيرة الجرعات الأوتوماتيكية. قم بإضافة جل منظف غسالة الأطباق ذي القوام الغليظ للغاية في حجيرة المادة المنظفة اليدوية. انظر توصيات الشركة المصنعة للمادة المنظفة.

يمتُوي جل منظف غسالة الأطباق على تركيبة أكثر اعتماداً من مسحوق منظف غسالة الأطباق أو منظف الكل في واحد مع عامل تبييض. وهذا يعني أن جل منظف غسالة الأطباق قد يكون أقل فعالية في إزالة البقع الناجمة عن، على سبيل المثال، أحمر الشفاه والشاي/القهوة. إذا لزم الأمر، في مثل هذه الحالات، يمكن إضافة مسحوق منظف غسالة الصحون أو منظف الكل في واحد مع عامل التبييض إلى مجرة المنظفات اليدوية (عند الجرعات التلقائية للمنظفات التشغيل). انظر إضافة المادة المنظفة.

عندما يلزم إضافة منظف غسالة الأطباق، يظهر الرمز على الشاشة. (يمكنك تشغيل 1-2 برامج الغسيل قبل أن تكون حجيرة المسحوق فارغة تماماً).

تحديد كمية جل منظف غسالة الأطباق وتوزيعها

يتم توزيع جل المادة المنظفة لغسالة الأطباق أثناء دورة الغسيل الرئيسية لكل البرامج باستثناء تنظيف ذاتي.[°] يتم أيضاً توزيع كمية إضافية قليلة من جل المادة المنظفة لغسالة الأطباق أثناء عملية النقع في البرامج التالية:

تلقيائي 65-45
قوي 70

الإعدادات الأساسية


عند تشغيل غسالة الأطباق للمرة الأولى، من المهم اختيار الإعدادات المناسبة لضمان الحصول على نتائج جيدة لغسيل الأطباق. انظر الصفحة 23.

الإعدادات:

- المادة المساعدة على الشطف
- عسر الماء
- TAB (مادة منظفة الكل في واحد)
- الجرعات التقائية للمنظفات

3. قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف

يتم الحصول على نتيجة تجفيف أسرع وأفضل في حالة استخدام المادة المساعدة على الشطف.
يمكنك أيضًا الحصول على نتيجة غسيل أطباق أفضل عند استخدام أطباق ممسوحة وخالية من البقع.
املاً حبيرة المادة المساعدة على الشطف بهذه المادة إذا كنت قد قمت بتحديد المادة المساعدة على الشطف 3:01 - 3:05.

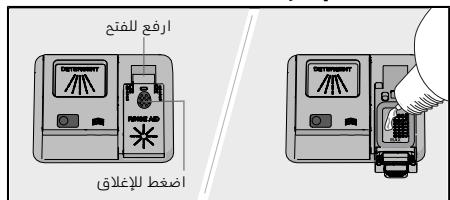


- قم بفتح غطاء حبيرة المادة المساعدة على الشطف.
- املاً بعناية المادة المساعدة على الشطف إلى المستوى المعلم **MAX**.
- قم بمسح أي رذاذ للمادة المساعدة على الشطف حول الحبيرة.
- قم بإغلاق الغطاء بإحكام.

عندما يلزم إضافة المادة المساعدة على الشطف تم إضاءة الرمز على شاشة العرض.

4. ملء الحبيرة بالملح

لإعدادات المياه مع صلابة أعلى من 5 درجة الصلابة (9 درجة فرنينيات / 6 درجة مؤوية / 0.9 ملي مول)، املأها بالملح.

أضف الملح إلى حبيرة الملح إذا كنت قد قمت بتحديد عسر الماء 4:01 - 4:09.

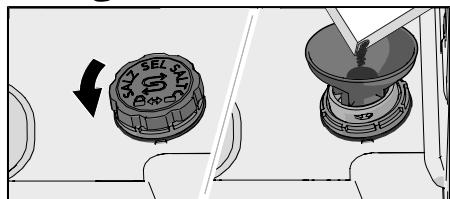

- قم بإزالة غطاء حبيرة الملح عن طريق تدويره في اتجاه عقارب الساعة.
- ضع القمع المرفق مع غسالة الأطباق في فتحة تعينة حبيرة الملح. قبل الغسيل لأول مرة، صب حوالي 1 لتر من الماء. (هناك حاجة إلى الماء فقط في المرة الأولى).
- أضف كمية كافية من الملح لملء حبيرة الملح (المقدار الأقصى 750 غرام). استخدم الملح الخاص بغسالة الأطباق.
- امسح الملح الزائد وأدر الغطاء في اتجاه عقارب الساعة حتى يصبح في وضع الإغلاق.

عندما يلزم إضافة الملح، تتم إضاءة الرمز على شاشة العرض.

تحذير!

لتفادى تكون يقع الصدأ، يجب تشغيل برنامج غسيل أطباق فور الانتهاء من إضافة الملح.

قبل الغسيل للمرة الأولى

1. عسر الماء

لتحقيق نتائج جيدة لغسيل الأطباق، يلزم إمداد غسالة الأطباق بما يسرّ (ماء) يحتوي على نسبة منخفضة من المعادن). يترك الماء العسر طبقة خارجية بيضاء على الأطباق وعلى الغسالة.

التحقق من مستوى عسر الماء

يتم تحديد عسر المياه باستخدام درجات عسر المياه الألمانية ($^{\circ}$ درجة ألمانية) أو درجات عسر المياه الفرنسية ($^{\circ}$ درجة فرنسية)، أو درجات عسر المياه الإنجليزية ($^{\circ}$ درجة إنجليزية) أو مليمول في اللتر (مليمول/لتر).

يمكّن تعليم المياه في مصدر إمداد المياه الذي يزيد عسر المياه فيه عن 5° درجة ألمانية ($^{\circ}$ درجة فرنسية / $^{\circ}$ درجة إنجليزية / 0.9 مليمول/لتر). يتم ذلك تلقائياً بمساعدة جهاز تعليم الماء المضمن. لكي يعمل جهاز تعليم الماء بشكل سليم، يجب ضبط إعداداته على عسر مياه مصدر إمداد المياه. بمجرد ضبط إعدادات جهاز تعليم الماء، أضف المادة المنظفة والمادة المساعدة على الشطف بكميات مناسبة للمياه اليسرة.

اتصل بمحطة المياه المحلية للتحقق من الماء العسر في المنطقة التي توجد بها.

سجل ملاحظة عن الماء العسر:

الإعداد الموصى به	mmol/l	$^{\circ}$ eH	$^{\circ}$ fH	$^{\circ}$ dH
4:00	0.0-0.9	0-6	0-9	0-5
4:01	1.0-1.4	7-10	10-14	6-8
4:02	1.5-2.0	11-14	15-20	9-11
4:03	2.1-2.5	15-18	21-25	12-14
4:04	2.6-3.4	19-24	26-34	15-19
4:05	3.5-4.3	25-30	35-43	20-24
4:06	4.4-5.2	31-36	44-52	25-29
4:07	5.3-7.0	37-49	53-70	30-39
4:08	7.1-8.8	50-61	71-88	40-49
4:09	8.9	62	89	50

إذا كان عسر المياه يزيد عن 50° درجة ألمانية (89° درجة فرنسية / 62° درجة إنجليزية / 8.9 مليمول/لتر)، فإننا نوصي بتوصيل جهاز تعليم ماء خارجي.

زيادة الاستهلاك أثناء إزالة التربسات

تتم إزالة التربسات من جهاز تعليم الماء المضمن في غسالة الأطباق بانتظام من أجل الحفاظ على وظيفته. تؤدي عملية إزالة التربسات إلى إطالة مدة برنامج غسل الأطباق وزيادة استهلاك الطاقة والماء. تعتمد دورات إزالة التربسات من جهاز تعليم الماء، بغضالة الأطباق على الإعداد المحدد.

مثال: في حالة تشغيل البرنامج صديق للبيئة 55 مع عسر مياه يبلغ 14° درجة ألمانية (25° درجة فرنسية / 18° درجة إنجليزية 2.5 مليمول/لتر)، تتم إعادة تشغيل جهاز تعليم الماء على فترات (بعد 7 دورات غسل أطباق)، وبزدادة استهلاك الطاقة بمقدار 0.015 كيلوواط ساعة، ويزداد استهلاك المياه بمقدار 2.3 لتر، بينما يتم تمديد زمن البرنامج بمقدار 3 دقائق. يتم التحديث أثناء عملية الغسيل الرئيسية للبرنامج.



يؤدي الماء العسر إلى ترك طبقة بيضاء على الأطباق وداخل غسالة الأطباق. لذلك، من المهم تمديد الإعداد المناسب لجهاز تعليم الماء! انظر عسر الماء في فصل الإعدادات.

لا تقوم مطلقاً بتشغيل غسالة الأطباق مع حجبة ملح فارغة إذا كان عسر المياه في مصدر المياه يزيد عن 5° درجة ألمانية (9° درجة فرنسية / 6° درجة إنجليزية / 0.9 مليمول/لتر).

التخلص من المهاز

تم تصنيع غسالة الأطباقي ووضع ملصقات عليها لإعادة التدوير. عند وصول غسالة الأطباقي إلى نهاية عمرها ووجوب التخلص منها، يجب تحويلها سريعاً إلى صورة غير قابلة للاستخدام. اسحب كبل الطاقة وقم بتنصيره إلى أقصى حد ممكن.

اتصل بالسلطة المحلية لمعرفة معلومات حول مكان وكيفية التخلص من غسالة الأطباقي بطريقة صحيحة.

الرموز الموجودة على الجهاز



أعد تدويرها كنفايات كهربائية.

اقرأ دليل المستخدم.

€ معتمدة وفقاً للتوجيهات الأوروبية ذات الصلة.

تمذير!

يجب وضع السكاكين والأدوات الحادة الأخرى أفقياً في سلال أدوات المائدة الخاصة بغسالة الأطباق.

تمذير!

لا تستخدم هذا الجهاز إلا إذا توفر خط تأرضي في المبني أو عن طريق إضافة جهاز التيار المتبقي (RCD) المزود بقباس ذي سنين.

تمذير!

يجب مراقبة الأطفال من قبل أحد الأشخاص - يحتوي منظف غسالة الأطباق على مادة مسببة للتآكل!

٥- قفل أمان الأطفال الأوتوماتيكي - CL

يمكنك تنشيط الإعداد قفل أمان الأطفال الأوتوماتيكي لمنع الأطفال من تشغيل غسالة الأطباق. انظر الفصل الإعدادات. سيتم عرض Child Lock (CL) على الشاشة عند الضغط على لوحة التحكم. (إلغاء القفل، اضغط مع الاستمرار على CL لمدة ثلاث ثوان).

٦- قفل الطفل (Child lock)

لمنع الأطفال من إيقاف برنامج غسيل الأطباق العالمي، يمكنك تنشيط وظيفة قفل الأطفال. بمجرد بدء تشغيل أحد البرامج، اضغط مع الاستمرار على CL لمدة ثلاثة ثوان. سيتم عرض Child Lock (CL) على الشاشة عند الضغط على لوحة التحكم. (إلغاء القفل، اضغط مع الاستمرار على CL لمدة ثلاثة ثوان).

التركيب

انظر قسم التركيب.

وظيفة الحماية من فيضان الماء

تبدأ مضخة المياه بالعمل في تصريف المياه من الجهاز وإيقاف إمداد المياه في حالة تجاوز مستوى المياه في غسالة الأطباق المستوى العادي. في حالة اشتعال وظيفة الحماية من التدفق الزائد، يظهر F54 (تجاوز الحد الأقصى لتعبئة المياه) على الشاشة.أغلق صنبور المياه واتصل بأقرب مركز خدمة. (لتتجنب تسرب المياه خارج غسالة الأطباق، لا تقم بإزالة القابس من المقبس المائي إلى أن يتم إغلاق صنبور المياه الموجود في خط الإمداد!).

التعبئة والتغليف

توفر العبوة الخارجية للحماية للمنتج أثناه، نقله. مادة العبوة قابلة لإعادة التدوير. افصل بين مواد العبوة المختلفة للمساعدة في الحد من استخدام المواد الخام والنفايات. يستطيع الوكيل الذي تعامل معه الحصول على العبوة لإعادة تدويرها أو إرشادك إلى أقرب مركز لإعادة التدوير. تكون العبوة من المواد التالية:

- كرتون مسلح مصنوع بالكامل تقريباً من مادة معاد تدويرها.
- بوليسترين ممدد (EPS) دون إضافة الكلورين أو الفلورين.
- دعامات مصنوعة من الخشب غير المعالج.
- بلاستيك وافقى مصنوع من مادة البولي إيتيلين (PE).

إرشادات مهمة للسلامة

- اقرأ إرشادات التشغيل مع الاحتفاظ بدليل الإرشادات في مكان آمن!
- عدد إعدادات الأماكن القياسية: 16
- لا تستخدم مطلقاً غسالة الأطباق لأي غرض بخلاف الغرض المحدد في تعليمات التشغيل هذه.
- لا تقوم بتحميل باب غسالة الأطباق أو سلال غسالة الأطباق بأي شيء بخلاف الأطباق.
- لا تترك باب غسالة الأطباق مفتوح مطلقاً لأنه قد يتسبب في عرقلة الأشخاص. ادفع السلال للداخل لتجنب خطر انقلاب غسالة الأطباق.
- استخدم المادة المنظفة لغسالات الأطباق فقط!
- بإمكان الأطفال في عمر 8 أعوام فأكثر، والأشخاص الذين يعانون من قدرات بدنية أو ذهنية منخفضة أو فقدان للذاكرة أو تنقصهم الخبرة والمعرفة استخدام غسالة الأطباق هذه. يجب الإشراف على هؤلاء الأشخاص عند استخدام الغسالة أو إعطائهم إرشادات حول كيفية استخدام الغسالة وتعريفهم بالمخاطر واردة الحدوث. يجب عدم تنظيف الغسالة بمعرفة الأطفال دون إشراف.
- يجب عدم استبدال سلك الطاقة التالف إلا بواسطة مرکز خدمة الجهة المصنعة أو شخص مؤهل بصورة احترافية مماثلة.
- لا تستخدم غسالة الأطباق سوى في البيئات المنزلية لغسيل الأطباق المنزلية. تحظر جميع أنواع الاستخدامات الأخرى.
- لا تقم مطلقاً بوضع الأطباق مع بقایا المذيب في غسالة الأطباق بسبب خطر التعرض للانفجار. ويجب أن لا تحتوي الأطباق على رماد، أو شمع أو شحوم بغرض غسلها في غسالة الأطباق.
- يجب مراقبة الأطفال. لا تسمح للأطفال باستخدام غسالة الأطباق أو اللعب بها. توخي الحذر بشكل خاص عندما يكون الباب مفتوحاً. قد تبقى أجزاء من المادة المنظفة في الداخل! بعد إضافة المادة المنظفة، قم بتشغيل غسالة الأطباق على الفور.
- يحظر استبدال مصدر الأشعة فوق البنفسجية القصيرة التالفة أو المعيبة سوى من خلال مركز الصيانة التابع للشركة المصنعة أو على يد شخص على نفس المستوى المهني من التأهيل والتدريب.

غسالة الأطباق

رجب غسالة الأطباق، انظر الى فصل التركيب. اضغط على ①.

عند تشغيل غسالة الأطباق للمرة الأولى، من المهم اختيار الإعدادات المناسبة لضمان الحصول على نتائج جيدة لغسالة الأطباق. انظر الى فصل قبل الفسخ للمرة الأولى.

تشغيل/إيقاف تشغيل

تشغيل/إيقاف مؤقت/إيقاف



الشاشة

WiFi

الخيارات

البرامـج

UV Technology

°65-45 تلقائي

SmartDry

°55 صديق للبيئة

▷ بدأية متاخرة

°65 1 س

» غسيل سريع

°70 قوي

IonTech

°40 زجاج

UV

°70 صحي

الليل

°55

Clean (تنظيف ذاتي)

(WiFi) Remote

المعلومات التي تظهر على الشاشة
انظر قسم تعليمات العناية والصيانة.

Equip متصل بالسحابة (يوضع عند التوصيل)

Equip قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف

Equip إضافة المادة المنظفـة لغسالة الأطباق من أجل تلقيم كميـتها أوتوماتيـكـاً

Equip ملء الحـمـيرـة بـالـمـلـحـ

Equip Clean (تنظيف ذاتي)

Equip - ملاحظة!

لا تستجيب لوحة التحكم للاستخدام إلا عندما يكون الباب مغلقاً.

25	تعليمات العناية والصيانة
25	قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف
25	ملء الحجيرة بالملح
26	إضافة المادة المنظفة لغسالة الأطباق من أجل تلقيم كميّتها أوتوماتيكيًا
27	تنظيف المرشح
27	تنظيف أذرع الرش
28	تنظيف غسالة الأطباق من الخارج
28	- قم بتشغيل البرنامج Clean (تنظيف ذاتي)
28	إزالة الانسدادات
29	التخزين/النقل في فصل الشتاء
30	استكشاف المشكلات وإصلاحها
30	عام
35	WiFi
36	التركيب
36	إرشادات مبعة للسلامة
36	وضع غسالة الأطباق
37	قم بضبط الارتفاع، ورلق غسالة الأطباق في موضعها
38	التوصل بالمصرف
38	التوصل بمصدر للمياه
39	النوابيل الكربريائي
39	قم بتركيب عازل الصوت
39	إزالة طاولة عمل غسالة الأطباق
40	الخدمة
40	عدد دورات البرنامج
41	المعلومات الفنية
41	البيانات الفنية

المحتويات

4 غسالة الأطباق
5 إرشادات مهمة للسلامة
6 قفل أمان الأطفال الأوتوماتيكي- CL
6 قفل الطفل CL-(Child lock)
6 التركيب
6 وظيفة الحماية من فيضان الماء
6 العينة والتغليف
7 التخلص من الجهاز
7 الرموز الموجودة على الجهاز
8 قبل الغسيل للمرة الأولى
8 1. عسر الماء
9 2. الإعدادات الأساسية
9 قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف
9 ملء الحبيرة بالملح
10 إضافة المادة المنظفة لغسالة الأطباق من أجل تلقييم كميّتها أوتوماتيكيًا
11 غسيل أطباق أكثر توفيرًا للماء
11 توفير الطاقة والمياه
12 تعبئة غسالة الأطباق
12 الأطباق القابلة للكسر
12 يؤثر رص الأطباق داخل غسالة الأطباق على النتائج
12 سلال غسالة الأطباق
12 صينية أدوات المائدة العلوية
13 السلة العلوية
14 السلة السفلية
15 استخدام غسالة الأطباق
15 إضافة المادة المنظفة
16 تشغيل/إيقاف تشغيل
16 تجديد البرنامج
17 حدد السيارات
18 تشغيل/إيقاف مؤقت/إيقاف
19 في حالة الرغبة في وضع المزيد من الأطباق
19 انقطاع التيار الكهربائي
19 بمجرد انتهاء البرنامج
19 للحصول على أفضل نتائج تخفيف
19 إخراج الأطباق من غسالة الأطباق
20 جدول البرامج
21 ConnectLife
21 الاتصال بشبكة وعملية الاقتران
22 التحكم في غسالة الأطباق عن بعد
22 بدء غسالة الأطباق عن بعد
22 إقران المزيد من الأجهزة
22 إلغاء تنشيط/تنشيط اتصال WiFi
22 إزالة الأجهزة
23 الإعدادات

gorenje

AR

تعليمات الاستخدام
غسالة الأطباق



GS693C60XUVAD