


gorenje

KK

KZ

**КІРІСТІРІЛЕТІН
ДУХОВКАНЫ**

Индукциялық панель

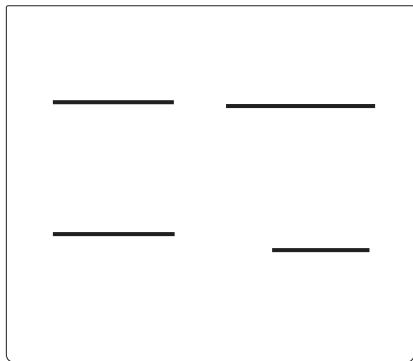

Сенім білдіргеніңіз үшін алғыс айтамыз және жаңа аспабыңыз құтты болсын.

Аспапты қолдану ынғайлы әрі қарапайым болуы үшін біз пайдалану жөніндегі толық нұсқаулықты дайындадық. Ол жаңа аспаппен жылдам танысып шығуға мүмкіндік береді.

Аспабыңызда бұзылуардың жоқ екендігін тексеріп алыңыз. Бұзылуарды анықтаған жағдайда аспапты сатып алған сауда үйіміңін хабарласыңыз.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты біздің интернет сайтымыздан да таба аласыз:
www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com>.

 **АҚПАРАТ!**

Ақпарат, кеңес, көмек немесе ұсыныс

 **Қысқаша нұсқаулық**
Қауіп туралы ескеरту

Мазмұны

Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулықтар	4
Қалған қауіпсіздік шаралары	7
Аспапты жалға алдында	7
Аспап сипаттамасы	8
Техникалық деректер	8
Алғаш пайдаланбас бұрын	8
Конфорка	9
Пісіру бетін басқару	12
Басқару панелі	12
Пісіру панелін қосу	13
Конфоркаларды қосу	13
Қыздыру дәрежесін өзгерту	13
Дайындау автоматикасы	13
Қыздырудың біріктіліген аймағы	14
Конфоркаларды автоматты түрде біріктірумен ыдыс қойылатын жерді автоматты түрде анықтау	15
Power Boost максималды қыздыру куаты режимі	16
Қызын кетуден қорғау	16
Балалардан қорғайтын блоктау	17
Еріту/қыздыру	17
Духовканың жұмыс жасау уақытын бағдарламалау	18
Stop&Go үзіліс функциясы	19
Сонғы баптауларды қалпына келтіру	19
Автоматты түрде сөндіру	19
Конфорканы сөндіру	20
Қалдық жылу индикаторлары	20
Жұмыс ұзақтығын шектеу	20
Пісіру панелін сөндіру	20
Пайдаланушы баптаулары	21
Тазалау және қызмет көрсету	23
Қателер мен ақаулықтар кестесі	24
Индукциялық дайындау кезіндегі шүйл	25
Kірістірілетін пісіру панелін орнату	26
Монтаждау процесі	26
Асхана шкафындағы желдету сақылаулары	27
Үстінгі тақтаймен бір деңгейде монтаждау	28
Нығыздагышты жабыстыру	31
Пісіру панелін электр желисіне жалғау	32
Жалғау схемасы	32
Кұрылғыдан арылу	36

Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулықтар



**ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ: НҰСҚАУЛЫҚПЕН МҰҚИЯТ
ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ ЖӘНЕ ОНЫ ОДАН АРЫ ҚОЛДАНУ
ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.**

Аспапты сегіз жастан асқан балаларға және физикалық, қозғалу және психикалық қабілеттері шектелген адамдарға, сонымен қатар оны қолдану үшін жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға тек тәжірибесі бар адамның қадағалауымен немесе егер олар аспапты қолдануға үйретілген болса және аспапты дұрыс пайдаланбауға байланысты туындауы ықтимал қауіпті түсінген жағдайда ғана осы аспапты қолдануға рұқсат етіледі. Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат етпеңіз! Балалар аспапты үлкендердің қадағалауымен ғана тазалай және қызмет көрсете алады!

ЕСКЕРТУ! Жұмыс барысында аспап және оның қол жетімді бөлшектері қатты қызады. Аса сақ болыңыз, ыстық бөлшектерге қолыңызды тигізбеңіз. Сегіз жасқа толмаған балалар тұрақты бақылауда болуы тиіс!

8 жасқа толмаған балалар аспапқа жақын жерде жүрмеуі немесе тұрақты бақылауда болуы тиіс.

Аспапты тазалау үшін бүмен тазалағыштарды және жоғары қысымды тазалағыштарды қолданбаңыз, өйткені бұл қысқаша тұйықталуға және электр тоғынан зақым алуға алып келуі мүмкін.

Аспап сыртқы таймерге және қашықтықтан басқару блогына жалғауға арналмаған.

Стационарлы электр сымына электрлік монтаждау талаптарына сәйкес тұйықтайтын құрылғы кірістірлуі тиіс.

Қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін байланыстыру кабелін ауыстыруды өндіруші, авторлық құқығы бар сервис орталығының маманы немесе білікті маман ғана орындаі алады (жалғау кабелімен жабдықталған модельдер үшін).

ЕСКЕРТУ! Егер пісіру бетінің әйнегі жарылса немесе сынса, электр тоғынан зақым алудың алдын алу үшін аспапты электр желісінен ажыратыңыз. Конфоркалардың ауыстырып қосқыштарын жұмыс істемейтін күйге орнатыңыз, сақтандырғышты босатып алыңыз немесе аспаптың толықтай тоқсыздануы үшін үйдің немесе пәтердің электрлік щитіндегі қоректі өшіріңіз.

ЕСКЕРТУ! Май қолданып тағам дайындау барысын әрқашан қадағалаңыз, ейткені жану қауіпі бар. Егер өрт туындаса, жалынды сумен сөндірменіз. Аспапты сөндіріңіз, ыдысты қақпақпен немесе дымқыл сұлгімен жабыңыз.

ЕСКЕРТУ: Өрт қаупі бар. Конфорканың үстінде ешнэрсе қалдыруға болмайды.

АБАЙЛАҢЫЗ: Ас өзірлеу процесін бақылау қажет. Қысқа мерзімді ас өзірлеу процесін үздіксіз бақылау қажет.

ЕСКЕРТУ! Аспап тағам дайындауға арналған. Оны басқа мақсаттарда қолданбаңыз, мысалы, бөлмені жылтыту үшін. Бос ыдысты конфоркаларға қоймаңыз.

ЕСКЕРТУ! Аспапты өндіруші ұсынған, өндіруші аспаптың пайдалану жөніндегі нұсқаулығында немесе аспап жиынтығында жеткізілетін нұсқаулықта ұсынған пісіру бетінің қорғау экранын қолданыңыз. Сәйкес келмейтін қорғау экранын қолдану жазатайым жағдайларға алып келуі мүмкін.

Индукциялық пісіру бетіне металл заттарды қоймаңыз, мысалы, табалар, қақпақ, асхана аспаптары, өйткені олар қатты қызып кетуі мүмкін.

Тағам дайындау аяқталған соң конфорканы басқару панелінің көмегімен сөндіріңіз. Ұйдысты анықтау жүйесіне ғана сенім артуға болмайды.

Аспапты жалғауды тек білікті маман немесе авторлық құқығы бар сервис орталығының маманы ғана орындей алады. Білікті емес жалғау және жөндеу ауыр дене жарақатын алуға себеп болуы және аспаптың бүлінуіне алып келуі мүмкін.

Қалған қауіпсіздік шаралары

Аспап үй шаруашылығында қолдануға арналған. Оны басқа мақсаттарда қолданбаңыз, мысалы, бөлмені жылтыру, үй жануарларын, қағаздарды, текстильді кептеру үшін, өйткені бұл жарақат алуға немесе өрттің туындауына алып келуі мүмкін.

Аспапты жалғауды тек білікті маман немесе авторлық құқығы бар сервис орталығының маманы ғана орындаі алады. Білікті емес жалғау және жөндеу ауыр дene жарақатын алуға себеп болуы және аспаптың бүлінуіне алып келуі мүмкін.

Көршілес электр аспаптардың ыстық конфоркаларға тиіп тұрмауын қадағалаңыз.

Қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін байланыстыру кабелін ауыстыруды өндіруші, авторлық құқығы бар сервис орталығының маманы немесе білікті маман ғана орындаі алады.

Пісіру бетін жұмыс үстелі ретінде және заттарды сақтау үшін қолданбаңыз! Бұл аспаптың бүлінуіне және шыны керамикада сыйзаттардың пайда болуына алып келуі мүмкін. Пісіру панелінде жұқа қабыргалы алюминий ыдыста, фольгада және пластикалық ыдыста дайындаңыз. Бұл материалдар балқып кетуі мүмкін, бұл аспаптың сыйнуына және өрттің туындау қауіпіне алып келуі мүмкін!


Аспап астында тез жанатын заттарды сақтамаңыз, мысалы тазалау құралдары, жуу құралдары және аэрозольдар.

Бір дизайн-желі аясындағы аспаптар мен олардың бөлшектері түстері бойынша сәл ғана өзгеше болуы мүмкін, бұл түрлі параметрлерге негізделген болуы мүмкін, мысалы, көру бұрышының түрлілігі, фон, материалдар және бөлмені жарықтандыру.

Аспапты жалғар алдында


 **Қысқаша нұсқаулық**
Аспапты жалғар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
Аспапты дұрыс монтаждамауға, жалғамауға және қолданбауға байланысты ақаулықтарға кепілдік берілмейді.

Аспап сипаттамасы

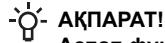

АҚПАРАТ!


Аспап функциялары мен жабдықтары модельне байланысты әртүрлі болады.

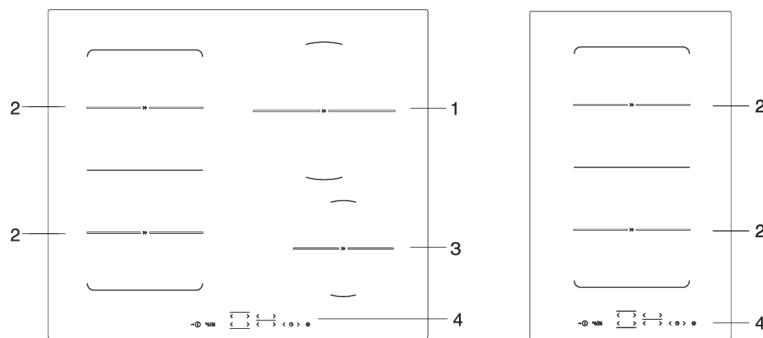

1. Индукциялық конфорка Ø 210 мм
2. Индукциялық конфорка Ø 180 мм
3. Индукциялық конфорка Ø 145 мм
4. Басқару панелі

Техникалық деректер

(моделіне байланысты)



- A. Сериялық нөмір
- B. Артикул
- C. Түрі
- D. Сауда белгісі
- E. ҮЛГІ
- F. Техникалық деректер
- G. Сәйкестік белгілері

Аспаптың негізгі деректері бар зауыттық жапсырма пісіру панелінің төменгі бетінде орналасқан. Пісіру панелінің типі мен моделі тураалы деректерді көпілдік параграфынан табуға болады.

Алғаш пайдаланбас бұрын

Шыны керамикалық бетті ыдысты колмен жууға арналған құралдың аз ғана мөлшері қосылған дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Агрессивті және абразивті тазалау құралдарын, ыдыс жууға арналған қатты губкаларды, қақ кетіруге арналған құралдарды, дақ кетіргіштерді қолданбаңыз.

Пісіру панелін пайдалануды бастаған кезде жаңа аспапқа тін ііс шығуы мүмкін, ол уақыт өткен сайын жойылады.

Конфорка

Шыны керамикалық пісіру беті

- Шыны керамика температуралың ауытқуына тәзімді.
- Пісіру панелін жұмыс үстелі ретінде қолданбаңыз. Өткір заттар оның бетінде сызаттар қалдыруы мүмкін. Жарылып кеткен және сынған пісіру бетін қолданбаңыз. Шыны керамика нақты соққыларға тәзімсіз, сондықтан оның үстіне қатты және өткір заттардың құламауын қадағалаңыз, ейткені олар шыны керамиканы бұлдируі мүмкін.
- Сызаттарды анықтаған кезде аспап қосылып тұрган сақтандырығышты өшіру арқылы аспапты тез арада электр желісіне ажыратып, сервис орталығына хабарласыңыз.
- Үйдісты конфоркаларға қояр алдында жылудың жақсы берілуін қамтамасыз ету және конфорканың бүлінуінің алдын алу үшін ыдыс түбін және конфорканың өзін құрғатып сүртіңіз.
- Бос ыдысты конфоркаларға қоймаңыз.

Қыздыру дәрежелері


Конфоркаларды қыздыру құаты 10 деңгей шегінде орнатылады (моделіне байланысты). Кестеде қыздырудың түрлі дәрежелерін қолдану мысалдары берілген.

Қыздыру дәрежесі	Мақсаты
0	Конфорка сөндірілген, қалдық жылуды қолдану.
1 - 2	Тағамның температурасын ұстап тұру, аз ғана мөлшердегі тағамды дайындауды жалғастыру (минималды қуат).
3	Бәсек дайындау (қыздырудан кейін жоғары қуат кезінде дайындауды жалғастыру).
4 - 5	Тағамның көп мөлшерін бәсек дайындау (дайындауды жалғастыру), үлкен тілімдерді қуыру.
6	Қуырып пісіру.
7 - 8	Қуыру.
9	Дайындауды, қуыруды бастау; қуыру
P	Қыздырудың Power Boost режимі пісірудің басында немесе тағамның көп мөлшерін дайындау үшін қосылады.

Электр энергиясын үнемдеу бойынша көнестер

- Үйдісты сатып алу кезінде өндірушінің әдетте ыдыс диаметрін жоғарғы жиегі немесе қақпағы бойынша көрсететіндігіне назар аударыңыз, ол әдетте түбінің диаметрінен үлкен болады.
- Ұзақ уақыт бойы пісіруді қажет ететін тағамдарды жылдам пісіргіште дайындаңыз. Жылдам пісіретін және қарапайым ыдыста әрқашан сұйықтықтың жеткілікті мөлшерінің болуын қадағалаңыз. Бос ыдысты қыздыру салдарынан пісіру беті қызып кетуі мүмкін, нәтижесінде ыдыс және пісіру бетінің өзі бүлінеді.
- Егер тағамды дайындау рецептінде рүқсат етілсе, ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Қақпақ өлшемі бойынша ыдысқа сәйкес келуі тиіс. Ыдыс дайындалатын тағам мөлшеріне сәйкес келуі тиіс. Үлкен ыдыста аз ғана тағамды дайындау электр энергиясын шығындауға алып келеді.

Индукциялық конфоркалардың жұмыс жасау принципі

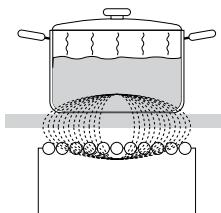

- Пісіру беті тиімділігі жоғары индукциялық конфоркалармен жабдықталған. Жылу конфоркаларды аралық қыздырусыз тікелей ыдыс түбінде түзіледі. Осылайша, электр энергиясын тұтыну сәулелену принципі бойынша жұмыс жасаітын әдеттегі қыздыру элементтерімен салыстырығанда айтарлықтай төмен.
- Индукциялық пісіру панелінің конфоркасы тікелей емес, ыдыс түбіндегі жылу есебінен қызады. Сөндіргеннен кейін «Н» қалдық жылу индикаторы конфорканың өлі де ыстық екені туралы хабарлайды.
- Индукциялық конфорканың жұмыс жасау принципі мынадай: шыны керамикалық бет астында ауыспалы электр магнитті өріс тудыратын индукциялық катушка орналасқан, нәтижесінде ыдыс түбінде ток индукцияланады, бұл қызуға алып келеді.




Қысқаша нұсқаулық

Қант және тәтті тағамдар шыны керамикалық бетті қатты бұлдіруі мүмкін, соңдықтан беттердің бүлінуінің алдын алу үшін пісіру беті өлі сұымаса да, ласты тез арада қырғышпен тазалап алыңыз.


Ыстық шыны керамикалық бетті тазалау құралдарымен тазаламаңыз, бұл оның бүлінуіне алып келуі мүмкін.

Ыдысты анықтау

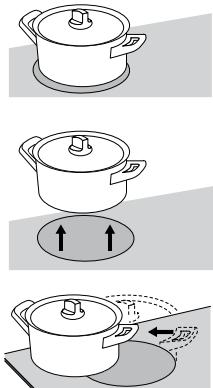

- Егер қосылып тұрған конфоркада ыдыс болмаса немесе диаметрі өте кішкентай ыдыс орнатылса, энергия берілмейді.
- Егер ыдыс түбінің диаметрі өте кішкене болса, конфорка ыдысты анықтай алмауы мүмкін. Егер конфорка қосылған болса, оның дисплейінде символы мен қыздырудың орнатылған дәрежесі кезекпен жанады. Егер қосудан және қыздыру дәрежесін орнатудан кейін 1 минут ішінде конфоркаға сай келетін ыдысты қойса, конфорка бекітілген куатпен жұмыс жасай бастайды. Егер ыдысты конфоркадан алса, энергия беру тоқтатылады.
- Егер түбінің диаметрі, бірақ конфорка анықтай алатын кішкене ыдыс қолданатын болсаңыз, пісіру беті осы өлшемдегі ыдыста пісіру үшін қажетті энергияны береді.

ЫДЫС


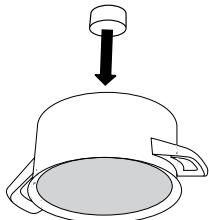


- Индукциялық пісіру бетінде дайындау сәйкес келетін ыдысты қолданған жағдайда ғана мүмкін болады.
- Дайындау кезінде ыдысты конфорканың ортасына орнатыңыз.
- Индукциялық пісіру бетінде дайындау үшін ферромагнитті материалдардан жасалған ыдыстарды қолдануға болады. Бұл болат, болат эмальды және шоыйн ыдыс.
- Мыс немесе алюминий түбі бар қоспалы болат ыдыстарды және әйнек ыдыстарды қолдануға болмайды.
- Ыдыстың жарамдылығын магнит көмегімен өз бетінше тексеруге болады. Егер магнит ыдыс түбіне тартылса, ол жарамды болып табылады.

- Жылдам пісіргіште дайындау кезінде тиісті қысымға қол жеткізбейінше, дайындау процесін тұрақты бақылап отырыңыз. Алдымен конфорка максималды қуатпен жұмыс жасауы тиіс, содан соң жылдам пісіргішті өндіруші ұсыныстарын сақтай отырып, конфорканы қыздыру дәрежесін ақырындан темендетіңіз.
- Ыдыста ерқашан сұйықтықтың жеткілікті мөлшерінің болуын қадағалаңыз. Бос ыдысты қыздыру салдарынан пісіру беті қызып кетуі мүмкін, нәтижесінде ыдыс және пісіру бетінің өзі булінеді.
- Кейбір ыдыстардың түптері толықтай ферромагнитті емес. Бұл жағдайда тек магнитті бөлігі ғана қызады, қалған түбі қызбайды.
- Арнайы ыдысты қолдану кезінде осы ыдысты өндірушінің ұсыныстарын орындаңыз.
- Дайындаудың ен жақсы нәтижесінә қол жеткізу үшін ыдыс түбіндегі ферромагнитті бөлік конфорка өлшеміне сәйкес келуі тиіс. Егер конфорка ыдысты анықтамаса, ыдысты диаметрі кішкене конфоркаға қойып көрініз.

Конфоркалар	Ыдыс түбінің минималды диаметрі
Ø 145 mm	Ø 90 mm
Ø 180 mm	Ø 145 mm
Ø 210 mm	Ø 130 mm


Ыдыс түбі тегіс әрі жазық болуы тиіс.

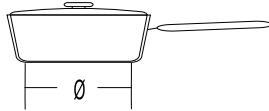

Пісіру бетін басқару

Басқару панелі

(моделіне байланысты)

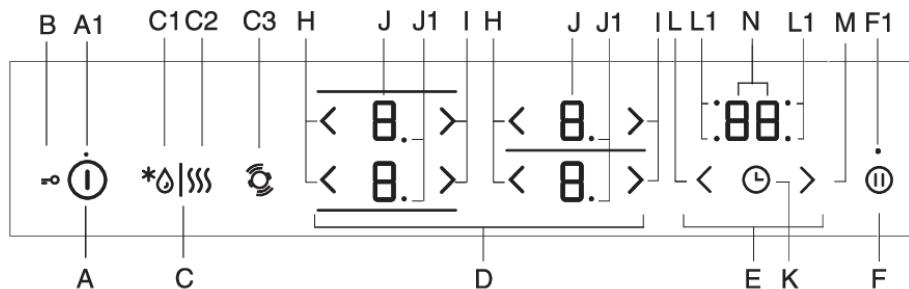

А Пісіру панелін қосу/өшіру сенсоры

А1 Пісіру панелін және қорғайтын блокты қосу/өшіру индикаторы

В Балалардан қорғайтын блоктау сенсоры

С «Еріту/қыздыру» функциясының сенсоры

С1 Еріту индикаторы

С2 Қыздыру индикаторы

С3 Конфоркаларды автоматты түрде біріктірумен ыдыс қойылатын жерді автоматты түрде анықтау сенсоры

Д Конфоркаларды басқару

Е Таймерді басқару

F Stop&Go үзіліс/Соңғы баптауларды қалпына келтіру функцияларының сенсоры

F1 Stop&Go үзіліс/Соңғы баптауларды қалпына келтіру функцияларының индикаторы

Н Қыздыру дәрежесін азайту сенсоры

I Қыздыру дәрежесін арттыру сенсоры

J Қыздыру дәрежесінің дисплейі

J1 Қыздыру дәрежесінің жартысының нұкте-индикаторы

К Таймерді қосу/өшіру сенсоры

L Уақытты азайту (-) сенсоры


L1 Конфоркадағы қосылған таймер индикаторы

M Уақытты көбейту (+) сенсоры

N Уақыт дисплейі

Сондай-ақ дисплей баптауларды өзгертуге арналған сенсорлы пернелер ретінде қолданылады.

Пісіру панелін қосу

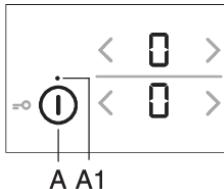


- Пісіру панеліне ыдысты қойыңыз.
- Пісіру панелін қосу үшін (A) қосу/өшіру сенсорын басыңыз.
- Барлық конфоркалардың дисплейлерінде «0» жанады.
- Қысқа дыбысты сигнал беріледі.

- АҚПАРАТ!

Егер одан ары орнатулар жүргізбесеніз, пісіру панелі 10 секундтан кейін автоматты түрде сөнеді.

Конфоркаларды қосу

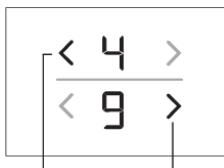

- Қажетті конфорканың дисплейін басыңыз. Таңдалған дисплей жыпылықтай бастайды.
- Таңдалған конфорканың H және I сенсорларымен қыздыру дәрежесін орнатыңыз.
- Конфорка қосылды.

- Егер конфорка ыдысты анықтамаса, конфорка дисплейінде '=' символы жанады. Егер 2 минут ішінде конфоркаға ыдыс қойылмаса, конфорка өшеді.

- АҚПАРАТ!

Сондай-ақ дисплей баптауларды өзгертуге арналған сенсорлы пернелер ретінде қолданылады.

Қыздыру дәрежесін өзгерту

Тиісті H және I сенсорларымен конфоркаларды қыздыру дәрежесін өзгертіңіз.


Егер H немесе I сенсорларын басылған күйде ұстап тұрса, мән жылдамырақ өзгереді.

Дайындау автоматикасы

Конфоркалардың барлығы таңдалған қыздыру дәрежесіне қарамастан дайындауды бастар алдында тағамды жылдам қыздыру үшін қыздырудың максималды дәрежесін орнататын арнайы функциямен жабдықталған. Біраз уақыт еткен соң конфорканы қыздыру куаты негізгі дайындаудың алдын ала орнатылған қыздыру дәрежесіне автоматты түрде оралады. Функцияны 9 бел Р режимінен басқа, кез келген конфоркада қыздырудың кез келген дәрежесінде қосуға болады.

«Дайындау автоматикасы» функциясы дайындауды бастаган кездे максималды қуатпен қыздыру, содан соң ұзақ уақыт бойы пісуге қалдырылатын тағамдарға арналған.

«Дайындау автоматикасы» функциясы жиі төнкөріп тұру, араластыру немесе үстіне су құйып тұру қажет қуырылған және бұқтырылған тағамдарды, жылдам пісіргіште ұзақ уақыт бойы дайындалатын тағамдарды пісіруге арналмаған.

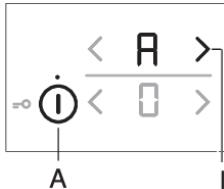

- Пісіру панелін қосыңыз және ыдысты конфоркаға орнатыңыз.
- Конфорка сөндірілу тиіс (дисплейде «0» жанады).
- Қысқа дыбысты сигнал берілмейінше, тиісті Н немесе I сенсорын басыңыз және шамамен 3 секунд ұстап тұрыңыз. Я және І дисплейде конфоркалар кезекпен жыпылықтай бастайды.

- A* және негізгі дайындаудың қыздыру дәрежесі конфорка дисплейінде кезекпен жыпылықтай бастайды. Қыздырудың максималды дәрежесімен жұмыс жасау уақыты аяқталғаннан кейін конфорка негізгі дайындауды қыздыру дәрежесіне автоматтарты түрде ауысады, Осыдан кейін дисплейде қыздырудың тек негізгі дәрежесі ғана көрсетіледі.

Дайындау автоматикасы кестесі

Негізгі дайындауды қыздыру дәрежесі	1	2	3	4	5	6	7	8
Макс. қуат кезінде қыздыру уақыты, секунд.	40	70	120	180	260	430	120	195

Дайындау автоматикасын өшіру

«Дайындау автоматикасы» функциясын қосу үшін конфорканы қыздыру дәрежесін азайтыңыз.

«Дайындау автоматикасы» функциясын 0 қыздыру дәрежесін орнату арқылы да сөндіруге болады. Содан соң қыздырудың қажетті дәрежесін орнатыңыз.

Қыздырудың біріктірілген аймағы


(моделіне байланысты)

- Пісіру панелінің кейір модельдері сол жақта орналасқан екі конфорканы үлкен қыздыру аймағына біріктіруге мүмкіндік береді. Бұл сопак ыдыстарды немесе грильге арналған пластинаны қолдануға мүмкіндік береді. Үйдіс немесе пластина біріктірілетін конфоркалардың ортасын жауып тұруы тиіс.
- Үйдістың максималды өлшемі — 40x25 сантиметр. Жылуды бірқалыпты тарату үшін қалың түбі бар ыдысты қолдану ұсынылады. Дайындау кезінде үйдіс қатты қызады. Қуо қауіпі бар!
- Үйдісты орналастыру кезінде оның басқа панелін жауып тұрмаясын қадағалаңыз.

АКПАРАТ!

Үйдіс конфорканың ортасын жауып тұруы тиіс!

Конфоркаларды біріктіруді қосу

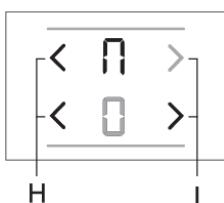

- Қосу/Өшіру сенсорымен (A) пісіру панелін қосыңыз.
- Н сенсорын бір уақытта басыңыз және 3 секунд басылған күиде ұстанызыз. Артқы конфорканың дисплейінде конфоркалардың біріктіру режимінде жұмыс жасап тұрғанын көрсететін *Л* символы көрсетіледі.
- Біріктірілген аймақтың қуатын орнатыңыз.

- Біріктірілген аймақтың қыздыру дәрежесін өзгерту үшін алдыңғы конфорканың Н және I сенсорларын қолданызыз.

- АҚПАРАТ!

Біріктірілген аймақ үшін қыздырудың максималды қуаты режимін орнату мүмкін емес. Қыздырудың максималды қуаты 9.


Конфоркаларды біріктіруді сөндіру

- Біріктірілген аймақтың қыздыру дәрежесін 0-ге орнатызыз. **P** белгісі сөнеді және қыздыру тоқтатылады.
- Енді конфоркалар бір біріне тәуелсіз жұмыс жасай алады.

Конфоркаларды автоматты түрде біріктірумен ыдыс қойылатын жерді автоматты түрде анықтау

(кейбір модельдерде)

Ыдыс қойылатын жерді анықтау функциясы аспапты қосқаннан кейін 10 секундтан соң автоматты түрде қосылады. Егер пісіру панеліне ыдыс қойылса, функция қойылған жерді анықтайды және ыдыс өлшеміне байланысты конфоркаларды автоматты түрде біріктіреді. Екі көршілес конфоркаларды қыздырудың бір үлкен аймағына біріктіруге болады.

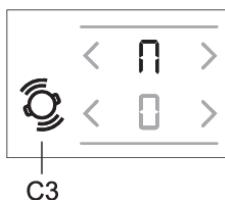

Артқы конфорканың дисплейінде конфоркалардың біріктіру режимінде жұмыс жасап тұрғанын көрсететін **P** символы көрсетіледі.

- Біріктірілген аймақтың қуатын орнатызыз.
- Біріктірілген аймақтың қыздыру дәрежесін өзгерту үшін алдыңғы конфорканың Н және I сенсорларын қолданызыз.

- АҚПАРАТ!

Біріктірілген аймақ үшін қыздырудың максималды қуаты режимін (**P**) орнату мүмкін емес. Қыздырудың максималды қуаты 9.

Ыдысты орнату орнын автоматты түрде анықтау функциясын C3 ыдыстың орналасу орнын анықтау сенсорын басу арқылы кез келген сәтте 10 секундқа қосуға болады. Ыдыс орнатылған орынды автоматты түрде анықтау және конфоркаларды автоматты түрде біріктіру әлі де іске қосылмаған конфоркалардаға жағындағы конфоркаларды біріктіруді өшіру үшін 0 қыздыру дәрежесін орнатызыз.

Егер конфоркаға ыдыс қойылмаса:

- Пісіру панелін қосыныз. Конфоркалардың барлығында 0 қыздыру дәрежесі орнатылған.
- Үдысты кез келген конфоркаға қойыныз. Осы конфорканың дисплейінде 0 жылпылықтай бастайды. Тиісті Н және I сенсорларымен қыздыру дәрежесін орнатызыз. Үдыстың өлшеміне байланысты функция пісіру панелінің сол жағындағы конфоркаларды автоматты түрде біріктіреді.
- Әрекеттерді келесі ыдыспен қайталаңыз.

Егер пісіру панеліне ыдыс қойылса:

- Пісіру панелін қосыныз.

- Үйдис орнатылған конфорканың дисплейінде 0 жыптылықтай бастайды. Тиісті Н және I сенсорларымен қыздыру дәрежесін орнатыңыз.
- Егер пісіру панеліне бірнеше кастроль қойылған болса, электроника кастрольдердің барлығын анықтайды. Үйдис орнатылған конфоркалардың дисплейлерінде 0 жыптылықтайтын болады.

Қыздыру дәрежесін тиісті конфорканың Н және I сенсорларымен орнатыңыз. Содан соң келесі конфоркаға ауысыңыз.

Алғашқы 10 секундта үйдис қойылған жерді автоматты тұрда анықтауды "Au" параметрін таңдау арқылы пайдаланушы балтауларында ешіруге болады. «Пайдаланушы балтаулары» бөлімін қаранды.


Функцияны үйдис қойылғанда, сондай-ақ үйдиссыз іске қосуға болады.

Power Boost максималды қыздыру құаты режимі

(моделіне байланысты)

Жылдам дайындау үшін конфоркалар Power Boost режимімен жабдықталған, ол қосымша қуаттың кемегімен тағамның көп мөлшерін жылдам қыздыруға мүмкіндік береді. Power Boost режимінде конфорка 10 минут бойы жұмыс жасайды және содан соң 9-қыздыру дәрежесіне автоматты тұрда ауысады. Power Boost режимін пісіру панелі қызып кетпейді деген шартпен қайта қосуға болады. Қызып кетудің алдын алу үшін электроника Power Boost режимін автоматты тұрда өшіреді және қыздыру дәрежесі 9 дейін төмендейді.

Power Boost режимін қосу

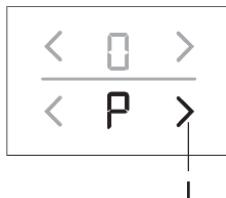

Пісіру панелін қосыңыз және үйдисті конфоркаға орнатыңыз.

- Конфорканы таңдаңыз.
- 9 қыздыру дәрежесін орнатыңыз, содан соң I сенсорын басыңыз.
- Дисплейде «P» символы жанады. Режим қосылады.

Power Boost режимін өшіру

- Н сенсорын басыңыз. Power Boost режимі сөнеді және 9 қыздыру дәрежесі орнатылады.
- Н сенсорын басу арқылы қыздырудың қажетті дәрежесін орнатыңыз.

Қызып кетуден қорғау


- Пісіру панелі дайындау барысында электронды компоненттерді салқынданып тұратын салқыннату жедеткішімен жабдықталған. Жедеткіш дайындау аяқталғаннан кейін біраз уақыт жұмыс жасауы мүмкін.
- Индукциялық пісіру панелі электронды модульді бұзылулардан сақтандыратын қызып кетуден кірістірілген қорғаныспен жабдықталған. Қорғау жүйесі бірнеше деңгейде әрекет етеді. Егер конфорка температурасы қатты жоғарыласа, конфорканы қыздыру дәрежесі төмендейді. Егер бұл жеткіліксіз болса, конфоркаларды қыздыру дәрежесі қосымша төмендейді немесе оларды қорғау жүйесі толықтай өшіреді. Бұл ретте конфоркалардың дисплейлерінде F2 қатесі жанады. Панель суығаннан кейін ол қайтадан жұмысқа толықтай дайын.

Балалардан қорғайтын блоктау

Қорғайтын блоктау пісіру панелін, конфоркалар мен функцияларды кездейсоқ қосудың алдын алуға мүмкіндік береді.

- АҚПАРАТ!

Пісіру панелі сөндірілуі немесе күту режимінде тұруы тиіс.

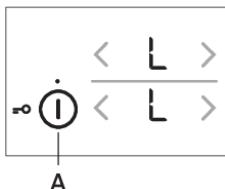

Балалардан қорғайтын блоктауды қосу

Қосу/өшіру сенсорын басыңыз және 3 секунд басылған күйінде ұстаңыз. Конфоркалардың дисплейлерінде «L» символы жанады. Қорғайтын блоктау қосылды. 5 секунд өткен соң панель автоматты тұрда сөнеді және күту режиміне ауысады.

Балалардан қорғайтын блоктауды сөндіру

Қорғайтын блоктау да дәл осындағы тәсілмен алынады. Пісіру панелі сөніп тұруы тиіс. Қосу/өшіру сенсорын басыңыз және 3 секунд басылған күйінде ұстаңыз. Конфоркалардың дисплейлерінде «L» символының орнына «0» жанады. Пісіру панелі блоктан шығарылды және жұмысқа дайын.

- АҚПАРАТ!


Ескертпе. Ескертпе. Егер пайдаланушы балтауларында автоматты тұрда блоктау функциясы қосылған болса («Пайдаланушы балтаулары», "Loc параметрі бөлімін қараңыз), әр сөндіргеннен кейін пісіру панелі автоматты тұрда блокталады.

- АҚПАРАТ!

Қорғайтын блоктауды пісіру панелінің кездейсоқ қосылып кетуінің алдын алу үшін оны тазалар алдында іске қосып алуға болады.


Еріту/қыздыру

Еріту/қыздыру функциясын қосу үшін С сенсорын басыңыз. Еріту кезінде 42°C температурада тұрады, қыздыру кезінде — 70°C. Нақты температура ыдыс түрі мен тағам мен мәлшеріне байланысты.

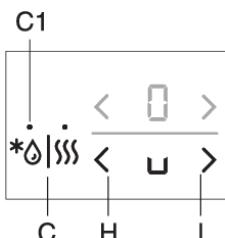

Ерітуді қосу

Пісіру панелін қосу үшін А сенсорын басыңыз. Үйдисты конфоркаға қойыңыз С сенсорын бір рет басыңыз, С1 индикаторы жанады. Таңдалған конфорканың Н немесе I сенсорын басыңыз. Дисплейде «и» символы жанады.

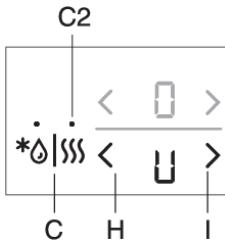


Қыздыруды қосу

Пісіру панелін қосу үшін А сенсорын басыңыз. Үйдисты конфоркаға қойыңыз С сенсорын екі рет басыңыз, С2 индикаторы жанады. Таңдалған конфорканың Н немесе І сенсорын басыңыз. Дисплейде «U» символы жанады.

Ерітуді/қыздыруды сөндіру

- Таңдалған конфорканың Н немесе І сенсорын басыңыз.
- Конфорка сөнеді, дисплейде «0» жанады.

Духовканың жұмыс жасау уақытын бағдарламалау

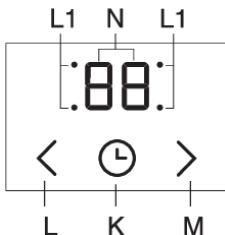

Таймер екі режимде жұмыс жасай алады.

- Хабарлау таймері (көрі санау)** барлық пісіру панеліне қатысты. Бұл функция орнатылған уақыттың өткендігін дұбысты сигналмен хабарлайды және конфоркаларды сөндірмейді.
- Өшіріу таймері** белгілі бір конфоркаға қатысты және оны әр конфорка үшін орнатуға болады. Бекітілген уақыт өткеннен кейін конфорка автоматты түрде сөнеді.

1 Хабарлау таймері

Хабарлау таймері тәуелсіз жұмыс жасайды және конфоркалар жұмысына қатысы жоқ. Егер пісіру панелін сөндірсе, хабарлау таймері уақытты санауды жалғастырады. Таймерді пісіру панелі қосылып түрган кезде фана өшіруге болады.

- К сенсорымен таймерді қосыңыз. О уақыт дисплейінде «00» жанады. L және M сенсорларымен 1 - 99 минут аралығындағы диапазондағы уақытты орнатыңыз.
- Орнатылған уақыт өткен соң дұбысты сигнал беріледі. Конфоркалар сөндірілмейді.
- Дұбысты сигналды сөндіру үшін кез келген сенсорды басыңыз немесе дұбысты сигнал біраз уақыт өткен соң автоматты түрде сөнеді.
- Егер пісіру панелін А сенсорымен сөндірсе, хабарлау таймері уақытты санауды жалғастырады.
- Соңғы минутты санау кезінде қалған уақыт секундпен көрсетіледі.

2 Сөндіру таймері

Сөндіру таймері конфорканың жұмыс жасау ұзақтығын орнатуға мүмкіндік береді. Тағайындалған уақыт өткен соң дұбысты сигнал беріледі және конфоркалар автоматты түрде сөнеді. Дұбысты сигналды сөндіру үшін кез келген сенсорды басыңыз немесе ол біраз уақыт өткен соң өздігінен сөнеді. Сөндіру таймерін әр конфоркаға тәуелсіз және конфорка белсенді болған кезде фана орнатуға болады

- К сенсорымен таймерді қосыңыз. О уақыт дисплейінде «00» жанады. К сенсорын қайта басыңыз, тиісті конфорканың L1 таймерінің индикаторы жыпылықтай бастайды.
- L және M сенсорларымен 1 - 99 минут аралығындағы диапазондағы уақытты орнатыңыз.
- Орнатқаннан кейін уақытты есептеге басталады. Таймердің қай конфоркаға қатысы бар екенин көрсететін L1 таймерінің индикаторы жыпылықтауын жалғастырады.

- Таймердің уақыты өткеннен кейін дыбысты сигнал беріледі және конфоркалар сөнеді. Уақыт дисплейінде "00" жыптылықтайды.
- Дыбысты сигналды сөндіру үшін кез келген сенсорды басыңыз немесе дыбысты сигнал біраз уақыт өткен соң автоматты түрде сөнеді.

Өшіру таймерінің уақытын өзгерту

Өшіру таймерінің уақытын кез келген сәтте өзгертуге болады. Дисплейде қажетті конфорка таймерінің уақыты жаңғанға дейін таймердің K сенсорын басыңыз. L1 таймерінің тиісті индикаторы жыптылықтайды. L және M сенсорларымен жаңа уақытты орнатыңыз.

Қалдық уақыт индикациясы

Егер бірнеше таймер орнатылған болса, қалған уақытты K сенсорын басу арқылы білуге болады.

Өшіру таймерін тоқтату

K сенсорының көмегімен қажетті конфорканың таймерін таңдаңыз («Өшіру таймерінің уақытын өзгерту» бөлімін қараңыз). Уақыт дисплейінде таймер уақыты көрсетіледі және тиісті конфорканың таймер индикаторы жыптылықтайды. M сенсорымен «00» уақытын орнатыңыз немесе M және L сенсорларын бір уақытта басыңыз, таймер уақыты нөлге орнатылады.

Stop&Go үзіліс функциясы

Stop&Go үзіліс функциясы дайындау процесін 10 минутқа үзуге мүмкіндік береді, бұл ретте баптаулардың барлығы сақталады. Конфоркаларға энергия беру тоқтатылады, таймерлер мен басқа да функциялардың қызметі тоқтатылады. Бұл ынғайлы, мысалы, кіріс есігін ашу немесе тамақ тасып кеткен кезде пісіру бетін сұрту үшін.

Stop&Go үзіліс функциясын қосу

Кемінде бір конфорка белсенді болуы туіс. Stop&Go үзіліс функциясының сенсорын (F) басыңыз. Қысқа дыбысты сигнал беріледі. Дисплейлердегі мәндер жыптылықтай бастайды, сондай-ақ үзіліс функциясының сенсоры жыптылықтай бастайды. Барлық таймерлердің санауы уақытша тоқтатылады. Stop&Go үзіліс функциясының сенсорынан және қосу/өшіру сенсорынан басқа барлық сенсорлар блокталады. Егер 10 минут ішінде бірде бір сенсор басылмаса, барлық белсенді конфоркалар автоматты түрде өшеді.

Stop&Go үзіліс функциясын өшіру

10 минут ішінде үзіліс функциясының сенсорын басыңыз. Пісіру панелі үзілісті қосқанға дейінгі баптаулармен жұмыс жасай береді.

Соңғы баптауларды қалпына келтіру

Егер сіз панельді кездейсоқ сөндіріп тастасаңыз немесе ол басқару панеліне төгілген сұйықтық салдарынан өздігінен сөніп қалса, осы функция барлық баптауларды пісіру панелін сөндіргеннен кейін 5 секунд ішінде қалпына келтіруге мүмкіндік береді.

Пісіру панелін өшіргеннен кейін 5 секунд ішінде қосу/өшіру сенсорын басу арқылы оны қайта қосыңыз. Келесі 5 секунд ішінде F сенсоры жыптылықтайды. Осы уақыт ішінде үзіліс функциясының сенсорын басыңыз, пісіру панелінің барлық баптаулары қалпына келеді.

Автоматты түрде сөндіру

Егер сенсорларға ұзақ уақыт бойы әсер етілсе (басқару панеліне сұйықтық төгілген немесе үстіне бір зат жатыр), 10 секундтан кейін конфоркалардың барлығы сөнеді. Дисплейде символы жыптылықтайды.

Егер 2 минут ішінде затты немесе сұйықтықты сенсордан жинап алмаса, пісіру панелі автоматты түрде сөнеді. Соңғы баптауларды Stop&Go үзіліс функциясының көмегімен қалпына келтіруге болады.

Конфорканы сөндіру

Конфорканы өшіру үшін қажетті конфорканың Н сенсорымен «0» қыздыру дәрежесін орнатыңыз.

Жылдам сөндіру: қажетті конфорканың Н және I сенсорларын бір уақытта басыңыз. Қысқа дыбысты сигнал беріледі және «0» қыздыру дәрежесі орнатылады.

- АҚПАРАТ!

Егер конфоркалардың барлығында "0" қыздыру дәрежесі орнатылған болса, пісіру панелі 10 секундтан кейін автоматты түрде сөнеді.

Қалдық жылу индикаторлары

Шыны керамикалық пісіру беті «Н» қалдық жылу индикаторымен де жабдықталған. Индукциялық пісіру бетінің конфоркасы өздігінен емес, ыдыс түбіндегі жылу есебінен қызады. Панелді сөндіргеннен кейін «Н» индикаторы жаңып тұрған кезде дайын тағамның температурасын ұстап тұру немесе еріту үшін қалдық жылуды қолдана аласыз. «Н» индикациясы сөнгеннен кейін конфорка ыстық күйінде қалуы мүмкін. Абай болыңыз: қую қаюіні бар!

Жұмыс ұзақтығын шектеу

Қауіпсіздік үшін пісіру панелі әр жеке конфорканың жұмыс жасау ұзақтығын шектейтін қорғайтын өшіру функциясымен жабдықталған.

Конфорка жұмысының максималды ұзақтығы қыздырудың соңғы орнатылған дәрежесіне байланысты болады. Егер қыздыру дәрежесі ұзак уақыт бойы өзгертілмесе, конфорка кестеде көрсетілген уақыт өткен соң автоматты түрде өшеді.

Қыздыру дәрежесі	U	u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P*
Максималды жұмыс уақыты, с	2	8	8	8	6	6	4	4	2	1,5	1,5	1,5

* 10 минут өткен соң қыздыру дәрежесі автоматты түрде 9-ға дейін төмендейді, 1,5 сағат өткен соң конфорка өшеді.

Пісіру панелін сөндіру

Пісіру панелін сөндіру үшін қосу/сөндіру сенсорын басыңыз.

Пайдаланушы баптаулары

Дыбысты сигналдың және автоматты блоктаудың пайдаланушы баптаулары

Дыбысты сигналдың дыбыс деңгейінің және ұзақтығының, пісіру панелінің тұтынлатын қуатын автоматты түрде блоктау және шектеу баптауларын өзгерте аласыз. Пісіру панелі қосылған тұрган кезде пайдаланушы баптауларының мәзіріне кіру үшін пісіру панелі сөніп тұрган кезде Stop&Go (F) үзіліс функциясының сенсорын 3 секундқа басыңыз және басылған күйде ұстаңыз.

Уақыт дисплейінде дыбысты сигналдың дыбыс деңгейін білдіретін бірінші параметр «Uo» көрсетіледі. Параметрлердің таңдау үшін пайдаланушы мәзіріндегі таймердің К сенсорын басыңыз. Параметрлер арасында ауысу үшін L және M уақытты орнату сенсорларын қолданыңыз.




Uo: Дыбысты сигналдың дыбыс деңгейі

So: Хабарлау кезіндегі дыбысты сигналдың ұзақтығы

Lo: Автоматты түрде блоктау

Au: Үдис қойылатын жерді автоматты түрде анықтау

Po: Пісіру панелінің тұтыннатын қуатын шектеу

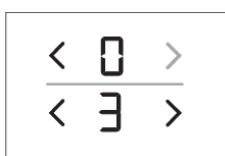

Он жақта орналасқан конфоркалардың дисплейлерінде параметрлердің ағымдағы баптаулары көрсетіледі. Баптауларды өзгерту үшін конфоркалардың Н және I сенсорларын қолданыңыз. Баптауды растау және сақтау үшін Stop&Go (F) функциясының сенсорын басыңыз және 2 секунд ұстап тұрыңыз. Қысқа дыбысты сигнал беріледі. Егер жаңа баптауларды сактағыңыз келмесе, пісіру панелінің қосу/сөндірү сенсорын басу арқылы пайдаланушы баптаулары мәзірінен шығыңыз.

Дыбысты сигналдың дыбыс деңгейі — Uo

Ықтимал баптаулар:

Дисплейде **00** = сөндірілген (хабарлама мен қате туралы сигналдан басқа)

Дисплейде **01** = минималды дыбыс деңгейі

Дисплейде **02** = қалыпты дыбыс деңгейі

Дисплейде **03** = максималды дыбыс деңгейі (әдепкі қалпы бойынша)

Дыбыс деңгейін өзгерту кезінде тиісті дыбыс деңгейінің қысқа дыбысты сигналы беріледі.

Хабарлау кезіндегі дыбысты сигналдың ұзақтығы — So

Ықтимал баптаулар:

дисплейде **05** = 5 секунд

дисплейде **1.0** = 1 минут

дисплейде **2.0** = 2 минут (әдепкі қалпы бойынша)

Автоматты блоктау — Lo

Егер пайдаланушы баптауларында автоматты түрде блоктау функциясы қосылған болса, әр сөндіргеннен кейін пісіру панелі автоматты түрде блокталады.

Дисплейде **00** = сөндірілген (әдепкі қалпы бойынша)

Дисплейде **01** = қосылған

Конфоркаларды автоматты түрде біріктірумен ыдыс қойылатын жерді автоматты түрде анықтау — Au

Егер конфоркаларды автоматты түрде біріктірумен ыдыс қойылатын жерді автоматты түрде анықтау пайдаланушы баптауларының мәзірінде өшірілген болса, пісіру панелі қолмен басқарылатын режимде жұмыс жасайды (аспапты қосқаннан кейін 10 секунд ішінде ыдыс қойылатын жерді автоматты түрде анықтау жүргізілмейді).

дисплейде **0** = сөндірілген

дисплейде **1** = қосылған (әдепкі қалпы бойынша)

Пісіру панелінің тұтынатын қуатын шектеу — Ro

Қорек тогының күшіне байланысты пісіру панелінің тұтынылатын қуатын шектей аласыз:

Дисплейде **6.0** = 6,0 кВт = 2×16 А

Дисплейде **7.2** = 7,2 кВт = 2×16 А (әдепкі қалпы бойынша)

АҚПАРАТ!

Шектелген қуат режимінде конфоркаларды қыздыру дәрежесі және соның салдарынан қыздыру қуаты шектеледі. Аспап қуатты шектеудің конфоркалар жұмысына минималды әсер етуін қамтамасыз ететін қоректі басқару жүйесімен жабдықталған.

Тазалау және қызмет көрсетеу

Шыны керамикалық бетті әр қолданып болғаннан кейін тазалаңыз (сұығанға дейін күтіңіз!), әйтпесе сәл ғана ластың өзі келесі қолдану кезінде қызған бетке жабысып қалуы мүмкін.

Шыны керамикаға жүйелі түрде күтім жасау үшін шыны керамикалық бетте ласты сіңірмейтін пленка жасайтын арнайы құралдарды қолданыңыз.

Әр қолданар алдында шыны керамикалық беттегі және ыдыс түбіндегі беттерге сызат түсіруі мүмкін шаң мен ласты сүртіңіз.

- АҚПАРАТ!

Тазалау үшін металл және қатты губкаларды, абразивті тазалау құралдарын қолданбаңыз, өйткені олар шыны керамикаға сызат түсіруі мүмкін. Сондай-ақ шыны керамиканы тазалау үшін агрессивті тазалау құралдары мен сәйкес келмейтін тазалау құралдарын қолдануға болмайды.

Пісіру бетіндегі графикалық белгілер агрессивті және қатты тазалау құралдарын, сонымен қатар түбі булинген ыдыстарды қолдану салдарынан өшіріліп қалуы мүмкін.

Аз ғана ластануларды жұмсақ дымқыл матамен тазалауға болады. Содан соң таза бетті кептіріп сүртіңіз.

Су дақтарын сірке судың әлсіз ерітіндісінің көмегімен кетіріңіз. Бұл ерітіндімен аспап жиектемелерін сұртуге болмайды (кейбір модельдерде), өйткені оның жылтырылғы жоғалады. Ізбес қағын жою үшін агрессивті спрейлерді және тазалау құралдарын қолдануға болмайды.

Қатты ластанулар шыны керамикалық беттерге күтім жасауға арналған арнайы құралдар көмегімен тазаланады. Арнайы тазалау құралдарын өндірушілердің нұсқауларын орындаңыз. Тазалау құралының қалдықтарының мүқият тазалап алыңыз, өйткені қыздыру кезінде агрессивті қасиеттерді иемденіп, шыны керамика құрылымының өзегеруіне алып келу мүмкін.

Кетуі қыын және қуйіп кеткен ластиарды арнайы қырғыш көмегімен тазалауға болады. Қырғышпен жұмыс жасау кезінде қолыңызды зақымдап алмаңыз.

- АҚПАРАТ!

Қырғыш аспапты жеткізу жиынтығына кірмейді.



- АҚПАРАТ!

Қырғышты ласты дымқыл шуберектің немесе шыны керамиканы тазалауға арналған құралдың көмегімен кетіру мүмкін болмagan жағдайда ғана қолданыңыз.

Қолдану кезінде қырғышты тазартылатын бетке дұрыс бұрышпен (45° – 60° аралығында) ұстаңыз. Қырғышты сәл ғана басу арқылы ласты тазаланыз. Қырғыштың пластмасса тұтқасының (кейбір модельдерде) ыстық бетке тимеуін қадағалаңыз.

- АҚПАРАТ!

Қырғыш жүзін шыны керамикаға тік бұрышпен ұстамаңыз. Қырғыш бұрыштарының пісіру бетіне сызат түсірмейін қадағалаңыз.

Қант және тәтті тағамдар шыны керамиканы қатты бұлдіруі мүмкін, сондықтан беттердің булинуінің алдын алу үшін пісіру беті әлі суымаса да, ласты тез арада қырғышпен тазалап алыңыз.

Қателер мен ақаулықтар кестесі

Кепілді мерзім ішінде аспапты жөндеуді тек авторлық құқығы бар сервис орталығының маманы ғана жүзеге асыра алады.

Жөндеуді бастамас бұрын сақтандырышты бұрап алу немесе негізгі сөндіргішті сөндіру немесе ашаны желілік розеткадан ажырату арқылы аспапты электр желісінен ажыратыныз.

Білікті емес жалғау және жөндеу қысқаша түйікталуға және электр тоғынан зақым алуға алып келуі мүмкін, сондықтан бұл жұмыстарды өз бетінше орындаамаңыз. Бұл жұмыстары тек авторлық құқығы бар маман ғана орынданай алады.

Жұмыстағы ақаулықтар себебі төмендергі нұсқауларды басшылыққа ала отырып, өз бетінше жоюға болатын ұсақ ақаулар болуы мүмкін.

Егер аспап дұрыс пайдаланбау немесе қолданбау салдарынан жұмыс жасамайтын болса, кепілді мерзім ішінде сервис маманына баруды пайдаланушы төлейді.

Одан әрі қолдану немесе аспаптың келесі иегеріне табыстау үшін осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты сақтап қойыңыз.

Төменде кейбір жалпы мәселелерді анықтауға қатысты көнестер берілген.

Проблема/қате	Ықтимал себебі
Тұрмыстық электр сымының сақтандырыштары сөніп қала береді.	Сервиске хабарласыныз.
Үздіксіз дыбысты сигнал беріледі және дисплейде көрсетіледі 	Басқару панелінің сенсорлы батырмалары ластанған, оған су төгілген немесе басқа зат жатыр. Басқару панелін тазалаңыз.
Дисплейде «F2» көрсетіледі.	Пісіру панелі қызып кеткен. Пісіру панелін сұтып алыңыз.
Дисплейде «F» көрсетіледі.	Аспап жұмысы кезінде ақау пайда болды.

Егер осы ұсыныстар көмегімен ақауларды жоя алмасаңыз, авторлық құқығы бар сервис орталығына хабарласыныз. Аспапты дұрыс жалғамау және қолданбау нәтижесінде туындаған ақаулықтарға кепілдік берілмейді. Бұл жағдайда жөндеу шығындарын тұтынушы өзі төлейді.

Қысқаша нұсқаулық

Жөндеуді бастамас бұрын сақтандырышты бұрап алу немесе негізгі сөндіргішті сөндіру немесе ашаны желілік розеткадан ажырату арқылы аспапты электр желісінен ажыратыныз.


Индукциялық дайындау кезіндегі шуыл

Шуыл	Ықтимал себебі	Шешім
Индукциялық конфорка жұмысы кезіндегі әдәттегі жұмыс шуылы.	Индукциялық қыздыру технологиясы электр магнитті толқындар әсерімен дірілдейтін белгілі бір материалдардың қасиеттеріне негізделген. Бұл ретте молекулаларды дірілдеуге мәжбурлайтін құйынды токтар пайда болады. Бұл қозғалыс жылу энергиясына түрленеді, бұл металда қатты емес шуылдың пайда болуына алып келуі мүмкін.	Бұл ақаудың пайда болғанын білдірмейтін қалыпты жұмыс шуылы.
Трансформатор жұмыс жасаған кездегідей тәмен дыбыс	Ол қыздыру құатының жоғары деңгейінде пісіру кезінде туындаиды. Ол индукциялық конфорка ыдыска беретін энергия мөлшеріне байланысты.	Егер қыздыру температуrasы тәмендегіліс, шуыл жойылады немесе бәсендейді.
Діріл немесе ыдыс сыңғыры	Бұл шуылды түрлі материалдар қабатынан жасалған ыдыстар тудырады.	Шуыл түрлі материалдардың қабаттары түйіскең жерде туындастын дірілден пайда болады. Бұл шуыл ыдыска байланысты. Ол пісірілетін тағам мөлшері мен түріне байланысты өзгеруі мүмкін.
Желдеткіш шуылы	Дұрыс жұмыс жасау үшін пісіру панелінің электронды компоненттері қызып кетпеуі тиіс. Сондықтан пісіру панелі желдеткішпен жабдықталған, ол өлшенген температурага байланысты электрониканы салқыннатады.	Егер пісіру бетінің температурасы өте жоғары болса, пісіру бетін сәндіргеннен кейін желдеткіш біраз уақыт жұмыс жасауы мүмкін.

Кірістірілетін пісіру панелін орнату


Монтаждау процесі

- Үстінгі тақтай тегіс әрі горизонталь болуы тиіс.
- Қиманың жиектерін ылғал мен ластан қорғау үшін тиісті тәсілмен бітеу қажет.
- Пісіру панелін электр желісіне жалғаңыз ("Пісіру панелін жалғау" бөлімін қараңыз).
- Пісіру панелін монтаждалатын ойыққа орнатының және оны үстінгі тақтайға қысының.

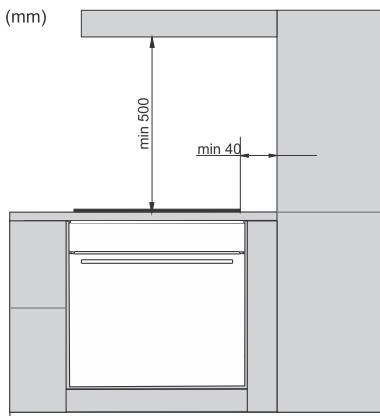


- Аспапты асхана жиһазының элементіне қойып, электр желісіне жалғауды тек білікті маман ғана орынданай алады.
- Шпон және асхана жиһазының аспап ішіне қондырылатын басқа да материалдары, жылуға тәзімді болуы керек (100°C), кері жағдайда материалдардың айтартылғатай тәмен жылуға тәзімділігі олардың деформациялануына және түсінің өзгеруіне алып келуі мүмкін.
- Пісіру бетінің артқы жағынан үстінгі тақтайдың ағаш жиектемелерін қолдану кірістіру схемасында көрсетілген минималды рұқсат етілетін арақашықтық сақталған кезде ғана мүмкін болады.
- Пісіру панелі ені 600 mm және одан артық болатын асхана шкафының үстінгі тақтайна кірістіруге арналған.

- Асхана шкафтары пісіру бетінен тағам дайындау кезінде кедергі келтірмейтіндегі биіктікке ілінуі тиіс.
- Пісіру панелі мен сорғы арасындағы арақашықтық сорғыны монтаждау жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген 500 mm кем болуы тиіс.
- Пісіру панелінің жиегінен көршілес асхана шкафының қабырғасына дейінгі минималды арақашықтық 40 mm құрайды.
- Пісіру бетінің артқы жағынан үстінгі тақтайдың ағаш жиектемелерін қолдану кірістіру схемасында көрсетілген минималды рұқсат етілетін арақашықтық сақталған кезде ғана мүмкін болады.
- Пісіру панелі мен артындағы қабырға арасындағы минималды арақашықтық кірістіру схемасында көрсетілген.

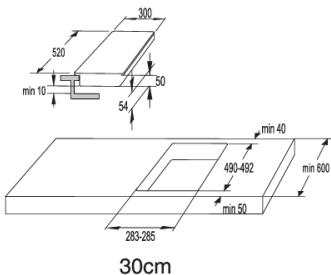

14

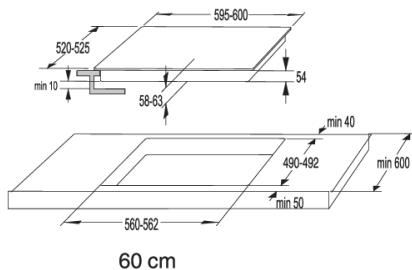


60 cm

Асхана шкафындағы жедету саңылаулары

АКПАРАТ!


Индукциялық пісіру панелінің электронды компоненттерінің сенімді жұмыс жасауы үшін жеткілікті жедетуді қамтамасыз ету қажет.

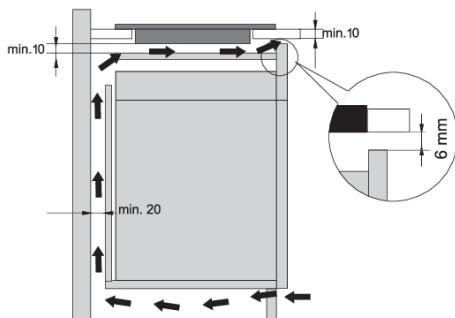

Жәшігі бар асхана шкафы

- Шкафтың артқы қабырғасының жоғарғы бөлігінде шкафтың барлық ені бойынша биіктігі 140 миллиметрден кем емес жедету саңылауы болуы тиіс. Шкафтың алдыңы қабырғасының жоғарғы бөлігінде шкафтың барлық ені бойынша биіктігі 6 миллиметрден кем емес жедету саңылауы болуы тиіс.
- Пісіру панелінің астына барлық ұзындығына горизонталь аралық қабырға орнатылуы тиіс. Аспалтың төменгі нүктесі мен аралық қабырға арасындағы 10 миллиметрден кем емес арақашықтық болуы керек. Артқы бетінде жеткілікті жедету қамтамасыз етілуі тиіс.

- Пісіру панелінің төменгі бөлігіне салқыннататын жедеткіш орнатылған. Пісіру панелінің астындағы жәшікте ұсақ заттар мен қағазды сақтауга тыйым салынады, ейткені оларды жұмыс жасап тұрган жедеткіш тартып алып кету мүмкін, бұл салқыннату жүйесінің сынуына алып келеді. Жәшікте алюминий фольғаны және тез тұтанатын заттарды сақтамаңыз, мысалы, тазалау құралдары мен аэрозольдар, сонымен қатар оларды пісіру панелінен алышта ұстаңыз. Жарылу қарапайым бар!
- Жедеткіштің ая жинастын саңылауы мен жәшік ішіндегілер арасында кемінде 20 миллиметр арақашықтықты сақтаңыз.

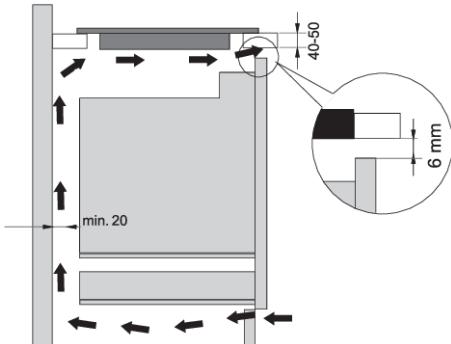


Духовка шкафы бар асхана шкафы

- Пісіру панелінің астын типті духовка шкафтарын орнатуға болады.
- Духовка шкафын орнатар алдында монтаждау ойының айналасындағы асхана шкафының артқы қабыргасын ағытпап алу қажет.
- Шкафтың алдынғы қабыргасының жоғарғы белгінде шкафтың барлық ені бойынша биіктігі 6 миллиметрден кем емес желдету саңылауы болуы тиіс.
- Индукциялық панельдің астына басқа аспаптарды орнату кезінде олардың дұрыс жұмыс жасауына кепілдік бермейміз.


Үстіңгі тақтаймен бір деңгейде монтаждау

Үстел бетімен бір деңгейде монтаждау үшін қиғашталған жиектері мен декоративтік жиектемелері жоқ пісіру панельдері қолданылады.



Монтаждау процесі

Пісіру панелін табиғи тастан (мәрмәр, гранит) немесе ағаш массивінен (монтаждау ойығының құмаларын герметиктеу қажет) жасалған ылғалға және жылуға тәзімді беттерге ғана орнатуға болады. Керамикалық, ағаш немесе әйнек беттерге кірістіру кезінде пісіру панелін ағаш жиектемеге орнату қажет. Ағаш жиектеме панелді жеткізу жынтығына кірмейді. Пісіру панелін басқа материалдардан жасалған үстел беттеріне кірістіру үстел бетін өндіруші рұқсат еткен жағдайда ғана мүмкін болады. Асхана шкафының ішкі өлшемі монтаждау ойығының ішкі өлшемдерінен кем болмауы тиіс. Бұл пісіру панелін кедегісіз монтаждау үшін қажет. Пісіру панелінің барлық периметрімен төмөнгі беттіне нығызыдағыш жабыстырының.

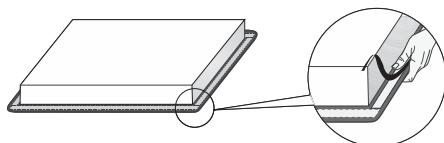

Алдымен байланыстыру кабелін монтаждау ойығына салыңыз. Пісіру панелін монтаждау ойығының ортасына орнатыңыз. Аспапты электр желісіне жалғаңыз (аспапты жалғау жөніндегі нұсқаулықты қараңыз). Герметик жабыстырмас бұрын аспап жұмысын тексеріңіз. Пісіру панелі мен үстіңгі тақтай арасындағы саңылауды силикон герметикпен толтырыңыз. Силикон герметик жылуға тәзімді болуы және 160°C кем емес температурага шыдауы тиіс. Герметикті өндірушінің нұсқауларын орындаңыз. Герметик толықтай кеппейінше пісіру панелін қоспаңыз.

1. Силикон герметик
2. Тығызыдауыш таспа



⚠️ Қысқаша нұсқаулық

Табиғи тастан жасалған беттердеге монтаждау ойығының өлшемдерін аса мұқият ойластырының. Кез келген тақтай үшін силикон герметикті таңдау кезінде оны өндірушіден кеңес алыңыз. Сәйкес келмейтін герметикті қолдану тақтайдың түсін өзгертуге алып келу мүмкін.

Пісіру панелін демонтаждау

Пісіру панелін электр желісінен ажыратыңыз. Герметикті арнайы құрал көмегімен алыңыз. Пісіру панелін монтаждау ойығынан шығарып алу үшін оны итеріп жіберіңіз.


⚠️ Қысқаша нұсқаулық

Пісіру панелін үстінен итеруге тырыспаңыз!

⚠️ Қысқаша нұсқаулық

Сервис орталығы пісіру панелін жөндеумен және оған қызмет көрсетумен шұғылданады. Пісіру панелін үстелді бетімен тендей кірістірер алдында асхана жиһазын жеткізуішіден кеңес алыңыз.


Табиги тастан жасалған бет

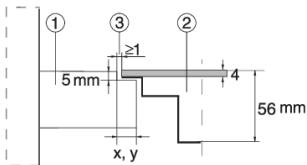

1. Үстел беті
2. Аспап
3. Саңылау

Шыны керамикалық панел мен үстел бетіндегі ойық өлшемдерінде өзгерістер болуы мүмкін болғандықтан, саңылау ені түрленуі мүмкін (мин. 2 мм).

Керамикалық, ағаш немесе шыны бет

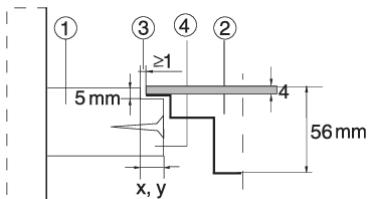



1. Үстел беті
2. Аспап
3. Саңылау
4. Қалындығы 16 мм ағаш жиектеме


Шыны керамикалық панел мен үстел бетіндегі ойық өлшемдерінде өзгерістер болуы мүмкін болғандықтан, саңылау ені түрленуі мүмкін (мин. 2 мм). Үстел бетінің жоғары жиегінен төмен қарай 5,5 миллиметр түсү арқылы ағаш жиектемені орнатыңыз (суретті қараңыз).

Шыны керамикалық панельдің радиусына (R10, R2) байланысты монтаждау ойығының бұрыштарындағы радиустарды сақтаңыз.

ӨЙНЕК

МОНТАЖДАУ ОЙЫҒЫ

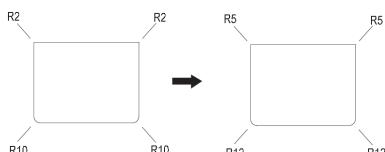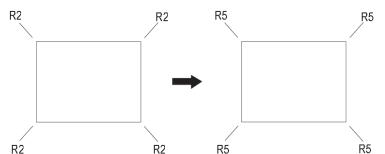

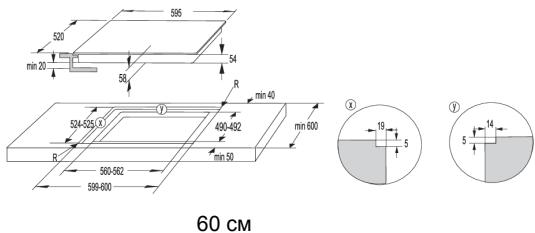


⚠ Қысқаша нұсқаулық
Егер пісіру панелі үстінгі тақтаймен бір деңгейде орнатылса және пісіру панелінің астына духовка шкафы орнатылса, онда үстінгі тақтайдың қалындығы кемінде 45 миллиметрді құрайды.

Нығыздағышты жабыстыру

💡 АҚПАРАТ!

Кейбір модельдер нығыздағышы орнатылған күйде жеткізіледі.

Аспапты үстінгі тақтайға кірістірмес бұрын шыны керамикалық немесе шыны пісіру бетінің төменгі жағына жиынтықта бірге берілетін нығыздағышты жабыстыру қажет. Нығыздағыштың қорғаныс пленкасын алыңыз. Нығыздағышты шыны керамиканың немесе шынының төменгі жағынан жиектерінен 2-3 миллиметр жылжи отырып жабыстырыңыз. Нығыздағыш пісіру панелінің барлық жабыстырылуы және бұрыштарында бір біріне жабыспауы тиіс. Нығыздағышты жабыстыру кезінде өткір заттардың шыны керамикаға/шыныға тиіп тұрмaganын қадағалаңыз (мысалы, нығыздағышты шыны керамиканың / шынының үстіне қойып кеспеніз).

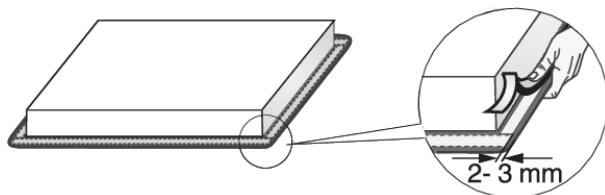

⚠ Қысқаша нұсқаулық
Аспапты нығыздағышсыз монтаждауға тыйым салынады!

Пісіру панелін электр желісіне жалғау

- Электр желісіне жалғаудан қорғау қолданыстағы ескертпелерге сәйкес келуі тиіс.
- Жалғар алдында зауыттық жапсырмада көрсетілген кернеудің желідегі нақты кернеуге сәйкес келетіндігін тексеріп алу қажет.
- Электр сымдарда ажыратылған контакттар арасында барлық полюстерінде 3 миллиметрден кем емес арақашықтықта ажырату құрылғысын қарастыру қажет. Сақтандырыштарды, тоқтың қоргайтын өшіргіштерін және т.б. қолдануға болады.
- Жалғау сақтандырыштардың мүмкіндіктерін және электр желісінің тоқ жүктемесін есепке алуы тиіс.
- Жалғау сақтандырыштардың мүмкіндіктерін және электр желісінің тоқ жүктемесін есепке алуы тиіс.




Қысқаша нұсқаулық

Аспапты электр желісіне жалғауды авторлық құқығы бар сервис орталығының маманы ғана орынданай алады. Аспапты дұрыс монтаждамауға және жалғамауға байланысты ақаулықтарға кепілдік берілмейді. Кез келген әрекетті бастамас бұрын аспапты электр желісінен ажыратыңыз.

Жалғау схемасы


Ені 60 сантиметрді құрайтын пісіру панелін жалғау

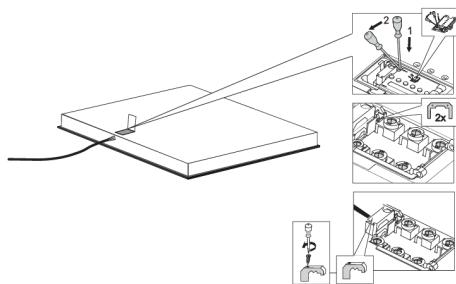

1. Кернеуді тексеріңіз. Аспапты жалғар алдында зауыттық жапсырмада көрсетілген кернеудің электр желісіндегі нақты кернеүіне сәйкес келетіндігін тексеріп алыңыз. Желідегі кернеуді (L және N арасында 220-240 В) маман өлшеу аспабының көмегімен тексеруі тиіс.
2. Клеммалы қорап қақпағын ашыңыз.
3. Сымдарды аспап типіне сәйкес жалғаңыз.
4. Түйіспелер клемма қорабында жатады.

Байланыстыратын кабель

(корек кабелі жәк модельдер)

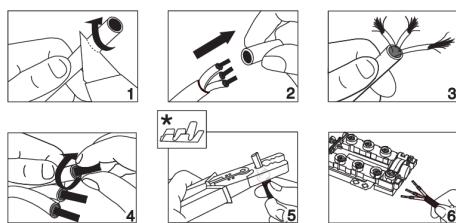

- Жалғау үшін келесілер қолданыла алады:
- Сары-жасыл қорғайтын өткізгіші бар H05 VV-F немесе H05V2V2-F типті ПВХ оқшаулағышы бар байланыстыру кабельдері немесе сипаттамалары бірдей немесе одан да жақсы басқа да кабельдер.
- Кабельдің сыртқы диаметрі кемінде 8,00 миллиметр болуы тиіс.


- Байланыстырыш кабельді міндетті турде кабельдің шектен тыс тартылууның алдын алатын қысқыш арқылы өткізің.

* Жиынтығының ішіне кеңестер қосылынбайды

АКПАРАТ!


Электр сымын кеңестерді (шеткі ұстатқыштарды) пайдалануды ұсынамыз.

Жалғау схемасы

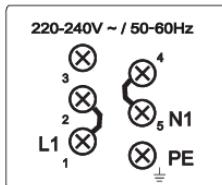


Бір фазалы қосылу (32 А)

- 1 фаза (1 1N, 220-240 В~ / 50/60 Гц)
 - Фаза мен нейтраль арасындағы кернеу 220-240 В~. 1 және 2 клеммалары және 4 және 5 клеммалары арасына түйіспе орнатыңыз.
 - 32 А кем емес сақтандырыш орнатыңыз. Кабель қимасының ауданы 4 мм² кем болмауы тиіс емес.

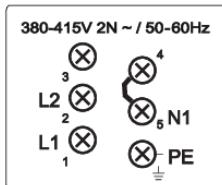

Қос фазалы қосылу (16 А)

- 2 фаза, 1 нейтраль (2 1N, 380-415 В~ / 50-60 Гц)
 - Фаза мен нейтраль арасындағы кернеу 220-240 В~. 380-415 В~ фазалары арасындағы кернеу. Түйіспені 4 және 5 клеммаларының арасына орнатыңыз. Әр қайсысына кемінде 16 А кемінде екі сақтандырыш орнатыңыз. Кабель қимасының ауданы 1,5 мм² кем болмауы тиіс.
- 2 фаза, 2 нейтраль (2 2N, 220-240 В 2 2N ~ / 50/60 Гц)
 - Фаза мен нейтраль арасындағы кернеу 220-240 В~.
 - Әр қайсысына кемінде 16 А кемінде екі сақтандырыш орнатыңыз. Кабель қимасының ауданы 1,5 мм² кем болмауы тиіс.

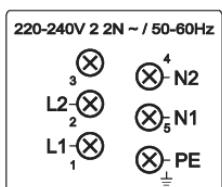

Ені 30 сантиметр болатын аспаптар (екі конфоркасы бар) бір фазалы қосу үшін ұстатқыш қалыппен жарақтандырылған. Жалғау кабелінің қимасы кем дегенде 1,5 мм².

Қорек кабелін жалғау

(қорек кабелі бар модельдер)


- Аспап электр желісіне стационарлы клеммалы қосылыс немесе күш розеткасы арқылы қосылуы тиіс.
- Электр желісінен ажырату құрылғылары қолданыстағы нормативтерге сай келуі тиіс.
- Кабельді ұзартпаңыз және оны өткір жиектер арқылы майыстырмаңыз.

- Егер аспап духовканың астына орнатылған болса, кабельдің духовканың ыстық беттерге тиіп тұрмaganына көз жеткізіңіз.

Бір фазалы қосылу

Аспапты А схемасында көрсетілгендей етіп жалғаңыз. Егер желінізде 32 А сақтандырыш орнатылмаған болса, тиісті тәсілмен аспаптың қуатын азайту немесе шектеу қажет.



«Пайдаланушы баптаулары» бөлімін қараңыз.

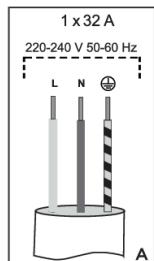

L = қоныр
N = кек
 \pm = сары-жасыл

Екі фазалы қосылу


- Егер 1 нейтралы бар 2 фазалы желініз болса, аспапты В схемасында көрсетілгендей етіп жалғаңыз.
- Егер 2 нейтралы бар 2 фазалы желініз болса, аспапты С схемасында көрсетілгендей етіп жалғаңыз.

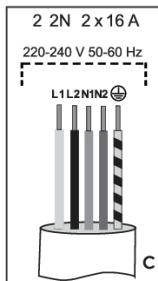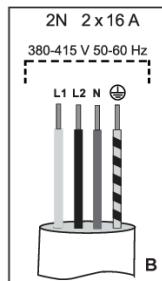

L1 = қоныр
L2 = қара
N = кек
 \pm = сары-жасыл

L1 = қоныр
L2 = қара
N1 = кек
N2 = сүр
 \pm = сары-жасыл
Тек Нидерланд үшін!


Еңі 30 сантиметрді құрайтын пісіру панелін жалғау

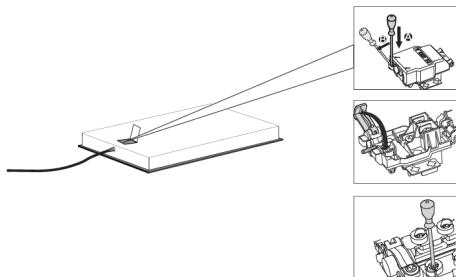

1. Кернеуді тексеріңіз. Аспапты жалғар алдында зауыттық жапсырмада көрсетілген кернеудің электр желісіндегі нақты кернеуіне сәйкес келетіндігін тексеріп алыңыз. Желідегі кернеуді (L және N арасында 220-240 В) маман өлшеу аспабының көмегімен тексеруі тиіс.
2. Клеммалы қорап қақпағын ашыңыз.
3. Сымдарды аспап типіне сәйкес жалғаңыз.

Жалғау схемасы

220 - 240 V 50-60 Hz

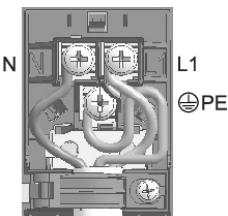

Сақтандырғышты кемінде 16 A-ға орнатыңыз.

Еңі 30 сантиметрлік аспаптар (екі конфоркасы бар) тек бір фазалы қосылуға арналған. Кабель қимасының ауданы 1,5 mm² кем болмауы тиіс.

Құрылғыдан арылу



Қаптама қоршаған ортаға ешқандай залал келтірмей қайта өндөуге, қалдықтарды сақтауға арналған арнайы полигондарда жинауга және көдеге жаратуға болатын экологиялық таза материалдардан жасалған. Қаптама материалдары тиісті таңбалаяуға ие.

Бүйімдағы немесе оның қаптамасындағы **символ** оның тұрмыстық қалдықтар ретінде көдеге жаратылмауы тиіс екендігін көрсетеді. Бүйімді одан ары көдеге жарату үшін оны электронды және электрлік жабдықтардың тиісті орындарына тапсырған жөн.

Бүйімді **көдеге жарату** ережелерін сақтау арқылы осы сияқты қалдықтармен тиісті түрде әрекет жасамау салдарынан қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдын ала аласыз. Бүйімді көдеге жарату туралы толық ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына, шақырылатын және қалдықтардың көдеге жаратын қызыметке немесе осы бүйімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Өндіруші пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарында өзгерістерге және қателіктерге құқылы.

gorenje

ERC



876268-a10

CE