


gorenje

KK

KZ

**ТОЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ
КЕПТІРУ МАШИНАСЫН
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ**

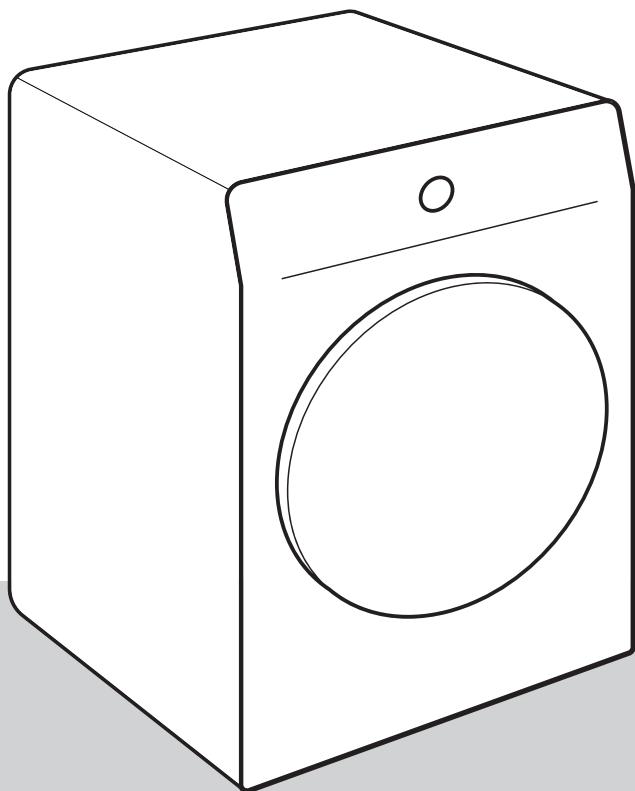

Заманауи өмір оқиғалар мен істерге толы. Біз киім-кешектерге қутім жасаудың еш қындық тудырмауын қадағалаймыз. Жаңа кептіру машиналарында қолданылатын киім-кешектерге қутім жасау саласындағы инновациялық технологиялар мен ең жаңа жетістіктер күн сайынғы үй жұмысын женілдете туседі.

Технологиясы кез келген матаға қутім жасауды қамтамасыз етеді және қыртыстың пайда болуын азайтады. Біздің кептіру машиналарымыз қоршаған ортаға зиян келтірмейді және электр энергиясын барынша үнемді шығындейді.

Кептіру машиналары тұрмыста заттаңбаларында кептіру машиналарында кептіруге болатындығы көрсетілген мата бұйымдарды кептіру үшін қолданылады.

Нұсқаулықта келесілерді білдіретін символдар қолданылады:

-- **АҚПАРАТ!**

Ақпарат, кеңес, көмек немесе ұсыныс

 **ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ**

Қауіп туралы ескерту

 **ТОҚ СОҒУ!**

Электр тогынан зақым алу қауіп туралы ескерту

 **ҮІСТЫҚ БЕТ!**

Үістық бет туралы ескерту

 **ӨРТТИҢ ҚАУПЫ!**

Өрт қауіп туралы ескерту



Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз!

Мазмұны

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	5
Ыстық бет қауіп	12
Қауіпсіздік	13
КЕПТІРУ МАШИНАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ	14
Техникалық деректер	15
Басқару панелі	16
ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛГАУ	18
Бөлмені таңдау	18
Кептіру машинасын орналастыру	19
Аяқтарды реттеу	21
Конденсациялаған суды бұры	22
Электр желісіне жалғау	23
Жылжыту және қайта тасымалдау	24
АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА	25
ҚАДАМДАП КЕПТІРУ (1-6)	26
1-қадам: Бұйымның заттаңбаларын тексеріңіз	26
2-қадам: Киім-кешекті дайындау	27
Кептіру машинасын қосу	28
Киім-кешекті салу	29
3-қадам: Бағдарламаны таңдау	30
Бағдарламалар кестесі	31
4-қадам: Қосымша функциялар	33
5-қадам: Бағдарламаны іске қосу	38
6-қадам: Бағдарламаның соңы	38
БАҒДАРЛАМАНЫ ТОҚТАТУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ	39
Бағдарламаны тоқтату	39
Бағдарламаны/функцияны өзгерту	39
Бағдарламаны бастағаннан кейін киім-кешек қосу	39
Пайдаланушы баптаулары	40
Пайдаланушы баптауларының мәзірі	40
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	41
Түкті тор сүзгіні тазалау	42
Жылу сорғысының сүзгісін тазалау	43
Жылу сорғысын тазалау	45
Конденсатқа арналған ыдыстагы суды ағызу	46
Машинаны сыртынан тазалау	47
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ	48
Не істей керек ...?	48
Қателер мен ақаулықтар кестесі	48
Шұылдар	51
Сервистік қызмет көрсету	52
КЕПТІРУ ЖӘНЕ КЕПТІРУ МАШИНАСЫН ҚОЛДАНУ КЕЗІНДЕ ҮНЕМДЕУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТАР	53

ШЫҒЫН ПАРАМЕТРЛЕРИ КЕСТЕСІ	54
7 кг	54
8 кг	54
9 кг	55
Күту режимі	56
КӘДЕГЕ ЖАРАТУ	57

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Кептіру машинасын қолданар алдында міндетті түрде пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығыңыз.

Егер пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқымасаңыз және түсінбесеңіз, аспапты қолданбаңыз.

Аспапты физикалық және психикалық қабілеттері шектелген адамдарға (балаларды қоса), сонымен қатар оны қолдану үшін жеткілікті тәжірибелі мен білімі жоқ адамдарға олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға аспапты қолдануды үйреткен жағдайда ғана қолдануға рұқсат етіледі.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кептіру машинасының түрлі типтері/модельдері үшін дайындалған, сондықтан аспабыңызда жоқ функциялар мен жабдықтардан тұруы мүмкін.

Ең көп кептіру сыйымдылығы кг (құрғақ салмақ) техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген.

Пайдалану жөніндегі нұсқауларды орындау және аспапты дұрыс қолданбау жарақат алуға, аспаптың және киім-кешектің бүлінуіне алып келуі мүмкін. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты кептіру машинасына жақын жерде ұстаңыз.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты біздің интернет сайтымыздан таба аласыз: www.gorenje.com.

Кептіру машинасы тек тұрмыстық қолдануға ғана арналған. Аспапты кәсіби немесе коммерциялық мақсаттарда қолданған жағдайда, яғни әдеттегі тұрмыстық қолдану деңгейінен асып кететін пайдалану кезінде немесе аспапты тұтынушы болып табылмайтын тұлға қолданған жағдайда кепілді мерзім қолданыстағы заңнамада анықталған минималды кепілді мерзімге тең.

Gorenje кептіру машинасын дұрыс орнату және сумен қамтуға және электр энергиясына жалғау бойынша нұсқауларды орындаңыз («ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ» бөлімін қараңыз).

Жөндеу мен техникалық қызмет көрсету техникалық қауіпсіздікке байланысты және білікті мамандар ғана орындауы тиіс. Кәсіби емес жөндеу жазатайым жағдайға немесе аспаптың бұзылуына алып келуі мүмкін.

⚠️ ТОҚ СОҒУ!

Қауіпсіздік мақсатында **бұлінген байланыстыру кабелін** ауыстыруды тек білікті немесе авторлық құқығы бар маман ғана орындаі алады.

Электр желісіне алғаш жалғар алдында аспапты 2 сағатқа бөлме температурасында қойыңыз.

⚠️ Қысқаша нұсқаулық

Аспапты электр энергиясына сыртқы сөндіру құрылғысы, мысалы, таймер арқылы, сонымен қатар жеткізу электр энергиясын жиі өшіретін электр желісіне жалғауға болмайды.

Кептіру машинасын электр желісіне ұзартқыш кабель көмегімен жалғауға болмайды.

Аспапты электр ұстараға немесе шаш кептіретін фенге арналған розеткаға қоспаңыз.

Жөндеу және қызмет көрсету үшін авторлық құқығы бар өндірушілердің қосалқы бөлшектері ғана қолданылуы тиіс.

Кепілдік аспапты дұрыс жалғамау және дұрыс қолданбау, сонымен қатар авторлық құқығы жоқ тұлғалардың сервистік қызмет көрсетуі нәтижесінде туындаған ақауларға жауап бермейді, Осы ақауларды жою бойынша шығындарды тұтынушы төлейді.

Аспап жиынтығында ұсынылатын шлангтарды қолданыңыз.

Кептіру машинасын 15°С және 25°С аралығындағы температурадағы жақсы жедетілетін бөлмеге орнатыңыз.

Кептіру машинасын кір жуу машинасына орнатуды кемінде екі адам жүргізу тиіс.

Машина тегіс, тұрақты және берік (бетон) бетке орнатылуы тиіс.

Аспапты жабылып қалуы мүмкін есіктің артына, ысырмалы есіктің артына, сонымен қатар ашу бағыты аспап есігін ашу бағытына қарама-қарсы есіктің артына орнатуға болмайды. Аспапты бөлмеге орнатуды кептіру машинасын міндетті кедергісіз ашуды есепке ала отырып жүргізген жөн.

Кептіру машинасының бұру саңылауарын бітеменіз.

Кептіру машинасын қалың, ұзын түктері бар кілемге орнатуға болмайды, өйткені бұл ауа айналымына кедергі келтіреді.

Кептіру машинасы орнатылған бөлмелердегі ауада шаң болмауы тиіс.

Кептіру машинасы орнатылған бөлме ашық оты бар газ аспаптарынан (камин) берілетін газдың жиналышп қалуының алдын алу үшін **жақсы желдетілуі** тиіс.

Аспаптың айналасына шаң мен талшықтардың жиналмауын қадағалаңыз.

Құрылғының қоршап тұрған немесе кірістірілген конструкциясының ішінде орналасқан желдету саңылауларын бітеменіз.

Аспап көршілес тұрған заттар мен жиһаздардың қабырғасына тимеуі тиіс.

Орнатқаннан кейін машинаны 24 сағат қоспаңыз.

Тасымалдау және жөндеу кезінде машинаны қажет болса сол жағына (алдынан қарағанда) қисайтып қоюға болады.

Жұылмаған киімдерді кептіру машинасында кептіруге тыйым салынады.

Тағамдық май, ацетон, спирт, мұнай өнімдері, дақ кетіргіш, скіпидар, балауыз және балауызды кетіруге арналған құрал дақтары бар киім-кешектерді (кептіру машинасында кептірер алдында) кір жуу машинасында кір жуу құралы қосылған ыстық сумен жуып алу қажет.

Кептіру машинасында көбік-резеңкеден, латекстең жасалған бұйымдарды, душ пен бассейнге арналған құлақшындарды, поролон толтырмасы бар бұйымдарды немесе киімдерді кептіруге тыйым салынады.

Киім-кешекке арналған кондиционерлерді және осы сияқты құралдарды қолдану кезінде оларды өндірушілердің нұсқауларын орындаңыз.

⚠️ ӨРТТИҢ ҚАУПЫ!

Кептіруді бастамас бұрын киім-кешектердегі тез тұтанатын заттарды, мысалы, сіріңке мен оттықтарды алып тастаңыз.

Конденсатты шығаруға арналған шланг бітелген жағдайда кептіру машинасының жұмысы тоқтайды («БАҒДАРЛАМАНЫ ТОҚТАТУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ/Конденсатқа арналған толық ыдыс» бөлімін қараңыз).

Аспапты жылжытар немесе оны қыс мезгілінде жылтытылмайтын бөлмеге сақтауға қояр алдында конденсатқа арналған ыдыстағы суды төгіңіз.

Әр кептіруден кейін кептіру машинасының сұзгілерін тазалаңыз. Егер сұзгілерді ағытып алған болсаңыз, кептірер алдында оларды міндettі түрде орнына орнатыңыз.

Кір жуу машинасын бұлдіруі мүмкін еріткіштер мен тазалау құралдарын қолданбаңыз (тазалау құралын өндірушінің нұсқауларын орындаңыз).

Конденсатқа арналған ыдысқа химиялық заттар мен хош иістендіргіштерді қосуға тыйым салынады («КЕПТИРУ МАШИНАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ» және «КОНДЕНСАТҚА АРНАЛҒАН ЫДЫСТАҒЫ СУДЫ АФЫЗУ» бөлімдерін қараңыз).

Кептіру аяқталғаннан кейін байланыстыру кабелінің ашасын розеткадан ажыратыңыз.

Ауаны қыздыру үшін кептіру машинасына жылу сорғысы орнатылған.

Жылу сорғысы компрессор мен жылу алмасқыштан тұрады. Кептіру машинасын қосқан соң компрессор жұмысының (сұйықтық шуы) немесе ақкан хладагенттің дыбысы күшеюі мүмкін. Бұл ақау емес және аспаптың қызмет ету мерзіміне әсер етпейді. Уақыт өткен сайын бұл шу бәсендейді.

Кепілдік шығын материалдарына, тұс реңдеріндегі болмашы айырмашылықтарға, аспаптың ескіруі салдарынан оның жұмыс жасауына әсер етпейтін шу деңгейінің артуына және аспаптың жұмысына және қауіпсіздігіне әсер етпейтін аспап бөлшектерінің сыртқы түріндегі ақауларға таратылмайды.

⚠ Қысқаша нұсқаулық Балалардың қауіпсіздігі

Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат етпеніз.

Үш жасқа толмаған балалар кептіру машинасына жақын жүрмеуі тиіс немесе тұрақты бақылауда болуы керек.

Балалар мен үй жануарларының кептіру машинасының барабанына кірмеуін қадағалаңыз.

Аспап есігін жауып, бағдарламаны іске қоспас бұрын барабанда киім-кешектен басқа ешнәрсенің жоқтығын тексеріңіз (мысалы, балалар барабанға кіріп, есікті ішінен жауып алуы мүмкін).

Балаларды қорғайтын блоктауты қосыңыз. «4-ҚАДАМ: ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР/Балаларды қорғайтын блоктау».

Аспап қауіпсіздік саласындағы барлық ескертілген стандарттарға сәйкес келеді.

Аспапты сегіз жастан асқан балаларға және физикалық, қозғалу және психикалық қабілеттері шектелген адамдарға, сонымен қатар оны қолдану үшін жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға тек тәжірибесі бар адамның қадағалауымен немесе егер олар аспапты қолдануға үйретілген болса және аспапты дұрыс пайдаланбауға байланысты туындауы ықтимал қауіпті түсінген жағдайдағанда осы аспапты қолдануға рұқсат етіледі.

Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат етпеніз.

Балалар аспапты үлкендердің қадағалауымен ғана тазалай және қызмет көрсете алады.

Ыстық бет қауіпі

⚠ ЫСТЫҚ БЕТ!

Кептірудің жоғары температурасы кезінде есіктер қызады. Күю қауіпі бар! Балалардың есік әйнегіне жақын жерде жүрмеуін қадағалаңыз.

Кептіру машинасы жұмыс жасаған кезде оның артқы қабырғасы қатты қызады. Осы бөлікке қолыңызды тигізбес бұрын машинаны толықтай сұтып алыңыз.

Егер бағдарламаны орындау кезінде есік ашылса, киім-кешек өте ыстық болуы мүмкін, бұл күнгө алып келеді.

Кептіру циклі аяқталмайынша кептіру машинасын тоқтатпаңыз және есікті ашпаңыз. Ал егер кептіруді үзген болсаңыз, киім-кешекті алу кезінде аса сақ болыңыз: күю қауіпі бар. Киім-кешекті машинадан бірден алыңыз және түзетілген күйде салқындастыңыз.

Қауіпсіздік

⚠️ **ӨРТТІҢ ҚАУПЫ!**

Кептіру машинасы тек таза, суда жуылған киім-кешектердіңана кептіруге арналған. Кептіру машинасында жарылғыш заттарды (мысалы, бензин, трихлорэтилен және т.б.) қолданып тазартылған немесе жуылған киім-кешектерді кептіруге тыйым салынады. Жарылу қауіпі бар!

Машинаны үй жағдайларында химиялық тазалаудан өткен киімдерді кептіру үшін қолдануға **болмайды**.


Кептіру машинасы қызып кеткен жағдайда сөндіру құрылғысымен жабдықталған. Егер температура өте жоғары болса, бұл құрылғы машинаны сөндіреді.

Егер торлы сүзгі тазартылмаса, қызып кету салдарынан қыздырғыш элементті автоматты түрде ажырату іске қосылуы мүмкін. Сүзгіні тазалаңыз, машинаны сұтызып, қайта іске қосыңыз. Егер машина іске қосылмаса, сервис орталығына хабарласыңыз.

Хладагентті айналдыру жүйесін зақымдамаңыз.


Бұл құрылғыдағы R290 хладагенті экологиялық таза, бірақ жанғыш зат болып табылады және ашық жалынмен немесе тұтану көздерімен байланысқан кезде тұтанып кетуі мүмкін.

КЕПТИРУ МАШИНАСЫНЫң СИПАТТАМАСЫ

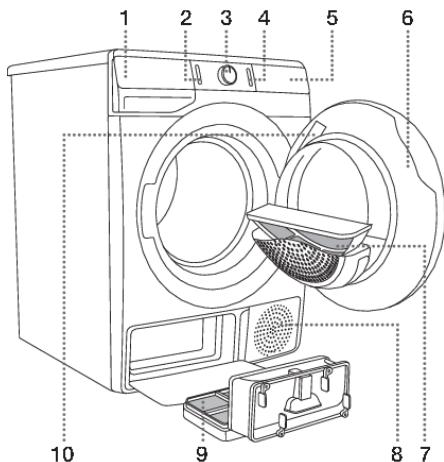

АЛДЫНАН ҚАРАҒАНДАҒЫ ТҮРІ

1. Конденсатқа арналған ыдыс
2. Косу/Сөндіру батырмасы
3. Бағдарламаларды аудыстырып қосқыш
4. Старт/үзіліс батырмасы
5. Басқару панелі
6. Есік
7. Тұкті тор сүзгі
8. Желдету саңылауы
9. Жылу сорғысының сүзгісі
10. Зауыттық жапсырма

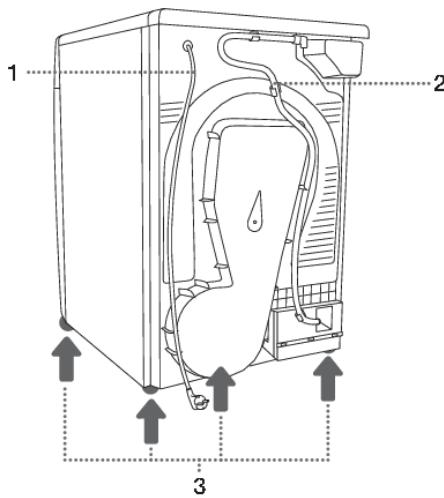

АРТЫНАН ҚАРАҒАНДАҒЫ ТҮРІ

1. Байланыстыратын кабель
2. Конденсатқа арналған ағызу шлангасы
3. Реттелетін аяқтар


Техникалық деректер

(моделіне байланысты)


Кептіріш туралы негізгі ақпараты бар техникалық ақпарат тақтайшасы кептіріш есігінің ішкі жағында орналасқан («КЕПТИРУ МАШИНАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ» бөлімін қараңыз).

Ені	600 мм
Биіктігі	850 мм
Кептіру машинасының терендігі (a)	625 мм
Ecірі жабылған кездегі терендігі	653 мм
Ecірі ашылған кездегі терендігі (b)	1134 мм
Салмағы	XX/YY кг (моделіне байланысты)
Номиналды көрнеу	Техникалық деректері бар кестені қараңыз
Сақтандырыш	Техникалық деректері бар кестені қараңыз
Байланыстыру құаты	Техникалық деректері бар кестені қараңыз
Хладагент мөлшері	Техникалық деректері бар кестені қараңыз
Хладагент типі	R290
Максималды жүктеу	Техникалық деректері бар кестені қараңыз

Зауыттық жапсырма

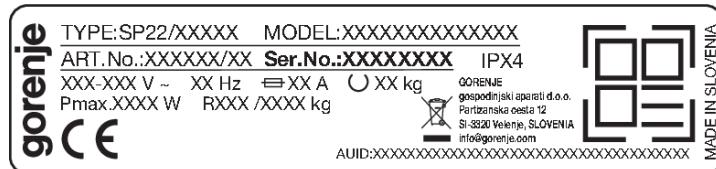

Басқару панелі

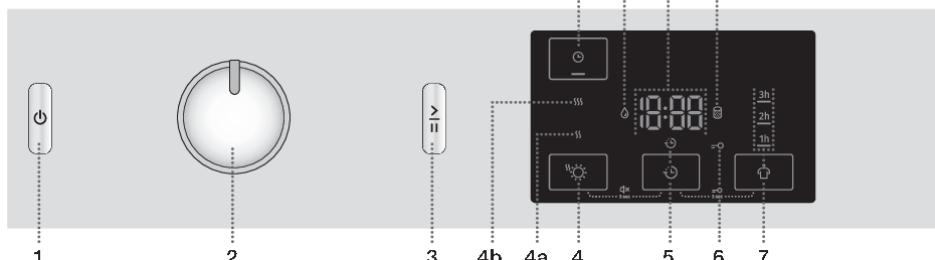

1 ҚОСУ/СӨНДІРУ БАТЫРМАСЫ

Кептіру машинасын қосу және сөндіру.

2 БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ АУЫСТЫРЫП ҚОСҚЫШ

3 СТАРТ/ҮЗІЛІС БАТЫРМАСЫ

Бағдарламаны іске қосу және тоқтату. Батырмалардың жарықтары: іске қосу және тоқтату кезінде жыпшылықтайты, бағдарламаны іске қосқаннан кейін жанады.

4 EXTRA DRY ☀ (КЕПТИРУ ДӘРЕЖЕСІ)

Функция таңдалған кезде индикатор жанады.

Қосымша функциялар 4a ⏱ және 4b ⏱ жоғарырақ кептіру дәрежесін таңдауға және кептіру уақытын арттыруға мүмкіндік береді.

5 DELAY END ⏱ (КЕПТИРУ

АЯҚТАЛУЫНЫҢ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ)

Кептірудің аяқталу уақытын орнату.

4+5 ҚОСУ/СӨНДІРУ дыбысты

Мына 4+5 жайғасымын басыңыз да, 3 секунд бойына ұстап тұрыңыз.

6 Индикаторы жанады БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАЙТИН БЛОКТАУ -○


5+7 ҚОСУ/СӨНДІРУ балаларды қорғайтын блоктауды

Мына 5+7 жайғасымын басыңыз да, 3 секунд бойына ұстап тұрыңыз.

7 ANTI CREASE ⌂ (ҚЫРТЫСТАЛУҒА ҚАРСЫ)

Таңдалған функция уақытында индикатор жанады.

Кесте соңғы беттен жалғасады

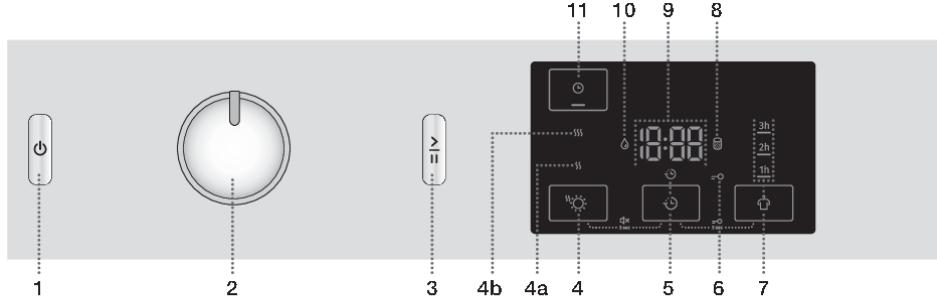

8 Индикаторы жанады **СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ**

9 ДИСПЛЕЙ келесілерді көрсетеді:

- Бапталатын функциялар;
- Бағдарлама аяқталғанға дейінгі уақыт;
- Пайдаланушыға арналған ақпарат.

10 Индикаторы жанады **КОНДЕНСАТТЫ АҒЫЗУ**


11 TIME DRY (УАҚЫТ БОЙЫНША КЕПТИРУ)
Кептіру уақытын орнату опциясы.

ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ

- АҚПАРАТ!

Барлық қаптамасын алышыз. Қаптамасын алу кезінде жарақат алмау, сонымен қатар аспапты еткір затпен бұлдіріп алмау үшін аса сақ болыңыз.

Бөлмені таңдау

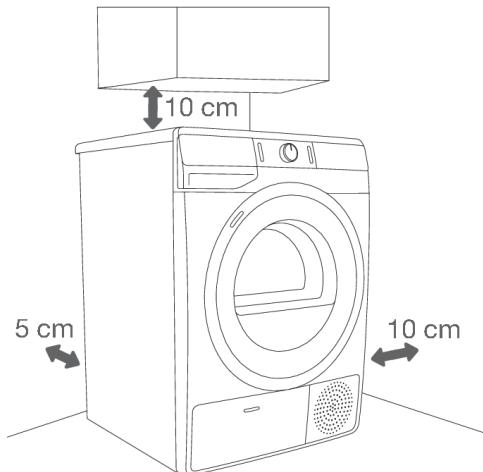

- АҚПАРАТ!

Кептіру машинасын қабырғаға және жиһазға тығыз орналастыруға болмайды. Машинаның оңтайлы жұмыс жасауы үшін суретте көрсетілгендей қабырғадан арақашықтықта сақтаңыз. Минималды арақашықтықта сақтамаған кезде машина қызып кетуі мүмкін.

- АҚПАРАТ!

Артқы қабырғадағы желдету торы және аспаптың алдыңғы қабырғасындағы желдету санылауы еркін болуы тиіс, оларды бітеуге болмайды.

Кептіру машинасын 15°C және 25°C аралығындағы температурадағы жақсы жедетілетін бөлмеге орнатыңыз. Төмен температура кезінде машинаның жұмыс жасауы аспап ішінде конденсаттың түзілуіне алып келеді. Машинаны температурасы 0°C төмен бөлмеге орнатуға болмайды, өйткені конденсатқа арналған ыдыстағы және сорғыдағы судың қатуы машинаның сынуына алып келуі мүмкін.

Кептіру машинасы жылу шығарады, сондықтан оны кішкене бөлмелерге орнатпаңыз, өйткені бұл кептіру ұзақтығын арттыруға алып келеді.

Бөлмедегі жарық басқару панелі мен дисплейдегі жазбалар мен символдарды қындықсыз көру үшін айтарлықтай жарық болуы тиіс.

Кептіру машинасын орналастыруу


Gorenje кептіру машинасын өлшемдері сәйкес келетін (дәл сондай) Gorenje кір жуу машинасына орналастыруға болады; бұл жағдайда вакуумды аяқтарды және қабырга кронштейнің қолдану қажет болады. Кептіру машинасын кір жуу машинасының жанына да орналастыруға болады (1 және 3-суреттер).

Егер Gorenje кір жуу машинасы Gorenje кептіру машинасынан кішірек болса (мин. терендігі 545 мм), кептіру машинасы үшін арнайы кронштейндер сатып алу қажет болады (2-сурет). Кептіру машинасының сырғып кетуінің алдын алатын сорғы аяқтарды міндettі түрде қолдану керек.

Қосымша жабдықтарды (кептіру машинасына арналған кронштейн (a), сорғыш-аяқтар (b) (жыныстықпен бірге жеткізілмесе) және қабыргаға бекітуге арналған қабырга кронштейні (c)) сервис орталығынан алуға болады.

Аспап орнатылатын бет таза әрі тегіс болуы тиіс.


Gorenje кір жуу машинасы оған орнатылған Gorenje кептіру машинасының салмағына шыдауы тиіс («КЕПТИРУ МАШИНАСЫНЫҢ СИПАТАМАСЫ/Техникалық деректер» бөлімін қараңыз).

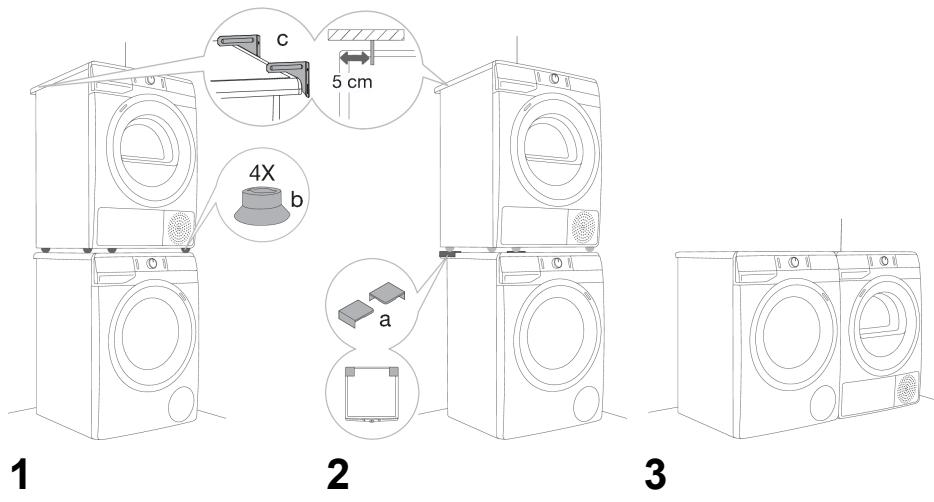

- АКПАРАТ!

Кептіру машинасын кір жуу машинасына орнатуды кемінде екі адам жүргізу тиіс.

Кептіру машинасының есігін ашу (үстінен қарағандағы түрі)


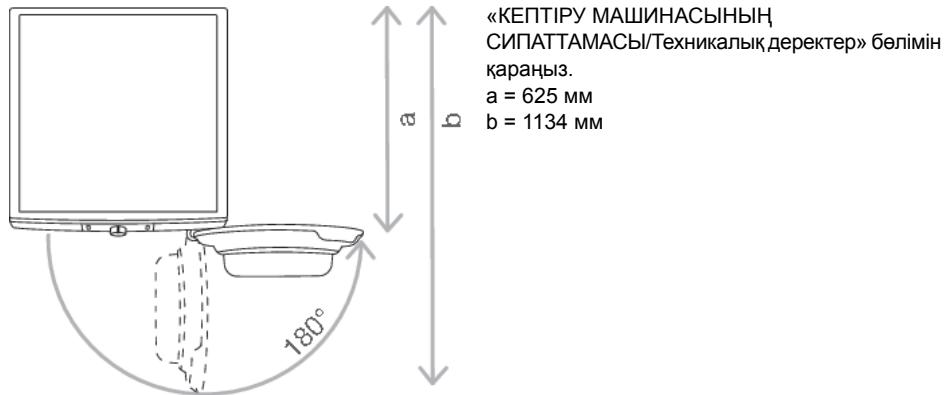


⚠ Қысқаша нұсқаулық

Аспапты жабылып қалуы мүмкін есіктің артына, ысырмалы есіктің артына, сонымен қатар ашу бағыты аспап есігін ашу бағытына қарама-қарсы есіктің артына орнатуға болмайды. Аспапты бөлмеге орнатуды кептіру машинасын міндетті кедергісіз ашуды есепке ала отырып жүргізген жән.

⚠ Қысқаша нұсқаулық

Кептіру машинасын қалып, ұзын түктері бар кілемге орнатуға болмайды, ейткені бұл ауа айналымына кедергі келтіреді.

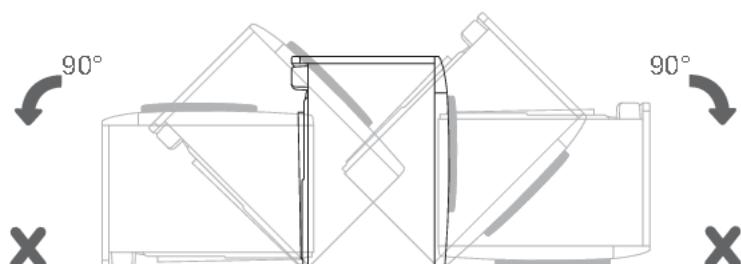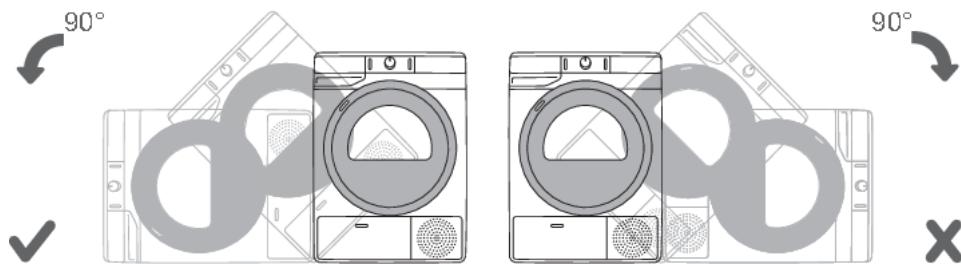


-💡 АҚПАРАТ!

Орнатқаннан кейін машинаны 24 сағат қоспаңыз. Тасымалдау және жөндеу кезінде машинаны қажет болса сол жағына (алдынан қарағанда) қисайтып қоюға болады.

Аяқтарды реттегу

Машинаны реттелетін аяқтарды 22 нөмірлі кілтпен бұрау немесе босату арқылы құрылыш деңгейлігі бойынша тек горизонталь қойыңыз. Аяқтар аспапты +/- 1 сантиметрге теңестіруге мүмкіндік береді.

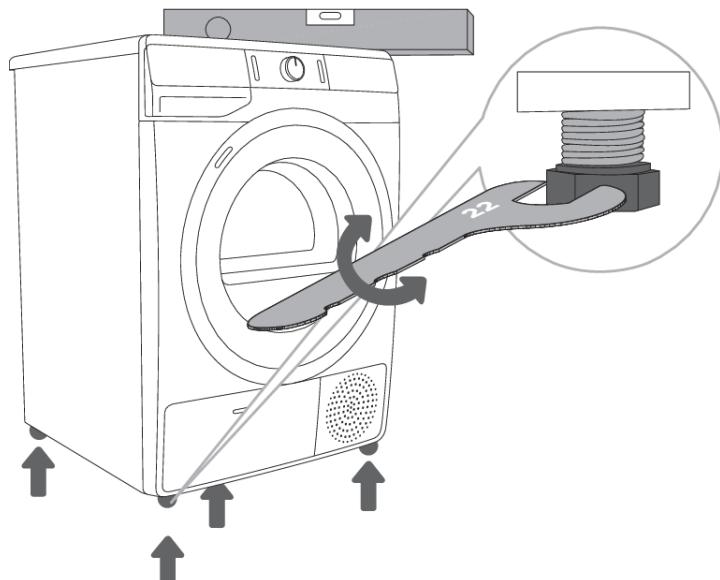

-💡 АҚПАРАТ!

Кептіру машинасы орнатылатын еденнің бетон негізі болуы, машинаның сырғанамауы үшін құрғақ әрі таза болуы тиіс. Сондай-ақ реттелетін аяқтардың негізін тазалау қажет.

-💡 АҚПАРАТ!

Кептіру машинасы тегіс, тұрақты және берік бетке орнатылуы тиіс.

-💡 АҚПАРАТ!

Кептіру машинасының дірілі, жылжып кетуі және қатты дыбыс шығарып жұмыс жасауды дұрыс реттелмеген аяқтардың салдары болуы мүмкін. Аяқтарды дұрыс реттемеу кепілдік нысаны болып табылмайды.


-💡 АҚПАРАТ!

Кейде машина жұмысы кезінде әдеттегіде тыс немесе жоғары дыбысты шу пайда болады, бұл машина жұмысы үшін қалыпты жағдай емес, және ереже бойынша дұрыс орнатпау салдары.

Конденсациялаған суды бұру

Кептіру кезінде индикатор ⚡ (10) символы жануы мүмкін, ол конденсатқа арналған ыдыстың толып кеткендігін және ішіндегі суды төгу қажеттігін білдіреді.

Мұның алдын алу үшін аспаптың артқы қабырғасында орналасқан конденсатты ағызуға арналған шлангты су ағызы құбырына жалғау ұсынылады.

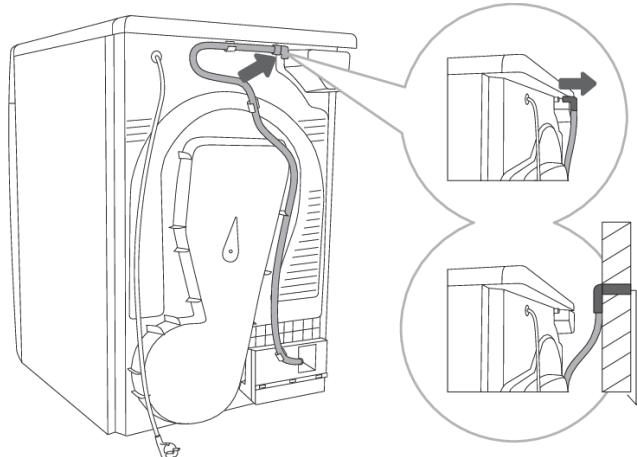

1 Машинаның артқы қабырғасындағы келте құбырдан шлангты алыңыз (қақпақ астында сол жақта).

2 Шлангты су ағызы құбырына жалғаңыз. Су ағызы саңылауы еденинен 80 сантиметр биіктікте орналасуы тиіс.

АҚПАРАТ!


Егер конденсатты шығаруға арналған шланг ағызы жүйесіне жалғанса немесе раковинаға ағызылса, шлангты жақсылап бекітіңіз, әйтпесе мүліктеріңізге зиян келтіруі мүмкін ағын пайда болуы мүмкін.



Қысқаша нұсқаулық

Аспап жынтығында ұсынылатын шлангтарды қолданыңыз.

Электр желісіне жалғау

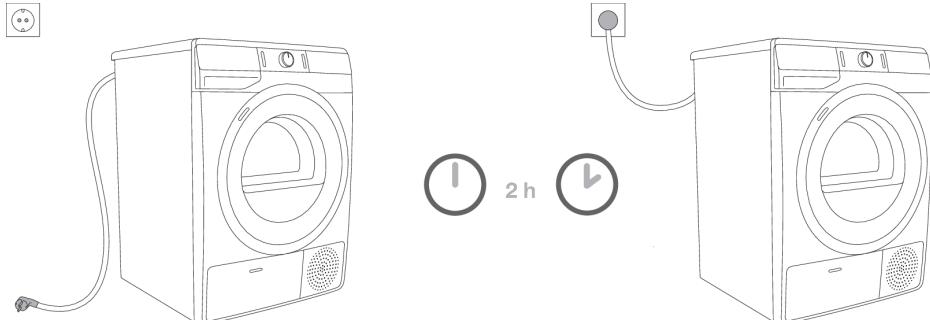

⚠️ ТОҚ СОҒУ!

Кептіру машинасын электр желісіне алғаш жалғар алдында оны таңдалған жерге орнатып, 2 сағат бөлме температурасына қойыңыз.

Машина жерге тұйықталған электрлік розеткаға жалғануы тиіс. Машинаны орналастырып, электр желісіне жалғағаннан кейін розеткаға еркін қатына қамтамасыз етілуі тиіс. Розетка жерге тұйықталуы керек (қолданыстағы ескертпелерге сәйкес).

Сіздің кептіру машинаңыздың техникалық деректері зауыттық жапсырмада көрсетілген («КЕПТІРУ МАШИНАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ/Техникалық деректер» бөлімін қараңыз).

⚠️ ТОҚ СОҒУ!

Найзагай әсері қауіпі салдарынан артық көрнеуден қорғау құрылғысын қолдану үсінілады.

⚠️ Қысқаша нұсқаулық

Кептіру машинасын электр желісіне ұзартқыш кабель көмегімен жалғауға болмайды.

-💡 АҚПАРАТ!

Аспапты электр ұстарага немесе шаш кептіретін фенге арналған розеткаға қоспаңыз.

-💡 АҚПАРАТ!

Жөндеу мен техникалық қызмет көрсету техникалық қауіпсіздікке байланысты және білікті мамандар ғана орындауы тиіс.

-💡 АҚПАРАТ!

Бұлғанған байланыстыру кабелін ауыстыруды тек авторлық құқығы бар маман ғана жүргізе алады.

Жылжыту және қайта тасымалдау

Әр кептіруден кейін кептіру машинасында біраз конденсат қалады. Машинаны қосып, кез келген бағдарламаны таңдаңыз және шамамен 30 секундқа қосып қойыңыз. Машина қалған суды айдайды, бұл тасымалдау кезіндегі ықтимал ақаулардың алдын алуға мүмкіндік береді.

Горизонталь күде тасымалдау және жылжыту кезінде машинаны сол жағына қисайтыңыз.

⚠️ ТОҚ СОҒУ!

Тасымалдаудан кейін электр желісіне жалғар алдында аспапты 2 сағатқа бөлме температурасында қойыңыз. Аспапты орнатуды және жалғауды тек білікті маман ғана орынданай алады.

- ⚡ АҚПАРАТ!

Егер жылжыту және тасымалдау осы нұсқаулық талаптарын есепке алмай жүзеге асырылатын болса, қосар алдында аспапты 24 сағатқа қойыңыз.

Әйтпесе, жылу сорғысы істен шығуы мүмкін, бұл жағдайда кепілдік таратылмайды.

Аса сақ болыңыз, салқындуат жүйесін бұлдірменіз («ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ/Кептіру машинасын орналастыру» бөлімін қараңыз).

⚠️ ТОҚ СОҒУ!

Кептіру машинасын жалғар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу қажет. Аспапты дұрыс жалғамау және қолданбау нәтижесінде туындаған ақаулықтарға кепілдік берілмейді.


- ⚡ АҚПАРАТ!

Бауды ауыстыруды таңбалы түпнұсқа қосалқы бөлшектері бар авторлық құқығы бар сервис орталығының мамандары ғана жүргізе алады OPTIBELT EPH 1906, арт. 104265; OPTIBELT 8 EPH 1941, арт. 160165; POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON, арт. 562038; HUTCHINSON 8 PHE 1942, арт. 270313 (моделіне байланысты).


АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

Кептіру машинасының электр желісінен ажыратылғанын тексеріп, есікті өзіңізге қарай тарту арқылы ашыңыз (1 және 2-суреттер).

Алғаш кептірер алдында кептіру машинасының барабанын дымқыл макта-қағаз матамен және сумен тазалаңыз (3-сурет).

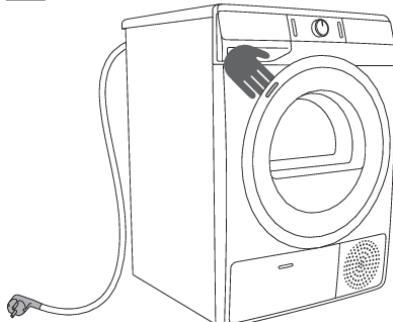

1

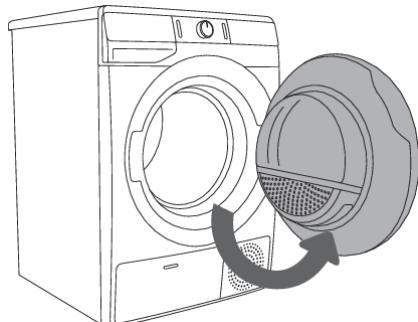

2



3



Қысқаша нұсқаулық

Кептіру машинасын бүлдіруі мүмкін еріткіштер мен тазалау құралдарын қолданбаңыз (тазалау құралын өндірушінің нұсқауларын орындаңыз).


ҚАДАМДАП КЕПТІРУ (1-6)

1-қадам: Бұйымның заттаңбаларын тексеріңіз

Қалыпты жуу; Ұқыпты жуу					
	Макс. жуу температурасы 95°C		Макс. жуу температурасы 40°C		Қолмен жуу
	Макс. жуу температурасы 60°C		Макс. жуу температурасы 30°C		Жумаңыз
Ағарту					
	Салқын суда ағарту			Aғартпаңыз	
Химиялық тазалау					
	Кез келген еріткіш			Перхлорэтилен R11, R113, керосин	
	Керосинде, таза спиртте және R113-те химиялық тазалау			Химиялық тазалауға тыйым салынады	
Үтіктеу					
	Үтіктеу, максималды температура 200°C			Үтіктеу, максималды температура 110°C	
	Үтіктеу, максималды температура 150°C			Үтіктеменіз	
Кептіру					
	Горизонталь бетте кептіріңіз			Қалыпты температурада кептіріңіз	
	Ілінген қүйде, сыйрапай кептіріңіз			Төмен температурада кептіріңіз	
	Ілінген қүйде кептіріңіз			Кептіру машинасында кептірменіз	

2-қадам: Киім-кешекті дайындау

1. Киім-кешекті матасының типі мен қалындығына байланысты сұрыптаңыз (БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН қараңыз).
2. Ілмектер мен сырмақтарды салыңыз, таспаларды байланыңыз, қалталарын теріс айналдырыңыз.
3. Ұқыпты жуу көрек киім-кешектерді арнайы қантарға салыңыз.
(Киім-кешекке арналған арнайы қап бөлек сатып алынады.)

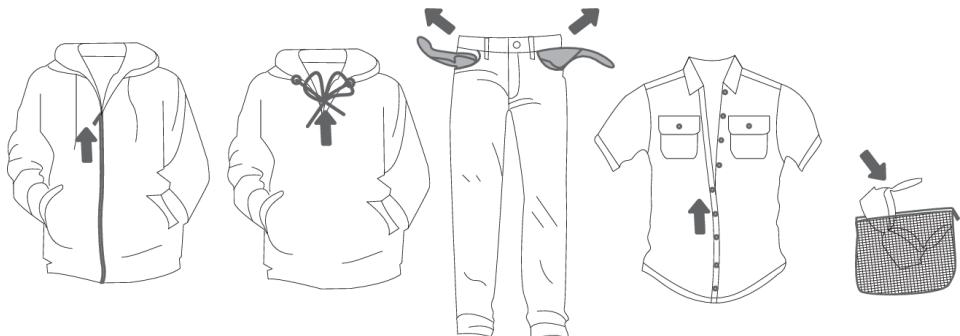

Кептіру барысында түрін өзгертуі мүмкін ерекше матадан тігілген киім-кешектерді кептірмеген жен. Кептіру машинасында бұйымдар мен материалдардың келесі типтерін бүліну ықтималдығы салдарынан кептіруге болмайды:

- былғары бұйымдар,
- термојапсырмалары және басқа да өндөлген материалдары бар бұйымдар,
- ірі ағаш, пластик немесе металл бөлшектері бар бұйымдар,
- жылтырақтары бар киімдер,
- тот басқан металл бөлшектері бар бұйымдар.

Кептіру машинасын қосу

Кептіру машинасын байланыстыру кабелінің ашасын желілік розеткаға тығы арқылы электр желісіне қосыңыз.


Машинаны қосу үшін **КОСУ/СӨНДІРУ** батырмасын (1) басыңыз (1-сурет).

Кейбір модельдерде машина барабанының жарығы қосылады (2-сурет).


(Машина барабанындағы шам басқалай қолдануға жарамсыз.)

- АҚПАРАТ!

Кептіру машинасының барабанындағы шамды ауыстыруды тек білікті немесе авторлық құқығы бар маман ғана жүргізе алады.

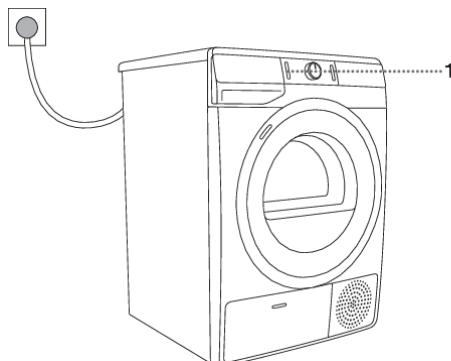

1

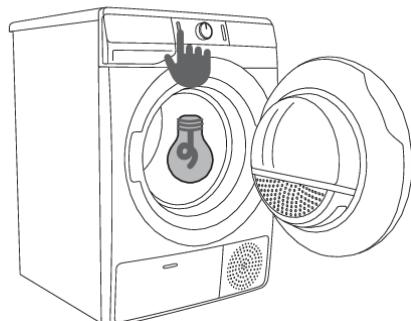


2

Киім-кешекті салу


Есікті өзіңізге қарай солдан оңға тарту арқылы оны ашыңыз (1-сурет).

Киім-кешекті барабанға барабанның бос екендігіне көз жеткізіл алғаннан кейін ғана салыңыз (2-сурет).


Есікті жабыңыз (3-сурет).

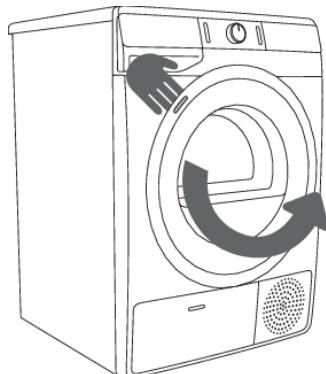

1

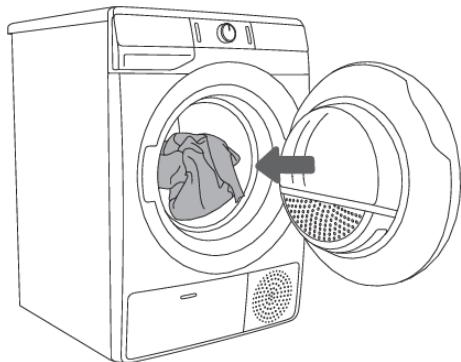

2

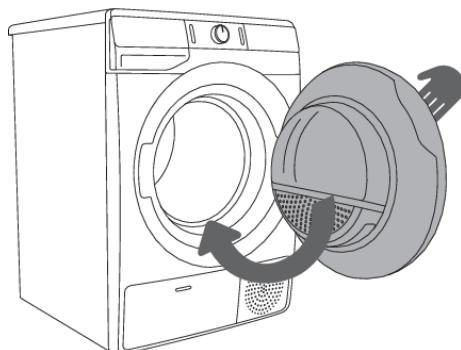

3

АҚПАРАТ!

Кептіргішке иірілмеген кірді салмаңыз (ұсынылатын айналдыру жылдамдығы кемінде 800 айн/мин).

Барабанды асыра толтырмаңыз! БАГДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН қараның және зауыттық жапсырмада көрсетілген номиналды жүктемені есепке алыңыз.

Барабанды асыра толтыру киім-кешекті біркелкі кептірмеуге және олардың қатты қыртысталуына алып келеді.


- АҚПАРАТ!

Ірі заттарды (жаймалар, көрпелер, сүлгілер) кептірер алдында қосытып алыңыз.

3-қадам: Бағдарламаны таңдау

Бағдарламаны таңдау үшін бағдарламаларды ауыстырып қосу тұтқасын (2) солға немесе онға бұраныз (киім-кешектің типіне немесе кептірудің қажетті дәрежесіне байланысты).

БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН қараңыз.

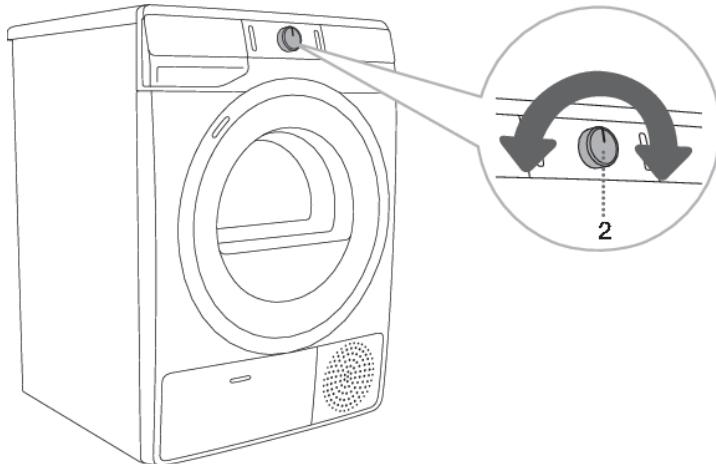

- АҚПАРАТ!

Бағдарламаны орындау кезінде ауыстырып қосқыш (2) автоматты түрде айналмайды.

Бағдарламалар кестесі

Бағдарлама Кептіру дәрежесі	Макс. жүктеме	Сипаттама
Cotton (Макта)		
 Storage (Шкафқа)	7 кг 8 кг 9 кг	Бағдарлама мақтадан тігілген қалың сезімтал емес бұйымдарға арналған. Күйм-кешек толықтай кебеді, кептіргеннен кейін оны бірден шкафқа сала беруге болады.
 Standard* □	7 кг 8 кг 9 кг	Бағдарлама қалыңдығы біркелкі мақтадан тігілген сезімтал емес бұйымдарға арналған. Кептіргеннен кейін күйм құрғақ болады.
 Iron (Үтік үшін)	7 кг 8 кг 9 кг	Бағдарлама мақтадан тігілген сезімтал емес бұйымдарға арналған. Күйм-кешек сәл ғана дымқыл болады және оны үткітеу онай.
 Mix (Арапас кийм-кешек)	3,5 кг	Бағдарлама макта мен синтетикалық кірді бір уақытта кептіру үшін қолданылады.
 Synthetics (Синтетика)	3,5 кг	Бағдарлама синтетикалық және арапас тоқыма бұйымдарын кептіру үшін қолданылады.
 Wool (Жұн)	2 кг	Жұн және жібек бұйымдарды жұмсарутға арналған қысқа бағдарлама, оны өндірушінің нұсқауларына сәйкес соңына дейін кептіру қажет болады.
 Pillow (Қауырсын/Мамыр)	1,5 кг	Мамықпен толтырылған заттарды кептіруге арналған бағдарлама (жастық, сырт киім). Үлкен заттарды бөлек кептіріңіз және қажет болса, EXTRA DRY (КЕПТІРУ ДӘРЕЖЕСІ) функциясын пайдаланыңыз.
 Air refresh (Жаңғырту)	2 кг	Бағдарлама қыздырмай орындалады. Бағдарламаны заттарға хошиң беру немесе желдетіп алу үшін қолданыңыз.
 Bedding (Тәсекорын)	5 кг	Үлкен заттарға арналған бағдарлама. Кептіргеннен кейін күйм-кешек толықтай кебеді. Барабанды бейімделген айналдыру күйм-кешектердің шырмалуының алдын алады.
 Baby (Балалар киімі)	4 кг	Балалар киімін кептіруге арналған бағдарлама. Бағдарлама аяқталғаннан кейін күйм-кешек құрғақ немесе сәл ғана дымқыл.
 Sensitive  (Ұқыпты)	1 кг	Бағдарлама синтетикалық матадан тігілген ұқыпты жууды қажет ететін күйм-кешектерге арналған. Бағдарлама аяқталғаннан кейін күйм-кешек сәл ғана дымқыл болады. Күйм-кешекке арналған қапты қолдану ұсынылады. 1) NATUREDRY  кірге қолайлырақ тәмен температурада кептіру.
 Shirts  (Жиделер)	2 кг	Бағдарлама жиделер мен көйлектерге арналған. Барабанның бейімделген айналуы қыртыстардың түзілүйнің алдын алады.

Кесте соңғы беттін жалғасады

Бағдарлама Кептіру дәрежесі	Макс. жұқтеме	Сипаттама
		1) NATUREDRY ⚡ кірге қолайлырақ төмен температурада кептіру.
 Sports ⚡ (Спорт)	3 кг	Бағдарлама мембранные матадан тігілген киімдерге, аралас және тыныс алып тұратын материалдардан тігілген спорттық киімдерге арналған. 1) NATUREDRY ⚡ кірге қолайлырақ төмен температурада кептіру.
 Time (Уақыт бойынша кептіру)	4 кг	Бағдарлама толықтай кептіру қажет болатын сәлғана дымқыл сезімтал емес бұйымдарға арналған. Бұл бағдарлама кезінде қалдық ылғалды автоматты анықтау жүргізілмейді. Егер киім-кешек бағдарламаны аяқтағаннан кейін дымкыл күйде қалса, кептіруді қайталаңыз. Егер бағдарламаның өте үлкен ұзақтығын орнатсаныз, киім-кешек қатты кеүіп кетуі мүмкін. Осының салдарынан киім-кешек тарылып, қыртысталып қалуы немесе қатайып кетуі мүмкін.
 Towels (Сұлгілер)	4 кг	Бұл бағдарламаны сезімтал емес заттарды кептіру үшін пайдапаныңыз (орамалдар, ас үй шуберектері ...). Кептіруден кейін заттар құрғақ және шкафта сақтауға дайын болады.
 Fast 89' (Тез 89')	4 кг	Киім-кешектің азғана мөлшерін жылдам әрі тиімді кептіру бағдарламасы.

* Қазіргі ЕО Ережесіне сәйкес маңтаға арналған стандартты бағдарлама 392/2012

- 1) **NATUREDRY** ⚡ Шегу мүмкіндігін азайту үшін кірді қалыптыдан төмен температурада кептіру. Кептіру процесінде жылу сорғысының жұмысын дәл бақылау және қосымша температура сенсоры арқылы температура төмендейді. Сондықтан, бұл бағдарламамен киімнің жиырылуды қалыпты кептіру температурасында (киімге және матаның түріне байланысты) қалыпты кептіруге қарағанда 50%-ға дейін^{*)} төмен болуы мүмкін. Бағдарлама кептіргіште кептіруге болатын киімдерге арналған.

^{*)} Өндірушінің зертханасында сыналғандай; **NATUREDRY** кептіру бағдарламасы мен жылу сорғысы бар қалыпты кептіру бағдарламасы арасындағы салыстыру.

Егер киім-кешек жеткілікті кептірілмесе, қосымша функцияларды немесе басқа бағдарламаны қолданыңыз.

4-қадам: Қосымша функциялар

- АКПАРАТ!

Қосымша функциялар сенсорын басу арқылы қосылады және сөндірледі (СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басқанға дейін).


Күйге келтірулерін таңдалған функциясын басып өзгертиңіз ((3) СТАРТ/ҮЗІЛІС клавишиң басар алдында).

Таңдалған кептіру бағдарламасы үшін қолдануға болатын функциялар нашар жаңып тұрады.

Кейір күйге келтірулері белгіленген бағдарламаларда таңдалына алмайды, осы туралы жарықтандырылмаған күйге келтіруі мен басу барысында шамының жыпықтауы ескертеңді (КОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРДЫҢ КЕСТЕСІ қараңыз).

Таңдалған кептіру бағдарламасына арналған функция жарығының сипаттамасы:

- **Жарық** (Негізгі/алдын ала орнатылған параметрлер);
- **Жартылай жарықтанған** (Өзгертуге болатын функциялар) және
- **Жарықталмаған** (Таңдауда алмайтын функциялар).

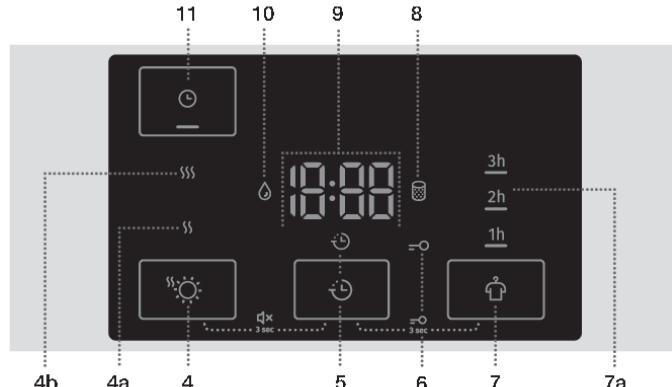

EXTRA DRY (КЕПТІРУ ДӘРЕЖЕСІ)

Жоғарырақ кептіру дәрежесін орнату және кептіру уақытын арттыру үшін(4) **EXTRA DRY** (КЕПТІРУ ДӘРЕЖЕСІ) сенсорды басыңыз.

Функция кептіру бағдарламасы басталмай тұрып орнатылады. Бағдарлама аяқталғаннан кейін параметр сакталмайды.

Екі қосымша кептіру деңгейі және кептіру уақыты қолжетімді.(4a) §§ және (4b) §§ қосымша функциялар жоғарырақ кептіру дәрежесін таңдауға және кептіру уақытын арттыруға мүмкіндік береді. Функция режимі таңдалғанда, сәйкес индикатор жаңады.



DELAY END (КЕПТІРУ АЯҚТАЛУЫНЫҢ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ)

(5) **DELAY END (КЕПТІРУ АЯҚТАЛУЫНЫҢ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ)** сенсорды басу арқылы, кептірудің аяқталуын 24 сағатқа дейін кешіктіруге болады.

Настройка функции:

- Бағдарламаны және қосымша мүмкіндіктерді таңдаңыз.
- Мүмкіндікті қосу үшін (5) **DELAY END (КЕПТІРУ АЯҚТАЛУЫНЫҢ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ)** басыңыз.
- Сенсорды қайтадан басу арқылы кептіру аяқталуының кешігін уақытын орнатыңыз (30 минуттық қадамдармен 30 минуттан 6 сағатқа дейін, содан кейін 1 сағаттық қадаммен 6-дан 24 сағатқа дейін).
- (3) **СТАРТ/ҮЗІЛІС** түймешігін басу арқылы функцияны бастаңыз.

Кептіргіш кері санауды бастайды. Кері санақ уақытын кептіру бағдарламасының уақытына жеткенде (мысалы, 2:30), бағдарлама басталады.

Аяқталуды кешіктіру опцияларынан бас тарту немесе өзгерту үшін, (1) ҚОСУ/СӨНДІРУ түймесін басыңыз. Аяқтау кідірісінен жылдам бас тарту үшін (5) **DELAY END (КЕПТІРУ АЯҚТАЛУЫНЫҢ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ)** сенсорды 3 секунд басып тұрыңыз. Кептіру бағдарламасы жалғасады.

Функцияны орнату мысалы.

Кептірудің таңы сағат 6:00-де аяқталуын қаласаңыз және ағымдағы уақыт 21:00 болса, функция уақытын орнатыңыз. **DELAY END (КЕПТІРУ АЯҚТАЛУЫНЫҢ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ)** 9 сағат.



ANTI CREASE (ҚЫРТЫСТАЛУҒА ҚАРСЫ)

Егер киім-кешекті кептіру аяқталғаннан кейін бірден ала алмасаңыз, функция олардың қыртысталуының алдын алады. Функция кептіру бағдарламасын іске қосқанға дейін **ANTI CREASE (ҚЫРТЫСТАЛУҒА ҚАРСЫ)** сенсорымен (7) орнатылады.

ANTI CREASE (ҚЫРТЫСТАЛУҒА ҚАРСЫ) сенсорымен (7) функцияның 1, немесе 3 сағат ұзақтығын (7a) таңдаңыз немесе функцияны сөндіріңіз. Егер кептіру аяқталғаннан кейін машинаның есірі ашылса, функция тоқтатылады.





TIME DRY (УАҚЫТ БОЙЫНША КЕПТІРУ)

Уақыт (Уақыт кептіру) бағдарламасында кептіру уақытын орнату үшін (11) **TIME DRY (УАҚЫТ БОЙЫНША КЕПТІРУ)** күйін басуға болады.

Time (Уақыт бойынша кептіру бағдарламасы), кептіру уақытын орнату үшін позицияны басуға болады. Таңдалған функция белгішесінің астындағы шам жанады. Бастапқы уақыт 0:30; әр басқан сайын кептіру уақыты 15 минутқа артады. Ең үзақ кептіру уақыты 4:00 сағ.


Орнатылған кептіру уақытын қалпына келтіру үшін **TIME DRY (УАҚЫТ БОЙЫНША КЕПТІРУ)** позициясын басып, оны үш секунд ұстаңызанд.

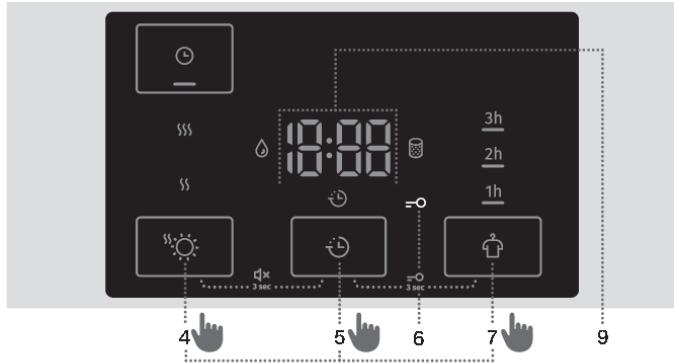

ДЫБЫСТЫ ӨШИРУ

Дыбысты өшіру үшін бір уақытта келесі сенсорларды кемінде 3 секунд басып тұрыңыз(4) **EXTRA DRY** ☀ (КЕПТИРУ ДӘРЕЖЕСІ) және (5) **DELAY END** ⏱ (КЕПТИРУ АЯҚТАЛУЫНЫҢ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ).

Дыбысты қосу үшін сенсорларды бір уақытта кемінде 3 секунд басып тұрыңыз.(4) және (5). Дыбыс өшірілгенде, бағдарламаның соңында дыбыстық сигнал болмайды.



БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАЙТЫН БЛОКТАУ

Құлышты қосу немесе өшіру үшін бір уақытта сенсорларды кемінде 3 секунд басып тұрыңыз (5) **DELAY END** ⏱ (КЕПТИРУ АЯҚТАЛУЫНЫҢ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ) және (7) **ANTI CREASE** ↴ (ҚЫРТЫСТАЛУҒА ҚАРСЫ). Келесі индикатор қосылады немесе өшеді –○ (6).

Блоктау қосылып тұрған кезде ағымдағы бағдарламаны және қосымша функцияларды өзгерту мүмкін емес. Блоктау кептіру машинасын сөндіргеннен кейін де қосылған күйде қалады. Кептірудің жаңа бағдарламасын таңдау үшін алдымен блокты сөндірү қажет. Блокты бағдарламаны орындау кезінде де сөндіруге болады.

- О! АҚПАРАТ!

Қосымша функциялардың барлығын бірдей таңдалған бағдарламамен үйлестіру мүмкін емес, ол туралы дыбысты сигнал мен жыпылықтайтын индикатор ескертеді (ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРДЫҢ КЕСТЕСІ қараңыз).

- О! АҚПАРАТ!

Кептіру машинасын сөндіргеннен кейін дыбысты сигналдың, қыртысталуға қарсы және балаларды қорғау блогы функцияларының баптауларын қоспағанда, барлық қосымша баптаулар әдепті қалпына келтіріледі.

Қосымша функциялардың кестесі

Бағдарлама	EXTRA DRY (КЕПТІРУ ДӘРЕЖЕСІ)	DELAY END ☺ (КЕПТІРУ АЯКТАЛУНЫҢ КЕЙНГЕ ҚАЛДЫРУ)	ANTI CREASE ⚡ (ҚЫРТЫСТАЛУҒА ҚАРСЫ)	TIME DRY ⏱ (УАҚЫТ БОЙЫНША КЕПТІРУ)
Cotton (Мақта)				
	Storage (Шкафқа)	•	•	•
	Standard* □	•	•	•
	Iron (Үтік үшін)	•	•	•
	Mix (Аралас киім-кешек)	•	•	•
	Synthetics (Синтетика)	•	•	•
	Wool (Жұн)			
	Pillow (Қауырсын/Мамық)	•	•	•
	Air refresh (Жаңғырту)			
	Bedding (Төсекорын)	•	•	•
	Baby (Балалар киімі)	•	•	•
	Sensitive ⚡ (Ұқыпты)	•	•	•
	Shirts ⚡ (Жиделер)	•	•	•
	Sports ⚡ (Спорт)	•	•	•
	Time (Уақыт бойынша кептіру)			•
	Towels (Сүлгілер)	•	•	•
	Fast 89' (Тез 89')		•	•

- Қосымша функцияны қолдану мүмкіндігі

Егер киім-кешек жеткілікті кептірілмесе, қосымша функцияларды немесе басқа бағдарламаны қолданыңыз.

5-қадам: Бағдарламаны іске қосу

СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз.



3

6-қадам: Бағдарламаның соңы

Бағдарламаны аяқтағаннан кейін дисплейде **End** »(Соны)« жазбасы пайда болады, қызыл индикаторлар жанады және (3) СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасының жарығы және егер орнатылған болса, **ANTI CREASE** (ҚЫРТЫСТАЛУҒА ҚАРСЫ) (7a) функциясының таңдалған уақытының индикаторы жыпылықтай бастайды.



1. Машинаның есігін ашыңыз.
2. Сүзгілерді тазалаңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ» бөлімін қараңыз).
3. Күйім-кешекті барабаннан алыңыз.
4. Есікті жабыңыз!
5. Машинаны сөндіріңіз (КОСУ/СӨНДІРУ батырмасын (1) басыңыз).
6. Конденсатқа арналған ыдыстағы суды төтіңіз.
7. Байланыстыру кабелінің ашасын розеткадан ажыратыңыз.



1

АҚПАРАТ!

Кептіру аяқталғаннан кейін күйім-кешектің қыртысталып қалуының алдын алу үшін оларды барабаннан бірден алыңыз.



Қысқаша нұсқаулық

Кептірудің қорытынды циклі қыздырығыш жұмысының салқындану кезеңінен тұрады. ұл бағдарлама соңында күйім-кешектің тиісті температурада болуына және оны кептіру машинасынан ыстық киімге қол тигізбей-ақ алуға болатынына кепілдік береді.

БАҒДАРЛАМАНЫ ТОҚТАТУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ

Бағдарламаны тоқтату

Үзіліс және бас тарту

Бағдарламаны орындауды тоқтату немесе жалғастыру үшін СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз.

Бағдарламаны тоқтату және бас тарту үшін СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басып, үш секунд басылған күйде ұстаңыз. Бағдарламаны орындау тоқтатылады, машинаны салқындану басталады. Салқындану ұзақтығы кептіру бағдарламасына байланысты болады. Осыдан кейін бағдарламаны қайта таңдауға болады.

Ашылған есік

Егер кептіру кезінде есік ашылса, кептіру тоқтатылады.

Есікті жабыңыз, СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз, кептіру тоқтатылған сәттен бастап қайта жалғасады.



ЫСТЫҚ БЕТ!

Кептіру кезінде кептіру машинасының есіктері қызады. Есікті ашу кезінде сақ болыңыз. Күю қауіпі бар.

Конденсатқа арналған толық ыдыс

Конденсатқа арналған ыдыс толып кеткен жағдайда кептіру үзіледі ⌂ (10) индикаторы жанады).

Үйдистағы конденсатты ағызыңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ/Конденсатқа арналған ыдыстағы суды ағызу» белімін қарандыз).

СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз, кептіру тоқтатылған сәттен бастап жалғасады.

Электр энергиясын сөндіру

Электр энергиясын беруді жалғастырғаннан кейін СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасының (3) жарығы жыптылықтай бастайды.

Кептіруді жалғастыру үшін СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз.

Бағдарламаны/функцияны өзгерту

Кептіру машинасын ҚОСУ/СӨНДІРУ батырмасымен (1) сөндіріп, машинаны ҚОСУ/СӨНДІРУ батырмасымен (1) қайта қосыңыз және бағдарламалар ауыстырып қосқышымен (2) жана бағдарламаны немесе қосымша функцияларды таңдаңыз.

Жаңа бағдарламаны таңдаңыз, функцияларды баптаңыз және СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз.

Бағдарламаны бастағаннан кейін киім-кешек қосу

Кептіру машинасының есігін ашыңыз немесе СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз. Киім-кешекті салып, есікті жабыңыз және СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз.



ЫСТЫҚ БЕТ!

Есікті киім-кешек салу үшін ашу кезінде сақ болыңыз, күю қауіпі бар.

Кептіру ұзақтығы артуы мүмкін.

Пайдаланушы баптаулары

Машина кез келген бағдарламаның бастапқы баптауларын өзгертуге мүмкіндік береді.

Бағдарламаны таңдал, қосымша функцияларды орнатқаннан кейін түймесін басып тұру арқылы осы комбинацияны сақтауға болады З секунд түймесі (3) СТАРТ/ҮЗІЛІС. (3) СТАРТ/ҮЗІЛІС, түймесі жанады және өзгертудің сақталғанын көрсететін дыбыстық сигнал шығады. Дисплейде (9) қысқаша хабарлама көрсетіледі **saved** (сақталды).

Кептіруді іске қосу үшін СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз.

Машинаны әр қосқан сайын осы бағдарлама үшін пайдаланушы баптаулары шығарылады.

Бағдарламаның пайдаланушы баптауларын өзгерту үшін жоғарыда сипатталған әрекеттерді қайталаңыз.

Пайдаланушы баптауларының мәзірі

Машинаны (1) **ҚОСУ/СӨНДІРУ** түймемен қосыңыз. Пайдаланушы параметрлері мәзіріне кіру үшін келесі сенсорларды бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз (4) **EXTRA DRY** ☀ (КЕПТІРУ ДӘРЕЖЕСІ) және (7) **ANTICREASE** ⚡ (ҚЫРТЫСТАЛУФА ҚАРСЫ). Дисплейде (5) **DELAY END** ⏱ (КЕПТІРУ АЯҚТАЛУЫНЫҢ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ) индикаторлар жанады. (8) **ФИЛЬТРДІ ТАЗАЛАУ** 🗑 және (10) **КОНДЕНСАТТЫ АҒЫЗУ** ⌂.

Дисплейде 1 саны көрсетіледі, ол баптау функциясын көрсетеді. Бағдарламаларды ауыстырып қосқышты (2) солға немесе онға бұру арқылы баптағыңыз келетін функцияны таңдаңыз. 1 саны дыбысты сигналды баптауды, ал 2 саны бағдарламаның пайдаланушы баптауларын зауыттық баптауларға келтіруді білдіреді. Егер 20 секунд ішінде ешқандай баптаулар жасалмаса, машина негізгі мәзірге оралады.

Функцияны және оның параметрлерін растау үшін (5) **DELAY END** ⏱ (КЕПТІРУ АЯҚТАЛУЫНЫҢ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ) сенсорды басыңыз. Бір қадам артқа қайту үшін (4) **EXTRA DRY** ☀ (КЕПТІРУ ДӘРЕЖЕСІ) сенсорды басыңыз.


Дыбысты сигналдың төрт дыбыс деңгейі бар: 0 — дыбыс сөндірлген, 1 — сенсорды басу дыбысы қосылған, 2 — бәсек, 3 — қатты. Бағдарламаларды ауыстырып қосқышты (2) солға немесе онға бұру арқылы дыбыс деңгейінің баптауын таңдаңыз. Дыбыстың минималды деңгейі дыбысты сигналдың сөндірлгенін білдіреді.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

⚠️ ТОҚ СОҒЫ!

Тазалауды бастамас бұрын машинаның сөндіріңіз және байланыстыру кабелінің ашасын розеткадан ажыратыңыз.

Кептіру машинасы ластиардың жылу алмасқыш жүйесіне түсінің алдын алатын бірнеше сүзгіден тұратын **сүзгілер жүйесімен** жабдықталған.

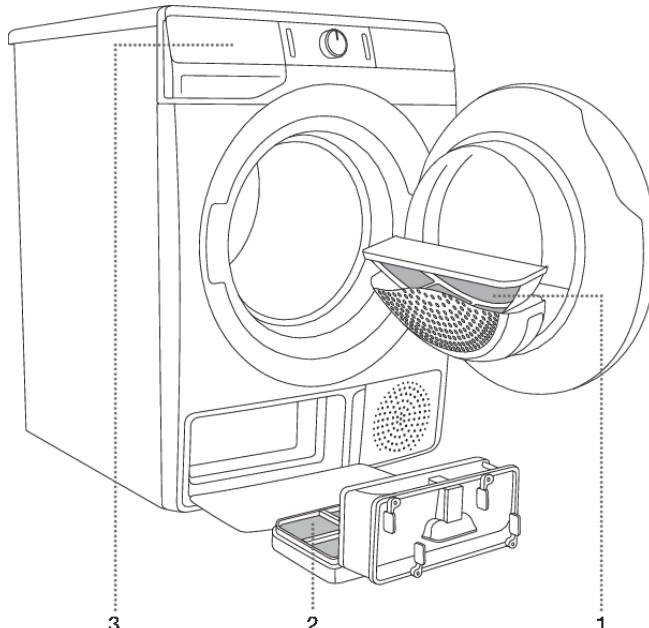

1 Түкті тор сүзгі

2 Жылу сорғысының сүзгісі

3 Конденсатқа арналған ыдыс


💡 АҚПАРАТ!

Кептіру машинасының сүзгісіз немесе бүлінген сүзгілермен жұмыс жасаудың тыйым салынады, ейткені жиналып қалған түк машинаның сынуына немесе дұрыс жұмыс жасамаудың алып келеді.

Түкті тор сұзгіні тазалау

- АҚПАРАТ!

Түкті тор сұзгісін әр кептіруден кейін тазалаңыз.

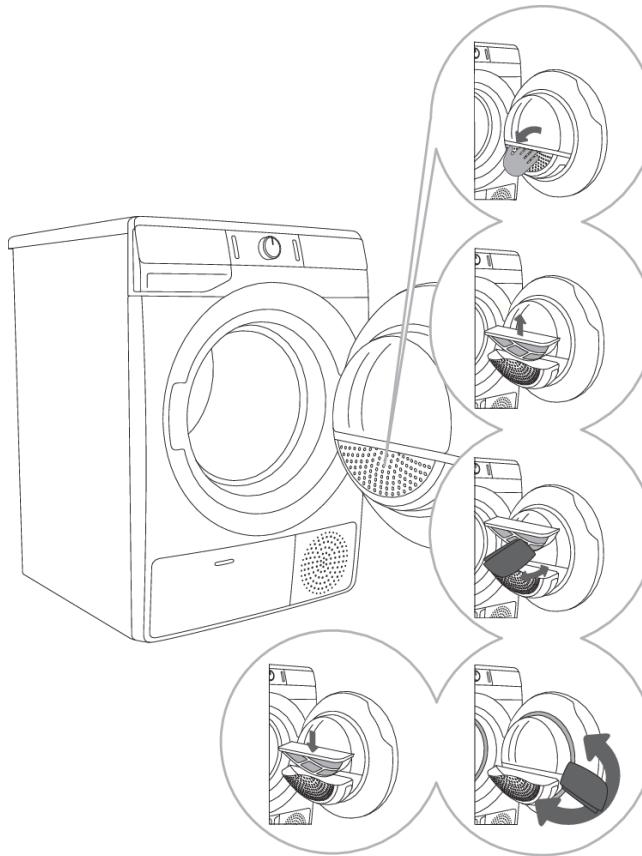

1 Сұзгі корпусын ашыңыз.

2 Торлы сұзгіні алыңыз.

3 Сұзгінің бетінен қолынызбен немесе матамен өту арқылы түктер мен жілтерді жинап алыңыз.

4 Қажет болған кезде сұзгі корпусы мен есік нығызағышын тазалаңыз.

5 Торлы сұзгіні салыңыз және сұзгі корпусын жабыңыз.


- АҚПАРАТ!

Сақ болыңыз, сұзгі қақпағын жабу кезінде саусағыңызды қысып алмаңыз.

Жылу сорғысының сүзгісін тазалау

- АҚПАРАТ!

Тазалау кезінде су ағуы мүмкін, сондықтан алдын ала машинаның астына жақсы сіңіріп алатын матада тәсеп қойыңыз.

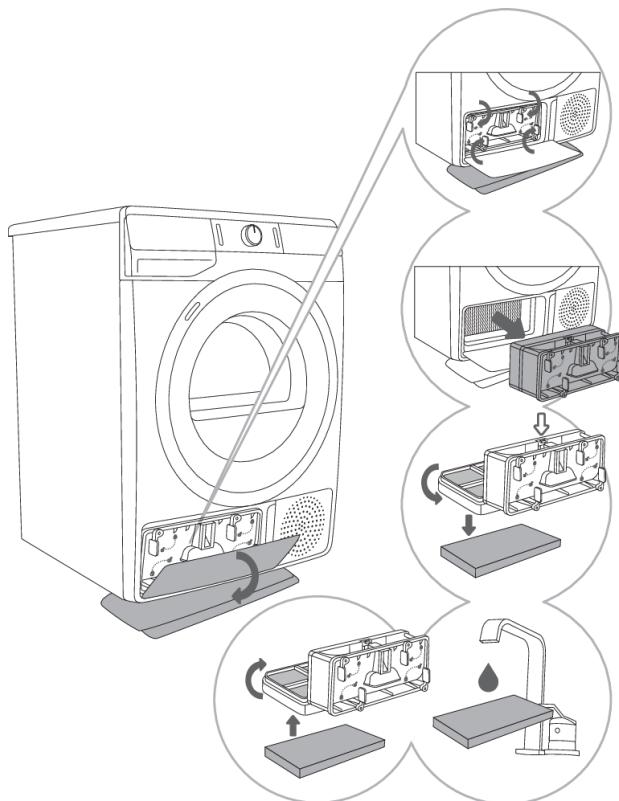

1 Сыртқы қақпақты ашыңыз. Ишкі қақпақтағы иінтіректерді ұстап тұрып, оларды стрелкамен көрсетілген бағытта бұраңыз.

2 Ишкі қақпақты жылу сорғысының сүзгісімен бірге ағытып алыңыз.

3 Сүзгінің алдынғы бөлігін жылу сорғысы сүзгісінің корпусынан ажыратыңыз және оны ашыңыз. Сүзгін поролон бөлігін корпустан шығарып алыңыз. Жылу сорғысы сүзгісінің торын тазалау үшін дымқыл матаны қолданыңыз.

4,5 Кеуекті сүзгін ағын сүмен жыуп, кептіріңіз немесе сүзгінің шаңы мен түгін шаңсорғышпен тазалаңыз. Таза поролон сүзгінің сүзгі корпусына орнатыңыз.

- АҚПАРАТ!

Жылу сорғысының сүзгісін орнына орнатыңыз, ішкі панельді орнатып, сыртқы есікке сырт еткізіп орналастырыңыз.

- АҚПАРАТ!

Жылу сорғысы сүзгісін орнына дұрыс орнатылуын тексеріңіз. Әйтпесе, кептіру машинасының ішінде орналасқан жылу алмасқыш бітелуі немесе сынуы мүмкін.



АҚПАРАТ!
Жиектемелі сүзгіні әр бесінші кептіруден кейін жуыңыз.

Жылу сорғысын тазалау

⚠ Қысқаша нұсқаулық

Жылу алмасқыш ішіндегі металл бөлшектерді жалаңаш қолыңызбен ұстамаңыз. Өткір жиектеріне қолыңызды кесіп алу қауіпі бар. Жылу алмасқышты тазалау кезінде қорғайтын қолғаптарды киінгіз.

⚠ Қысқаша нұсқаулық

Жылу алмасқыштың металл пластиналарын дұрыс тазаламау кептіру машинасының сынуына алып келу мүмкін. Пластиналарды қатты заттармен, мысалы шаңсорғыштың пластик түтігімен баспаңыз.


Жылу алмасқыштың пластиналарын шаңсорғыштың жұмсақ щеткасы бар қондырмасымен тазалаңыз.

Жылу алмасқышты тазалау үшін «Жылу сорғысының сүзгісін тазалау» бөлімінде сипатталған жылу сорғысының сүзгісін ағытып алыңыз.

Қондырманы металл пластиналарды бойлай жоғарыдан тәмен қарай үстінен баспай, ақырын жылжытыңыз. Көп қысым түсіру жылу алмасқыш пластиналарын бүлдіруі немесе майыстыруы мүмкін.

- - АКПАРАТ!

Жылу алмасқышты жылына бір рет тазалау ұсынылады.

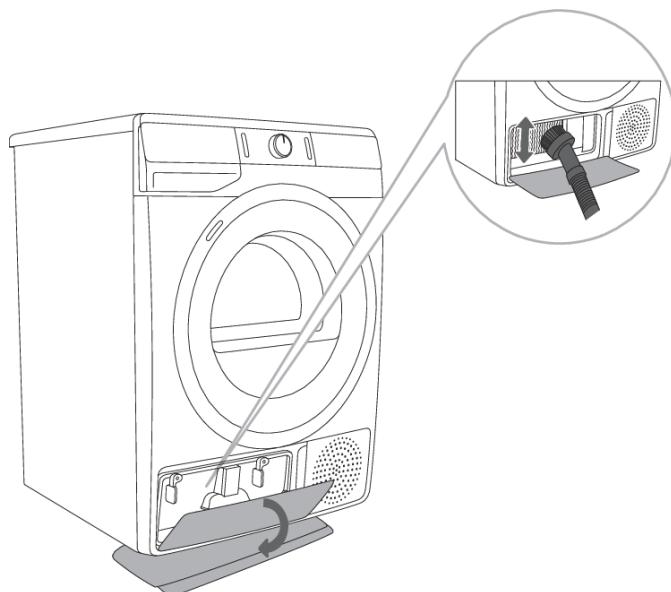


Конденсатқа арналған ыдыстағы суды ағызу

- АҚПАРАТ!

Әр кептіруден кейін конденсатқа арналған ыдыстағы суды төгіңіз.

Конденсатқа арналған ыдысты толып кеткен жағдайда кептіру үзіледі.

Дисплейде ⚡(10) индикаторы жанады, ол конденсатқа арналған ыдыстың толып кеткендігін және ішіндегі суды төгу қажеттігін білдіреді.

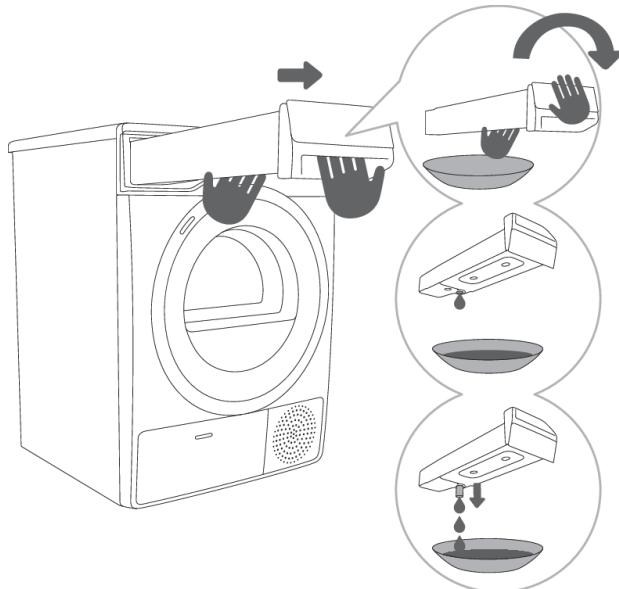

1 Конденсатқа арналған ыдысты алыңыз (суретте көрсетілгендей екі қолмен) және оны раковинаға немесе қандай да бір ыдысқа орап қойыңыз.

2,3 Суды ыдыстан ағызыңыз. Суды төгу жеңіл болуы үшін мұрыншасын ағызуға арналған саңылаудан алыңыз. Конденсатқа арналған ыдысты орнына орнатыңыз.

- АҚПАРАТ!

Конденсатқа арналған ыдыстағы су ішуге арналмаған. Суды мұқият сүзіп, үтіктеу үшін қолдануға болады.

⚠ Қысқаша нұсқаулық

Конденсатқа арналған ыдысқа химиялық заттар мен хошиістендіргіштер қосуға тыйым салынады.

Егер машина ағызу жүйесіне жалғанған болса, конденсатқа арналған ыдыстағы суды ағызу қажет емес («ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ/Конденсациялаған суды бұры»).

Машинаны сыртынан тазалау

⚠️ ТОҚ СОҒУ!

Тазалауды бастамас бұрын кептіру машинасын міндettі түрде электр желісінен ажыратыңыз.

Кептіру машинасының сыртқы беттерін дымқыл жұмсақ мақта-мата шүберекпен тазалаңыз.


⚠️ Қысқаша нұсқаулық

Кептіру машинасын бұлдіруі мүмкін еріткіштер мен тазалау құралдарын қолданбаңыз (тазалау құралын өндірушінің нұсқауларын орындаңыз).

Машинаның бетін жұмсақ матамен құрғатып сүртіңіз.

⚠️ АҚПАРАТ!

Кептіру машинасын ағын сумен жумаңыз!

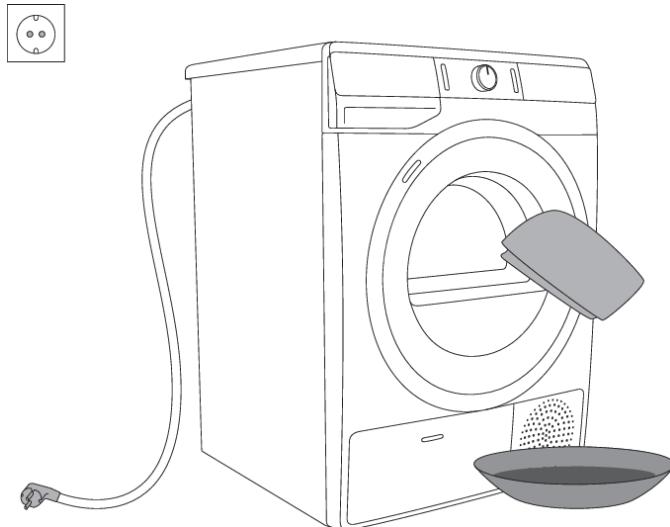

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Не істеу керек ...?

Кептіру машинасы сыртқы факторлардың әсері нәтижесінде (мысалы, электр энергиясын сөндіру) туындаған жұмыстағы ақаулар туралы хабарлай алады (ҚАТЕЛЕР МЕН АҚАУЛЫҚТАР КЕСТЕСІ қараңыз). Бұл жағдайда:

- Кептіру машинасын сөндіріп, бір минут күтіңіз.
- Кептіру машинасын қосыңыз және кептіру бағдарламасын қайталаныз.
- Жұмыстағы ақаулықтар себебі өз бетінше жоюға болатын ұсақ ақаулар болуы мүмкін (ҚАТЕЛЕР МЕН АҚАУЛЫҚТАР КЕСТЕСІН қараңыз).
- Егер қате қайталанса, авторлық құқығы бар сервис орталығына хабарласыңыз.
- Аспапты жөндеуді тек авторлық құқығы бар маманғана орынданай алады.
- Аспапты дұрыс жалғамау және қолданбау нәтижесінде туындаған ақаулықтарға кепілдік таратылмайды. Осы ақауларды жою бойынша шығындарды тұтынушы төлеіді.

Қателер мен ақаулықтар кестесі

Ақаулық/Қате	Себебі	Қандай әрекеттерді орындау қажет?
Кептіру машинасы қосылмайды.	<ul style="list-style-type: none">• Электрлік қалқандағы бас сақтандырғыш қосылған ба.	<ul style="list-style-type: none">• Электрлік қалқандағы бас сақтандырғышты қосыңыз.
	<ul style="list-style-type: none">• Розеткада кернеу жоқ.	<ul style="list-style-type: none">• Сақтандырғышты тексеріңіз.• Байланыстыру кабелі ашасының розеткада дұрыс салынғандығын тексеріңіз.
Розеткада кернеу бар, бірақ барабан айналмайды, кептіру машинасы жұмыс жасамайды.	<ul style="list-style-type: none">• Есік тығыз жабылмаған.	<ul style="list-style-type: none">• Есікті дұрыстап жабыңыз.
	<ul style="list-style-type: none">• Конденсатқа арналған ыдыс толып кеткен.	<ul style="list-style-type: none">• Үйдистағы конденсатты ағызыңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ/Конденсатқа арналған ыдыстағы суды ағызу» бөлімін қараңыз).
	<ul style="list-style-type: none">• DELAY END (КЕПТІРУ АЯҚТАЛУЫНЫҢ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ) функциясы қосылған болуы мүмкін.• Бағдарлама нұсқаулықта сәйкес қосылмаған.	<ul style="list-style-type: none">• Бағдарламаның кешіктірілген бағасталуынан бас тарту үшін (5) DELAY END (КЕПТІРУ АЯҚТАЛУЫНЫҢ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ) сенсорды 3 секунд басып тұрыңыз.• Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты тағы бір рет оқып шығыңыз.

Кесте соңғы беттін жалғасады

Ақаулық/Қате	Себебі	Қандай әрекеттерді орындау қажет?
Бағдарламаны орындау кезінде қыздыру жоқ.	<ul style="list-style-type: none"> Тұкті торлы сүзгінің бітелуі машинадағы температураның жоғарылауына, қызып кетуге және қыздыруды автоматты түрде өшіруге алып келеді. 	<ul style="list-style-type: none"> Тұкті тор сүзгіні тазалаңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ/Тұкті тор сүзгіні тазалау» бөлімін қараңыз). Машинаны толтығымен сұбытып, оны қайта іске қосыңыз. Егер машина іске қосылмаса, сервис орталығына хабарласыңыз.
Машина жұмысы кезінде әлсіз бәсек соққылар бар.	<ul style="list-style-type: none"> Машинаны қолданудағы ұзаққа созылған үзіліс тірек элементтеріне ұзаққа созылатын нүктелі жүктемеге алып келеді. 	<ul style="list-style-type: none"> Шу өздігінен тоқтайды.
Кептіру кезінде есіктер ашылып кетеді.	<ul style="list-style-type: none"> Есікке көп жүктеме түсіп тұр (барабанда киім-кешек өте көп). 	<ul style="list-style-type: none"> Киім-кешек мөлшерін азайтыңыз.
Киім-кешек біркелкі кеппеген.	<ul style="list-style-type: none"> Сіз матасының қалындығы әртүрлі немесе матасының типі әртүрлі киімдерді кептіресіз немесе киім-кешек өте көп салынған. 	<ul style="list-style-type: none"> Таңдалған бағдарламаны есепке ала отырып, киім-кешектің түріне, қалындығына және санына байланысты дұрыс сұрыпталғанын тексеріңіз (БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН қараңыз).
Киім-кешек кеппеген немесе кептіру өте ұзаққа созылады.	<ul style="list-style-type: none"> Сүзгілер тазартылмаған. 	<ul style="list-style-type: none"> Сүзгілерді тазалаңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ» бөлімін қараңыз).
	<ul style="list-style-type: none"> Машина ауасы қатты қызып кететін жабық, салқын немесе тар бөлмеге орнатылған. 	<ul style="list-style-type: none"> Кептіру машинасына таза ауаның көбірек берілуін қамтамасыз етіңіз (мысалы, есіктерді немесе терезелерді ашыңыз). Машина өте жылы немесе өте салқын бөлмеге орнатылмауы тиіс.
	<ul style="list-style-type: none"> Киім-кешек нашар сыйылған. 	<ul style="list-style-type: none"> Егер кептіру аяқталғаннан кейін киім-кешек дымқыл күйде қалса, тиісті бағдарламаны таңдау арқылы кептіруді қайталаңыз (мұның алдында сүзгіні тазалап алыңыз).
	<ul style="list-style-type: none"> Машинаға киім-кешек өте көп немесе өте аз салынған. 	<ul style="list-style-type: none"> Тиісті бағдарламаны таңдаңыз немесе қосымша функцияларды қолданыңыз.

Кесте соңғы беттін жалғасады

Ақаулық/Қате	Себебі	Қандай әрекеттерді орындау қажет?
	<ul style="list-style-type: none"> Киім-кешек бір жерге жиналып қалады (мысалы, тәсек орын жабдықтары). 	<ul style="list-style-type: none"> Кептіруді бастамас бұрын киім-кешектердегі барлық түймелер мен сымрақтарды таңдаңыз (мысалы, Bedding (Төсекорын)). Кептіру процесі аяқталғаннан кейін кірді босатып, қосымша кептіру бағдарламасын таңдаңыз (мысалы. Time (Уақыт бойынша кептіру бағдарламасы).
Барабан жарығы жаңбайды. (моделіне байланысты)	<ul style="list-style-type: none"> Машина есігін ашқан кезде барабан жарығы қосылмайды. 	<ul style="list-style-type: none"> Машинаны электр желісінен ажыратыңыз және сервиске хабарласыңыз.

Дисплейге шығарылатын қателер:

Ақаулық/Қате	Дисплейдегі индикация және ақаулық сипаттамасы	Қандай әрекеттерді орындау қажет?
	Басқару блогы бүлінген	Сервиске хабарласыңыз.
	Температуралық датчик қатесі	Сервиске хабарласыңыз.
	Коммуникация қатесі	Сервиске хабарласыңыз.
	Сорғы қатесі	Сервиске хабарласыңыз.
	Жүйенің қызып кетуі	Сүзгілерді тазалаңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КЫЗМЕТ КӨРСЕТУ/Тұкті тор сүзгіні тазалау» бөлімін қараңыз) немесе сервиске хабарласыңыз.
 	Басқару блогы бүлінген	Кептіру машинасын электр қорек көзінен ажыратыңыз. Сервиске хабарласыңыз.

Дисплейде пайда болуы мүмкін ескертулер:

Ескерту	Дисплейдегі индикация және сипаттама	Қандай өрекеттерді орындау қажет?
	Конденсатқа арналған ыдыс толып кеткен	Конденсатқа арналған ыдыстағы суды ағызыңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ/Конденсатқа арналған ыдыстағы суды ағызу» бөлімін қараңыз).
	Электр энергиясын сөндіру туралы ескерту	Электр энергиясын сөндіру туралы ескерту Қайта іске қосу үшін СТАРТ/ҰЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз немесе кептіру бағдарламасын жалғастырыңыз.
	Кептіру бағдарламасының соңында дисплей бөлігінде End (Соңы) пайда болады. Екі қызыл таңба және жанады. Бұл кінә емес; бұл кептіруден кейін сүзгілерді тазалау қажет екендігі туралы ескерту ғана.	Сүзгілерді тазалап, конденсат ыдысын босатыңыз.

Қате кодын жазып алышыз (мысалы, E0, E1), кептіру машинасын сөндіріп, авторлық құқығы бар сервис орталығына хабарласыңыз.

Шұылдар

АҚПАРАТ!

Кептіруді бастағанда немесе процесінде компрессор мен сорғы машина жұмысына әсер етпейтін шұыл шығаруы мүмкін.

Гүлдеу: бұл компрессор дыбысы. Шұыл деңгейі кептіру бағдарламасы мен фазаға байланысты болады.

Ұызылдау: компрессор әлсін-әлсін желдетіліп тұрады.

Үрлеу шұылы: сорғы конденсатты конденсатқа арналған ыдысқа айдайды.

Сыртылдау: жылу алмасқышты (компрессорды) автоматты түрде тазалауды бастау.


Діріл: металл бөлшектері (ілгектер, сырмалар) бар заттарды кептіру кезінде естілуі мүмкін.

Сервистік қызмет көрсетеу

Сервис орталығына жүгінер алдында

Сервис орталығына жүгінбес бұрын аспап типінің белгіленуін (1), артикулін (2) және моделін (3), сонымен қатар сериялық нөмірін (4) тауып алыныз.

Кептіргіштің түрін, кодын, үлгісін және сериялық нөмірін кептіргіш есігінің ішкі жағындағы техникалық сипаттама (түрі) тақтасынан табуға болады.

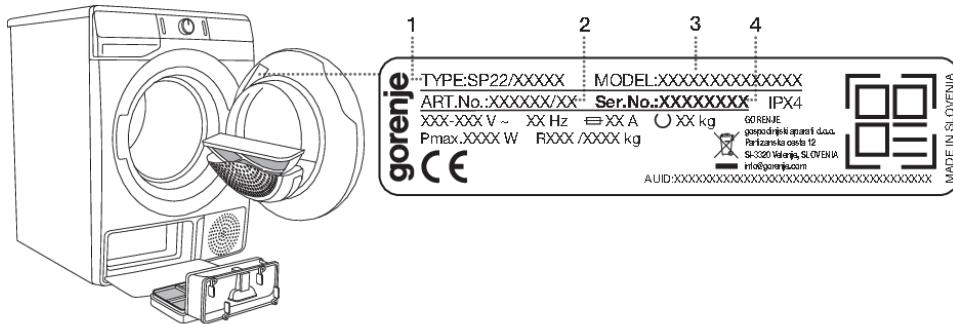

⚠ Қысқаша нұсқаулық

Жөндеу және қызмет көрсетеу үшін авторлық құқығы бар өндірушілердің қосалқы бөлшектері ғана қолданылуы тиіс.

⚠ Қысқаша нұсқаулық

Аспапты дұрыс жалғамау және қолданбау нәтижесінде туындаған ақаулықтарға кепілдік таратылмайды. Осы ақауларды жою бойынша шығындарды тұтынуышы төлейді.

- - АКПАРАТ!

Кепілдік сыртқы факторлардың әсері (найзагай соққысы, электрлік желі тұрақсыздығы, стихиялық табиғи апаттар және т.б.) нәтижесінде туындаған ақаулықтарға таратылмайды.

Қосымша жабдықтармен және қызмет көрсетуге арналған аксессуарлармен біздің сайтымызда танысуға болады: www.gorenje.com

КЕПТІРУ ЖӘНЕ КЕПТІРУ МАШИНАСЫН ҚОЛДАНУ КЕЗІНДЕ ҮНЕМДЕУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТАР

Максималды ұсынылатын жүктеме шамасын сақтаңыз (БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН қараңыз).

Кептіру машинасында аса сезімтал киім-кешектерді кептіру ұсынылмайды, өйткені оның түрі өзгеруі мүмкін.

Киім-кешек кептіру машинасында кептіргеннен кейін жұмсақ бола түседі, сондықтан жуу кезінде киім-кешекке арналған кондиционер қосу қажет емес. Егер киім-кешек жақсы сыйылған болса, кептіру уақыты қысқарады, ал электр энергиясының шығыны азайды. Дұрыс таңдалған кептіру бағдарламасы киім-кешектердің шектен тыс кеүіп кетуінің алдын алады, осылайша үтіктеу процесін жеңілдетеді.

Сүзгілердің жүйелі түрде тазалап тұру кептірудің оңтайлы уақытын және электр энергиясын үнемдеуді қамтамасыз етеді.

Аз ғана киім-кешекті немесе жекелеген заттарды кептіру кезінде сенсор киім-кешектің ылғалдық дәрежесін анықтай алмайды. Мұндай жағдайларда құрғақ киім-кешекке арналған бағдарламаны немесе уақыт бойынша кептіруді таңдау ұсынылады.

ШЫҒЫН ПАРАМЕТРЛЕРІ КЕСТЕСІ

Кестеде тестілік киім-кешекті жуудан кейінгі қорытынды сыйғудың түрлі жылдамдығы кезінде кептіру ұзақтығының және тұтынылатын электр энергиясының мәндері берілген.

7 кг

Бағдарлама	Жүктеме	Сығу жылдамдығы [айн./мин.]	Электр энергиясының шығының [кВтч]	Кептіру уақыты [мин.]
				7 кг
Мақта Қалыпты	Толық	1000	1,60	150
	Ішінара	1400	1,08	105
	Шағын	1000	0,94	94
	Шағын	1400	0,87	85
Үткітелетін мақта	Толық	1000	1,30	125
	Ішінара	1400	0,74	70
	Шағын	1400	0,61	55
Синтетика	Ішінара	1000	0,59	60

8 кг

Бағдарлама	Жүктеме	Сығу жылдамдығы [айн./мин.]	Электр энергиясының шығының [кВтч]	Кептіру уақыты [мин.]
				8 кг
Мақта Қалыпты	Толық	1000	1,94	180
	Ішінара	1400	1,25	115
	Шағын	1000	1,07	105
	Шағын	1400	1,02	100
Үткітелетін мақта	Толық	1000	1,42	140
	Ішінара	1400	0,85	80
	Шағын	1400	0,65	64
Синтетика	Ішінара	1000	0,59	60

9 кг

Бағдарлама	Жүктеме	Сығу жылдамдығы [айн./мин.]	Электр энергиясының шығыны [кВтч]	Кептіру уақыты [мин.]
			9 кг	
Мақта Қалыпты	Толық	1000	2,14	215
	Ішінара	1400	1,32	130
	Шағын	1000	1,18	124
	Шағын	1400	1,08	110
Үтіктелетін мақта	Толық	1000	1,46	150
	Ішінара	1400	0,88	95
	Шағын	1400	0,69	70
Синтетика	Ішінара	1000	0,59	60

Бағдарлама	Жүктеме макс./жартысы [кг]	Бағдарлама ұзақтығы [мин.]	Электр энергиясының шығыны [кВтч]
Мақта Қалыпты Ⓛ	7/3,5	150/94	1,60/0,94
Мақта Қалыпты Ⓜ	8/4	180/105	1,94/1,07
Мақта Қалыпты Ⓝ	9/4,5	215/124	2,14/1,18

ЕС 392/2012 қолданыстағы регламентіне сәйкес мақтага арналған стандартты бағдарламалар.

Қалыпты Мақта бағдарламасы Ⓛ қалыпты ылғалдықтағы мақтадан тігілген бұйымдарды кептіруге арналған және мақтадан тігілген бұйымдарды кептіруге арналған электр энергиясы шығыны түрғысынан айтартылғатай тиімді.

Шығын параметрлері жүктелген киім-кешек мөлшеріне, текстиль бұйымның түріне, электр желісіндегі кернеудің ауытқуына, бөлме температурасы мен ылғалдығына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Күту режимі

Егер аспапты қосқаннан кейін бес минут ішінде бағдарлама іске қосылмаса және ешқандай әрекет жасалмаса, дисплей электр энергиясын ұнемдеу мақсатында сөнеді. СТАРТ/ҰЗІЛІС батырмасының (3) жарығы жыптылықтайды.

Егер бағдарламалар ауыстырып қосқышын бұрап, ҚОСУ/СӨНДІРУ батырмасын (1) басса немесе машина есіргін ашса, дисплей қайта қосылады. Егер бағдарламаны аяқтағаннан кейін бес минут ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, дисплей сөнеді. СТАРТ/ҰЗІЛІС батырмасының (3) жарығы жыптылықтайды.

P_0 = сөндірілген күйдегі тұтынылатын қуат [Вт]	< 0,5
P_I = күту режиміндегі тұтынылатын қуат [Вт]	< 0,5
T_I = күту режиміндегі уақыт [мин.]	5,00

АҚПАРАТ!

Жүктелетін киім-кешек мөлшеріне және электр желісіндегі кернеудің ауытқуына байланысты кептіру ұзақтығы өзгеруі мүмкін, ол дисплейде көрсетіледі.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қаптама қоршаған ортаға ешқандай залал келтірмей қайта өңдеуге, қалдықтарды сақтауға арналған арнайы полигондарда жинауға және кәдеге жаратуға болатын экологиялық таза материалдардан жасалған. Қаптама материалдары тиісті таңбалауға ие.



Бұйымдағы немесе оның қаптамасындағы **символ** оның түрмистық қалдықтар ретінде кәдеге жаратылмауы тиіс екендігін көрсетеді.

Бұйымды одан ары кәдеге жарату үшін оны электронды және электрлік жабдықтардың тиісті орындарына тапсырған жән.

Қолданысы тоқтатылған машинасын кәдеге жарату кезінде байланыстыру кабелін кесіп тастаңыз, есікті жабу мүмкін болмауы үшін (балалардың қауіпсіздігі) есіктің құлпын қолдануға жарамсыз етіңіз.

Бұйымды **кәдеге жарату** ережелерін сақтау арқылы осы сияқты қалдықтармен тиісті түрде әрекет жасамау салдарынан қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдын ала аласыз. Бұйымды кәдеге жарату туралы толық ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына, шақырылатын және қалдықтарды кәдеге жаратын қызметке немесе осы бұйымды сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

gorenje

ERC



CE

879060-a10

Өндірушіл пайдалану жөніндеңі нұсқаулықтарында өзгерістерге және қателіктерге құқылы.