


gorenje

KK

KZ

ЖЕКЕ ТҮРГАН ПЛИТА
ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

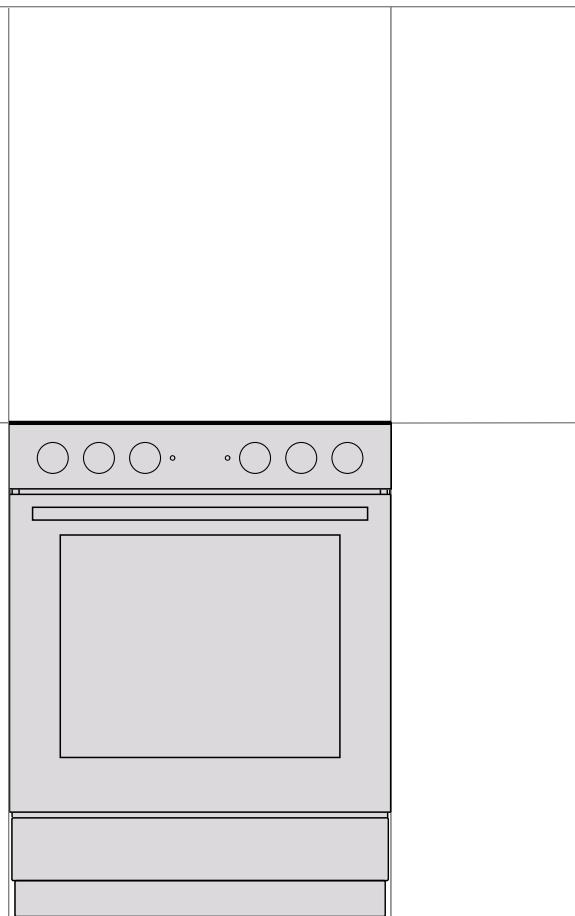

Сенім білдіргенің үшін алғыс айтамыз және жаңа аспабының құтты болсын.

Аспапты қолдану ыңғайлы әрі қарапайым болуы үшін біз пайдалану жөніндегі толық нұсқаулықты дайындадық. Ол жаңа аспаппен жылдам танысып шығуға мүмкіндік береді.

Аспабыныңда бұзылулардың жоқ екендігін тексеріп алышыз. Бұзылуларды анықтаған жағдайда аспапты сатып алған сауда үйімінде хабарласыңыз.

Толығырақ нұсқаулар мен кеңестер алу үшін <http://www.gorenje.com> сайтына кіріңіз немесе техникалық ақпараттағы QR кодын сканерлеңіз.



Нұсқаулықта келесілерді білдіретін символдар қолданылады:



АҚПАРАТ!

Ақпарат, кеңес, көмек немесе ұсыныс



ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ

Қайін туралы ескерту



Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз!

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



ҢҰСҚАУЛЫҚПЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ ЖӘНЕ ОНЫ ОДАН АРЫ ҚОЛДАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ!

Аспапты сегіз жастан асқан балаларға және физикалық, қозғалу және психикалық қабілеттері шектелген адамдарға, сонымен қатар оны қолдану үшін жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға тек тәжірибесі бар адамның қадағалауымен немесе егер олар аспапты қолдануға үйретілген болса және аспапты дұрыс пайдаланбауға байланысты туындауы ықтимал қауіпті түсінген жағдайда ғана осы аспапты қолдануға рұқсат етіледі. Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат етпеніз! Балалар аспапты үлкендердің қадағалауымен ғана тазалай және қызмет көрсете алады!

ЕСКЕРТУ! Жұмыс барысында аспап және оның қол жетімді бөлшектері қатты қызады. Аса сақ болыңыз, ыстық бөлшектерге қолыңызды тигізбеніз. 8 жасқа толмаған балаларға духовканы тек ересектердің тұрақты бақылауымен ғана қолдануына рұқсат етіледі.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Электр аспаптың қолжетімді бөліктері қолдану кезінде қызуы мүмкін. Кішкене балаларға духовкаға жақындауына рұқсат етпеніз.

ЕСКЕРТУ! Жану қауіп! Пісіру бетінде заттарды сақтау үшін қолданбаңыз!

ЕСКЕРТУ! Май қолданып тағам дайындау барысын әрқашан қадағалаңыз, өйткені жану қауіпі бар. Егер өрт туындаса, жалынды сумен СӨНДІРМЕҢІЗ. Аспапты сөндіріңіз, ыдысты қақпақпен немесе дымқыл сұлгімен жабыңыз.

Тек осы аспапқа ғана арналған зондты да қолдануға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тағам дайындау барысын қадағалап отырыңыз. Егер тағам дайындау ұзаққа созылмайтын болса, оны тұрақты бақылап тұрыңыз.

ЕСКЕРТУ! Егер пісіру панелі шынысының жарылып немесе сынып кеткендігін байқасаңыз, аспапты электр желісінен ажыратыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аударылып кетуі мүмкін.



ЕСКЕРТУ! Аударылып кетудің алдын алу үшін аспапты арнағы кронштейн көмегімен бекітіп қоюға болады. Кронштейн орнату жөніндегі нұсқауларды орынданызы.

ЕСКЕРТУ! Жарықтандыру лампаларын ауыстырмас бұрын аспаптың электр қорек желісінен ажыратылғандығына көз жеткізіңіз. Электр тоғынан зақым алу қауіпі бар!

Қызып кетудің алдын алу үшін аспапты декоративтік есік артына орнатуға тыйым салынады.

Духовка есігінің әйнегін және пісіру бетінің шыны қақпағын тазалау үшін абразивтік тазалау құралдарын және өткір металл қырғыштарды қолданбаңыз, өйткені олар беттерді бұлдіріп, шынының жарылып кетуіне алып келуі мүмкін.

Аспапты тазалау үшін жоғары қысымды тазартқыштарды және бу ағынды тазартқыштарды қолданбаңыз, өйткені бұл қысқаша түйікталуға және электр тоғынан зақым алуға алып келуі мүмкін.

Электр аспап сыртқы таймерлермен немесе қашықтықтан басқарудың жекелеген жүйелерімен басқаруға арналмаған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Пісіру бетінің осы аспапты өндіруші өзірлеген немесе олар қолдану жөніндегі нұсқаулықта қолдануға сай келетіндер ретінде көрсеткен сақтандыру панельдерін немесе пісіру бетінің осы электр аспап конструкциясының бір бөлігі болып табылатын сақтандыру панельдерін ғана қолданыңыз. Сөйкес келмейтін сақтандыру панельдерін қолдану жазатайым жағдайларға алып келуі мүмкін.

Қақпақты ашпас бұрын оның таза екендігіне және үстінде сұйықтық жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Аспап металл немесе шыны қақпақпен жабдықталуы мүмкін. Қақпақты жанағы толығымен суығаннан кейін ғана болады.

Егер электр қорек шнуры бүлінген болса, қауіптіліктің алдын алу үшін оны өндіруші, техникалық қызмет маманы немесе ұқсас біліктілікке ие тұлға ауыстыруы тиіс.

ЕСКЕРТУ: Аспап тек тағам дайындауға ғана арналған. Бұл аспапты басқа мақсаттарда, мысалы, бөлмені жылтыу үшін қолдануға тыйым салынады.

Аспап қосымша тұғырларды қолданбай, тікелей еденге орнатылады.

Аспапты құатты жылу көздеріне, мысалы, қатты отынмен жанатын пештерге жақын орнатпаңыз, өйткені жоғары температура аспаптың бұзылуына алып келуі мүмкін.

Аспапты орнатуды және электр желісіне жалғауды тек сервис орталығының маманы ғана жүргізе алады. Клеммы (вместо присоединительного кабеля) должны быть

закрыты крышкой (см. дополнительное оборудование). Білікті емес жалғау және жөндеу ауыр дene жарақатын алуға себеп болуы және аспалтың бүлінуіне алып келуі мүмкін.

Тот баспайтын болаттан жасалған басқару панелі және электр пеші бар плита салқындау жедеткішімен жабдықталған. Пештің жұмысы кезінде есік жабылған кезде, ішкі ауаны басқару панелінің астынан аймаққа шығады. Ауа ағыны болмаса, құрылғыны өшіріп, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Көршілес электрлік аспап кабельдерінің духовканың ыстық есігімен қысылып қалмауын қадағалаңыз. Қысқаша түйікталу қауіпі бар! Көршілес электрлік аспалтардың қауіпсіз қашықтықта тұруын қадағалаңыз.

Духовкаға алюминий фольга төсеменіз, табаларды және басқа да ыдыстарды камераның түбіне қоймаңыз, өйткені бұл ауа айналымына, тағамды тиісті турде дайындауға кедергі келтіреді және духовканың эмалын бүлдіруі мүмкін.

Жұмыс барысында аспап есіктегі қатты қызды. Қосымша қорғау үшін есіктегі сиртқы әйнегінің бетінің температурасын төмендететін үшінші әйнекпен жабдықталған (кейбір үлгілерде).

Есік топасасы жүктеме түскен кезде бүліні мүмкін. Ашылып тұрган есікке ауыр ыдыс қоймаңыз. Аспалты тазалау кезінде есікке сүйенбеніз. Ашылып тұрган есіктің үстінен баспаңыз және оның үстінен балалардың отыруына рұқсат етпеніз.

Желдету саңылауларын жаппаңыз және бітеменіз!

ЕСКЕРТУ! Егер пісіру панелі шынысының немесе шыны керамикасының жарылып немесе сынып кеткендігін байқасаңыз:

- электрлік қыздыру элементтерін сөндіріңіз және аспалты электр желісінен ажыратыңыз;
- аспалтың бетінің қолыныңды тигізбеніз;
- аспалты қолданбаңыз.

Сақтаудың шарттары және мерзімі: аппараттар табиги жедеткіші және қалыпты жағдайы бар (сыртқы ортада белсенді заттар мен шаң болмауы керек, температура диапазоны -10° және 37°C арасында, ауаның қатыстық ылғалдығы максимум 85%, соққы мен дірілді болдырмау керек) жабық жайда сақталуы керек, сақталу мерзімі шектелмеген (сақталу жағдайын үстану барысында), қызмет ету мерзімі (егер тасымалдау, сақтау, орнату және техникалық қызмет көрсету бойынша үйғарыларын үстанса) 10 жыл.

Аспалты электр желісіне жалғау үшін H05VV-F5G1,5 таңбасы бар немесе сенімділігі жоғары 5x1,5 мм² шнурды қолданыңыз. Аспалты электр желісіне жалғау үшін H05VV-F3G-4 таңбасы бар немесе сенімділігі жоғары 3x4,0 мм² шнурды қолданыңыз. Шнурды техникалық қызмет маманы немесе ұқсас біліктілікке ие тұлға жалғауы тиіс.

Аспап электр желілерді жүргізу ережелеріне сәйкес келетін стационарлы электр сымына жалғануы тиіс.

Аспап автоматты түрде сөндіру құрылғысымен жабдықталған стационарлы электр сымына жалғануы тиіс. Стационарлы электр сымы электр желілерді жүргізу ережелеріне сәйкес жасалуы тиіс.



Аспапты жалғар алдында

Аспапты жалғар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Аспапты дұрыс монтаждамауға, жалғамауға және қолданбауға байланысты туындаған ақауларға кепілдік берілмейді.


ЭЛЕКТРЛІ ПЛИТА

Аспап сипаттамасы



АҚПАРАТ!

Аспап функциялары мен жабдықтары моделіне байланысты әртүрлі болады.

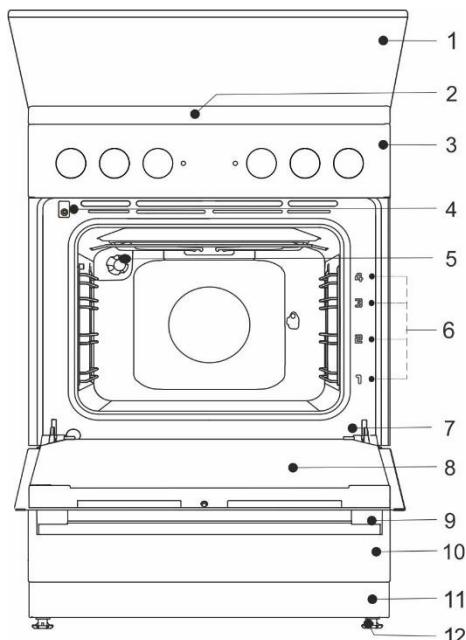

- 1 Плитаның қақпағы
- 2 Пісіру беті
- 3 Басқару панелі
- 4 Кірістірлген сөндіргіш
- 5 Жарықтандыру
- 6 Бағыттағыштардың деңгейі
- 7 Зауыттық жапсырма
- 8 Есіктері
- 9 Есік тұтқасы
- 10 Плитаның жәшігі/төмен аударының
- 11 Тұфыр
- 12 Реттелетін аяқтар

ПЛИТАНЫҢ ҚАҚПАҒЫ

Қақпақты ашпас бұрын оның таза екендігіне және үстінде сұйықтық жоқ екендігіне көз жеткізініз. Аспап металл немесе шыны қақпақпен жабдықталу мүмкін. Қақпақты жанаарғы толығымен суығаннан кейін фана болады.

Оттық жұмыс істеп тұрған кезде, қақпақты жаппаңыз.



Бұйымдағы немесе оның қаптамасындағы символ қызу кезінде шыны қақпақтың жарылып кетуі мүмкіндігін білдіреді.

Қақпақты жаппас бұрын барлық жанаарғыларды сөндірініз және пісіру беті суығанға дейін күтініз.

ПЛИТА ЖӘШІГІ



Жәшікте жанғыш, жарылу қауіпі бар және қызыға шыдамсыз заттарды сақтамаңыз (мысалы, қағаз, шүберек, пакет, тазалау құралдары және аэрозольдар). Жану қауіпі бар!

АЛМАЛЫ-САЛМАЛЫ БАҒЫТТАҒЫШТАР

Алмалы-салмалы бағыттағыштардың 4 деңгейі бар.

Аспапты пайдалану табалардың бағыттағыштарымен де немесе бағыттағыштарысыз да қауіпсіз.

ТЕЛЕСКОПТЫҚ БАҒЫТТАҒЫШТАР

Телескоптық бағыттағыштар 2, 3 және 4-денгейлерде орнатылады және өндірудің екі нұсқасына ие: ішінara жылжымалы және толығымен жылжымалы.

БЕДЕРЛІ БАҒЫТТАҒЫШТАР

Духовканың бүйір қабырғаларында төрт деңгейде орналасқан ойықтар бар. Ойықтарға табалар мен торлар салынаады.

КІРІСТІРЛГЕН СӨНДІРГІШ

Жұмыс жасап тұрған аспаптың есігін ашқан кезде кірістірлген сөндіргіштер желдеткішті және барлық қыздыру элементтерін сөндіреді және есікті жапқан соң қайта қосады.

САЛҚЫНДАТАТЫН ЖЕЛДЕТКІШ

Аспап салқыннататын желдеткішпен жабдықталған, ол корпусты және аспапты басқару панелін салқыннатады. Салқыннататын желдеткіш духовка жұмыс жасап тұрған кезде жұмыс жасайды.




Жұмыс барысында аспап және оның қол жетімі бөлшектері қатты қызады. Асхана қолғаптарын немесе тұтқыштарын қолданыңыз!

ТОР



Тордың алдыңғы бөлігінде шектегіштер бар, сондықтан алу кезінде торды алдынан сәл ғана көтеріңіз.

Алмалы-салмалы бағыттағыштар болған кезде тор мен табаны бір деңгейдегі екі шыбықтың ортасына дәл орнатыңыз.

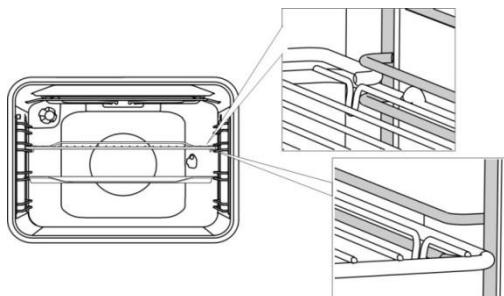

Табаны немесе торды телескоптық бағыттағыштарға орнату үшін қажетті деңгейдегі екі бағыттағышты жылжытыңыз, табаны немесе торды орнатыңыз және бағыттағыштарды духовкаға тірелгенге дейін итеріңіз.



Телескоптық бағыттағыштардың духовкаға тірелгенге дейін итерілгендерінен көз жеткізіңіз және есікті жабыңыз.



Қыздыру кезінде пісіруге арналған жабдық біраз майысуы мүмкін, бұл оның жұмыс жасауына әсер етпейді. Салқындағаннан кейін жабдық бастапқы пішіміне оралады.


КІРІП ТҮРТАНЫ АУЫСТЫРЫП ҚОСҚЫШТАР (моделіне байланысты)

Ауыстырып қосқыштың ұяшығынан шығуы үшін оны басыңыз, содан соң бұры арқылы ауыстырып қосқышты қажетті күйге орнатыңыз. **Жұмыстар аяқталғаннан кейін ауыстырып қосқышты міндетті түрде сөндірілген (жұмыс жасамайтын) күйге орнатып, оны “батырып жіберіңіз“.**

АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

- Барлық керек-жараптар мен тасымалдау қаптамасын аспаптан алыңыз.
- Керек-жараптарды жылы сүмен және ыдыстарды қолмен жууға арналған құралмен тазалаңыз. Абрализвтік тазалау құралдарын және губкаларды қолданбаңыз.
- Шыны-керамикалық беттерді ыдыстарды қолмен жууға арналған құралдың аз ғана мөлшері қосылған дымықыл шуберекпен тазалаңыз. Агрессивті және абрализвтік тазалау құралдарын, ыдыс жууға арналған губкаларды, қакты кетіруге арналған құралдарды, дақ кетіргіштерді қолданбаңыз.
- Егер плита шоыны электрлік конфоркалармен жабдықталған болса, конфоркаларды ыдыссыз 4-қыздыру дәрежесінде қосып, 30 минут қосылған күйінде қалдырыңыз. Осылайша, конфоркалардың қорғанысы жабыны берік қабат түзеді. Конфоркаларды алғаш қыздыру кезінде түтін пайда болуы мүмкін.
- Духовканы алғаш қыздыру кезінде жаңа аспапқа тән иіс шығады, сондықтан түтін пайдаланып желдетіп алу қажет.


ПІСІРУ БЕТИ

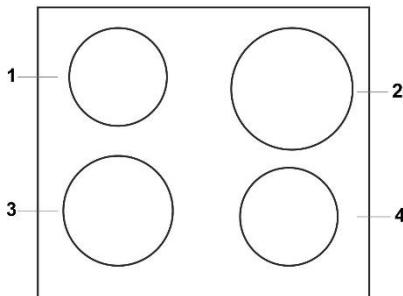

- 1 Артқы сол жақ конфорка
- 2 Артқы оң жақ конфорка
- 3 Алдыңғы сол жақ конфорка
- 4 Алдыңғы оң жақ конфорка

ПІСІРУ БЕТИ

- Үйдістың түбі және конфорка беті жақсы жылу өткізгіштікті қамтамасыз ету және пісіру етінің бүлінуінің алдын алу үшін әрқашан таза әрі күргәк болуы тиіс.
- Күйіл кеткен май жальындауы мүмкін, сондықтан майдың көп мөлшері қолданылатын тағамдарды тұрақты бақылаумен дайындаңыз.
- Пісіру беттінің үстіне су ыдысты және дымқыл қақпақтарды қойманыз. Үлгіл конфоркаларды бұлдіру мүмкін.
- Үстық бетті қолданылмайтын конфоркаларға қойып салыннатпаңыз, өйткени ыдыстың түбінде конденсат түзіледі, бұл ыдыс түбінің коррозиясына алып келуі мүмкін.

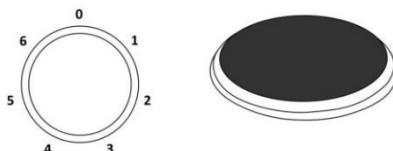

Конфоркалар ауыстырып қосқышты бұру арқылы қосылады.
Конфоркаларды қыздыру дәрежесі сатылап орнатылады.



Конфорканы дайындау аяқталғанға дейін 3-5 минут бұрын сөндіріп қою және осылайша қалық жылуды қолданып, электр энергиясын үнемдеу үсінілады.




Экспресс-конфоркалар (кейбір модельдерде) стандартты конфоркалардан жоғары қуатымен ерекшеленеді және жылдам қызды. Мұндай конфоркалар ортасында қызыл нұктемен белгіленген. Уақыт өткен сайын конфорканы көп қыздыру және тазалай салдарынан нүкте жойылып кетуі мүмкін.



Уақыт өткен сайын жоғары температура салдарынан дайындау кезінде шойын конфоркалардың жиектемелері және конфорканың айналасы сарғаюы мүмкін. Мұндай өзгерістерге кепілдік берілмейді.

ШЫНЫ КЕРАМИКАЛЫҚ ПІСІРУ БЕТИ

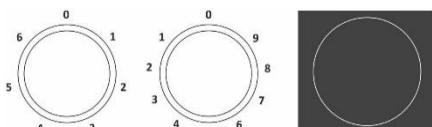

Конфоркаларды қыздыру дәрежесі 1-6 (1-9) аралығындағы диапазонда реттеледі. Температуралы үстап түр үшін конфорка қыздырудың орнатылған қуатына байланысты елсін-әлсін қосылады және сөндіріледі.

Қызып кетудің алдын алу үшін шыны керамиканың астына температуралық шектегіш орнатылған.

ЕКІ КОНТУРЛЫ КОНФОРКАНЫ БАСҚАРУ



Үйдістың диаметріне және пішіміне байланысты конфорканы қыздыру аймагының елшемін өзгерте аласыз. Қыздырудың сыртқы контурын косу үшін конфорканың ауыстырып қосышиш соңын дейін бұрынғы (сырт еткен дыбыс естіледі). Содан соң ауыстырып қосқышты қыздырудың қажетті дәрежесіне орнатыңыз.

HI-LIGHT КОНФОРКАЛАРЫ

Hi-Light конфоркалары әдтетіглерден айтарлықтай жылдам қызатындығымен ерекшеленеді, сондықтан дайындау процесі де айтарлықтай жылдамдайды.

ҚАЛДЫҚ ЖЫЛУ ИНДИКАТОРЛАРЫ




Әр конфорка конфорка ыстық болған кезде жанатын индикатор лампамен жабдықталған және конфорканы сөндіргеннен кейін де жануы мүмкін. Әр конфоркаға конфорка ыстық болған кезде жанатын индикатор лампа сәйкес келеді. Сондай-ақ индикатор жұмыс жасап тұрмаган конфоркаға ыстық ыдыс қойған жағдайда да жанады.


ШЫНЫ-КЕРАМИКАЛЫҚ БЕТ

- Шыны-керамикалық бет температуралық өзгерістерге тәзімді.
- Шыны керамикалар болып табылады, бірақ дәл соққыларға тәзімді емес, сондықтан оның үстіне қатты және еткір заттардың қлауына жол берменіз, әйткені олар шыны керамиканы бұлдыру мүмкін. Егер пісіру беті жарылып немесе сынып кетсе, аспалты электр желісінен ажыратыныз және оны қолданбаңыз.
- Шыны-керамикалық бетті жұмыс үстелі ретінде қолданбаңыз. Әткір заттар оның бетіне созат түсіру мүмкін.
- Пісіру беті тегіс, оның бетінде лас жиналып қалатын жер жоқ.
- Ыдысты конфоркаға қоймас бұрын жылуды қалыпты беруді қамтамасыз ету және конфоркалардың бүлінуін алдын алу үшін ыдыстың түбін және конфорканың өзін құрғатып сүртің. Конфоркаға бос ыдыс қоймаңыз.

ЫДЫСТАҢ ҚОЛДАНУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

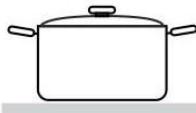

- Түбі тегіс, тұрақты сапалы ыдыстарды қолданыңыз.
- Ыдыс түбінің диаметрі конфорка диаметріне сәйкес келуі тиіс.
- Түбі жылтыратылған отка тәзімді шыныдан жасалған ыдыс, түбінің диаметрі конфорка диаметріне сәйкес келген жағдайда пісіру бетінде қолдау үшін жарамды болып табылады. Диаметрі үлкен ыдыс жарылып кетуі мүмкін.

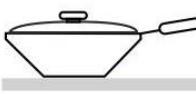

- Ыдысты конфорканың ортасына орналастырыңыз.
- Жылдам пісіргіште дайындау кезінде тиісті қысымға қол жеткізбейінше, дайындау процесін тұрақты бақылап отырыңыз. Алдымен конфорка максималды қуатпен жұмыс жасауы тиіс, содан соң жылдам пісіргішті өндіруші ұсыныстарын сақтай отырып, конфорканы қыздыру дәрежесін ақырындалатын темделетінші.



- Ыдыста әрқашан сұйықтықтың жеткілікті мөлшерінің болуын қадағалаңыз. Бос ыдысты қыздыру салдарынан пісіру беті қызып кетуі мүмкін, нәтижесінде ыдыс және пісіру беті бүлінеді.
- Арнайы ыдысты қолдану кезінде осы ыдысты өндірушінің ұсыныстарын орындаңыз.


ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ҮНЕМДЕУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

- Ыдыс түбінің диаметрі конфорка диаметріне сәйкес келуі тиіс. Ыдыстың диаметрі кішкене болған кезде энергияны тұтыну артады, конфорка бүліну мүмкін.
- Егер тағамды дайындау рецептінде рұқсат етілсе, ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Қақпақ өлшемі бойынша ыдысқа сәйкес келуі тиіс.
- Ыдыс дайындалатын тағам мөлшеріне сәйкес келуі тиіс. Үлкен ыдыста азғана тағамды дайындау электр энергиясын шығындауга алып келеді.
- Ұзақ уақыт бойы пісіруді қажет ететін тағамдарды жылдам пісіргіште дайындаңыз.
- Көкөністердің азғана су мөлшерінде пісіріңіз. Мұндай тәсілмен өнімдер әдтетігіден жылдам піседі, бірақ бұл ретте ыдыс қақпағының толықтай жабылып тұруы маңызды. Қайнаган соң конфорка қуатын жаймен қайнау күйіне дейін азайтыңыз.



Қант пен тәтті тағамдар шыны-керамикалық бетті қатты закындауы мүмкін, сондықтан беттің бүлінуінің алдын алу үшін оларды пісіру беті әл сұымаса да, тез арада қырыш көмегімен тазаланың. Ыстық шыны-керамикалық бетті тазалау құралдарымен тазаламаңыз, бұл оның бүлінуіне алып келуі мүмкін.

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ (моделіне байланысты)

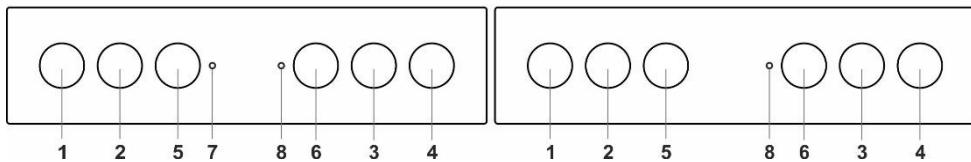


1. Алдыңғы сол жақ конфорканың ауыстырып қосқышы
2. Артқы сол жақ конфорканың ауыстырып қосқышы
3. Артқы он жақ конфорканың ауыстырып қосқышы
4. Алдыңғы он жақ конфорканың ауыстырып қосқышы
5. Духовканың жұмыс жасау режимдерін ауыстырып қосқыш
6. Духовка температурасын ауыстырып қосқыш
7. Егер конфоркалардың кез келгені жұмыс жасайтын болса, жұмыстың индикатор лампасы жанады.
8. Қыздырыш элементтер қосылып тұрған кезде духовканың индикатор лампасы жанады және духовка тағайындалған температурага жеткен кезде сөнеді.

ДУХОВКА (моделіне байланысты)

ЖҰМЫС ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ

Духовканың жұмыс жасау режимінің режимдерді ауыстырып қосқышпен және температура температуралы ауыстырып қосқышпен орнатылады.

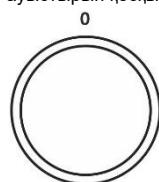

Ауыстырып қосқышты онға немесе солға бұру арқылы қыздыру режимін таңдаңыз.



Қыздыру режимін духовка жұмысы барысында да өзгертуге болады.

ДУХОВКА ТЕМПЕРАТУРАСЫН ОРНАТУ

Духовка температурасын орнату үшін термостат тұтқасын онға бұрыңыз. Температура 50° - 275/300°C аралығындағы диапазонда реттеледі. Температураны азайту үшін тұтқаны кері бағытта бұрыңыз.



Тұтқаны нөлдік күйге орнату кезінде оны тірелгенге дейін қатты баспаңыз, өйткені бұл термостаттың сұнуның алып келуі мүмкін.

ДУХОВКАНЫ СӨНДІРУ

ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІНІҢ АУЫСТЫРЫП ҚОСҚЫШЫН және ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ АУЫСТЫРЫП ҚОСҚЫШТЫ 0 күніне бұрыңыз.

ЖАРЫҚТАНДЫРУ

Барлық жұмыс режимдері барысында духовка жарығы жұмыс режимін таңдаған кезде автоматты түрде қосылады.

ДУХОВКА РЕЖИМДЕРІ


Режим	Сипаттама
	ЖЫЛДАМ ҚЫЗДЫРУ Духовкана белгілі бір температураға дейін жылдам қыздыру үшін қолданылады және пісіруге арналмаған. Тағайындалған температурана жеткен соң режим сөнеді. Ұсынылатын температура: 50°C - макс.
	КЛАССИКАЛЫҚ ҚЫЗДЫРУ (ҮСТІНЕҢ + АСТЫНАН) Жоғарғы және теменгі қыздыру элементтері духовка ішінде жылуды біркелкі таратады. Пісірмелер мен етті бағыттағыштардың бір ғана деңгейінде дайындауга болады. Ұсынылатын температура: 200°C.
	ҮСТІНЕҢ ҚЫЗДЫРУ Бұл режимде тек жоғарғы қыздыру элементі ғана жұмыс жасайды. Бұл режимді тағамдарды үстінен қосымша пісіру үшін қолдануға болады (мысалы, қытырлап қызарғанға дейін). Ұсынылатын температура: 180°C.
	АСТЫНАН ҚЫЗДЫРУ Бұл режимде тек теменгі қыздыру элементі ғана жұмыс жасайды. Егер тағамды астынан пісіру қажет болса, осы режимді қолданыңыз. Ұсынылатын температура: 180°C.
	АСТЫНАН ЖӘНЕ ҮСТІНЕҢ ҚЫЗДЫРУ + ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫ * Бұл режимде бір уақытта теменгі және жоғарғы қыздыру элементтері және желдеткіш жұмыс жасайды. Желдеткіш ыстық ауаны духовка кеңістігінде біркелкі таратуды қамтамасыз етеді. Бұл режимді кез келген пісірмелерді дайындау, өнімдерді еріту, жемістер мен кекөністерді кептіру үшін қолдануға болады. Ұсынылатын температура: 180°C.
	ГРИЛЬ Үлкен грильдің бір бөлігі болып табылатын инфрақыздырығыш жұмыс жасайды. Бұл режимді бутербродтардың, тосттардың, сырға шұхықтардың шағын порцияларын күзуру үшін қолдануға болады. Максималды температура: 230°C.
	ҮЛКЕН ГРИЛЬ Осы режимде жоғарғы қыздыру элементі және инфрақыздырығыш қосылады. Негізгі жылуды духовканың тәбесінің астында орналасқан инфрақыздырығыш шығарады. Жоғарғы қыздыру элементі тағамды табаның / тордың бетін толықтай түйімді пісіруге септігін тигізеді. Еттің кішкене кесектерін дайындауға болады, мысалы, стейктер, шницелдер, шұхықтар, сонымен қатар бутербродтар мен тосттар. Максималды температура: 230°C.
	ГРИЛЬ + ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫ Инфрақыздырығыш пен желдеткіш бір уақытта жұмыс жасайды. Етті грильде пісіруге және еттің үлкен кесектерін және құс еттің пісіру, сонымен қатар үстінен ірімшік себілген тағамдарды дайындау үшін қолданылады. Ұсынылатын температура: 170°C. Максималды температура: 230°C.
	ҮСТІНЕҢ ҚЫЗДЫРУ + ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫ Осы режимде жоғарғы қыздыру элементі мен желдеткіш бір уақытта жұмыс жасайды. Бұл режим еттің үлкен кесектерін және құс еттің пісіру, сонымен қатар үстінен ірімшік себілген тағамдарды дайындау үшін қолданылады. Ұсынылатын температура: 170°C.
	ҚАРҚЫНДЫ ПІСІРУ (AIR FRY) Бұл режим тағамдарды май қоспай қытырлаған қабық пайда болғанға дейін пісіруге мүмкіндік береді. Осындай тәсілмен сүйікті фастфуд тағамдарын калориясын азайта отырып, пайдалы етіп пісіруге болады. Режим шағын ет тілімдерін, балықты, кекөністер мен дайын қатырылған тағамдарды (фри картобы, тауық етінен медальондар) дайындауға арналған. Ұсынылатын температура: 200-220°C.
	ЖЕЛДЕТКІШТІҚ ҚЫЗДЫРУЫ * Желдеткіштің айналасындағы қыздыру элементі және желдеткіш бір уақытта жұмыс жасайды. Желдеткіш дайындалып жатқан тағамның айналасында ыстық ауаның тұрақты айналымын тудырады. Бұл режимді етті және пісірмелерді бірнеше деңгейде пісіру үшін қолдануға болады. Ұсынылатын температура: 180°C.
	АСТЫНАН ҚЫЗДЫРУ + ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫ Бұл режим көтерілмейтін пісірмелерді дайындау және жемістер мен кекөністерді консервациялау үшін қолданылады. Ұсынылатын температура: 180°C.
	ПИЦЦА ЖУЙЕСІ Пісіру температурасын кем дегенде 275°C-қа жететін бұл бағдарлама тамаша пицца, фокачча, шелпек және сол сияқты пісірілген дәмді тағамдарды пісіруге көмектесу үшін арнайы жасалған.

Режим	Сипаттама
	ҚАТЫРЫЛҒАН ӨНІМДЕРДІ ДАЙЫНДАУ Бұл режим қатырылған өнімдерді алдын-ала ерітпей жылдам дайындауға мүмкіндік береді. Дайын қатырылған өнімдерін (нан-тоқаш өнімдері, круассандар, лазанья, фри картобы, тауық етінен медальондар), ет пен көкөністерді дайындауға арналған. Ұсынылатын температура: 190-200°C.
	ЕРІТУ Тек желдеткіш қана жұмыс жасайды. Ауа қыздыру элементтерін қоспалай-ақ айнала береді. Бұл режим өнімдерді ақырынданап еріту үшін қолданылады. Ұсынылатын температура: 0°C.
	AQUACLEAN ТАЗАЛАУ Тек теменгі қыздыру элементі жұмыс жасайды. Режим духовканы дайындағаннан кейін қалған ластиарды тазалау үшін қолданылады. Тазалау 30 минутқа созылады. Ұсынылатын температура: 70°C.

* Ол EN 60350-1 стандартына сәйкес электр тұтыну класын анықтау үшін қолданылады.

БУДА ДАЙЫНДАУ

Бұл қыздыру режимдері бу қоса отырып дайындауға мүмкіндік береді. Бу жақсырақ қызызаруға және беттің қызырлақ болуына келтіреді.

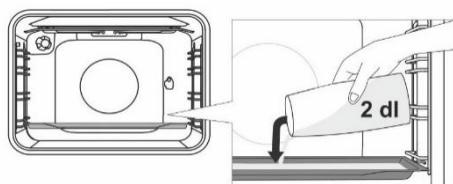

Салқын духовкаға ұсақ табаны 1-денге ға орнатыныз. Табаға 200 миллилитр су құйыныз. 2-денге ға тағамдарды салып, қыздыру режимін қосыныз.



Терен пісіру науасын бірінші бағыттағышқа салмаңыз, оны бір деңгейге жоғары салыныз.




Тиімді жұмыс жасау үшін дайындау барысында есікті ашпаңыз және қосымша су құймаңыз.

ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІН СИПАТТАУ

- Бос духовканы қыздырган кезде энергия көп шығындалады. Сондықтан пісірмелердің немесе пиццаның көп мөшерін кезекпен пісіру кезінде электр энергиясы үнемделеді, ейткені духовка қызып түр.
- Жылуды жақсы еткізетін күнгірт, қара, силиконмен немесе эмальмен жабылған табаларды қолданыңыз.
- Пісіруге арналған қағазды қолданған кезде оның жоғары температурага төзімді екендігіне көз жеткізіп алыңыз.
- Тағам дайындау кезінде духовканың ішінде бу пайда болады, ол канал арқылы аспаптың артқы белгігіне шығарылады. Бу аспаптың есігіне және қақлағына конденсациялануы мүмкін (моделіне байланысты). Бұл қалыпты құбылыс, ол құрылғы жұмысына әсер етпейді. Тағам дайындауды аяқтағаннан кейін конденсат сүйн матамен сұртіңіз.
- Ұзақ уақыт бойы дайындау кезінде пісіру аяқталғанға дейін шамамен 10 минут бұрын духовканы сөндіріп қоюға болады, осылайша қалдық жылуды қолдану арқылы электр энергиясын үнемдейсіз.
- Конденсаттың түзілуінің алдын алу үшін піскен тағамды жабық духовка ішіне сутепаңыз.

Істікте пісіру кезінде (кеібір модельдерде)
Істікте пісірудің максималды температурасы 230°C.

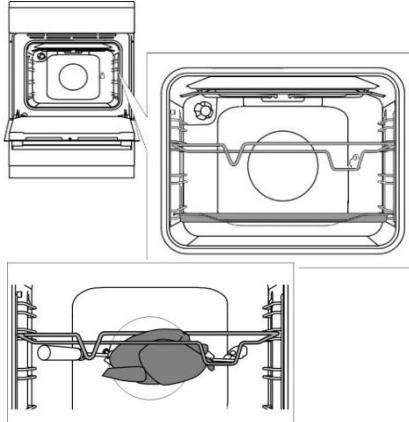

Істіктің жиектемесін астынан 3-денгейге орнатыңыз, ал 1-денгейге май жинауға арналған кішкене табаны қойыңыз.

Дайындалған етті істікке шашып, екі жағынан шанышқымен бекітілік қойыңыз. Шанышқылардағы бұрандаларды бұраның. Тұтқаны істікке бұраның. Истіктің еткір үшін қақпақпен жабылып тұрган мотордың мұфтасына (духовканың он жақтағы артқы қабырғасындағы саңылау) салының. Истіктің алдыңғы бөлігін рамканың алдыңғы бөлігіндегі ойықта орнатыңыз.

Духовканың есігін жаппас бұрын істік тұтқасын бұрып алыңыз.



Грильді 4-күйде қолданбаңыз. Грильде дайындау духовка есігі жабылып тұрган кезде жүргізіледі.



Пісіру кезінде терең табаны бағыттағыштардың 1-денгейіне орнатпаңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ



Тазалауды бастамас бұрын аспалтып электр желісінен ажыратып, сұтының. Балалар аспалты үлкендердің қадағалауымен ғана тазалай және қызмет көрсете алады!

Тот баспайтын болаттан жасалған алдыңғы панель (моделіне байланысты)

Жұмысақ тазалау құралын (су ерітіндісін) және беттерге сызат түсірмейтін жұмысақ матаны қолданыңыз. Қатты тазалау құралдарын және құрамында еріткіштер бар құралдарды қолдануға болмайды. Аталған нұсқауларды сақтамаған жағдайда алдыңғы панель бұлшын мүмкін.

Боялған беттер және пластик бөлшектер (моделіне байланысты)

Батырмаларды, ауыстырып қосқыштарды, духовка тұтқаларын, жапсырмаларды және шильданы тазалау үшін абразивтік тазалау құралдары мен керек-жарақтарын, сонымен катарап құрамында спирт бар тазалағыштарды қолданбаңыз. Беттердің бұлшынін алдын алу үшін ластиарды жұмысақ абразивтік емес матамен және сумен тазалаңыз. Осындаи беттерге күтім жасауға арналған тазалау құралдарын қолдануға рұқсат етіледі, бұл ретте тазалау құралын өндірушінің нұсқауларын орындаңыз.

Эмаль беттер (духовка, пісіру беті)

Жұмысақ тазалау құралы мен губканы қолданыңыз. Майлы дақтарды жылы сумен және эмаль беттерді тазалауға арналған арнайы құралмен тазалаңыз. Абразивтік тазалау құралдарын қолдануға болмайды, өйткені олар беттерді қатты бұлдіріу мүмкін.

Шыны беттер

Духовка есігінің әйнегін сурту үшін абразивтік тазалау құралдары мен металл қырғыштарды қолданбаңыз, өйткені бұл шынының жарылып кетуіне алып келуі мүмкін. Әйнекті әйнекке, айнага және терезеге арналған әрнайы құралдармен тазалаңыз.



АҚПАРАТ!

Агрессивті және абразивті тазалау құралдарын қолданбаңыз.

ШОЙЫН КОНФОРКАЛАРЫ БАР ПІСІРУ БЕТІН ТАЗАЛАУ



Конфоркалық айналасындағы беттерді жуу құралы қосылған жылы сумен тазалаңыз. Қатып қалған ластиарды алдын ала губкамен жұмсартып алыңыз. Конфоркаларды ластанған сай тазалап отырыңыз. Егер олар қатты ластанбаса, оны дымқыл шүберекпен және жуу құралының ертіндісімен сүртіп алу жеткілікті. Қатты ластанған кезде жуу құралына малынған металл губканы қолданыңыз. Тазалап болған соң конфоркаларды құргатып сүртіңіз.

Тұзды сыйықтық, тағамның күйіп кеткен қалдықтары және дымқыл конфорканы булдіру мүмкін, сондықтан конфоркаларды әрқашан тазалап, құргатып сүртіп отырыңыз. Конфоркаларға күтім жасау үшін оларды әлсін-әлсін дүкендерден сатып алуға болатын қарапайым күтім жасау құралдарымен сүртіңіз. Егер конфоркалар жылы болса, құрал қыстарға жылдамырақ енеді.

Уақыт еткен сайын жоғары температура салдарынан дайындау кезінде шойын конфоркалардың жиектемелері сарғаюы мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс. Сарғайған жерлерді металлға арналған қарапайым тазалай құралдарымен тазалаяуға болады. Агрессивті және абразивтік тазалай құралдарының қолдануға болмайды, ейткені олар беттерге сызат түсіруі мүмкін.

ШЫНЫ-КЕРАМИКАЛЫҚ БЕТТЕРДІ ТАЗАЛАУ

- Шыны-керамикалық беттерді әр қолданып болған соң тазалаңыз (ол сұығанға дейін күтіңіз), ейткесе сәл ғана ластиң өзі келесі қолдану кезінде қызған бетке жабсызып қалуы мүмкін.
- Шыны-керамикаға жүйелі түрде күтім жасау үшін бette ласти итеретін пленка түзетін арнайы құралдарды қолданыңыз.
- Әр қолданар алдында шыны-керамикалық беттерігі және ыдыстың түбіндегі беттерге сызат түсіруі мүмкін шаң мен ласти сүртіп отырыңыз.



Тазалау үшін металл және қатты губкаларды, абразивтік тазалай құралдарының қолданбаңыз, ейткені олар шыны-керамика бетіне сызат түсіруі мүмкін. Соңдай-ақ шыны-керамиканы тазалай үшін агрессивті тазалай спрейін және сай келмейтін тазалай құралдарының қолдануға болмайды.

- Пісіру бетіндегі графикалық белгілер агрессивті және қатты тазалай құралдарын, сонымен қатар түбі бүлінген ыдыстарды қолдану салдарынан жойылуы мүмкін.
- Болмаши ластанулады жұмсақ дымқыл шүберекпен тазалайға болады. Содан соң таза бетті құргатып сүртіңіз.
- Су дақтарын сірке судың әлсіз ертіндісімен тазалаңыз. Бұл ертіндімен аспап рамаларын (кейбір модельдерде) сұртуғе болмайды, ейткені ол жылтырамай қалады. Ізбес қағын кетіру үшін агрессивті спрейлер мен тазалай құралдарының қолдануға болмайды.
- Қатты ласти шыны-керамикалық беттерге күтім жасауға арналған арнайы құралдар көмегімен жойылады. Арнайы тазалай құралдарының өндірушілердің нұсқауларын орындаңыз. Қолданып болған соң тазалай құралының қалдықтарын мүқият жуып тастаңыз, ейткені қызу кезінде ол агрессивті қасиеттерін қайтарып, шыны-керамика құрылымын өзгертуге алып келуі мүмкін.



- Кетүі қыын және күйіп кеткен ластиарды арнайы қырғыш көмегімен тазалайға болады. Қырғышты қолдану кезінде қолыңызды жарақаттап алмаңыз!
- Қырғыш жүзін шыны-керамикаға тік бұрышпен ұстамаңыз. Қырғыш бұрыштарының пісіру беттің бүлінімейнін кадағалаңыз.
- Қант және тәтті тағамдар шыны-керамиканы қатты булдіру мүмкін, сондықтан беттердің бүлінінің алдын алу үшін пісіру бетті әлі сұымаса да, ласти тез арада қырғышпен тазалап алыңыз.



Қырғышты ласти дымқыл шүберекпен немесе шыны-керамиканы тазалайға арналған құралмен кетіру мүмкін емес болған жағдайда ғана қолданыңыз. Қырғышты қолдану кезінде оны тазартылғатын бетке дұрыс бұрышпен (45° - 60° аралығында) ұсташыңыз. Қырғышты сәл ғана басып тұрып, ластиарды тазалаңыз. Қырғыштың пластмасса тұтқасының (кейбір модельдерде) ыстық бетке тиіп тұрмайын қадағалаңыз.



Шыны-керамикалық беттің түсінің өзгеруі аспап жұмысына әсер етпейді. Кебінесе бұл күйіп кеткен тағам іздері, кейбір ыдыс түрлерін (мысалы, алюминий немесе мыс) қолдану нәтижесі болуы мүмкін. Мұндай дақтарды тольымын кетіру қыныға соғады.

Ескерту! Жоғарыда аталған бүлінулер сирткы түріне ғана қатысты және аспап жұмысына әсер етпейді. Осы сияқты бүлінулерге кепілдік берілмейді.

ДУХОВКА

Духовканың ішкі қабырғаларын дымқыл губкамен және жұмсақ жуу құралымен тазалаңыз. Күйіп кеткен және қатты ластиар үшін әмалға арналған тазалай құралдарының қолданыңыз. Оларды қолданып болған соң тазалай құралының қалдықтарын мүқият жуып тастаңыз.

Тазалауды бастамас бұрын духовканы сұтып алыңыз. Қатты және агрессивті тазалау құралдарын қолданыңыз, ейткені олар эмальды бұлдіру мүмкін. Табаларды, торды және осы сияқты жабдықтарды ыстық сүмен, губкамен және жуу құралымен жуыңыз. Қатты ластиарды тазалау үшін арнайы құралдарды қолданыңыз.

ДУХОВКАНЫ AQUACLEAN ФУНКЦИЯСЫНЫҢ КӨМЕГІМЕН ТАЗАЛАУ

Духовканың жұмыс режимдерін ауыстырып қосқышты AquaClean  . күйіне ауыстырыныз. Температураны ауыстырып қосқышпен 70°C температуралы орнатыңыз.

Шыны табаға 0,6 литр су құйып, оны бағыттағыштардың төмөнгі деңгейіне қойыңыз.

30 минуттан кейін духовканың қабырғаларындағы ластиар жұмсарып, оларды дымқыл шүберекпен сүртіп алуға болады.



AquaClean функциясын қоспас бұрын духовканы толығымен сұтып алыңыз.

АЛМАЛЫ-САЛМАЛЫ ЖӘНЕ ТЕЛЕСКОПТЫҚ БАҒЫТТАҒЫШТАРДЫ АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

Бағыттағыштарды тазалау үшін тек қарапайым тазалау құралдарын ғана қолданыңыз.

Бағыттағыштарды астынан көтеріп, духовканың қабырғасынан ажыратып алыңыз.
Ұяшықтарынан шығарыңыз.




Телескоптық бағыттағыштар ыдыс жуу машинасында жууға арналмаған.

КАТАЛИТИКАЛЫҚ ҚОСЫМШАЛАРДЫ ОРНАТУ

Қосымшаларды тазалау үшін тек қарапайым жуу құралдарын ғана қолданыңыз. Телескоптық немесе алмалы-салмалы бағыттағыштарды ағытЫп алыңыз (моделіне байланысты).

Қосымшаны бағыттағыштарға кигізіңіз: бағыттағыштардың сымдарын қосымшаның жоғарғы бөлігіндегі саңылауларға салыңыз “A”.

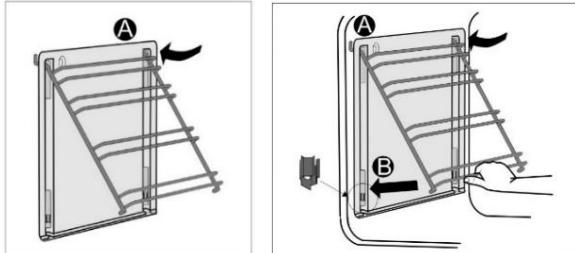

Бағыттағыштарды қосымшамен бірге ұяшықтарына іліп қойыңыз “A”.

Бағыттағыштарды бүйір қабырганың төмөнгі бөлігіндегі орналасқан бекіткіштерге бекітіңіз “B”.



Катализикалық қосымшалар ыдыс жуу машинасында жууға арналмаған.

ЖАРЫҚТАНДЫРУ ЛАМПАСЫН АУЫСТЫРУ

Электрлік лампа шығын материалы болып табылады, оған кепілдік берілмейді! Ауыстырмас бұрын духовкадан табаны, торды және бағыттағыштарды алып тастаңыз.

Лампаны ауыстырмас бұрын аспапты электр желісінен ажыратыңыз!

Қақпағын бұрап, лампаны алдыңыз.

Галоген лампа: G9, 230 В, 25 Вт.

(Қарапайым лампа: E14, 230 В, 25 Вт - модельне байланысты)



Күйіп қалмау үшін қорғанысты қолданыңыз.

ЕСІКТІ АҚЫРЫН ЖАБУ (моделіне байланысты)

Есіктер COMFORT топасасымен жабдықталған. Сәл ғана итеру жеткілікті, есіктер жеңіл, бірқалыпты және дыбыс шығармай жабылады.



Егер есікті жұлқып жапсаныз, ол жүйенің сынуының алдын алу үшін бірқалыпты жабылады.

ЕСІКТІҢ МЕХАНИКАЛЫҚ ҚҰЛПЫ (моделіне байланысты)



Құлпыны ашу үшін оны саусағызыбен онға итеріп, есікті өзінізге қарай тартыңыз.



Есікті жабу кезінде құлпып автоматтый түрде сырт етіп жабылады.

ЕСІКТІ АҒЫТЫП АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ (моделіне байланысты)




- Духовканиң есігін толығымен ашыңыз.
- Бекіткіштерді артқа қарай тірелгенте дейін қайрының (есікті әдеттегі жабу кезінде). Бекіткіштерді 90°-ға қайрының (есікті бірқалыпты жабу кезінде).
- Бекіткіштер есіктері ойықтарға тірелгенте дейін есікті ақырын жабыңыз. Шамамен 15° кезінде (жабылған есікке қатысты) есікті сәл ғана көтеріп, топсалардың ұяшығынан ағытып алыңыз.

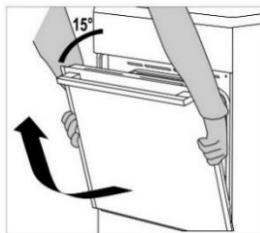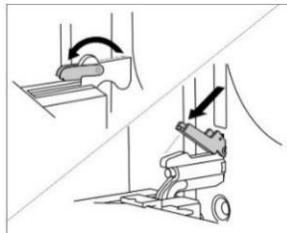

Топсалардың бекіткіштерінің есікті орнатқаннан кейін топсалардың ұяшықтарында сенімді жабылуын қадағалаңыз, әйтпесе негізгі топса құшті серіппенің тартылуы салдарынан кенеттеп жабылып кетуі мүмкін. Жарақат алу және бұлдіру қаюін!

ЕСІКТІ АҒЫТЫП АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ (моделіне байланысты)


- Духовка есігін толығымен ашыңыз.
- Бекіткіштерді көтеріп, қайрынып жіберіңіз.
- Есікті ақырын жабыңыз, оны сәл ғана көтеріп, топсаның ұяшығынан ағытып алыңыз

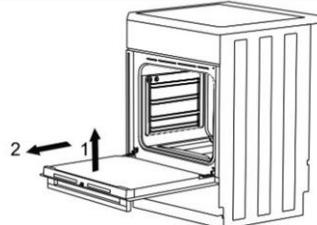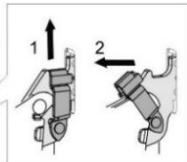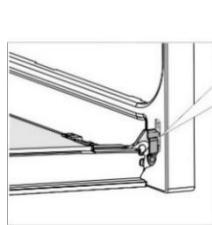

Есікті кері тәртіппен орнатыңыз. Егер есіктер дұрыс ашылmasa немесе жабылmasa, топсалардағы ойықтардың ұяшыққа дұрыс орнықандығын тексеріңіз.

ЕСІКТІҢ ӘЙНЕГІН АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ (моделіне байланысты)

Егер есік әйнектері арасында ластаңған болса, ішкі әйнекті ағытып алып, ласты тазалай аласыз. Ол үшін духовканың есігін ағытып алу қажет ("ЕСІКТІ АҒЫТЫП АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ" бөлімін қараңыз).

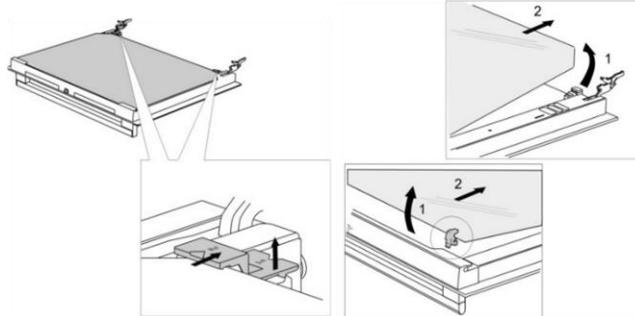


- Есіктің сол жағындағы және оң жағындағы бекіткіштерді сөл ғана көтерің (бекіткіштегі 1-символ) және шыныға қарсы бағытта тартыңыз (бекіткіштегі 2-символ).
- Есіктің әйнегін төменгі жиегінен ұстап, оның бекіткіштерден босау үшін сөл ғана көтерің, алыңыз.
- Ишкі үшінші әйнекті ағытып алу үшін (кейір модельдерде) оны сөл ғана көтеріп, ағытып алыңыз. Әйнектегі резенке аралық қабаттарды да ағытып алыңыз.



Әйнек кері тәртіппен орнатылады. Есіктері және әйнектегі таңбалар (жарты шеңбер) сәйкес келуі тиіс.

ЕСІКТІҢ ӘЙНЕГІН АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ (моделіне байланысты)

Есіктің жандарындағы ұстағыштың бурандаларын бұрап алыңыз. Ұстағышты ағытып алып, ішкі әйнекті алыңыз.

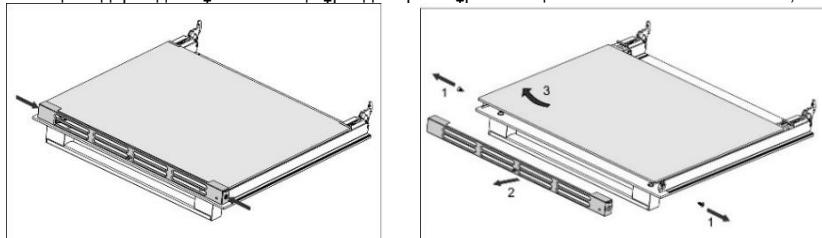


Ішкі әйнекті орнату кері тәртіппен жүргізіледі.

ЫҚТЫМАЛ АҚАУАЛЫҚТАР КЕСТЕСІ

Ақаулық	Жою
Тұрмыстық электр сымы сақтандырышы тұрақты сөніп тұрады.	Сервис орталығының маманын шакырыңы!
Дұховка жарығы жұмыс істемейді.	Көсіліп тұрған электр аспаптардың қосынды қуатының пәтерініздің/үйніздің электр желісінің максималды қуатынан асып кетпеуін тексеріңіз.
Пісірмелер нашар піскен.	Жарықтандыру лампасын ауыстыру “тазалау және қызмет көрсету” бөлімінде сипатталған.
	Қыздыру температурасы мен режимін дұрыс орнattыңыз ба?
	Дұховка есіктеп жабылды ма?

Аспапты дұрыс монтаждамауға, жалғамауға және қолданбауға байланысты ақауларға кепілдік берілмейді. Осындай ақауларды жою бойынша шығындарды тұтынушы көтереді.


АСПАЛТЫ ОРНАТУ (ММ) (моделіне байланысты)

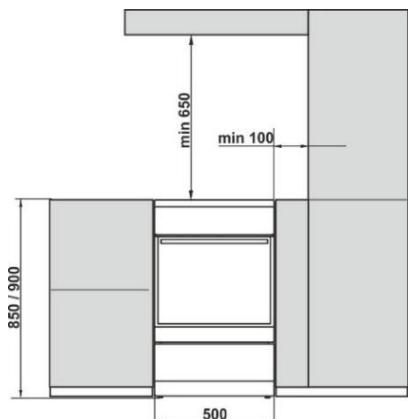

Шпон және көршілес орналасқан асхана жиһазының және көршілес беттердің (еден, артқы және жаңындағы асхана қабыргалары) басқа да материалдары 90°C кем емес температурага шыдауды тиіс.


АСПАЛТЫ ТЕҢЕСТИРУ ЖӘНЕ ҚОСЫМША ТҮГЫР (моделіне байланысты)

Плитаның биіктігі 850 миллиметрді құрайды. Биіктікті 850 - 865 миллиметр аралығындағы диапазонда реттеуге болады.

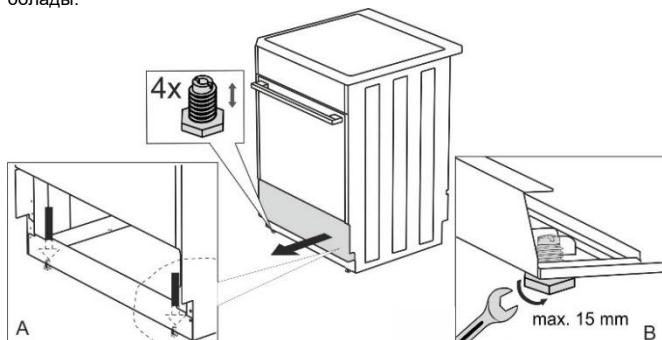


ПЛИТАНЫҢ БИІКТІГІН РЕТТЕУ (моделіне байланысты)

Плитаның биіктігі 900 миллиметрді құрайды. Биіктікті 850 - 940 миллиметр аралығындағы диапазонда реттеуге болады.

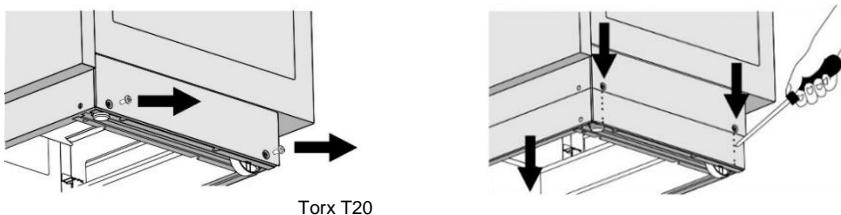

- Плитаны еденге артқы қабырғасымен қойыңыз.
- Бұрандаларын көрсеткіш бағытында бұрап алыңыз
- Биіктігін реттепіңіз.
- Бұранданы бұраңыз


Плитаны құрылыш деңгейлігі бойынша теңестіріңіз!

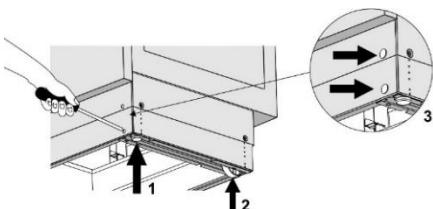


Келесі қадамдарды орындаңыз:

- Плитаның қажетті білктігін реттеу үшін реттеу бұрандаларын босатыныз немесе бұраңыз (1-сурет).
- Дәңгелектерді цоколдың алдынғы бетіндегі екі бұрандамен бұрау арқылы оны ретке келтіріңіз (2-сурет). Плитаның көлденененін дұрыс орнатылғандығын күрүпсіз деңгейлігімен тексеріңіз.
- Цоколдағы санылауларды бітемелермен жабыңыз (3-сурет).

ҚАҚПАҒЫН ОРНАТУ (моделіне байланысты)

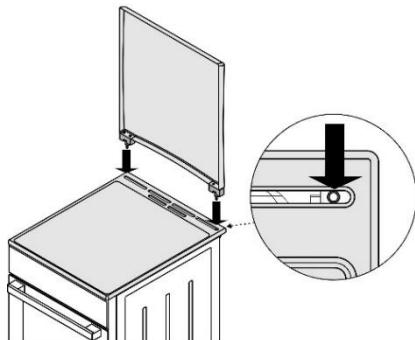


АСПАЛТЫ АУДАРЫЛЫП КЕТУДЕҢ ҚОРҒАУ (мм)

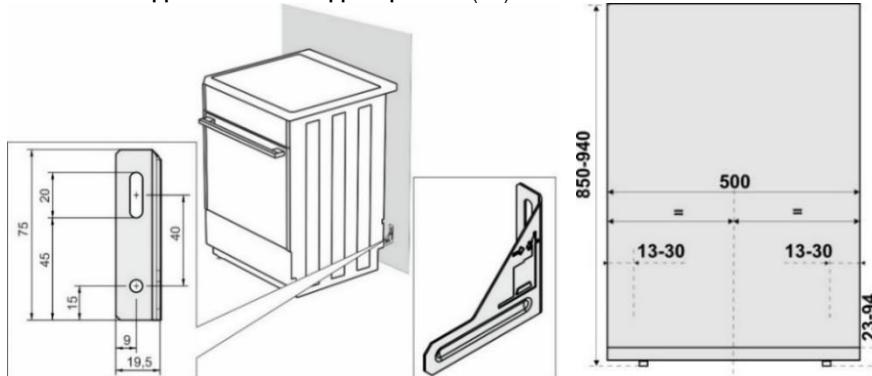

Кронштейнді қабыргаға жиынтықта ұсынылатын бұрандалар мен дюбельдер көмегімен бекітіңіз. Егер ұсынылатын бұрандалар мен дюбельдер кронштейнді сенімді бекітуді қамтамасыз етпесе, кронштейнді сенімді бекітуді қамтамасыз ететін басқа бекітпені қолданыңыз.

ЕСІКТІҢ МЕХАНИКАЛЫҚ ҚҰЛПЫ (моделіне байланысты)

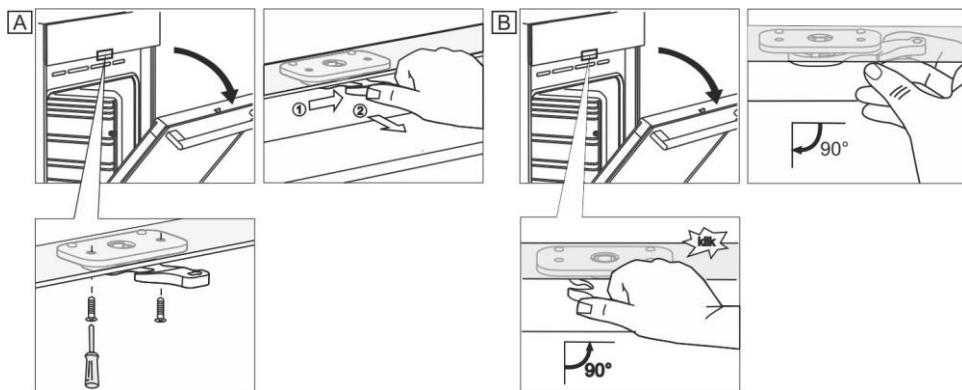


ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ЖАЛҒАУ


Аспапты орнату және орналастыру жергілікті ережелерге сай келуі тиіс.




Үш мыс жалғастырығыш бір-біріне жалғап қосуға арналған. Үш фазалы қосылу үшін бір жалғастырығыш қажет (380-415 В 3N ~). Бір фазалы қосылу үшін үш жалғастырығыш қажет (220-240 В ~).

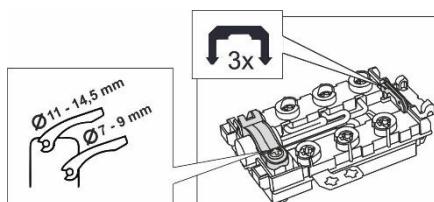

380 - 415 V 3N ~

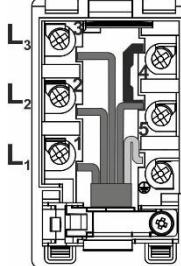

220 - 240 V ~

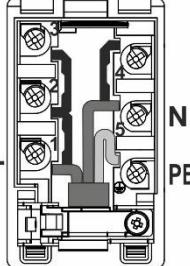

Электр желіге ағытпасыз жалғаған жағдайда аспапқа дейін ажыратылған контакттар арасындағы арақашықтығы 3 миллиметрден кем емес ажырату құралдарын орнатыңыз.

Аспапты орнатуды және электр желісіне жалғауды тек сервис орталығының маманы ғана жүргізе алады. Маман плитаны орнату, пісіру бетінің горизонталь күйде орналасуын тексеру, плитаны электр желісіне жалғау және оның жұмысы жасауын тексеруі тиіс. Сондай-ақ маман кепілдік талонында аспапты орнату және жалғау туралы белгі жасауы тиіс.

H05VV-F5G1,5 (бұрын CGLG 5Cx1,5) типті жалғау кабелінің кемегімен үш фазалы жалғау ұсынылады (мин. 3x16 А сақтандырығыш).


Бір фазалы жалғау кезінде H05VV-F3G4 (бұрын GGLG3Cx4) кабелін қолданыңыз (типіне байланысты мин. 32 - 40 А сақтандырығыш).

Сымдардың ұштарын клеммаларға қысу қажет.

Сымдардың ұштарын клемма қалыбында бурандалармен бекітіңіз, содан соң байланыстыру кабелін кабельдің артық тартылып кетуінің алдын алатын қызықш арқылы міндетті түрде еткізіңіз. Қалып қақпағын жабыңыз.

КЛЕММАЛАРДЫ ҚОРҒАУ

Клеммалар қақпақпен жабылуы тиіс (қосымша жабдықты қараңыз). Электр тогынан зақым алу қауіпі бар!

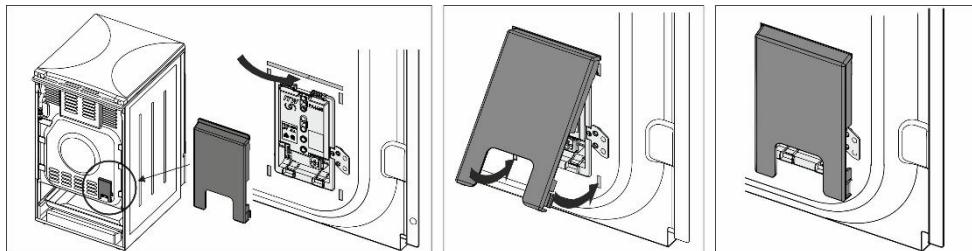

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУ

Электр плитаны құрастыру және белшектеу кезінде оны желіден ақырату және сөндірілген қүде сақтау қажет.

Аспапты орнатып және жалғап болған соң келесілерді орындау қажет:

- электр желісіне жалғау дұрыстығын тексеріңіз,
- қыздыру элементтері мен басқару элементтерінің жұмысын тексеріңіз,
- пайдаланушыға аспаптың барлық функцияларын көрсетіп шығыңыз, аспапты пайдалануды және қызмет көрсетуді түсіндіріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Электрлік плита электр тогынан зақым алушан қорғау бойынша I класс аспаптарына жатады және электр желінің қорғайтын сымына жалғануы тиіс.

КЕДЕГЕ ЖАРАТУ



Қаптама экологиялық таза материалдардан жасалған, оларды қоршаған ортаға зиян келтірмей қайта өндеуге, қалдықтарды сақтауға арналған арнағы полигондарда жинауға және кедеге жаратуға болады. Қаптама материалдардың тиісті таңбасы бар.

Бұйымдағы немесе оның қаптамасындағы символ оның тұрмыстық қалдықтар ретінде кедеге жаратуға жатпайтындығын көрсетеді. Бұйымды одан ары кедеге жарату үшін электрондық және электрлік жабдықтарды қабылдауға арналған тиісті орындарға тапсырыған жән.

Бұйымды кедеге жарату ережелерін сақтай отырып, осы сияқты қалдықтарды тиісті турде жоймау салдарынан қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдын алуға көмектесе аласыз. Бұйымды кедеге жарату туралы барынша толық ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына, қалдықтарды шығару және кедеге жарату жөніндегі қызыметке немесе бұйымды сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Класс энергопотребления		A
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ		
X XX X XXXX	X	Өндірілген жылы
XX		Өндірілген жылының аптасы
X	XXXX	Өнімді пайдалану мақсаты
		Антадағы шығарылған партиясындағы німнің реттік нөмірі
Пайдалану мерзімі – 10 жыл		
Кұрамында зиянды заттары жоқ - RoHS		
Жерлендіру белгісі		

Өндіруші аспаптың функционалдық сипаттамаларына әсер етпейтін өзгерістерді енгізуге құқылы.

ҚОРЫТЫНДЫ ТАҒАМДАР

ЕН 60350-1 стандартына сәйкес қорытынды тағамдар.

СТАНДАРТТЫ ПІСІРУ

Тағам	Жабдық	Денгей (астынан)	Қыздыру режимі	Тем-ра, °C	Дайындау уақыты, мин.
Печенье бір денгейде	Ұсақ эмальданған таба	3	—	140-150*	25-40
Печенье бір денгейде		3	⊕	140-150*	25-40
Печенье екі денгейде		2, 3	⊕	140-150*	30-45
Печенье үш денгейде		2, 3, 4	⊕	130-140*	35-55
Кекстер, капкейктер бір денгейде	Ұсақ эмальданған таба	3	—	150-160	25-40
Кекстер, капкейктер бір денгейде		3	⊕	150-160	25-40
Кекстер, капкейктер екі денгейде		1,3	⊕	140-150	30-45
Кекстер, капкейктер үш денгейде		2, 3, 4	⊕	140-150	35-50
Торт	Дөңгелек металл қалып Ø26/тор	1	—	160-170*	20-35
Торт		2	⊕	160-170*	20-35
Алма қосылған қаусырма	2x Дөңгелек металл қалып Ø20/тор	2	—	170-180	55-75
Алма қосылған қаусырма		2	⊕	170-180	45-65
Тосттар	Тор	4	▼▼▼	230	1-4
Бифбургер	Тор + майды жинауға арналған ұсақ таба	4	▼▼▼	230	20-35

* Алдын ала қыздыру 10 минут.

gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o
Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje, SLOVENIA
info@gorenje.com

The logo consists of the letters 'EAC' in a bold, black, sans-serif font. The letters are slightly slanted to the right. The 'E' is taller than the 'A' and 'C'. The 'A' has a vertical stroke on its left side, and the 'C' has a vertical stroke on its top side.