


gorenje

KK

KZ

**ЖЕКЕ ТҮРГАН ПЛИТА
ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ**

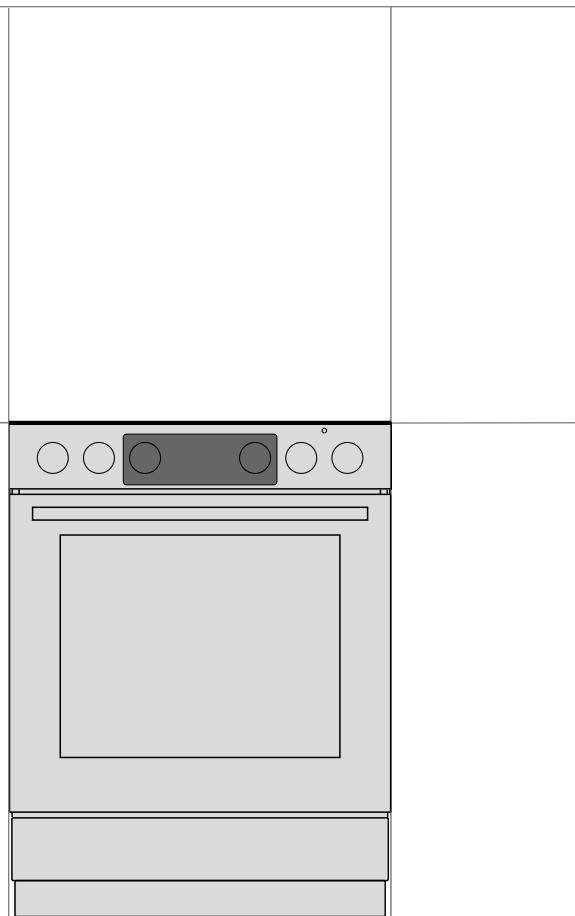

Сенім білдіргенің үшін алғыс айтамыз және жаңа аспабының құтты болсын.

Аспапты қолдану ыңғайлы әрі қарапайым болуы үшін біз пайдалану жөніндегі толық нұсқаулықты дайындадық. Ол жаңа аспаппен жылдам танысып шығуға мүмкіндік береді.

Аспабыныңда бұзылулардың жоқ екендігін тексеріп алышыз. Бұзылуларды анықтаған жағдайда аспапты сатып алған сауда үйімінде хабарласыңыз.

Толығырақ нұсқаулар мен кеңестер алу үшін <http://www.gorenje.com> сайтына кіріңіз немесе техникалық ақпараттағы QR кодын сканерлеңіз.



Нұсқаулықта келесілерді білдіретін символдар қолданылады:



АҚПАРАТ!

Ақпарат, кеңес, көмек немесе ұсыныс



ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ

Қайін туралы ескерту



Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз!

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



НҰСҚАУЛЫҚПЕН МҰКИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ ЖӘНЕ ОНЫ ОДАН АРЫ ҚОЛДАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ!

Аспапты сегіз жастан асқан балаларға және физикалық, қозғалу және психикалық қабілеттері шектелген адамдарға, сонымен қатар оны қолдану үшін жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға тек тәжірибесі бар адамның қадағалауымен немесе егер олар аспапты қолдануға үйретілген болса және аспапты дұрыс пайдаланбауға байланысты туындауы ықтимал қауіпті түсінген жағдайда ғана осы аспапты қолдануға рұқсат етіледі. Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат етпеніз! Балалар аспапты үлкендердің қадағалауымен ғана тазалай және қызмет көрсете алады!

ЕСКЕРТУ! Жұмыс барысында аспап және оның қол жетімді бөлшектері қатты қызады. Аса сақ болыңыз, ыстық бөлшектерге қолыңызды тигізбеніз. 8 жасқа толмаған балаларға духовканы тек ересектердің тұрақты бақылауымен ғана қолдануына рұқсат етіледі.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Электр аспаптың қолжетімді бөліктері қолдану кезінде қызуы мүмкін. Кішкене балаларға духовкаға жақындауына рұқсат етпеніз.

ЕСКЕРТУ! Жану қауіп! Пісіру бетінде заттарды сақтау үшін қолданбаңыз!

ЕСКЕРТУ! Май қолданып тағам дайындау барысын әрқашан қадағалаңыз, өйткені жану қауіпі бар. Егер өрт туындаса, жалынды сумен СӨНДІРМЕҢІЗ. Аспапты сөндіріңіз, ыдысты қақпақпен немесе дымқыл сұлгімен жабыңыз.

Тек осы аспапқа ғана арналған зондты да қолдануға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тағам дайындау барысын қадағалап отырыңыз. Егер тағам дайындау ұзаққа созылмайтын болса, оны тұрақты бақылап тұрыңыз.

ЕСКЕРТУ! Егер пісіру панелі шынысының жарылып немесе сынып кеткендігін байқасаңыз, аспапты электр желісінен ажыратыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аударылып кетуі мүмкін.



ЕСКЕРТУ! Аударылып кетудің алдын алу үшін аспапты арнағы кронштейн көмегімен бекітіп қоюға болады. Кронштейн орнату жөніндегі нұсқауларды орынданызы.

ЕСКЕРТУ! Жарықтандыру лампаларын ауыстырмас бұрын аспаптың электр қорек желісінен ажыратылғандығына көз жеткізіңіз. Электр тоғынан зақым алу қауіпі бар!

Қызып кетудің алдын алу үшін аспапты декоративтік есік артына орнатуға тыйым салынады.

Духовка есігінің әйнегін және пісіру бетінің шыны қақпағын тазалау үшін абразивтік тазалау құралдарын және өткір металл қырғыштарды қолданбаңыз, өйткені олар беттерді бұлдіріп, шынының жарылып кетуіне алып келуі мүмкін.

Аспапты тазалау үшін жоғары қысымды тазартқыштарды және бу ағынды тазартқыштарды қолданбаңыз, өйткені бұл қысқаша түйікталуға және электр тоғынан зақым алуға алып келуі мүмкін.

Электр аспап сыртқы таймерлермен немесе қашықтықтан басқарудың жекелеген жүйелерімен басқаруға арналмаған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Пісіру бетінің осы аспапты өндіруші өзірлеген немесе олар қолдану жөніндегі нұсқаулықта қолдануға сай келетіндер ретінде көрсеткен сақтандыру панельдерін немесе пісіру бетінің осы электр аспап конструкциясының бір бөлігі болып табылатын сақтандыру панельдерін ғана қолданыңыз. Сәйкес келмейтін сақтандыру панельдерін қолдану жазатайым жағдайларға алып келуі мүмкін.

Қақпақты ашпас бұрын оның таза екендігіне және үстінде сұйықтық жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Аспап металл немесе шыны қақпақпен жабдықталуы мүмкін. Қақпақты жанарғы толығымен суығаннан кейін ғана болады.

Егер электр қорек шнуры бүлінген болса, қауіптіліктің алдын алу үшін оны өндіруші, техникалық қызмет маманы немесе ұқсас біліктілікке ие тұлға ауыстыруы тиіс.

ЕСКЕРТУ: Аспап тек тағам дайындауға ғана арналған. Бұл аспапты басқа мақсаттарда, мысалы, бөлмені жылтыу үшін қолдануға тыйым салынады.

Аспап қосымша тұғырларды қолданбай, тікелей еденге орнатылады.

Аспапты құатты жылу көздеріне, мысалы, қатты отынмен жанатын пештерге жақын орнатпаңыз, өйткені жоғары температура аспаптың бұзылуына алып келуі мүмкін.

Аспалты орнатуды және электр желісінә жалғауды тек сервис орталығының маманы ғана жүргізе алады. Клеммы (вместо присоединительного кабеля) должны быть закрыты крышкой (см. дополнительное оборудование). Білікті емес жалғау және жөндеу ауыр дене жарақатын алуға себеп болуы және аспалтың бүлінуіне алып келуі мүмкін.

Тот баспайтын болаттан жасалған басқару панелі және электр пеші бар плита салқындау жедеткішімен жабдықталған (моделіне байланысты). Пештің жұмысы кезінде есік жабылған кезде, ішкі ауаны басқару панелінің астынан аймаққа шығады. Ауа ағыны болмаса, құрылғыны өшіріп, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Көршілес электрлік аспап кабельдерінің духовканың ыстық есігімен қысылып қалмауын қадағалаңыз. Қысқаша түйікталу қарапті бар! Көршілес электрлік аспалтардың қауіпсіз қашықтықта тұруын қадағалаңыз.

Духовкаға алюминий фольга төсеменіз, табаларды және басқа да ыдыстарды камераның түбіне қоймаңыз, өйткені бұл ауа айналымына, тағамды тиісті турде дайындауға кедергі келтіреді және духовканың эмалын бұлдіруі мүмкін.

Жұмыс барысында аспап есіктегі қатты қыздады. Қосымша қорғау үшін есіктегі сиртқы әйнегінің бетінің температурасын төмендететін үшінші әйнекпен жабдықталған (кейбір үлгілерде).

Есік топасы жүктеме түскен кезде бүлінуі мүмкін. Ашылып тұрған есікке ауыр ыдыс қоймаңыз. Аспалты тазалау кезінде есікке сүйенбеніз. Ашылып тұрған есіктің үстінен баспаңыз және оның үстіне балалардың отыруына рұқсат етпеніз.

Желдету саңылауларын жаппаңыз және бітеменіз!

ЕСКЕРТУ! Егер пісіру панелі шынысының немесе шыны керамикасының жарылып немесе сынып кеткендігін байқасаңыз:

- электрлік қыздыру элементтерін сөндіріңіз және аспалты электр желісінен ажыратыңыз;
- аспалтың бетіне қолыңызды тигізбеніз;
- аспалты қолданбаңыз.

Сақтаудың шарттары және мерзімі: аппараттар табиги жедеткіші және қалыпты жағдайы бар (сиртқы ортада белсенді заттар мен шаң болмау керек, температура диапазоны -10° және 37°C арасында, ауаның қатыстық ылғалдығы максимум 85%, соққы мен дірілді болдырмау керек) жабық жайда сақталуы керек, сақталу мерзімі шектелмеген (сақталу жағдайын үстану барысында), қызмет ету мерзімі (егер тасымалдау, сақтау, орнату және техникалық қызмет көрсету бойынша үйғарылдарын үстанса) 10 жыл.

Аспалты электр желісінә жалғау үшін H05VV-F5G1,5 таңбасы бар немесе сенімділігі жоғары $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$ шнурды қолданыңыз. Аспалты электр желісінә жалғау үшін H05VV-F3G4 таңбасы бар немесе сенімділігі жоғары $3 \times 4,0 \text{ mm}^2$ шнурды қолданыңыз. Шнурды техникалық қызмет маманы немесе ұқсас біліктілікке ие тұлға жалғауы тиіс.

Аспап электр желілерді жүргізу ережелеріне сәйкес келетін стационарлы электр сымына жалғануы тиіс.

Аспап автоматты түрде сөндіру құрылғысымен жабдықталған стационарлы электр сымына жалғануы тиіс. Стационарлы электр сымы электр желілерді жүргізу ережелеріне сәйкес жасалуы тиіс.



Аспапты жалғар алдында

Аспапты жалғар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Аспапты дұрыс монтаждамауға, жалғамауға және қолданбауға байланысты туындаған ақауларға кепілдік берілмейді.


ЭЛЕКТРЛІ ПЛИТА

Аспап сипаттамасы



АҚПАРАТ!

Аспап функциялары мен жабдықтары моделіне байланысты әртүрлі болады.

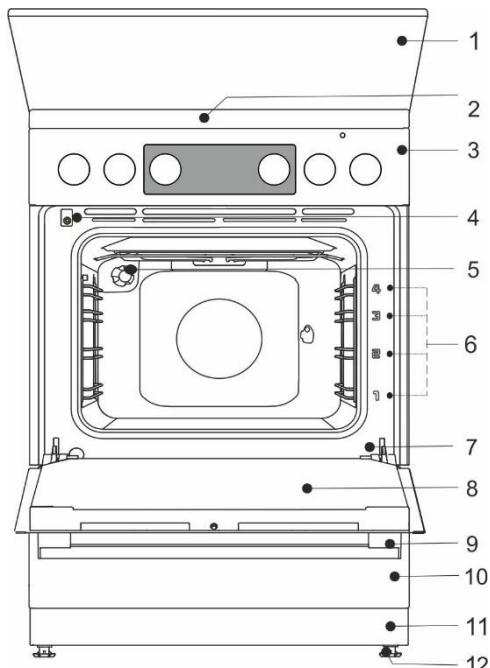

- 1 Плитаның қақпағы
- 2 Пісіру беті
- 3 Басқару панелі
- 4 Кірістірлген сөндіргіш
- 5 Жарықтандыру
- 6 Бағыттағыштардың деңгейі
- 7 Зауыттық жапсырма
- 8 Есіктері
- 9 Есік тұтқасы
- 10 Плитаның жәшігі/төмөн аударының
- 11 Тұфыр
- 12 Реттелетін аяқтар

ПЛИТАНЫҢ ҚАҚПАҒЫ

Қақпақты ашпас бұрын оның таза екендігіне және үстінде сұйықтық жоқ екендігіне көз жеткізінің. Аспап металл немесе шыны қақпақпен жабдықталу мүмкін. Қақпақты жанағры толығымен сұығаннан кейін ғана болады.

Оттық жұмыс істеп тұрған кезде, қақпақты жаппаңыз.



Бұйымдағы немесе оның қаптамасындағы символ қызу кезінде шыны қақпақтың жарылып кетуі мүмкіндігін білдіреді.

Қақпақты жаппас бұрын барлық жанағрыларды сөндіріңіз және пісіру беті сұығанға дейін қутіңіз.

ПЛИТА ЖӘШІГІ



Жәшікте жанғыш, жарылу қауіпі бар және қызуға шыдамсыз заттарды сақтамаңыз (мысалы, қағаз, шүберек, пакет, тазалау құралдары және аэрозольдар). Жану қауіпі бар!

АЛМАЛЫ-САЛМАЛЫ БАҒЫТТАҒЫШТАР

Алмалы-салмалы бағыттағыштардың 4 деңгейі бар.

Аспапты пайдалану табалардың бағыттағыштарымен де немесе бағыттағыштарысыз да қауіпсіз.

ТЕЛЕСКОПТЫҚ БАҒЫТТАҒЫШТАР

Телескоптық бағыттағыштар 2, 3 және 4-деңгейлерде орнатылады және өндірудің екі нұсқасына ие: ішінара жылжымалы және толығымен жылжымалы.

БЕДЕРЛІ БАҒЫТТАҒЫШТАР

Духовканың бүйір қабыргаларында төрт деңгейде орналасқан ойықтар бар. Ойықтарға табалар мен торлар салынаады.

КІРІСТІРЛГЕН СӨНДІРГІШ

Жұмыс жасап тұрған аспаптың есігін ашқан кезде кірістірлген сөндіргіштер желдеткішті және барлық қыздыру элементтерін сөндіреді және есікті жапқан соң қайта қосады.

САЛҚЫНДАТАТЫН ЖЕЛДЕТКІШ

Аспап салқыннататын желдеткішпен жабдықталған, ол корпусты және аспапты басқару панелін салқыннатады. Салқыннататын желдеткіш духовка жұмыс жасап тұрған кезде жұмыс жасайды.




Жұмыс барысында аспап және оның қол жетімі бөлшектері қатты қызады. Асхана қолғаптарын немесе тұтқыштарын қолданыңыз!

TOP



Тордың алдыңғы бөлігінде шектегіштер бар, сондықтан алу кезінде торды алдынан сәл ғана көтеріңіз.

Алмалы-салмалы бағыттағыштар болған кезде тор мен табаны бір деңгейдегі екі шыбықтың ортасына дәл орнатыңыз.

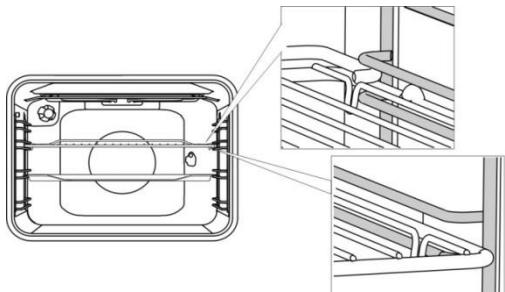

Табаны немесе торды телескоптық бағыттағыштарға орнату үшін қажетті деңгейдегі екі бағыттағышты жылжытыңыз, табаны немесе торды орнатыңыз және бағыттағыштарды духовкаға тірелгенге дейін итеріңіз.



Телескоптық бағыттағыштардың духовкаға тірелгенге дейін итерілгендерін көз жеткізіңіз және есікті жабыңыз.



Қыздыру кезінде пісіруге арналған жабдық біраз майысуы мүмкін, бұл оның жұмыс жасауына әсер етпейді. Салқындағаннан кейін жабдық бастапқы пішіміне оралады.


КІРІП ТҮРТАНЫ АУЫСТЫРЫП ҚОСҚЫШТАР

(моделіне байланысты)
Ауыстырып қосқыштың ұяшығынан шығуы үшін оны басыңыз, содан соң бұры арқылы ауыстырып қосқышты қажетті күйге орнатыңыз. **Жұмыстар аяқталғаннан кейін ауыстырып қосқышты міндетті турде сөндірілген (жұмыс жасамайтын) күйге орнатып, оны “батырып жіберіңіз”.**

АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

- Барлық керек-жараптар мен тасымалдау қаптамасын аспаптан алыңыз.
- Керек-жараптарды жылы сүмен және ыдыстарды қолмен жууға арналған құралмен тазалаңыз. Абрализвіткі тазалау құралдарын және губкаларды қолданбаңыз.
- Шыны-керамикалық беттерді ыдыстарды қолмен жууға арналған құралдың аз ғана мөлшері қосылған дымықыл шуберекпен тазалаңыз. Агрессивті және абрализвіткі тазалау құралдарын, ыдыс жууға арналған губкаларды, қакты кетіруге арналған құралдарды, дақ кетіргіштерді қолданбаңыз.
- Егер плита шынын электрлік конфоркалармен жабдықталған болса, конфоркаларды ыдыссыз 4-қыздыру дәрежесінде қосып, 30 минут қосылған күйінде қалдырыңыз. Осылайша, конфоркалардың қорғанысы жабыны берік қабат түзеді. Конфоркаларды алғаш қыздыру кезінде түтін пайдалы болуы мүмкін.
- Духовканы алғаш қыздыру кезінде жаңа аспапқа тән иіс шығады, сондықтан түтін пайдалы болуы мүмкін.


ПІСІРУ БЕТИ (моделіне байланысты)

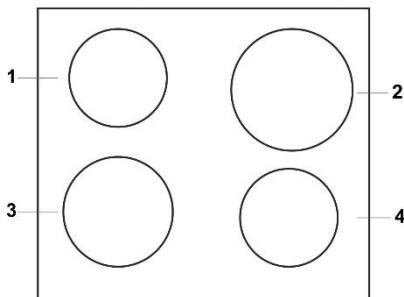

- 1 Артқы сол жақ конфорка
- 2 Артқы оң жақ конфорка
- 3 Алдыңғы сол жақ конфорка
- 4 Алдыңғы оң жақ конфорка

ПІСІРУ БЕТИ

- Үйдістың түбі және конфорка беті жақсы жылу өткізгіштікті қамтамасыз ету және пісіру етінің бүлінуінің алдын алу үшін әрқашан таза әрі күргәк болуы тиіс.
- Күйіл кеткен май жальындауы мүмкін, сондықтан майдың көп мөлшері қолданылатын тағамдарды тұрақты бақылаумен дайындаңыз.
- Пісіру беттінің үстіне су ыдысты және дымқыл қақпақтарды қойманыз. Үлгіл конфоркаларды бұлдіру мүмкін.
- Үстық бетті қолданылмайтын конфоркаларға қойып салыннатпаңыз, ейткени ыдыстың түбінде конденсат түзіледі, бұл ыдыс түбінің коррозиясына алып келуі мүмкін.

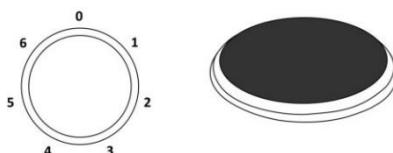

Конфоркалар ауыстырып қосқышты бұру арқылы қосылады.
Конфоркаларды қыздыру дәрежесі сатылап орнатылады.



Конфорканы дайындау аяқталғанға дейін 3-5 минут бұрын сөндіріп қою және осылайша қалық жылуды қолданып, электр энергиясын үнемдеу үсінілады.




Экспресс-конфоркалар (кейбір модельдерде) стандартты конфоркалардан жоғары қуатымен ерекшеленеді және жылдам қызды. Мұндай конфоркалар ортасында қызып нұктемен белгіленген. Уақыт өткен сайын конфорканы көп қыздыру және тазалай салдарынан нұкте жойылып кетуі мүмкін.



Уақыт өткен сайын жоғары температура салдарынан дайындау кезінде шойын конфоркалардың жиектемелері және конфорканың айналасы сарғаюы мүмкін. Мұндай өзгерістерге кепілдік берілмейді.

ШЫНЫ КЕРАМИКАЛЫҚ ПІСІРУ БЕТИ

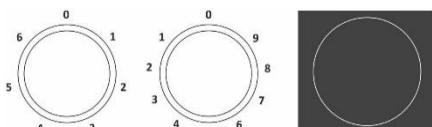

Конфоркаларды қыздыру дәрежесі 1-6 (1-9) аралығындағы диапазонда реттеледі. Температуралы үстап түр үшін конфорка қыздырудың орнатылған қуатына байланысты елсін-әлсін қосылады және сөндіріледі.

Қызып кетудің алдын алу үшін шыны керамиканың астына температуралық шектегіш орнатылған.

ЕКІ КОНТУРЛЫ КОНФОРКАНЫ БАСҚАРУ



Үйдістың диаметріне және пішіміне байланысты конфорканы қыздыру аймагының елшемін езгерте аласыз. Қыздырудың сыртқы контурын косу үшін конфорканың ауыстырып қосышиш соңында дейін бұрыныз (сирт еткен дыбыс естіледі). Содан соң ауыстырып қосқышты қыздырудың қажетті дәрежесіне орнатыңыз.

HI-LIGHT КОНФОРКАЛАРЫ

Hi-Light конфоркалары әдтетіглерден айтарлықтай жылдам қызатындығымен ерекшеленеді, сондықтан дайындау процесі де айтарлықтай жылдамдайды.

ҚАЛДЫҚ ЖЫЛУ ИНДИКАТОРЛАРЫ




Әр конфорка конфорка ыстық болған кезде жанатын индикатор лампамен жабдықталған және конфорканы сөндіргеннен кейін де жануы мүмкін. Әр конфоркаға конфорка ыстық болған кезде жанатын индикатор лампа сәйкес келеді. Сондай-ақ индикатор жұмыс жасап тұрмаган конфоркаға ыстық ыдыс қойған жағдайда да жанады.


ШЫНЫ-КЕРАМИКАЛЫҚ БЕТ

- Шыны-керамикалық бет температуралық өзгерістерге тәзімді.
- Шыны керамикалар болып табылады, бірақ дәл соққыларға тәзімді емес, сондықтан оның үстіне қатты және еткір заттардың қлауына жол берменіз, әйткені олар шыны керамиканы бұлдыру мүмкін. Егер пісіру беті жарылып немесе ысыны кетсе, аспалты электр желісінен ажыратыныз және оны қолданбаңыз.
- Шыны-керамикалық бетті жұмыс үстелі ретінде қолданбаңыз. Әткір заттар оның бетінен созат түсіру мүмкін.
- Пісіру беті тегіс, оның бетінде лас жиналып қалатын жер жоқ.
- Ыдысты конфоркаға қоймас бұрын жылуды қалыпты беруді қамтамасыз ету және конфоркалардың бүлінуін алдын алу үшін ыдыстың түбін және конфорканың өзін құрғатып сүртің. Конфоркаға бос ыдыс қоймаңыз.

ЫДЫСТАҢ ҚОЛДАНУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

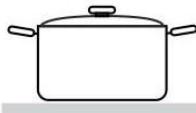

- Түбі тегіс, тұрақты сапалы ыдыстарды қолданыңыз.
- Ыдыс түбінің диаметрі конфорка диаметтріне сәйкес келуі тиіс.
- Түбі жылтыратылған отка тәзімді шыныдан жасалған ыдыс, түбінің диаметрі конфорка диаметтріне сәйкес келген жағдайда пісіру бетінде қолдау үшін жарамды болып табылады. Диаметрі үлкен ыдыс жарылып кетуі мүмкін.

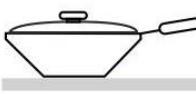

- Ыдысты конфорканың ортасына орналастырыңыз.
- Жылдам пісіргіште дайындау кезінде тиісті қысымға қол жеткізбейінше, дайындау процесін тұрақты бақылап отырыңыз. Алдымен конфорка максималды қуатпен жұмыс жасауы тиіс, содан соң жылдам пісіргішті өндіруші ұсыныстарын сақтай отырып, конфорканы қыздыру дәрежесін ақырындалатын темделетінші.



- Ыдыста әрқашан сұйықтықтың жеткілікті мөлшерінің болуын қағағалаңыз. Бос ыдысты қыздыру салдарынан пісіру беті қызып кетуі мүмкін, нәтижесінде ыдыс және пісіру беті бүлінеді.
- Арнайы ыдысты қолдану кезінде осы ыдысты өндірушінің ұсыныстарын орындаңыз.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ҮНЕМДЕУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

- Ыдыс түбінің диаметрі конфорка диаметтріне сәйкес келуі тиіс. Ыдыстың диаметрі кішкене болған кезде энергияны тұтыну артады, конфорка бүліну мүмкін.
- Егер тағамды дайындау рецептінде рұқсат етілсе, ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Қақпақ өлшемі бойынша ыдысқа сәйкес келуі тиіс.
- Ыдыс дайындалатын тағам мөлшеріне сәйкес келуі тиіс. Үлкен ыдыста азғана тағамды дайындау электр энергиясын шығындауга алып келеді.
- Ұзақ уақыт бойы пісіруді қажет ететін тағамдарды жылдам пісіргіште дайындаңыз.
- Көкөністердің азғана су мөлшерінде пісіріңіз. Мұндай тәсілмен өнімдер әдтетігіден жылдам піседі, бірақ бұл ретте ыдыс қақпағының толықтай жабылып тұруы маңызды. Қайнаган соң конфорка қуатын жаймен қайнау күйіне дейін азайтыңыз.




Қант пен тәтті тағамдар шыны-керамикалық бетті қатты закындауы мүмкін, сондықтан беттің бүлінуінің алдын алу үшін оларды пісіру беті әл сұымаса да, тез арада қырыш көмегімен тазаланың. Ыстық шыны-керамикалық бетті тазалау құралдарымен тазаламаңыз, бұл оның бүлінуіне алып келуі мүмкін.


ЭЛЕКТРОНДЫ БАҒДАРЛАМАЛАҒЫШ

Электронды бағдарламалағыш

1. Бағдарламалағыш дисплей
2. Жұмыс индикаторы
3. "←" сенсоры
4. Таймер сенсоры
5. "→" сенсоры

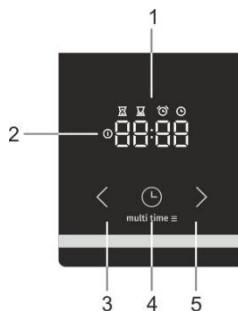

Ағымдағы уақытты орнату

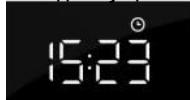

Аспапты электр желісіне жалғағаннан кейін дисплей жанады. 3 секундан кейін дисплейде сағат символы мен "12:00" алдын ала орнатылған уақыт жыптылқтай бастайды.

"→" және "←" сенсорларымен уақытты орнатыңыз. 10 секундан кейін бағдарламалағыш орнатылған уақытта автоматты түрде сақтайды.

Ағымдағы уақытты келесі жағдайларда орнатуға болады:

- аспапты электр желісіне алғаш жалғағаннан кейін,
- күтү режимінде, ол үшін сағат сенсорын екі рет басыңыз.
- электр энергиясын сөндіргеннен кейін.

Пісіру ұзақтығы



Қыздыру режимін және духовка температурасын орнатыңыз. Пісіру ұзақтығын бағдарламалау үшін таймер сенсорын басыңыз . Дисплейде пісіру ұзақтығының символы жанады. "→" және "←" сенсорларымен пісіру ұзақтығын орнатыңыз. 10 секундан кейін бағдарламалағыш тағайындалған баптауларды автоматты түрде сақтайды. Баптауларды сағат сенсорын басу арқылы растауға болады . Дисплейде пісіруді бастаған сәттен бастап өткен уақыт көрсетілетін болады.



Духовканы қыздыру режимін орнатыңыз. 3 секунд өткен соң бағдарламалағыш дайындау ұзақтығын орнатуды автоматты түрде ұсынады. Дисплей жыптылқтай бастайды, және дайындау ұзақтығының индикаторы жанатын болады . Егер 5 секунд ішінде уақыт тағайындалмаса, бағдарламалағыш күтү режиміне автоматты түрде аудысады, дайындау ұзақтығы орнатылмайды. Дисплейде ағымдағы уақыт көрсетіледі. Бекітілген уақыт өткен соң дыбысты сигнал беріледі және қыздыру автоматты түрде сөндіріледі. Режимдерді аудыстырып қосқышты нөлдік күтеге орнату арқылы духовканы сөндірініз. Дыбысты сигналды бағдарламалағыштың кез келген сенсорын басу арқылы сөндіріңіз.



Егер духовканы сөндірмей, тек дыбысты сигналды ғана сөндірсе, қыздыру қосылады және дайындау жалғасады.

Пісіру ұзақтығы және аяқтау



Қыздыру режимін және духовка температурасын орнатыңыз. Пісіру ұзақтығын бағдарламалау үшін таймер сенсорын басыңыз . Дисплейде пісіру ұзақтығының символы жанады . "→" және "←" сенсорларымен пісіру ұзақтығын орнатыңыз. Тағайындалған уақытты сақтау үшін таймер сенсорын басыңыз . Сағат сенсорын екі рет басыңыз . Дисплейде пісіруді аяқтау символы жанады. "→" және "←" сенсорларымен пісіруді аяқтау уақытын орнатыңыз. 10 секундан кейін бағдарламалағыш тағайындалған баптауларды автоматты түрде сақтайды. Баптауларды сағат сенсорын басу арқылы растауға болады .



Аспап дайындау ұзақтығын есепке ала отырып дайындау соңының бекітілген уақытына дейін жұмысын бастай береді . Дайындау соңының тағайындалған уақытына жеткен кезде духовка сөнеді.

Мысал: Дайындаудың 30 минутты құрайтын ұзақтығын және дайындау соңын 12:00-ге орнаттыңыз. Духовка 11:30-да дайындауды бастайды, дисплейде дайындаудың қалған уақыты көрсетіледі. 12:00-де духовка сөнеді.

Бекітілген уақыт өткен соң дыбысты сигнал беріледі және қызыдыру автоматты турде сөнеді. Режимдердің ауыстырып косқышты нөлдік күйге орнату арқылы духовканы сөндірініз. Дыбысты сигналды бағдарламалағыштың кез келген сенсорын басу арқылы сөндірініз.




АҚПАРАТ!

Дайындау уақыты мен аяқталу уақытын орнату гриль бар және желдеткіш жүйелері бар гриль үшін орнату мүмкін емес.



Хабарлау таймері

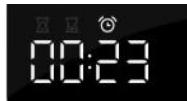

Хабарлау таймерін аспап жұмысына қарамастан қолдануға болады. Таймердің максималды уақыты 23 сағат 59 минуттың құрайды. Соғы минут ішінде дисплей секундті есептеуді көрсетеді.

Бекітілген уақыт өткен соң дыбысты сигнал беріледі. Дыбысты сигналды бағдарламалағыштың кез келген сенсорын басу арқылы сөндірініз.

Бағдарламалағыштың күту режимінде ауысады, дисплейде ағымдағы уақыт көрсетіледі. Бағдарламалағыштың кез келген функциясынан бас тарту үшін функция уақытын нөлге келтірініз.

Егер аспап бірнеше минут бойы қолданылмайтын болса, ол күту режимінде ауысады. Дисплейде ағымдағы уақыт және бағдарламалағыштың таңдалған функциясы жанады.

ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР

Қорғайтын блоктау



Қорғалған блоктау функциясы духовка жұмысының параметрлерін өзгертудін, бағдарламалағыш баптауларын өзгертудін алдын алуға мүмкіндік береді.

Блоктауды қосу үшін сағат сенсорын басыңыз және бес секунд бойы басылған күйінде ұстап тұрыңыз.

Дисплейде 5 секунд ішінде функция параметрлерін өзгерту мүмкін еместігін білдіретін "Loc" жазбасы жанып тұрады.


Блоктауды сөндіру үшін қорғайтын блоктау сенсорын тағы басыңыз және бірнеше секунд бойы басылған күйінде ұстап тұрыңыз



Егер қорғайтын блоктау қосылған болса және бағдарламалағыштың бірде бір функциясы орнатылмаған болса (дисплейде тек ағымдағы уақыт қана жанады), духовка жұмыс жасамайды. Егер блоктауды бағдарламалағыш функцияларының бірін орнатқаннан кейін қосса, духовка жұмыс жасайды, бірақ оның жұмыс жасау параметрлерін өзгерту мүмкін болмайды.

Корғайтын блоктау қосылып тұрган кезде духовканың жұмыс жасау параметрлерін және басқа да функцияларды өзгерту мүмкін емес. Жұмыс режимдерінің ауыстырып косқыштың О күйіне бұры арқылы духовканы тек сөндіре аласыз. Духовканы сөндірғеннен кейін блоктау белсенді болып қала береді. Жаңа бағдарламаны қосу үшін қорғалған блоктауды сөндіріңіз.

Дыбысты сигнал

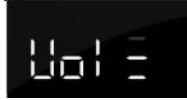

Сигналдың дыбыс деңгейін реттеу үшін духовканың жұмыс жасау уақытын бағдарламалайтын функциялар сөндірілуі тиіс. Аспап күту режимінде, дисплейде ағымдағы уақыт көрсетіледі.

"<" сенсорын басыңыз және 5 секунд басылған күйінде ұстап тұрыңыз. Дисплейде "Vol" жазбасы және бірнеше толығымен жанатын жолақтар жанады.

">" және "<" сенсорларымен сигналдың 1-3 (бір, екі немесе үш жолақ) арапалығындағы деңгейін таңдаңыз.

5 секундтан кейін бағдарламалағыш тағайындалған баптауларды автоматты турде сақтайты және дисплейде ағымдағы уақыт көрсетіледі. Баптауларды сағат сенсорын басу арқылы растауға болады.

Дисплей ашықтығы



">" сенсорын басыңыз және 5 секунд басылған күйінде ұстап тұрыңыз.

Дисплейде "Bri" жазбасы және бірнеше толығымен жанатын жолақтар жанады.

">" және "<" сенсорларымен сигналдың 1-3 (бір, екі немесе үш жолақ) арапалығындағы деңгейін таңдаңыз.

5 секундтан кейін бағдарламалағыш тағайындалған баптауларды автоматты турде сақтайты және дисплейде ағымдағы уақыт көрсетіледі. Баптауларды сағат сенсорын басу арқылы растауға болады.

Жұмыс индикаторы




Қыздыру режимін таңдаған кезде жарықтандыру автоматты түрде қосылады.

Қате индикациясы



Қате болған жағдайда дисплейде "Err" жазбасы және қате нөмірі жанады. Сервис орталығына хабарласыңыз.

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ (моделіне байланысты)

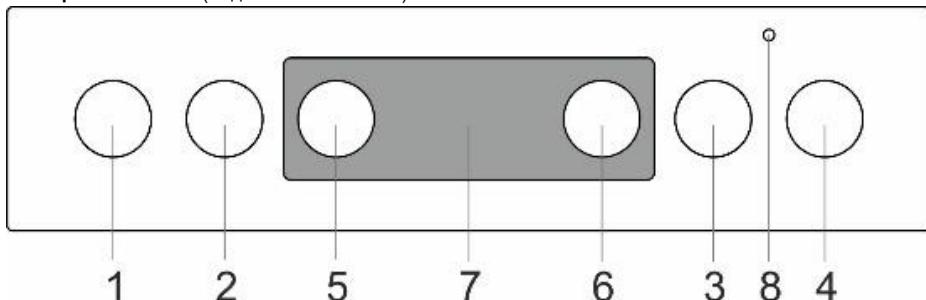


1. Алдыңыңы сол жақ конфорканың ауыстырып қосқышы
2. Артқы сол жақ конфорканың ауыстырып қосқышы
3. Артқы он жақ конфорканың ауыстырып қосқышы
4. Алдыңың он жақ конфорканың ауыстырып қосқышы
5. Духовканың жұмыс жасау режимдерін ауыстырып қосқыш
6. Духовка температурасын ауыстырып қосқыш
7. Электронды бағдарламалашы
8. Қыздырыбыш элементтер қосылып тұрған кезде духовканың индикатор лампасы жанады және духовка тағайындалған температурага жеткен кезде сөнеді.

ДУХОВКА (моделіне байланысты)

ЖҰМЫС ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ

Духовканың жұмыс жасау режімін режимдерді ауыстырып қосқышпен және температура температуралы ауыстырып қосқышпен орнатылады.

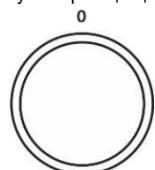

Ауыстырып қосқышты онға немесе солға бұрын арқылы қыздыру режимін таңдаңыз.



Қыздыру режимін духовка жұмысы барысында да өзгертуге болады.

ДУХОВКА ТЕМПЕРАТУРАСЫН ОРНАТУ

Духовка температурасын орнату үшін термостат тұтқасын онға бұрыңыз. Температура 50° - 275/300°C аралығындағы диапазонда реттеледі. Температуралы азайту үшін тұтқаны кері бағытта бұраныз.



Тұтқаны нөлдік күнге орнату кезінде оны тірелгенге дейін қатты баспаңыз, өйткені бұл термостаттың сұнунына алып келуі мүмкін.

ДУХОВКАНЫ СӨНДІРУ

ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІНІҢ АУЫСТЫРЫП ҚОСҚЫШЫН және ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ АУЫСТЫРЫП ҚОСҚЫШТЫ 0 күніне бұрыңыз.

ЖАРЫҚТАНДЫРУ

Барлық жұмыс режимдері барысында духовка жарығы жұмыс режимін таңдаған кезде автоматты түрде қосылады.

ДУХОВКА РЕЖИМДЕРИ

Режим	Сипаттама
	ЖЫЛДАМ ҚЫЗДЫРУ Духовканы белгілі бір температураға дейін жылдам қыздыру үшін қолданылады және пісіруге арналған. Тағайындалған температураңа жеткен соң режим сөнеді. Ұсынылатын температура: 50°C - макс.
	КЛАССИКАЛЫҚ ҚЫЗДЫРУ (ҮСТИНЕҢ + АСТЫНАН) Жоғарғы және тәменгі қыздыру элементтері духовка ішінде жылуды біркелкі таратады. Пісрмелер мен етті бағытташтардың бір ғана деңгейінде дайындауга болады. Ұсынылатын температура: 200°C.
	ҮСТИНЕҢ ҚЫЗДЫРУ Бұл режимде тек жоғарғы қыздыру элементі ғана жұмыс жасайды. Бұл режимді тағамдарды үстінен қосымша пісіру үшін қолдануға болады (мысалы, қытырлап қызарғанда дейін). Ұсынылатын температура: 180°C.
	АСТЫНАН ҚЫЗДЫРУ Бұл режимде тек тәменгі қыздыру элементі ғана жұмыс жасайды. Егер тағамды астынан пісіру қажет болса, осы режимді қолданыңыз. Ұсынылатын температура: 180°C.
	АСТЫНАН ЖӘНЕ ҮСТИНЕҢ ҚЫЗДЫРУ + ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫ * Бұл режимде бір уақытта тәменгі және жоғарғы қыздыру элементтері және желдеткіш жұмыс жасайды. Желдеткіш ыстық ауаны духовка кеңістігінде біркелкі таратуды қамтамасыз етеді. Бұл режимді кез келген пісрмелерді дайындау, өнімдерді еріту, жемістер мен көкөністерді кептіру үшін қолдануға болады. Ұсынылатын температура: 180°C.
	ГРИЛЬ Үлкен грильдің бір бөлігі болып табылатын инфрақыздырығыш жұмыс жасайды. Бұл режимді буттербродтардың, тосттардың, сыра шұжықтарының шағын порцияларын қуыру үшін қолдануға болады. Максималды температура: 230°C.
	ҮЛКЕН ГРИЛЬ Осы режимде жоғарғы қыздыру элементі және инфрақыздырығыш қосылады. Негізгі жылуды духовканың төбесінің астында орналасқан инфрақыздырығыш шығарады. Жоғарғы қыздыру элементі тағамды табаның / тордың бетін толықтай түімді пісіруге септің тигізеді. Еттің кішкене кесектерін дайындауга болады, мысалы, стейктер, шницелдер, шұжықтар, сонымен қатар буттербродтар мен тосттар. Максималды температура: 230°C.
	ГРИЛЬ + ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫ Инфрақыздырығыш пен желдеткіш бір уақытта жұмыс жасайды. Етті грильде пісіруге және еттің үлкен кесектерін және құс еттін бағытташтардың бір деңгейінде дайындауга арналған. Ол қабығы қытырлған тағамдарды дайындау үшін де қолданылады. Ұсынылатын температура: 170°C. Максималды температура: 230°C.
	ҮСТИНЕҢ ҚЫЗДЫРУ + ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫ Осы режимде жоғарғы қыздыру элементі мен желдеткіш бір уақытта жұмыс жасайды. Бұл режим еттің үлкен кесектерін және құс еттін пісіру, сонымен қатар үстінен ірімшік себілген тағамдарды дайындау үшін қолданылады. Ұсынылатын температура: 170°C.
	ҚАРҚЫНДЫ ПІСІРУ (AIR FRY) Бұл режим тағамдарды май қоспай қытырлған қабық пайда болғанға дейін пісіруге мүмкіндік береді. Осындай тәсілмен сүйікті фастфуд тағамдарын калориясын азайта отырып, пайдалы етіп пісіруге болады. Режим шағын ет тілімдерін, балықты, көкөністер мен дайын қатырылған тағамдарды (фри картобы, тауық етінен медальондар) дайындауга арналған. Ұсынылатын температура: 200-220°C.
	ЖЕЛДЕТКІШТІҢ ҚЫЗДЫРУ * Желдеткіштің айналасындағы қыздыру элементі және желдеткіш бір уақытта жұмыс жасайды. Желдеткіш дайындалып жатқан тағамның айналасында ыстық ауаның тұрақты айналымын тұдырады. Бұл режимді етті және пісрмелерді бірнеше деңгейде пісіру үшін қолдануға болады. Ұсынылатын температура: 180°C.
	АСТЫНАН ҚЫЗДЫРУ + ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫ Бұл режим көтерілмейтін пісрмелерді дайындау және жемістер мен көкөністерді консервациялау үшін қолданылады. Ұсынылатын температура: 180°C.


Режим	Сипаттама
	ПИЦЦА ЖҮЙЕСІ Пісіру температурасын кем дегенде 275°C-қа жететін бұл бағдарлама тамаша пицца, фокачча, шелпек және сол сияқты пісірілген дәмді тағамдарды пісіруге көмектесу үшін арнайы жасалған.
	ҚАТЫРЫЛҒАН ӨНІМДЕРДІ ДАЙЫНДАУ Бұл режим қатырылған өнімдерді алдын-ала ерітпей жылдам дайындауға мүмкіндік береді. Дайын қатырылған өнімдерін (нан-тоқаш өнімдері, круассандар, лазанья, фри картобы, тауық етінен медальондар), ет пен көкөністерді дайындауға арналған. Ұсынылатын температура: 190-200°C.
	ЕРІТУ Тек желдеткіш қана жұмыс жасайды. Аяқ қыздыру элементтерін қоспай-ақ айнала береді. Бұл режим өнімдерді ақырындан еріту үшін қолданылады. Ұсынылатын температура: 0°C.
	AQUACLEAN ТАЗАЛАУ Тек төменгі қыздыру элементі жұмыс жасайды. Режим духовканы дайындағаннан кейін қалған ластарды тазалау үшін қолданылады. Тазалау 30 минутқа созылады. Ұсынылатын температура: 70°C.

* Оп EN 60350-1 стандартына сәйкес электр тұтыну класын анықтау үшін қолданылады.

БУДА ДАЙЫНДАУ



Бұл қыздыру режимдері бу қоса отырып дайындауға мүмкіндік береді. Бу жақсырақ қызызару және беттің қызырлақ болуына келтіреді.

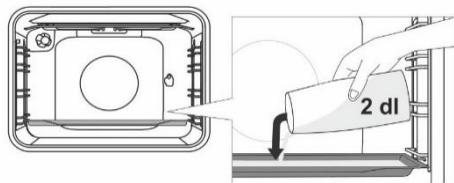

Салқын духовкаға ұсақ табаны 1-денгейге орнатыңыз. Табага 200 миллилитр су құйыңыз. 2-денгейге тағамдарды салып, қыздыру режимін қосыңыз.



Терен пісіру науасын бірінші бағыттағышқа салмаңыз, оны бір деңгейге жоғары салыңыз.




Тиімді жұмыс жасау үшін дайындау барысында есікті ашпаңыз және қосымша су құймаңыз.


ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІН СИПАТТАУ

- Бос духовканы қыздырган кезде энергия көп шығындалады. Соңдықтан пісірмелердің немесе пиццаның көп мөлшерін көзекпен пісіру кезінде электр энергиясын үнемделеді, өйткені духовка қызып тұр.
- Жылуды жақсы өткізетін күнгірт, қара, силиконмен немесе эмальмен жабылған табаларды қолданыңыз.
- Пісіруге арналған қағазды қолданған кезде оның жоғары температураға тәзімді екендігіне көз жеткізіл алыңыз.
- Тағам дайындау кезінде духовканың ішінде бу пайда болады, ол канал арқылы аспалтың артқы белгіне шығарылады. Бу аспалтың есігіне және қақлауына конденсациялануы мүмкін (моделіне байланысты). Бұл қалыптың күбылыс, ол құрылғы жұмысына әсер етпейді. Тағам дайындауды аяқтағаннан кейін конденсат сүйн матамен сүрткізу.
- Ұзақ уақыт бойы дайындау кезінде пісіру аяқталғанға дейін шамамен 10 минут бұрын духовканы сөндіріп қоюға болады, осылайша қалдық жылуды қолдану арқылы электр энергиясын үнемдейсіз.
- Конденсаттың түзілүінің алдын алу үшін піскен тағамды жабық духовка ішіне сутපаныз.

Істікте пісіру кезінде (кеібір модельдерде)
Істікте пісірудің максималды температурасы 230°C.

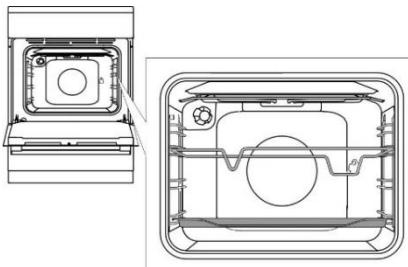

Істіктің жиектемесін астынан 3-денгейге орнатыңыз, ал 1-денгейге май жинауға арналған кішкене табаны қойыңыз.

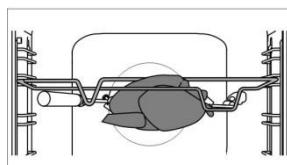

Дайындалған етті істікке шашып, екі жағынан шанышқымен бекітілік қойыңыз. Шанышқылардағы бұрандаларды бұраныз. Тұтқаны істікке бұраныз. Истіктің еткір үшін қақпақпен жабылып тұрган мотордың мұфтасына (духовканың он жақтағы артқы қабырғасындағы саңылау) салыныз. Истіктің алдыңғы бөлігін рамканың алдыңғы бөлігіндегі ойықта орнатыңыз.

Духовканың есігін жаппас бұрын істік тұтқасын бұрып алыңыз.



Грильді 4-күйде қолданбаңыз. Грильде дайындау духовка есірі жабылып тұрган кезде жүргізіледі.



Пісіру кезінде терең табаны бағыттағыштардың 1-денгейіне орнатпаңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ



Тазалауды бастамас бұрын аспапты электр желісінен ажыратып, сұтыныңыз. Балалар аспапты үлкендердің қадағалауымен ғана тазалай және қызмет көрсете алады!

Тот баспайтын болаттан жасалған алдыңғы панель (моделіне байланысты)

Жұмысақ тазалау құралын (су ерітіндісін) және беттерге сизат түсірмейтін жұмысақ матаны қолданыңыз. Қатты тазалау құралдарын және құрамында еріткіштер бар құралдарды қолдануға болмайды. Атаплан һұскауларды сақтамаған жағдайда алдыңғы панель бұлшын мүмкін.

Боялған беттер және пластик бөлшектер (моделіне байланысты)

Батырмаларды, ауыстырып қосқыштарды, духовка тұтқаларын, жапсырмаларды және шильданы тазалау үшін абразивтік тазалау құралдары мен керек-жарақтарын, сонымен қатар құрамында спирт бар тазалағыштарды қолданбаңыз. Беттердің бұлшынін алдын алу үшін ластиарды жұмысақ абразивтік емес матамен және сумен тазалаңыз. Осындаи беттерге күтім жасауға арналған тазалау құралдарын қолдануға рұқсат етіледі, бұл ретте тазалау құралын өндірушінің һұскауларын орындаңыз.

Эмаль беттер (духовка, пісіру беті)

Жұмысақ тазалау құралы мен губканы қолданыңыз. Майлы дақтарды жылы сумен және эмаль беттерді тазалауға арналған арнайы құралмен тазалаңыз. Абразивтік тазалау құралдарын қолдануға болмайды, өйткені олар беттерді қатты бұлдіріу мүмкін.

Шыны беттер

Духовка есігінің әйнегін сурту үшін абразивтік тазалау құралдары мен металл қырғыштарды қолданбаңыз, өйткені бұл шынының жарылып кетуіне алып келуі мүмкін. Әйнекті әйнекке, айнага және терезеге арналған әрнайы құралдармен тазалаңыз.



АКПАРАТ!

Агрессивті және абразивті тазалау құралдарын қолданбаңыз.

ШОЙЫН КОНФОРКАЛАРЫ БАР ПІСІРУ БЕТІН ТАЗАЛАУ



Конфоркалық айналасындағы беттерді жуу құралы қосылған жылы сумен тазалаңыз. Қатып қалған ластиарды алдын ала губкамен жұмсартып алыңыз. Конфоркаларды ластанған сай тазалап отырыңыз. Егер олар қатты ластанбаса, оны дымқыл шүберекпен және жуу құралының ертіндісімен сүртіп алу жеткілікті. Қатты ластанған кезде жуу құралына малынған металл губканы қолданыңыз. Тазалап болған соң конфоркаларды құргатып сүртіңіз.

Тұзды сыйықтық, тағамның күйіп кеткен қалдықтары және дымқыл конфорканы бүлдіру мүмкін, сондықтан конфоркаларды әрқашан тазалап, құргатып сүртіп отырыңыз. Конфоркаларға күтім жасау үшін оларды әлсін-әлсін дүкендерден сатып алуға болатын қарарапайым күтім жасау құралдарымен сүртіңіз. Егер конфоркалар жылы болса, құрал қыстарға жылдамырақ енеді. Уақыт өткен сайнан жоғары температурда салдарынан дайындау кезінде шойын конфоркалардың жиектемелері сарғаоы мүмкін. Бұл қалыпты құбыльыс. Сарғайған жерлерді металлға арналған қарарапайым тазалау құралдарымен тазалауға болады. Агрессивті және абразивтік тазалау құралдарын қолдануға болмайды, өйткені олар беттерге сызат түсіруі мүмкін.

ШЫНЫ-КЕРАМИКАЛЫҚ БЕТТЕРДІ ТАЗАЛАУ

- Шыны-керамикалық беттерді әр қолданып болған соң тазалаңыз (ол сұығанға дейін күтіңіз), әйтпесе сәл ғана ластың өзі келесі қолдану кезінде қызған бетке жабысып қалуы мүмкін.
- Шыны-керамикаға жүйелі түрде күтім жасау үшін бетте ласты итеретін пленка түзетін арнайы құралдарды қолданыңыз.
- Әр қолданар алдында шыны-керамикалық беттегі және ыдыстың түбіндегі беттерге сызат түсіруі мүмкін шаң мен ласты сүртіп отырыңыз.



Тазалау үшін металл және қатты губкаларды, абразивтік тазалау құралдарын қолданбаңыз, өйткені олар шыны-керамика бетіне сызат түсіруі мүмкін. Соңдай-ақ шыны-керамиканы тазалау үшін агрессивті тазалау спрейін және сай келмейтін тазалау құралдарын қолдануға болмайды.

- Пісіру бетіндегі графикалық белгілер агрессивті және қатты тазалау құралдарын, сонымен қатар түбі бүлінген ыдыстарды қолдану салдарынан жойылуы мүмкін.
- Болмаши ластанулады жұмсақ дымқыл шүберекпен тазалауға болады. Содан соң таза бетті құргатып сүртіңіз.
- Су дақтарын сірке судың әлсіз ертіндісімен тазалаңыз. Бұл ертіндімен аспап рамаларын (кейбір модельдерде) сүртуге болмайды, өйткені ол жылтырамай қалады. Ізбес қағын кетіру үшін агрессивті спрейлер мен тазалау құралдарын қолдануға болмайды.
- Қатты ласти шыны-керамикалық беттерге күтім жасауға арналған арнайы құралдар көмегімен жойылады. Арнайы тазалау құралдарын өндірушілердің нұсқауларын орындаңыз. Қолданып болған соң тазалау құралының қалдықтарын мүкіят жуып тастаңыз, өйткені қызу кезінде ол агрессивті қасиеттерін қайтарып, шыны-керамика құрылымын өзгертуге алып келуі мүмкін.



- Кетүі қыын және күйіп кеткен ластиарды арнайы қырғыш көмегімен тазалауға болады. Қырғышты қолдану кезінде қолыңызды жарақаттап алмаңыз!
- Қырғыш жүзін шыны-керамикаға тік бұрышпен ұстамаңыз. Қырғыш бұрыштарының пісіру беттің бүлінімейнін қадағалаңыз.
- Қант және тәтті тағамдар шыны-керамиканы қатты бүлдіру мүмкін, сондықтан беттердің бүлінінің алдын алу үшін пісіру бетті әлі сұымаса да, ласты тез арада қырғышпен тазалап алыңыз.



Қырғышты ласты дымқыл шүберекпен немесе шыны-керамиканы тазалауға арналған құралмен кетіру мүмкін емес болған жағдайда ғана қолданыңыз. Қырғышты қолдану кезінде оны тазартылғының бетке дұрыс бұрышпен (45° - 60° аралығында) ұсташыз. Қырғышты сәл ғана басып тұрып, ластиарды тазалаңыз. Қырғыштың пластмасса тұтқасының (кейбір модельдерде) ыстық бетке тиіп тұрмайын қадағалаңыз.



Шыны-керамикалық беттің түсінін өзгеруі аспап жұмысына әсер етпейді. Кебінесе бұл күйіп кеткен тағам іздері, кейбір ыдыс түрлерін (мысалы, алюминий немесе мыс) қолдану нәтижесі болуы мүмкін. Мұндай дақтарды толығымен кетіру қыынға соғады.

Ескерту! Жоғарыда атаптап бүлінулер сыртқы түріне ғана қатысты және аспап жұмысына әсер етпейді. Осы сияқты бүлінулерге кепілдік берілмейді.

ДУХОВКА

Духовканың ішкі қабыргаларын дымқыл губкамен және жұмсақ жуу құралымен тазалаңыз. Күйіп кеткен және қатты лаастар үшін әмалға арналған тазалау құралдарын қолданыңыз. Оларды қолданып болған соң тазалау құралының қалдықтарын мүқият жуып тастаңыз.

Тазалауда бастамас бұрын духовканы сұтып алыңыз. Қатты және агрессивті тазалау құралдарын қолданбаңыз, өйткені олар әмальді бұлдіруі мүмкін.

Табаларды, торды және осы сияқты жабдықтарды ыстық сүмен, губкамен және жуу құралымен жуыңыз. Қатты лаастарды тазалау үшін арналы құралдарды қолданыңыз.



ДУХОВКАНЫ AQUACLEAN ФУНКЦИЯСЫНЫҢ КӨМЕГІМЕН ТАЗАЛАУ

Духовканың жұмыс режимдерін ауыстырып қосқышты AquaClean . күйіне ауыстырыныз. Температураны ауыстырып қосқышпен 70°C температурานы орнатыңыз.

Шыны табаға 0,6 литр су құйып, оны бағыттағыштардың тәменгі деңгейіне қойыңыз.

30 минуттан кейін духовканың қабыргаларындағы лаастар жұмсарып, оларды дымқыл шүберекпен сүртіп алуға болады.



AquaClean функциясын қоспас бұрын духовканы толығымен сұтып алыңыз.

АЛМАЛЫ-САЛМАЛЫ ЖӘНЕ ТЕЛЕСКОПТЫҚ БАҒЫТТАҒЫШТАРДЫ АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

Бағыттағыштарды тазалау үшін тек қарапайым тазалау құралдарын ғана қолданыңыз.

Бағыттағыштарды астынан көтеріп, духовканың қабыргасынан ажыратып алыңыз.

Ұшықтарынан шығарыңыз.




Телескоптық бағыттағыштар ыдыс жуу машинасында жууга арналмаған.

КАТАЛИТИКАЛЫҚ ҚОСЫМШАЛАРДЫ ОРНАТУ

Қосымшаларды тазалау үшін тек қарапайым жуу құралдарын ғана қолданыңыз. Телескоптық немесе алмалы-салмалы бағыттағыштарды ағытып алыңыз (моделіне байланысты).

Қосымшаны бағыттағыштарға кигізіңіз: бағыттағыштардың сымдарын қосымшаның жоғары бөлігіндегі саңылауларға салыңыз “A”.

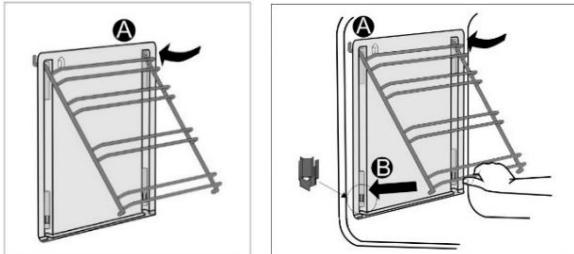

Бағыттағыштарды қосымшамен бірге ұшықтарына іліп қойыңыз “A”.

Бағыттағыштарды бүйір қабырганың тәменгі бөлігінде орналасқан бекіткіштерге бекітіңіз “B”.



Катализитикалық қосымшалар ыдыс жуу машинасында жууга арналмаған.

ЖАРЫҚТАНДЫРУ ЛАМПАСЫН АУЫСТЫРУ

Электрлік лампа шығын материалы болып табылады, оған кепілдік берілмейді! Ауыстырмас бұрын духовкадан табаны, торды және бағыттағыштарды алып тастаңыз.

Лампаны ауыстырмас бұрын аспапты электр желісінен ажыратыңыз!

Қаклагын бұрап, лампаны алыңыз.

Галоген лампа: G9, 230 В, 25 Вт. (Қарапайым лампа: E14, 230 В, 25 Вт - модельіне байланысты)



Күйіп қалмау үшін қорғанысты қолданыңыз.

ЕСІКТІ АҚЫРЫН ЖАБУ (моделіне байланысты)

Есіктер COMFORT топасымен жабдықталған. Сәл ғана итеру жеткілікті, есіктер жеңіл, бірқалыпты жөне дыбыс шығармай жабылады.



Егер есікті жұлқып жапсаныңыз, ол жүйенің сыйнының алдын алу үшін бірқалыпты жабылады.

ЕСІКТІҢ МЕХАНИКАЛЫҚ ҚҰЛПЫ (моделіне байланысты)



Құлпыпты ашу үшін оны саусақызыбен онға итеріп, есікті өзінізге қарай тартыңыз.



Есікті жабу кезінде құлпып автоматты түрде сырт етіп жабылады.

ЕСІКТІ АҒЫТЫП АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ (моделіне байланысты)



- Духовканиң есігін толығымен ашыңыз.
- Бекіткіштерді артқа қарай тірелгенге дейін қайрыныңыз (есікті әдеттегі жабу кезінде). Бекіткіштерді 90°-ға қайрыныңыз (есікті бірқалыпты жабу кезінде).
- Бекіткіштер есіктегі ойықтарға тірелгенге дейін есікті ақырын жабыңыз. Шамамен 15° кезінде (жабылған есікке қатысты) есікті сәл ғана көтеріп, топсалардың ұяшығынан ағытып алышыңыз.

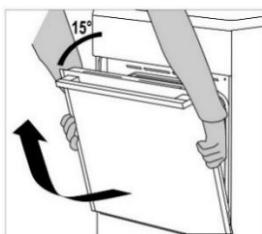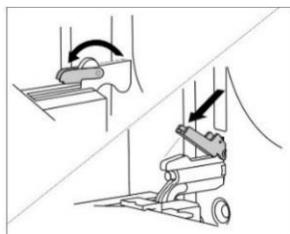

Топсалардың бекіткіштерінің есікті орнатқаннан кейін топсалардың ұяшықтарында сенімді жабылуын қадағалаңыз, әйтпесе негізгі топса күшті серіппенің тартылуы салдарынан кенеттен жабылып кетуі мүмкін. Жарақат алу жөне бүлдіру қауіп!

ЕСІКТІ АҒЫТЫП АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ (моделіне байланысты)


- Духовка есігін толығымен ашыңыз.
- Бекіткіштерді көтеріп, қайрырып жіберіңіз.
- Есікті ақырын жабыңыз, оны сәл ғана көтеріп, топсаның ұяшығынан ағытып алышыңыз

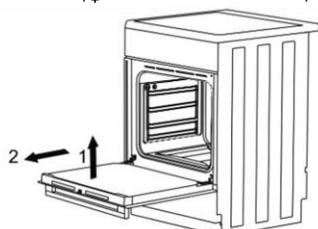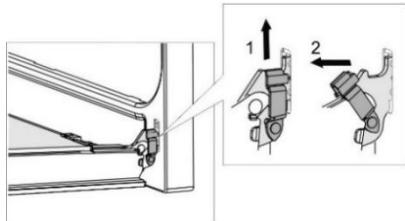

Есікті кері тәртіппен орнатыңыз. Егер есіктер дұрыс ашылмаса немесе жабылмаса, топсалардағы ойықтардың ұяшыққа дұрыс орныққандығын тексеріңіз.

ЕСІКТІҢ ӘЙНЕГІН АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ (моделіне байланысты)

Егер есік әйнектері арасында ластаңған болса, ішкі әйнекті ағытып алып, ласты тазалай аласыз. Ол үшін духовканың есігін ағытып алу қажет ("ЕСІКТІ АҒЫТЫП АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ" бөлімін қараңыз).

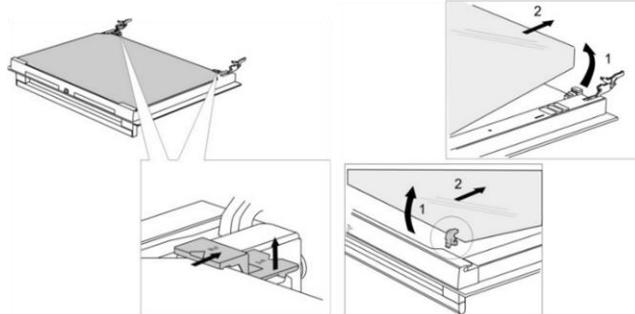


- Есіктің сол жағындағы және оң жағындағы бекіткіштерді сөл фана көтерің (бекіткіштегі 1-символ) және шыныға қарсы бағытта тартыңыз (бекіткіштегі 2-символ).
- Есіктің әйнегін төменгі жиегінен ұстап, оның бекіткіштерден босау үшін сөл фана көтерің, алыңыз.
- Ишкі үшінші әйнекті ағытып алу үшін (кейір модельдерде) оны сөл фана көтеріп, ағытып алыңыз. Әйнектегі резенке аралық қабаттарды да ағытып алыңыз.



Әйнек кері тәртіппен орнатылады. Есіктерін және әйнектегі таңбалар (жарты шеңбер) сәйкес келуі тиіс.

ЕСІКТІҢ ӘЙНЕГІН АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ (моделіне байланысты)

Есіктің жандарындағы ұстағыштың бурандаларын бұрап алыңыз. Ұстағышты ағытып алып, ішкі әйнекті алыңыз.

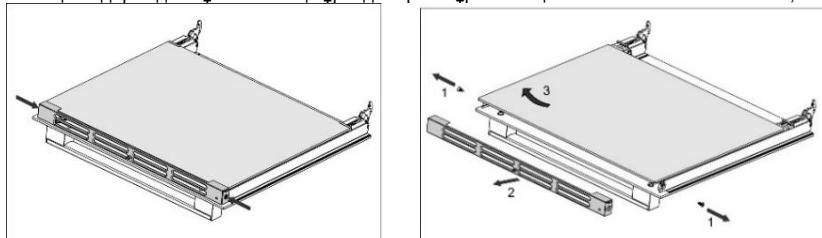

Ішкі әйнекті орнату кері тәртіппен жүргізіледі.


ЫҚТЫМАЛ АҚАУЛЫҚТАР КЕСТЕСІ

Ақаулық	Жою
Тұрмыстық электр сымы сақтандырышы тұрақты сөніп тұрады.	Сервис орталығының маманын шакырыңы!
Дұховка жарығы жұмыс істемейді.	Қосылып тұрған электр аспалтардың қосынды қуатының пәтерініздің/үйніздің электр желісінің максималды қуатынан асып кетпеуін тексеріңіз.
Пісірмелер нашар піскен.	Жарықтандыру лампасын ауыстыру “тазалау және қызмет көрсету” бөлімінде сипатталған.

Аспалты дұрыс монтаждамауға, жалғамауға және қолданбауға байланысты ақауларға кепілдік берілмейді. Осындағы ақауларды жою бойынша шығындарды тұтынушы көтереді.

ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ


АСПАПТЫ ОРНАТУ (ММ) (моделіне байланысты)

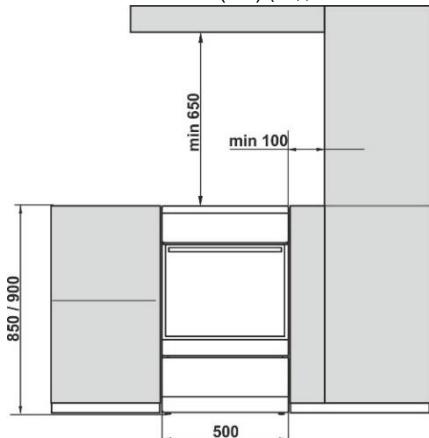

Шпон және көршілес орналасқан асхана жиһазының және көршілес беттердің (еден, артқы және жаңындағы асхана қабырғалары) басқа да материалдары 90°C кем емес температурага шыдауы тиіс.


АСПАПТЫ ТЕҢСТИРУ ЖӘНЕ ҚОСЫМША ТҮҒЫР (моделіне байланысты)

Плитаның биіктігі 850 миллиметрді құрайды. Биіктікті 850 - 865 миллиметр аралығындағы диапазонда реттеуге болады.

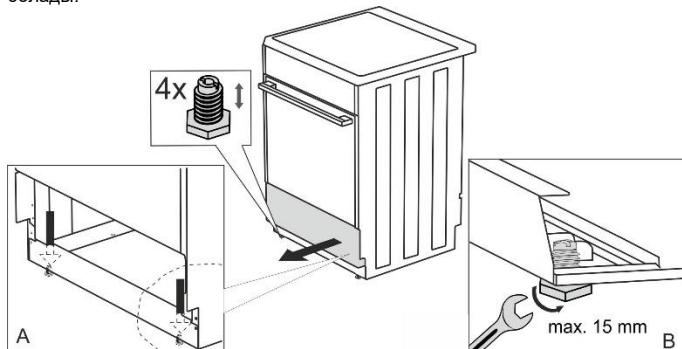


ПЛИТАНЫҢ БИІКТІГІН РЕТТЕУ (моделіне байланысты)

Плитаның биіктігі 900 миллиметрді құрайды. Биіктікті 850 - 940 миллиметр аралығындағы диапазонда реттеуге болады.

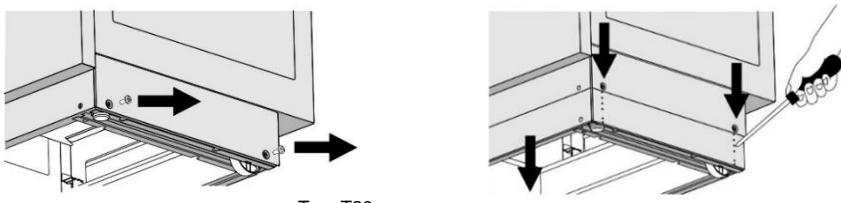

- Плитаны еденге артқы қабырғасымен қойыңыз.
- Бұрандаларын көрсеткіш бағытында бұрап алыңыз
- Биіктігін реттепіз.
- Бұранданы бұраңыз


Плитаны құрылыш деңгейлігі бойынша теңестіріңіз!

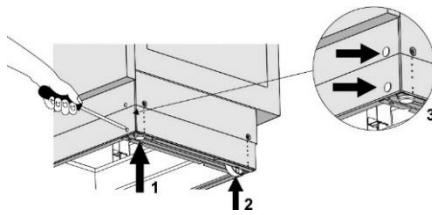


Келесі қадамдарды орындаңыз:

- Плитаның қажетті бийкітігін реттеу үшін реттеу бұрандаларын босатыңыз немесе бұранызы (1-сурет).
- Деңгелектерді цоколдың алдынғы бетіндегі екі бұрандамен бұрау арқылы оны ретке көлтіріңіз (2-сурет). Плитаның көлдененін дұрыс орнатылғандығын құрылыш деңгейлігімен тексеріңіз.
- Цоколдағы санылауларды бітемелермен жабыңыз (3-сурет).

ҚАҚПАҒЫН ОРНАТУ (моделіне байланысты)

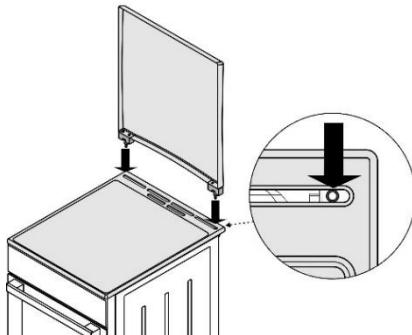


АСПАПТЫ АУДАРЫЛЫП КЕТУДЕҢ ҚОРҒАУ (мм)

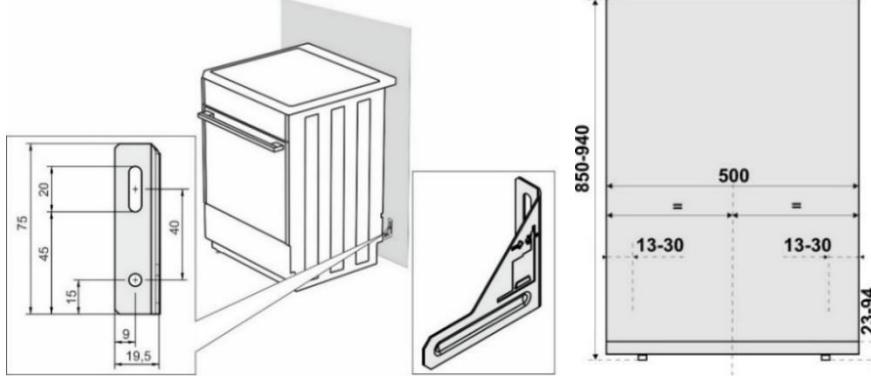

Кронштейнді қабыргаға жиынтықта ұсынылатын бұрандалар мен дюбельдер көмегімен бекітіңіз. Егер ұсынылатын бұрандалар мен дюбельдер кронштейнді сенімді бекітуді қамтамасыз етпесе, кронштейнді сенімді бекітуді қамтамасыз ететін басқа бекітпені қолданыңыз.

ЕСІКТІҢ МЕХАНИКАЛЫҚ ҚҰЛПЫ (моделіне байланысты)

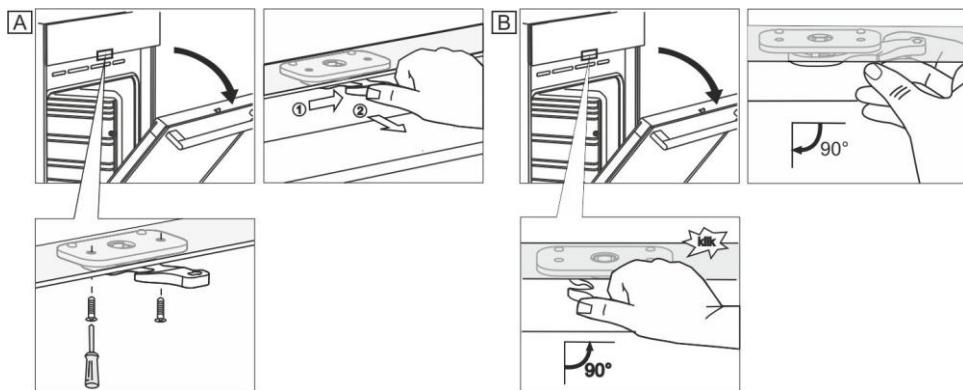


ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ЖАЛҒАУ

Аспапты орнату және орналастыру жергілікті ережелерге сай келуі тиіс.





Үш мыс жалғастырығыш бір-біріне жалғап қосуға арналған. Үш фазалы қосылу үшін бір жалғастырығыш қажет (380-415 В 3N ~). Бір фазалы қосылу үшін үш жалғастырығыш қажет (220-240 В ~).

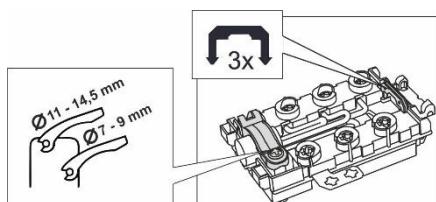

380 - 415 V 3N ~

220 - 240 V ~

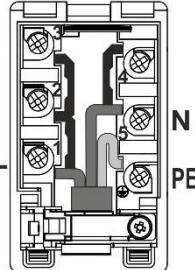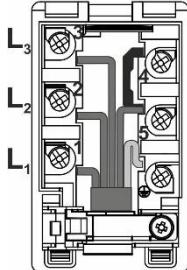

Электр желіге ағытпасыз жалғаған жағдайда аспапқа дейін ажыратылған контакттар арасындағы арақашықтығы 3 миллиметрден кем емес ажырату құралдарын орнатыңыз.

Аспапты орнатуды және электр желісіне жалғауды тек сервис орталығының маманы ғана жүргізе алады. Маман плитаны орнату, пісіру бетінің горизонталь күйде орналасуын тексеру, плитаны электр желісіне жалғау және оның жұмысы жасауын тексеруі тиіс. Сондай-ақ маман кепілдік талонында аспапты орнату және жалғау туралы белгі жасауы тиіс.

H05VV-F5G1,5 (бұрын CGLG 5Cx1,5) типті жалғау кабелінің кемегімен үш фазалы жалғау ұсынылады (мин. 3x16 А сақтандырығыш).


Бір фазалы жалғау кезінде H05VV-F3G4 (бұрын GGLG3Cx4) кабелін қолданыңыз (типіне байланысты мин. 32 - 40 А сақтандырығыш).

Сымдардың ұштарын клеммаларға қысу қажет.

Сымдардың ұштарын клемма қалыбында бурандалармен бекітіңіз, содан соң байланыстыру кабелін кабельдің артық тартылып кетуінің алдын алатын қызықш арқылы міндетті түрде еткізіңіз. Қалып қақпағын жабыңыз.

КЛЕММАЛАРДЫ ҚОРҒАУ

Клеммалар қақпақпен жабылуы тиіс (қосымша жабдықты қараңыз). Электр тогынан зақым алу қауіпі бар!

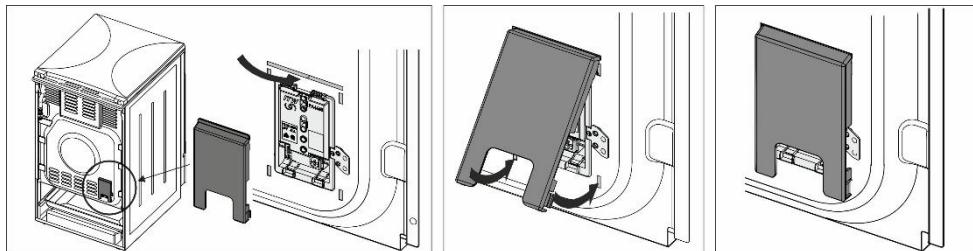

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУ

Электр плитаны құрастыру және белшектеу кезінде оны желіден ақырату және сөндірілген күде сақтау қажет.

Аспапты орнатып және жалғап болған соң келесілерді орындау қажет:

- электр желісіне жалғау дұрыстығын тексеріңіз,
- қыздыру элементтері мен басқару элементтерінің жұмысын тексеріңіз,
- пайдаланушыға аспаптың барлық функцияларын көрсетіп шығыңыз, аспапты пайдалануды және қызмет көрсетуді түсіндіріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Электрлік плита электр тогынан зақым алушан қорғау бойынша I класс аспаптарына жатады және электр желінің қорғайтын сымына жалғануы тиіс.

КЕДЕГЕ ЖАРАТУ



Қаптама экологиялық таза материалдардан жасалған, оларды қоршаған ортаға зиян келтірмей қайта өндеуге, қалдықтарды сақтауға арналған арнайы полигондарда жинауға және кедеге жаратуға болады. Қаптама материалдардың тиісті таңбасы бар.

Бұйымдағы немесе оның қаптамасындағы символ оның тұрмыстық қалдықтар ретінде кедеге жаратуға жатпайтындығын көрсетеді. Бұйымды одан ары кедеге жарату үшін электрондық және электрлік жабдықтарды қабылдауға арналған тиісті орындарға тапсырған жән.

Бұйымды кедеге жарату ережелерін сақтай отырып, осы сияқты қалдықтарды тиісті турде жоймау салдарынан қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдын алуға көмектесе аласыз. Бұйымды кедеге жарату туралы барынша толық ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына, қалдықтарды шығару және кедеге жарату жөніндегі қызыметке немесе бұйымды сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Класс энергопотребления		A
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ		
X XX X XXXX X XX X XXXX	Өндірілген жылы Өндірілген жылының аптасы Өнімді пайдалану мақсаты Антадағы шығарылған партиясындағы німнің реттік нөмірі	
Пайдалану мерзімі – 10 жыл		
Кұрамында зиянды заттары жоқ - RoHS		
Жерлендіру белгісі		

Өндіруші аспаптың функционалдық сипаттамаларына әсер етпейтін өзгерістерді енгізуге құқылы.

ҚОРЫТЫНДЫ ТАҒАМДАР

ЕН 60350-1 стандартына сәйкес қорытынды тағамдар.

СТАНДАРТТЫ ПІСІРУ

Тағам	Жабдық	Денгей (астынан)	Қыздыру режимі	Тем-ра, °C	Дайындау уақыты, мин.
Печенье бір денгейде	Ұсақ эмальданған таба	3	—	140-150*	25-40
Печенье бір денгейде		3	⊕	140-150*	25-40
Печенье екі денгейде		2, 3	⊕	140-150*	30-45
Печенье үш денгейде		2, 3, 4	⊕	130-140*	35-55
Кекстер, капкейктер бір денгейде	Ұсақ эмальданған таба	3	—	150-160	25-40
Кекстер, капкейктер бір денгейде		3	⊕	150-160	25-40
Кекстер, капкейктер екі денгейде		1, 3	⊕	140-150	30-45
Кекстер, капкейктер үш денгейде		2, 3, 4	⊕	140-150	35-50
Торт	Дөңгелек металл қалып Ø26/тор	1	—	160-170*	20-35
Торт		2	⊕	160-170*	20-35
Алма қосылған қаусырма	2x Дөңгелек металл қалып Ø20/тор	2	—	170-180	55-75
Алма қосылған қаусырма		2	⊕	170-180	45-65
Тосттар	Тор	4	▼▼▼	230	1-4
Бифбургер	Тор + майды жинауға арналған ұсақ таба	4	▼▼▼	230	20-35

* Алдын ала қыздыру 10 минут.

gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o
Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje, SLOVENIA
info@gorenje.com

The logo consists of the letters 'EAC' in a bold, black, sans-serif font. The letters are slightly slanted to the right. The 'E' is taller than the 'A' and 'C'. The 'A' has a vertical stroke on its left side, and the 'C' has a vertical stroke on its top side.