

gorenje

www.gorenje.com



892017-a12

نحتفظ بحق التغيير.

ملاحظاتك

ملاحظاتك

ملاحظاتك

المعلومات الفنية

البيانات الفنية


مم 890-816	الارتفاع:
مم 598	العرض:
مم 555	العمق:
(¹) كغم 30	الوزن:
MPa 1.0-0.03	ضغط الماء:
انظر لوحة بيانات النوع.	الوصيل الكهربائي:
انظر لوحة بيانات النوع.	القدرة المُقدّرة:
	⁽¹⁾ قد يختلف الوزن بسبب اختلاف المواصفات.

الخدمة

اقرأ فصل استكشاف المشكلات وإصلاحها قبل الاتصال بمركز الصيانة. إذا واجهت مشكلة لا تستطيع حلها، فيرجى الاتصال بأقرب مركز صيانة للحصول على مساعدة منأشخاص متخصصين.

عند إجراء الاتصال، اعرض على توفير التفاصيل الموجودة على لوحة الرقم التسلسلي. قم كذلك بتوفير رقم المادة (1) والرقم التسلسلي (2).

يرجى ملاحظة أن أعمال الإصلاح التي يتم بمعرفةأشخاص غير متخصصين قد تعرّض سلامة المستخدم للخطر وتؤثر على الضمان.



عدد دورات البرنامج

اضغط مع الاستمرار على "W" لمدة 3 ثوانٍ لإظهار عدد دورات البرنامج على الشاشة.

إذا أكملت غسالة الأطباق أكثر من 999 دورة، يتم عرض عدد الآلاف متبعًا بعدد الدورات حتى 999. على سبيل المثال: يتم عرض 1234 دورات في صورة 001 متبوعة بـ (234).

- تأكد من تركيب الغسالة بحيث يمكن فتح الباب دون عوائق، وإلا فقد تتعطل وظيفة قفل الباب.
- لاحظ أن نوابض الباب قد تحتاج إلى الضبط بعد تركيب باب غطاء، اضبط نوابض الباب اليسرى واليمنى بالتساوي حتى يصبح توازن الباب بنفس القدر.

التوصيل بالمصرف

غسالة الصحون هذه مناسبة للتركيب في تجويف مرتفع (الوصول إلى ارتفاع عمل مريح). وهذا يعني أنه يمكن وضع غسالة الأطباق بحيث يمتد خرطوم التصريف إلى مستوى أقل من الجزء السفلي من غسالة الأطباق، على سبيل المثال عن طريق مباشرة إلى مصرف أرضي.

يمكن كذلك توصيل خرطوم التصريف بحلمة التوصيل الموجودة على مانع دخول الماء بوحدة ال拔وعة. يجب أن يوجد بحلمة التوصيل قطر داخلي لا يقل عن 14 مم.

يمكن زيادة طول خرطوم التصريف بحد أقصى 3 م (الطول الكلى لخرطوم التصريف يجب أن لا يتجاوز 4.5 م). يجب أن يوجد بالوصلات وأنابيب التوصيل قطر داخلي لا يقل عن 14 مم.

يجب أن لا يزيد أي جزء من خرطوم التصريف عن 950 مم بما يتجاوز الجزء السفلي من غسالة الأطباق.

قم بتركيب خرطوم التصريف مع قامط (المشبك) خرطوم. تأكد من عدم وجود أي التواءات بخرطوم التصريف.

التوصيل بمصدر للمياه

لا تستخدم سوى خرطوم الإدخال المرافق مع غسالة الأطباق. لا تقم بإعادة استخدام الفراطيم القديمة أو الفراطيم الاحتياطية الأخرى.

يجب تركيب أنبوب الإمداد مع صنبور مياه (محبس). كما يجب تركيب صنبور المياه في موضع يسهل الوصول إليه لكي يتسمى إغلاق المياه في حالة ضرورة نقل غسالة الأطباق.

بمجرد الانتهاء من عملية التركيب، افتح صنبور المياه واترك الضغط يستقر لفترة قصيرة. تأكد من عدم وجود تسرب للمياه في جميع الوصلات.

التوصيل بمصدر الماء البارد

قم بتوصيل غسالة الأطباق بمصدر الماء البارد في حالة تدفئة المبني باستخدام النفط، أو الكهرباء، أو الغاز.

التوصيل بمصدر الماء الساخن

قم بتوصيل غسالة الأطباق بمصدر المياه الساخنة (المد الأقصى 70 مئوية) إذا كان المبني يحصل على التدفئة والتسمين من خلال وسائل فعالة في استخدام الطاقة مثل التدفئة الموزعة مركزياً أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الماراثية الجوفية. يُؤدي اختيار وصلة مياه ساخنة إلى تقليل استهلاك طاقة غسالة الأطباق.

- ملحوظة!
لا تتجاوز درجة المراة المسموح بها لمصدر المياه. لا تستطيع بعض المواد المستخدمة في بعض أنواعي الطبيعة تحمل درجة المراة العالية. انظر إلى الأطباق القابلة للكسر في فصل تعينة غسالة الأطباق.

التوصيل الكهربائي


يمكن العثور على المعلومات المتعلقة بالتوريد الكهربائي على لوحة الرقم التسلسلي. يجب أن تتطابق هذه المواصفات مع إمداد الكهرباء.

يجب توصيل غسالة الأطباق بمقبس مؤرض.

يجب وضع مقبس الكهرباء المركب بالمائذ خارج منطقة التركيب على نحو يسهل الوصول إليه بعد تركيب غسالة الأطباق. لا تستند كابل استطاله!

التركيب

من الباب أن تقوم بقراءة هذا القسم جيداً واتباع التعليمات والإرشادات الموجودة أدناه. قم بإجراء عملية التركيب والتوصيل طبقاً لتعليمات التركيب المنفصلة.

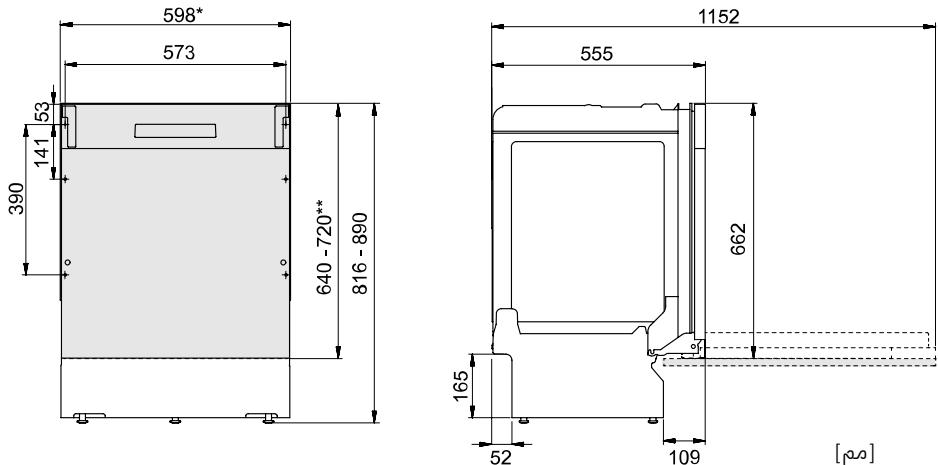

قم بإزالة الأشرطة البلاستيكية إذا كان بعد التجويف 598-596 ملم. توشّح الحذرا قد تكون الحواف حادة. ارتد قفازات واقية!

* الأبعاد المطلوبة. ** الفجوة بين المقابس والطريق.

إرشادات مهمة للسلامة

- يجب أن يتم القيام بأعمال التوصيلات بالكهرباء، الماء، والتصريف على يد فني مؤهل.
- قم دوماً بابعاد القواين سارية المفعول الخاصة بالماء والتصريف والكهرباء.
- توضّح المذكرة أدناه التركيب! ارتد الفهارات الواقية! يجب أن يكون هناك شخصان خلال عملية التركيب!
- ضع صينية تقييظ على الأرض أسفل غسالة الأطباق لمنع حدوث تلف يفعل أي تسرب للماء.
- قبل تثبيت غسالة الأطباق في موضعها باستخدام البراغي، قم بإجراء اختبارها عن طريق تشغيل البرنامج 1 س 65° مع الخيار غسيل سريع. تأكد من امتلاء غسالة الأطباق بالماء ومن تصريفه. تأكّد أيضاً من عدم وجود أي تسريب من التوصيلات.

تحذير!

قم بإيقاف مصدر إمداد الماء عند تركيب غسالة الأطباق!

يجب فصل القابس أو الطاقة الواصلة إلى المقابس أثناء القيام بأعمال في الغسالة!

التركيب

- أبعاد التركيب في التجويف والتوصيل مضمونة في إرشادات التركيب المنفصلة. تأكّد من صحة جميع الأبعاد قبل الشروع في عملية التركيب. لاحظ أنه يمكن ضبط ارتفاع باب الغطاء، لكن بحسب التركيبات الأخرى.
- تأكد أن المنطقة التي سيتم تركيب غسالة الأطباق فوقها ثابتة. اضبط الأقدام القابلة للضبط بحيث تكون غسالة الأطباق في وضع مستوي.
- إذا كانت غسالة الأطباق مضمونة، يجب أن يكون الأثاث المحاط بها مقابساً لأجل تكتيف من غسالة الأطباق.
- ركب الطبقة الواقية أسفل سطح الجهاز وأعلى حول الحافة. تمثل وظيفة الطبقة الواقية في حماية سطح الجهاز من الرطوبة. (توجد الطبقة الواقية في المقيبة البلاستيكية المرفقة).

الإجراء	الأسباب المحتملة	المشكلة
حدد برنامجاً ذا درجة حرارة مرتفعة لإزالة الشحوم المتراكمة على الأطباق شديدة الاتساخ، مثل قوي ٧٠° أو قم بتشغيل برنامج تنظيف ذاتي. انظر تنظيف ذاتي في فصل استخدام غسالة الأطباق.	تم تحديد برامج ذات درجة حرارة منخفضة لفترة طويلة.	ترسبات الشحوم في غسالة الأطباق.
قم بتنشيط الإعداد TotalDry. راجع الفصل الإعدادات.	لم يتم تنشيط الإعداد TotalDry.	الأطباق غير جافة بشكل كافي.
قم بتحميل غسالة الأطباق بشكل كامل.	غسالة الأطباق غير محملة بشكل كامل.	
قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف أو زيادة إعداد كمية المادة المساعدة على الشطف.	يلزم إضافة المادة المساعدة على الشطف أو أن الكمية المعينة منخفضة للغاية.	
استبدل المواد المنظفة الكل في واحد أو قم بإلغاء تنشيط الإعداد TAB وإضافة الملح ومادة منفصلة مساعدة على الشطف. انظر المادة المساعدة على الشطف في فصل الإعدادات.	الإعداد TAB نشط ويتم استخدام مادة منظفة الكل في واحد بتغيير تجفيف غير كافٍ.	

الإجراء	الأسباب المحتملة	المشكلة
قتل الكمية. انظر الى فصل الإعدادات. إذا كان الماء لديك يسراً بدرجة كبيرة، يفضل تخفيف المادة المساعدة على الشطف بالماء بنسبة 50:50.	تعين كمية المادة المساعدة على الشطف عالي للغاية.	الأطباق عليها طبقة بيضاء / زرقاء ملصوقة.
استخدم المادة المنظفة مع مادة تبييض.	قد يصبح من الصعب إزالة أحمر الشفاه وبقع الشاي/القهوة.	اللطخات المتراكمة بعد الغسيل
يجب أن تكون حميرة المادة المنظفة جافة عند إضافة المادة المنظفة.	كانت حميرة المادة المنظفة رطبة عند إضافة المادة المنظفة.	وجود بقايا مادة منظفة في حميرة المادة المنظفة بعد غسيل الأطباق.
تأكد أن الأطباق لا تمنع فتح حميرة المادة المنظفة.	حميرة المادة المنظفة مسدودة.	سماع صوت خشخاشة أثناء غسيل الأطباق.
تأكد من أن الأطباق موضوعة بطريقة آمنة. قم بدوران أذرع الرش للتأكد من إمكانية دورانها.	لم يتم وضع الأطباق بطريقة صحيحة أو أن أذرع الرش لا تدور.	بقاء الماء في غسالة الأطباق.
نطاف المرشح.	المرشح مسدود.	المرشح غير مركب بصورة صحيحة.
تأكد من تركيب المرشح بصورة صحيحة. انظر فصل تعليمات العناية والصيانة.		
قم بتنظيف مضخة التصريف. انظر قسم تعليمات العناية والصيانة.	وجود بقايا في مضخة التصريف.	
تأكد من وجود سداده مضخة التصريف الصفراء على اليمين في حوض التصريف السفلي في مكانها. انظر الى فصل تعليمات العناية والصيانة.	سدادة مضخة التصريف مفقودة.	
تأكد من أن الفرطوم لا يوجد به أي التواهات أو مننيات حادة.	وجود التواه في خرطوم التصريف.	
افصل خرطوم التصريف من موضع توصيله ببعض المياه الخاص بوحدة البالوعة. تأكد من عدم وجود أي أوساخ ملتصقة وأن القطر الداخلي للوصلة يبلغ 14 مم على الأقل.	انسداد خرطوم التصريف.	
قم بالتنظيف باستفادام فرشاة الغسيل والمنظف الرغوي المنخفض.	وجود أوساخ حول موائع التسرب وفي الزوايا.	رأحة سيئة في غسالة الأطباق.
قم بتشغيل برنامج ذي درجة حرارة عالية مرة واحدة أو مرتين في الشب. أو قم بتشغيل برنامج تنظيف ذاتي. انظر تنظيف ذاتي في فصل استخدام غسالة الأطباق.	تم تحديد برامج ذات درجة حرارة منخفضة لفترة طويلة.	

الإجراءات	الأسباب المحتملة	المشكلة
ضع الأطباق بشكل ثابت.	قد تنقلب الكؤوس والأكواب على بعضها أثناء البرنامج.	
نظف المرشح.	المرشح مسدود.	
تأكد من تركيب المرشح بصورة صحيحة، انظر فصل تعليمات العناية والصيانة.	المرشح غير مركب بصورة صحيحة.	
تأكد من وجود سداده مضخة التصريف الصفراء على اليمين في حوض التصريف السفلي في مكانها. انظر إلى فصل تعليمات العناية والصيانة.	سدادة مضخة التصريف مفقودة.	
اشطف الأطباق لإزالة هذه الأنواع من بقايا الطعام إذا لم تكن توقيت غسلة الأطباق في الحال. فكر في استخدام 1 س ٦٥ مع الخيار غسيل سريع.	بعض أنواع المواد الغذائية مثل المستردة، والماليونيز والليمون والخل والملح وإضافات السلطة قد تؤدي إلى حدوث لطخات على الأواني الستانلس ستيل في حال تركها لفترة طويلة للغاية.	البقع على الأواني الستانلس ستيل أو الأواني الفضية.
لتفادى ظهور علامات على الأطباق وانطفاء، بريقها، افضل الأطباق، المصنوعة من معادن مختلفة، مثل الفضة والفالوذ المقاوم للصدأ والألومنيوم.	قد تؤدي جميع الأواني الستانلس ستيل في حدوث لطخات على الأواني الفضية في حال ملامستها أثناء غسيل الأطباق. قد يؤدي الألومنيوم كذلك إلى حدوث لطخات على الأطباق.	
انظر قسم الإعدادات.	تعيين كمية المادة المساعدة على الشطف غير صحيحة.	اللطخات أو الطبقات في الأطباق.
استبدل المواد المنظفة الكل في واحد أو قم بإلغاء تشبيط الإعداد TAB وإضافة الملح ومادة منفصلة مساعدة على الشطف. انظر المادة المساعدة على الشطف في فصل الإعدادات.	الإعداد TAB نشط ويتم استخدام مادة منظفة الكل في واحد بتأثير تجفيف غير كافٍ.	
قم بإضافة الملح. انظر قسم قبل الغسيل للمرة الأولى.	حجيرة الملح فارغة.	
انظر عسر الماء في فصل الإعدادات.	إعداد جهاز تنعيم الماء غير صحيح.	
تأكد من إحكام غطاء حجيرة الملح بصورة صحيحة. إذا لم يكن ذلك السبب، فاتصل بأقرب مركز للصيانة.	جهاز تنعيم الماء يتسرّب منه الملح.	
قم بغسيل الأواني الكريستال القابلة للكسر عند درجة حرارة منخفضة بواسطة بمقدار صغير من المادة المنظفة المحافظة. اتصل بالجهة الصانعة للمادة المنظفة.	درجة حرارة عالية للغاية، و/أو مادة منظفة كبيرة للغاية قد تؤدي إلى حفر القوالب على الكريستال. لسوء الحظ، لا يمكن إصلاح ذلك، بل تفاديه فقط.	

الإجراء	الأسباب المحتملة	المشكلة
اضغط مع الاستمرار على P و Esc حتى تبدأ الشاشة في العد التنازلي. انتظر حتى انتهاء العد التنازلي (60 ثوان)، أغلق الباب. تأكد من إحكام قفل الباب في موضعه وقفله.		
اضغط على Esc . تبدأ الشاشة بالعد التنازلي.	لم يتم الضغط على Esc .	غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.
افحص.	عدم غلق الباب بطريقة صحيحة.	
أغلق الباب وانتظر. بعد فترة قصيرة، تستأنف غسالة الأطباق البرنامج.	قمت بفتح غسالة الأطباق لإضافة المزيد من الأطباق أثناء وجود برنامج قيد التشغيل.	
افحص قفل الباب. إذا لم يستقر بإحكام في موضعه ويتم قفله، فاقفتح الباب.	لم يتم إحكام قفل الباب في موضعه وقفله.	
اضغط مع الاستمرار على P و Esc حتى تبدأ الشاشة في العد التنازلي. انتظر حتى انتهاء العد التنازلي (60 ثوان). أغلق الباب. تأكد من إحكام قفل الباب في موضعه وقفله.		
اضغط باستمرار على Esc لمدة ثلاثة ثوانٍ إذا كنت ترغب في إلغاء الخيار بداية متاخرة.	تحقق مما إذا كان الخيار بداية متاخرة محددة.	
افحص.	القبس غير موصل في مقبس الطاقة بالحائط.	
افحص.	تعذر المصير / قاطع الدائرة الكهربائية.	
افحص لمعرفة إذا كانت الأطباق لا تسبب إعاقة لذراع الرش أم لا.	أذرع الرش لا تدور.	الأطباق غير نظيفة.
نظف أذرع الرش. راجح فصل تعليمات العناية والصيانة.	انسداد فتحات ذراع الرش أو مساماته.	
حدد برنامجًا ذا درجة حرارة مرتفعة لإزاحة الشحوم المتراكمة على الأطباق شديدة الاتساع، مثل قوي 70° .	برنامج غسيل الأطباق غير مناسب.	
الكمية بحسب عسرة الماء، كمية كبيرة للغاية أو صغيرة للغاية من المادة المنظفة، المصوول على نتائج غسيل أطباق ردئية.	كمية مادة منظفة غير صحيحة.	
تجنب الحزم الكبيرة.	مادة منظفة قديمة. المادة المنظفة عرضة للتلف.	
لا تقوم بتغطية الأواني الخزفية بسلطانيات كبيرة أو ما شابه. تجنب وضع أكواب زجاجية طوبيلة للغاية في أركان السلال. انظر إلى فصل تعبيئة غسالة الأطباق.	الأطباق محمولة بطريقة غير صحيحة.	


استكشاف المشكلات وإصلاحها

رسائل الخطأ	الإجراء
F10 تجاوز المد الأقصى لتعبئة المياه	إزالة انسداد مضخة التصريف. انظر إلى فصل تعليمات العناية والصيانة. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بأقرب مركز للصيانة.
F11 عطل في مخرج الماء	انظر "بقاء الماء في غسالة الأطباق" تحت قائمة "المشكلة" في الجدول أدناه. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بأقرب مركز للصيانة.
F12 عطل في مدخل المياه	تأكد أن صنبور المياه مفتوح. تأكد أن المرشح الخارجي الموجود على خرطوم الإدخال غير مسدود. انظر إزالة انسداد مرشح خرطوم الإدخال في فصل تعليمات العناية والصيانة.
F40 تسرب من صمام الدخول	أغلق صنبور المياه واتصل بأقرب مركز للصيانة.
F41 عطل في السخان 1	أغلق صنبور المياه. افصل القابس عن المقبس المائي واتصل بأقرب مركز للصيانة.
F54 تجاوز المد الأقصى لتعبئة المياه	أغلق صنبور المياه واتصل بأقرب مركز للصيانة. لتتجنب تسرب المياه خارج غسالة الأطباق، لا تفصل القابس من المقبس المائي إلا بعد إغلاق صنبور المياه الموجود على خط الإمداد!
F67 عطل في مدخل المياه	تأكد أن صنبور المياه مفتوح. تأكد أن المرشح الخارجي الموجود على خرطوم الإدخال غير مسدود. انظر إزالة انسداد مرشح خرطوم الإدخال في فصل تعليمات العناية والصيانة.

اضغط على أي زر لمسح رسالة الخطأ.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الإجراء
لوحة التحكم لا تستجيب عند الضغط عليها.	قمت بالضغط على لوحة التحكم فور فتح الباب.	انتظر دقة ثانية ثم أعد المحاولة.
باب مغلق.	وجود أو ساخ على لوحة التحكم.	افتح الباب. لا تستجيب لوحة التحكم للاستخدام إلا عندما يكون الباب مفتوحاً.
يتذرع غلق الباب.	تنطلب لوحة التحكم المعايرة.	أغلق صنبور المياه. قم بتنزع القابس من مقبس إمداد الطاقة بالمائط. 60 وان. ثم قم بتوصيل الجهاز مرة أخرى بمقبس المائط وقم بتشغيل صنبور المياه.
السلال غير موضوعة بطريقة صحيحة.	تأكد من أن السلال موضوعة بطريقة صحيحة.	تشكل أفقى بطريقة صحيحة.
لم يتم إحكام قفل الباب في موضعه وقفله.	تأكد من أن الأطباق لا تسبب إعاقة السلال من الزلق بطريقة صحيحة في موضعها.	افحص قفل الباب. إذا لم يستقر بإحكام في موضعه ويتم ففله، فاقفتح الباب.

7. أعد توصيل الطاقة بالغسالة مرة أخرى.

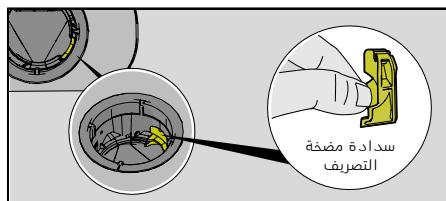


ملحوظة!
لا تنس إعادة تركيب سدادة مضخة التصريف.

إزالة انسداد مرشح خرطوم الإدخال

إذا كان الماء المزود لغسالة الأطباق يحتوي على جزيئات صغيرة، فقد يتسبب ذلك في انسداد المرشح الخارجي الموجود على خرطوم الإدخال، مما يؤدي إلى عرض رسالة الخطأ عطل في مدخل المياه.


1. قم بإيقاف تشغيل الجهاز باستخدام ① وافصل القابس من المقبس المائطي.
- 2.أغلق صنبور المياه.
3. قم بفك خرطوم الإدخال.
4. قم بفك المرشح الخارجي بحرص من خرطوم الإدخال وتنظيفه.
5. أعد تركيب المرشح وتأكد من وضع المشية في الموضع الصحيح.
6. ثبت خرطوم الإدخال بإحكام في موضعه.
7. قم بتوصيل غسالة الأطباق في مقبس الطاقة بالهائط ثم افتح صنبور المياه. اترك الضغط يستقر لفترة قصيرة وتأكد من عدم وجود تسرب للمياه بالوصلة.

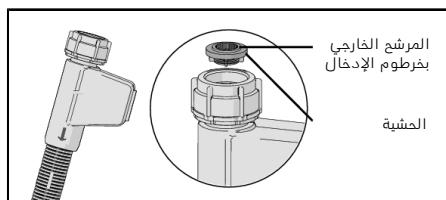

التخزين/النقل في فصل الشتاء


قم بتنزين غسالة الأطباق فوق نقطة التجمد وتتجنب مسافات النقل الطويلة في الطقس شديد البرودة. قم بنقل غسالة الأطباق بشكل عمودي أو مع طرحها على ظهرها.

قبل نقل غسالة أطباق مستعملة، أو قبل تخزينها لفترة طويلة، يجب إزالة المياه أولاً من الجهاز.

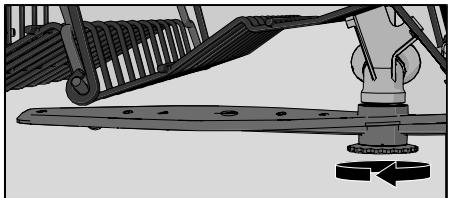

ذراع الرش السفلي

- قم بسحب ذراع الرش السفلي بشكل مستقيم لأعلى من أجل تحريره.

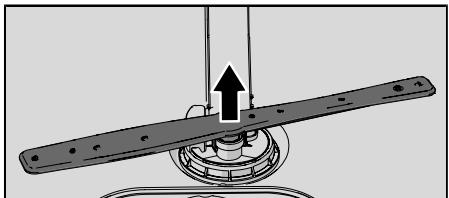

تنظيف غسالة الأطباق من الخارج

باب وسدادة الباب

افتح الباب. نظف جوانب الباب وسدادة الباب بانتظام باستخدام قطعة قماش مبللة قليلاً. نظف سدادة الباب عند الحافة الأمامية السفلية لغسالة الأطباق باستدام فرشاة تنظيف.

لوحة التحكم

حافظ على نظافة لوحة التحكم. استخدم قطعة قماش جافة أو مبللة قليلاً لمسحها عند الضرورة. تجنب تماماً استعمال مستحضرات التنظيف - فقد تؤدي إلى تكون خدوش على السطح.

Cln - قم بتشغيل البرنامج تنظيف ذاتي

حوض غسالة الأطباق

حوض غسالة الأطباق مصنوع من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ ويتم المحافظة على نظافته عن طريق الاستخدام المعتاد (عند استخدامه بانتظام).

إذا كان الماء لديك عسراً، فقد تكرون ترسيات كليسية في غسالة الأطباق. في حالة حدوث ذلك، قم بتشغيل البرنامج تنظيف ذاتي مع وضع ملعقتين كبيرتين من حمض الستريك في حجيرة المنظف (دون وضع أطباق في الجهاز). توفر أيضاً منظمات خاصة لغسالة الأطباق في السوق.

إزالة الانسدادات


إزالة انسداد مضخة التصريف

إذا كانت غسالة الأطباق لا تزال تحتوي على ماء بداخلها بعد انتهاء البرنامج، فقد يكون هناك انسداد في مضخة التصريف، مما يؤدي إلى عرض رسالة الخطأ عطل في مخرج الماء.

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز باستخدام ① وافصل القابس من المقابس المائطي.
- أخرج المرشح.
- قم بتصريف الماء من حوض غسالة الأطباق.
- لفحص مضخة التصريف، قم بإزالة سدادة مضخة التصريف الصفراء الموجودة على اليمين في حوض التصريف السفلي. (استخدم كاماشة عند الضرورة).
- ادر عجلة المضخة الموجودة خلف سدادة مضخة التصريف بيده. قم بإزالة أي أغراض حادة، مثل الزجاج، يضرص.
- أعد تركيب سدادة مضخة التصريف. أعد تركيب المرشح.

تنظيف المرشح


يحتجز المرشح جزيئات الطعام الكبيرة التي لا تستطيع المرور من مضخة التصريف. أفرغ المرشح عند الضرورة. يجب تنظيف المرشح على فترات منتظمة حسب معدل استخدام غسالة الأطباق.

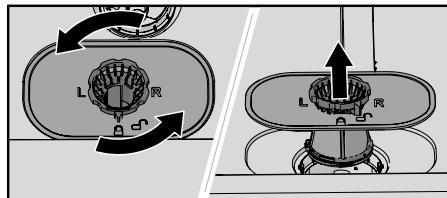

1. أدر حلقة التثبيت في عكس اتجاه عقارب الساعة وارفع المرشح في اتجاه مستقيم.
2. أفرغ المرشح وقم بتنظيفه.
3. أعد تركيب المرشح وأدر حلقة التثبيت في اتجاه عقارب الساعة حتى يمكّن إحكام المواصف بصورة صحيحة.


- ملحوظة!

قد يؤثّر تركيب المرشح بصورة غير صحيحة بالسلب على نتائج غسيل الأطباق. يجب عدم استخدام غسالة الأطباق دون وجود المرشح في مكانه!

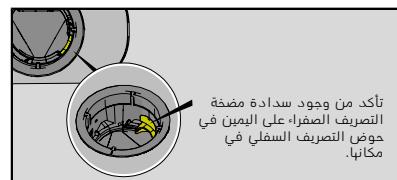

تنظيف أذرع الرش

قد تنسد الفتحات والمحامل في بعض الأحيان. تخلص من أي أوساخ باستخدام إبرة أو أدلة مماثلة. تحتوي أذرع الرش كذلك على فتحات في الجزء السفلي منها.

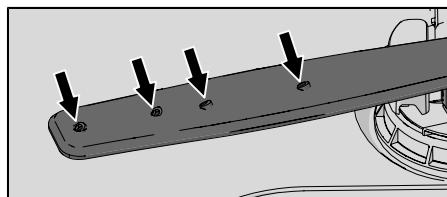

لتسييل إجراء عملية التنظيف، يمكنك إزالة أذرع الرش. تذكر تركيبها بإحكام مرة أخرى في موضعها بعد ذلك.


ذراع الرش العلوي

- قم بسحب السلة العلوية للخارج.
- قم بفك محامل ذراع الرش في عكس اتجاه عقارب الساعة لإخراج ذراع الرش من السلة العلوية.

تعليمات العناية والصيانة

قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف

عندما يلزم إضافة المادة المساعدة على الشطف تتم إضاءة الرمز أعلاه على شاشة العرض.

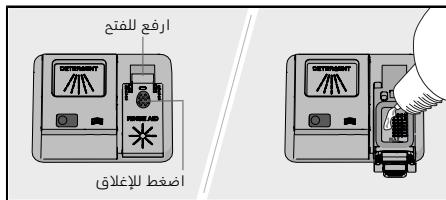


1. قم بفتح غطاء حجيرة المادة المساعدة على الشطف.
2. املأ بعناية المادة المساعدة على الشطف إلى المستوى المعلم **MAX**.
3. قم بمسح أي رذاذ للمادة المساعدة على الشطف حول الحجيرة.
4. قم بإغلاق الغطاء بإحكام.

بعد الإضافة، قد يستغرق الأمر فترة وجيزة قبل أن يتم إطفاء الرمز.

ملء الحجيرة بالملح

عندما يلزم إضافة الملح، تتم إضاءة الرمز أعلاه على شاشة العرض.

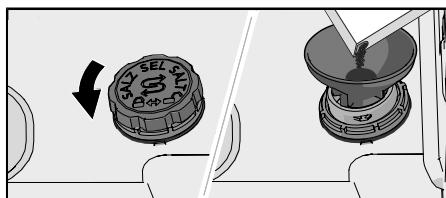

1. قم بإزالة غطاء حجيرة الملح عن طريق تدويره في عكس اتجاه عقارب الساعة.
2. ضع القمع المزود مع غسالة الأطباق في فتحة تعبئة حجيرة الملح. (لا يلزم استخدام الماء سوى في المرة الأولى).
3. أضيف كمية كافية من الملح لملء حجيرة الملح (المد الأقصى 750 غرام). استخدم الملح الخاص بغسالة الأطباق.
4. قم بمسح أي آثار ملح زائدة حتى يمكن تثبيت الغطاء بواسطة البرغي بإحكام.

بعد الإضافة، قد يستغرق الأمر فترة وجيزة قبل أن يتم إطفاء الرمز.

تحذير!

لتفادي تكؤن بقع الصدأ، يجب تشغيل برنامج غسيل أطباق فور الانتهاء من إضافة الملح.

لا تقم مطلقاً بسكب المادة المنظفه لغسالة الأطباق في حجيرة الملح. فسوف يؤدي ذلك إلى إتلاف جهاز تعقيم الماء!

الإعدادات	الفيارات البديلة	
<p>قم بتنشيط هذا الإعداد عند استخدام مادة منظفة الكل في واحد تنتوي على مادة مساعدة على الشطف.</p> <p>يُقلل هذا الإعداد كمية المادة المساعدة على الشطف ويؤثر على عدد دورات إزالة الترسبات من جهاز تعقيم الماء الموجود في غسالة الأطباق.</p> <p>مدددة مسبقاً في المصنوع: 5:00</p>	5:00 (إيقاف) 5:01 (تشغيل)	TAB مادة منظفة الكل في واحد
<p>يتم فتح باب غسالة الأطباق تلقائياً، مما يقلل وقت البرنامج ويعحسن نتائج التجفيف. انتظر إلى أن تشير غسالة الأطباق إلى انتهاء البرنامج وبرودة الأطباق قبل تفريغ غسالة الأطباق. (في حالة تركيب غسالة الأطباق داخل قطعة أثاث مخصصة، يجب أن تكون قطع الأثاث المحيطة مقاومة لأي قطرات ماء تتکتف من بخار غسالة الأطباق).</p> <p>غير متوفّر في: صحي ٧٠°، تنظيف ذاتي</p> <p>يتم تحديد <i>TotalDry</i> مسبقاً ولا يمكن إلغاء تنشيطه للبرنامج صديق للبيئة ٥٥°.</p>	6:00 (إيقاف) 6:01 (تشغيل)	TotalDry
أي رسائل خطأ. عند الاتصال بقسم الصيانة، قد يتطلب منك تقديم أحد رسائل الخطأ.	--F	قراءة خاطئة
استعادة كل الإعدادات إلى إعدادات المصنوع الافتراضية. حدد <i>rSt</i> وقم بالتأكيد بالضغط على <i>OK</i> .	<i>rSt</i>	استعادة إعدادات المصنوع الافتراضية
للخروج من قائمة إعدادات غسالة الأطباق، حدد <i>End</i> واضغط على <i>OK</i> . (يتم إغلاق القائمة تلقائياً بعد ثلث ثوان).	<i>End</i>	خروج

الإعدادات

- .1 افتح الباب واضغط على ①.
- .2 لفتح قائمة إعدادات غسالة الأطباق، اضغط مع الاستمرار على P و ② حتى يظهر SET على الشاشة.
- .3 اضغط على ③ للتنقل عبر قائمة الإعدادات.
- .4 اضغط على P للتنقل عبر البذائل.
- .5 قم بتأكيد الإعداد المحدد بالضغط على ④.
- .6 للخروج من القائمة، قم بختفيفها أو اضغط على ⑤.

فتح قائمة إعدادات غسالة الأطباق



تأكيد/الإعدادات التالي تحديد خيار بديل

الإعدادات	الخيارات البديلة	
Sounds (الأصوات)	2:03 - 2:00 2:00 (إيقاف)	تصدر إشارة صوتية لتأكيد الضغط على لوحة التحكم. تصدر إشارة صوتية عند انتهاء برنامج غسل الأطباق. يصدر جرس طنان متزامن متزامن دائماً للإشارة إلى وجود رسائل خطأ.
المادة المساعدة على الشطف	3:05 - 3:00 3:00 (إيقاف)	إعداد كمية المادة المساعدة على الشطف. يمكن ضبط موزع المادة المساعدة على الشطف بين 3:00 (إيقاف) و 3:05 (كمية كبيرة). قم بزيادة كمية المادة المساعدة على الشطف: <ul style="list-style-type: none"> • إذا كانت الأطباق بها علامات مائية. تقليل كمية المادة المساعدة على الشطف: <ul style="list-style-type: none"> • إذا كانت الأطباق عليها طبقة بيضاء / زرقاء ملصوقة. • إذا كانت الأطباق مخططة. تراكم الرغوة. إذا كان الماء المستخدم لديك هو ماء يسر للغایة، فيمكن تخفيف المادة المساعدة على الشطف بالماء بقدر النصف.
عسر الماء	4:09 - 4:00 4:00 (إيقاف)	ضبط مهاز تعقيم الماء. حدد إعداداً استناداً إلى عسر مصدر إمداد الماء. من المهم أن يكون هذا الإعداد صحيحاً! انظر 1 عسر الماء في فصل قبل الغسيل للمرة الأولى. إمدادات المياه مع صلابة أعلى من 5 درجة الصلابة (9 درجة فهرنهايت / 6 درجة مئوية / 0.9 ملي مول)، املأها بالملح. إذا كان الماء الممزوج لغسالة الأطباق بدرجة عسر ماء، أقل من 6 درجة ألمانية (10 درجة فرنسيية / 7 درجة إنجليزية / 0.1 ملي مول / لتر)، فحدد 4:00. يتم إلغاء تشغيل جهاز تعقيم الماء ولا يحتاج إلى إضافة أي كميات من الملح. محددة مسبقاً في المصنع: 4:04

સુરાજ

النوع	النوع	النوع	النوع	النوع	النوع	النوع	النوع	النوع	النوع
استكلاط الماء، (لتر)	كم الاستكلاط [١]	وقت غسل	الطاقة الكهربائية	السعة المقطورة	النهاية	الشطف	عملات الشطف	عدد الأغذية	الماء المستهلك (مل)
9.7	0.83	3:10	49 °C	2	55 °C			(٣)	٢٥ (٢٩٥ لتر)
19.0-12.0	1.4-0.9	3:10-2:10	60 °C	3:2	65-45 °C			(٣)	٢٥ ٦٥-٤٥ °C
13.0	1.1	1:00	65 °C	3	65 °C			(٣)	٢٥ ٦٥ °C
15.5	1.6	2:50	70 °C	2	70 °C			(٣)	٢٥ ٧٠ °C
10.0	0.7	1:40	50 °C	2	40 °C			(٣)	٢٠ ٤٠ °C
9.5	1.3	1:05	70 °C	2	70 °C			(٣)	٢٥ ٩٧٠ °C

2) هذا البرنامج مناسب لتحسين الأخطاء المترتبة بدرجة عارضة وهو البرنامج الأكبر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة والملاء في آن واحد.

. انظر قسم الاعدادات *TotalDry* (3)

في حالة الرغبة في وضع المزيد من الأطباق⁽¹⁾
افتح الباب. يتم إيقاف غسالة الأطباق تلقائياً. قم بإضافة الأطباق وأغلق الباب. بعد فترة قصيرة، تستأنف غسالة الأطباق البرنامج.

انقطاع التيار الكهربائي

في حالة توقف تشغيل غسالة الأطباق يفعل انقطاع التيار الكهربائي أثناء وجود برنامج غسيل أطباق قيد التشغيل، يتم استئناف تشغيل البرنامج عند عودة التيار الكهربائي. في حالة انقطاع التيار الكهربائي أثناء التجفيف، يتوقف البرنامج.

إذا فتحت الباب لأكثر من دقيقتين أثناء التجفيف، فسيتم إيقاف البرنامج.

بمجرد انتهاء البرنامج

تم الإشارة إلى انتهاء البرنامج بواسطة إشارة قصيرة **واحدة** من الطنان. يوضح فصل الإعدادات كيفية تغيير هذه الوظيفة.

بعد فتح باب غسالة الأطباق وانتهاء البرنامج، يظهر "End" على الشاشة.

يتم إيقاف تشغيل غسالة الأطباق تلقائياً بعد انتهاء البرنامج. أغلق صنبور المياه بعد كل استخدام (إذا طلبت شركة التأمين ذلك).

للحصول على أفضل نتائج تجفيف

- قم بتحميل غسالة الأطباق بشكل كامل.
- قم بإتمالة الأطباق التي تحتوي على تهاونات، مثل الفناجين، لكي تتسلك مياه الشطف داخلها. يعد هذا الأمر مهماً كذلك للأدوات المصنوعة من البلاستيك.
- قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف أو زيادة إعداد كمية المادة المساعدة على الشطف.
- قم بتنشيط الإعداد TotalDry. راجع الفصل الإعدادات.
- اترك الأطباق تبرد قبل إخراجها من غسالة الأطباق.

إخراج الأطباق من غسالة الأطباق

اليورسلين الساخن أكثر عرضة للكسر. اترك الأطباق تبرد داخل غسالة الأطباق قبل إخراجها من الغسالة. أخرج الأطباق من السلة السفلية أولاً لتفادي تساقط أي قطرات مياه من السلة العلوية على الأطباق الموجودة في السلة السفلية.

⁽¹⁾ يجب عدم وضع المزيد من الأطباق إذا كان غطاء وحدة توزيع المادة المنظفة مفتوحاً.

٧٠ صحي

يُعد هذا البرنامج مثالياً للاستخدام عندما تكون متطلبات النظافة والحفاظ على الصحة عالية للغاية، على سبيل المثال زجاجات الأطفال وألواح التقطيع. درجة الحرارة مرتفعة في كل من عملية الغسيل الرئيسية والشطف.

selfclean3s تنظيف ذاتي

برنامج التنظيف الذاتي للتنظيف حوض غسالة الأطباق، وأذرع الرش، وأنابيب الرش بمادة مطبرة.

ينبغي تشغيل هذا البرنامج (دون وضع أطباق في الغسالة) باستخدام المادة المنظفة العادي لغسالة الأطباق، أو حمض المستريك. تتوفر أيضًا منظفات خاصة لغسالات الأطباق في السوق. إزالة التربسات الملحية، راجع حوض غسالة الأطباق في المفصل تعليمات العناية والصيانة.

ملحوظة!

ستشير غسالة الأطباق على فترات منتظمة إلى أنه يلزم تشغيل تنظيف ذاتي.

اضغط مع الاستمرار على selfclean3s حتى يتم عرض CLn على الشاشة لتمديد البرنامج.

حدد الخيارات

اضغط على الخيارات (●, ○) لتنشيطها. (تختلف الخيارات المتاحة باختلاف البرامج.)

بداية متأخرة

عند تمديد بداية متأخرة، سيتم تشغيل غسالة الأطباق بعد 24-1 ساعة من الضغط على ٤٥ وغلق الباب.

1. اضغط على ● مرة واحدة لتنشيط بداية متأخرة. اضغط عدة مرات أو اضغط مع الاستمرار لضبط عدد الساعات المطلوب. يتم عرض وقت بداية متأخرة على الشاشة.
2. اضغط على ٤٦. أغلق الباب. يبدأ العد التنازلي على الموقت ويتم تشغيل غسالة الأطباق بعد فترة التأخير المحددة.

إذا كنت تريده إلغاء الخيار بداية متأخرة، فافتح الباب ثم اضغط مع الاستمرار على ٤٥ لمدة ثلاثة ثوان.

غير متوفر لـ: تنظيف ذاتي

٤٩ غسيل سريع

يقوم هذا الخيار بتقليل وقت البرنامج، لكنه يستهلك قدراً أكبر من الطاقة والمياه.

اضغط على ○ لتنشيط الخيار. يتم تحديث وقت البرنامج على الشاشة.

غير متوفر في: تلقائي ٤٥-٤٦ °، زجاج ٤٠ °، صحي ٧٠ °، تنظيف ذاتي

٥٠ بدء/إيقاف

اضغط على ٤٨. تبدأ الشاشة في الوميض، مما يشير إلى أن غسالة الأطباق جاهزة للتشغيل. أغلق الباب بصورة سلية، وإلا فلن يتم تشغيل غسالة الأطباق.

إيقاف البرنامج أو تغييره

أفتح الباب. في حالة الرغبة في إيقاف البرنامج مؤقتاً أو تغييره بعد تشغيل غسالة الأطباق، اضغط مع الاستمرار على ٤٩ لمدة ثلاثة ثوان.

أصف المادة المنظفة الجديدة إذا تم فتح غطاء وحدة توزيع المادة المنظفة. ثم حدد برنامجاً جديداً، واضغط على ٤٩ وأغلق الباب.

الوقت المتبقي

بمجرد اختبار البرنامج والخيارات، يتم عرض الوقت الذي استغرقه البرنامج في آخر مرة استخدام له.



تشغيل/إيقاف تشغيل

بدء/إيقاف



P
program



eco
55°



45-65°



65°



70°



40°



70°



60°



50°



40°



30°



20°



10°



0°

تحديد البرنامج

الشاشة

ملحوظة! لا تتفاعل لوحة التحكم مع الاستخدام إلا عندما يكون الباب مفتوحاً.

① تشغيل/إيقاف تشغيل

افتح الباب واضغط على ①. قم أيضًا بفتح صنبور المياه إذا كان مغلقاً.

P تحديد البرنامج

اختر برنامجاً مناسباً ل النوع الأطباق ودرجة اتساخها. يتم تحديد صديق للبيئة 55° بشكل مسبق دائمًا. اضغط على P مرة واحدة أو أكثر حتى يتم تنشيط البرنامج المطلوب، وهو الأمر الذي تتم الإشارة إليه بواسطة مصباح مؤشر.

eco صديق للبيئة 55°

يمكنك قراءة المزيد حول غسيل الأطباق الأكثر حفاظاً على البيئة في غسيل أطباق أكثر توفيراً للماء. بالنسبة للأطباق المتسخة بشكل كبير والتي تحتوي على الكثير من الدهون، يجب استخدام برنامج ذي درجات حرارة أعلى.

٦٥-٤٥ ° تقائي

بإمكان غسالة الأطباق قياس مقدار الأوساخ الموجودة في الأطباق وضبط استهلاك مقدار الماء ودرجة الحرارة تبعاً لذلك. عندما يتم التركيب حديثاً، سيحتاج البرنامج إلى التشغيل لمدة خمس دقائق قبل أن يتم ملاؤمه تماماً والمصول على أفضل النتائج.

١١١ ١ س ٦٥ °

برنامج سريع لبقايا الطعام الجافة بدرجة خفيفة. (هذا البرنامج غير مخصص للطعام المحترق، كذلك الموجود على أطباق الفرن).

يعد الخيار TotalDry مهماً لضمان الحصول على أفضل نتائج التجفيف.

٧٠ قوي

برنامج ذو درجة حرارة عالية لإذابة الدهون الموجودة على الأطباق شديدة الاتساخ مثل المفالي والكسرولات وأطباق الفرن. إذا لم تملأ هذه الأطباق غسالة الأطباق بالكامل، يمكنك إضافة أطباق مسطحة وأنواع أخرى من الأطباق.

٤٠ زجاج

برنامج غسيل أطباق خفيف ذو درجة حرارة منخفضة لغسل الأغراض القابلة للكسر المصنوعة من الكريستال/الزجاج. تذكر استخدام كمية صغيرة من المنظف ووضع الأغراض بحيث لا تلامس بعضها البعض أثناء الغسيل. انظر أيضاً الأطباق القابلة للكسر في فصل تعبيئة غسالة الأطباق. يمكن أيضاً غسل الأواني الفزفية التي تم استخدامها للتو ولا تحتوي على بقايا طعام جافة باستخدام هذا البرنامج.

استخدام غسالة الأطباق

إضافة المادة المنظفة

قم باتباع التعليمات الموجودة على عبوة المادة المنظفة. غسالة الأطباق هذه مجهزة بجهاز تتعيم الماء، لذا استخدم مقادير ملائمة من المادة المنظفة والمادة المساعدة على الشطف بما يتلاءم مع الماء اليسير.

قد يؤدي استخدام مقدار كبير من المادة المنظفة إلى فعالية أقل لغسيل الأطباق بغسالة الأطباق وقد يكون لذلك أيضاً تأثير أكبر على البيئة.

حجيرة المادة المنظفة

يجب أن تكون حجيرة المادة المنظفة جافة عند إضافة المادة المنظفة.

في حالة استخدام مادة منظفة في صورة مسحوق أو سائل لغسالة الأطباق، أضف قدرًا قليلاً من المادة المنظفة إلى حجيرة المادة المنظفة للغسيل الأولى.



ملحوظة!

استخدم المادة المنظفة لغسالات الأطباق فقط! يجب عدم استخدام سائل الغسيل لأنه يكون رغوة تمنع تشغيل غسالة الأطباق بفعالية.

مادة منظفة الكل في واحد

هناك أنواع عديدة من المواد المنظفة الكل في واحد في السوق. اقرأ إرشادات استخدام هذه المنتجات بعناية.


قم بتنشيط إعداد TAB عند استخدام مادة منظفة الكل في واحد تحتوي على مادة مساعدة على الشطف. لا يوصى باستخدام أقراص غسالة الأطباق بالنسبة للبرامج القصيرة (تدوم أقل من 75 دقيقة). استخدم منظف غسالة الأطباق المسحوق أو السائل بدلاً من ذلك.

ملحوظة!

يتم تحقيق نتائج الغسيل والتجفيف المثلى باستخدام المادة المنظفة لغسالة الأطباق العادي مع المادة المساعدة على الشطف والملح الموزعين بشكل منفصل.

اتصل بالشركة المصنعة للمادة المنظفة إذا كانت لديك أسئلة حول المادة المنظفة.

دعامات الأطباق القابلة للضبط
يمكن طي دعامات الأطباق القابلة للضبط لأسفل لتسهيل تحمل القدور والصحون.

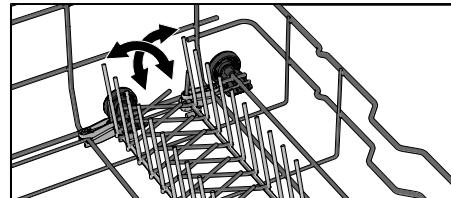


سلة أدوات المائدة

قم بوضع أدوات المائدة ذات المقابض وسطحها لأسفل، ما عدا السكاكين، وقم بتوزيعها بقدر الإمكان. تأكد من أن الملحق لا تتكسر بالداخل على بعضها البعض.

ضع سلة أدوات المائدة في السلة السفلية.


سلة أدوات المائدة مع الغطاء

يمكن إزالة غطاء سلة أدوات المائدة.


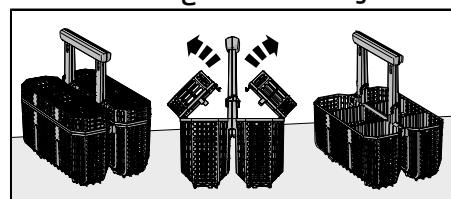


سلة أدوات المائدة المرننة

سلة أدوات المائدة هي قطعة مرننة ويمكن فصلها إلى جزأين، يمكن تركيبهما بعد ذلك بجانب السلة السفلية.

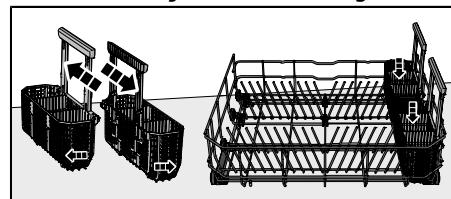


نقطة ملحوظة!
تأكد من إمكانية دوران أذرع الرش بحرية.

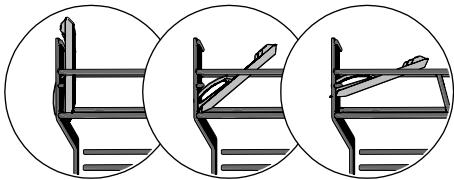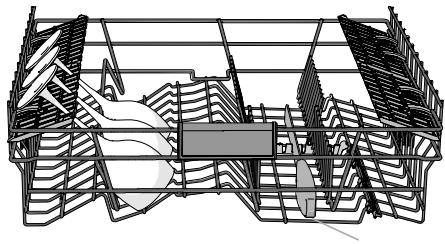

3 مواضع
حامل السكاكين


رفع السلة العلوية وخفضها

- .1. قم بسحب السلة العلوية للخارج.
- .2. قم بإمساك جوانب السلة العلوية بكلتا يديك ورفعهما لأعلى.
- .3. في حالة رفع السلة العليا أثناء التواجد في الوضع العلوي، فإنها ستنخفض إلى الوضع السفلي.
للحظ أنه يجب ضبط كل جانب من السلة دائمًا على نفس الارتفاع.

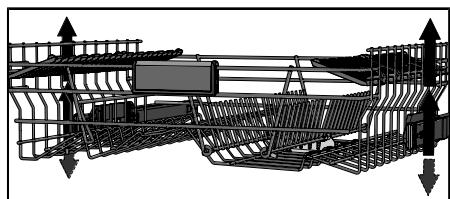

السلة السفلية

ضع الصحون، والصحون الجانبية، وأطباق التقديم، والأواني، وأدوات المائدة (في سلة أدوات المائدة) في السلة السفلية.

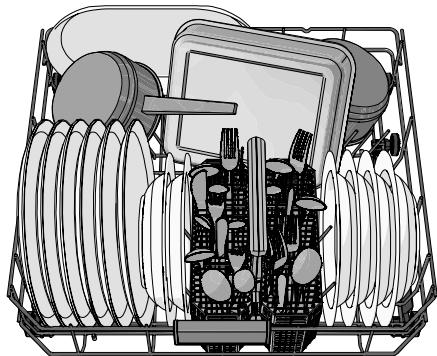

تعبيئة غسالة الأطباق

الأطباق القابلة للكسر

بعض أواني الطهي غير قابلة للغسيل بصورة آمنة في غسالة الأطباق. قد يرجع ذلك لعدة أسباب. بعض المواد لا تتحمل الحرارة العالية، والبعض الآخر قد يتلف نتيجة للمادة المنظفة المستخدمة في غسالة الأطباق.

تؤخذ الحذر عند التعامل مع بعض الأدوات، مثل الأدوات المصنوعة يدوياً، وأدوات الزينة القابلة للكسر، والأدوات المصنوعة من الكريستال/الزجاج، والفضة، والنحاس، والقصدير، والألومنيوم، والخشب، والبلاستيك. ابحث عن العلامة "آمن للغسيل" في غسالة الأطباق.

يؤثر رص الأطباق داخل غسالة الأطباق على النتائج

قم برص الأطباق بعناية داخل غسالة الأطباق، فضمان الحصول على أفضل نتائج من دورات الغسيل والتجفيف بأقل قدر ممكن من استبارك الطاقة والماء. امنع غسالة الأطباق أفضل فرصة للوصول إلى كل الأسطح وتنظيفها، وكذلك لتجفيف الأطباق بأقصى عناية ممكنة.

- يجب وضع كل الأسطح المنسنة بحيث يكون سطحها متوجهًا للداخل ولأسفل!
- يجب عدم وضع الأطباق داخل أو فوق بعضها البعض.
- قم بإمالة الأطباق التي تحتوي على تجاويف، مثل الفنجانين، لكي تتسكب مياه الشطف داخلها. يعد هذا الأمر مهمًا كذلك للأدوات المصنوعة من البلاستيك.
- تأكد من عدم إمكانية سقوط الأدوات الصغيرة من سلة غسالة الأطباق؛ ضعها في سلة أدوات المائدة.


سلال غسالة الأطباق

غسالة الأطباق مزودة بسلة علوية وسلة سفلية مع سلة لأدوات المائدة.

قد يختلف شكل السلال بحسب تكوين غسالة الأطباق.

السلة العلوية

ضع الأكواب الزجاجية والفنجين والأكواب والصحون والأطباق الجانبية والأطباق المسقطة في السلة العليا. يجب توجيه جميع الأسطح المنسنة للداخل ولأسفل! يتم وضع كؤوس النبيذ في درج كؤوس النبيذ ووضع السكاكين في حامل السكاكين على اليمين.

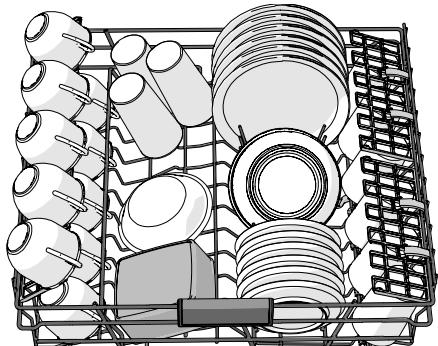

غسيل أطباق أكثر توفيراً للماء

توفير الطاقة والمياه

عند استخدام غسالة الأطباق في مكان سكني، يتم عادةً استهلاك قدر أقل من الطاقة والماء مقارنة بغسيل الأطباق يدوياً.

لا تقم بالشطف تحت ماء جاري

الاستهلاك المفرط هو تناول الطعام بكميات كبيرة دون احتياج، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والخطر على الصحة. **الاستهلاك المفرط** قد يكون مرتبطاً بعوامل مثل التوتر، التعب، الارهاق، أو العادات الغذائية السيئة.

اختر مادة منظفة خضراء (غير ضارة بالبيئة)

قم بقراءة الإعلان البيئي على العبوة!

قد يؤدي استخدام كميات كبيرة من المنظف، والماء المساعدة على الشطف، والملع إلى تقليل كفاءة غسل الأطباق بالإضافة إلى التأثير بصورة سلبية أكبر على البيئة.

تشغيل غسالة الأطباق بعد امتلأها تماماً بالأطباق

قم بتوفير الطاقة والمياه عن طريق الانتظار إلى أن تمتلي غسالة الأطباق قبل تشغيل البرنامج (شاهد عددًا من إعدادات الأماكن القياسية). استخدم البرنامج ٦٥° مع الغيار^٣ عسيلي سريع لغسل الأطباق في حالة وجود أي روثة كثيرة.

قم بتشغيل البرامج عند درجة حرارة منخفضة

إذا كانت الأطباقي متسخةً بـأوساخ بسيطةٍ فقط، فيمكنك اختبار برنامج مع درجة حرارة منخفضة.

تحديد برنامج غسيل الأطباق - صديق للبيئة ٥٥

يقوم البرنامج بتنفيذ خطة الابتكار المنشورة في المختبرات، وذلك من خلال إنشاء ملخص شامل يوضح التحديات التي تواجهها المؤسسات واقتراح حلول فعالة لحلها.

قم بتنشيط الأعداد - TotalDry

يمكنك الحصول على وقت أقل ل البرنامج غسيل الأطباق ونتائج تجفيف أفضل في حالة تنشيط الإعداد TotalDry، والذي يقوم بفتح باب غسالة الأطباق أو توماتيكياً. انتظر حتى تشير غسالة الأطباق إلى انتهاء البرنامج وبوردة الأطباق قبل تفريغ غسالة الأطباق. (في حالة تركيب غسالة الأطباق داخل قطعة أثر مخصصة، يجب أن تكون قطع الأناث المحيطة مقاومة لـ قطرات ما، تكتفي من بخار غسالة الأطباق).

الوصيـل بالـماء الـبارد

قم بتوصيل غسالة الأطباق بمصدر الماء البارد في حالة تدفئة المبني باستخدام النفط، أو الكهرباء، أو الغاز.

قم بتوصيل الماء الساخن،

قم بتوصيل غسالة الأطباق بمصدر المياه الساخنة (المد الأقصى 70 مئوية) إذا كان المبني يحصل على التدفئة والتثنين من خلال وسائل فعالة في استخدام الطاقة مثل التدفئة الموزعة مركبة أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الحرارية الجوفية. يؤدي اختبار وصلة مياه ساخنة إلى تقليل استهلاك طاقة غسالة الأطباق.

ملحوظة!

الطبية تحمل درجة الحرارة العالية. انظر إلى الأطباق القابلة للكسر في فصل تعبيئة غسالة الأطباق.

١.٢ الإعدادات الأساسية

عند تشغيل غسالة الأطباق للمرة الأولى، من المهم اختيار الإعدادات المناسبة لضمان الحصول على نتائج جيدة لغسيل الأطباق. انظر الصفحة 18.


الإعدادات:

- المادة المساعدة على الشطف
- عسر الماء
- مادة منظفة الكل في واحد TAB

٣. قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف

يتم الحصول على نتيجة تجفيف أسرع وأفضل في حالة استخدام المادة المساعدة على الشطف. يمكنك أيضًا الحصول على نتيجة غسيل أطباق أفضل عند استخدام أطباق ممسوحة وخالية من البقع.

املأ حجيرة المادة المساعدة على الشطف بهذه المادة إذا كنت قد قمت بتحديد المادة المساعدة على الشطف 3:01 - 3:05.

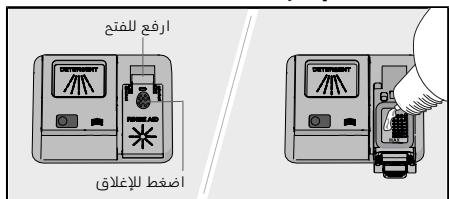


1. قم بفتح غطاء حجيرة المادة المساعدة على الشطف.
2. املأ بعناية المادة المساعدة على الشطف إلى المستوى المعلم MAX.
3. قم بمسح أي رذاذ للمادة المساعدة على الشطف حول الحجيرة.
4. قم بإغلاق الغطاء بإحكام.

عندما يلزم إضافة المادة المساعدة على الشطف تتم إصابة الرمز على شاشة العرض.

٤. ملء الحجيرة بالملح

لإعدادات المياه مع صلابة أعلى من 5 درجة الصلابة (9 درجة فرنينيات / 6 درجة مئوية / 0.9 ملي مول)، املأها بالملح.

أضف الملح إلى حجيرة الملح إذا كنت قد قمت بتحديد عسر الماء 4:09 - 4:01.

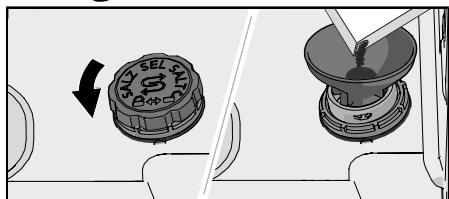

1. قم بإزالة غطاء حجيرة الملح عن طريق تدويره في عكس اتجاه عقارب الساعة.
2. ضع القمع المرافق مع غسالة الأطباق في فتحة تعبئة حجيرة الملح. قبل الغسيل لأول مرة، صب حوالي 1 لتر من الماء. (هناك حاجة إلى الماء، فقط في المرة الأولى).
3. أضف كمية كافية من الملح لملء حجيرة الملح (الحد الأقصى 750 غرام). استخدم الملح الخاص بغضالة الأطباق.
4. امسح الملح الزائد وأدر الغطاء في اتجاه عقارب الساعة حتى يصبح في وضع الإغلاق.

عندما يلزم إضافة الملح، تتم إصابة الرمز على شاشة العرض.

تحذير!

لتفادى تكوّن بقع الصدأ، يجب تشغيل برنامج غسيل أطباق فور الانتهاء من إضافة الملح.

قبل الغسيل للمرة الأولى

1. عسر الماء

لتحقيق نتائج جيدة لغسيل الأطباق، يلزم إمداد غسالة الأطباق بما يسرّ (ماء) يحتوي على نسبة منخفضة من المعادن). يترك الماء العسر طبقة خارجية بيضاء على الأطباق وعلى الغسالة.

التحقق من مستوى عسر الماء

يتم تحديد عسر المياه باستخدام درجات عسر المياه الألمانية ($^{\circ}$ درجة ألمانية) أو درجات عسر المياه الفرنسية ($^{\circ}$ درجة فرنسية)، أو درجات عسر المياه الإنجليزية ($^{\circ}$ درجة إنجليزية) أو مليمول في اللتر (مليمول/لتر).

يمكّن تعليم المياه في مصدر إمداد المياه الذي يزيد عسر المياه فيه عن 5° درجة ألمانية ($^{\circ}$ درجة فرنسية / $^{\circ}$ درجة إنجليزية / 0.9 مليمول/لتر). يتم ذلك تلقائياً بمساعدة جهاز تعليم الماء المضمن. لكي يعمل جهاز تعليم الماء بشكل سليم، يجب ضبط إعداداته على عسر مياه مصدر إمداد المياه. بمجرد ضبط إعدادات جهاز تعليم الماء، أضف المادة المنظفة والمادة المساعدة على الشطف بكميات مناسبة للمياه اليسرة.

اتصل بمحطة المياه المحلية للتحقق من الماء العسر في المنطقة التي توجد بها.

سجل ملاحظة عن الماء العسر:

الإعداد الموصى به	mmol/l	$^{\circ}$ eH	$^{\circ}$ fH	$^{\circ}$ dH
4:00	0.9-0.0	6-0	9-0	5-0
4:01	1.4-1.0	10-7	14-10	8-6
4:02	2.0-1.5	14-11	20-15	11-9
4:03	2.5-2.1	18-15	25-21	14-12
4:04	3.4-2.6	24-19	34-26	19-15
4:05	4.3-3.5	30-25	43-35	24-20
4:06	5.2-4.4	36-31	52-44	29-25
4:07	7.0-5.3	49-37	70-53	39-30
4:08	8.8-7.1	61-50	88-71	49-40
4:09	8.9	62	89	50

إذا كان عسر المياه يزيد عن 50° درجة ألمانية (89° درجة فرنسية / 62° درجة إنجليزية / 8.9 مليمول/لتر)، فإننا نوصي بتوصيل جهاز تعليم ماء خارجي.

زيادة الاستهلاك أثناء إزالة التربسات

تتم إزالة التربسات من جهاز تعليم الماء المضمن في غسالة الأطباق بانتظام من أجل الحفاظ على وظيفته. تؤدي عملية إزالة التربسات إلى إطالة مدة برنامج غسل الأطباق وزيادة استهلاك الطاقة والماء. تعتمد دورات إزالة التربسات من جهاز تعليم الماء، بغضالة الأطباق على الإعداد المحدد.

مثال: في حالة تشغيل البرنامج صديق للبيئة 55 مع عسر مياه يبلغ 14° درجة ألمانية (25° درجة فرنسية / 18° درجة إنجليزية / 2.5 مليمول/لتر)، يتم إعادة تشغيل جهاز تعليم الماء على فترات (بعد 7 دورات غسل أطباق)، وبزدادة استهلاك الطاقة بمقدار 0.015 كيلوواط ساعة، ويزداد استهلاك المياه بمقدار 2.3 لتر، بينما يتم تمديد زمن البرنامج بمقدار 3 دقائق. يتم التحديث أثناء غسل الأطباق على الإعداد للبرنامج.

تحذير!

يؤدي الماء العسر إلى ترك طبقة بيضاء على الأطباق وداخل غسالة الأطباق. لذلك، من المهم تمديد الإعداد المناسب لجهاز تعليم الماء! انظر عسر الماء في فصل الإعدادات.

لا تقوم مطلفاً بتشغيل غسالة الأطباق مع حجبة ملح فارغة إذا كان عسر المياه في مصدر المياه يزيد عن 5° درجة ألمانية (9° درجة فرنسية / 6° درجة إنجليزية / 0.9 مليمول/لتر).

تمذير!

لا تستخدم هذا الجهاز إلا إذا توفر خط تأرضي في المبني أو عن طريق إضافة جهاز التيار المتبقى (RCD) المزود بقباس ذي سنين.

تمذير!

يجب مراقبة الأطفال من قبل أحد الأشخاص - يحتوي منظف غسالة الأطباق على مادة مسيبة للتأكل!

التركيب

انظر قسم التركيب.

وظيفة الحماية من فيضان الماء

تبدأ مضخة المياه بالعمل في تصريف المياه من الجهاز وإيقاف إمداد المياه في حالة تجاوز مستوى المياه في غسالة الأطباق المستوى العادي. في حالة اشتعال وظيفة الحماية من التدفق الزائد، يظهر F54 (تجاوز الحد الأقصى لتعبئة المياه) على الشاشة. أغلق صنبور المياه واتصل بأقرب مركز خدمة. (لتتجنب تسرب المياه خارج غسالة الأطباق، لا تقم بإزالة القابس من المقاييس المائية إلى أن يتم إغلاق صنبور المياه الموجود في خط الإمداد!).

التعبئة والتغليف

توفر العبوة الخارجية الحماية للمنتج أثناء نقله. مادة العبوة قابلة لإعادة التدوير. افصل بين مواد العبوة المقلوبة للمساعدة في الحد من استخدام المواد الخام والنفايات. يستطيع الوكيل الذي تتعامل معه المصوّل على العبوة لإعادة تدويرها أو إرشادك إلى أقرب مركز لإعادة التدوير. تكون العبوة من المواد التالية:

- كرتون مسلح مصنوع بالكامل تقريباً من مادة معاد تدويرها.
- بوليسترين ممدد (EPS) دون إضافة الكلورين أو الفلورين.
- دعامات مصنوعة من الخشب غير المعالج.
- بلاستيك واقٍ مصنوع من مادة البولي إيثيلين (PE).

التخلص من الجهاز

تم تصميم غسالة الأطباق ووضع ملصقات عليها لإعادة التدوير. عند وصول غسالة الأطباق إلى نهاية عمرها ووجوب التخلص منها، يجب تحويلها سريعاً إلى صورة غير قابلة للاستخدام. اسحب كبل الطاقة وقم بتنقيبه إلى أقصى حد ممكن.

اتصل بالسلطة المحلية لمعرفة معلومات حول مكان وكيفية التخلص من غسالة الأطباق بطريقة صحيحة.

الرموز الموجودة على الجهاز



اقرأ دليل المستخدم.

€ معتمدة وفقاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

إرشادات مهمة للسلامة

- اقرأ إرشادات التشغيل مع الاحتفاظ بدليل الإرشادات في مكان آمن!
- عدد إعدادات الأماكن القياسية: 14
- لا تستخدم مطلقاً غسالة الأطباق لأي غرض بخلاف الغرض المحدد في تعليمات التشغيل هذه.
- لا تقوم بتحميل باب غسالة الأطباق أو سلال غسالة الأطباق بأي شيء بخلاف الأطباق.
- لا تترك باب غسالة الأطباق مفتوح مطلقاً لأنه قد يتسبب في عرقلة الأشخاص. ادفع السلال للداخل لتجنب خطر انقلاب غسالة الأطباق.
- استخدم المادة المنظفة لغسالات الأطباق فقط!
- بإمكان الأطفال في عمر 8 أعوام فأكثر، والأشخاص الذين يعانون من قدرات بدنية أو ذهنية منخفضة أو فقدان للذاكرة أو تنقصهم الخبرة والمعرفة استخدام غسالة الأطباق هذه. يجب الإشراف على هؤلاء الأشخاص عند استخدام الغسالة أو إعطائهم إرشادات حول كيفية استخدام الغسالة وتعريفهم بالمخاطر واردة الحدوث. يجب عدم تنظيف الغسالة بمعرفة الأطفال دون إشراف.
- يجب عدم استبدال سلك الطاقة التالف إلا بواسطة مرکز خدمة الجهة المصنعة أو شخص مؤهل بصورة احترافية مماثلة.
- لا تستخدم غسالة الأطباق سوى في البيئات المنزلية لغسيل الأطباق المنزلية. تحظر جميع أنواع الاستخدامات الأخرى.
- لا تقم مطلقاً بوضع الأطباق مع بقایا المذيب في غسالة الأطباق بسبب خطر التعرض للانفجار. ويجب أن لا تحتوي الأطباق على رماد، أو شمع أو شحوم بغرض غسلها في غسالة الأطباق.
- يجب مراقبة الأطفال. لا تسمح للأطفال باستخدام غسالة الأطباق أو اللعب بها. توخي الحذر بشكل خاص عندما يكون الباب مفتوحاً. قد تبقى أجزاء من المادة المنظفة في الداخل! بعد إضافة المادة المنظفة، قم بتشغيل غسالة الأطباق على الفور.

تمذير!

يجب وضع السكاكين والأشياء مستدقة الرأس الأخرى على نحو تكون أسنانها موجهة لأسفل في سلة أدوات المائدة أو بشكل أفقى في السلال الأخرى.

غسالة الأطباق

قم بتركيب غسالة الأطباق، راجع الفصل التركيب. ثم افتح الباب واضغط على ①.

عند تشغيل غسالة الأطباق للمرة الأولى، من المهم اختيار الإعدادات المناسبة لضمان الحصول على نتائج جديدة لغسيل الأطباق. انظر الى فصل قبل الغسيل للمرة الأولى.



المعلومات التي تظهر على الشاشة
انظر قسم تعليمات العناية والصيانة.

قم بإضافة المادة المساعدة على السطف

ملء المجيره بالملح

Cln قم بتشغيل البرنامج تنظيف ذاتي

- ملحوظة!

لا تتفاعل لوحة التحكم مع الاستخدام إلا عندما يكون الباب مفتوحاً.

29	التركيب
29	إرشادات مهمة للسلامة
29	التركيب
30	التوصيل بالمصرف
30	التوصيل بمصدر للمياه
30	التوصيل الكهربائي
31	الخدمة
31	عدد دورات البرنامج
32	المعلومات الفنية
32	البيانات الفنية

المحتويات

4 غسالة الأطباق
5 إرشادات مهمة للسلامة
6 التركيب
6 وظيفة الحماية من فيضان الماء
6 التعينة والتغليف
6 التخلص من الهبار
6 الرموز الموجودة على الجهاز
7 قبل الغسيل للمرة الأولى
71. عسر الماء
82. الإعدادات الأساسية
8قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف
8ملء الحبرة بالملح
9 غسيل أطباق أكثر توفيراً للماء
9توفير الطاقة والمياه
10 تعيذة غسالة الأطباق
10الأطباق القابلة للكسر
10يؤثر رص الأطباق داخل غسالة الأطباق على النتائج
10سلال غسالة الأطباق
10السلة العلوية
11السلة السفلية
12سلة أدوات المائدة
13 استخدام غسالة الأطباق
13إضافة المادة المنظفه
14تشغيل/إيقاف تشغيل
14تحديث البرنامج
15حدد الخيارات
15بدء/إيقاف
16في حالة الرغبة في وضع المزيد من الأطباق
16انقطاع التيار الكهربائي
16بمجرد انتهاء البرنامج
16للحصول على أفضل نتائج تجفيف
16إخراج الأطباق من غسالة الأطباق
17 جدول البرامج
18 الإعدادات
20 تعليمات العناية والصيانة
20قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف
20ملء الحبرة بالملح
21تنظيف المرشح
21تنظيف أذرع الرش
22تنظيف غسالة الأطباق من الخارج
22Cln - قم بتنشيف البرنامج تنظيف ذاتي
22إزالة الانسدادات
23التخزين/النقل في فصل الشتاء
24 استكشاف المشكلات وإصلاحها

gorenje

AR

تعليمات الاستخدام
غسالة الأطباق



GV642D61