


UPUTE ZA UPORABU UGRADBENA PEĆNICA

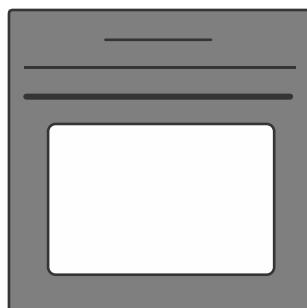

Zahvaljujemo vam na povjerenju kojeg ste nam iskazali kupnjom našeg uređaja.

Za lakšu uporabu proizvoda priložili smo vam detaljne upute, koje će vam pomoći da se što brže upoznate sa svojim novim uređajem.

Najprije se uvjerite dali ste primili neoštećen uređaj. Ukoliko otkrijete kakvo transportno oštećenje, molimo vas da se obratite vašem prodavaču kod kojeg ste uređaj kupili, ili područnom skladištu odakle je proizvod bio dostavljen. Telefonski broj naći ćete na računu odnosno na otpremnici.

Upute za montažu i priključivanje isporučuju se na posebnom listu.

U uputama ćete opaziti simbole koji imaju sljedeće značenje:

 **INFORMACIJA!**
Informacija, savjet, ideja ili preporuka

 **UPOZORENJE!**
Upozorenje za opasnost



Vrlo je važno da upute iz korisničkog priručnika pažljivo pročitate.

Sadržaj

1.	Mjere opreza	4
1.1	Sigurna i ispravna uporaba pećnice tijekom piroličkog čišćenja	5
2.	Druga važna sigurnosna upozorenja	6
3.	Opis uređaja	8
3.1	Pribor uređaja	8
3.2	Upravljačka ploča	10
4.	Prije prve upotrebe	11
4.1	Prvo uključivanje uređaja	11
5.	Uporaba pećnice – odabir postavki pečenja	13
5.1	Profesionalni način pečenja	14
5.2	Vremenske funkcije	16
5.3	Pečenje u koracima	17
5.4	Ubrizgavanje pare tijekom postupka pečenja	18
5.5	Automatski način pečenja	20
5.6	Automatski programi	21
5.7	Odabir dodatnih funkcija	22
6.	Upućivanje pečenja	24
6.1	Dodatna zapečenost – au gratin	24
7.	Završetak pečenja i isključivanje pećnice	24
7.1	Pražnjenje spremnika za vodu	25
8.	Odabir općih postavki	26
8.1	Tipke za zaključavanje	28
9.	ConnectLife i povezivost (Wi-Fi)	29
9.1	Povezivanje pećnice s mobilnim uređajem	29
9.2	Postavke Wi-Fi modula	29
10.	Opći savjeti i savjeti za pečenje	32
10.1	Tablica pečenja	33
10.2	Pečenje sa sondom za temperaturu	37
11.	Čišćenje i održavanje	40
11.1	Automatsko čišćenje pećnice – piroliza	40
11.2	Čišćenje plitice za isparavanje	42
11.3	Čišćenje parnog sustava	43
11.4	Uklanjanje žičanih rešetaka i fiksnih izvlačnih (teleskopskih) vodilica	44
11.5	Uklanjanje i zamjena vrata pećnice i staklenih ploča	44
11.6	Zamjena žarulje	45
12.	Otklanjanje poteškoća	46
12.1	Tabela smetnji i grešaka u radu	46
12.2	Naljepnica – podaci o uređaju	46
13.	Informacije o usklađenosti	47
14.	Briga za okoliš	47
15.	Testiranje kuhanja	48

1. Mjere opreza

VAŽNE MJERE OPREZA – PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE I ČUVAJTE IH ZA BUDUĆU UPORABU.

Uređaj mora biti priključen na fiksno ožičenje koje ima ugrađena sredstva za odspajanje. Fiksno ožičenje mora biti izvedeno u skladu s pravilima ožičenja.

Sredstva za isključenje moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu s pravilima ožičenja.

Uređaj ne smije biti postavljen iza dekorativnih vrata, da se spriječi pregrijavanje.

Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni zastupnik ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegle opasnosti (samo za uređaje isporučene s priključnim kabelom).

Djeca starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom znanja i iskustva, smiju upotrebljavati uređaj isključivo pod odgovarajućim nadzorom, odnosno ako su upoznate sa sigurnom uporabom uređaja i ako jasno razumiju opasnosti koje su povezane s njegovom uporabom. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Također ga ne smiju čistiti ili održavati bez odgovarajućeg nadzora odraslih.

UPOZORENJE: tijekom rada dostupni dijelovi uređaja mogu postati vrući. Djecu je potrebno držati podalje.

UPOZORENJE: sam uređaj i pojedini njegovi dijelovi kojima se može pristupiti mogu se jako zagrijati tijekom uporabe. Budite pažljivi i izbjegavajte dodirivanje grijajućih elemenata. Djeca mlađa od osam godina nikad se ne smiju zadržavati u njegovoj blizini osim ako su pod stalnim nadzorom.

Uređaj nije namijenjen upravljanju pomoću vanjskih programske satnih mehanizama ili daljinskih upravljačkih sustava.

Upotrebljavajte isključivo sondu za temperaturu koja je preporučena za uporabu s ovom pećnicom.

Staklena vrata odnosno šarke staklenog poklopca ploče za kuhanje (prema potrebi) ne čistite abrazivnim sredstvima ni oštrim metalnim strugačima jer oni mogu ogrepsti površinu zbog čega se staklo može razbiti.

Uređaj se ne smije čistiti parnim ili visokotlačnim čistačima jer mogu prouzročiti strujni udar.

UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje uvjerite se da je uređaj isključen iz električnog napajanja, jer ćete time spriječiti opasnost električnog udara.

Nikada ne ulijevajte vodu izravno na dno otvora pećnice. Zbog razlika u temperaturi može se oštetiti emajl.

1.1 Sigurna i ispravna uporaba pećnice tijekom pirolitičkog čišćenja

Tijekom postupka automatskog čišćenja pećnica se zagrijava do vrlo visoke temperature te također postaje vrlo vruća izvana. Rizik od opeklina! Djeca se ne smiju približavati pećnici.

2. Druga važna sigurnosna upozorenja

Uredaj je namijenjen uporabi u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u bilo kakve druge svrhe, npr. za zagrijavanje prostorija, sušenje životinja, papira, tkanina ili bilja, je u takvim slučajevima postoji opasnost ozljeda ili izbijanja požara.

Uredaj mora biti priključen na fiksno ožičenje koje ima ugrađena sredstva za odspajanje. Fiksno ožičenje mora biti izvedeno u skladu s pravilima ožičenja.

Preporučujemo da (zbog težine uređaja) najmanje dvije osobe nose i montiraju uređaj.

Uredaj ne podižite držeći ga za ručku vrata.

Šarke vrata pećnice mogu se oštetiti kada su pod prekomjernim opterećenjem. Nemojte stajati ili sjediti na otvorenim vratima pećnice i naslanjati se na njih. Također ne stavljajte teške predmete na vrata pećnice.

Ako se kabeli za napajanje drugih uređaja koji se nalaze u blizini pećnice zapetljaju u vrata pećnice, mogu se oštetiti, što može uzrokovati kratki spoj. Stoga provjerite jesu li kabeli za napajanje drugih uređaja na sigurnoj udaljenosti.

Pazite da otvor za provjetravanje nisu pokriveni ili blokirani na neki drugi način.

Zidove pećnice ne oblažite aluminijskom folijom i na dno pećnice ne stavljajte pladnjeve za pečenje ili druge posude. Time bi se smanjila cirkulacija zraka u pećnicama, ometao i usporio proces pečenja i uništio emajlirani premaz.

Preporučujemo da izbjegavate otvaranje vrata pećnice tijekom pečenja jer se tako povećava potrošnja energije i nakupljanje kondenzata.

Na kraju pečenja, ali i tijekom pečenja pažljivo otvarajte vrata pećnice jer postoji opasnost od opeklina.

Kako biste spriječili nakupljanje kamenca, ostavite vrata pećnice otvorena nakon pečenja ili uporabe pećnice da se otvor pećnice ohladi na sobnu temperaturu.

Pećnicu očistite kada se potpuno ohladi.

Do eventualnih nesklada u nijansama boja između različitih uređaja ili sastavnih elemenata unutar jedne dizjnerske linije može doći uslijed različitih čimbenika, kao što su npr. različiti kutovi pod kojima gledamo uređaj, različita boja pozadine, materijali, ili sama osvjetljenost prostora.

Ne upotrebljavajte aparat ako je oštećen. Odspojite uređaj s napajanja i nazovite ovlašteni servis.

Pećnica se može sigurno upotrebljavati s vodilicama za tavu za pečenje ili bez njih.

Nemojte spremati predmete u pećnicu jer to može izazvati opasnost kad je pećnica uključena.

Prije nego što aktivirate postupak automatskog čišćenja, pažljivo pročitajte i slijedite sve upute u poglavljiju Čišćenje i održavanje koje opisuje ispravnu i sigurnu uporabu ove funkcije.

Ne stavljajte ništa na dno pećnice tijekom postupka automatskog čišćenja.

Opasnost od požara! Tijekom automatskog čišćenja uređaj se zagrijava na vrlo visoke temperature, što će spaliti ostatke hrane u uređaju. Stoga uklonite vidljivu prljavštinu iz unutrašnjosti pećnice i posuda prije svake uporabe. Dim, nadražujuće pare i plinovi također mogu doći iz pećnice dok je funkcija čišćenja aktivna. Stoga se pobrinite da je soba dobro prozračena dok provodite ovaj postupak. Male životinje ili kućni ljubimci mogu biti vrlo osjetljivi na bilo kakve pare koje mogu izaći iz pećnice. Preporučuje se da ih sklonite iz prostorije tijekom rada i dobro prozračite prostorije nakon čišćenja.

Ne otvarajte vrata pećnice tijekom čišćenja.

Provjerite da u otvoru za zaključavanje vodilice vrata nema stranih predmeta jer bi mogli blokirati automatsko zaključavanje vrata tijekom postupka čišćenja pećnice.

Ne dodirujte metalne površine ili dijelove uređaja tijekom postupka automatskog čišćenja!

U slučaju nestanka struje tijekom postupka automatskog čišćenja program će se prekinuti nakon dvije minute, a vrata pećnice ostat će zaključana. Vrata će se otključati kada uređaj osjeti da se temperatura spustila na ispod 150 °C u sredini otvora pećnice.

Nakon postupka samočišćenja otvor pećnice i pribor za pećnicu mogu promijeniti boju i izgubiti svoj sjaj. To ne utječe na njihovu funkcionalnost.



UPOZORENJE!

Uporaba pećnice s otvorenim vratima i zatvorenim sklopkom vrata nije dopuštena.

Prije nego što priključite uređaj na mrežno napajanje, ostavite ga na sobnoj temperaturi neko vrijeme kako bi se sve komponente prilagodile sobnoj temperaturi. Za neke bi komponente, osobito za pumpu, moglo biti opasno ako je pećnica spremljena na temperaturi blizu točke zamrzavanja ili ispod nje.

Ne upotrebljavajte uređaj u okruženju hladnjem od 5 °C. Ako se uređaj uključuje u takvim uvjetima, pumpa se može oštetiti.

Ne upotrebljavajte destiliranu vodu, vodu iz slavine s visokim udjelom klora ili druge slične tekućine.

Prilikom pečenja s ubrizgavanjem pare uvijek potpuno otvorite vrata pećnice nakon završetka pečenja. Ne napravite li to, para koja se diže iz otvora pećnice mogla bi utjecati na rad upravljačke jedinice.

Plitcu za isparavanje izvadite i zamjenite tek nakon što se pećnica potpuno ohladi.



UPOZORENJE!


Prije priključenja uređaja detaljno proučite upute za uporabu. Otklanjanje kvarova, odnosno reklamacije koja je nastala zbog nepravilnog priključenja ili uporabe uređaja, nije predmet garancije.

3. Opis uređaja



UPOZORENJE!

Funkcije uređaja i pribor ovise o modelu.

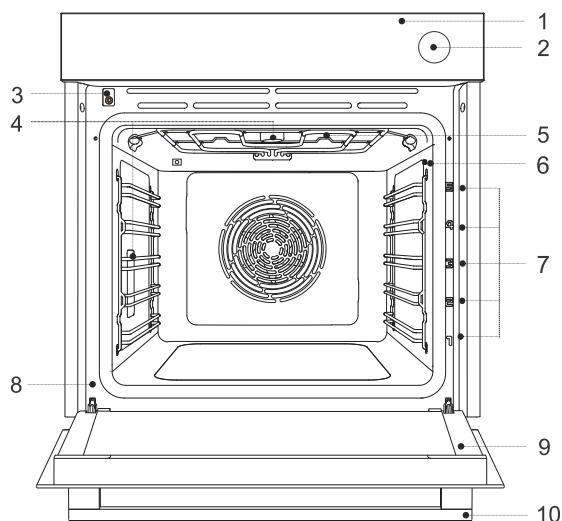

1. Upravljačka ploča
2. Tipka spremnika za vodu
3. Zaključavanje vrata prekidačem
4. Osvjetljenje
5. Posuda isparivača
6. Utičnica za temperaturnu sondu
7. Vodilice – razine rešetki
8. Oznaka
9. Vrata pećnice
10. Ručka vrata

3.1 Pribor uređaja

Prekidač na vratima pećnice

Prekidač isključuje rad grijачa i ventilaciju u pećnici kada se vrata pećnice otvore tijekom rada.

Vodilice

Žičane vodilice – uvijek umetnите žičanu rešetku i pladanj za pečenje u vodilicu.

Fiksne izvlačne vodilice – postavite opremu na vodilicu. Na istu vodilicu možete postaviti rešetku zajedno s posudom za skupljanje tekućine.

NAPOMENA: vodilice za umetanje opreme broje se odozdo prema gore.

Oprema i pribor pećnice

1. Žičana rešetka – upotrebljava se za pečenje na žaru ili kao potpora za tavu, pladanj za pečenje ili posudu za pečenje.

NAPOMENA: prilikom umetanja žičane rešetke u vodilicu, uvijek pazite da je povиšeni dio na strаžnjoj i gornjoj strani.

Na žičanoj rešetki nalazi se sigurnosni zasun. Stoga žičanu rešetku treba lagano podići sprjeda prilikom izvlačenja iz pećnice.

2. Plitki pladanj za pečenje – upotrebljava se za pogače i male kolače. Može se upotrebljavati i kao posuda za skupljanje tekućine.

NAPOMENA: plitki pladanj za pečenje može se deformirati kada se zagrije u pećnici. Kada se ohladi, враћa se u prvobitno stanje. Deformacija ne utječe na njegovu funkcionalnost.

3. Mrežasta rešetka Airfry – (pladanj za pečenje s rupama) koji se upotrebljava za pečenje sa sustavima koji imaju ubrizgavanje pare i za prženje vrućim zrakom. Rupe omogуćuju bolji protok zraka oko hrane i pridonose većoj hrskavosti.

Prilikom pečenja hrane s većim udjelom tekućine (voda, mast), umetnите plitki ili duboki univerzalni pladanj za pečenje jednu policu niže.

4. Duboka višenamjenska posuda za pečenje – upotrebljava se za pečenje povrća i vlažnih peciva.

Može se upotrebljavati i kao posuda za skupljanje tekućine.


NAPOMENA: nikad ne stavljajte duboku višenamjensku (ili univerzalnu) posudu za pečenje u prvu vodilicu tijekom pečenja.

5. Temperaturna sonda za meso - (BAKESENSOR)


1.



2.



3.



4.




5.



3.2 Upravljačka ploča

(ovisno o modelu)

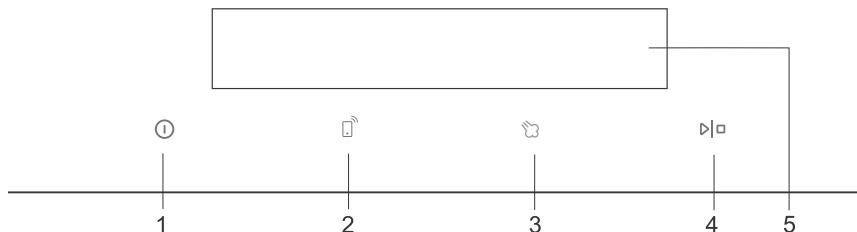

Tipka	Uporaba
1	Uključivanje i isključivanje pećnice
2	Podešavanje veze (Wi-Fi)
3	Dodatak pare
4	Pokretanje i zaustavljanje Potvrda postavke
5	Prikaz trenutačnih postavki u pećnici.



Kratko dodirnite tipku –
za odabir postavki



Pritisnite tipku – na 5 sekundi
za dodatne postavke ili brze promjene



- INFORMACIJA!

Za bolje reagiranje tipki dodirnite ih velikim dijelom vrha prsta. Svaki put kad pritisnete tipku, to će se potvrditi zvučnim signalom (kad je ova funkcija dostupna).

4. Prije prve upotrebe


1.	Uklonite pribor za pećnicu i svu ambalažu (karton, polistirensku pjenu).
2.	Obrišite pribor za pećnicu i unutrašnjost vlažnom krpom. Ne upotrebljavajte abrazivne krpe ili abrazivna ili agresivna sredstva za čišćenje.
3.	Uključite pećnicu (pogledajte odjeljak 4.1 Prvo uključivanje uređaja)
4.	Zagrijte pećnicu na 250 °C približno jedan sat pomoću gornjeg i donjeg sustava grijачa (pogledajte poglavlje Profesionalni način pečenja).



NAPOMENA: tijekom zagrijavanja oslobađa se karakteristični miris "po novom", pa tijekom tog vremena temeljito prozračite prostoriju.

4.1 Prvo uključivanje uređaja

Nakon što prvi put uključite uređaj ili nakon dužeg nestanka električne energije, na zaslonu će zasvjetliti 12:00.

Prvo odaberite i potvrdite osnovne postavke u nastavku (točno vrijeme, glasnoću zvučnog signala i osvjetljenje zaslona).

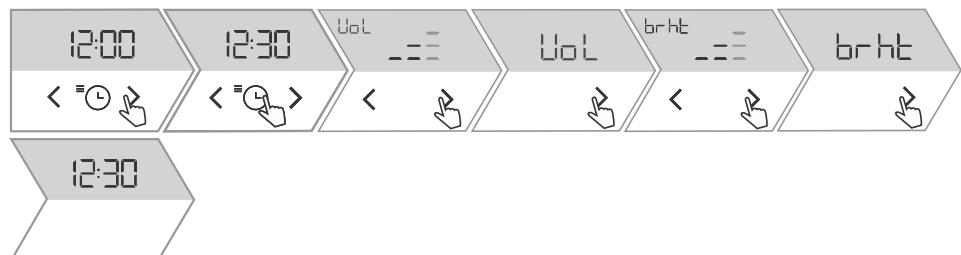

1.		Tipkom < ili > podešite točno vrijeme. Potvrdite svoj odabir tipkom =.
2.		Na zaslonu će se prikazati Vol. Tipkom < ili > povećajte ili smanjite glasnoću zvučnih signala.
3.		Kad dodirnete > na zaslonu će se prikazati brht. Tipkom < ili > povećajte ili smanjite intenzitet osvjetljenja zaslona.
4.		Za izlazak iz osnovnih postavki dodirnite >.


Provjera tvrdoće vode

Čišćenje parnog sustava ovisi i o učestalosti pečenja s ubrizgavanjem pare i o tvrdoći vode koja se upotrebljava.

Namočite testnu papirnatu traku (isporučenu s uređajem) u vodi jednu (1) sekundu. Pričekajte jednu minutu, a zatim zabilježite broj pruga na papiru (pogledajte poglavlje 8. *Odabir općih postavki*):

4 zelene pruge – tvrdoća 1	1 crvena pruga – tvrdoća 2	2 crvene pruge – tvrdoća 3
3 crvene pruge – tvrdoća 4	4 crvene pruge – tvrdoća 5	

5. Uporaba pećnice – odabir postavki pečenja

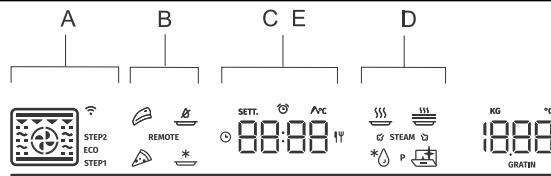

Tipka	Uporaba
<	Tipka za odabir lijevo
≡	Tipka za odabir pečenja. Dodirom tipke možete odabrati:
Pro	A Profesionalni način rada Pro – omogućuje podešavanje parametara pečenja (sustav pečenja, temperaturu, brzo zagrijavanje i vrijeme pečenja) po vlastitom nahođenju.
Auto	B Automatski način rada Auto – posebni pohranjeni programi koje također možete promijeniti.
Pr01	C Automatski programi ProG (Pr01 do Pr22)
Othr	D Dodatne funkcije Othr
SEtt	E Opće postavke SEtt
>	Tipka za odabir desno
≡(L)	Tipka za podešavanje funkcija vremena i općih postavki
»	Tipka za podešavanje funkcije brzog zagrijavanja i funkcije gratiniranja

NAPOMENA: na zaslonu svijetle samo tipke koje se mogu upotrebljavati za podešavanje i potvrdu odabrane postavke.

Simbol	Značenje
	Sustavi za pečenje
	Wi-Fi/povezivost
REMOTE	Uključivanje daljinskog upravljanja pećnicom
STEP1	Pečenje u koracima (STEP1, STEP2)
	Funkcija vremena – vrijeme pečenja
	Funkcija vremena – odgođeni završetak
	Odbrojavanje minuta
	Temperaturna sonda za meso
	Funkcija STEAM za dodavanje pare tijekom pečenja.
»	Brzo prethodno zagrijavanje
GRATIN	Funkcija GRATIN za dodatnu gornju koricu na kraju pečenja.

Nastavak tabele sa prethodne stranice

NAPOMENA: neki simboli na zaslonu izgledaju blago osvijetljeni (funkcija je u stanju pripravnosti). Pritisnute li tipku za odabir simbola i potverdite ga, intenzitet simbola će se povećati. Tada je funkcija aktivna.

5.1 Profesionalni način pečenja



- Uključite pećnicu. Na nekoliko sekundi prikazat će se **Pro**, a zatim se prikazuju postavke pećnice koje su poništene.
- Tipkom < ili > podesite sustav pečenja (pogledajte tablicu Odabir sustava pečenja) i temperaturu.
- Upotrijebite brzo zagrijavanje kako bi se pećnicu što prije zagrijala na željenu temperaturu. Kad dodirnete "sss", simbol zasvjetli. Kad se dosegne podešena temperatura, oglasi se zvučni signal. Na zaslonu će se prikazati **door**. Otvorite vrata i umetnite posudu. Program automatski nastavlja pečenje s odabranim postavkama.
- Osim toga, možete podesiti:
 - vremenske funkcije (pogledajte poglavlje 5.2 *Vremenske funkcije*)
 - pečenje po koracima (pogledajte poglavlje 5.3 *Pečenje u koracima*)
 - funkciju gratiniranja (pogledajte poglavlje 6.1 *Dodatna zapečenost – au gratin*)
 - dodavanje pare (pogledajte poglavlje 5.4 *Ubrizgavanje pare tijekom postupka pečenja*)
- Za početak kuhanja dodirnite >□.

Odabir sustava za kuhanje

Simbol	Uporaba
	VRUĆI ZRAK Vrući zrak omogućuje bolju cirkulaciju zraka oko posude. Na taj način više suši površinu i stvara debiju koru. Za pečenje mesa, kolača i povrća te za sušenje hrane na jednoj ili više razinu u isto vrijeme.
	GORNJI I DONJI GRIJAČ Ovaj sustav upotrebljavajte za konvencionalno pečenje na jednoj rešetki, za pripremanje souffléa i pečenje na niskim temperaturama (sporo pečenje).
	SUSTAV ZA PIZZE Ovaj sustav optimalan je za pečenje pizza i tjestova s većim udjelom vode. Upotrijebite ga za pečenje na jednoj rešetki, kada želite da se hrana brže pripremi i da bude hrskava.
	PEČENJE ZRAKOM¹⁾ Zahvaljujući ovoj metodi pečenja, kora je hrskavija bez dodatne masnoće. Riječ je o zdravoj verziji brze hrane pripremljenoj pečenjem, s manje kalorija u pečenom jelu. Prikladna je za manje komade mesa, ribu, povrće i zamrzнуте gotove proizvode za prženje (pomfrit, pileći medaljoni). Ubrizgavanjem pare kora će jače posmediti i postati hrskavija.

Nastavak tabele sa prethodne stranice

Simbol	Uporaba
	ROŠTILJ S VRUĆIM ZRAKOM Vrući zrak omogućuje bolji protok vrućeg zraka oko hrane, čime se isušuje površina. U kombinaciji s grijaćem ili gornjim grijaćem roštija boja će postati intenzivnija. Za brže pečenje mesa i povrća.
	TURBOPEČENJE Za jela koja trebaju biti hrskava sa svih strana. Sustav je također prikladan kao prvi korak u načinu pečenja u koracima jer omogućuje brzo posmeđivanje površine u prvoj fazi i sporo pečenje u drugoj fazi. Meso će biti sočno s lijepom smeđom korom.
	VELIKI ROŠTILJ Za pečenje velikih količina plosnate hrane (tostirani kruh, kanapei, kobasicice za roštiljanje, odresci, riba, ražnjici itd.), za kuhanje gratinirane hrane i za postizanje lijepih hrskava korice. Grijaći postavljeni na vrh pećnice ravnomjerno zagrijavaju cijelu površinu. Maksimalna dopuštena temperatura je 240 °C.
	LAGANO PEČENJE Za lagano i kontrolirano sporo pečenje osjetljive hrane (mekanih dijelova mesa) i pečenje tijesta s hrskavim dnom.
	GORNJI I DONJI GRIJAČ S VENTILATOROM ¹⁾ Za ravnomjerno pečenje jela na jednoj razini i pripremu suflea. Dodatak pare više peče gornji sloj hrane i stvara veću hrskavost.
	VELIKI ROŠTILJ S VENTILATOROM ¹⁾ Za pečenje peradi i grilovanje velikih komada mesa. Dodatak pare više peče gornji sloj hrane i stvara veću hrskavost.
	VELIKI ROŠTILJ I DONJI GRIJAČ Za brže pečenje na jednoj rešetki i za hrskaviji i smeđiji vrh tijesta.
	ROŠTILJ S DONJIM GRIJAČEM I VENTILATOROM Za optimalno pečenje tijesta od kvasca, svih vrsta kruha, te za konzerviranje hrane.
	ECO (SPORO PEČENJE) ²⁾ Za lagano, sporo i ravnomjerno pečenje mesa, ribe i peciva na jednoj razini. Ovaj način pečenja zadržava veći udio vode u mesu, što ga čini sočnijim i mekšim, dok tijesto postaje ravnomjerno zapečeno. Upotrebljava se za temperature u rasponu od 140 °C do 220 °C.

NAPOMENA: za sve sustave moguće je upotrebljavati funkciju gratiniranja (pogledajte poglavlje 6.1 *Dodatna zapečenost – au gratin*).

¹⁾ Sustavi također omogućuju ubrizgavanje pare tijekom pečenja (pogledajte poglavlje 5.4 *Ubrizgavanje pare tijekom postupka pečenja*).

²⁾ Ova funkcija upotrebljava se za određivanje razreda energetske učinkovitosti prema EN 60350-1.

5.2 Vremenske funkcije

Simbol	Opis	Uporaba
⌚	Vrijeme pečenja	U ovom načinu možete odrediti trajanje rada pećnice.
⌚	Odbrojavanje minuta	Odbrojavanje minuta radi neovisno o radu pećnice. Nakon isteka podešenog vremena, uređaj se ne uključuje i ne isključuje automatski.
⌚	Odgodeni završetak	Upotrijebite ovaj način rada kad želite da se hrana u pećnici počne peći s vremenskom odgodom. Unesite trajanje i željeno vrijeme završetka pečenja. Uredaj se automatski pokreće i završava s radom u željeno vrijeme.

Podešavanje vremena pečenja



1. Tipkom < ili > podesite željeno vrijeme pečenja. Na zaslonu će se prikazati ⌚ .
2. Za početak kuhanja dodirnite ▶□ .

Podešavanje alarme



1. Kad dodirnete ⌚ , na zaslonu će se prikazati ⌚ . Tipkom < ili > podesite trajanje odbrojavanja minuta. Potvrdite postavku dodirom ⌚ .

Maksimalna moguća postavka je 24 sata.

NAPOMENA: ako je uređaj isključen, odbrojavanje minuta i dalje će biti aktivno.

Postavljanje odgođenog završetka



1. Prvo podesite vrijeme pečenja. Tipkom < ili > podesite željeno vrijeme pečenja. Na zaslonu će se prikazati ⌚ .
Primjer: vrijeme pečenja 2 sata
2. Dvostrukim dodirom ⌚ na zaslonu će se prikazati ⌚ .

Nastavak tabele sa prethodne stranice

3.	Tipkom < ili > podesite vrijeme u koje želite da jelo bude spremno. Na zaslonu se prikazuje željeno vrijeme završetka. <i>Primjer: pečenje završava u 18:00</i>
4.	Za početak kuhanja dodirnite >□ . Pećnica prelazi u djelomično stanje pripravnosti dok čeka da se uključi (zaslon se isključuje). Odabранe postavke automatski se uključuju i isključuju u odabranu vrijeme. <i>Primjer: pečenje počinje u 16:00, pečenje završava u 18:00</i>
Vrijeme završetka pečenja i sat će se naizmjenično izmjenjivati na prikaznoj jedinici. Nakon isteka podešenog vremena, pećnica automatski prestaje raditi. Na zaslonu će se prikazati End. Oglasava se kratki zvučni signal.	

INFORMACIJA!

Odabranu funkciju vremena možete ponovno podesiti na 00:00 istovremenim dodirivanjem tipke < ili > .


UPOZORENJE!

Ova funkcija nije prikladna za hranu koja zahtijeva brzo zagrijavanje.

Kvarljivu hranu ne smijete dugo držati u pećnici. Prije upotrebe ovog načina rada provjerite je li sat na uređaju točno podešen.

5.3 Pečenje u koracima

Ova funkcija omogućuje pečenje u dva koraka ili dvije faze (dva uzastopna koraka pečenja kombiniraju se u jedan postupak pečenja).

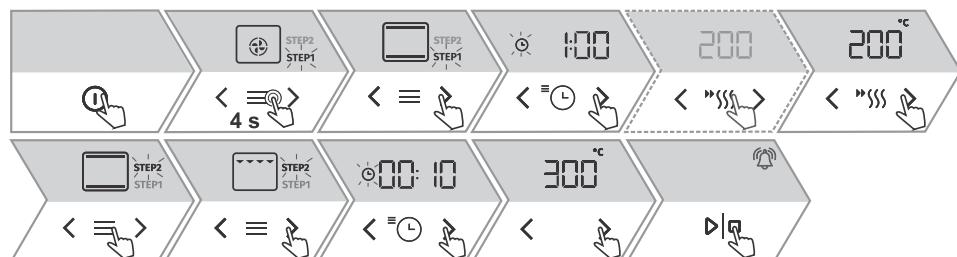

1.	1. KORAK 1. Uključite pećnicu. Na zaslonu se prikazuje zadana postavka pećnice.
2.	Nakon dugog dodira (4 sekunde) na tipku \equiv , na zaslonu će se prikazati STEP1 (prvi korak pripreme jela). Podesite sustav pečenja, vrijeme i temperaturu. Također možete odabratи brzo zagrijavanje.
3.	2. KORAK 2. Ponovnim dodirom tipke \equiv , na zaslonu će se prikazati STEP2 (drugi korak pripreme jela; prvi korak već je podešen).
4.	Podesite sustav pečenja, vrijeme i temperaturu. Također možete promijeniti oba koraka prije početka pečenja. Dodirivanjem tipke \equiv , možete mijenjati između dva koraka.
5.	Za početak kuhanja dodirnite $\triangleright\Box$. Pećnica najprije počinje raditi s postavkama za prvi korak.
6.	Kuhanje u koracima može se poništiti pritiskom tipke \equiv na četiri sekunde.

5.4 Ubrizgavanje pare tijekom postupka pečenja


Dodatak pare više peče gornji sloj hrane i stvara veću hrskavost.

Voda iz spremnika kontrolirano kaplje u spremnik koji se postavlja uz gornje grijaće elemente. Samo prava količina pare stvorene na taj način bolje peče gornji sloj hrane i poboljšava njezinu hrskavost, dok unutrašnjost hrane ostaje mekana i prhka. Preporučuje se uporaba sustava za dodavanje pare prilikom pečenja proizvoda kao što su kruh, sveže pecivo, rolade i kolači, te prilikom pečenja malih komada peradi i povrća.

INFORMACIJA!

Ubrizgavanje pare tijekom postupka pečenja dostupno je uz konvencionalni sustav za pečenje s ventilatorom, veliki roštilj s ventilatorom i preženje zrakom. Osim odabranog sustava pečenja, na prikaznoj jedinici pojavit će se simbol  STEAM .

Simbol za dodavanje pare  STEAM  prikazuje se na zaslonu (lagano svijetli) ako je odabrana temperatura iznad 150 °C.

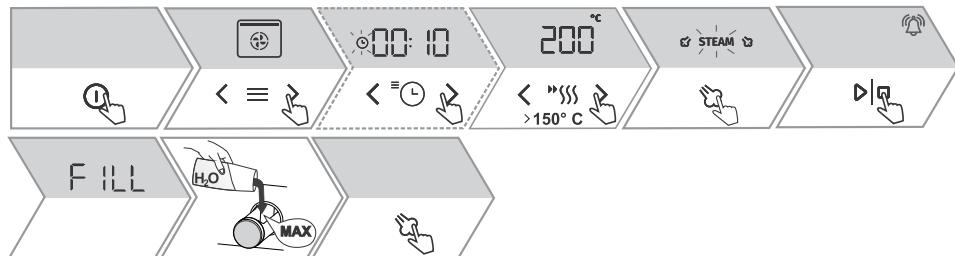

1.	Dodirnite  . Simbol  STEAM  svijetli na zaslonu.
2.	Za početak kuhanja dodirnite $\triangleright\Box$. Na zaslonu će se prikazati FILL .
3.	Napunite spremnik za vodu (pogledajte poglavlje Punjenje spremnika za vodu u nastavku) i ponovno dodirnite  .

Nastavak tabele sa prethodne stranice

- | | |
|----|--|
| 4. | Funkcija (dodavanje pare tijekom pečenja) također se može isključiti tijekom pečenja. Dodirnite  . Simbol  STEAM ostaje djelomično osvijetljen na zaslonu. |
|----|--|

NAPOMENA: ako ubrizgavanje pare nije podešeno prije početka rada, može se podesiti tijekom pečenja.


Punjjenje spremnika za vodu

Spremnik za vodu omogućuje samostalno uvlačenje vode u pećnicu. Zapremina spremnika je približno 1,3 dl.

Uvijek napunite spremnik čistom vodom iz vodovodne mreže ili flaširanom vodom bez dodatnih dodataka. Voda u spremniku mora imati sobnu temperaturu od približno 20 °C (+/- 10 °C).

INFORMACIJA!

Spremnik za vodu ne može se ukloniti iz uređaja.

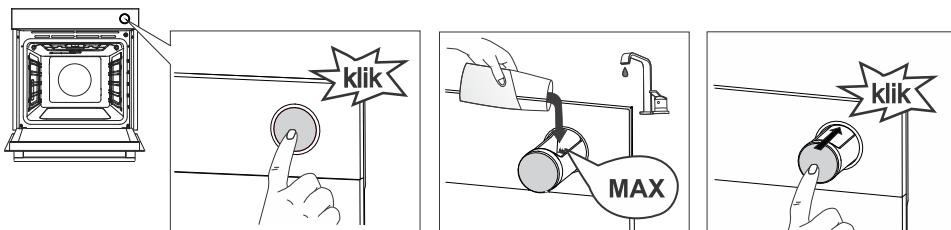

- | | |
|-----|---|
| 1.. | Uklonite spremnik za vodu iz kućišta pritiskom na gumb. Kada pritisnete gumb, spremnik će iskočiti. |
| 2.. | Ulijte vodu do oznake MAX na spremniku za vodu. |
| 3.. | Spremnik za vodu pritišćite natrag u kućište dokle god će ići (uglavit će se na svoje mjesto). |

NAPOMENA: nakon završetka uporabe, preostala voda ulijeva se u posudu isparivača u pećnici, koja se stavlja ispod stropa pećnice i suspendira iz grijača roštilja (infracrveni grijač). (Za čišćenje pogledajte poglavje 11.2 Čišćenje plitice za isparavanje i 11.3 Čišćenje parnog sustava.)



UPOZORENJE!

Ako ne poštujete oznaku **MAX** i ulijete previše vode u spremnik, višak vode može se prolići na tlo kroz razmak između poklopca spremnika i spremnika.

Ne upotrebljavajte destiliranu vodu, vodu iz slavine s visokim udjelom klora ili druge slične tekućine. Upotrebljavajte samo svježu vodu iz slavine, omekšanu vodu ili negaziranu mineralnu vodu.

5.5 Automatski način pečenja



- Uključite pećnicu. Na zaslonu se prikazuje zadana postavka pećnice.
- Dodirnite \equiv . Na nekoliko sekundi prikazat će se **Auto**, a zatim će se prikazati automatski sustavi. Dodirivanjem tipke $<$ ili $>$, prvo odaberite sustav (pogledajte tablicu u nastavku). Prikazuju se pohranjene vrijednosti. Možete promijeniti temperaturu i trajanje pečenja.
- Za početak kuhanja dodirnite $\triangleright\square$.
- Neka jela također uključuju funkciju brzog zagrijavanja. Znak će biti potpuno osvijetljen. Kad se dosegne podešena temperatura, oglasit će se zvučni signal. Na zaslonu će se prikazati **door**. Otvorite vrata i umetnite posudu. Program automatski nastavlja pečenje s odabranim postavkama.

Simbol	Uporaba
	PEČENJE ZAMRZNUTE HRANE Ova metoda omoguće pečenje zamrznute hrane u kraćem vremenu bez prethodnog zagrijavanja. Optimalno za predpečene zamrznute proizvode (pekarske proizvode, kroasane, lazanje, pomfrit, pileće medaljone), meso i povrće.
	SUSTAV ZA PIZZE Ovaj sustav optimalan je za pečenje pizza i tijesta s većim udjelom vode. Upotrijebite ga za pečenje na jednoj rešetki, kada želite da se hrana brže pripremi i da bude hrskava.
	SUSTAV ZA MESO Za optimalnu pripremu mesa. Prije pečenja, zapecite meso sa svih strana u tavi s vrućim uljem. Ova metoda pripreme sačuvat će njegovu sočnost. Pogodna je za komade mesa kao što su pečena govedina, fileti govedine, odresci leđa itd.
	INTENZIVNO PEČENJE (PRŽENJE VRUĆIM ZRAKOM) Zahvaljujući ovom načinu pečenja, korica je hrskavija bez dodatne masnoće. Ovo je zdraviji način pečenja brze hrane, s manje kalorija u kuhanoj hrani. Pogodan je za manje komade mesa, ribu, povrće i zamrznute proizvode spremne za prženje (pomfrit, pileće medaljone).

5.6 Automatski programi



- | | |
|----|---|
| 1. | Uključite pećnicu. Na zaslonu se prikazuje zadana postavka pećnice. |
| 2. | Dvostrukim dodirom tipke \equiv , na zaslonu će se kratko prikazati Prog , a zatim će se prikazati automatski programi. Dodirivanjem tipke < ili > odaberite program (pogledajte tablicu u nastavku). Potvrdite svoj odabir tipkom $\triangleright \square$.
Ovisno o željenom jelu, uređaj će preporučiti optimalan način grijanja, temperaturu i trajanje pečenja. Ako je moguće, možete podesiti težinu jela. |
| 3. | Za početak kuhanja dodirnite $\triangleright \square$. |

Oznaka	Naziv programa	Oprema	Razina.	Zagrijavanje	Okretanje
Pr01	Strojni keksi	plitki lim za pečenje	3	da	ne
Pr02	Cupcake	plitki lim za pečenje	3	da	ne
Pr03	Biskvitna torta	posuda za pečenje / posuda na žičanoj rešetki	2	da	ne
Pr04	Sitni kolači od dizanog tijesta	plitki lim za pečenje	2	da	ne
Pr05	Kolači od lisnatog tijesta	plitki lim za pečenje	2	da	ne
Pr06	pita od jabuka	posuda za pečenje / posuda na žičanoj rešetki	2	ne	ne
Pr07	Savijača od jabuka	plitki lim za pečenje	2	ne	ne
Pr08	čokoladni soufflé	posuda za pečenje / posuda na žičanoj rešetki	3	da	ne
Pr09	Dizanje i fermentacija	plitki lim za pečenje	2	ne	ne
Pr10	Kruh	plitki lim za pečenje	2	ne	ne
Pr11	Svinjeće pečenje	posuda za pečenje / posuda na žičanoj rešetki	2	ne	ne

Nastavak tabele sa prethodne stranice

Oznaka	Naziv programa	Oprema	Razina.	Zagrijavanje	Okretanje
Pr12	pečena govedina	posuda za pečenje / posuda na žičanoj rešetki	2	ne	ne
Pr13	perad – cijela	žičana rešetka s pliticom za masnoću	2	ne	nakon 2/3 vremena kuhanja
Pr14	perad – manji komadi	žičana rešetka s pliticom za masnoću	3	ne	nakon 2/3 vremena kuhanja
Pr15	Mesna štruca	posuda za pečenje / posuda na žičanoj rešetki	2	ne	ne
Pr16	govedi odrezak pečen u pećnici	žičana rešetka s pliticom za masnoću	4	ne	nakon 2/3 vremena kuhanja
Pr17	meso – sporo pečenje	posuda za pečenje / posuda na žičanoj rešetki	2	ne	ne
Pr18	pečena riba ili riba na žaru	žičana rešetka s pliticom za masnoću	4	ne	nakon 2/3 vremena kuhanja
Pr19	pečeni krumpir – pekarski	višenamjenska duboka posuda za pečenje	3	ne	ne
Pr20	Nabujak od povrća	posuda za pečenje / posuda na žičanoj rešetki	2	ne	ne
Pr21	Lazanje	posuda za pečenje / posuda na žičanoj rešetki	2	ne	ne
Pr22	Pizza	plitki lim za pečenje	1	da	ne


5.7 Odabir dodatnih funkcija



1.	Uključite pećnicu. Na zaslonu se prikazuje zadana postavka pećnice.
2.	Uzastopnim dodirivanjem tipke  , na zaslonu će se kratko prikazati Othr , a zatim će se prikazati dodatne funkcije. Tipkom  ili  odaberite funkciju (pogledajte tablicu u nastavku). Prikazuju se pohranjene vrijednosti. Neke funkcije omogućuju podešavanje temperature i vremena pečenja.
3.	Za početak pečenja, dodirnite  .

Simbol	Uporaba
	Piroliza Ova funkcija omogućuje automatsko čišćenje unutrašnjosti pećnice visokom temperaturom koja spaljuje ostatke masnoća i druge nečistoće pretvarajući ih u pepeo.
	Odmrzavanje Ovu funkciju upotrebjavajte za polagano odmrzavanje zamrznute hrane (kolači, tjesto, kruh, peciva i zamrznuto voće). Na polovini vremena odmrzavanja okrenite namirnicu, promiješajte je i razdvojite komade ako su zalijepljeni.
	Podgrijavanje Koristi se za održavanje topline već pripremljenih jela. Možete podesiti temperaturu.
	Zagrijavanje tanjura Koristi se za zagrijavanje tanjura ili šalica kako bi hrana ostala topla dulje vrijeme. Možete podesiti temperaturu.

6. Upućivanje pečenja

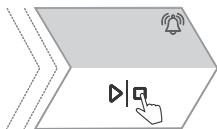

Počnite kuhati tako da dodirnete tipku .

Dok se ne postigne podešena temperatura, naizmjenično se prikazuju trenutačna i podešena temperatura. Simbol temperature prvo treperi, ali kad dosegne željenu temperaturu, isključuje se i oglašava se zvučni signal.

Za vrijeme pečenja možete mijenjati sustav, temperaturu i funkcije mjerača vremena.

6.1 Dodatna zapečenost – au gratin


Ova funkcija upotrebljava se u posljednjoj fazi pečenja, kada dodamo preljev/nadjev u jelo ili želimo postići hrskavost. Kada se upotrebljava funkcija gratiniranja, na jelu se formira hrskava zlatno žuta korica koja ga štiti od sušenja, a istodobno daje jelu ljepeši izgled i bolji okus.



UPOZORENJE!

Kontrolirajte pečenje. Kad upotrebljavate funkciju gratiniranja, pećnica doseže visoke temperature.

Funkcija gratiniranja bit će aktivna najviše 15 minuta, a zatim se pećnica isključuje.

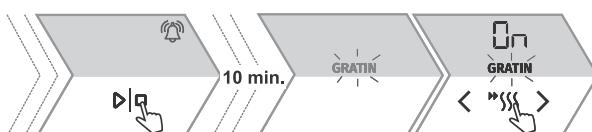

- | | |
|----|---|
| 1. | Tijekom pečenja dodirnite . Simbol GRATIN svijetli na zaslonu te se također prikazuje On. |
| 2. | Funkcija se također može isključiti tijekom rada.
- Dodirnite , simbol GRATIN na zaslonu će se isključiti i pečenje će se nastaviti u skladu s odabranim postavkama.
- Isključite pečenje dodirom tipke . |

7. Završetak pečenja i isključivanje pećnice



Završetak pečenja dodirom tipke . Na zaslonu se prikazuje **End** i postignuto vrijeme pečenja. Oglašava se kratki zvučni signal.


INFORMACIJA!

Nakon završetka pečenja prekidaju se i brišu sve vremenske postavke brojača vremena, osim odbrojavanja minuta. Prikazuje se sat. Ventilator za hlađenje nastavlja s radom još neko vrijeme.

Nakon upotrebe pećnice može ostati nešto vode u kanalu kondenzata (ispod vrata). Obrišite kanal spužvom ili krpom.

7.1 Pražnjenje spremnika za vodu

Nakon što se pećnica ohladi, ako ste tijekom pečenja upotrebljavali funkciju pare  , na zaslonu će se prikazati **UnFiL** za pražnjenje spremnika za vodu.

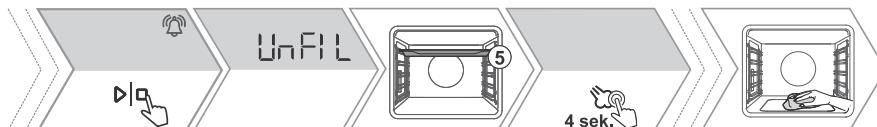

1.	Izvadite jelo iz pećnice.
2.	<ul style="list-style-type: none">- Ako želite odmah ispuštiti vodu iz spremnika, stavite pladanj za pečenje na 5. razinu. Pritisnite tipku  . Započinje proces pražnjenja vode iz spremnika. Kada je pražnjenje gotovo, izvadite pladanj za pečenje s vodom iz pećnice i dobro obrišite pećnicu da bude suha.- Za kasnije ispuštanje vode iz spremnika dodirnite  . To znači da kasnije želite isprazniti spremnik za vodu (pogledajte poglavlje 8. <i>Odabir općih postavki</i>).
3.	Nakon uporabe očistite posudu isparivača i parni sustav (pogledajte poglavlja 11.2 <i>Čišćenje plitice za isparavanje</i> i 11.3 <i>Čišćenje parnog sustava</i>).


NAPOMENA: Ako ne izvedete postupak nakon što se na zaslonu prikaže **UnFiL**, prikazat će se ponovno na zaslonu sljedeći put kad budete upotrebljavali pećnicu.

8. Odabir općih postavki



UPOZORENJE!

Nakon što nestane električna energija ili se isključi uređaj, sve dodatne funkcije ostaju pohranjene najviše još nekoliko minuta. Nakon toga se sve postavke, osim zvučnog signala i prigušivača svjetla, vraćaju na tvorničke postavke.

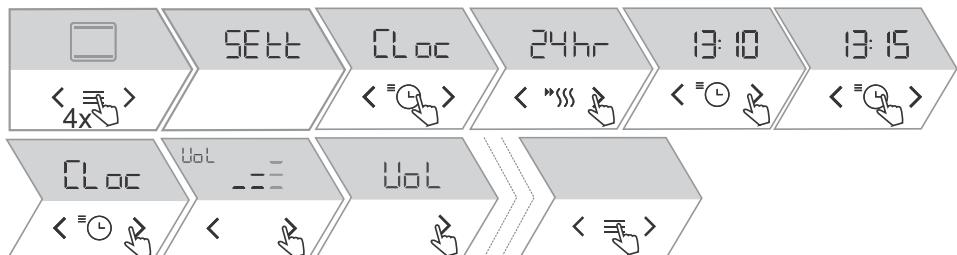

1.	SETT _____ < ⌂ >	Uzastopnim dodirivanjem tipke ⌂, na zaslonu će se kratko prikazati SETT , a zatim će se prikazati izbornik općih postavki. Možete se kretati između različitih postavki pritiskom tipke < ili > .
2.	CLoc _____ < ⌂ > SETT: 00:00 24h < ⌂ > <	Na zaslonu se prikazuje CLoc . Za podešavanje sata, najprije dodirnite ⌂. Odaberite prikaz 12h ili 24h i zatim podesite vrijeme. Ponovno potvrdite odabir dodirom tipke ⌂ .
NAPOMENA: pojedinačnu postavku možete urediti pritiskom tipke < ili > .		
3.	Vol _____ < > < >	Jačina zvučnog signala Na zaslonu će se prikazati Vol . Možete birati između četiri razine glasnoće (nula crtica – isključeno (OFF), jedna, dvije ili tri crtice).
4.	brht _____ < > < >	Svetlina zaslona Odaberite postavku brht . Možete birati između tri razine svjetline zaslona (jedna, dvije ili tri crtice).
5.	nGht OFF _____ < > < >	Zaslon – noćni način rada To je značajka kojom se automatski smanjuje svjetlina zaslona tijekom noći (između 20:00 i 6:00) i isključuje prikaz sata, kao i zvučne signale. Odaberite postavku nGht . Odaberite uključivanje (On) ili isključivanje (OFF).
6.	hidE OFF _____ < > < >	Sakrij sat To je funkcija kojom se uključuje ili isključuje prikaz sata. Odaberite postavku hidE . Odaberite uključivanje (On) ili isključivanje (OFF).

Nastavak tabele sa prethodne stranice

7.		Automatsko brzo zagrijavanje Funkcija omogućuje automatsko dodavanje brzog zagrijavanja u sustave pečenja koji to omogućuju. Odaberite postavku Prht . Odaberite uključivanje (On) ili isključivanje (OFF).
8.		Sabbath Funkcija Sabbath omogućuje da hrana u pećnici ostane topla bez potrebe za uključivanjem i isključivanjem pećnice. Odaberite postavku SAbb . Podesite trajanje rada (između 24 i 72 sata) i temperaturu. Kad dodirnete > , odbrojavanje počinje. Na zaslonu će se prikazati SAbb . Svi su zvukovi i radnje isključeni osim tipke ① . NAPOMENA: u slučaju nestanka struje, način rada Sabbath će se deaktivirati, a pećnica će se vratiti u početno stanje.
9.		Tvorničke postavke Ova funkcija omogućuje vraćanje uređaja na tvorničke postavke. Na zaslonu će se prikazati FAct . Pritisnite > dovoljno dugo da linija ispod natpisa potpuno zasvijeti.
10.		Tvrdoća vode Možete birati između pet razina tvrdoće vode. Zadana postavka je razina 5. Whr 1 označava vodu s najmanjom tvrdoćom. Whr 5 označava vodu s najvećom tvrdoćom.
11.		Uklanjanje kamenca Funkciju uklanjanja kamenca možete aktivirati sami ili će je pećnica predložiti nakon određenog broja ciklusa uporabe funkcije pare (na pokazivaču se prikazuje dEcL) (pogledajte poglavlje 11.3 Čišćenje parnog sustava).

Za izlazak iz izbornika općih postavki dodirnite **≡**.

8.1 Tipke za zaključavanje



1. Dugim dodirom (6 sekundi) na tipku **>|□**, na zaslonu će se prikazati **Loc** za tipke za zaključavanje.
Ponovnim pritiskom tipke **>|□**, onemogućit ćete zaključavanje.

- Ako je zaštita za djecu aktivirana, a nije aktiviran mjerač vremena (samo je prikazan sat), pećnica neće raditi.
- Ako se zaključavanje aktivira nakon što se podesi mjerač vremena, pećnica će raditi normalno; međutim, neće biti moguće promijeniti postavke.
- Kad su tipke zaključane, ne možete mijenjati sustave pečenja ili dodatne funkcije. Možete samo isključiti pečenje.
- Tipke ostaju zaključane čak i nakon isključivanja pećnice. Za odabir novog sustava morate deaktivirati zaključavanje.

9. ConnectLife i povezivost (Wi-Fi)

Pećnica je opremljena Wi-Fi  modulom za bežično povezivanje koji omogućuje povezivanje između uređaja i mobilnog uređaja, npr. pametnog telefona ili tableta. Povezivanje omogućuje daljinsko kontroliranje uređaja, kao i daljinsko upravljanje nekim funkcijama pećnice. Aplikacija **ConnectLife** mora se instalirati na mobilni uređaj te se mora registrirati korisnički račun (pogledajte poglavlje 9.1 *Povezivanje pećnice s mobilnim uređajem*).

INFORMACIJA!

Na uređaj se istodobno može spojiti više korisnika.

Pripremite SSID i lozinku za usmjerivač kućne mreže. Uređaj podržava samo frekvencijski pojas od 2,4 GHz.

Pripremite naljepnicu s QR kodom jedinstvenog ID-a uređaja (AUID) jer će vam biti potreban u postupku spajanja uređaja na zahtjev aplikacije.



UPOZORENJE!

Funkcija daljinskog nadzora putem mobilnog uređaja ne smije zamijeniti izravni osobni nadzor postupka pečenja u pećnici. Uvijek redovito osobno provjeravajte što se zapravo događa u pećnici.

9.1 Povezivanje pećnice s mobilnim uređajem

Aplikacija **ConnectLife** dostupna je u trgovinama Apple App Store i Google Play Store.

 **ConnectLife**



Za dodatnu pomoć i informacije posjetite www.connectlife.io. Za ostale informacije, funkcionalnost i podršku posjetite www.connectlife.io/getstarted.

9.2 Postavke Wi-Fi modula

INFORMACIJA!

Ako ova postavka nije dostupna, vaša pećnica nema Wi-Fi modul i ne podržava povezivanje s internetom.

Kada je Wi-Fi modul omogućen, a veze uspješno uspostavljene i sinkronizirane, pećnicu možete nadzirati i upravljati njome putem mobilnog uređaja i aplikacije **ConnectLife**.

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi modula

Za ulazak u postavke funkcije Wi-Fi modula pritisnite  na određeno vrijeme.

Ako greškom dodirnete tipku , postavke se mogu poništiti dugim pritiskom (18 sekundi) .



1.	Uključivanje Wi-Fi modula: Dugim pritiskom (3 sekunde) . WIF On na zaslonu će se prikazati indikator koji pokazuje da je Wi-Fi modul uključen. Simbol treperi.
2.	Spajanje uređaja: Dugim pritiskom (6 sekundi) . CSEt On prikazat će se na zaslonu. Koristite ovu postavku prilikom spajanja uređaja na aplikaciju ConnectLife . NAPOMENA: za daljnje postavke slijedite upute u aplikaciji ConnectLife .
3.	Povezivanje dodatnih korisnika: Dugim pritiskom (9 sekundi) . PAir prikazat će se na zaslonu. Pomoću ove postavke povežite dodatne korisnike s aplikacijom ConnectLife . NAPOMENA: za daljnje postavke slijedite upute u aplikaciji ConnectLife .
4.	Uklanjanje svih povezanih korisnika: Dugim pritiskom (12 sekundi) . UnPr prikazat će se na zaslonu. Upotrebljavajte ovu postavku za uklanjanje svih korisničkih veza iz aplikacije ConnectLife .
5.	Isključivanje Wi-Fi modula: Isključite Wi-Fi vezu dugim pritiskom (15 sekundi) . WIF OFF prikazat će se na zaslonu.

Upravljanje daljinskom kontrolom pećnice

Dodirnite tipku . Simbol **REMOTE** svijetlit će na zaslonu kako bi se prikazala opcija daljinskog upravljanja putem aplikacije **ConnectLife**.

- INFORMACIJA!

Zbog sigurnosnih razloga neke funkcije nisu dostupne putem daljinskog pristupa.

- Ako je pećnica u stanju pripravnosti i otvorite vrata pećnice, opciju daljinskog upravljanja treba ponovno omogućiti.
- Ako se vrata pećnice otvore tijekom pečenja, opcija daljinskog upravljanja na pećnici se onemogućuje.
- Svaka aktivnost korisnika na upravljačkoj jedinici automatski onemogućuje opciju daljinskog upravljanja na pećnici.
- Otkazivanje ili dovršetak programa ili postupka pečenja jedina je opcija koja ostaje dostupna bez obzira na to je li daljinsko upravljanje omogućeno ili ne.



UPOZORENJE!

Uvijek provjerite upotrebljava li se pećnica ispravno i u skladu s uputama, osobito kada upotrebljavate daljinski upravljač. Nemojte uključivati pećnicu na daljinu, osim ako niste sigurni u to što se točno nalazi u pećnici.

Status Wi-Fi-ja	Wi-Fi simbol na zaslonu
Wi-Fi je onemogućen.	Na zaslonu se ne prikazuje simbol za Wi-Fi.
Wi-Fi je omogućen, veza s poslužiteljem se uspostavlja.	Ikona Wi-Fi-ja u potpunosti svijetli i treperi.
Wi-Fi je omogućen, nalazi se u postupku postavljanja ili u postupku uspostavljanja veza.	Ikona Wi-Fi-ja u potpunosti svijetli i treperi.
Wi-Fi je omogućen, nema veza s poslužiteljem.	Wi-Fi je stalno slabo osvijetljen.
Wi-Fi je omogućen i uspješno je povezan s poslužiteljem.	Wi-Fi simbol je stalno potpuno osvijetljen.
Daljinsko upravljanje pećnicom nije omogućeno.	Simbol REMOTE ne svijetli na zaslonu.
Daljinsko upravljanje pećnicom je omogućeno.	Znak NA DALJINU u potpunosti svijetli na zaslonu.

10. Opći savjeti i savjeti za pečenje

Oprema:

- Upotrebljavajte opremu izrađenu od nereflektirajućih materijala otpornih na toplinu (isporučeni limovi i plitice za pečenje i posuđe, emajlirano posuđe, posuđe od kaljenog stakla). Materijali svijetle boje (nehrđajući čelik ili aluminij) reflektiraju toplinu, što dovodi to toga da se namirnice manje učinkovito toplinski obrađuju u njima.
- Uvijek umetnите limove i plitice za pečenje do kraja vodilica. Prilikom pečenja na žičanoj rešetki stavite posude ili plitice za pečenje na sredinu rešetke.
- Ne stavlјajte plitice za pečenje izravno na dno otvora pećnice.
- Ne stavlјajte višenamjensku duboku pliticu za pečenje na 1. razinu vodilice dok uređaj radi.
- Ne pokrivajte dno otvora pećnice ili žičanu rešetu aluminijskom folijom.
- Posude za pečenje uvijek stavite na žičanu rešetu.
- Prilikom istovremenog pečenja na nekoliko razina, umetnите duboku višenamjensku posudu za pečenje u nižu razinu.
- Ako upotrebljavate papir za pečenje, provjerite je li otporan na visoke temperature. Uvijek ga odrežite prema veličini posude. Papir za pečenje sprečava da se hrana zaliđepi za lim za pečenje i olakšava uklanjanje hrane s njega.
- Prilikom izravnog pečenja na žičanoj rešetki, stavite višenamjenski duboki lim jednu razinu niže kako bi poslužio kao plitica za masnoću.

Priprema hrane:

- Za optimalnu pripremu hrane preporučujemo da se pridržavate smjernica navedenih u tablici za pečenje. Odaberite nižu navedenu temperaturu i najkraće navedeno vrijeme pečenje. Kada to vrijeme istekne, provjerite rezultate, a i prema potrebi prilagodite postavke.
- Prilikom pečenja prema receptima iz starijih kuharica upotrijebite donji i gornji sustav grijača (kao u konvencionalnim pećnicama) i postavite temperaturu 10°C nižu od one koja je navedena u receptu.
- Prilikom pečenja većih komada mesa ili tijesta s većim udjelom vode, nastaje veća količina pare u pećnici koja se zauzvrat može kondenzirati na vratima pećnice. To je normalna pojava koja ne utječe na rad uređaja. Nakon pečenja obrišite vrata i osušite staklo na vratima.

Učinkovita uporaba energije

- Zagrijte pećnicu samo ako je to naznačeno u receptu ili u tablicama u ovim uputama za uporabu. Ako upotrebljavate brzo zagrijavanje, ne stavlјajte hrani u pećnicu dok se pećnica potpuno ne zagrije, osim ako nije drugačije preporučeno. Prilikom zagrijavanja prazne pećnice troši se puno energije, pa ako je moguće, preporučujemo da pripremite nekoliko jela zaredom ili nekoliko jela istovremeno.
- Uklonite sav nepotrebni pribor iz pećnice tijekom pečenja.
- Osim ako to nije nužno, ne otvarajte vrata pećnice tijekom pečenja.
- U slučaju dužih programa pečenja pećnicu možete isključiti približno 10 minuta prije završetka pečenja i iskoristiti akumuliranu toplinu.

10.1 Tablica pečenja

NAPOMENA: jelo koje zahtijeva potpuno zagrijanu pećnicu označeno je jednom zvjezdicom u tablici.

* Jela koja zahtijevaju samo 5-minutno zagrijavanje pećnice označena su dvjema zvjezdicama. ** .

U tom slučaju nemojte upotrebljavati način brzog zagrijavanja.

Jelo			°C	min
KOLAČI I PECIVA				
Tijesto/kolači u kalupima				
Biskvitna torta	3		200-220	60-70
Pita s nadjevom	2		180	60-70
Mramorni kolač	2		170-180	50-60
Kolač od dizanog tjesteta, kuglof (nabujak, kolač pečen u četvrtastom kalupu)	2		170-180	45-55
Otvorena pita, tart	3		170-180	35-45
Brownies	2		170-180	30-35
Kolači na pliticama i limovima za pečenje				
Savijača	2		180-190	60-70
Savijača, zamrzнута	2	*	200-210	34-45
Biskvitna rolada	3		170-180*	13-18
Buhtle	2		180-190	30-40
Keksi, kolačići				
Cupcake	3		160 *	25-35
Cupcake, 2 razine	2, 4		155-165 *	30-40
Sitni kolači od dizanog tjesteta	2		180 *	17-22
Sitni kolači od dizanog tjesteta, 2 razine	2, 4		160 *	18-25
Kolači od lisnatog tjesteta	3		200-220	30-45
Kolači od lisnatog tjesteta, 2 razine	2, 4		170 *	25-30
Kolačići, keksi				
Strojni keksi	3		150 *	30-40
Strojni keksi, 2 razine	2, 4		150 *	30-40
Strojni keksi, 3 razine	1, 3, 5		145 *	40-50
Kolačići, keksi	3		160-180	40-50

Nastavak tabele sa prethodne stranice

Jelo			°C	min
Kolačići, 2 razine	2, 4		150-160 *	20-25
Meringue	3		80-100 *	120-150
Meringue, 2 razine	2, 4		80-100 *	120-150
Francuski makaroni	3		130-140 *	15-20
Francuski makaroni, 2 razine	2, 4		130-140 *	15-20
Kruh				
Dizanje i fermentacija	2		40-45	30-45
Kruh na limu za pečenje	2	STEAM	190-200	40-55
Kruh na limu za pečenje, 2 razine	2, 4		190-200 *	40-55
Kruh u kalupu	3		190-200	30-45
Kruh u kalupu, 2 razine	2, 4		200-210	30-45
Pogača (focaccia)	2		270	15-25
Svježa peciva (žemlje/pogačice)	3		180-200	20-30
Svježa peciva (žemlje/pogačice), 2 razine	2, 4		200-210 *	15-20
Prepečeni kruh	5		240	4-6
Otvoreni sendvič	5		240	3-5
Pizza i ostala jela				
Pizza	1		300 *	4-10
Pizza, 2 rešetke	2, 4		210-220 *	25-30
Zamrznuta pizza	2		200-220	10-20
Zamrznuta pizza, 2 razine	2, 4		200-220	10-25
Slana pita, quiche	2		190-200	50-60
Burek	2		180-190	40-50
MESO				
Govedina i teletina				
Govedje pečenje (hrbat, but), 1,5 kg	2		160-170	130-160
Kuhana govedina, 1,5 kg	2		200-210	90-120

Nastavak tabele sa prethodne stranice

Jelo			°C	min
pržolica srednje pečena, 1 kg	2		170-190 *	40-60
Goveđe pečenje, sporo pečena	2		120-140 *	250-300
Goveđi odresci, dobro pečeni, debljina 4 cm	4		220-230	25-30
Burgeri, debljina 3 cm	4		220-230	25-35
Teleće pečenje, 1,5 kg	2		160-170	120-150
Svinjetina				
Svinjsko pečenje, but, 1,5 kg	3	⊕ ECO	200-220	100-200
Svinjsko pečenje, rame, 1,5 kg	3		180-190	90-120
Svinjska leđa, 400 g	2		80-100 *	80-100
Svinjsko pečenje, sporo pečena	2		100-120 *	200-230
Svinjska rebra, sporo pečena	2		120-140 *	210-240
Svinjski kotleti, debljina 3 cm	4		220-230	20-25
Perad				
Kokoš, 1,2 – 2,0 kg	2	↑ STEAM ↓	200-220	60-80
Perad s nadjevom, 1,5 kg	2	↑	170-180	70-90
Perad, prsa	2	⊕	170-180	45-60
Pileći zabatak	3	↑ STEAM ↓	210-220	25-40
Pileća krilca	4	⊕	210-220	25-40
Perad, prsa, sporo pečena	3		100-120 *	60-90
Mesna jela				
Mesna štruca, 1 kg	2	↑	170-180	60-70
Kobasice za roštiljanje, bratwurst	4	***	230 **	8-15
RIBA I MORSKI PLODOVI				
Cijela riba, 350 g	4	↑ STEAM ↓	230-240	12-20
Riblji file, debljina 1 cm	4	***	220-230	8-12
Riblji odrezak, debljina 2cm	4	***	220-230	10-15

Nastavak tabele sa prethodne stranice

Jelo			°C	min
Jakobove kapice	4		230 *	5-10
Škampi	4		230 *	3-10
POVRĆE				
Pečeni krumpir, pekarski	3		210-220 *	30-40
Pečeni krumpir, polovice	3		200-210 *	40-50
Punjeni krumpir (nadjeveni pečeni krumpir)	3		190-200	30-40
Pomfrit, domaći	4		210-220 *	20-30
Miješano povrće, ploške	3		190-200	30-40
Punjeno povrće	3		190-200	30-40
KONVENCIONALNI PROIZVODI – ZAMRZNUTI				
Pomfrit	3		210-220	20-25
Pomfrit, 2 razine	2, 4		190-210	30-40
Pileći medaljoni	4		210-220 *	12-17
Riblji štapići	2		210-220	15-20
Lazanje, 400 g	2	*	200-210	30-40
Narezano povrće	2	*	190-200	20-30
Kroasani	3	*	170-180	18-23
PEČENI PUDINZI, SOUFFLÉI GRATINIRANA JELA				
Musaka od krumpira	2		180-190	35-45
Lazanje	2		180-190	35-45
Pečeni slatki puding	2		160-180	40-60
Slatki soufflé	2		160-180 *	35-45
Gratinirana jela	3		170-190	30-45
Punjene tortilje, enchilade	2		180-200	20-35
Sir za roštiljanje	4		240 **	6-9
OSTALO				
Konzerviranje	2		180	30

Nastavak tabele sa prethodne stranice


Jelo			°C	min
Sterilizacija	3		125	30
Pečenje u bain-marie posudi (dvostruka posuda)	2		150-170 *	/
Podgrijavanje	3		60-95	/
Grijanje tanjura	2		75	15

10.2 Pečenje sa sondom za temperaturu ()

Sonda za temperaturu omogućuje precizno praćenje unutarnje temperature hrane tijekom pečenja.

UPOZORENJE!

Sonda za temperaturu ne smije se nalaziti u neposrednoj blizini grijajućih elemenata.

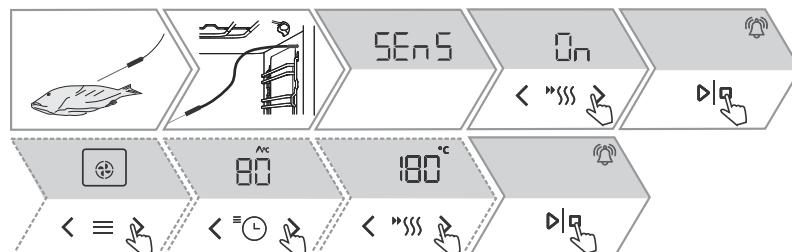

1.	Metalni kraj sonde stavite u najdeblji dio hrane.
2.	Umetnите utikač sonde u utičnicu koja se nalazi u gornjem desnom kutu na prednjoj strani pećnice (pogledajte sliku). Na zaslonu će se prikazati SEnS . Za uključivanje funkcije dodirnite tipku < ili > za odabir funkcije On. Učinite isto kako biste isključili funkciju. Na zaslonu odaberite OFF. Potvrdite postavku dodirom ▷□. NAPOMENA: za ulazak u izbornik SEnS , trenutno pečenje mora se prekinuti i sonda za temperaturu mora se priključiti u utičnicu. Umetanjem sonde u utičnicu brišu se unaprijed podešene funkcije pećnice.
3.	Odaberite željeni sustav pečenja i temperaturu (do 230 °C). Na zaslonu se prikazuje simbol rada sonde i pohranjena temperatura koja se može promijeniti. Odredite željenu konačnu temperaturu jezgre namirnice (temperatura između 30 i 99 °C). NAPOMENA: dok se upotrebljava sonda, nije moguće namjestiti vrijeme pečenja.
4.	Potvrdite postavku dodirom ▷□. Tijekom pečenja na zaslonu se izmjenjuju podešena temperatura i trenutna temperatura namirnica. Ako želite, možete promijeniti temperaturu pečenja ili željenu temperaturu jezgre namirnice tijekom rada.
5.	Nakon što se dosegne odabrano vrijeme, pećnica automatski prestaje s radom. Na prikaznoj jedinici pojavit će se End . Oglasit će se zvučni signal koji možete isključiti dodirom bilo koje tipke, a nakon jedne minute automatski se isključuje.

Ispravna uporaba sonde, prema vrsti hrane:

- perad: stavite sondu u najdeblji dio prsa
- crveno meso: stavite sondu u krti dio koji nije prožet masnoćom
- manji komadi s kosti: stavite sondu u područje uz kost
- riba: stavite sondu iza glave, prema kralježnici.

**INFORMACIJA!**

Ako ne upotrebljavate sondu, izvadite ju iz pećnice.

**UPOZORENJE!**

Nakon uporabe pažljivo izvadite sondu iz hrane, odspojite ju iz utičnice u otvoru pećnice i očistite ju.

Preporučene razine pripreme za različite vrste mesa

Namirnica	<input type="checkbox"/> / °C /	krvavo do srednje pečeno	srednje pečeno	srednje pečeno do dobro pečeno	dobro pečeno
GOVEĐE MESO					
Govedina, pečenje	<input type="checkbox"/> / 170 / 2	48-52	53-58	59-65	68-73
Govedina, pržolica	<input type="checkbox"/> / 140 / 2	49-53	54-57	58-62	63-66
Pečena govedina / odrezak od buta	<input checked="" type="checkbox"/> / 160 / 3	49-53	54-57	58-62	63-66
Burgeri	<input type="checkbox"/> / 230 / 4	54-57	60-63	66-68	71-74
TELEĆE MESO					
Teletina, pržolica	<input type="checkbox"/> / 140 / 2	49-53	54-57	58-62	63-66
Teletina, but	<input type="checkbox"/> / 160 / 2	49-53	54-57	58-62	63-66
SVINJEĆE MESO					
Pečenje, vratina	<input type="checkbox"/> / 170 / 3	/	/	65-70	75-85
Svinjetina, leđa	<input type="checkbox"/> / 140 / 2	/	/	60-69	/
Mesna štruca	<input checked="" type="checkbox"/> / 170 / 2	/	/	/	80-85
JANJEĆE MESO					
Janjetina	<input type="checkbox"/> / 170 / 3	60-65	66-71	72-76	77-80
OVČETINA					
Ovčetina	<input type="checkbox"/> / 170 / 3	60-65	66-71	72-76	77-80
KOZLETINA					
Kozletina	<input type="checkbox"/> / 170 / 3	60-65	66-71	72-76	77-80
PERAD					

Nastavak tabele sa prethodne stranice

Namirnica	<input type="checkbox"/> / °C /	krvavo do srednje pečeno	srednje pečeno	srednje pečeno do dobro pečeno	dobro pečeno
Perad, cijelu	/ 210 / 2	/	/	/	82-90
Perad, prsa	/ 170 / 2	/	/	/	62-65
RIBA I MORSKI PLODOVI					
Pastrva	/ 230 / 4	/	/	62-65	/
Tuna	/ 230 / 4	/	/	55-60	/
Losos	/ 230 / 4	/	/	52-55	/

11. Čišćenje i održavanje



UPOZORENJE!

Prije čišćenja isključite uređaj iz električne instalacije i pričekajte da se ohladi.

Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez odgovarajućeg nadzora!

- Za lakše čišćenje otvor pećnice i lim i plitica za pečenje obloženi su posebnim emajlom za glatku i otpornu površinu.
- Uređaj redovito čistite, a topлом vodom i tekućinom za ručno pranje posuđa uklonile veće nečistoće i kamenac. Upotrebljavajte čistu mekanu krpnu ili spužvastu krpnu.
- Nikada ne upotrebljavajte agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje i pribor (abrazivne sružve i deterdženti, odstranjuvači mrlja i hrde, strugači za staklene keramičke ploče).
- Ostaci hrane (masnoća, šećer, bjelančevine) mogu se zapaliti tijekom uporabe uređaja. Stoga uklonite veće komade prljavštine iz unutrašnjosti pećnice i pribor prije svake uporabe.
- Pribor za pećnicu može se prati u perilici posuda.

Vanjski dio uređaja	Pomoći vruće sapunice i mekane krpe uklonite nečistoće i osušite površine.
Unutrašnjost uređaja	Za tvrdokornu prljavštinu upotrebljavajte uobičajena sredstva za čišćenje pećnice. Nakon uporabe takvih sredstava, temeljito obrišite uređaj mokrom krpom kako biste uklonili sva preostala sredstva za čišćenje.
Pribor i vodilice	Očistite vrućom sapunicom i vlažnom krpom. U slučaju tvrdokorne prljavštine preporučujemo prethodno namakanje i uporabu četke.

Ako ne postignete zadovoljavajuće rezultate, ponovite postupak.

11.1 Automatsko čišćenje pećnice – piroliza



UPOZORENJE!

Prije čišćenja isključite uređaj iz električne instalacije i pričekajte da se ohladi.

Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez odgovarajućeg nadzora!

Zahvaljujući visokim temperaturama, funkcija omogućuje jednostavno čišćenje unutrašnjosti uređaja i neke od isporučene opreme (duboki univerzalni pladan za pečenje, plitki pladan za pečenje i vodilice). Tijekom čišćenja, ostaci masti i druge nečistoće spaljuju se i kremiraju.

Dostupne su tri razine pirolize (intenziteta čišćenja) s različitim trajanjem postupka:

Razina	Intenzitet čišćenja	Svrha čišćenja	Trajanje programa
	Brzo čišćenje	Za manje nečistoće	2 h
	Čišćenje srednjeg intenziteta	Za primjetno veće nečistoće	2 h 30 min
	Intenzivno čišćenje	Za tvrdokorne i trajne (starije) nečistoće	3 h

NAPOMENA: što je tvrdokorna prljavština, to je potrebno odabrati višu razinu.

Priprema za pirolitičko čišćenje

Na temelju prosječne stopne uporabe pećnice, preporučujemo pirolitičko čišćenje jednom mjesечно.

- Izvadite rešetku Airfry i sondu za temperaturu iz pećnice.
- Uklonite svu vidljivu prljavštinu i ostatke hrane iz pećnice.
- Pirolitičko čišćenje započnite samo kad se uređaj ohladi.
- Isporučenu opremu moguće je očistiti: duboki univerzalni pladanj za pečenje, plitki pladanj za pečenje i vodilice.
- Umetnute dodatnu opremu u utor na vodilice druge ili treće razine – nikad ne upotrebljavajte vodilicu prve razine.
- Nakon pirolitičkog čišćenja pričekajte da se oprema ohladi i očistite ju vrućim sapunima i vlažnom krpom.
- Prilikom čišćenja vodilica, izvucite ih i izvadite nakon završetka postupka.

INFORMACIJA!

Za bolje rezultate čišćenja preporučujemo odvojeno čišćenje pećnice i pribora ili opreme. Prilikom uporabe postupka pirolitičkog čišćenja za čišćenje opreme, otvor pećnice možda neće biti potpuno čist na kraju ciklusa.

Ako niste zadovoljni rezultatima čišćenja, preporučujemo ponavljanje postupka.

Kao rezultat automatskog pirolitičkog čišćenja, unutrašnjost pećnice i dodaci mogu promijeniti boju i izgubiti sjaj. Vodilice mogu postati glasnije. To ne utječe na funkcionalnost pećnice ili dodataka.



1.	Uključite pećnicu. Uzastopnim dodirivanjem tipke  , na zaslonu će se prikazati dodatne značajke. Tipkom  ili  odaberite simbol  i oznaku P tako da oboje zasvjetli. Na zaslonu se prikazuju tri razine čišćenja.
2.	Tipkom  ili  odaberite razinu čišćenja.
3.	Dodirnite  .
4.	Vrata pećnice automatski se zaključavaju nakon određenog vremena radi vaše sigurnosti. Tijekom zaključavanja prikazat će se Loc.
5.	Po završetku programa prikazat će se End i oglasit će se kratki zvučni signal.
6.	Kada završi postupak pirolitičkog čišćenja i pećnica se ohladi, vrata pećnice automatski će se otključati. Nakon što se otvor pećnice potpuno ohladi, prebrišite ga vrućom vodom sa sapunicom i mekom krpom kako biste uklonili ostatke (npr. pepeo).



UPOZORENJE!

Tijekom pirolize mogu se emitirati neugodni mirisi i dim, kao i nadražujuće pare i plinovi. Stoga se pobrinite da je prostorija dobro prozračena tijekom postupka i ne zadržavajte se u toj prostoriji dulje vrijeme. Ne dopustite djeci ili kućnim ljubimcima da se približe pećnici.

Tijekom pirolitičkog postupka mogu se zapaliti ostaci hrane i masnoća. Stoga uklonite sve nečistoće iz unutrašnjosti pećnice prije početka postupka.

Vanjski dio uređaja zagrijat će se do visoke temperature tijekom postupka pirolitičkog čišćenja. Ne dodirujte vrata pećnice i nikada ne vješajte zapaljive predmete, kao što su kuhinjske krpe ili ručnike, na ručku vrata.

Ne pokušavajte otvarati vrata dok su zaključana (tijekom pirolitičkog čišćenja i dok se uređaj hlađi nakon postupka)! Postupak čišćenja može se prekinuti i postoji opasnost od opeklini!

Male životinje ili kućni ljubimci mogu biti posebno osjetljivi na pare. Preporučujemo da ih udaljite iz prostorije tijekom postupka pirolitičkog čišćenja te da temeljito prozračite prostoriju nakon što završi postupak čišćenja.


11.2 Čišćenje plitice za isparavanje



UPOZORENJE!

Plitica za isparavanje može biti vruća nakon uporabe, a u njoj može još uvijek biti vode. Kako se ne biste opekli, pričekajte da se pećnica potpuno ohladi.

Izvadite pliticu i ručno ju očistite tekućinom za ručno ili strojno pranje posuđa. Ako na plitici ostanu naslage kamenca, namočite ju u sredstvo za uklanjanje kamenca (upotrijebite sredstvo za uklanjanje kamenca prema uputama proizvođača) ili u alkoholni ocat. Nakon čišćenja i prije zamjene temeljito isperite pliticu.

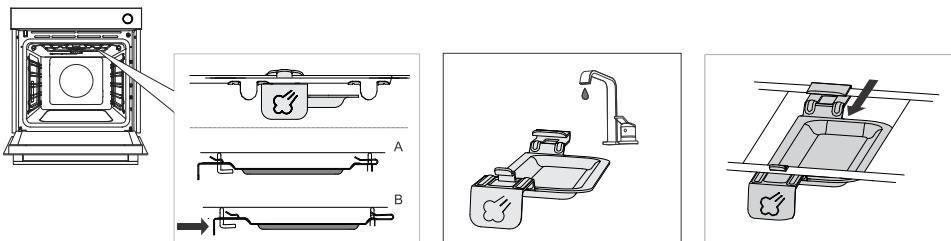


1.	Plitica za isparavanje pričvršćena je na desnoj strani između gornjih grijača.
2.	Polugu plitice za isparavanje lagano gurnite prema nazad (otprilike 2 cm) kako biste odspojili pliticu.
3.	Očistite pliticu za isparavanje vodom i deterdžentom.
4.	Prije ponovne uporabe pećnice zamijenite pliticu za isparavanje. Pričvrstite pliticu na savijene dijelove ili žice grijača i povucite ju prema sebi sve dok se ne uglavi na svoje mjesto (osjetit ćete nešto jači otpor). NAPOMENA: ako se plitica ne zamijeni, voda će kapati po hrani prilikom pečenja ubrzgavanjem pare.

-💡- INFORMACIJA!

Zbog njezinog položaja blizu grijачa plitica za isparavanje mogla bi promijeniti boju, čime se ne narušava njezina funkcija ili uporabljivost.

11.3 Čišćenje parnog sustava

Čišćenje ovisi o tome koliko često upotrebljavate funkciju s ubrizgavanjem pare i o tvrdoći upotrijebljene vode.

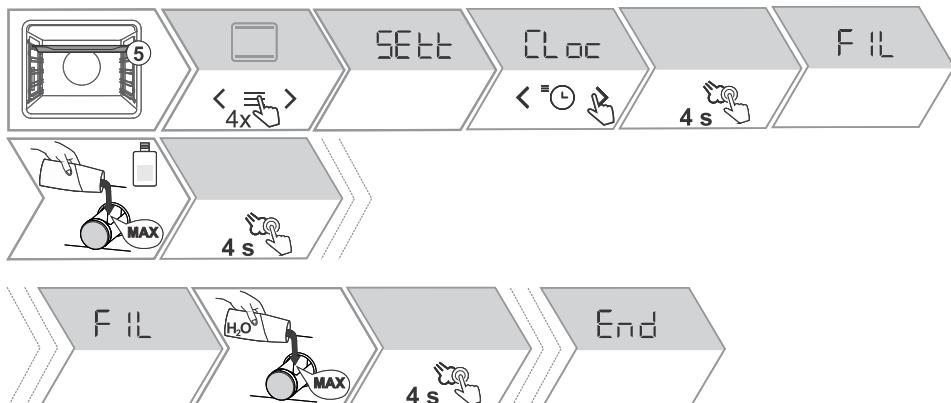

1. Višenamjensku duboku posudu za pečenje umetnite u petu (gornju) razinu vodilice kako biste omogućili kapanje vode u nju.
2. U izborniku općih postavki odaberite uklanjanje kamenca (**dEcL**). Uključite funkciju dugim pritiskom (4 sekunde) na . Postupak uklanjanja kamenca je aktiviran i ne može se poništiti.
3. Na zaslonu će se prikazati **FiL**. Napunite spremnik sredstvom za uklanjanje kamenca i ponovno pritisnite (4 sekunde) .
4. U tijeku je uklanjanje kamenca.
5. Po završetku postupka na zaslonu će se ponovno prikazati **FiL**. Ulijte svježu vodu za ispiranje u spremnik i pritisnite (4 sekunde) .
6. Nakon ispiranja na prikaznoj jedinici pojavit će **End**.
7. Izvadite pliticu za pečenje s vodom iz pećnice i prema potrebi obrisište pećnicu da se osuši.


-💡- INFORMACIJA!

Ako ne želite izvršiti čišćenje parnog sustava kada pećnica to zatraži, to možete prekinuti dodirom tipke . Čišćenje se može otkazati do tri puta, nakon čega će pećnica onemogućiti funkciju pare.

11.4 Uklanjanje žičanih rešetaka i fiksnih izvlačnih (teleskopskih) vodilica


INFORMACIJA!

Prilikom uklanjanja vodilica pazite na to ne oštetite emajl.

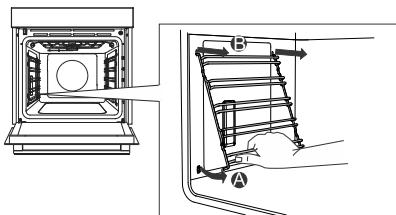

- | | |
|----|---|
| 1. | Vodilice uhvatite na donjoj strani i povucite ih prema unutrašnjosti pećnice. |
| 2. | Na gornjoj strani ih izvucite iz otvora. |

11.5 Uklanjanje i zamjena vrata pećnice i staklenih ploča

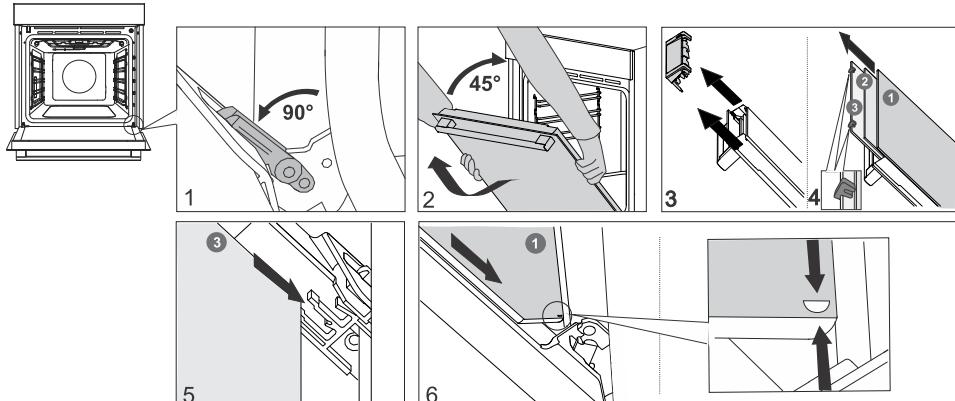

- | | |
|----|---|
| 1. | Vrata pećnice najprije potpuno otvorite. |
| 2. | Vrata pećnice pričvršćena su na šarke pomoću posebnih potpornja koji uključuju i sigurnosne poluge. Okrećite sigurnosne poluge prema vratima za 90°. Polako zatvorite vrata pod kutom od 45° (u odnosu na položaj potpuno zatvorenih vrata). Zatim podignite vrata i izvucite ih van.
Staklena vrata pećnice mogu se očistiti iznutra, ali se staklo najprije mora ukloniti iz vrata. Prvo učinite kako je opisano u točki 2., ali nemojte ga ukloniti. |
| 3. | Uklonite zračnu vodilicu. Držite ju rukama na lijevoj i desnoj strani vrata. Uklonite ju tako da ju lagano povučete prema sebi. |
| 4. | Držite staklo vrata na gornjem rubu i uklonite ga. To vrijedi i za drugu i treću staklenu ploču (ovisno o modelu). |
| 5. | Kako biste zamjenili staklene ploče, postupite obrnutim redoslijedom. |

INFORMACIJA!

Namještanje vrata odvija se obrnutim redoslijedom. Ukoliko se vrata ne otvaraju ili zatvaraju pravilno, provjerite da li su urezi šarki pravilno namješteni u ležišta šarki.

UPOZORENJE!

Šarka vrata pećnice može se zatvoriti velikom snagom. Stoga uvijek rotirajte obje sigurnosne poluge na potpornu prilikom montaže ili uklanjanja vrata uređaja.

Mehanizam mekanog zatvaranja i otvaranja vrata

(ovisno o modelu)

Vrata pećnice opremljena su sustavom koji ublažava snagu prilikom zatvaranja vrata. Sustav počinje po kutom od 75 stupnjeva. Taj sustav omogućuje jednostavno, tiho i lagano zatvaranje vrata. Lagani je pritisak (do kuta od 15° s obzirom na otvoren položaj vrata) dovoljan da se vrata automatski i mekano zatvore.

UPOZORENJE!

Ako se vrata zatvore upotrebom prejake sile, smanjuje se učinak sustava ili se sustav zaobilazi radi sigurnosti.


11.6 Zamjena žarulje

Žarulja je potrošna i nije pokrivena jamstvom. Prije zamjene žarulje izvadite sav pribor iz pećnice.
Halogen žarulja: G9, 230 V, 25 W

UPOZORENJE!

Zamijenite žarulju samo kada je uređaj isključen iz mrežnog napajanja.

Pazite da ne oštetite emajl. Koristite primjerenu zaštitu da se ne opečete.

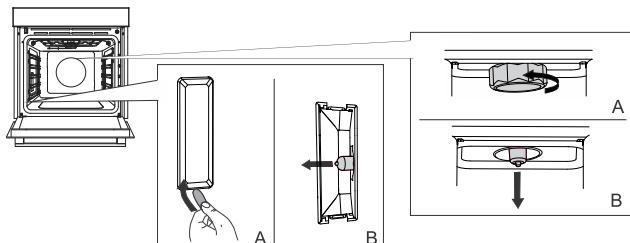

- | | |
|----|--|
| 1. | Odvrnite i uklonite poklopac (u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu). Uklonite halogenu žarulju. |
| 2. | Upotrijebite ravni plastični alat za uklanjanje poklopca. Uklonite halogenu žarulju. |

12. Otklanjanje poteškoća

Sve popravke u garancijskom roku smije obaviti isključivo ovlaštena servisna služba proizvođača aparata.

- Prije početka bilo kakvih popravaka obavezno iskopčajte uređaj iz električne instalacije, i to tako da izvučete priključni kabel iz utičnice ili izvadite osigurač.
- Bilo kakvi neovlašteni popravci uređaja mogu prouzročiti strujni udar i opasnost od kratkog spoja. Stoga ne izvodite takve radove nego ih prepustite stručnjaku ili serviseru.
- U slučaju manjih problema s radom uređaja provjerite u ovom priručniku možete li sami riješiti problem.
- Ako uređaj ne radi ispravno ili ako uopće ne radi zbog neprikladnog rada ili rukovanja, dolazak servisera neće biti besplatan, čak ni tijekom jamstvenog roka.
- Upute spremite za buduću uporabu i proslijedite ih svim sljedećim vlasnicima ili korisnicima uređaja.
- U nastavku se navode neki savjeti o otklanjanju određenih uobičajenih problema.


12.1 Tabela smetnji i grešaka u radu

Problem	Uzrok
Kući osigurač češće izbacuje.	Pozovite servisnu službu.
Osvjetljenje pećnice ne radi.	Zamjena žarulje u pećnici opisana je u poglavljiju Čišćenje i održavanje.
Upravljačka jedinica ne reagira, zaslon je zamrznut.	Uređaj odspojite iz električne mreže na nekoliko minuta (odspojite osigurač ili isključite glavni prekidač), zatim ponovno priključite i uključite uređaj.
Prikazuje se kôd pogreške ErrX. U slučaju dvoznamenkastog koda pogreške, na zaslonu će se prikazati ErXX.	Postoji pogreška u radu elektroničkog modula. Isključite uređaj iz električne mreže na nekoliko minuta. Ako se pogreška nastavlja prikazivati, nazovite servisera.
Na zaslonu će se prikazati SEnS kad nije spojena temperaturna sonda.	Očistite utičnicu. Pokušajte spojiti i odspojiti temperaturnu sondu nekoliko puta uzastopno.

Ako unatoč gornjim savjetima niste uspjeli otkloniti smetnje, pozovite ovlašteni servis. Popravci odnosno reklamacija koji nastanu kao posljedica nepravilnog priključenja ili uporabe uređaja, nisu obuhvaćeni jamstvom. U tom slučaju troškove popravaka snosi korisnik sam.

12.2 Naljepnica – podaci o uređaju

Natpisna pločica s osnovnim podacima o uređaju pričvršćena je na donjoj strani pećnice. Točne podatke o tipu i modelu uređaja također možete pronaći u jamstvenom listu.



1. Serijski broj
2. Oznaka modela
3. Tip
4. Marka

5. Identifikacijski kod
6. QR kod (ovisno o modelu)
7. Tehničke informacije
8. Oznake/simboli sukladnosti

13. Informacije o usklađenosti

Vrsta radijske opreme:	Wi-Fi modul
Raspon radne frekvencije:	2412 GHz – 2472 GHz
Maksimalna izlazna snaga:	17,7 dBm EIRP
Maksimalni dobitak antene:	2,7 dBi

Hisense izjavljuje da je prethodno navedena radijska oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

14. Briga za okoliš



Za ambalažu proizvoda koristimo materijale prijazne do okoline, koji se mogu bez opasnosti za okoliš ponovno preraditi (reciklirati), deponirati, ili uništiti. U tu su svrhu ambalažni materijali odgovarajuće i označeni.

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da tom napravom ne smijete rukovati kao s običnim kućanskim otpacima. Takav proizvod odvezite na prikladno zbirno mjesto za preradu električne i elektronske opreme.

Pravilnim načinom **zbrinjavanja** ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju možebitnih negativnih posljedica i utjecaja na okolinu i zdravlje ljudi, koje bi se mogle pojavit u slučaju neispravnog zbrinjavanja proizvoda. Za detaljnije informacije o zbrinjavanju i preradi uređaja obratite se nadležnoj gradskoj službi za sakupljanje otpadaka, komunalnoj službi, ili trgovini, u kojoj ste uređaj nabavili.

Pridržavamo pravo do eventualnih izmjena i grešaka u uputama za uporabu.

15. Testiranje kuhanja

EN60350-1: Upotrebljavajte samo opremu koju je isporučio proizvođač.

Uvijek umetnite lim za pečenje do kraja u vodilicu za rešetke. Postavite peciva ili kolače koji se peku u kalupima kao što je prikazano na slici.

* Zagrijte uređaj na željenu temperaturu. Ne upotrebljavajte način brzog prethodnog zagrijavanja.

** Prethodno zagrijavajte uređaj 10 minuta. Ne upotrebljavajte način brzog prethodnog zagrijavanja.

*** Okrenite nakon 2/3 vremena pečenja.

PEĆENJE						
Jelo	Oprema	kalup postavljanje		°C	min	
kekksi/kolačići – jedna rešetka	plitki lim za pečenje		3	150	25-40	<input type="checkbox"/>
kekksi/kolačići – jedna rešetka	plitki lim za pečenje		3	135 **	35-50	<input checked="" type="checkbox"/>
kekksi – dvije rešetke/razine	plitki lim za pečenje		2, 4	140 **	25-40	<input checked="" type="checkbox"/>
kolačići – tri rešetke/razine	plitki lim za pečenje		1, 4, 5	135	45-60	<input checked="" type="checkbox"/>
tortice – jedna rešetka	plitki lim za pečenje		3	160-170 **	20-30	<input type="checkbox"/>
tortice – jedna rešetka	plitki lim za pečenje		3	155 **	20-30	<input checked="" type="checkbox"/>
kolačići – dvije rešetke/razine	plitki lim za pečenje		1,5	140 **	30-45	<input checked="" type="checkbox"/>
tortice – tri rešetke/razine	plitki lim za pečenje		1, 3, 5	140-150	30-50	<input checked="" type="checkbox"/>
Biskvitna torta	okrugli metalni kalup, promjer 26 cm / žičana rešetka		2	150	45-55	<input type="checkbox"/>
Biskvitna torta	okrugli metalni kalup, promjer 26 cm / žičana rešetka		2	160	45-55	<input checked="" type="checkbox"/>
biskvit – dvije rešetke/razine	2 × okrugli metalni kalup, promjer 26 cm / žičana rešetka	○ ○	2, 4	170 *	45-55	<input checked="" type="checkbox"/>
pita od jabuka	2 × okrugli metalni kalup, promjer 20 cm / žičana rešetka	○ ○	2	160 **	70-120	<input type="checkbox"/>
pita od jabuka	2 × okrugli metalni kalup, promjer 20 cm / žičana rešetka	○ ○	2	160	70-120	<input checked="" type="checkbox"/>
PEĆENJE NA OTVORENOM IZVORU TOPLINE (BROILING)						
Prepečeni kruh	žičana rešetka		5	max	4-7	<input type="checkbox"/>

Nastavak tabele sa prethodne stranice

PEČENJE						
pljeskavica	žičana rešetka + plitki lim za pečenje kao posuda za sakupljanje tekućine		5	230	25-40 ***	<input type="checkbox"/>

Hisense
life reimagined



901213-a7

CE