


Hisense

life reimagined

PL

Instrukcja użytkowania

Zmywarka

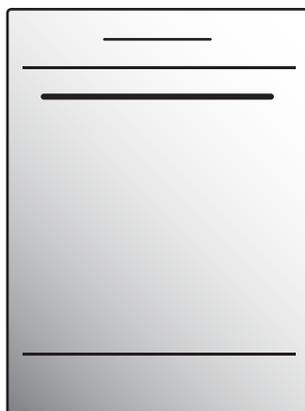

HS693C60XAD

HS693C60XADUK

Spis treści

Zmywarka	4
Instrukcje bezpieczeństwa	5
Automatyczna blokada rodzicielska - CL	6
Zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci - CL	6
Montaż	6
Zasada działania zabezpieczenia przed przelaniem	6
Opakowanie	6
Utylizacja	7
Symbole na urządzeniu	7
Przed pierwszym użyciem	8
1. Twardość wody	8
2. Ustawienia podstawowe	9
Uzupełnianie środka nablyszczającego	9
Uzupełnianie soli	9
Uzupełnianie detergentu do zmywarek na potrzeby dozowania automatycznego	10
Bardziej ekologiczne zmywanie	11
Oszczędność wody i energii	11
Ładowanie zmywarki	12
Delikatne naczynia	12
Rezultat zależy od sposobu załadowania	12
Kosze zmywarki	12
Górna taca na sztućce	13
Górny kosz	13
Dolny kosz	14
Użytkowanie zmywarki	16
Dodawanie detergentu	16
Włączona/Wyłączona	17
Wybór programu	17
Wybór opcji	18
Start/Wstrzymaj/Stop	19
Potrzeba załadowania większej ilości naczyń	20
Brak zasilania	20
Po zakończeniu programu	20
Najlepszy rezultat suszenia	20
Rozładowywanie zmywarki	21
Tabela programów	22
ConnectLife	23
Połączenie z siecią i powiązanie	23
Zdalna obsługa zmywarki	24
Zdalne uruchomienie zmywarki	24
Powiązanie dodatkowych urządzeń	24
Dezaktywacja / Uaktywnienie łącza Wi-Fi	24
Usuwanie urządzeń	24
Ustawienia	26

Pielęgnacja i czyszczenie	28
Uzupełnianie środka nablyszczającego	28
Uzupełnianie soli	28
Uzupełnianie detergentu do zmywarek na potrzeby dozowania automatycznego	29
Oczyść filtr	30
Czyszczenie ramion zraszających	30
Mycie zmywarki z zewnątrz	31
CLn - Uruchom program Clean (Samoczyszczenie)	31
Usuwanie zatorów	31
Przechowywanie/transport w zimie	32
Rozwiązywanie problemów	33
Informacje ogólne	33
WiFi	40
Montaż	41
Instrukcje bezpieczeństwa	41
Ustawianie zmywarki	41
Wyregulować wysokość i wsunąć zmywarkę na miejsce	42
Podłączanie odpływu	43
Podłączenie do źródła wody	43
Podłączenie elektryczne	44
Zamontować izolację wygłuszającą	44
Zdejmowanie blatu zmywarki	44
Serwis	45
Liczba cykli programu	45
Dane techniczne i etykieta efektywności energetycznej	46
Dane techniczne	46
Informacja dla konsumentów	46
Informacje dla instytucji testujących	46
Deklaracja zgodności	46

Zmywarka

Zainstaluj zmywarkę; zob. w rozdziale *Montaż*. Naciśnij .

Dla zapewnienia korzystnych rezultatów zmywania ważne jest, żeby przy pierwszym uruchomieniu zmywarki dokonać właściwych ustawień; zob. w rozdziale *Przed pierwszym użyciem*.



Programy

 Auto 45-65°

Eco Eco 55°

 1h 65°

 Intensywny 70°

 Szkło 40°

 Higiena 70°

 Nocny 55°

 Clean (Samoczyszczenie)

 Remote (WiFi)

Opcje

 Auto Dry

 Opóźniony start

 Szybkie mycie

Informacja na ekranie

Patrz sekcja *Pielęgnacja i czyszczenie*.

 Połączenie z chmurą (pulsuje, gdy się łączy)

 Uzupelnianie środka nablyszczającego

 Uzupelnianie detergentu do zmywarek na potrzeby dozowania automatycznego

 Uzupelnianie soli

CLn Uruchom program Clean (Samoczyszczenie)

UWAGA!

Panel sterowniczy reaguje tylko przy zamkniętych drzwiczkach.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu!
- Ilość kompletów naczyń: 16
- Nie wolno używać zmywarki do innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji użytkowania.
- Na drzwiach zmywarki ani w koszach zmywarki nie wolno umieszczać rzeczy innych niż naczynia.
- Nigdy nie zostawiaj otwartych drzwiczek zmywarki — ktoś mógłby się o nie potknąć. Wsuwaj kosze, żeby nie przewróciła się sama zmywarka.
- Należy stosować tylko detergent do zmywarek!
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat, oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, umysłowej, utracie pamięci lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy. Osoby te muszą znajdować się pod nadzorem podczas korzystania z urządzenia lub posiadać instrukcje dotyczące obsługi urządzenia i rozumieć potencjalne ryzyko. Czyszczenie urządzenia nie może być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Uszkodzony kabel zasilający musi zostać wymieniony przez serwis producenta albo przez osobę o podobnie specjalistycznych kwalifikacjach.
- Zmywarkę można użytkować tylko w warunkach domowych, do zmywania naczyń. Wszelkie inne sposoby użytkowania są zabronione.
- Do zmywarki nie wolno wkładać naczyń z pozostałościami rozpuszczalnika, ponieważ grozi to eksplozją. W zmywarce nie wolno zmywać też talerzy zabrudzonych popiołem, woskiem lub smarem.

- Należy nadzorować dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na użytkowanie zmywarki lub zabawę zmywarką. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy drzwi są otwarte. Wewnątrz mogą znajdować się pozostałości detergentu. Zawsze po dodaniu detergentu należy niezwłocznie uruchomić zmywarkę.

**OSTRZEŻENIE!**

Noże i inne ostro zakończone przedmioty należy układać poziomo w specjalnym koszu na sztućce zmywarki.

**OSTRZEŻENIE!**

Nie wolno pozostawiać dzieci bez opieki – detergent do zmywarek jest żrący!

☐⊖ Automatyczna blokada rodzicielska - CL

Możesz uaktywnić ustawienie Automatyczna blokada rodzicielska, aby uniemożliwić dzieciom uruchomienie zmywarki. Zob. rozdział *Ustawienia*. CL (Child Lock) wyświetli się na wyświetlaczu po naciśnięciu panelu sterowania. (Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj ☐⊖ przez trzy sekundy).

☐⊖ Zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci - CL

Aby uniemożliwić dzieciom zatrzymanie bieżącego programu zmywania, możesz aktywować funkcję zabezpieczenia przed dziećmi. Po uruchomieniu programu naciśnij i przytrzymaj ☐⊖ przez trzy sekundy. CL (Child Lock) wyświetli się na wyświetlaczu po naciśnięciu panelu sterowania. (Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj ☐⊖ przez trzy sekundy).

Montaż

Patrz sekcja *Montaż*.

Zasada działania zabezpieczenia przed przelaniem

Zabezpieczenie przed przelaniem zaczyna wypompowywać z maszyny i odcina dopływ wody w razie przekroczenia normalnego poziomu wody w zmywarce. Gdy następuje wyzwolenie zabezpieczenia przed przelaniem, na ekranie pojawia się F54 (Przep wodą). W takim wypadku zamknij zawór doprowadzający wodę i skontaktuj się z serwisem. (Żeby nie doprowadzić do wycieku wody ze zmywarki, nie wyjmuj wtyku z gniazdka ściennego, dopóki nie zostanie zakręcony zawór doprowadzający wodę!)

Opakowanie

Opakowanie zewnętrzne chroni produkt w czasie transportu. Materiał opakowania nadaje się do recyklingu. Oddzielić od siebie poszczególne materiały opakowania, aby pomóc ograniczyć wykorzystanie surowców i ilość odpadów. Sprzedawca może przekazać opakowanie do recyklingu lub skierować do najbliższego zakładu recyklingu. Opakowanie jest wykonane z następujących materiałów:

- Tektura falista wyprodukowana z maks. 100% materiałów pochodzących z recyklingu.
- Polistyren spieniony (ESP) bez dodatku chloru ani fluoru.
- Elementy podtrzymujące wykonane z surowego drewna.
- Ochronne tworzywo sztuczne wykonane z polietylenu (PE).

Utylizacja

Zmywarka została wyprodukowana i oznakowana jako produkt do recyklingu. Po zakończeniu eksploatacji zmywarki, gdy ma ona zostać poddana utylizacji, należy niezwłocznie uniemożliwić jej uruchomienie. W tym celu wyciągnąć kabel zasilający i przyciąć go jak najkrócej.

Informacje na temat odpowiedniego miejsca i sposobu przekazania zmywarki do odzysku uzyskać można u lokalnych władz.

Symbole na urządzeniu



Przeczytaj instrukcję użytkownika.



Zutylizuj jako odpady elektryczne.

CE Zatwierdzone zgodnie z odpowiednimi dyrektywami UE.

Przed pierwszym użyciem

1. Twardość wody

Zmywarka pracuje najskuteczniej z miękką wodą (woda z niewielką ilością minerałów). Twarda woda pozostawia biały osad na naczyniach i zmywarce.

Sprawdzanie twardości wody

Twardość wody podaje się w stopniach niemieckich (°dH), francuskich (°fH) lub angielskich (°eH) albo w milimolach na litr (mmol/l).

Wodę o twardości powyżej 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/l) trzeba zmiękczać. Proces odbywa się automatycznie, z wykorzystaniem wbudowanego zmiękczacza wody. Prawidłowe działanie zmiękczacza wody wymaga nastawienia go odpowiednio do twardości doprowadzanej wody. Po ustawieniu zmiękczacza wody używać detergentu i środka nabyliczającego w ilościach odpowiednich dla miękkiej wody.

Skontaktować się z lokalnym zakładem wodociągów, aby uzyskać informację na temat twardości wody w okolicy.

Zanotować twardość wody: _____

°dH	°fH	°eH	mmol/l	Zalecane ustawienie
0-5	0-9	0-6	0,0-0,9	4:00
6-8	10-14	7-10	1,0-1,4	4:01
9-11	15-20	11-14	1,5-2,0	4:02
12-14	21-25	15-18	2,1-2,5	4:03
15-19	26-34	19-24	2,6-3,4	4:04
20-24	35-43	25-30	3,5-4,3	4:05
25-29	44-52	31-36	4,4-5,2	4:06
30-39	53-70	37-49	5,3-7,0	4:07
40-49	71-88	50-61	7,1-8,8	4:08
50	89	62	8,9	4:09

Gdyby twardość wody przekraczała 50°dH (89°fH / 62°eH / 8,9 mmol/l), zalecamy podłączenie zewnętrznego zmiękczacza wody.

Zwiększone zużycie w trakcie regeneracji

Zintegrowany w zmywarce zmiękczacze wody jest regularnie poddawany regeneracji, co ma na celu zachowanie jego sprawności. Regeneracja wydłuża program zmywania i zwiększa zużycia energii elektrycznej oraz wody. O tym, jak często następuje regeneracja zmywarkowego zmiękczacza wody, decyduje wybrane ustawienie.

Przykład: Gdy wykonywany jest program Eco 55° przy twardości wody 14°dH (25°fH / 18°eH / 2,5 mmol/l), zmiękczacze wody jest regenerowany w regularnych odstępach (po 7 cyklach zmywania), zużycie energii wzrasta o 0,015 kWh, zużycie wody wzrasta o 2,3 litrów, a czas trwania programu wydłuża się o 3 minut(y). Regeneracja odbywa się w ramach programu podczas zmywania głównego.

OSTRZEŻENIE!

Twarda woda pozostawia biały osad na naczyniach i wewnątrz zmywarki. Z tego powodu ważne jest ustawienie odpowiedniego zmiękczacza wody! Zob. w części Twardość wody rozdziału *Ustawienia*.

Nigdy nie uruchamiaj zmywarki z pustym pojemnikiem na sól, gdy twardość doprowadzanej wody przekracza 5°dH (9°FH / 6°eH / 0,9 mmol/l).

2. Ustawienia podstawowe

Dla zapewnienia korzystnych rezultatów zmywania ważne jest, żeby przy pierwszym uruchomieniu zmywarki dokonać właściwych ustawień. Patrz strona 26.

Nastawianie:

- Środek nabłyszczający
- Twardość wody
- TAB (Detergent wszystko-w-jednym)
- Automatyczne dozowanie detergentu

3. ✨ Uzupełnianie środka nabłyszczającego




Środek nabłyszczający przyspiesza oraz usprawnia suszenie. Zapewnia on również lepsze rezultaty mycia oraz bardziej czyste naczynia bez plam.

Napełnij komorę środka nabłyszczającego, jeżeli została wybrana pozycja Środek nabłyszczający 3:01 - 3:05.

1. Otworzyć pokrywkę komory na płyn nabłyszczający.
2. Ostrożnie wlej środek nabłyszczający do poziomu oznaczonego jako **MAX**.
3. Wytrzeć środek nabłyszczający, który mógł się rozlać wokół komory.
4. Prawidłowo zamknąć pokrywkę.

Gdy jest uzupełnienie środka nabłyszczającego, na wyświetlaczu podświetlony zostanie symbol.

4. ⚙️ Uzupełnianie soli

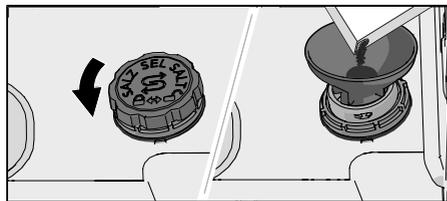

W przypadku wody o twardości powyżej 5°dH (9°FH / 6°eH / 0,9 mmol/l), napełnić solą.

Umieść sól w pojemniku na sól, jeżeli została wybrana pozycja Twardość wody 4:01 - 4:09.

1. Pojemnik na sól wyjmuje się przez przekręcenie go w lewo.
2. Umieścić dołączony do zmywarki lejek w otworze do napełniania pojemnika na sól. Przed pierwszym użyciem wlać około 1 l wody. (Wodę wlewa się tylko za pierwszym razem).


3. Dodawaj na tyle dużo soli, żeby wypełnić pojemnik (maks. 750 gram). Używaj specjalnej soli do zmywarek.
4. Zetrzyj nadmiar soli i przekręć pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji zamkniętej.

Gdy jest uzupełnienie soli, na wyświetlaczu podświetlony zostanie symbol.

OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć rdzewienia, niezwłocznie po nasypaniu soli należy uruchomić program zmywania.

5. **Uzupełnianie detergentu do zmywarek na potrzeby dozowania automatycznego**

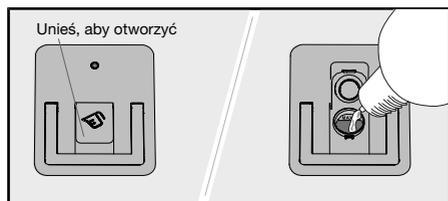

Napełnij komorę dozowania automatycznego żel do mycia naczyń, jeżeli zostało uaktywnione ustawienie Automatyczne dozowanie detergentu.

1. Otwórz pokrywkę komory dozowania automatycznego na żel do mycia naczyń.
2. Ostrożnie dodaj żelu do mycia naczyń do poziomu **MAX**.
3. Usuń spoza komory wszelki nadmiar żelu do mycia naczyń.
4. Prawidłowo zamknąć pokrywkę.

UWAGA!

W komorze dozowania automatycznego umieszczać wyłącznie żel do mycia naczyń! Nie stosować proszkowego detergentu do zmywarek. Nie stosować płynu do mycia — ze względu na pianę, która uniemożliwia skuteczne działanie zmywarki.

Niektóre gęste żele do mycia naczyń nie nadają się do stosowania w komorze dozowania automatycznego. Bardzo gęsty żel do mycia naczyń należy dodawać do ręcznej komory detergentu. Zob. zalecenia producenta detergentu.

Żel do mycia naczyń ma łagodniejszą formułę niż proszek do zmywarki czy detergent wszystko-w-jednym ze środkiem wybielającym. Oznacza to, że żel do mycia naczyń może okazać się mniej skuteczny w usuwaniu plam spowodowanych np. szminką lub kawą/herbatą. W razie potrzeby przy takich okazjach można dodać (gdy włączona jest opcja Automatyczne dozowanie detergentu) proszek do zmywarki lub detergent wszystko-w-jednym ze środkiem wybielającym do ręcznego przedziału na detergent. Patrz *Dodawanie detergentu*.

Gdy żel do mycia naczyń w zmywarce wymaga uzupełnienia, na wyświetlaczu pojawia się symbol. (Do całkowitego opróżnienia komory możesz wykonać 1-2 programy/-mów).

Dozowanie żelu do mycia naczyń

Żel do mycia naczyń jest podawany w trakcie zmywania głównego we wszystkich programach oprócz Samoczyszczenie. Ponadto odrobina żelu do mycia naczyń jest również podawana w trakcie zmywania wstępnego w następujących programach:

Auto 45-65°

Intensywny 70°

Bardziej ekologiczne zmywanie

Oszczędność wody i energii

Zmywarka zainstalowana w lokalu mieszkalnym sprawia, że zużycie energii elektrycznej i wody jest na ogół mniejsze w porównaniu ze zmywaniem ręcznym.

Unikanie splukiwania naczyń pod bieżącą wodą

Nie płukać naczyń pod bieżącą wodą przed załadowaniem ich do zmywarki — to by się wiązało ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej i wody. Wystarczy usunąć większe resztki żywności.

Stosowanie ekologicznych detergentów

Należy przeczytać deklarację środowiskową na opakowaniu!

Użycie detergentu, środka nabłyszczającego bądź soli w nadmiernej ilości może skutkować mniej skutecznym zmywaniem oraz stanowi zwiększone obciążenie dla środowiska naturalnego.

Uruchamiaj zmywarkę załadowaną do pełna

Oszczędzaj wodę i energię: czekaj z uruchomieniem zmywarki, aż będzie ona całkowicie załadowana (zob. szereg standardowych ustawień). Używaj programu  1h 65° z opcją  Szybkie mycie do płukania naczyń w przypadku nieprzyjemnych zapachów.

Wykonywanie programów w niższych temperaturach

Lekko zabrudzone naczynia można zmywać z wykorzystaniem programu zmywania w niskiej temperaturze.

Wybierz program zmywania – Eco 55°

Ten program nadaje się do zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i jest najefektywniejszym z programów pod względem łącznego zużycia energii elektrycznej i wody. Program ten służy do oceny zgodności z przepisami UE dotyczącymi ekoprojektu.

Ten program zmywania został stworzony z myślą o wydajnym zmywaniu z zużyciem możliwie jak najmniejszych ilości prądu i wody. Jest to długotrwałe zmywanie w niskiej temperaturze.

Wybierz opcję – Auto Dry

Krótszy czas zmywania i lepszą skuteczność suszenia można uzyskiwać, korzystając z opcji  Auto Dry, która automatycznie otwiera drzwiczki zmywarki. Przed rozładowaniem należy poczekać, aż zmywarka poinformuje o zakończeniu programu i naczynia ostygną. (Jeżeli zmywarka jest zabudowana, sąsiadujące meble muszą być odporne na wilgoć).

Podłącz zmywarkę do wody zimnej

Podłączyć zmywarkę do źródła zimnej wody, jeżeli budynek ogrzewany jest olejem opałowym, prądem elektrycznym lub gazem.

Zmywarkę należy podłączyć do ciepłej wody

Podłączyć zmywarkę do źródła ciepłej wody (maks. 70 °C), jeżeli budynek jest ogrzewany środkami o dużej efektywności energetycznej, takimi jak sieć ciepłownicza, energia słoneczna lub energia geotermalna. Podłączenie do ciepłej wody zmniejsza zużycie energii przez zmywarkę.

UWAGA!

Nie przekraczać dopuszczalnej temperatury doprowadzanej wody. Niektóre materiały, z których wykonane są naczynia kuchenne, mogą nie być odporne na wysoką temperaturę. Zob. w części *Delikatne naczynia* rozdział *Ładowanie zmywarki*.

Ładowanie zmywarki

Delikatne naczynia

Niektórych naczyń nie można zmywać w zmywarce. To może wynikać z różnych czynników: niektóre materiały nie są odporne na wysoką temperaturę, a inne mogłyby uszkodzić detergent.

Zachować ostrożność w przypadku przedmiotów wykonanych ręcznie, delikatnych ozdób, wyrobów porcelanowych/szklanych, srebra, miedzi, cyny, aluminium, drewna i tworzywa sztucznego. Zwrócić uwagę na obecność oznaczenia wskazującego możliwość mycia w zmywarce.

Rezultat zależy od sposobu załadowania

Aby uzyskiwać możliwie jak najlepsze rezultaty zmywania i suszenia, i to przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej i wody, ładuj zmywarkę starannie. Dbaj o to, by proces mycia w zmywarce miał szansę dotrzeć do wszystkich powierzchni, a także o to, by wszystkie naczynia możliwie jak najdokładniej wysychały.

- Wszystkie zabrudzone powierzchnie powinny być skierowane do wewnątrz i w dół.
- Naczyń nie należy umieszczać wewnątrz innych naczyń ani układać ich jedno na drugim.
- Naczynia z zagłębieniem takie jak kubki należy ustawić pod kątem, aby woda mogła z nich spłynąć. Dotyczy to również naczyń plastikowych.
- Upewnij się, że małe przedmioty nie wypadną przez kosz zmywarki; umieścić je w górnej tacce na sztucce.

Kosze zmywarki

Zmywarka wyposażona jest w górną tacę na sztucce, górny kosz i dolny kosz.

Wygląd koszy może się różnić w zależności od modelu zmywarki.





OSTRZEŻENIE!

Należy zachować szczególną ostrożność przy całkowicie załadowanych koszach. Zawsze wsuwać je do wewnątrz, aby uniknąć przewrócenia się zmywarki.

Górna taca na sztućce



W górnej tacy na sztućce można umieszczać sztućce, chochle, trzepaczki, sztućce do nakładania i podobne elementy.

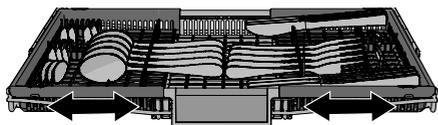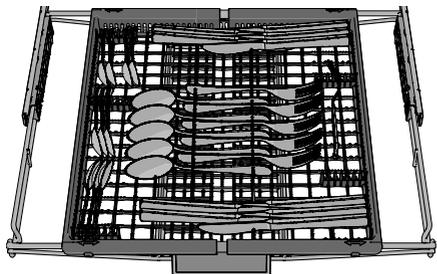


Górna taca na sztućce dzieli się na trzy części, które można przesuwac na boki dla lepszego rozmieszczenia naczyń.

Górny kosz

W górnym koszu umieszczaj szklanki, filiżanki, miski, małe talerzyki i spodki. Wszystkie zabrudzone powierzchnie powinny być skierowane do wewnątrz i w dół! Kieliszki do wina ustawiaj na półce na kieliszki, a noże — w uchwycie na noże z prawej strony.

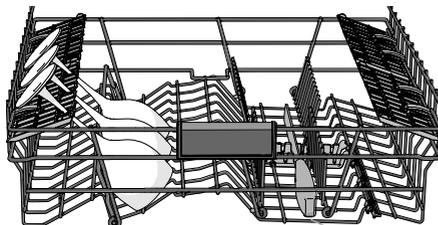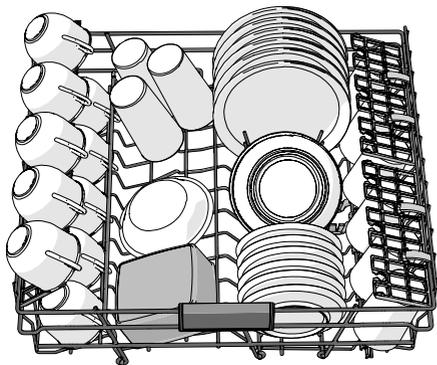

Uchwyt na noże

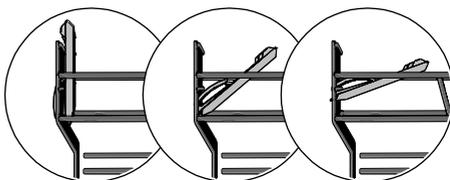


3 pozycje

Podnoszenie i opuszczanie górnego kosza


1. Wyciągnąć górny kosz.
2. Chwycić górny kosz po bokach obiema dłońmi i podnieść go.
3. Górny kosz, który znajduje się w swoim położeniu górnym i zostaje uniesiony, opada do położenia dolnego.

Pamiętaj, że obie strony kosza muszą zawsze znajdować się na tej samej wysokości.

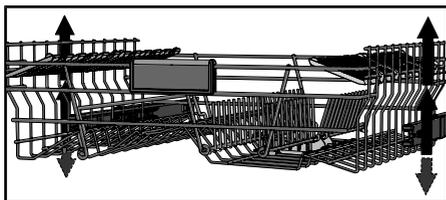



Regulowane wsporniki talerzy

Regulowane wsporniki talerzy można składać dla ułatwienia załadunku garnków, misek i szklanek.

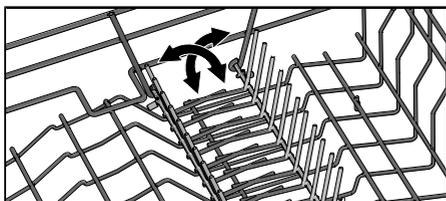

Dolny kosz


Talerze, talerzyki, naczynia do podawania i garnki ładuj do dolnego kosza. Sztućce można umieszczać w uchwycie na sztućce.

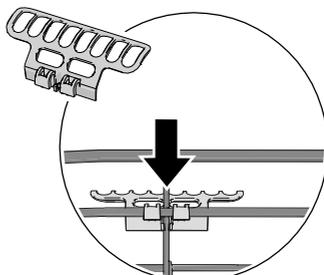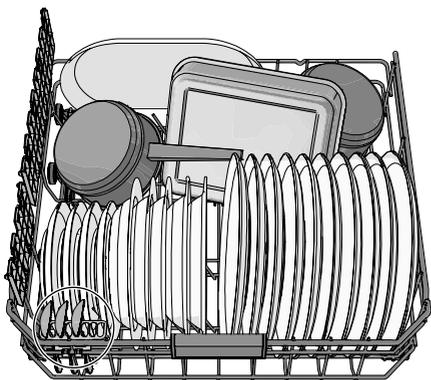

Założenie uchwytu na sztućce zapewnia maksymalną ładowność. (Zostaje on dostarczony w dołączonym plastikowym woreczku).

Regulowane wsporniki talerzy

Regulowane wsporniki talerzy można składać dla ułatwienia załadunku garnków, i misek.

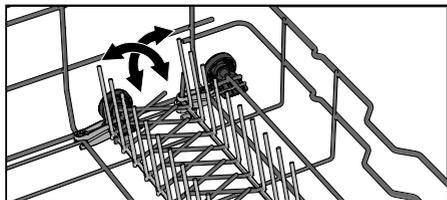

UWAGA!

Sprawdzić, czy ramiona zraszające mogą się swobodnie obracać.

Użytkowanie zmywarki

Dodawanie detergentu

Detergent może być dodawany na dwa sposoby: ręcznie i automatycznie. Uaktywnianie Automagiczne dozowanie detergentu zob. w rozdziale *Ustawienia*. Ręczna komora detergentu może być wykorzystywana zapasowo także przy uaktywnionym Automagiczne dozowanie detergentu (np. na detergent do zmywarek z wybielaczem albo gdy komora dozowania automatycznego jest pusta).

Należy przestrzegać instrukcji na opakowaniu detergentu. Zmywarka wyposażona jest w zmiękczacze wody, tak więc należy stosować detergent i środek nablyszczający w ilości odpowiedniej dla wody miękkiej.

Nie umieszczaj detergentu w ręcznej komorze detergentu, gdy używasz automatycznego dozowania detergentu! Użycie za dużej lub za małej ilości detergentu może skutkować mniej skutecznym zmywaniem oraz stanowi większe obciążenie dla środowiska.

Ręczna komora detergentu

Komora na detergent musi być sucha przed dodaniem detergentu.



Jeżeli w użyciu jest proszkowy lub płynny detergent do zmywarek, umieszczaj niewielką ilość detergentu w komorze na detergent do zmywania wstępnego.

UWAGA!

Stosować wyłącznie detergent do zmywarek. Nie wolno stosować płynu do mycia naczyń ze względu na pianę, która uniemożliwia skuteczne działanie zmywarki.

Detergent wszystko-w-jednym

Na rynku jest dostępnych wiele rodzajów detergentów wszystko-w-jednym. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami takich produktów.

Uaktywniaj to ustawienie TAB, gdy używasz detergentu wszystko-w-jednym, który zawiera środek nablyszczający.

Nie zaleca się stosowania tabletek do zmywarek z krótkimi programami (krótszymi niż 75 minut). W takim przypadku należy stosować detergent do zmywarek w proszku lub płynie.

UWAGA!

Optymalne rezultaty zmywania i suszenia można uzyskać, korzystając ze standardowego detergentu do zmywarek wraz z oddzielnie dozowanym środkiem nablyszczającym i solą.

Wszelkie pytania dotyczące detergentów kieruj do ich producentów.



UWAGA!

Panel sterowniczy reaguje tylko przy zamkniętych drzwiczkach.

1 Włączona/Wyłączona

Poprawnie zamknij drzwiczki — inaczej zmywarka się nie uruchomi. Naciśnij . Otwórz też zawór doprowadzający wodę, jeżeli jest zamknięty.

Wybór programu

Wybrać program odpowiedni do rodzaju i stopnia zabrudzenia naczyń. Wyborem domyślnym jest zawsze Eco 55°.

Wcisnąć żądany program, aż się on uaktywni — sygnalizuje to kontrolka.



Auto 45-65°

Zmywarka może ustalić stopień zabrudzenia naczyń i dostosować zużycie wody i temperaturę. W nowo zamontowanych urządzeniach program trzeba uruchomić pięć razy, by zakończyć dostrajanie zapewniające najlepsze rezultaty.

Gdy Automatyczne dozowanie detergentu jest uaktywnione, dozowanie żelu do mycia naczyń też jest korygowane.

Eco Eco 55°

Ten program nadaje się do zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i jest najefektywniejszym z programów pod względem łącznego zużycia energii elektrycznej i wody. Program ten służy do oceny zgodności z przepisami UE dotyczącymi ekoprojektu.

Więcej o zmywaniu przyjaznym dla środowiska przeczytasz w rozdziale *Bardziej ekologiczne zmywanie*.

Do mycia silnie zabrudzonych i zatłuszczonych naczyń używaj programu wysokotemperaturowego.



1h 65°

Szybki program do zmywania lekko zaschniętych resztek. (Ten program nie jest przeznaczony do zmywania przypalonych resztek jedzenia, na przykład z naczyń do pieczenia).

Użycie opcji Auto Dry jest ważne dla zagwarantowania najlepszego możliwego rezultatu suszenia.



Intensywny 70°

Program wysokotemperaturowy, przeznaczony do rozpuszczania tłuszczu obecnego na silnie zabrudzonych naczyniach, takich jak garnki, naczynia żaroodporne i do piekarnika. Gdyby naczynia nie wypełniły zmywarki całkowicie, można załadować dodatkowo talerze i podobne naczynia.



Szkoło 40°

Łagodny program zmywania w niskiej temperaturze, odpowiedni do mycia delikatnych kryształów i szkła. Pamiętaj o tym, by używać tylko niewielkiej ilości detergentu oraz rozmieszczać naczynia w taki sposób, żeby podczas mycia się ze sobą nie stykały. Zob. też część *Delikatne naczynia* rozdziału *Ładowanie zmywarki*. Ten program można stosować też do porcelany, która właśnie była używana i została oczyszczona z zaschniętych resztek żywności.



Higiena 70°

Program najbardziej odpowiedni do zmywania naczyń o szczególnych wymaganiach w zakresie higieny, takich jak butelki dla dzieci czy deski do krojenia. Zmywanie zasadnicze i płukanie końcowe odbywa się w wysokiej temperaturze.



Nocny 55°

Cichszy program zmywania, odpowiedni do włączania na noc. Czas trwania programu wydłużony.



Clean (Samoczyszczenie)

Program samoczyszczenia umożliwiający czyszczenie komory zmywarki, ramion zraszających i przewodów zraszających.

Ten program należy uruchamiać (bez naczyń w zmywarce) z normalnym detergentem do zmywarek lub kwasem cytrynowym — umieszczać w ręcznej komorze detergentu zmywarki. (W przypadku funkcji Automatyczne dozowanie detergentu automatyczne dozowanie detergentu nie odbywa się). W sprzedaży dostępne są również specjalne środki do czyszczenia zmywarek. Informację na temat usuwania osadów z kamienia zob. w części *Komora zmywarki* rozdziału *Pielęgnacja i czyszczenie*.



UWAGA!

CLn Zmywarka będzie w regularnych odstępach przypominała o konieczności przeprowadzenia sekwencji Samoczyszczenie.



Remote (WiFi)

Zmywarkę możesz obsługiwać zdalnie z poziomu swojego smartfonu lub tabletu. Aby móc obsługiwać zmywarkę w aplikacji *ConnectLife*, podłącz zmywarkę do swojej bezprzewodowej sieci. Zob. w rozdziale *ConnectLife*.

Aby zdalnie uruchomić zmywarkę, zamknij drzwiczki i naciśnij , a następnie naciśnij . Na ekranie zmywarki będzie pulsować APP.

W aplikacji *ConnectLife* wybierz i uruchom program. Po zdalnym uruchomieniu programu pozostały czas będzie wyświetlany na ekranie zmywarki.

Jeżeli drzwiczki nie zostaną zamknięte w ciągu 2 minut, zmywarka się wyłączy.

Wybór opcji

Naciskaj opcje, aby je uaktywniać. (Zakres dostępnych opcji różni się w zależności od programu).

Auto Dry

Drzwiczki zmywarki otwierają się automatycznie, co skraca czas trwania programu i poprawia skuteczność suszenia. Przed rozładowaniem należy poczekać, aż zmywarka poinformuje o zakończeniu programu i naczynia ostygną. (Jeżeli zmywarka jest zabudowana, sąsiadujące meble muszą być odporne na wilgoć).

Czas suszenia z opcją Auto Dry różni się (w zakresie od 5 do 90 minut) zależnie od modelu, programu oraz temperatury płukania końcowego.

Naciśnij , aby uaktywnić opcję — kontrolka to potwierdzi.

W niektórych programach opcja Auto Dry jest domyślnie wybrana wstępnie.

Niedostępne z: Higiena 70°, Samoczyszczenie

UWAGA!

Najlepsze rezultaty suszenia daje niezamykanie drzwiczek do czasu zakończenia fazy suszenia i samoczynnego wyłączenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

Samoczynnie otwierających się drzwiczek zmywarki nie wolno blokować ani domykać, ponieważ to mogłoby doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu zamka. Przed zamknięciem drzwiczek należy odczekać co najmniej 5 minut(y).

Opóźniony start

Po wybraniu opcji Opóźniony start zmywarka uruchomi się z opóźnieniem od 1 do 24 godzin od momentu naciśnięcia  lub .

1. Jednokrotne naciśnięcie  lub  uaktywnia Opóźniony start. Kilkakrotne naciśnięcie lub przytrzymanie pozwala nastawić żądany czas w godzinach. Czas Opóźniony start jest wyświetlany na ekranie.
2. Naciśnij . Zmywarka zacznie odliczać czas i uruchomi się z zadany opóźnieniem.

Aby anulować opcję Opóźniony start, wciśnij na trzy sekundy .

Niedostępne z: Samoczyszczenie

Szybkie mycie

Ta opcja skraca czas wykonywania programu, ale zwiększa zużycie energii i wody.

Naciśnij , aby uaktywnić opcję. Wskazanie czasu trwania programu na ekranie zostanie uaktualnione.

Niedostępne z: Auto 45-65°, Szkło 40°, Higiena 70°, Nocny 55°, Samoczyszczenie

Start/Wstrzymaj/Stop

Naciśnij . Na ekranie rozpocznie się odliczanie.

Zdalne uruchamianie zmywarki zob. w rozdziale *ConnectLife*.

Zatrzymywanie lub zmiana programu

Aby wstrzymać program, wciśnij na trzy sekundy . Jeżeli chcesz przerwać albo zmienić program po tym, jak zmywarka została już uruchomiona, wciśnij  jeszcze na pięć sekund.

Jeżeli pokrywka dozownika detergentu otworzyła się, otwórz drzwiczki i dodaj detergentu. Następnie zamknij drzwiczki, wybierz nowy program i naciśnij .

Pozostały czas

Po wybraniu programu i opcji wyświetlony zostanie czas trwania ostatniego programu.

Po uruchomieniu zmywarki na ekranie wskazywany jest pozostały czas trwania programu. Pozostały czas jest uaktualniany w fazie suszenia.

Czas ten może różnić się w zależności od temperatury doprowadzonej wody, liczby naczyń, temperatury otoczenia i innych czynników.

Potrzeba załadowania większej ilości naczyń¹⁾

Aby wstrzymać program, wciśnij ► na trzy sekundy. Otwórz drzwiczki. Załaduj dodatkowe naczynia i zamknij drzwiczki. Naciśnij ►.

Jeżeli program zmywania był uruchamiany zdalnie, to po zamknięciu drzwiczek przerwany program zostanie wznowiony. Możesz monitorować pracę zmywarki w aplikacji *ConnectLife*, a także zdalnie zatrzymać program — wtedy jednak nie jest możliwe zdalne uruchomienie go z powrotem.

Brak zasilania

Gdyby zmywarka wyłączyła się na skutek przerwy w dopływie prądu podczas realizacji programu zmywania, program zostanie wznowiony po przywróceniu zasilania. Przerwanie zasilania w trakcie suszenia przerywa program.

Jeżeli program zmywania był uruchamiany zdalnie i nie został dokończony, to po przywróceniu zasilania program zostanie wznowiony. Możesz monitorować pracę zmywarki w aplikacji *ConnectLife*, a także zdalnie zatrzymać program — wtedy jednak nie jest możliwe zdalne uruchomienie go z powrotem.

Otwarcie drzwiczek na dłużej niż 2 minuty w trakcie suszenia skutkuje przerwaniem programu.

Po zakończeniu programu

Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawi się komunikat „End”.

Po zakończeniu programu zabrmi jeden krótki sygnał dźwiękowy. W rozdziale *Ustawienia* opisano sposób zmiany działania tej funkcji.

Zmywarka wyłączy się automatycznie po zakończeniu programu. Po każdym użyciu należy zamknąć zawór wody (jeśli jest to wymagane przez ubezpieczalnię).

Najlepszy rezultat suszenia

- Całkowicie załadować zmywarkę.
- Naczynia z zagłębieniem takie jak kubki należy ustawić pod kątem, aby woda mogła z nich spłynąć. Dotyczy to również naczyń plastikowych.
- Uzupełnij środek nablyszczający albo zwiększ ustawienie dozowania.
- Uaktywnij opcję  Auto Dry.
- Przed rozładowaniem zmywarki należy odczekać, aż naczynia ostygną.

¹⁾ W ciągu 5 minut od uruchomienia zmywarki możesz jeszcze załadować dodatkowe naczynia.

Rozładowywanie zmywarki

Gorące naczynia z porcelany są delikatniejsze. Pozostawić naczynia w zmywarce do ostygnięcia przed jej rozładowaniem.

Najpierw należy rozładować dolny kosz, aby uniknąć sytuacji, w której woda spływa z górnego kosza na naczynia w dolnym koszu.

Tabela programów

Programy	Detergent [ml]	Opcje	Liczba cykli zmywania wstępnego	Zmywanie główne	Liczba płukkań	Płukanie końcowe	Zużycie 1)		
							Czas zmywania (ok. godz:min)	Energia (ok. kWh)	Zużycie wody (litra)
 Auto 45-65°	25	 3)	1-2	45-65 °C	2-3	60 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	11,5-19,0
Eco Eco 55°(2)	25	 3)		55 °C	2	47 °C	3:20	0,76	9,6
 1h 65°	25	 3)		65 °C	3	65 °C	1:00	1,1	15,0
 Intensywny 70°	25		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,6	16,0
 Szkło 40°	20			40 °C	2	50 °C	1:40	0,7	10,0
 Nocny 55°	25		1	55 °C	2	65 °C	5:35	1,4	14,0
 OW Higiena 70°	25			70 °C	2	70 °C	1:05	1,3	11,0

1) Zużycie mediów zależy od czynników takich jak temperatura doprowadzonej wody, temperatura w pomieszczeniu, ilość naczyń, wybrane funkcje dodatkowe i inne. Wartości dla program Eco 55° są dokładne, pozostałe dane są jedynie orientacyjne.

Zintegrowany w zmywarce zmiękcacz wody jest regularnie poddawany regeneracji, co ma na celu zachowanie jego sprawności. Regeneracja wyduża program zmywania i zwiększa zużycia energii elektrycznej oraz wody. O tym, jak często następuje regeneracja zmiękczacza wody, decyduje wybrane ustawienie.

2) Ten program nadaje się do zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i jest najefektywniejszym z programów pod względem łącznego zużycia energii elektrycznej i wody. Program ten służy do oceny zgodności z przepisami UE dotyczącymi ekoprojektu.

3) Auto Dry

ConnectLife

ConnectLife jest platformą inteligentnego domu, która łączy ludzi, urządzenia i usługi. Aplikacja ConnectLife zawiera zaawansowane usługi cyfrowe oraz oferuje bezproblemowe rozwiązania, które umożliwiają użytkownikom monitorowanie i kontrolę urządzenia, otrzymywanie powiadomień ze smartfona oraz aktualizację oprogramowania sprzętowego (obsługiwane funkcje różnią się w zależności od urządzenia i regionu/kraju).

Do podłączenia inteligentnego urządzenia potrzebna jest domowa sieć wi-fi (obsługiwana jest tylko częstotliwość 2,4 GHz) oraz smartfon z aplikacją ConnectLife.



Aby pobrać aplikację ConnectLife, należy zeskanować poniższy kod QR lub wyszukać ConnectLife w sklepie z aplikacjami.

1. Należy zainstalować aplikację ConnectLife i utworzyć konto.
2. W aplikacji ConnectLife należy wejść w menu *Dodaj urządzenia* i wybrać odpowiedni typ urządzenia. Następnie należy zeskanować kod QR (znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia; można również wpisać ręcznie numer AUID/SN).
3. Aplikacja przeprowadzi użytkownika przez cały proces łączenia urządzenia ze smartfonem.
4. Po pomyślnym połączeniu można rozpocząć zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą mobilnej aplikacji.



Połączenie z siecią i powiązanie

- W aplikacji ConnectLife należy wejść w menu *Dodaj urządzenia* i wybrać odpowiedni typ urządzenia. Następnie należy zeskanować kod QR (znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia; można również wpisać ręcznie numer AUID/SN).
- Naciśnij  na zmywarce.
- Na panelu sterowania zmywarki: Naciśnij , aby aktywować moduł WiFi.
- Na panelu sterowniczym zmywarki: Wciśnij  na 3 sekund(y), aby rozpocząć łączenie. Na ekranie pojawi się C i zacznie się odliczanie.

Symbol sieci na ekranie

Pulsuje 0,5 s, wł. / wył.

Zmywarka jest gotowa do podłączenia do bezprzewodowej sieci albo powiązana (sparowana) z Twoim smartfonem lub tabletem.

Pulsuje 1,0 s, wł. / wył.

Zmywarka jest podłączona do bezprzewodowej sieci.

Świeci

Zmywarka jest podłączona do bezprzewodowej sieci i do chmury.

Zdalna obsługa zmywarki

Symbol sieci  widnieje na ekranie zmywarki, gdy ta jest sparowana ze smartfonem lub tabletem. Wtedy możesz używać aplikacji *ConnectLife* do monitorowania zmywarki i zmieniania ustawień.

Zdalne uruchomienie zmywarki

Aby zdalnie uruchomić zmywarkę, zamknij drzwiczki i naciśnij , a następnie naciśnij . Na ekranie zmywarki będzie pulsować APP.

W aplikacji *ConnectLife* wybierz i uruchom program. Po zdalnym uruchomieniu programu pozostały czas będzie wyświetlany na ekranie zmywarki.

Jeżeli drzwiczki nie zostaną zamknięte w ciągu 2 minut, zmywarka się wyłączy.



UWAGA!

Zawsze jest możliwe użytkowanie zmywarki bez aplikacji. Po skorzystaniu z panelu sterowniczego zmywarki polecenia pochodzące z aplikacji *ConnectLife* są przez 10 sekund blokowane.

Powiązanie dodatkowych urządzeń

Możesz sparować ze zmywarką więcej urządzeń lub użytkowników.

- W aplikacji *ConnectLife* należy wejść w menu *Dodaj urządzenia* i wybrać odpowiedni typ urządzenia. Następnie należy zeskanować kod QR (znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia; można również wpisać ręcznie numer AUID/SN).
- Naciśnij  na zmywarce.
- Na panelu sterowniczym zmywarki: Wciśnij  na 4 sekund(y), aby rozpocząć łączenie. Na ekranie pojawi się P i zacznie się odliczanie.

Dezaktywacja / Uaktywnienie łącza Wi-Fi

Po podłączeniu zmywarki do sieci lokalnej możesz dezaktywować łącze Wi-Fi. Potem możesz z powrotem uaktywnić łącze Wi-Fi, aby połączyć się z tą samą siecią.

- Na panelu sterowniczym zmywarki: Wciśnij  na 8 sekund(y), aby dezaktywować łącze Wi-Fi. Na ekranie pojawi się Off.
- Na panelu sterowniczym zmywarki: Na krótko wciśnij , aby z powrotem uaktywnić łącze Wi-Fi. Na ekranie pojawi się On.

Usuwanie urządzeń

Możesz usunąć wszystkie podłączone urządzenia i użytkowników.

- Na panelu sterowania zmywarki: Wcisnąć  i przytrzymać, aż na ekranie pojawi się "P". Po rozpoczęciu odliczania naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekund. UnP oznacza, że wszystkie urządzenia/użytkownicy zostali skasowani.

Jakieś pytania? Prosimy odwiedzić stronę www.connectlife.io lub skontaktować się z nami hello@connectlife.io.

Ustawienia

1. Naciśnij .
2. Aby otworzyć menu ustawień zmywarki, wciśnij  i  i przytrzymaj, aż na ekranie pojawi się SET.
3. Naciśnij , aby przejść do menu ustawień.
4. Naciśnij , aby przejść do menu alternatyw.
5. Użyj , aby potwierdzić wybrane ustawienie.
6. Aby opuścić menu, dojdź do jego końca albo naciśnij .



Ustawienia	Alternatywy	
Automatyczna blokada rodzicielska (CL)	1:00 (Wyt.) 1:01 (Wł.)	Możesz uaktywnić ustawienie Automatyczna blokada rodzicielska, aby uniemożliwić dzieciom uruchomienie zmywarki. W celu tymczasowego dezaktywowania lub uaktywniania ustawienia Automatyczna blokada rodzicielska wciskaj na trzy sekundy  . CL (Child Lock) wyświetli się na wyświetlaczu po naciśnięciu panelu sterowania. (Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj  przez trzy sekundy).
Dźwięk	2:00 - 2:03 (2:00 Wyt.)	Sygnal dźwiękowy potwierdza naciśnięcie przycisku na panelu sterowniczym. Sygnal dźwiękowy informuje o zakończeniu programu zmywania. <i>Komunikaty błędów zawsze są sygnalizowane głośnym dźwiękiem brzęczyka.</i>
Środek nabłyszczający	3:00 - 3:05 (3:00 Wyt.)	Ustawienie dozowania środka nabłyszczającego. Dozownik środka nabłyszczającego można regulować w zakresie od 3:00 (Wyt.) do 3:05 (Duża ilość). Ilość środka nabłyszczającego należy zwiększyć: <ul style="list-style-type: none"> • Jeżeli na naczyniach są ślady wody. Ilość środka nabłyszczającego należy zmniejszyć: <ul style="list-style-type: none"> • Jeżeli naczynia pokryte są lepką białą/niebieską warstwą. • Jeżeli na naczyniach są zacieki.

Ustawienia	Alternatywy	
		<ul style="list-style-type: none"> Powstawanie piany. W przypadku bardzo miękkiej wody środek nabyliczający można rozwodzić w stosunku 50:50. <p><i>Ustawienie fabryczne: 3:04</i></p>
Twardość wody	4:00 - 4:09 (4:00 Wyt.)	<p>Regulacja zmiękczacza wody. Wybrać ustawienie w zależności od twardości doprowadzanej wody. Prawidłowe ustawienie jest ważne! Zob. w części 1 Twardość wody rozdziału <i>Przed pierwszym użyciem</i>.</p> <p>W przypadku wody o twardości powyżej 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), napełnić solą.</p> <p><i>Jeżeli twardość wody wodociągowej wynosi poniżej 6°dH (10°fH / 7°eH / 1,0 mmol/l), wybierz 4:00. Zmiękczacze wody będzie wtedy nieaktywne i nie ma potrzeby dodawania soli.</i></p> <p><i>Ustawienie fabryczne: 4:04</i></p>
TAB (Detergent wszystko-w-jednym)	5:00 (Wyt.) 5:01 (Wł.)	<p>Uaktywńaj to ustawienie, gdy używasz detergentu wszystko-w-jednym, który zawiera środek nabyliczający. (Dotyczy również żelu do mycia naczyń do automatycznego dozowania, który zawiera nabyliczacz).</p> <p>To ustawienie ogranicza dozowanie środka nabyliczającego i wpływa na to, jak często musi się odbywać regeneracja zintegrowanego zmiękczacza zmywarki.</p> <p><i>Ustawienie fabryczne: 5:00</i></p>
Automatyczne dozowanie detergentu 00-40 ml	6:00 - 6:40 (6:00 Wyt.)	<p>Uaktywńij to ustawienie, jeżeli chcesz korzystać z automatycznego dozowania detergentu.</p> <p><i>Dokładna dozowana ilość zależy od tego, jaki program jest w użyciu. W przypadku programu Auto 45-65° na dozowanie wpływa również to, jak brudne są naczynia.</i></p> <p><i>Ustawienie fabryczne: 6:00</i></p>
Wskazanie błędu	F--	<p>Wszelkie komunikaty błędu.</p> <p><i>Pracownik serwisu może zapytać Cię o ostatnio występujące komunikaty błędu.</i></p>
Przywróć ustawienia fabryczne	rSt	<p>To skutkuje przywróceniem domyślnych poziomów fabrycznych wszystkim ustawieniom.</p> <p>Wybierz rSt i potwierdź, naciskając .</p>
Wyjdź	End	<p>Aby opuścić menu ustawień zmywarki, wybierz End i naciśnij .</p> <p>(Menu zamyka się automatycznie po trzech sekundach).</p>

Pielęgnacja i czyszczenie

✧ Uzupelnianie środka nabłyszczającego

Gdy konieczne jest uzupełnienie środka nabłyszczającego, na wyświetlaczu podświetlony zostanie powyższy symbol.




1. Otworzyć pokrywę komory na płyn nabłyszczający.
2. Ostrożnie wlej środek nabłyszczający do poziomu oznaczonego jako **MAX**.
3. Wytrzeć środek nabłyszczający, który mógł się rozlać wokół komory.
4. Prawidłowo zamknąć pokrywę.

Po uzupełnieniu symbol może zgasnąć dopiero po pewnym czasie.

☞ Uzupelnianie soli

Gdy konieczne jest uzupełnienie soli, na wyświetlaczu podświetlony zostanie powyższy symbol.

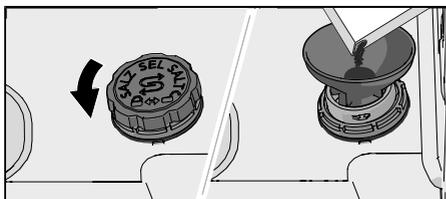

1. Pojemnik na sól wyjmuje się przez przekręcenie go w lewo.
2. Umieścić dołączony do zmywarki lejek w otworze do napełniania pojemnika na sól. (Wodę wlewa się tylko za pierwszym razem).
3. Dodawaj na tyle dużo soli, żeby wypełnić pojemnik (maks. 750 gram). Używaj specjalnej soli do zmywarek.
4. Wytrzeć nadmiar soli, aby umożliwić prawidłowe dokręcenie pokrywki.

Po uzupełnieniu symbol może zgasnąć dopiero po pewnym czasie.


⚠ OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć rdzewienia, niezwłocznie po nasypaniu soli należy uruchomić program zmywania.

Nie wolno nigdy wlewać detergentu do zmywarek do pojemnika na sól. Spowoduje to uszkodzenie zmiękczacza wody!

Uzupełnianie detergentu do zmywarek na potrzeby dozowania automatycznego

Po wyczerpaniu żelu do mycia naczyń konieczne jest jego uzupełnienie — na ekranie widnieje wtedy powyższy symbol. (Do całkowitego opróżnienia komory możesz wykonać 1-2 programy/-mów).

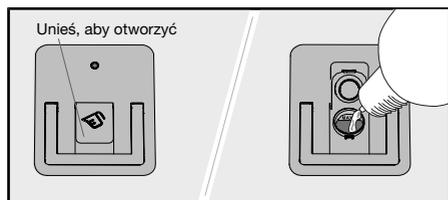


1. Otwórz pokrywkę komory dozowania automatycznego na żel do mycia naczyń.
2. Ostrożnie dodaj żelu do mycia naczyń do poziomu **MAX**.
3. Usuń spoza komory wszelki nadmiar żelu do mycia naczyń.
4. Prawidłowo zamknąć pokrywkę.

UWAGA!

W komorze dozowania automatycznego umieszczać wyłącznie żel do mycia naczyń! Nie stosować proszkowego detergentu do zmywarek. Nie stosować płynu do mycia — ze względu na pianę, która uniemożliwia skuteczne działanie zmywarki.

Niektóre gęste żele do mycia naczyń nie nadają się do stosowania w komorze dozowania automatycznego. Bardzo gęsty żel do mycia naczyń należy dodawać do ręcznej komory detergentu. Zob. zalecenia producenta detergentu.

Czyszczenie uchwytu dozowania automatycznego

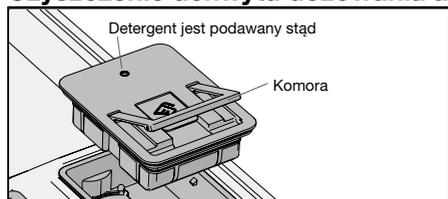


1. Komorę można wyjmować do czyszczenia i napełniania.
2. Sprawdź, czy otwór dozujący nie jest zablokowany. Wyczyść przedział gorącą wodą.

UWAGA!

Ważny - z powrotem załóż komorę. Pamiętaj, że nie wolno użytkować zmywarki bez założonego uchwytu dozowania automatycznego!

Oczyść filtr


Filtr wychwytuje większe fragmenty żywności, które są za duże, by mogły przejść przez pompę odpływową. Filtr trzeba opróżnić, gdy zachodzi taka potrzeba. Należy go czyścić w regularnych odstępach czasu, stosownie do częstości korzystania ze zmywarki.

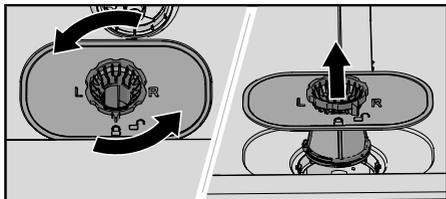

1. Przekręć pierścień blokujący w lewo i unieś filtr prosto do góry.
2. Wyjmij filtr i wyczyść go.
3. Z powrotem załóż filtr, po czym przekręć pierścień blokujący w prawo do pozycji zatrzymania. Sprawdź, czy brzegi filtra ściśle przylegają.


UWAGA!

Nieprawidłowe założenie filtra może skutkować niezadowalającymi rezultatami zmywania. Pamiętaj, że nie wolno użytkować zmywarki bez założonego filtra!

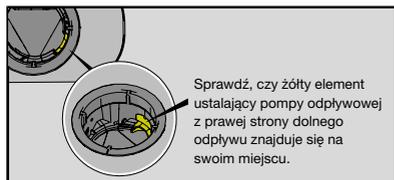

Czyszczenie ramion zraszających


Otwory i łożyska mogą w pewnych okolicznościach zostać zablokowane. Wyjąć zanieczyszczenia za pomocą szpilki lub podobnego przedmiotu. Ramiona zraszające mają również otwory od spodu.

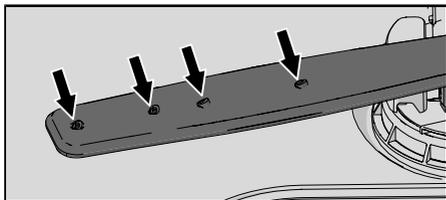

Aby ułatwić czyszczenie, ramiona zraszające można zdemontować. Należy pamiętać o ich prawidłowym zamontowaniu po oczyszczeniu.


Górne ramię zraszające

- Wyciągnąć górny kosz.
- Odkręć łożyska ramienia zraszającego w lewo, aby zdjąć ramię zraszające z górnego kosza.

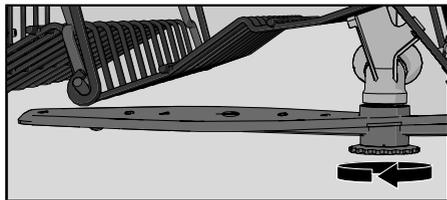

Dolne ramię zraszające

- Pociągnąć dolne ramię zraszające prosto w górę, aby je wyjąć.

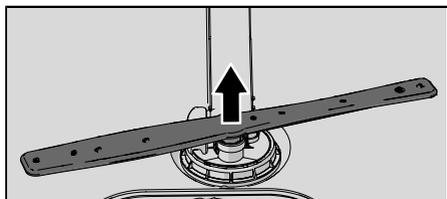

Mycie zmywarki z zewnątrz

Drzwi i uszczelki drzwi

Otwórz drzwi. Regularnie czyść boki drzwi i uszczelkę drzwi lekko zwilżoną szmatką. Wyczyść uszczelkę drzwiczek przy dolnej przedniej krawędzi zmywarki za pomocą szczotki do mycia naczyń.

Panel sterowniczy

Dbaj o czystość panelu sterowniczego. W razie potrzeby wycieraj go do czysta suchą lub nieznacznie zwilżoną szmatką. Pod żadnym pozorem nie używaj w tym celu produktów do czyszczenia — te mogłyby spowodować zarysowanie powierzchni.

CLn - Uruchom program Clean (Samoczyszczenie)

Komora zmywarki

Komora zmywarki jest wykonana ze stali nierdzewnej i zachowuje czystość przy normalnym (regularnym) użytkowaniu.

Pod wpływem twardej wody, w zmywarce może się odłożyć kamień. Należy wtedy włączyć do ręcznego przedziału na detergent zmywarki dwie łyżki stołowe kwasu cytrynowego i uruchomić program Samoczyszczenie (bez naczyń w zmywarce). W sprzedaży dostępne są również specjalne środki do czyszczenia zmywarek.


Usuwanie zatorów

Odblokowywanie pompy odpływowej

Jeżeli po zakończeniu programu w zmywarce nadal znajduje się woda, to być może niedrożna jest pompa odpływowa — pojawia się wtedy komunikat błędu Błąd wylotu wody lub Błąd pompy spustowej BLCD.

1. Wyłącz zmywarkę  i wyjmij wtyk z gniazdka ściennego.
2. Wyjąć filtr wstępny i dokładny.
3. Usunąć wodę z komory zmywarki.
4. Aby poddać kontroli pompę odpływową, wymontuj żółty element ustalający pompy odpływowej z prawej strony dolnego odpływu. (W razie potrzeby posłuż się szczypcami).

- Przekręć ręcznie pokrętko pompy, znajdujące się za elementem ustalającym pompy odpływowej. Ostrożnie usuń wszelkie ostre przedmioty, takie jak szkło.
- Założyć z powrotem ogranicznik pompy odpływowej oraz filtr dokładny i wstępny.
- Ponownie podłączyć urządzenie do zasilania.

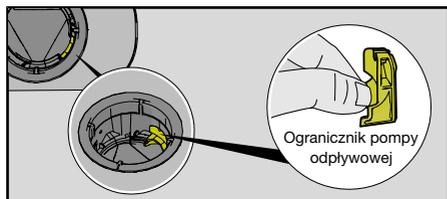


UWAGA!

Nie należy zapomnieć o ponownym zainstalowaniu ogranicznika pompy.

Odblokowywanie filtra węża doprowadzającego

Jeżeli doprowadzana woda zawiera cząsteczki, zewnętrzny filtr na wężu doprowadzającym może się zatkać — pojawia się wtedy komunikat błędu Błąd wlotu wody.

- Wyłącz zmywarkę  i wyjmij wtyk z gniazdka ściennego.
- Zakręcić zawór wody.
- Odkręcić wąż doprowadzający.
- Ostrożnie wyjąć zewnętrzny filtr z węża doprowadzającego i wyczyścić.
- Wymienić filtr i sprawdzić, czy uszczelka znajduje się w odpowiednim położeniu.
- Dokładnie przykręcić wąż doprowadzający.
- Podłączyć urządzenie do zasilania i odkręcić zawór wody. Odczekać, aż ustabilizuje się ciśnienie i sprawdzić, czy podłączenie jest wodoszczelne.

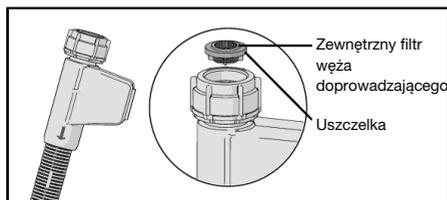

Przechowywanie/transport w zimie

Przechowywać zmywarkę w miejscu, w którym temperatura nie spada poniżej zera oraz unikać transportu na duże odległości w bardzo niskiej temperaturze. Zmywarkę należy transportować pionowo lub ułożoną na tylnej ścianie.

Przed przetransportowaniem zmywarki, która była w użyciu, albo przed jej długookresowym przechowaniem, konieczne jest usunięcie z niej wody.

Rozwiązywanie problemów

Komunikaty błędu		Czynność
F10	Przep wodą	Odblokowywanie pompy odpływowej. Zob. w rozdziale <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> . Gdyby problem nie ustępował, skontaktuj się z lokalnym serwisem.
F11	Błąd wylotu wody	Zob. problem „W zmywarce pozostaje woda” w tablicy poniżej. Gdyby problem nie ustępował, skontaktuj się z lokalnym serwisem.
F12	Błąd wlotu wody	Sprawdź, czy zawór doprowadzający wodę jest otwarty. Sprawdź, czy filtr zewnętrzny na wężu doprowadzającym nie jest zablokowany. Zob. w części <i>Odblokowywanie filtra węża doprowadzającego</i> rozdziału <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> . Gdyby problem nie ustępował, skontaktuj się z lokalnym serwisem.
F40	Wyciek zaworu wlotu	Zakręć zawór doprowadzający wodę i skontaktuj się z lokalnym serwisem.
F41	Błąd grzałki 1	Zakręć zawór doprowadzający wodę, wyjmij wtyk z gniazdka ściennego i skontaktuj się z lokalnym serwisem.
F45	Błąd rozdzielacza	Skontaktuj się z lokalnym serwisem.
F52	Błąd poziomu wody	Wyczyść filtr wstępny i filtr dokładny. Sprawdzić, czy zewnętrzny filtr węża doprowadzającego nie jest zapchany. Sprawdzić również, czy wąż odpływowy jest podłączony zgodnie z instrukcją instalacji. Gdyby problem nie ustępował, skontaktuj się z lokalnym serwisem.
F54	Przep wodą	Zakręć zawór doprowadzający wodę i skontaktuj się z lokalnym serwisem. Żeby nie doprowadzić do wycieku wody ze zmywarki, nie wyjmuj wtyku z gniazdka ściennego, dopóki nie zostanie zakręcony zawór doprowadzający wodę!
F56	Błąd pompy obieg	Skontaktuj się z lokalnym serwisem.
F67	Błąd wlotu wody	Sprawdź, czy zawór doprowadzający wodę jest otwarty. Sprawdź, czy filtr zewnętrzny na wężu doprowadzającym nie jest zablokowany. Zob. w części <i>Odblokowywanie filtra węża doprowadzającego</i> rozdziału <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> . Gdyby problem nie ustępował, skontaktuj się z lokalnym serwisem.
F68	Błąd pompy spustowej BLCD	Zob. problem „W zmywarce pozostaje woda” w tablicy poniżej. Gdyby problem nie ustępował, skontaktuj się z lokalnym serwisem.

Nacisnąć dowolny przycisk, aby usunąć sygnał błędu.

Informacje ogólne

Problem	Możliwe przyczyny	Czynność
Panel sterowniczy nie reaguje na naciskanie przycisków.	Czas między zamknięciem drzwiczek a użyciem panelu sterowniczego był za krótki.	Odczekać chwilę i ponowić próbę.
	Drzwiczki są otwarte.	Panel sterowniczy reaguje tylko przy zamkniętych drzwiczkach.

Problem	Możliwe przyczyny	Czynność
	Blokada rodzicielska lub Automatyczna blokada rodzicielska aktywne.	Patrz sekcja <i>Instrukcje bezpieczeństwa</i> .
	Panel sterowniczy zabrudzony.	Wyczyścić je suchą lub lekko wilgotną szmatką.
	Panel sterowania wymaga kalibracji.	Zakręcić zawór wody. Wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego i odczekaj 60 sekund. Następnie podłącz urządzenie z powrotem do gniazdka ściennego i odkręć zawór wody.
Nie można zamknąć drzwi.	Kosze są nieprawidłowo ustawione.	Sprawdzić, czy kosze są prawidłowo ustawione w płaszczyźnie poziomej. Sprawdzić, czy naczynia nie uniemożliwiają prawidłowego wsunięcia koszy.
	Zamek drzwiczek nie zatrzaskuje się.	Sprawdzić zamek drzwiczek. Jeśli się nie zatrzaskuje, otworzyć drzwiczki. Wciśnij  i Auto Dry i przytrzymaj, aż na ekranie zacznie się odliczanie. Odczekaj – 60 sekund(y) – aż odliczanie dobiegnie końca. Zamknij drzwiczki. Upewnij się, że drzwiczki się zatrzasnęły i zablokowały.
Zmywarka nie uruchamia się.	 nie zostało naciśnięte.	Naciśnij  . Na ekranie rozpocznie się odliczanie.
	Drzwi są nieprawidłowo zamknięte.	Sprawdzić.
	Zmywarka została otwarta w celu dołożenia brudnych naczyń podczas wykonywania programu.	Zamknij drzwiczki i naciśnij  .
	Zamek drzwiczek nie zatrzaskuje się prawidłowo.	Sprawdzić zamek drzwiczek. Jeśli się nie zatrzaskuje, otworzyć drzwiczki. Wciśnij  i Auto Dry i przytrzymaj, aż na ekranie zacznie się odliczanie. Odczekaj – 60 sekund(y) – aż odliczanie dobiegnie końca. Zamknij drzwiczki. Upewnij się, że drzwiczki się zatrzasnęły i zablokowały.

Problem	Możliwe przyczyny	Czynność
	Sprawdź, czy opcja Opóźniony start została wybrana.	Nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez trzy sekundy, aby skasować opcję Opóźniony start.
	Wtyczka nie jest włożona do gniazdka ściennego.	Sprawdzić.
	Zadziałał bezpiecznik/wyłącznik automatyczny.	Sprawdzić.
Naczynia nie są czyste.	Ramiona zraszające nie obracają się.	Sprawdzić, czy naczynia nie blokują ruchu ramion zraszających.
	Zablokowane otwory lub łożyska ramion zraszających.	Wyczyścić ramiona zraszające. Patrz rozdział <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .
	Niedopasowany program zmywania.	Do rozpuszczania tłuszczu pozostałego na naczyniach silnie zabrudzonych wybieraj programy wysokotemperaturowe, takie jak Intensywny 70°.
	Nieprawidłowa ilość detergentu.	Ilość należy ustalić z uwzględnieniem twardości wody. Zastosowanie zbyt dużej lub zbyt małej ilości detergentu skutkuje niesatysfakcjonującymi rezultatami mycia.
	Stary detergent. Detergent to produkt, który traci z czasem swoje właściwości.	Należy unikać kupowania dużych opakowań.
	Automatyczne dozowanie detergentu jest uaktywnione, ale żel do mycia naczyń nie jest dozowany.	Aby upewnić się, że detergent jest dozowany, wciśnij  i  na pięć sekund. Na ekranie będzie pulsować symbol  . Wtedy sprawdź, czy nastąpiło dozowanie jakiegokolwiek ilości żelu do mycia naczyń.
	Naczynia załadowane nieprawidłowo.	Nie przykrywaj porcelany dużymi miskami ani podobnymi naczyniami. Unikaj ustawiania bardzo wysokich szklanek w narożnikach koszy. Zob. w rozdziale <i>Ładowanie zmywarki</i> .
	Szklanki i filiżanki przewróciły się w czasie trwania programu.	Ustawić naczynia tak, aby były stabilne.
	Filtry są zapchane.	Wyczyścić filtr wstępny i filtr dokładny.

Problem	Możliwe przyczyny	Czynność
	Filtry są zamocowane nieprawidłowo.	Sprawdź, czy filtry są założone prawidłowo. Zob. w rozdziale <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .
	Brak ogranicznika pompy odpływowej.	Sprawdź, czy żółty element ustalający pompy odpływowej z prawej strony dolnego odpływu znajduje się na swoim miejscu. Zob. w rozdziale <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .
Plamy na stali nierdzewnej lub srebrze.	Niektóre produkty spożywcze, takie jak musztarda, majonez, cytryna, ocet, sól i sosy mogą powodować powstawanie śladów na stali nierdzewnej, jeżeli zostaną na niej pozostawione na zbyt długi czas.	Takie produkty spożywcze należy spłukiwać, ilekroć zmywarka nie zostaje uruchomiona od razu. Warto brać pod uwagę 1h 65° z opcją Szybkie mycie.
	Stal nierdzewna może spowodować powstanie plam na elementach ze srebra, jeżeli zetkną się w czasie zmywania. Aluminium również może powodować powstawanie plam na naczyniach.	Aby uniknąć śladów i matowienia, oddzielić od siebie naczynia wykonane z różnych metali, np. srebra, stali nierdzewnej i aluminium.
Plamy lub nalot na naczyniach.	Nieprawidłowo ustawiona ilość środka nablyszczającego.	Patrz sekcja <i>Ustawienia</i> .
	Ustawienie TAB jest aktywne i w użyciu jest detergent uniwersalny o niewystarczających właściwościach schnięcia.	Zmień detergent uniwersalny albo dezaktywuj ustawienie TAB i uzupełnij sól oraz osobno środek nablyszczający. Zob. w części <i>Środek nablyszczający</i> rozdziału <i>Ustawienia</i> .
	Pojemnik na sól jest pusty.	Uzupełnij sól. Patrz sekcja <i>Przed pierwszym użyciem</i> .
	Nieprawidłowe nastawienie zmiękczacza wody.	Zob. w części <i>Twardość wody</i> rozdziału <i>Ustawienia</i> .
	Ze zmiękczacza wody wycieka sól.	Sprawdź, czy pokrywka pojemnika na sól jest prawidłowo dokręcona. Jeżeli tak, skontaktuj się z lokalnym serwisem.
	Zbyt wysoka temperatura i/lub zbyt duża ilość detergentu mogą uszkodzić naczynia kryształowe. Niestety szkód nie można naprawić, można im tylko zapobiegać.	Naczynia kryształowe należy zmywać w niskiej temperaturze i z niewielką ilością detergentu. Dalsze informacje można uzyskać u producenta detergentu.

Problem	Możliwe przyczyny	Czynność
Naczynia pokryte są lepką białą/niebieską warstwą.	Ustawienie ilości środka nabyłszczającego jest za wysokie.	Zmniejsz ustawienie dozowania. Zob. w rozdziale <i>Ustawienia</i> . W przypadku bardzo miękkiej wody środek nabyłszczający można rozcieńczać wodą w stosunku 50:50.
Po zmywaniu pozostały plamy.	Plamy ze szminki i herbaty/kawy mogą być trudne do usunięcia.	Użyć detergentu ze składnikiem wybielającym. Używany jest żel do mycia naczyń w zmywarce. W razie potrzeby przy takich okazjach można dodać (gdy włączona jest opcja Automatyczne dozowanie detergentu) proszek do zmywarki lub detergent uniwersalny ze środkiem wybielającym do ręcznego pojemnika na detergenty. Patrz <i>Dodawanie detergentu</i> .
Pozostałości po detergentie w komorze na detergent po zakończeniu zmywania.	Komora na detergent była wilgotna podczas dodawania detergentu.	Komora na detergent musi być sucha przed dodaniem detergentu.
	Komora detergentu została zablokowana.	Upewnij się, że naczynia nie uniemożliwiają otwarcia komory detergentu.
Stukotanie w czasie zmywania.	Naczynia są ułożone nieprawidłowo lub ramiona zraszające nie obracają się.	Sprawdzić, czy naczynia są prawidłowo ustawione. Obrócić ramionami zraszającymi, aby potwierdzić, że o nic nie zaczepiają.
Dłuższym czasem odpowiada na ekranie wskazanie 1 minutę.	Program trwa dłużej niż szacowano.	Nie trzeba podejmować żadnych działań. Czas programu jest zapisywany i przy jego następnym uruchomieniu wyświetlany będzie prawidłowy czas.
W zmywarce pozostaje woda.	Filtry są zapchane.	Wyczyścić filtr wstępny i filtr dokładny.
	Filtry są zamocowane nieprawidłowo.	Sprawdź, czy filtry są założone prawidłowo. Zob. w rozdziale <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .
	Zanieczyszczenia w pompie odpływowej.	Wyczyścić pompę odpływową. Patrz sekcja <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .


Problem	Możliwe przyczyny	Czynność
	Brak ogranicznika pompy odpływowej.	Sprawdź, czy żółty element ustalający pompy odpływowej z prawej strony dolnego odpływu znajduje się na swoim miejscu. Zob. w rozdziale <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .
	Załamanie węża odpływowego.	Sprawdzić, czy wąż odpływowy nie jest załamany ani zgięty pod zbyt małym kątem.
	Zablokowany wąż odpływowy.	Odłączyć wąż odpływowy w punkcie, w którym przyłączony jest do syfonu zlewu. Sprawdzić, czy nie ma zanieczyszczeń oraz czy połączenie ma średnicę wewnętrzną przynajmniej 14 mm.
Ze zmywarki wydobywa się nieprzyjemny zapach.	Zanieczyszczenia wokół uszczelki i w narożnikach.	Wyczyścić za pomocą szczotki i niskopieniącego środka do czyszczenia.
	Przed długi czas stosowano wyłącznie programy zmywania w niskiej temperaturze.	Uruchamiaj program zmywania w wysokiej temperaturze raz lub dwa razy w miesiącu. Możesz też korzystać z programu samoczyszczenia. Zob. w części Samoczyszczenie rozdziału <i>Użytkowanie zmywarki</i> .
W zmywarce osadza się tłuszcz.	Przed długi czas stosowano wyłącznie programy zmywania w niskiej temperaturze.	Do rozpuszczania tłuszczu pozostałego na naczyniach silnie zabrudzonych wybieraj programy wysokotemperaturowe, takie jak Intensywny 70°. Możesz też korzystać z programu samoczyszczenia; zob. w części Samoczyszczenie rozdziału <i>Użytkowanie zmywarki</i> .
Naczynia nie są wystarczająco suche.	Opcja  Auto Dry jest nieaktywna.	Uaktywnij opcję  Auto Dry.
	Zmywarka nie jest całkowicie załadowana.	Całkowicie załadować zmywarkę.
	Środek nabłyszczający wymaga uzupełnienia lub jego ilość jest ustawiona na zbyt niską wartość.	Uzupełnij środek nabłyszczający albo zwiększ ustawienie dozowania.

Problem	Możliwe przyczyny	Czynność
	<p>Ustawienie TAB jest aktywne i w użyciu jest detergent uniwersalny o niewystarczających właściwościach schnięcia.</p>	<p>Zmień detergent uniwersalny albo dezaktywuj ustawienie TAB i uzupełnij sól oraz osobno środek nablyszczający. Zob. w części Środek nablyszczający rozdziału <i>Ustawienia</i>.</p>

WiFi

Problem	Możliwe przyczyny	Czynność
Symbol sieci  nie pojawia się na ekranie zmywarki.	Zmywarka nie jest podłączona do bezprzewodowej sieci.	Podłącz zmywarkę do swojej bezprzewodowej sieci. Zob. w rozdziale <i>ConnectLife</i> .
	Łącze Wi-Fi jest nieaktywne.	Uaktywnij łącze Wi-Fi. Zob. w części <i>Dezaktywacja / Uaktywnienie łącza Wi-Fi</i> rozdziału <i>ConnectLife</i> .
Połączenie przez Wi-Fi nieudane	Zmywarka nie może uzyskać dostępu do Twojej bezprzewodowej sieci. Możliwe też, że sam router nie ma połączenia z internetem.	Upewnij się, że router jest podłączony do internetu.
		Upewnij się, że Twoja bezprzewodowa sieć pracuje w paśmie 2,4 GHz i jest widoczna. Gdyby sygnał był za słaby, spróbuj przestawić router bliżej zmywarki.
		Zob. też rozwiązywanie problemów: www.connectlife.io . Gdyby problem nie ustępował, skontaktuj się z lokalnym serwisem.
Powiązanie nieudane	Twój smartfon lub tablet nie jest podłączony do bezprzewodowej sieci. Możliwe też, że sam router nie ma połączenia z internetem.	Upewnij się, że router jest podłączony do internetu.
		Upewnij się, że Twój smartfon lub tablet jest podłączony do bezprzewodowej sieci.
		Zob. też rozwiązywanie problemów: www.connectlife.io . Gdyby problem nie ustępował, skontaktuj się z lokalnym serwisem.
Zmywarka widnieje w aplikacji <i>ConnectLife</i> jako odłączona.	Łącze Wi-Fi nieaktywne	Uaktywnij łącze Wi-Fi. Zob. w części <i>Dezaktywacja / Uaktywnienie łącza Wi-Fi</i> rozdziału <i>ConnectLife</i> .
		Zob. też rozwiązywanie problemów: www.connectlife.io . Gdyby problem nie ustępował, skontaktuj się z lokalnym serwisem.
Aktualizacja oprogramowania nie powiodła się.	Połączenie sieciowe zostało przerwane albo zmywarka straciła zasilanie.	Zanim ponowisz próbę, upewnij się, że zasilanie występuje oraz że połączenie sieciowe jest ustanowione i stabilne. Gdyby problem nie ustępował, skontaktuj się z lokalnym serwisem.

Montaż

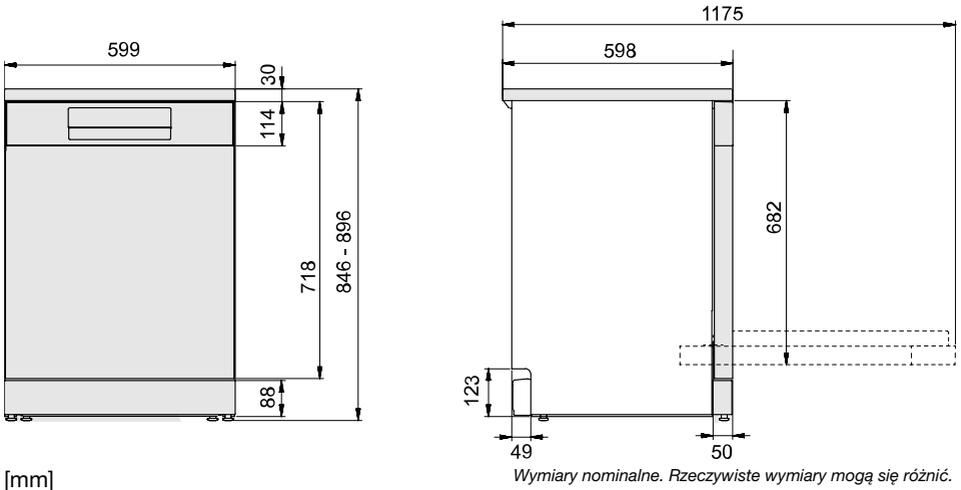

[mm]

Wymiary nominalne. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Połączenia elektryczne, doprowadzające i odprowadzające muszą być wykonane przez przeszkoloną profesjonalistę.
- Należy zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących podłączania do źródła wody, kanalizacji i sieci elektrycznej.
- W czasie montażu należy zachować ostrożność. Nosić rękawice ochronne. Montaż musi być przeprowadzany przez dwie osoby.
- Na podłodze pod zmywarką umieścić tackę ociekową, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych potencjalnymi wyciekami wody.
- Przed przykręceniem zmywarki należy sprawdzić jej działanie poprzez uruchomienie programu 1h 65° z opcją Szybkie mycie. Sprawdzić, czy zmywarka napelnia się wodą, a następnie opróżnia. Sprawdzić też, czy wszystkie złącza są szczelne.

OSTRZEŻENIE!


W czasie montażu zmywarki należy odciąć dopływ wody.

W czasie wykonywania prac wtyczka musi być wyjęta z gniazdka lub zasilanie odcięte z gniazdka.

Ustawianie zmywarki

Zmywarka jest odpowiednia zarówno do zainstalowania pod blatem, jak i do montażu wolnostojącego. Upewnić się, że powierzchnia, na której ustawiona zostaje zmywarka, jest stabilna.

Wyregulować wysokość i wsunąć zmywarkę na miejsce

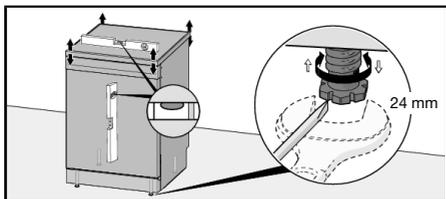


Wolnostojąca

- Upewnić się, że powierzchnia, na której montowana ma być zmywarka jest stabilna. Ustawić wysokość zmywarki za pomocą czterech nóżek, tak aby zmywarka była wypoziomowana. Sprawdzić również, czy drzwi zmywarki można swobodnie otworzyć i czy są wyśrodkowane na otworze komory.

Do zabudowy


1. Rozpocząć od zmierzenia wysokości od podłogi do dolnej krawędzi blatu.
2. Zmierzyć wysokość od podłogi do górnej krawędzi blatu.
3. Wyregulować stopki zmywarki poprzez obrócenie ich w prawo, aby podnieść zmywarkę, albo w lewo, aby ją opuścić.
4. Sprawdzić, czy między spodnią stroną blatu a górną krawędzią zmywarki jest zachowany minimalny odstęp 3 mm.
5. Wsunąć zmywarkę w miejsce montażu.
 - Wsuwając zmywarkę na jej przewidziane miejsce, należy odciągać węże zasilające i odpływowe oraz kabel zasilający.
 - Sprawdzić, czy węże spustowe nie są załamane ani zbyt mocno zgięte. Sprawdzić też, czy nie występują okoliczności, które mogłyby prowadzić do uszkodzenia węży.

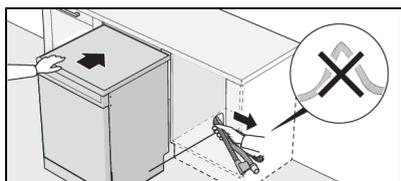

- Sprawdzić, czy urządzenie zamontowane jest w taki sposób, aby drzwi otwierały się swobodnie. W przeciwnym razie może to być przyczyną nieprawidłowego działania zamka drzwi.
6. Wykonać końcową regulację nóżek przednich.

Zmywarkę można zamontować we wnęce ze zdjętym blatem. Patrz Zdejmowanie blatu zmywarki.

Podłączanie odpływu

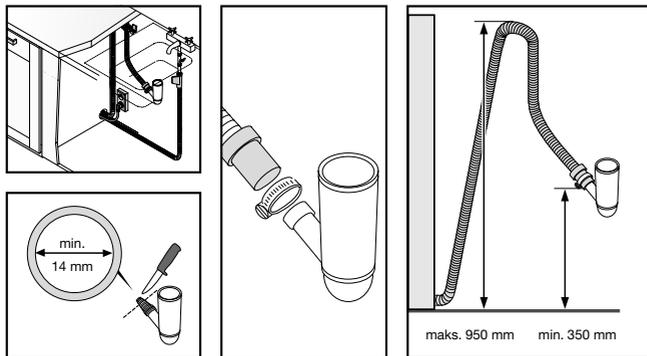

Wąż odpływowy można wydłużyć o maksymalnie 3 m (całkowita długość węża odpływowego nie może przekroczyć 4,5 m). Wszelkie połączenia i rury łączące muszą mieć średnicę wewnętrzną minimum 14 mm.


Żaden odcinek węża odpływowego nie może znajdować się o więcej niż 950 mm powyżej dna zmywarki. Węża nie można podłączać bezpośrednio do odpływu w podłodze lub podobnego odpływu. W takiej sytuacji wąż może zadziałać jak syfon i opróżnić zmywarkę.

Wylot węża musi zawsze znajdować się co najmniej 350 mm powyżej spodniej części urządzenia.

Przymocować wąż odpływowy, korzystając z opaski zaciskowej węża. Upewnić się, że na wężu odpływowym nie ma załamań.

UWAGA!

Jeżeli wąż odpływowy jest doprowadzony do króćca na syfonie zlewu, podłączenie węża musi być wykonane na poziomie dna blatu (1). W przeciwnym razie woda odpływająca ze zlewu może przedostawać się do zmywarki. Dostępne są inne sposoby podłączenia (2, 3). Syfon zlewu musi być wentylowany.

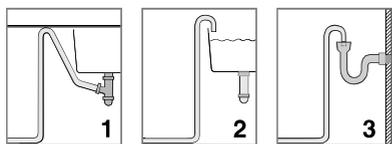

Podłączenie do źródła wody

Należy korzystać wyłącznie z węża doprowadzającego dostarczonego ze zmywarką. Nie wolno wykorzystywać starych lub innych zapasowych węży.

Rura zasilająca musi mieć zawór wody (zawór zamykający). Zawór wody musi być łatwo dostępny, tak aby umożliwić odcięcie dopływu wody w przypadku konieczności przestawienia zmywarki.

Po zakończeniu montażu zawór wody należy odkręcić, aby umożliwić ustabilizowanie się ciśnienia. Sprawdzić, czy wszystkie połączenia są szczelne.

Podłączenie do źródła zimnej wody

Podłączyć zmywarkę do źródła zimnej wody, jeżeli budynek ogrzewany jest olejem opałowym, prądem elektrycznym lub gazem.

Podłączenie do źródła ciepłej wody

Podłącz zmywarkę do źródła ciepłej wody (maks. 70 °C), jeżeli budynek jest ogrzewany środkami o dużej efektywności energetycznej, takimi jak sieć ciepłownicza, energia słoneczna lub energia geotermalna. Podłączenie do ciepłej wody zmniejsza zużycie energii przez zmywarkę.

UWAGA!

Nie przekraczać dopuszczalnej temperatury doprowadzanej wody. Niektóre materiały, z których wykonane są naczynia kuchenne, mogą nie być odporne na wysoką temperaturę. Zob. w części *Delikatne naczynia* rozdziału *Ładowanie zmywarki*.

Podłączenie elektryczne


Informacje na temat parametrów podłączenia elektrycznego znaleźć można na tabliczce z numerem seryjnym. Podane tam specyfikacje muszą być zgodne z parametrami zasilania sieciowego.

Zmywarka musi być podłączona do gniazdka z uziemieniem.


Elektryczne gniazdko ścienne musi znajdować się poza miejscem montażu oraz być łatwo dostępne po zamontowaniu zmywarki. Nie wolno stosować przedłużaczy.

Zamontować izolację wygłuszającą

(dotyczy tylko wybranych modeli).

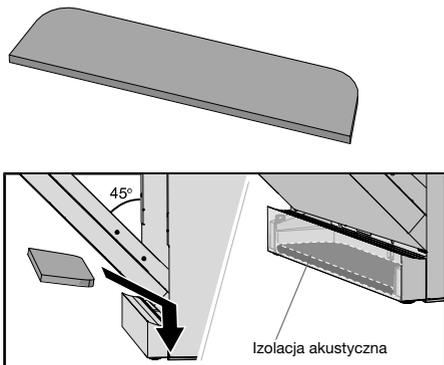

Zdejmowanie blatu zmywarki

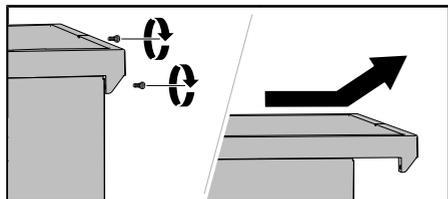


Zmywarkę można zamontować we wnęce ze zdjętym blatem. W przypadku zdjęcia blatu zmywarki trzeba ją zamontować tak, aby była otoczona z obu stron oraz aby znajdowała się pod innym blatem. Jeżeli zmywarka jest montowana w taki sposób, że jedna z jej ścian jest odsłonięta, do jej tylnej krawędzi należy przymocować uchwyt.

Serwis

Zanim skontaktujesz się z działem obsługi technicznej, przeczytaj rozdział *Rozwiązywanie problemów*. W razie napotkania problemu, którego nie potrafisz samodzielnie rozwiązać, zwróć się o profesjonalną pomoc do lokalnego punktu obsługi serwisowej.; zob. **global.hisense.com**. Na naszej stronie internetowej znajdziesz również informacje o dostępności części zamiennych. Dowiesz się też z niej, w jakim zakresie możesz dokonywać napraw samodzielnie.

W zgłoszeniu podać informacje zawarte na tabliczce znamionowej zmywarki, z uwzględnieniem numeru produktu (1) i numeru seryjnego (2).

Pamiętaj, że naprawy nieprofesjonalne mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkownika i poskutkować unieważnieniem gwarancji.



Liczba cykli programu

Naciśnij i przytrzymaj \vee i ⌚ przez 3 sekundy, aby wyświetlić Liczba cykli programu na wyświetlaczu.

(Jeśli zmywarka wykonała więcej niż 999 cykli, wyświetlana jest liczba tysięcy, a następnie liczba cykli do 999. Na przykład: 1234 cykle są wyświetlane w następujący sposób, 001 po którym następuje 234.)

Dane techniczne i etykieta efektywności energetycznej

Dane techniczne

Wysokość:	846-896 mm
Szerokość:	599 mm
Głębokość:	598 mm
Waga:	40 kg ¹⁾
Liczba standardowych ustawień:	16 ²⁾
Ciśnienie wody:	0,03-1,0 MPa
Podłączenie elektryczne:	Patrz tabliczka znamionowa.
Moc znamionowa:	Patrz tabliczka znamionowa.

¹⁾ Waga może różnić się w zależności od wersji.

²⁾ Zgodnie z normą EN 60436.


Informacja dla konsumentów

Informację o urządzeniu znajdziesz na stronie internetowej global.hisense.com. Informacje można również znaleźć w bazie danych rejestracji produktów UE dla etykietowania energetycznego, EPREL. Zeskanuj kod QR na etykiecie energetycznej dostarczonej ze zmywarką (lub przejdź do <https://eprel.ec.europa.eu> i wyszukaj nazwę modelu).

Informacje dla instytucji testujących

Informację o produkcie można znaleźć w rejestrze etykiet energetycznych Komisji Europejskiej (EPREL), a także otrzymać pocztą elektroniczną: dishwashers@appliance-development.com.

W zgłoszeniu należy podać informacje zamieszczone na tabliczce znamionowej zmywarki, włącznie z numerem artykułu (1), numerem seryjnym (2) i nazwą modelu (3).



Deklaracja zgodności

Niniejszym oświadczamy, że urządzenie jest zgodne z odpowiednimi dyrektywami europejskimi i wymaganiami stosownych norm.

Hisense



908242-a11

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.