


gorenje

HR

HR

BA

**DETALJNE UPUTE
ZA UPORABU PERILICE
RUBLJA**

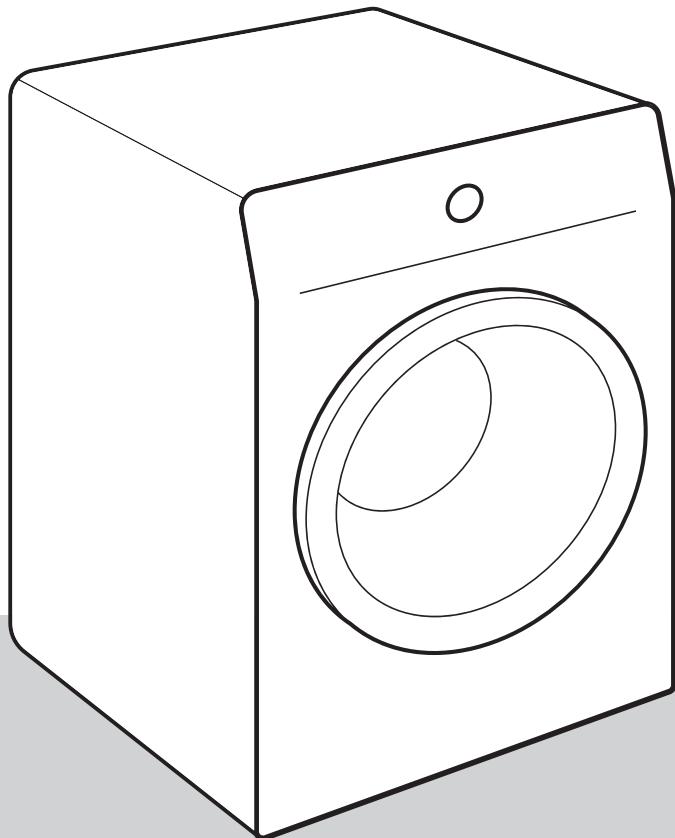

Život je danas komplikiran. Učinimo barem njegu rublja jednostavnom! Vaša nova perilica rublja svojom će inovativnom tehnologijom i najnovijim dostignućima na području njegu rublja doprinijeti pojednostavljenju vaših svakodnevnih kućanskih poslova.

Najnovija tehnologija koja se upotrebljava u našoj perilici rublja osigurava najbolju njegu za svaki odjevni predmet uz minimalno gužvanje. Vaša perilica rublja istovremeno je i prijazna do okoline jer je najekonomičnija u potrošnji električne energije, vode i deterdženta.

Ova perilica rublja namijenjena je isključivo uporabi u kućanstvu. Molimo vas da je ne koristite za rublje s oznakom da nije pogodno za pranje u perilici rublja.

U uputama ćete opaziti simbole koji imaju sljedeće značenje:

 **INFORMACIJA!**
Informacija, savjet, ideja ili preporuka

 **UPOZORENJE!**
Upozorenje za opasnost

 **ELEKTRIČNI UDAR!**
Upozorenje za opasnost električnog udara

 **VRUĆA POVRŠINA!**
Upozorenje za opasnost vruće površine

 **OPASNOST POŽARA!**
Upozorenje za požarnu opasnost



Vrlo je važno da upute iz korisničkog priručnika pažljivo pročitate.

Sadržaj

SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI	5
Sigurnost djece	8
Opasnost vruće površine	9
OPIS PERILICE RUBLJA	10
Tehnički podaci	11
Ploča za upravljanje	12
POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE	14
Uklanjanje transportnih blokada	14
Pomicanje i ponovni transport	15
Odabir prostorije	15
Ugađanje visine perilice rublja pomoću podesivih nožica	16
Način postavljanja perilice rublja	17
Priklučivanje na dovod vode	19
Namještanje cijevi za odvod vode	21
Priklučenje na električnu mrežu	22
PRIJE PRVE UPORABE	23
Povezivanje uređaja s aplikacijom ConnectLife	24
KORACI PRANJA (1-7)	26
1. Korak: Pridržavajte se etiketa na rublju	26
2. Korak: Priprema za pranje rublja	27
Uključenje perilice rublja	27
Punjene perilice rublja	28
3. Korak: Odabir programa pranja	29
Tabela programa	30
Dajinsko upravljanje pranjem pomoću aplikacije	34
4. Korak: Odabir postavki	35
Postavke pomoću kombinacije dvaju gumba istodobno pritisnutih	38
5. Korak: Odabir dodatnih funkcija	40
Tabela dodatnih funkcija	41
6. Korak: Upućivanje programa pranja	43
7. Korak: Završetak programa pranja	43
PREKIDI I PROMJENE PROGRAMA	44
Vlastiti (fizički) prekid	44
Osobne postavke	44
Izbornik osobnih postavki	44
Tipka Pauza	44
Dodavanje/vadenje rublja tijekom rada perilice rublja	45
Smetnje	45
Nestanak napajanja (električne energije)	45
Otvaranje vrata (privremeno zaustavljanje/trajni prekid/promjena programa)	45
Prikaz broja završenih ciklusa pranja	46
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	47
Čišćenje dozirne posude	47
Čišćenje mrežice dovodne cijevi, kućišta dozirne posude i gumene brtve vrata	48
Čišćenje filtra crpke	49
Čišćenje vanjsštine perilice rublja	50

RJEŠAVANJE PROBLEMA	51
Što učiniti ...?	51
Tabela smetnji i grešaka u radu	51
Servisiranje	56
SAVJETI ZA PRANJE I ZA ŠTEDLJIVU UPORABU PERILICE	57
INFORMACIJSKI LIST	59
Stanje niske pripravljenosti	60
ZBRINJAVANJE	61

SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI



Prije početka uporabe perilice rublja obvezno pročitajte upute za uporabu.

Molimo vas da perilicu rublja ne koristite ako prije toga niste pročitali i razumjeli upute za uporabu.

Upute za uporabu perilice rublja prilagođene su različitim tipovima/modelima perilica, stoga su u njima možda opisane i određene postavke i oprema koje vaša perilica rublja nema.

Nepridržavanje uputa za uporabu, odnosno nepravilna uporaba perilice rublja može privesti do oštećenja na rublju ili stroju, a može doći i do ozljeda korisnika. Upute za uporabu držite spremljene negdje u blizini perilice rublja.

Uredaj je namijenjen za uporabu u kućanstvu i u sličnim okruženjima, kao što su:

- kuhinje za osoblje u trgovačkim lokalima, uredima i u drugim radnim okruženjima;
- seoska domaćinstva;
- gostima u hotelima, motelima i drugim vrstama stambenih prostora;
- objekti koji nude usluge noćenja s doručkom.

Stroj nije namijenjen za to da ga koriste osobe (uključivši i djecu), koje su tjelesno ili duševno zaostale, ili im nedostaje iskustvo i znanje. Takve osobe moraju dobiti upute o uporabi stroja od osoba, odgovornih za njihovu sigurnost.

 **UPOZORENJE!**

Perilica rublja smije se upotrebljavati samo s isporučenim kabelom za napajanje.

 **ELEKTRIČNI UDAR!**

Da bi izbjegli možebitne opasnosti, **oštećen priključni kabel** smije zamijeniti isključivo proizvođač, njegov serviser, ili druga ovlaštena osoba.

 **UPOZORENJE!**

Perilicu rublja nemojte priključivati na utičnicu namijenjenu uređaju za brijanje ili sušilu za kosu.

Upute za uporabu možete pogledati i na našoj internetnoj stranici www.gorenje.com.

Pridržavajte se uputa za pravilno postavljanje perilice rublja Gorenje i za priključenje na vodovodnu i električnu instalaciju (pogledati poglavlje »**POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE**«).

Priklučenje na vodovodnu i električnu instalaciju mora obaviti osposobljena stručna osoba.

Popravke i održavanje kod kojih je u pitanju sigurnost ili kapacitet stroja, moraju također obaviti osposobljeni stručnjaci.

Perilicu rublja nemojte držati u prostorijama u kojima bi se temperatura mogla spustiti do ispod 5°C, jer bi se na toj temperaturi dijelovi perilice rublja mogli oštetiti zbog zamrznute vode.

Otvori za prozračivanje na dnu perilice rublja ne smiju biti blokirani tepihom.

Za priključenje perilice rublja na vodovodnu instalaciju obvezno koristite priloženo dovodno crijevo i brtivila. Tlak vode treba biti između 0,05 i 0,8 MPa (0,5–8 bara).

Za priključenje perilice rublja na vodovodnu instalaciju morate koristiti novu priključnu cijev; staru priključnu cijev ne smijete ponovno uporabiti.

Kraj odvodne cijevi ne smije biti uronjen u ispuštajuću vodu.

Prije početka pranja pritisnite vrata na označenom mjestu da se zbrane. Tijekom odvijanja programa pranja vrata nije moguće otvoriti.

Preporučujemo da prije prvog pranja odstranite možebitnu nečistoću iz bubnja perilice rublja koristeći program Cotton 90°C (Pamuk 90°C) (pogledati TABELU PROGRAMA).

Nakon završenog pranja zatvorite vodovodnu slavinu i izvucite utikač perilice rublja iz zidne utičnice.

Perilicu rublja koristite isključivo za pranje kako je to opisano u uputama iz korisničkog priručnika. Perilica nije namijenjena za suho pranje.

Tijekom programa pranja ne ispuštaju se ion srebra.

Koristite samo sredstva za strojno pranje i njegu rublja. Ne možemo odgovarati za možebitna oštećenja ili za obojenost brtvi i plastičnih dijelova koji su posljedica nepravilne primjene sredstava za bijeljenje i bojanje rublja.

Za uklanjanje naslaga kamenca iz vode koristite sredstva koja imaju dodano sredstvo za zaštitu od korozije. Uvijek se pridržavajte uputa proizvođača. Odstranjivanje naslaga kamenca završite višekratnim ispiranjem, ili upućivanjem programa Drum clean (Samočišćenje/Samočistivi program), čime ćete uspješno odstraniti sve ostatke kiselina (primjerice octa, ...).

OPASNOST POŽARA!

Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže topila, jer postoji mogućnost stvaranja (tvorbe) otrovnih plinova, oštećenja uređaja, i opasnosti od zapaljenja i eksplozije.

Sigurnost djece

UPOZORENJE!

Djeci mlađoj od tri godine nemojte dozvoliti približavanje uređaju, osim ako su čitavo vrijeme pod vašim nadzorom.

Maloj djeci nemojte dozvoliti da se igraju sušilicom rublja.

Sredstva za pranje i omekšavanje rublja držite izvan domaćaja djece.

Uključite sigurnosnu blokadu za djecu (pogledati poglavlje »ODABIR POSTAVKI/Sigurnosna blokada za djecu«).

Prije no što zatvorite vrata perilice rublja i uputite program pranja, provjerite je li se u bubnju nalazi bilo što drugo osim rublja (primjerice da se nije slučajno dijete popelo u bубanj perilice rublja i sa unutrašnje strane zatvorilo vrata).

Perilica rublja izrađena je u skladu sa svim propisanim sigurnosnim standardima.

Ovu perilicu rublja smiju koristiti djeca starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, odnosno osobe s nedostatkom iskustava i znanja u rukovanju uređajem, ali samo ako uređajem rukuju pod odgovarajućim nadzorom, i ako su dobine odgovarajuće upute u vezi sa sigurnom uporabom uređaja, i ako razumiju opasnosti povezane s nepravilnim rukovanjem uređajem.

Djeci nemojte dozvoliti da koriste uređaj kao igračku.


Nemojte dozvoliti da djeca učestvuju u čišćenju i održavanju perilice bez odgovarajućeg nadzora.

Opasnost vruće površine

 **VRUĆA POVRŠINA!**


Na višim temperaturama pranja staklo vrata se zagrije. Pazite da se ne opečete. Pobrinite se da se djeca ne igraju u blizini stakla vrata.

OPIS PERILICE RUBLJA

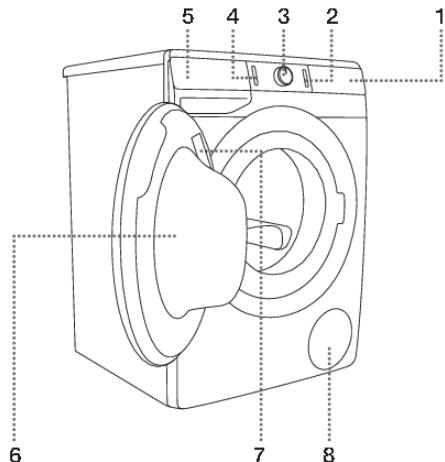

SPRIJEDA

1. Ploča za upravljanje
2. Tipka start/prekid
3. Gumb za odabir programa
4. Tipka za uključenje/isključenje
5. Dozirna posuda
6. Vrata
7. Tipska pločica
8. Filtar crpke

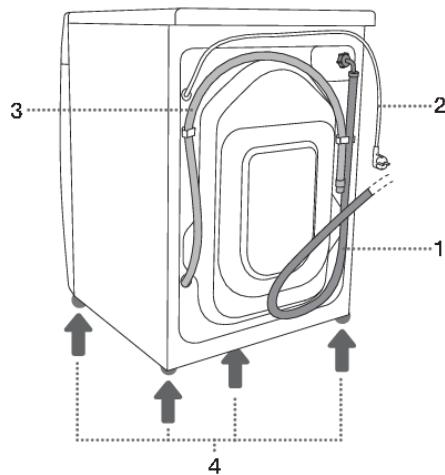

STRAGA

1. Cijev za dovod vode
2. Priklučni kabel
3. Cijev za odvod vode
4. Podesive nožice

Tehnički podaci

(ovisno o modelu)

Natpisna pločica s osnovnim podacima o perilici rublja nalazi se na unutarnjoj strani vrata perilice rublja (pogledajte poglavje »OPIS PERILICE RUBLJA«).


Maksimalno punjenje	Pogledajte označnu pločicu		
Širina	600 mm	600 mm	600 mm
Visina	850 mm	850 mm	850 mm
Dubina perilice rublja (a)	465 mm	545 mm	610 mm
Dubina sa zatvorenim vratima	495 mm	577 mm	640 mm
Dubina s otvorenim vratima (b)	980 mm	1062 mm	1125 mm
Težina perilice rublja	X kg (ovisno o modelu)		
Nazivni napon	Pogledajte označnu pločicu		
Priključna snaga	Pogledajte označnu pločicu		
Priključak	Pogledajte označnu pločicu		
Pritisak vode	Pogledajte označnu pločicu		
Struja	Pogledajte označnu pločicu		
Frekvencija	Pogledajte označnu pločicu		

Informacije o usklađenosti


Vrsta radijske opreme (ovisno o modelu)	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Radno frekvencijsko područje	2.4000 GHz – 2.4835 GHz
Maksimalna izlazna snaga	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Dobitak antene <10 dBi)
Maksimalni dobitak antene	Dobitak: 0 dBi
Bluetooth	
Radno frekvencijsko područje	2.400 GHz – 2.4835 GHz
Izlazna snaga nositelja	6 dBm (≤ 10 dBm)
Vrsta emisije	F1D

Gorenje navodi da je gore opisana oprema u skladu s direktivom 2014/53/EU.


Tipска pločica

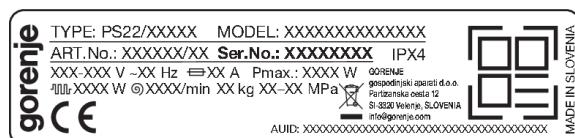

Ploča za upravljanje

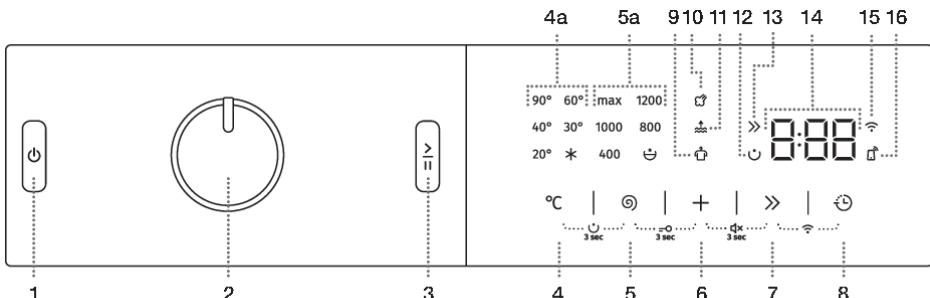

1	TIPKA ZA UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE Za upućivanje u rad i isključenje perilice, te za prekid (resetiranje) programa pranja.
2	GUMB ZA ODABIR PROGRAMA
3	TIPKA START/PREKID Za upućivanje u rad i privremeni prekid izvođenja programa. Tipka bljeska kod upućivanja u rad i kod prekida rada; nakon početka odvijanja programa tipka zasvjetli stalno.
4	TEMPERATURA PRANJA °C Mogućnost postavljanja temperature pranja
4+5	PREDPRANJE ON/OFF (UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE) Pritisnite pozicije 4+5 i držite ih pritisnute 3 sekunde.
5	SPIN (CENTRIFUGA) ⚡ (OKRETAJI CENTRIFUGE – CIJEĐENJA MAX/IZBACIVANJE VODE/CRPKA STOP ⏪) Mogućnost podešavanja okretaja centrifuge.
5+6	Blokada za djecu UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE Pritisnite pozicije 5+6 i držite ih pritisnute 3 sekunde.
6	OPTIONS + (DODATNE FUNKCIJE): ANTI CREASE ⚡ (PROTIV GUŽVANJA) Mogućnost aktiviranja funkcije nježnog pranja. WATER+ ↑ (VODA+) Mogućnost odabira veće razine vode. STEAM ☀ (PARA) Mogućnost aktiviranja funkcije nježnog pranja.
6+7	Zvuk UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE Pritisnite pozicije 6+7 i držite ih pritisnute 3 sekunde.
7	FAST >> (BRZO) Mogućnost postavljanja kraćeg vremena programa pranja.
8	DELAY END ⏴ (ODGAĐANJE KRAJA) Mogućnost postavljanja vremena do završetka programa pranja.
7+8	UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE Wi-Fi veze ⌂ Pritisnite položaje 7+8.

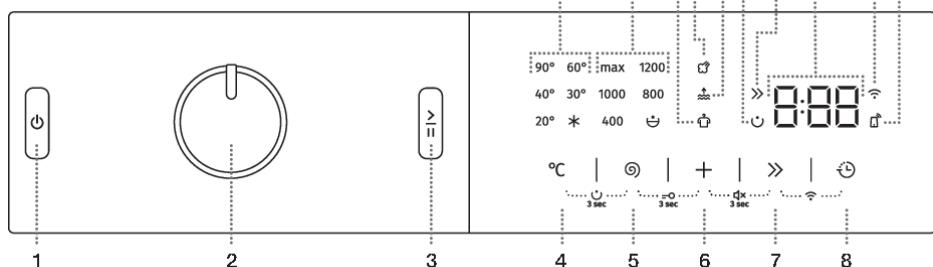

9	Osvjetljenje simbola ANTI CREASE
10	Osvjetljenje simbola STEAM
11	Osvjetljenje simbola WATER+
12	Osvjetljenje simbola PREWASH
13	Osvjetljenje simbola FAST >> (BRZO PRANJE)
14	Na POKAZIVAČU (ZASLONU) prikazuje se sljedeće: <ul style="list-style-type: none"> • dostupne funkcije; • preostalo vrijeme do završetka programa; • informacije za korisnika.
15	Osvjetljenje simbola CONNECT
16	Osvjetljenje simbola REMOTE START

INFORMACIJA!

Za modele s brzinama centrifuge većim od 1200 o/min, na zaslonu će zasvijetliti natpis max.

Za modele s najvećom brzinom centrifuge od 1200 o/min, natpis max na zaslonu nikada neće zasvijetliti.

POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE


INFORMACIJA!

Odstranite svu ambalažu. Kod uklanjanja ambalaže pazite da se ne ozlijedite, i da ne oštetite perilicu rublja oštrim predmetom.

Uklanjanje transportnih blokada

UPOZORENJE!

Prije prve uporabe perilice rublja obvezno odstranite transportne blokade, jer će inače kod upućivanja blokirane perilice rublja u rad nastati oštećenja. Garancija za popravak takvih oštećenja ne važi!

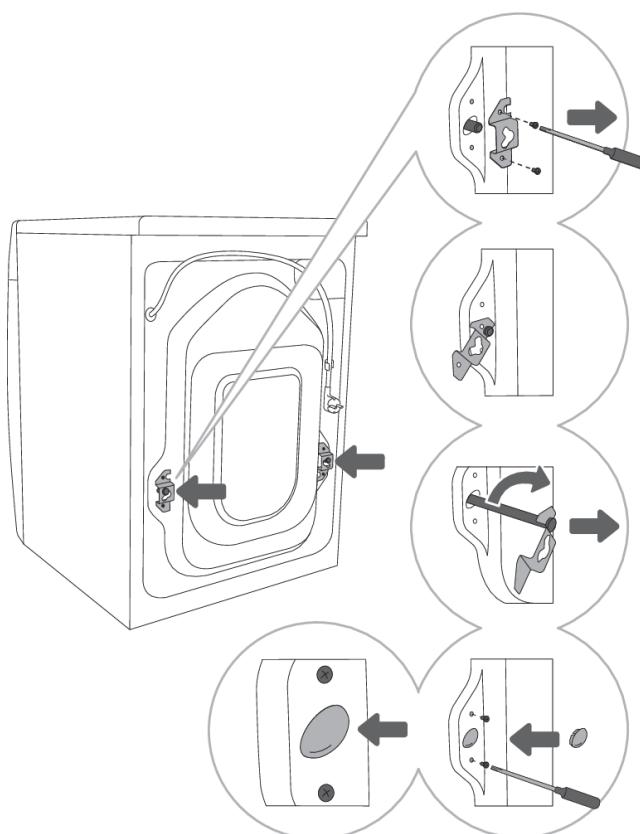

1 Odmaknite cijevi i odvijte vijke na stražnjoj strani perilice. Skinite oba kutna profila.

2 Kutne profile zakvačite u zareze na šipkama za blokadu – desnog prije toga okrenite na drugu stranu.

3 Koristeći kutne profile zaokrenite sigurnosne šipke za 90° i izvucite ih.

4 Plastične čepove ugurajte u otvore nastale nakon izvlačenja blokirnih šipki, i privijte natrag vijke koje ste u točki 1 odvili. Plastične čepove naći ćete priložene u vrećici kompletta zajedno s korisničkim priručnikom za upo-rabu perilice rublja.

Pomicanje i ponovni transport

- INFORMACIJA!

Ukoliko perilicu rublja namjeravate pomicati odnosno prevoziti, morate ponovno namjestiti kutne profile i ugurati barem jednu šipku za blokiranje stroja, čime ćete spriječiti da tijekom prijevoza dođe do eventualnih oštećenja zbog vibracija (pogledati poglavje »POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE/Uklanjanje transportnih blokada«). Ako ste transportne šipke ili kutne profile u međuvremenu izgubili, kod proizvođača možete naručiti nove.

Odabir prostorije

- INFORMACIJA!

Tlo na kojem stoji perilica mora imati betonsku podlogu, i mora biti suho i čisto, inače bi se perilica mogla pomicati. Očistite i donju površinu podesivih nožica.

- INFORMACIJA!


Perilica rublja mora stajati vodoravno i stabilno na čvrstoj podlozi.

- INFORMACIJA!

Ako perilicu rublja namjeravate postaviti na izdignutu stabilnu podlogu, potrebno ju je dodatno zaštititi od prevrtanja.

Ugađanje visine perilice rublja pomoću podesivih nožica

Uređaj namjestite koristeći libelu i ključeve 32 (za nožice) i 17 (za matice). Ključevi nisu priloženi.

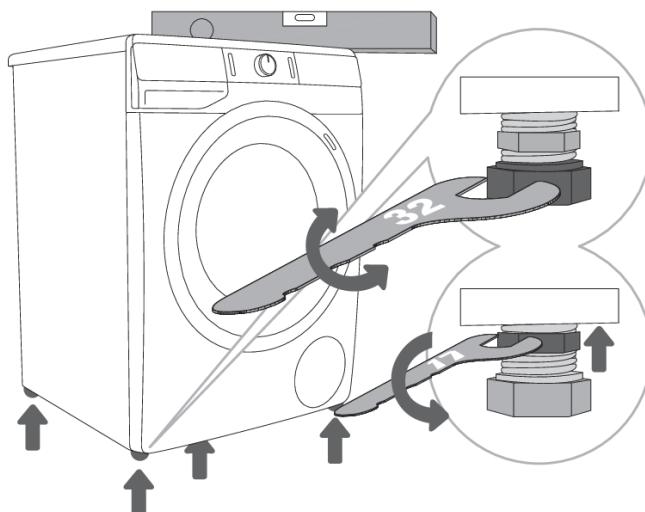

1 Perilicu izravnajte uzdužno i poprečno okretanjem podesivih nožica.

2 Nakon podešavanja visine nožica, dobro privijete maticu ključem broj 17 okrećući ih prema dnu perilice ↑ (pogledati sliku).

INFORMACIJA!

Uzrok za vibracije, pomicanje perilice po prostoriji i glasno djelovanje može biti nepravilno ugađanje podesivih nožica. Neispravno ugođene i izravnane podesive nožice nisu predmet garancije.

INFORMACIJA!

Ponekad se prilikom rada perilice rublja pojave i neobični ili jači šumovi koji su za perilicu rublja neuobičajeni, i koji su također najčešće posljedica neispravnog postavljanja.

Način postavljanja perilice rublja


Ako imate sušilicu rublja Gorenje prikladnih (jednakih) dimenzija, možete je postaviti na perilicu rublja Gorenje, uz obvezno korištenje vakumskih nožica, ili je možete staviti na tlo uz perilicu rublja (slike 1 i 3).

Ako imate perilicu rublja Gorenje koja je manjih dimenzija (min. dubina 545 mm) od same sušilice rublja Gorenje, morate dodatno kupiti nosač sušilice rublja (slika 2). Obvezno morate koristiti vakumske nožice koje sprječavaju klizanje sušilice rublja.

Dodatna oprema (nosač sušilice (a), vakumske nožice (b) i zidni nosač (c)) mogu se kupiti u servisnom centru.

Površina na koju se smije postaviti uređaj, mora biti čista i ravna.

Perilica rublja Gorenje na koju želite namjestiti sušilicu rublja Gorenje, mora biti sposobna izdržati težinu sušilice rublja Gorenje (pogledati poglavlje »OPIS SUŠILICE RUBLJA/Tehnički podatci«).

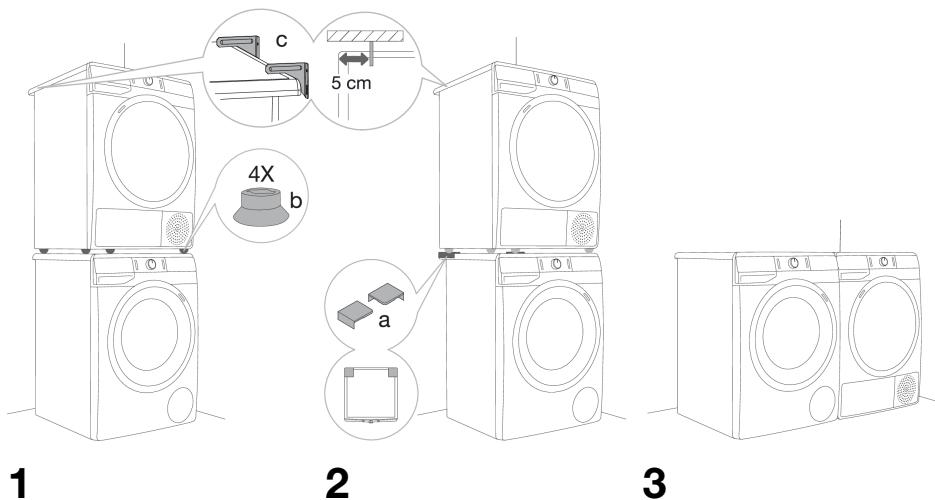


1


2

3

Razmaci oko perilice rublja

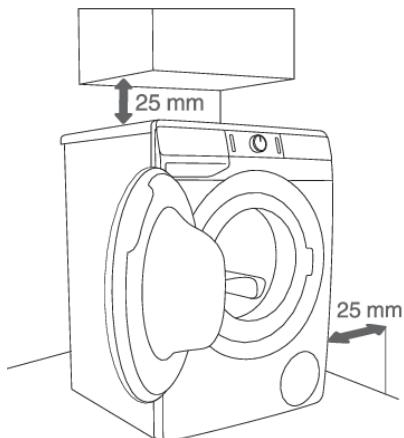

1

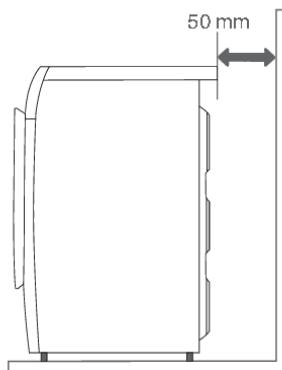

2


INFORMACIJA!

Perilica rublja ne smije dodirivati zidove niti susjedne elemente. Za optimalan rad perilice rublja preporučujemo da se pridržavate razmaka od zidova kako je prikazano na slici. U slučaju neuvažavanja minimalnih propisanih razmaka, ne možemo garantirati siguran i ispravan rad perilice rublja. Može doći i do pregrijavanja (slika 1 i 2).

INFORMACIJA!

Perilicu rublja nije preporučljivo ugraditi ispod pulta.


Otvaranje vrata perilice rublja (pogled odozgo)

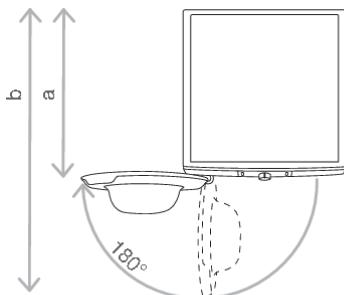

Pogledajte poglavље »OPIS PERILICE RUBLJA/Tehnički podatci«.
a = dubina perilice rublja
b = dubina s otvorenim vratima

Priklučivanje na dovod vode

Cijev privijete na vodovodnu slavinu.

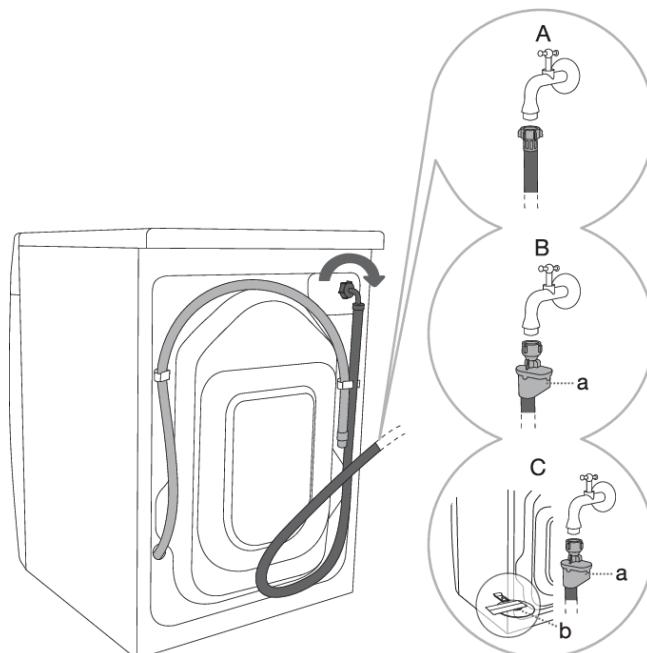

A STANDARDNA VEZA

B AQUA - STOP VEZA

C POTPUNA AQUA -
STOP VEZA (S PLOVKOM)

-💡- INFORMACIJA!

Za normalan rad perilice, tlak u vodovodnoj mreži treba biti između 0,05 i 0,8 MPa (0,5–8 bara). Minimalan dinamični tlak vode možete utvrditi mjerjenjem količine ispuštenе vode.

1,2 litre vode treba teći iz potpuno otvorene slavine za 30 sekundi.

-💡- INFORMACIJA!

Dovodnu cijev potrebno je priviti rukom dovoljno snažno (max. 2 Nm) da spoj cijevi ne propušta vodu. Nakon pričvršćenja cijevi obvezno provjerite vodonepropusnost cijevi. Korištenje kliješta ili drugog sličnog alata za montazu cijevi nije dozvoljena zbog mogućnosti oštećenja navoja matice.

-💡- INFORMACIJA!

Koristite isključivo dovodnu cijev koja je priložena k uređaju. Nemojte koristiti rabljene, niti bilo koje druge cijevi.

-💡- INFORMACIJA!

Kod spajanja dovodne cijevi obratite pažnju da slavinu spojite na takav način da omogućuje dovoljan i nesmetan protok vode.

AQUA - STOP veza

(ovisno o modelu)

U slučaju oštećenja unutarnje cijevi uključi se sustav blokade koji prekida dovod vode do perilice rublja. Prozorčić (a) se u tom slučaju oboji crveno. Dovodnu cijev je potrebno zamijeniti.




POTPUNA AQUA - STOP veza (S PLOVKOM)

(ovisno o modelu)


U slučaju oštećenja unutarnje cijevi uključi se sustav blokade koji prekida dovod vode do perilice rublja. Prozorčić (a) se u tom slučaju oboji crveno. Dovodnu cijev je potrebno zamijeniti.

Ako na dnu perilice ima vode, plovak (b) će se podići i pokrenuti sustav za zatvaranje kako bi prekinuo dovod vode u perilicu; proces pranja je zaustavljen, dovod vode je isključen, uređaj uključuje pumpu i signalizira grešku.

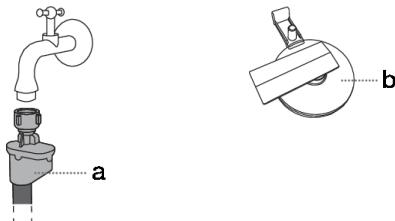

Namještanje cijevi za odvod vode


Odvodnu cijev namjestite u umivaonik ili kadu za kupanje, odnosno spojite izravno u sifonski izljev (minimalni promjer priključka za odvod je 4 cm). Kraj odvodne cijevi smije biti najviše 100 cm i najmanje 60 cm od tla. Odvodnu cijev možete montirati na tri načina (A, B, C).

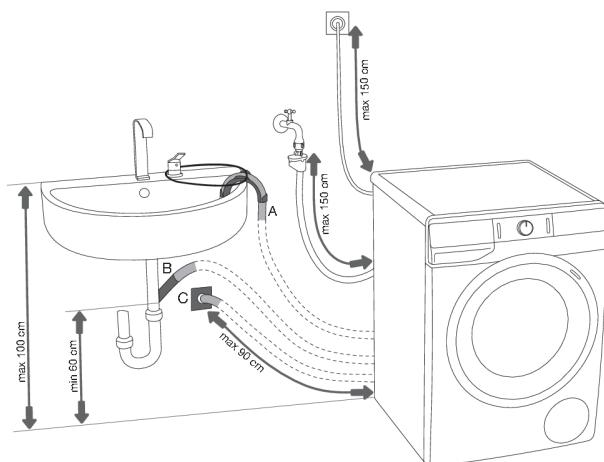

A Odvodnu cijev moguće je namjestiti u umivaonik ili kadu za kupanje. Kroz otvor u plastičnom koljenu odgovarajućim konopcem pricvrstite cijev da ne klizne na pod.

B Odvodnu cijev možete spojiti izravno u izljev umivaonika.

C Odvodnu cijev također je moguće namjestiti u zidni sifonski izljev, koji mora biti pravilno ugrađen da ga je moguće očistiti.

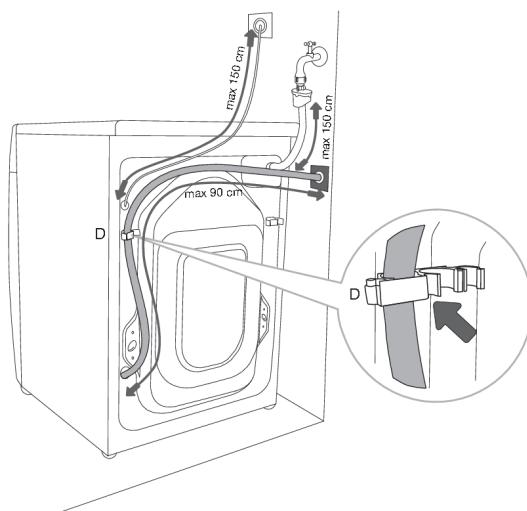


D Odvodna cijev mora biti pricvršćena i zakvačena na klin na stražnjoj stranici perilice rublja, kao što je prikazano na slici.

INFORMACIJA!

U slučaju neuvažavanja pravnog pričvršćenja odvodne cijevi, ne možemo garantirati ispravan rad perilice rublja.

Priklučenje na električnu mrežu

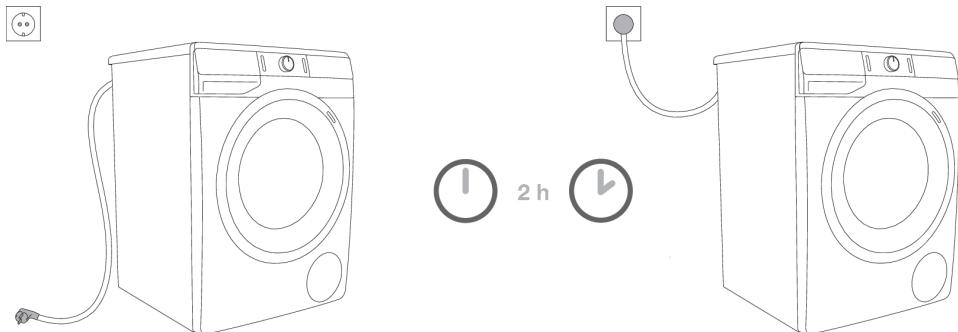

ELEKTRIČNI UDAR!

Prije priključenja perilice rublja na električnu energiju neka se uređaj zagrije na sobnu temperaturu (pričekati najmanje 2 sata).

Perilicu rublja priključite na uzemljenu električnu utičnicu. Nakon završene instalacije zidna utičnica mora biti slobodno dostupna i mora biti opremljena kontaktom za uzemljenje (u skladu s valjanim propisima).

Podatci o vašoj perilici rublja nalaze se na tipskoj natpisnoj pločici (pogledati poglavje »OPIS PERILICE RUBLJA/Tehnički podatci«).



ELEKTRIČNI UDAR!

Preporučujemo uporabu prenaponske zaštite (overvoltage protection) za zaštitu od udara groma.



UPOZORENJE!

Perilicu rublja nije dozvoljeno priključiti na električnu mrežu korištenjem produžnog kabala.



INFORMACIJA!

Perilicu rublja nemojte priključivati na utičnicu namijenjenu aparatu za brijanje ili sušilu za kosu.




INFORMACIJA!

Popravke i održavanje kod kojih je u pitanju sigurnost ili kapacitet stroja, moraju također obaviti osposobljeni stručnjaci.


PRIJE PRVE UPORABE

Provjerite je li perilica rublja isključena iz električne instalacije, a zatim otvorite vrata u smjeru prema sebi (slika 1 i 2).

Prije prve uporabe očistite bubanj perilice rublja koristeći meku vlažnu pamučnu krpu i vodu, ili upotrijebite program Cotton 90°C (Pamuk 90°C). U bubenju perilice ne smije biti rublje, bubenj mora biti prazan (slika 3 i 4).

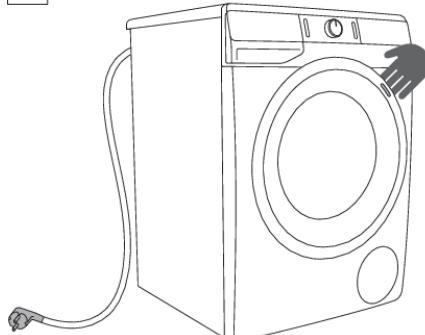


1

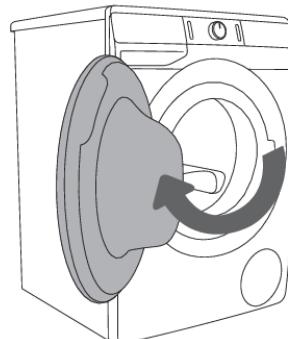

2



3

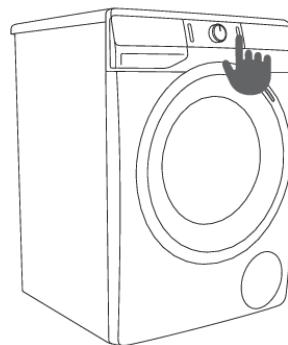

4



UPOZORENJE!

Nemojte koristiti topila niti sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti perilicu rublja (pridržavajte se preporuka i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).

Povezivanje uređaja s aplikacijom ConnectLife

ConnectLife je pametna kućna platforma koja povezuje ljudе, uređaje i usluge. Aplikacija ConnectLife uključuje napredne digitalne usluge i bezbržna rješenja koja korisnicima omogućuju praćenje i upravljanje uređajima, primanje obavijesti s pametnog telefona i ažuriranje softvera (podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o vašem uređaju i regiji/zemlji u kojoj se nalazite).

Za povezivanje pametnog uređaja potrebna vam je kućna Wi-Fi mreža (podržane su samo 2,4 GHz mreže) i pametni telefon s aplikacijom ConnectLife.



Za preuzimanje ConnectLife aplikacije, skenirajte QR kod ili potražite ConnectLife u omiljenoj trgovini aplikacija.

1. Instalirajte aplikaciju ConnectLife i kreirajte račun.
2. U aplikaciji ConnectLife, idite na izbornik »Dodaj uređaj« i odaberite odgovarajuću vrstu uređaja. Zatim skenirajte QR kod (možete ga pronaći na natpisnoj pločici uređaja; također možete ručno unijeti AUID/SN broj).
3. Aplikacija vas zatim vodi kroz cijeli proces povezivanja uređaja s pametnim telefonom.
4. Nakon uspješnog povezivanja, uređajem se može upravljati daljinski putem mobilne aplikacije.

Korisni savjeti za vaš pametni uređaj

Gdje pronaći QR kod za uređaje koje aplikacija zahtijeva tijekom postupka instalacije?



QR kod možete pronaći na jamstvenom listu i na natpisnoj pločici uređaja.

Kako omogućiti Wi-Fi na uređaju?



Provjerite je li uređaj uključen; gumb za odabir programa može biti u bilo kojem položaju. Zatim učinite sljedeće:

- U aplikaciji ConnectLife otvorite izbornik za dodavanje uređaja.
- Slijedite upute u aplikaciji ConnectLife, gdje ćete upariti telefon i uređaj i dodati uređaj u kućnu Wi-Fi mrežu.
 - Odaberite vrstu uređaja.
 - Skenirajte QR kod (nalazi se na jamstvenom listu ili natpisnoj pločici vašeg uređaja).
- Istodobno pritisnite i držite položaje (7+8) na uređaju dok se na zaslonu ne prikaže . Počet će odbrojavanje od 5 minuta.
- U aplikaciji ConnectLife upute će vas voditi kroz postupak unosa odgovarajućih podataka za povezivanje vašeg uređaja s kućnom mrežom.

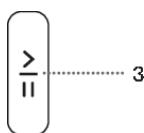

Kako omogućiti daljinsko pokretanje uređaja?

Podesite gumb za odabir programa na ConnectLife/REMOTE CONTROL (daljinsko pokretanje).

Pritisnite (3) gumb START/PAUZA (vrata moraju biti zatvorena).

Kako dodati korisnika?

Provjerite je li uređaj uključen; gumb za odabir programa može biti u bilo kojem položaju. Zatim učinite sljedeće:

- U aplikaciji **ConnectLife** otvorite izbornik za dodavanje uređaja.
- Slijedite upute u aplikaciji **ConnectLife** gdje ćete upariti telefon i uređaj.
 - Odaberite vrstu uređaja.
 - Skenirajte QR kod (nalazi se na jamstvenom listu ili natpisnoj pločici vašeg uređaja).
- Istdobro pritisnite i držite položaje (7+8) na uređaju dok se na zaslonu ne prikaže . Počet će odbrojavanje od 3 minute.
- Nakon toga možete dovršiti i potvrditi postavku u aplikaciji.

Kako ukloniti korisnike (UnPair)?

Da biste uklonili sve korisnike, pritisnite i zadržite tipke (7+8) dok se na zaslonu ne prikaže ; potvrdite svoj odabir pritiskom na (3) gumb START/PREKID.

INFORMACIJA!

Ovaj korak uklonit će sve aktivne korisnike uređaja. Ako želite ponovno upravljati uređajem na daljinu, morat ćete ponoviti postupak dodavanja korisnika .

Koji Wi-Fi ruter se može koristiti?

Podržane su samo mreže frekvencije od 2,4 GHz. Ako aplikacija **ConnectLife** ne može pronaći vašu lokalnu mrežu tijekom postupka uspostavljanja veze, provjerite sljedeće:

- radi li vaš usmjernik na frekvenciji od 2,4 GHz,
- je li vaša mreža skrivena i
- je li vaš signal dovoljno jak.

Imate li još pitanja?

Posjetite nas na www.connectlife.io ili nas kontaktirajte na hello@connectlife.io.

Daljinska nadogradnja softvera

Provjerite opcije ažuriranja softvera u aplikaciji **ConnectLife**.


KORACI PRANJA (1–7)

1. Korak: Pridržavajte se etiketa na rublju

Uobičajeno pranje; Osjetljivo rublje							
 	Maks. temperatura pranja 95 °C	 	Maks. temperatura pranja 40°C		Ručno pranje		
 	Maks. temperatura pranja 60°C	 	Maks. temperatura pranja 30°C		Pranje nije dozvoljeno		
Izbjeljivanje							
	Izbjeljivanje u hladnoj vodi			Izbjeljivanje nije dozvoljeno			
Pranje u čistionici							
	Kemijsko čišćenje svim sredstvima		Petrolej R11, R113				
	Kemijsko čišćenje u kerozinu, u čistom alkoholu i u R113		Kemijsko čišćenje nije dozvoljeno				
Glačanje							
	Vruće glačanje maks. 200°C		Vruće glačanje maks. 110°C				
	Vruće glačanje maks. 150°C		Glačanje nije dozvoljeno				
Sušenje							
	Prostrite na ravnu podlogu		Visoka temp.				
	Objesite mokro		Niska temp.				
	Objesite		Sušenje u sušilici rublja nije dozvoljeno				

2. Korak: Priprema za pranje rublja


1. Sortirajte rublje po vrsti tkanina, po boji, stupnju umazanosti i dozvoljenoj temperaturi pranja (pogledati TABELU PROGRAMA).
2. Rublje koje ispušta vlakna odnosno koje »se linja« perite odvojeno od ostalog rublja.
3. Zatvorite gumbi i patentne zatvarače, zavežite trake, a džepove preokrenite prema vani. Odstranite razne metalne kopče, koje bi mogle oštetiti rublje, unutrašnjost perilice ili začepiti izljev.
4. Vrlo osjetljivo rublje i manje komade rublja stavite u namjensku tekstilnu vrećicu (namjensku tekstilnu vrećicu možete dodatno kupiti.)

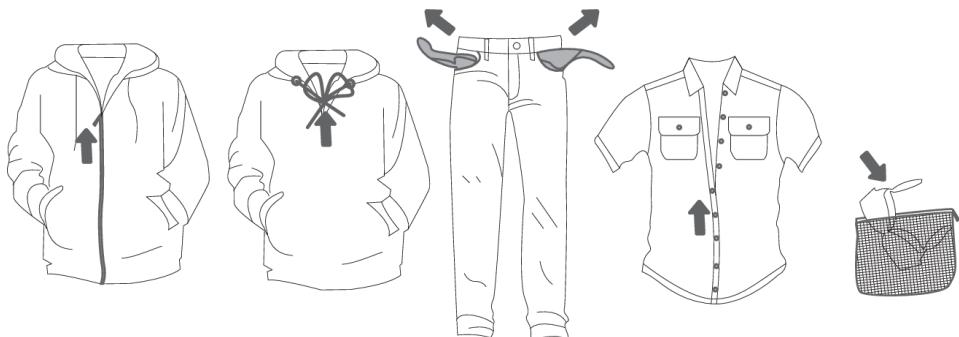

Uključenje perilice rublja

Priklučnim kabelom ukopčajte perilicu rublja u električnu instalaciju, i spojite je na vodovodnu instalaciju.

Pritiskom na tipku (1) **UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE** perilica rublja se uključi (slika 1 i 2).

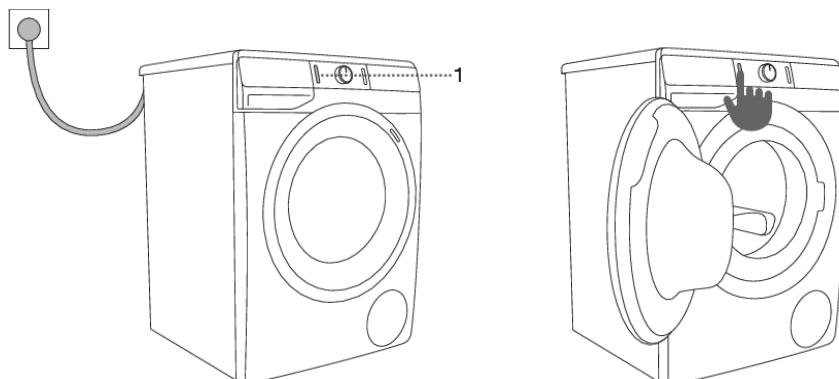

1

2


Punjene perilice rublja

Otvorite vrata perilice rublja povukavši ih prema sebi (slika 1).


Rublje stavite u bubanj (prije toga se uvjerite da je bubanj prazan) (slika 2).

Pazite da između vrata i gumene brtve na vratima ne ostane kakav komad rublja.


Zatvorite vrata perilice rublja (slika 3).

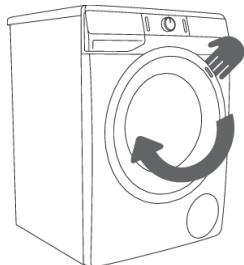

1

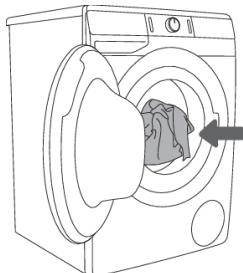

2

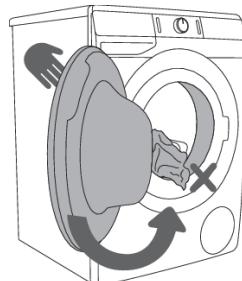


2

Bubanj ne smijete preopterećivati! Pogledajte TABELU PROGRAMA i pridržavajte se nazivne količine punjenja koja je navedena na tipskoj natpisnoj pločici.

Ako je bubanj perilice rublja preopterećen, rublje će biti lošije oprano.

3. Korak: Odabir programa pranja

Program birate okretanjem gumba (2) za odabir programa uljevo ili udesno (obzirom na vrstu/stupanj prijavosti rublja). Pogledati TABELU PROGRAMA.

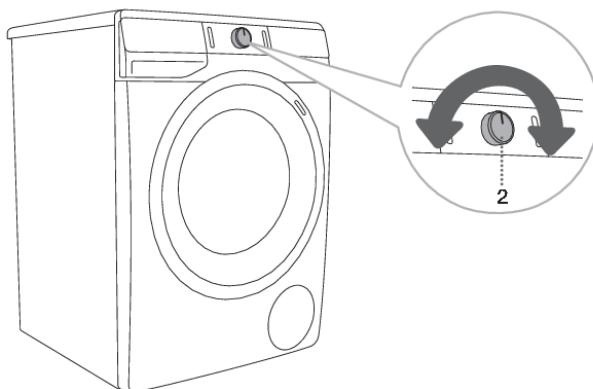

- **INFORMACIJA!**

Gumb (2) za odabir programa ne okreće se automatski tijekom odvijanja programa.

- **INFORMACIJA!**

Programi pranja su cijeloviti programi, gdje se odvijaju sve faze pranja, uključivo s omekšavanjem i centrifugom (ovo ne važi za Djelomične programe).

- **INFORMACIJA!**

Djelomični programi su samostalni programi. Koristite ih u slučajevima kada nema potrebe za cijelovitim programom pranja.

Tabela programa

Program	Maks. punjenje	Maks. (⌚ 3)	Opis programa
 Cotton white (Pamuk bijelo) 40°C – 90°C	*MAX	MAX ¹⁾	Program pranja bijelog pamučnog rublja, ručnika, posteljine, majica, ... Temperaturu možete birati slobodno, stoga se pridržavajte uputa za pranje koje su označene na etiketama odjeće. Brzinu centrifuge možete birati proizvoljno. Vrijeme programa i količina vode prilagođavaju se količini rublja. Da biste smanjili gužvanje, prije početka programa pranja pritisnite tipku (6) OPTIONS (DODATNE FUNKCIJE) i odaberite funkciju ANTI CREASE (PROTIV GUŽVANJA) i/ili STEAM (PARA) .
 Colour (Obojeno) *≤60°C	*MAX	MAX ¹⁾	Program za obojeno pamučno rublje. Temperaturu možete birati slobodno, stoga se pridržavajte uputa za pranje koje su označene na etiketama odjeće. Brzinu centrifuge možete birati proizvoljno. Vrijeme programa i količina vode prilagođavaju se količini rublja.
 Mix (Miješano rublje/Sintetika) *≤60°C	3,5 kg	1200 ²⁾	Program za osjetljivu odjeću iz sintetičkih i mješovitih vlakana ili viskoze, kao i za jednostavnu njegu pamuka. Pridržavajte se uputa za pranje koje su označene na odjeći.
 Wool (Vuna& Ručno pranje) *≤40°C	2 kg	800	Program za osjetljivo rublje za pranje vunene tkanine, svile i odjeće koja zahtijeva ručno pranje. Najviša temperatura je 40°C. Taj program ima kratko centrifugiranje. Najveća brzina centrifugiranja je 800 okret./min.
 Eco 40-60	*MAX	MAX ¹⁾	Normalno prljavo pamučno rublje kojega možemo prati na 40°C i na 60°C.
 Power 59 32° 40°C	4 kg	1200 ²⁾	Program za manje količine blago zaprljanog rublja. Program pranja uključuje intenzivno okretanje i maksimalnu brzinu centrifuge. Program traje 59 minuta. Pri uporabi funkcije FAST (BRZO) , program traje 32 minute.
 Speed 20' (Brzo pranje 20) 30°C	2,5 kg	1000 ²⁾	Skraćeni (brz) program za pranje rublja kojemu je potrebno samo osvježenje.

Program	Maks. punjenje	Maks. ③³⁾	Opis programa
 Drum clean (Samočišćenje/ Samočistivi program)	0 kg		Odaj program upotrebljava se za čišćenje bubnja i uklanjanje ostataka deterdženta i bakterija. Program birate tako da gumb za odabir programa okrenete ulijevo ili udesno i postavite se na poziciju Drum clean (Samočišćenje/Samočistivi program). Ostale dodatne funkcije ne mogu se birati. Bubanj mora biti prazan. Nemojte dodavati deterdžent i omešavač! Možete dodati malo alkoholnog octa (pribl. 2 dl) ili sodu bikarbonu (1 žlicu, odnosno 15 g). Program uputite barem jednom mjesечно.
 Spin Drain (Okretaji centrifuge (cijedenja) Crpenje (izbacivanje vode)) (Djelomični program)	/	MAX ¹⁾	Program se koristi kada želite rublje samo centrifugirati (ocijediti). Želite li samo isprazniti vodu iz perilice rublja, bez centrifuge, pritisnite tipku (5) SPIN više puta, dok indikator (svjetlo) ne bude uključen. Na zaslonu se prikazuje 0:01.
 Rinse & Soft. (Ispiranje& Omekšavanje) (Djelomični program)	/	MAX ¹⁾	Za omekšavanje, štirkanje ili impregniranje opranog rublja. Možete ga koristiti i kao ispiranje, ali bez dodavanja sredstva za omekšavanje rublja. Završava se s konačnom centrifugom. Moguće je još odabrati WATER+ (VODA+) odabirom Dodatne funkcije (prije početka programa pranja pritisnite tipku (6) OPTIONS (DODATNE FUNKCIJE)).
 Pillow (Puh) 20°C–40°C	**(1/2)	800	Program pranja podesan je za jastuke i jakne punjene perjem. Pranje se odvija na niskoj temperaturi, većoj količini vode, i s nježnim tumbanjem i nježnom centrifugom.
 Shirts (Košulje pomoću pare) *-40°C	3,5 kg	1200 ²⁾	Program za pranje odjeće od pamuka, mikro vlakana i sintetike, za pranje ovratnika i manžeta. Pranje se odvija na niskoj temperaturi, većoj količini vode, i s nježnim tumbanjem. Najveća brzina centrifugiranja je 800 okret./min. Za obradu rublja parom, prije početka programa pranja pritisnite tipku (6) OPTIONS (DODATNE FUNKCIJE) i odaberite funkciju STEAM (PARA).
 Pets (Uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca) 30°C–60°C	*MAX	MAX ¹⁾	Tijekom ovog programa dlake kućnih ljubimaca uklanaju se iz odjeće. Program za pranje uključuje automatsko pretpranje i dodatna ispiranja. Za obradu rublja parom, prije početka programa pranja pritisnite tipku (6) OPTIONS (DODATNE FUNKCIJE) i odaberite funkciju STEAM (PARA).

Program	Maks. punjenje	Maks. ③³⁾	Opis programa
			Nakon završetka programa za pranje očistite staklo na vratima perilice rublja i filter pumpu u kojem bi se mogla skupiti dlaka kućnih ljubimaca. Preporučujemo da nakon pranja pokrenete Drum clean (Samočišće/Samočistivi program) za čišćenje bubnja da biste iz perilice temeljito uklonili dlake kućnih ljubimaca.
 Baby  (Dječja odjeća) 40°C – 90°C	*MAX	MAX ¹⁾	Za pranje odjeće koja zahtijeva posebnu njegu, kao što je odjeća za dojenčad. Preporučujemo da odjevne predmete okrenete naopako jer će se time također temeljito isprati ljske kože ili ostaci proizvoda za liječenje kože. Program je kombinacija produljenog grijanja i dodatnog ispiranja kojim se uklanjuju ostaci deterdženta. Program pranja uključuje automatsko pretpranje i dodatna ispiranja. Za obradu rublja parom, prije početka programa pranja pritisnite tipku (6) OPTIONS (DODATNE FUNKCIJE) i odaberite funkciju STEAM (PARA) .
 Extra hygiene  40°C – 90°C	*MAX	MAX ¹⁾	Ovaj program pranja koristi se za pranje pamučne odjeće koja zahtijeva posebnu njegu, kao što je odjeća za osobe s vrlo osjetljivom kožom ili alergijama. Preporučujemo da odjeću preokrenete naopačke, jer će se tako dobro isprati i kožne ljske ili ostatci sredstava za pranje. Za obradu rublja parom, prije početka programa pranja pritisnite tipku (6) OPTIONS (DODATNE FUNKCIJE) i odaberite funkciju STEAM (PARA) .
 Remote control (Daljinsko upravljanje)			Koristite program Remote control za daljinsko upravljanje uređajem (pomoći telefona). Možete odabrati sve programe dostupne na uređaju (pogledajte poglavlja »PRIJE PRVE UPORABE/Povezivanje uređaja s aplikacijom ConnectLife« i »KORACI PRANJA (1–7)/3. Korak: Daljinsko upravljanje pranjem pomoći aplikacije«). U aplikaciji možete odabrati i dodatne programe.

* Maksimalno deklarirano opterećenje (MAX) – pogledati tipsku pločicu

** Polovno punjenje (1/2)

/ Proizvoljna količina punjenja (0 kg - MAX kg)

1) Maksimalna brzina centrifugiranja - pogledati tipsku pločicu

2) Ovisno o modelu

③³⁾ Maksimalna brzina centrifugiranja

* Hladna voda

INFORMACIJA!

Deterdžente u prahu ili tekuća sredstva za pranje dozirajte po uputama proizvođača, glede na temperaturu pranja, odabran program pranja, prljavost rublja, i tvrdoću vode.

Kada u perilici rublja dođe do pretjeranog pjenjenja, odnosno da izljeva pjene kroz dozirnu posudu, oprano rublje potrebno je temeljito isprati većom količinom vode. Morate odabrati program pranja bez dodavanja deterdženta za pranje.

INFORMACIJA!

Maksimalna količina rublja u kg (za program Pamuk) navedena je na natpisnoj pločici perilice rublja (pogledati poglavlje »OPIS PERILICE RUBLJA/Tehnički podaci«).

INFORMACIJA!

Maksimalno odnosno nazivno punjenje važi za rublje pripremljeno po standardu IEC 60456.

INFORMACIJA!

Za najbolji učinak pranja preporučujemo 2/3 punjenje na programima za Pamuk.

INFORMACIJA!

Zbog niske temperature vode, niskog napona električne mreže, i različite količine punjenja rublja, vrijeme pranja može se mijenjati, što se istovremeno i prilagođava na prikazu pokazivača (zaslonu).

Optimiranje vremena tijekom izvođenja programa

Korištenjem napredne tehnologije perilica rublja prepozna količinu rublja u bubnju u početnoj fazi pranja. Nakon detekcije (prepoznavanja) punjenja, perilica rublja prilagođava vrijeme trajanja programa.

Programi pranja korištenjem pare

Dodavanje pare u zadnjem koraku pranja omogućuje rastresanje odjeće, lagaju dezinfekciju odjeće, i uklanjanje određenih alergena. Nakon uporabe takvog programa odjeća je mekana, podatna, spremna za manje glaćanja i izgleda svježije.


Uporaba pare (pritisnite poziciju 6) omogućuje vam da ispustite dodavanje omekšivača, ili da barem smanjite njegovu količinu.

Za bolje djelovanje pare na rublje preporučujemo djelomično punjenje.

Daljinsko upravljanje pranjem pomoću aplikacije

INFORMACIJA!

Pogledajte poglavlje KORACI PRANJA (1-7) i pridržavajte se koraka 1 i 2.



Na proizvodu:

1. Zatvorite vrata perilice rublja i zatvorite odjeljak za deterdžent.
2. Zakrenite gumb za odabir programa u položaj **ConnectLife/REMOTE CONTROL** (daljinsko upravljanje).
3. Pritisnite (3) gumb START/PAUZA. Simbol za daljinsko upravljanje **REMOTE START** (DALJINSKO POKRETANJE) uključuje se.

Daljinsko upravljanje dostupno je sljedeća 24 sata, čak i kada uređaj uđe u stanje pripravnosti. Vrata su zaključana tijekom tog vremena, tako da se ne mogu otvoriti. Daljinsko upravljanje možete poništiti pritiskom gumba (3) **START/PAUZA**.

Nastavite rukovati uređajem u aplikaciji **ConnectLife**, gdje možete birati između nekoliko opcija (odabir, pokretanje, praćenje i zaustavljanje programa, između ostalih dodatnih postavki)

INFORMACIJA!

Proces pranja može se kontrolirati/nadzirati iz aplikacije.

INFORMACIJA!

Rad perilice može se pauzirati ili zaustaviti odabirom STOP/ADD CLOTHES/PAUSE ...

Neke opcije ili funkcije mogu se u potpunosti dovršiti na daljinu, dok će druge, kao što je dodavanje rublja tijekom ciklusa pranja (ADD CLOTHES), zahtijevati vašu fizičku prisutnost.

INFORMACIJA!

Uređajem možete upravljati i s telefona ako niste povezani s istom Wi-Fi mrežom kao i uređaj (telefon treba samo aktivnu internetsku vezu). To znači da uređajem možete upravljati i kada ste izvan kuće.

INFORMACIJA!

Uređajem možete upravljati pomoću više uređaja. Također možete upravljati radom uređaja i pratiti ga putem bilo kojeg telefona spojenog na uređaj, bez obzira na to koji je korisnik pokrenuo postupak pranja. Uređaj se može spojiti na / njime se može upravljati istodobno pomoću nekoliko **ConnectLife** korisničkih računa.

INFORMACIJA!

Nakon što pokrenete uređaj pomoću telefona, osoba koja se nalazi pored uređaja može preuzeti i ručno isključiti ili upravljati uređajem; aplikacija će vas o tome obavijestiti. U tom slučaju, daljinsko upravljanje uređajem pomoću telefona više nije moguće. Želite li ponovno upravljati uređajem pomoću telefona, trebate ponoviti sve potrebne korake.

4. Korak: Odabir postavki

Većina programa ima osnovne postavke koje se mogu mijenjati.


Podesite postavke pritiskom na odgovarajuću funkciju tipku (neposredno prije pritiska na (3) tipku START/PREKID).

Funkcije koje se na odabranom programu pranja mogu mijenjati, djelomično su osvijetljene.


Određene postavke na određenim programima nije moguće birati, na što će vas upozoriti neosvijetljena postavka i pulsirajuća lampica prilikom pritiska (pogledati TABELU FUNKCIJA).

Opis funkcija pokazivača odabranog programa za pranje:

- **osvijetljene** (Osnovna/unaprijed određena postavka);
- **djelomično osvijetljene** (Funkcije koje se ne mogu mijenjati) i
- **neosvijetljene** (Funkcije koje nije moguće birati).

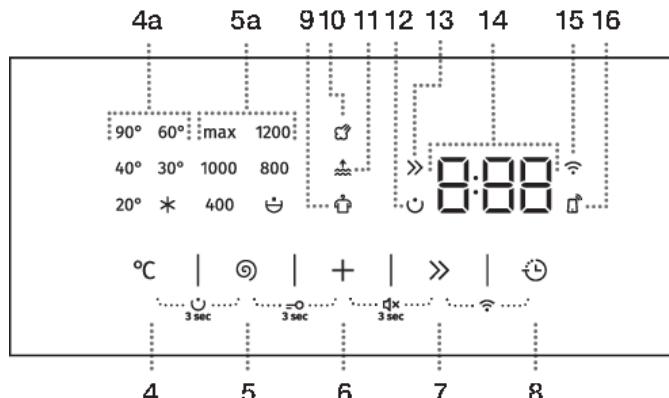

DODATNE FUNKCIJE



TEMP. °C (TEMPERATURA PRANJA)

To je mogućnost za promjenu temperature na odabranom programu.

Svaki program ima unaprijed određenu temperaturu koja se može mijenjati pritiskanjem na poziciju (4) **TEMP.** (TEMPERATURA PRANJA).

Odabrana temperatura svijetli.



SPIN ⚡ (CENTRIFUGA) (OKRETAJI CENTRIFUGE-CIJEĐENJA—OŽEMANJA/CRPKA STOP/CRPENJE-IZBACIVANJE VODE)

Za promjenu okretaja centrifuge. Svaki program (osim programa za Drum clean (Samočišćenje/Samočistivi program)) ima unaprijed zadani brzinu centrifugiranja koja se može namjestiti pritiskom na položaj (5) **SPIN** (CENTRIFUGA) (OKRETAJI CENTRIFUGE-CIJEĐENJA—OŽEMANJA/CRPKA STOP/CRPENJE-IZBACIVANJE VODE).

Odaberete li funkciju Ispumpavanje vode bez centrifuge, na zaslonu neće svijetliti indikator (svjetlo). U skladu s tim, vrijeme pranja bit će kraće.

Ako odaberete crpenje bez centrifuge, na zaslonu će se prikazati 0:01.

U slučaju izbora »Crpka stop«, na pokazivaču (zaslonu) prikazat će se .

»Crpku stop«  uključujete kada želite da rublje ostane namočeno u posljednjoj vodi za ispiranje, što sprječava gužvanje u onim slučajevima kada rublje ne možete izvaditi iz perilice rublja odmah nakon završetka pranja. Korisnik može ugoditi okretaje centrifuge po svojoj želji. Za nastavak odvijanja programa pritisnite tipku (3) **START/PAUZA**, koja svijetli. Izvede se crpenje vode i završna centrifuga.



FAST >> (BRZO)

Kada se aktivira funkcija **FAST (BRZO)**, program za pranje izvodić će se s kraćim trajanjem pranja. Dostupna su dva izbora (ovisno o odabranom programu pranja).

Nakon pritiska na položaj (7) **FAST (BRZO)**, indikator (svjetlo)  će se promjeniti iz djelomično osvijetljenog u potpuno osvijetljeni simbol, a ukupno vrijeme programa na prikaznoj jedinici podesit će se u skladu s tim.

Za daljnje skraćivanje programa pranja pritisnite položaj (7) **FAST (BRZO)** još jednom, a ukupno vrijeme programa podesit će se još jednom.

Pritisnete li gumb još jednom, postavka će se resetirati na zadani postavku.

Prvi pritisak – **FAST (BRZO)**

Drugi pritisak – **SUPER FAST (SUPER BRZO)**

Treći pritisak – **DEFAULT (ZADANO)**

Za program Pamuk preporučujemo polovno punjenje.



DELAY END ⏱ (ODGAĐANJE KRAJA)

Pritisnite položaj (8) **DELAY END (ODGAĐANJE KRAJA)** da biste odgodili vrijeme završetka programa do 24 sata.

Postavljanje postavki:

- Odaberite željeni program i dodatne funkcije.
- Pritisnite položaj (8) **DELAY END (ODGAĐANJE KRAJA)** da biste aktivirali funkciju.
- Nekoliko puta pritisnite ovaj položaj da biste postavili željeno vrijeme završetka programa (s koracima od 30 minuta do 6 sati i 1-satnim koracima nakon toga, do 24 sata).
- Da biste aktivirali funkciju, pritisnite tipku (3) **START/PAUZA**.

Perilica rublja počinje odbrojavati zadano vrijeme. Kada odbrojavanje dosegne vrijeme trajanja programa (npr. 2:30), program za pranje započinje automatski.

Za resetiranje ili promjenu odgođenog završetka programa pranja pritisnite tipku UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (1) najmanje 3 sekunde.

Za brzo resetiranje odgođenog završetka programa pranja pritisnite položaj (8) **DELAY END** (ODGADANJE KRAJA) na 3 sekunde. Program pranja se nastavlja.

Primjer postavki funkcije:

Sada je 21:00 i želite da se program za pranje završi u 6 sati sljedećeg jutra. U tom slučaju postavite vrijeme **DELAY END** (ODGADANJE KRAJA) na 9 sati.



INFORMACIJA!

Određene postavke na određenim programima nije moguće birati, na što će vas upozoriti neosvijetljena postavka, zvučni signal, i pulsirajuća lampica prilikom pritiska (pogledati TABELU DODATNIH FUNKCIJA).



INFORMACIJA!



Funkcije aktivirajte ili deaktivirajte pritiskom na odabranu funkciju (prije pritiska na tipku (3) START/PAUZA). Pokazivač (zaslon) će zasvijetliti uz odabранe funkcije.



INFORMACIJA!

Ako u slučaju **DELAY END** ⏱ (ODGADANJE KRAJA) koristite tekuće sredstvo za pranje, ne preporučujemo odabir programa s prepranjem.

Postavke pomoću kombinacije dvaju gumba istodobno pritisnutih

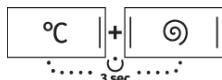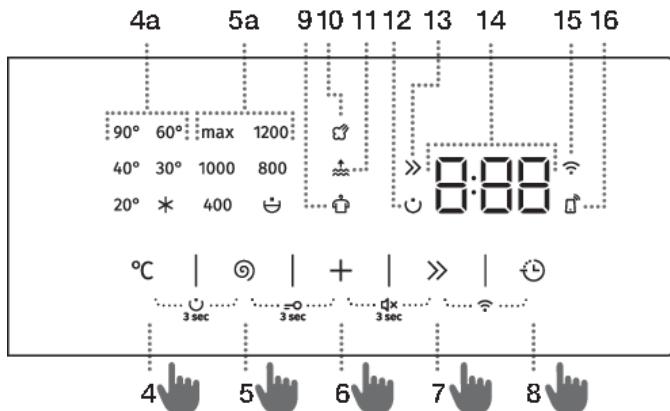


PRETPRANJE

Pranje vrlo prljavog rublja, prije svega s površinskom tvrdokornom prljavištinom. Funkcija pretpranja može se aktivirati tek nakon odabira programa pranja. Uključite ga istovremenim pritiskom (4) **TEMP. °C** (TEMPERATURA PRANJA) i (5) **SPIN ⚡** (CENTRIFUGA) (OKRETAJI CENTRIFUGE-CIJEĐENJA—OŽEMANJA/CRPKA STOP/CRPENJE) najmanje 3 sekunde. Na zaslonu se prikazuje promijenjeno (produljeno) trajanje programa.




Ako ste odabrali PRETPRANJE, sredstvo za pranje dodajte u pretinac za pretpranje ⚡.



SIGURNOSNA BLOKADA (ZAŠTITA ZA DJECU)

Kako bi se osigurala sigurnost. Uključite ga istovremenim pritiskom na (5) **SPIN ⚡** (CENTRIFUGA) (OKRETAJI CENTRIFUGE-CIJEĐENJA—OŽEMANJA/CRPKA STOP/CRPENJE) i (6) **OPTIONS +** (DODATNE FUNKCIJE) najmanje 3 sekunde. Na zaslonu će se prikazati odbrojavanje vremena. Odabir će se potvrditi zvučnim signalom (ako nije isključen). Sigurnosnu blokadu za djecu možete također deaktivirati istim postupkom. Sve dok je aktivirana sigurnosna blokada za djecu, ne možete mijenjati program, postavke ili dodatne funkcije.

Sigurnosna blokada za djecu ostaje aktivna čak i nakon isključivanja perilice rublja. Kad su obje tipke pritisnute, na zaslonu (14) se prikazuje »Loc On« kad je uključena, ili »Loc OFF« kad je sigurnosna blokada za djecu isključena.




ZVUK OFF (ISKLJUČENJE)

Da biste isključili zvukove, istovremeno pritisnite položaj (6) **OPTIONS** + (DODATNE FUNKCIJE) i (7) **FAST »»** (BRZO) i držite ih pritisnutima najmanje 3 sekunde.

Odabir će se potvrditi zvučnim signalom.

Da biste ponovno aktivirali zvuk, istovremeno pritisnite položaje (6) i (6) držite ih pritisnutima najmanje 3 sekunde. Ako isključite zvukove, na kraju programa za pranje neće se oglasiti zvučni signal.



Wi-Fi IZBORNIK

Izbornik Wi-Fi koristi se za povezivanje uređaja i daljinsko upravljanje.

Gumb za odabir programa može biti u bilo kojem položaju.

Istodobno pritisnите položaje (7) **FAST »»** (BRZO) i (8) **DELAY END** ☺ (ODGAĐANJE KRAJA) i držite ih dok se na zaslonu ne pojavi željena postavka.

Moguće postavke (ovisno o trajanju držanja tipki (7+8)):

- 0 - 3 sekunde - isključuje ili uključuje povezivanje uređaja.
- 3 - 6 sekundi - **Con**
[On] – uređaj se može spojiti na Wi-Fi mrežu na 5 minuta.
- 6 - 9 sekundi - **PAr**
[Par] – uređaj se može spojiti na aplikaciju **ConnectLife** na 3 minute. Funkcija će biti aktivna samo ako ste uređaj već spojili na Wi-Fi mrežu.
- 9 - 12 sekundi - **UnP**
[UnP] – uklanja sve korisnike.
- 12 sekundi - ili više
Uredaj se vraća u prvobitno stanje.



INFORMACIJA!


Nakon isključivanja perilice rublja, sve dodatne funkcije vraćaju se na osnovne, odnosno osobne postavke, osim postavke zvučnog signala i Wi-Fi postavki.

5. Korak: Odabir dodatnih funkcija

INFORMACIJA!

Funkcije uključite/isključite pritiskom na odabranu funkciju (prije pritiska na tipku (3) START/PAUZA).

Određene postavke na određenim programima nije moguće birati, na što će vas upozoriti neosvijetljena postavka, zvučni signal, i pulsirajuća lampica prilikom pritiska (pogledati TABELU FUNKCIJA). Funkcije koje su dostupne bit će slabo (djelomično) osvijetljene.



OPTIONS + (DODATNE FUNKCIJE)

Višestrukim pritiskom gumba (6) **OPTIONS + (DODATNE FUNKCIJE)** za odabir dodatnih funkcija, možete birati između tri funkcije i osam različitih kombinacija funkcija (ovisno o odabranom programu):
Kad je funkcija odabrana, svijetli odgovarajući simbol:

- **ANTI CREASE**  (PROTIV GUŽVANJA).
Kako biste spriječili gužvanje, odaberite funkciju **ANTI CREASE** (PROTIV GUŽVANJA). Lagano okretanje nastavit će se nakon završetka programa pranja. Ova funkcija preporučuje se za osjetljivo rublje. Prikazna jedinica (14) prikazuje . Funkcija se može prekinuti u bilo kojem trenutku pritiskom na (3) gumb START/PAUZA.
- **WATER+**  (VODA+)
Ovu funkciju upotrebljavajte za pranje većom količinom vode na nekim programima.
- **STEAM**  (PARA).
Dodavanje 20-minutnog ciklusa pare na kraju programa omekšat će i dezinficirati odjeću te smanjiti ili ukinuti potrebu za glačanjem i korištenjem omešivača/regeneratora za vaše rublje.

Tabela dodatnih funkcija

Programi		FAST	SUPER FAST	DELAY END	PREWASH	ANTI CREASE	WATER+	STEAM	SPIN	RINSE&HOLD
	Cotton white (Pamuk bijelo) 40°C – 90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Colour (Obojeno) *-60°C	•	•	•	•	•	•		•	•
	Mix (Miješano ruble/Sintetika) *-60°C	•	•	•	•	•	•		•	•
	Wool (Vuna& Ručno pranje) *-40°C	•	•	•		•	•		•	•
	Eco 40-60			•					•	•
	Power 59 32' 40°C	•		•	•	•	•		•	•
	Speed 20' (Brzo pranje 20') 30°C			•		•			•	•
	Drum clean 			•				•		
	Spin Drain (Okretaji centrifuge (cijedenja) Crpenje (izbacivanje vode)) (Djelomični program)			•					•	
	Rinse & Soft. (Ispiranje& Omekšavanje) (Djelomični program)			•		•	•		•	•
	Pillow (Puh) 20°C-40°C	•	•	•	•	•	•		•	•

Programi		FAST	SUPER FAST	DELAY END	PREWASH	ANTI CREASE	WATER+	STEAM	SPIN	RINSE&HOLD
	Shirts  (Košulje pomoću pare) *-40°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pets  (Uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca) 30°C-60°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Baby  (Dječja odjeća) 40°C – 90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Extra hygiene  40°C – 90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- Mogućnost uporabe dodatnih funkcija

6. Korak: Upućivanje programa pranja

Pritisnite na tipku (3) **START/PREKID**.



..... 3

Na zaslonu će se pojaviti **PREOSTALO VRIJEME DO ZAVRŠETKA PROGRAMA** ili **DELAY END** (ODGAĐANJE KRAJA) (ako je namješteno).

Na odabranim funkcijama svijetle simboli.

Nakon pritiska na gumb (3) **START/PAUZA**, možete odabrati brzinu centrifuge **SPIN** (CENTRIFUGA) (OKRETAJI CENTRIFUGE-CIJEDENJA—OŽEMANJA/CRPKA STOP/CRPENJE) (osim u slučaju programa čišćenja bubenja (samočišćenja)) i **SIGURNOSNA BLOKADA ZA DJECU**; ne možete promjeniti druge postavke.



- INFORMACIJA!

Ako na pokazivaču (zaslonu) zatreperi tri puta **PREOSTALO VRIJEME DO ZAVRŠETKA**

PROGRAMA te ako se oglasi zvučni signal, to znači da su vrata perilice otvorena ili da nisu čvrsto zatvorena. Za nastavak programa pranja morate vrata perilice rublja zatvoriti i ponovno pritisnuti na tipku (3) **START/PAUZA**.

7. Korak: Završetak programa pranja

Na završetak pranja upozori vas zvučni signal, a na pokazivači (zaslonu) se ispiše **End** (Završetak), do stanja niske pripremljenosti ili isključenja perilice rublja. Natpis **End** (Završetak) ugasi se nakon 5 minuta.



1. Otvorite vrata perilice rublja.
2. Izvadite rublje iz bubenja.
3. Obrišite gumenu brtvu i staklo na vratima.
4. Zatvorite vrata!
5. Isključite (zatvorite) dovod vode.
6. Isključite perilicu rublja (pritisnite na tipku (1) UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE).
7. Izvucite priključni kabel iz utičnice.



..... 1

PREKIDI I PROMJENE PROGRAMA

Vlastiti (fizički) prekid

Da biste pauzirali i prekinuli program za pranje, pritisnite tipku (1) UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE. Na pokazivaču (zaslonu) se izmjenično pale i gase lampice. Istovremeno perilica rublja izbacuje vodu iz bubnja perilice. Nakon završenog ispumpavanja vode otključaju se vrata perilice rublja. Ako je voda u stroju vruća, perilica je automatski ohladi i pomoću crpke izbacuje van.

Osobne postavke

Prethodno zadane prvobitne postavke svakog programa pranja možete promijeniti. Kada odaberete program za pranje i dodatne funkcije, kombinacija se može pohraniti tako da pritisnete tipku (3) START/PREKID i da ju držite pritisnutom 3 sekunde (vrijeme se odbrojava na pokazivaču (zaslonu)). Na pokazivaču (zaslonu) ispiše se .

Program pranja ostaje spremljen u memoriju tako dugo dok ga istim postupkom ponovno ne promijenite.

U korisničkom izborniku možete ponovno postaviti (resetirati) i Osobne postavke natrag na tvorničke.

Izbornik osobnih postavki

Uključite perilicu rublja pritiskom na tipku (1) **UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE**. Za ulaz u Izbornik osobnih postavki istovremeno pritisnite poziciju (4) **TEMP. °C** (TEMPERATURA PRANJA) i (6) **OPTIONS**

+ (DODATNE FUNKCIJE). Na pokazivaču (zaslonu) upale se lampice za **ANTI CREASE** (PROTIV GUŽVANJA), **WATER+** (VODA+) i **STEAM** (PARA).

Na pokazivaču (zaslonu) ispiše se broj 1, koji prikazuje funkciju postavke. Okretanjem gumba (2) za odabir programa u lijevo ili udesno možete birati koju ćete funkciju mijenjati. Broj 1 znači postavke zvuka, a broj 2 znači vraćanje Osobnih postavki programa na zadane tvorničke postavke. Ukoliko u roku 20 sekundi ne izaberete traženu postavku, program će se automatski vratiti u osnovni izbornik.

Pritiskom na poziciju (5) **SPIN** (CENTRIFUGA) (OKRETAJI

CENTRIFUGE-CIJEĐENJA—OŽEMANJA/CRPKA STOP/CRPENJE-IZBACIVANJE VODE) potvrđite željene funkcije i njihove regulacije, a pritiskom na poziciju (4) **TEMP.** (TEMPERATURA PRANJA) vraćate se korak natrag.

Zvuk ima četiri moguće razine (brojka 0 znači isključen zvuk, brojka 1 znači aktiviranje zvuka tipke, brojka 2 znači niža razina glasnoće, i brojka 3 viša razina glasnoće). Postavke zvuka birate okretanjem gumba (2) za odabir programa ulijevo ili udesno, čime birate glasnoću zvuka. Kod zvuka, najniža razina znači isključenje zvuka.

Tipka Pauza

Program pranja možete zaustaviti u bilo kojem trenutku pritiskom na tipku (3) START/PREKID. Program pranja je u **privremenom prekidu** kada se na pokazivaču (zaslonu) naizmjence pali i gasi. Vrijeme do završetka pranja. Ako u bubnju nema vode, iako temperatura vode nije previsoka, vrata se nakon određenog vremena otključaju, i moguće ih je otvoriti. Program pranja nastavljate pritiskom na tipku (3) START/PREKID, ali prije toga obvezno morate zatvoriti vrata.

Dodavanje/vađenje rublja tijekom rada perilice rublja

Vrata perilice rublja moguće je nakon određenog vremena rada otvoriti ukoliko su razina i temperatura vode ispod definirane granice.

Ako su ispunjeni donji uvjeti, elektronska brava na vratima se otpušta i vrata perilice rublja mogu se otvoriti; znak  pojavit će se na zaslonu:

- temperatura vode u bubnju mora biti odgovarajuća,
- razina vode u bubnju mora biti ispod određene granice.

Da bi mogli dodavati ili vaditi rublje iz perilice rublja tijekom njena rada, slijedite navedene korake:

1. Pritisnite tipku (3) **START/PREKID**.
2. Ukoliko su ispunjeni uvjeti za otpuštanje elektronske brave za zatvaranje vrata, možete otvoriti vrata perilice rublja i dodati ili izvaditi rublje iz bubnja.
3. Zatvorite vrata perilice rublja!
4. Pritisnite na tipku (3) **START/PREKID**.

Program pranja se nastavlja.

INFORMACIJA!

Ako dodajete određenu količinu rublja tijekom samog pranja, posljedično je moguće da rublje bude oprano manje učinkovito zbog neprepoznavanja ponovne težine rublja, a time i pranje rublja u manjoj količini vode, što može prouzročiti i oštećenja na rublju (ribanje na suho).

Posljedično, i vrijeme pranja može se produžiti.

INFORMACIJA!

Vrijeme pranja nastavlja se u onoj fazi pranja, u kojoj je program pranja bio prekinut.

Smetnje

Program za pranja prekida se u slučaju smetnje ili pogreške.

Na to upozorava zvučni signal (pogledajte TABELA SMETNJI I GREŠAKA U RADU), a smetnja će se prikazivati na zaslonu (E:XX).

Nestanak napajanja (električne energije)

Kod prekida opskrbe električnom energijom prekida se i odvijanje programa pranja. Kada se napajanje ponovno uspostavi, program za pranje nastavlja se izvoditi od trenutka kada je prekinut. Nakon završetka ciklusa pranja na zaslonu će se izmjenjivati  / . Tako se korisnik obaveštava o nestanku napajanja i o njegovom učinku na izvršenje programa za pranje.

Vrijeme pranja nastavlja se u onoj fazi pranja, u kojoj je program pranja bio prekinut.

Otvaranje vrata (privremeno zaustavljanje/trajni prekid/promjena programa)

Vrata perilice rublja moguće je otvoriti ako je razina vode u perilici rublja dovoljno niska, i ako temperatura vode nije previšoka.

INFORMACIJA!

Ako perilica nije priključena na napajanje ili u slučaju nestanka napajanja tijekom izvođenja programa, vrata perilice ne mogu se otvarati. U tom slučaju perilica mora biti ispravno spojena ili treba stupiti u kontakt sa servisnim tehničarom.

Prikaz broja završenih ciklusa pranja

(ovisno o modelu)

Isključite li uređaj iz napajanja, pričekajte 10 sekundi, a zatim ponovno spojite kabel napajanja; na zaslonu će se na 3 sekunde prikazati informacije o broju završenih ciklusa pranja. Nakon 3 sekunde uređaj prelazi u stanje mirovanja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



ELEKTRIČNI UDAR!


Prije čišćenja isključite perilicu rublja iz električne mreže.

Čišćenje dozirne posude



INFORMACIJA!

Dozirnu posudu potrebno je očistiti najmanje dvaput mjesечно.

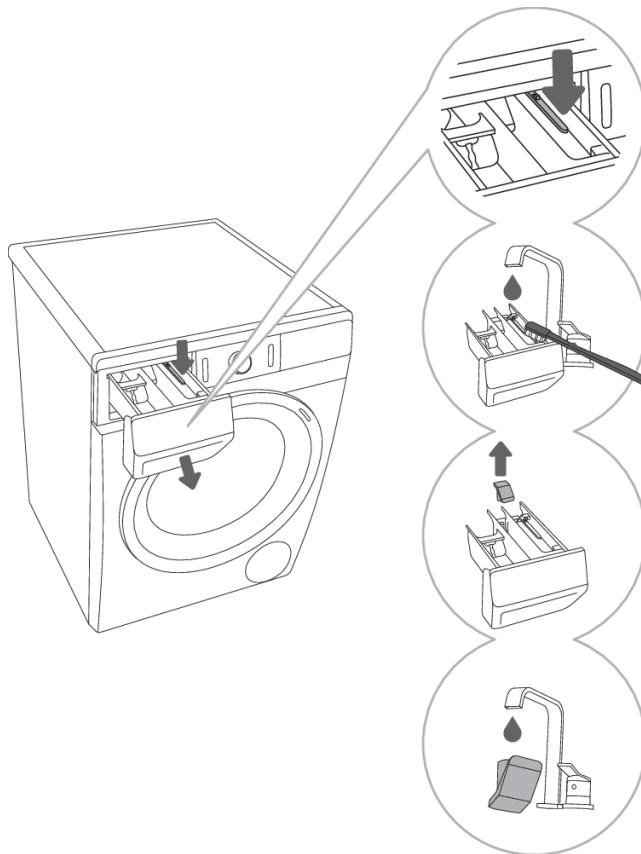

INFORMACIJA!

Dozirnu posudu nemojte prati u perilici posuda.


1 Dozirnu posudu možete potpuno izvući iz kućišta pritiskom na jezičac.

2 Pod tekućom vodom operite dozirnu posudu i četkom je očistite te osušite. Istovremeno odstranite možebitne ostatke deterdženta sa dna kućišta.

3 Po potrebi izvadite i očistite poklopac čepa.

4 Operite i očistite poklopac čepa pod tekućom vodom i vratite ga nazad.

Čišćenje mrežice dovodne cijevi, kućišta dozirne posude i gumene brtve vrata

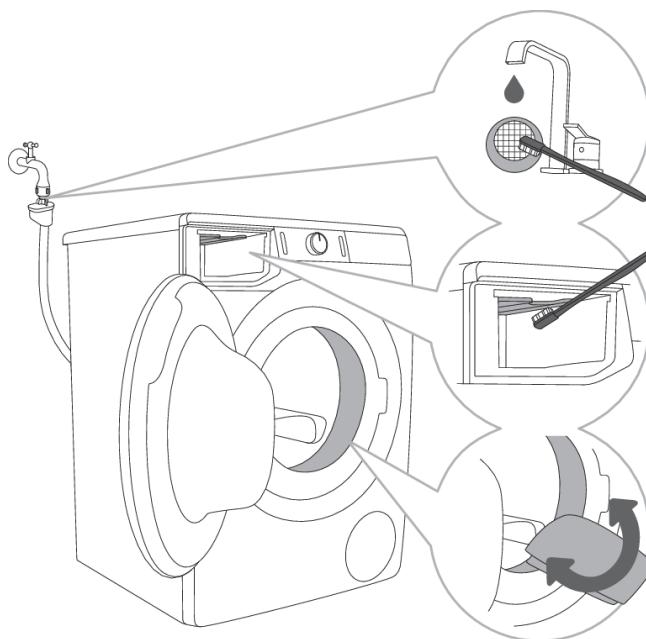

1 Mrežicu u dovodnoj cijevi češće operite pod tekućom vodom.


2 Cjelokupno područje ispiranja, naročito mlaznice na gornjoj strani komore za ispiranje, očistite četkom.

3 Nakon svakog pranja obrišite gumenu brtvu vrata, jer joj time produžavate životni vijek.

Čišćenje filtra crpke

INFORMACIJA!

Tijekom čišćenja može iz uređaja isteći nešto vode, stoga je dobro da prethodno na tlo prostrete upijajuću krušu.

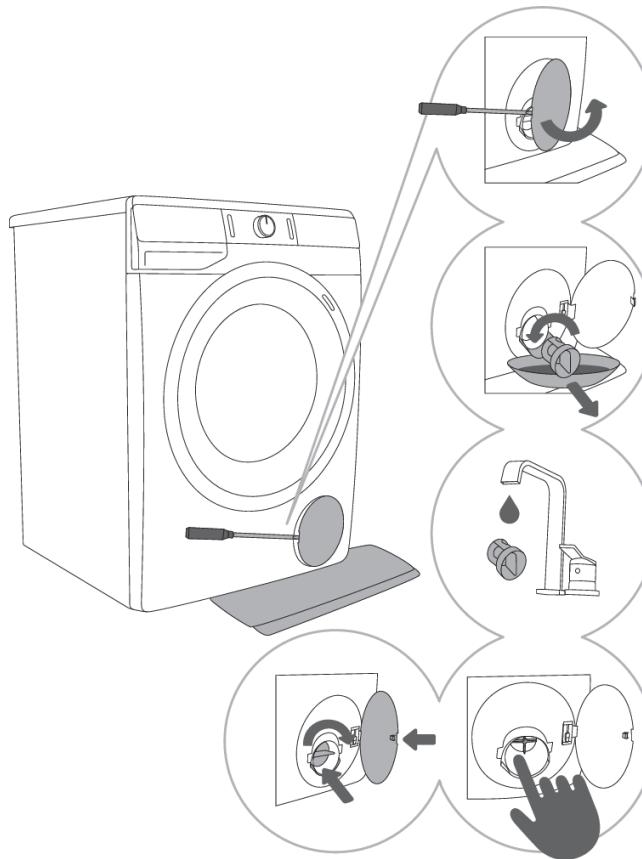

1 Poklopac filtra crpke otvorite koristeći prikladan alat (ravni odvijač ili neki drugi sličan alat).

2 Prije čišćenja filtra crpke izvucite lijevak za ispuštanje vode. Filter crpke postupno okrenite u suprotnom smjeru od kazaljki na satu. Izvucite filter crpke i pustite da voda polagano isteče.

3 Filtar crpke operite pod tekućom vodom.

4,5 Sa kućišta filtra i sa propeleru odstranite sve predmete i nečistoću. Filtar crpke stavite nazad kao što je to prikazano na slici, te ga privijte u smjeru kazaljki na satu. Za dobro brtvljenje dodirna površina mora biti besprjekorno čista.

INFORMACIJA!

Filtar crpke je potreban povremeno očistiti, naročito nakon pranja jače zaprljanog, dlakavog ili starog rublja.

Čišćenje vanjštine perilice rublja



ELEKTRIČNI UDAR!

Perilicu rublja prije čišćenja uvijek isključite iz električne mreže.

Vanjštinu perilice rublja i pokazivač (zaslonu) očistite mekom vlažnom pamučnom krpom i vodom.




UPOZORENJE!

Nemojte koristiti topila niti sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti perilicu rublja (pridržavajte se preporuka i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).



INFORMACIJA!

Perilicu rublja nemojte prati mlazom vode!

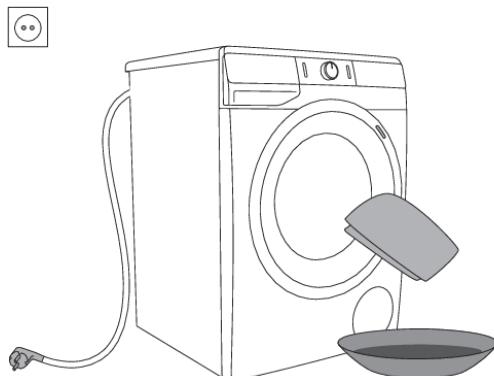

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Što učiniti ...?

Tijekom pranja perilica sama nadzire djelovanje pojedinih funkcija. Ako otkrije nepravilnosti, javi grešku tako da se na pokazivaču (zaslonu) ispiše (E:XX). Perilica javlja grešku sve dok je ne isključite. Zbog smetnji iz okoline (npr. smetnji u električnoj instalaciji) može doći do javljanja različitih grešaka (pogledati TABELU SMETNJI I GREŠAKA U RADU).

U tom slučaju:

- Isključite perilicu rublja i pričekajte nekoliko sekundi.
- Uključite perilicu i ponovite program pranja.
- Većinu smetnji u radu perilice možete otkloniti sami (pogledati TABELU SMETNJI I GREŠAKA U RADU).
- Ako se greška ponovi, pozovite ovlašteni servis.
- Popravke smije obavljati samo stručno osposobljena osoba.

Tabela smetnji i grešaka u radu

Greške koje se mogu prikazati na pokazivaču su sljedeće:

Smetnja/Greška	Ispis greške na pokazivaču (zaslonu) i opis greške	Što učiniti?
	Nepravilne postavke	Ponovno uputite program, ako se greška ponovi pozovite servisera.
	Pogreška senzora temperature	Ulagana voda je prehladna. Ponovite program pranja. Ako perilica rublja ponovo dojavi tu istu grešku, pozovite servisera.
	Greška brave vrata	Pazite na to da zatvorite vrata perilice. Ako čujete zvučni signal nakon pritiska tipke (3) START/PAUZA , znači da vrata perilice rublja nisu zatvorena. Zatvorite vrata perilice rublja. Izvucite priključni kabel iz utičnice, zatim ga ponovno ukopčajte u utičnicu, i uključite perilicu rublja. Ako se greška ponovi, pozovite servisera.
	Greška doziranja vode	Provjerite: <ul style="list-style-type: none">• je li ventil za vodu otvoren,• je li filter na dovodnoj cijevi za vodu čist,• je li dovodna cijev deformirana (presavinuta cijev, začepljena cijev,...),• je li pritisak vode u vodovodnoj instalaciji između 0,05 i 0,8 MPa (0,5–8 bar) i nakon toga pritisnite tipku (3) START/PREKID za nastavak programa. Ako se greška ponovi, pozovite servisera.

Smetnja/Greška	Ispis greške na pokazivaču (zaslonu) i opis greške	Što učiniti?
E:06	Greška zagrijavanja vode	Ponovno uputite program, ako se greška ponovi pozovite servisera.
E:07	Greška crpenja vode	<p>Provjerite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • je li filter crpke čist, • je li odvodna cijev začepljena, • je li izljev začepljen, • je li odvodna cijev namještena pod maksimalnom i iznad minimalne visine (pogledati poglavlje »POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE/Postavljanje cijevi za odvod vode«); <p>a zatim ponovno pritisnite tipku (3) START/PREKID. Ako se greška ponovi, pozovite servisera.</p>
	Prekomjerna količina deterdženta	Prekomjerna količina deterdženta može uzrokovati prekomjerno pjenjenje u bubnju. Pogledajte opis za Fd
E:09	U području perilice otkriveno je curenje vode	Isključite perilicu rublja i ponovno je uključite. Pregledajte vanjski dio uređaja. Ako ne uočite curenje, možete nastaviti upotrebljavati perilicu rublja.
E:10	Pogreška senzora za razinu vode	<p>Izvucite priključni kabel iz utičnice, zatim ga ponovno ukopčajte u utičnicu, i uključite perilicu rublja.</p> <p>Prozračite uređaj. Učinite to tako da ispraznите i očistite filter perilice rublja i očistite zidni sifon.</p> <p>Ako se greška ponovi, pozovite servisera.</p>
E:11	Greška preljeva vode	<p>Ukoliko je u bubnju voda prešla preko određene razine i na pokazivaču (zaslonu) se pojavi greška, program pranja se prekida i voda se izbaci iz perilice rublja.</p> <p>Ponovno uputite program, ako se greška ponovi pozovite servisera.</p> <p>Ukoliko je u bubnju voda prešla preko određene razine i na pokazivaču (zaslonu) se pojavi greška, a perilica i dalje uzima vodu, zatvorite dovod vode i pozovite servisera.</p>
	Prekomjerna količina deterdženta	Prekomjerna količina deterdženta može uzrokovati prekomjerno pjenjenje u bubnju. Pogledajte opis za Fd .
E:12	Greška upravljanja motora	Ručno preraspodijelite rublje (zaglavljeno ili zapetljano rublje) i ponovite program pranja.

Smetnja/Greška	Ispis greške na pokazivaču (zaslonu) i opis greške	Što učiniti?
E:22	Greška zaključavanja vrata	Vrata su zatvorena, ali se ne daju zaključati. Isključite perilicu rublja i ponovno je uključite, te uputite program pranja. Ako se greška ponovi, pozovite servisera.
E:23	Greška otključavanja vrata	Vrata su zatvorena ali ih nije moguće otključati. Isključite perilicu rublja i ponovno je uključite. Ako se greška ponovi pozovite servisera. Za otvaranje vrata pogledajte poglavlje »PREKIDI I PROMJENE PROGRAMA/Otvaranje vrata (Privremeno zaustavljanje/trajni prekid/promjena programa)«.
E:41	Upozorenje sustava za otkrivanje neispravne frekvencije napajanja (50/60 Hz)	Kada se uključila perilica, sustav je otkrio neispravnu frekvenciju napajanja, što može narušiti funkcionalnost perilice. Probleme na elektroenergetskoj mreži potrebno je provjeriti i ispraviti.
E:48	Uredaj se ne može povezati s mrežom.	Pogreška utječe samo na mogućnost daljinskog upravljanja programom pranja (Remote control). Ne utječe na proces pranja na drugim programima. Pozovite servisnu službu.

Upozorenja/informacije za korisnika koje mogu biti naznačene na zaslonu mogu uključivati sljedeće:

Upozorenje/Informacije	Prikaz na pokazivaču (zaslonu)	Uzrok i opis pogreške, što učiniti?
AC	Funkcija ANTI CREASE (PROTIV GUŽVANJA) koju ste odabrali kao dio programa za pranja aktivirana je i izvodi se.	Da biste zaustavili funkciju ANTI CREASE (PROTIV GUŽVANJA) , pritisnite tipku (1) UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE.
ELF	Upozorenje sistema za crpenje vode Prikaz upozorenja ELF .	Upozorenje za smanjen protok vode u fazi crpenja. Provjerite: <ul style="list-style-type: none">• je li filter crpke čist,• je li odvodna cijev začepljena,• je li izljev začepljen,• je li odvodna cijev namještena pod maksimalnom i iznad minimalne visine (pogledati poglavlje »POSTAVLJANJE I PRIKLJUČIVANJE/Namještanje cijevi za odvod vode«).
CLn	Upozorenje sustava za upućivanje Drum clean (Samočišćenje/Samočistivi program)	Preporučujemo upućivanje Drum clean (Samočišćenje/Samočistivi program).

Upozorenje/ Informacije	Prikaz na pokazivaču (zaslonu)	Uzrok i opis pogreške, što učiniti?
	Nakon završetka programa pranja, na pokazivaču (zaslonu) izmjenično se prikazuju natpisni [End] i [End].	
	Upozorenje sustava za otkrivanje prekomjernog pjenjenja tijekom programa za pranje	U slučaju prekomjernog pjenjenja u perilici ili curenja pjene kroz posudu za doziranje deterdženta oprano rublje mora se temeljito isprati velikom količinom vode. Odaberite program za pranje, ali nemojte dodavati deterdžent. <ul style="list-style-type: none"> Preporučujemo da odaberete program za Rinse&Softening (Ispiranje&Omekšavanje). Smanjite količinu dodanog deterdženta.
	Upozorenje kod prekida električne energije (»PF«/Power Fail) Nestanak struje	Sustav je otkrio nestanak napajanja dok se izvodio program za pranje, zbog čega se narušilo njegovo funkcionalno izvođenje. Provjerite mrežu napajanja na koju je priključena perilica.
 	Upozorenje na nestanak napajanja (»PF/End«)	Po završetku ciklusa pranja, [End] i  izmjenjivat će se na zaslonu. Time se korisnik obaveštava o nestanku napajanja i o učinku na izvođenje programa pranja. Program pranja nastavlja se tamo gdje je prekinut, a zatim uspješno završava.
	Upozorenje – U:Lo (napon ispod 180 V)	Otkriven je dulji pad napona ispod 180 V, što može utjecati na rad perilice rublja. Provjerite mrežu napajanja na koju je priključena perilica.
	Neodzivanje uključenog pokazivača (zaslonu) i svih tipki	Izvucite kabel za napajanje iz utičnice. Provjerite je li napon napajanja prikladan za perilicu rublja (220 – 240 V); zatim ponovno priključite kabel za napajanje u utičnicu i uključite perilicu rublja.
	Upozorenje – U:Hi (napon iznad 260 V)	Otkriven je dulji prenapon viši od 260 V, što može utjecati na rad perilice rublja. Provjerite mrežu napajanja na koju je priključena perilica.
	Perilica rublja u čekanju za nastavak programa pranja Na zaslonu se pali i gasi vrijeme do završetka pranja.	Da biste nastavili program za pranje, pritisnite tipku (3) START/PREKID.
	Priprema za otvaranje vrata Na pokazivaču (zaslonu) se izmjenično pale i gase lampice.	Pričekajte da se proces završi. Ako nakon završetka procesa nema ispisane greške, možete uputiti novi program. Potrebno je izbacivanje vode. Pričekajte da se vrata otvaraju.

Upozorenje/ Informacije	Prikaz na pokazivaču (zaslonu)	Uzrok i opis pogreške, što učiniti?
	Uređajem se ne može daljinski upravljati	Daljinsko upravljanje uređajem nije aktivirano ili omogućeno. Provjerite svijetli li simbol za Wi-Fi  na uređaju i podesite gumb za odabir programa (1) na položaj REMOTE CONTROL (ConnectLife  (DALJINSKO UPRAVLJANJE)).
	Uređaj se ne povezuje s Wi-Fi mrežom	Uređaj ne može pronaći vašu Wi-Fi mrežu. Provjerite je li na vašem usmjerniku aktivirana mreža od 2,4 GHz i je li Wi-Fi signal na uređaju dovoljno jak.

INFORMACIJA!

Buka i vibracije – provjerite jesu li nožice ispravno nивелиране, i čvrsto privijete zaštitne matice.

Ako je rublje u bubenju perilice neravnomjerno raspoređeno, ili ako se stvaraju grude odjeće, to može prouzročiti probleme kao što su vibracije i bučan rad stroja. Perilica rublja to osjeti i zbog toga se uključi sustav UKS* (*sustav poremećaja ravnoteže).

Manja punjenja rublja (npr. jedan ručnik, jedan džemper, ogretač za kupanje, itd.) ili materijale s posebnim geometrijskim značajkama, praktički je nemoguće ravnomjerno rasporediti po obodu bubnja perilice rublja (npr. tenisice, veliki komadi, itd.). Zbog toga se napravi veći broj pokušaja ponovnog raspoređivanja rublja. Ovo posljedično dovodi do produživanja programa pranja. U ekstremnim slučajevima zbog nepogodnih uvjeta program se može završiti i bez centrifuge.

UKS* (*sustav poremećaja ravnoteže) omogućuje stabilno djelovanje i duži životni vijek perilice rublja.


Ako smetnje usprkos gornjim savjetima niste uspjeli otkloniti, pozovite ovlašteni servis.

Servisiranje

Prije nego što pozovete servisnu službu

Kada se obratite servisnoj službi, trebate poznati tip (1), šifru perilice (2), oznaku modela (3) i serijski broj (4) vaše perilice rublja.

Tip, kod, model i serijski broj perilice rublja nalaze se na natpisnoj pločici na unutarnjoj strani vrata perilice rublja.

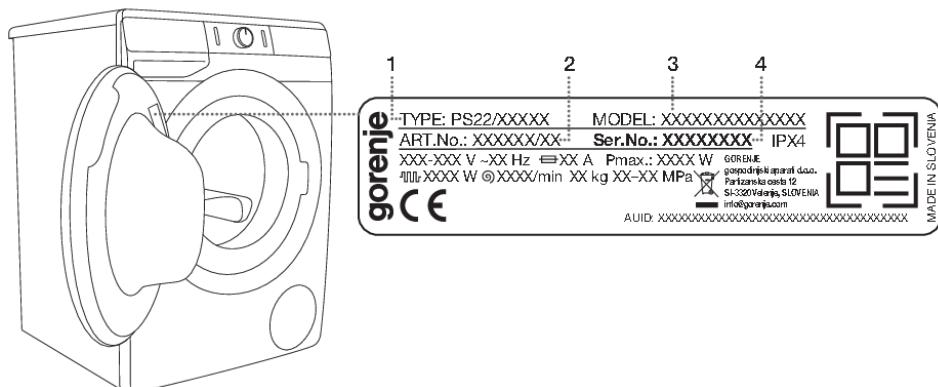

UPOZORENJE!

U slučaju kvara koristite isključivo odobrene rezervne dijelove ovlaštenih proizvođača.



UPOZORENJE!

Otklanjanje kvara odnosno reklamacije koja je nastala zbog neispravnog priključenja ili nepravilne uporabe perilice nije predmet garancije. U tom slučaju troškove popravka snosi korisnik sam.



INFORMACIJA!

Garancija ne obuhvaća potrošni materijal, manja odstupanja u bojama, povećanje glasnoće koja je posljedica starenja i ne utječe na funkcionalnost perilice rublja, kao ni estetske nedostatke na sastavnim dijelovima koji ne utječu na funkcionalnost i sigurnost perilice rublja.



INFORMACIJA!

Garancija ne obuhvaća greške koje su posljedica smetnji iz okoline (udar groma, električne instalacije, elementarne nepogode, ...).

Dodatnu opremu i pomagala za održavanje možete pogledati na našoj internetnoj stranici:
www.gorenje.com

SAVJETI ZA PRANJE I ZA ŠTEDLJIVU UPORABU PERILICE

Nove obojene tekstilne proizvode prvi put operite odvojeno od ostalog rublja.

Jače umazano rublje perite u manjoj količini i dozirajte više deterdženta, odnosno koristite program pretpranja.

Tvrdokorne mrlje prije pranja namažite posebnim sredstvom za otklanjanje mrlja.

Za manje zaprljano rublje preporučujemo izbor programa bez pretpranja, uporabu kraćih programa (npr. FAST) i izbor niže temperature pranja.

Čestim pranjem rublja na niskim temperaturama i uporabom tekućih deterdženata može doći do razvijanja klíca koje uzrokuju neprijatan miris u perilici. Za spriječavanje te pojave preporučljivo je povremeno uputiti Drum clean (Samočišćenje/Samočistivi program) (pogledati TABELU PROGRAMA.)

Preporučujemo da izbjegavate pranje vrlo malih količina rublja, zbog štednje energije i boljih značajki djelovanja perilice.

Složeno rublje prije slaganja u bubanj rastresite.

Koristite samo deterdžente za strojno pranje rublja.

Na tvrdoći vode iznad 14°dH potrebna je uporaba omekšivača vode. Oštećenja grijáča do kojih može doći kao posljedica nepravilne uporabe omekšivača vode, nije predmet garancije. Podatke o tvrdoći vode provjerite kod vašeg lokalnog vodovodnog poduzeća.

Ne preporučujemo uporabu sredstava za bijeljenje na osnovi klora, jer takva sredstva mogu oštetiti grijáč.

U dozirnu posudu ne stavljamte prašak u grudicama, jer bi se mogla začepiti cijev u perilici.

Pri uporabi gušćih tekućih sredstava za njegu i održavanje preporučujemo razrjeđivanje vodom. Time ćete sprječiti začepljenje odvoda vode iz dozirne posude.


Tekući deterdženti namijenjeni su programima bez pretpranja.

Na višim okretajima centrifuga u rublju ostaje manje vlage, stoga je sušenje u sušilici rublja štedljivije i brže.

Tvrdoća vode	Stupnjevi tvrdoće vode			
	°dH (°N)	m mol/l	°fH (°F)	p.p.m.
1 - mekana	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - srednja	8,4–14	1,5–2,5	15–25	150–250
3 - tvrda	> 14	> 2,5	> 25	> 250

- INFORMACIJA!

Podatak o tvrdoći vode provjerite kod vašeg lokalnog distributera vode.

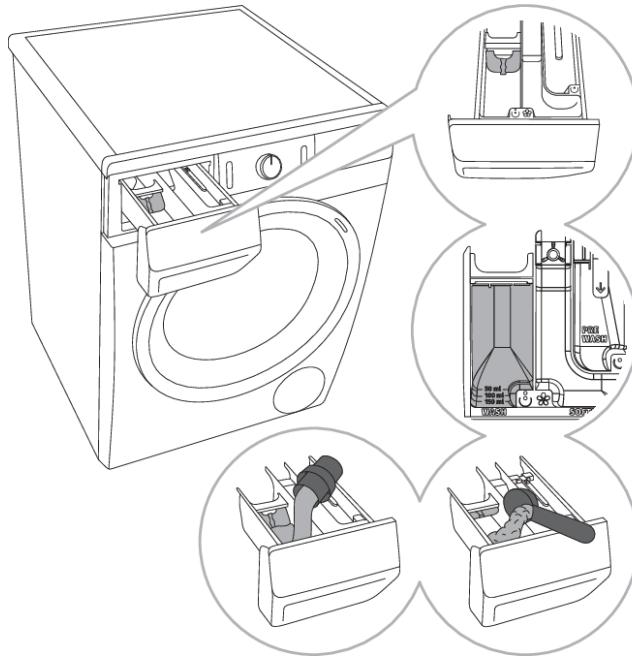

1 Perilici je priložena pregradna pločica, koja omogućuje da u pretinac za

pranje (lijevi pretinac) nalijete i tekuće sredstvo za pranje.

2 Pokazivač razine praškastog i tekućeg deterdženta.

3 Za korištenje sredstva u prahu morate pregradnu pločicu podići.

4 Kod tekućeg sredstva za pranje pregradnu pločicu morate spustiti nadolje.

Simboli pretinaca dozirne posude

⌚	pretpranje
⌚	pranje
✿	omekšavanje

- INFORMACIJA!

Preporučujemo da deterdžent u prahu dodate tik prije pranja. U suprotnom se pobrinite da dozirna posuda prije dodavanja praška za pranje bude potpuno suha, inače postoji mogućnost da se sredstvo za pranje u prahu prije početka pranja zalijepi ili zgruda.

- INFORMACIJA!

Omekšivač dozirajte u dozirnu posudu u pretinac sa simbolom ✿. Pridržavajte se preporuka na ambalaži omešivača.

- INFORMACIJA!

Pretinac za omešivač nemojte puniti iznad označenog max. (najviša označena razina). U suprotnom će omešivač prerano iscuriti u rublje, što pogoršava učinak pranja.

INFORMACIJSKI LIST

INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA u skladu s Deleđiranim uredbom Komisije (EU) 2019/2014
(ovisno o modelu)

Ime ili zaštitni znak dobavljača:				
Adresa dobavljača (b):				
Identifikacijska oznaka modela:				
Opći parametri proizvoda:				
Parametar	Vrijednost	Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet (a) (kg)	x,x	Dimenzije u cm	Visina	x
			Širina	x
			Dubina	x
EEI _W (a)	x,x	Razred energetske učinkovitosti (a)	[A/B/C/D/E/F/G] (c)	
Indeks učinkovitosti pranja (a)	x,xxx	Učinkovitost ispiranja (g/kg) (a)	x,x	
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, za program 'eco 40-60'. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu uporabe uređaja.	x,xxx	Potrošnja energije u kWh po ciklusu, na temelju programa eco 40-60. Stvarna potrošnja energije ovisit će tome kako se uređaj koristi.		x
Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (a) (°C)	Nazivni kapacitet x Polovina x Četvrtina x	Preostali sadržaj vlage (a) (%)		x,x
Brzina centrifugiranja (a) (vrt./min.)	Nazivni kapacitet x Polovina x Četvrtina x	Razred učinkovitosti centrifugiranja (a)	[A/B/C/D/E/F/G] (c)	
Trajanje programa (a) (h:min)	Nazivni kapacitet x:xx Polovina x:xx Četvrtina x:xx	Vrsta		[ugradbeni/ samostojeći]
Emisija buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja (a) (dB(A) glede na 1 pW)	x	Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (a) (faza centrifugiranja)	[A/B/C/D] (c)	
Isključeno stanje (W)	x,xx	Stanje pripravnosti (W)	x,xx	
Odgodeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	x,xx	Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)	x,xx	
Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač (b):				

Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja

[DA/NE]

Dodatne informacije:

Poveznica na internetsku stranicu dobavljača koja sadržava informacije navedene u točki 9. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2019/2023 (a) (b):

(a) Za program eco 40-60.

(b) Izmjene tih stavki ne smatraju se relevantnima za potrebe članka 4. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/1369.

(c) Ako baza podataka o proizvodima automatski generira sadržaj ove ćelije, dobavljač ne unosi te podatke.

Stanje niske pripravljenosti

Ukoliko nakon uključenja perilice rublja (tipka (1) **UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE** ne uputite nijedan program, odnosno ako ne odaberete nikakve druge postavke, zbog štednje energije pokazivač (zaslon) će se nakon 5 minuta ugasiti i prebaciti u stanje pripremljenosti.

Pokazivač (zaslon) će se ponovno aktivirati ako zavrtite gumb (2) za odabir programa, ili ako pritisnete tipku (1) **UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE**. Ako nakon završetka programa ne učinite ništa, zbog štednje energije pokazivač (zaslon) će se nakon pet minuta ugasiti sam.

P_o = ponderirana snaga u stanju isključenja [W]	< 0,5
P_I = ponderirana snaga u stanju pripravljenosti [W]	< 0,5
T_I = vrijeme u stanju pripravljenosti [min]	5,00

INFORMACIJA!

Uređaj s bežičnom vezom troši manje od 2 W električne energije u stanju pripravnosti.

ZBRINJAVANJE



Za **ambalažu** proizvoda koristimo materijale prijazne do okoline, koji se mogu bez opasnosti za okoliš ponovno preraditi (reciklirati), deponirati, ili uništiti. U tu su svrhu ambalažni materijali odgovarajuće i označeni.

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da tom napravom ne smijete rukovati kao s običnim kućanskim otpacima. Takav proizvod odvezite na prikladno zbirno mjesto za preradu električne i elektronske opreme.

Prilikom zbrinjavanja odsluženog stroja pobrinite se za uklanjanje priključnog kabela, a uništite i prekidač (bravu) na vratima kako se vrata ne bi mogla zatvoriti (sigurnosna zaštita za djecu).

Pravilnim načinom **zbrinjavanja** ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju možebitnih negativnih posljedica i utjecaja na okolinu i zdravlje ljudi, koje bi se mogle pojaviti u slučaju neispravnog zbrinjavanja proizvoda. Za detaljnije informacije o zbrinjavanju i preradi uređaja obratite se nadležnoj gradskoj službi za sakupljanje otpadaka, komunalnoj službi, ili trgovini, u kojoj ste uređaj nabavili.

gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. Adresa: Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija
Telefon: +386 (0)3 899 10 00 Faks: +386 (0)3 899 28 00 www.gorenje.com



908937-a5

