

Hisense

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τα περιεχόμενα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Ελληνικά

Σημαντική ειδοποίηση

Οι παράγραφοι που αρχίζουν με το σύμβολο  παρέχουν σημαντικές οδηγίες, συμβουλές ή προϋποθέσεις για τις παρακάτω ρυθμίσεις.

 **Για τη δική σας ασφάλεια και βέλτιστη απόδοση της TV σας, διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας προτού πραγματοποιήσετε μια εγκατάσταση.**

Δεν εγγυάται τη λειτουργία και την απόδοση των περιφερειακών συσκευών που κατασκευάζονται από άλλους κατασκευαστές. Αποποιούμε κάθε ευθύνη ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη λειτουργία ή/και την απόδοση της χρήσης των συσκευών αυτού του κατασκευαστή.

Η εγγραφή και αναπαραγωγή περιεχομένου σε αυτή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή μπορεί να απαιτεί την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων σε τέτοιο περιεχόμενο. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η χρήση αυτής της συσκευής ή άλλης συσκευής συμμορφώνεται με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων στη χώρα σας. Συμβουλευτείτε αυτήν τη νομοθεσία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς ή επικοινωνήστε με τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με το περιεχόμενο που θέλετε να συμπεριλάβετε ή να διαβάσετε.



Το Ευρετήριο/Γλωσσάριο εξηγεί ορισμένους όρους που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο και στο μενού TV.

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες
Σεβαστείτε όλες τις προειδοποιήσεις
Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες
Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.



Οδηγίες ασφαλείας

Για να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή χρήση αυτού του προϊόντος, πρέπει πάντα να τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις για να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις και ζημιές στη συσκευή σας:

	ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΪΓΕΤΕ	
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.		



Μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο υποδεικνύει το σύμβολο με τον κεραυνό το χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης ηλεκτρικής τάσης εντός του περιβλήματος του προϊόντος που μπορεί να είναι επαρκής για να έχουν ένα κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο προορίζεται να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην τεκμηρίωση(Υπηρεσία) που συνοδεύει τη συσκευή.



Τάση AC: Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι η ονομαστική τάση που υποδεικνύεται από το σύμβολο είναι η εναλλασσόμενη AC τάση.



Προϊόν κλάσης II: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι δεν απαιτεί σύνδεσηπροστασίας γείωσης (γείωση).

Η προβλεπόμενη χρήση και οι περιβαλλοντικές συνθήκες αυτής της TV

Αυτή η TV είναι για την προβολή σημάτων βίντεο και ήχου, σε τραπέζι ή σε τοίχο, σε περιβάλλον κατοικίας ή γραφείου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε πολύ υγρές ή σκονισμένες περιοχές. Η εγγύηση ισχύει μόνο εάν έχει χρησιμω



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η υψηλή υγρασία και η συγκέντρωση σκόνης μπορεί να προκαλέσουν διαρροές ρεύματος στη συσκευή. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας:

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή, υγρασία, στάγδην ή εκτοξευόμενο νερό και μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, κύπελλα κλπ. πάνω ή πάνω από τη συσκευή.
- Μην αγγίζετε την TV με βρεγμένα χέρια.
- Μην το εκθέτετε για να κατευθύνετε τον κλιματισμό και πάντα να κρατάτε κεριά ή άλλες ανοιχτές φλόγες μακριά από την TV.

Εάν η TV μεταβαίνει από ένα κρύο περιβάλλον σε ένα ζεστό περιβάλλον, αφήστε το να σβήσει για τουλάχιστον μία ώρα για να αποφύγετε τη συμπύκνωση. Εάν το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους, βεβαιωθείτε ότι είναι προστατευμένο από την υγρασία.

Εάν παρατηρήσετε κάτι ασυνήθιστο, αφαιρέστε αμέσως το βύσμα.

Χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα CO₂ ή πυροσβεστήρα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Εάν οι πυροσβεστήρες δεν είναι προσβάσιμοι, προσπαθήστε να απομονώσετε την παροχή ρεύματος πριν χρησιμοποιήσετε έναν πυροσβεστήρα νερού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην τοποθετείτε ποτέ τηλεόραση σε ασταθή θέση. Μια τηλεόραση μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ειδικά σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προφυλάξεων, όπως:

- Χρήση ντουλαπιών ή στηριγμάτων που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο έπιπλα που μπορούν να υποστηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση δεν κρεμάει πάνω από την άκρη των επίπλων υποστηρίξης.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε μεγάλα έπιπλα (π.χ. ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς να στερεώσετε το ντουλάπι και την τηλεόραση σε κατάλληλη βάση.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ένα πανί ή άλλα υλικά που μπορούν να τοποθετηθούν μεταξύ της τηλεόρασης και των επίπλων υποστηρίξης.
- Διδάξτε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους της αναρρίχησης επίπλων για να φτάσετε στην τηλεόραση ή τα χειριστήρια.

Εάν η υπάρχουσα τηλεόρασή σας είναι αποθηκευμένη και μετακινηθεί, πρέπει να ισχύουν οι ίδιες εκτιμήσεις όπως παραπάνω.

■ Μετακίνηση/Μεταφορά

Πριν μετακινήσετε αυτή την TV, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και μετακινήστε τα μόνο στην κατακόρυφη θέση. Πιάστε τη συσκευή στο επάνω και κάτω μέρος του πλαισίου.

- Μην πιέζετε ή πιέζετε το μπροστινό κάλυμμα της TV. Μπορεί να χρειαστούν δύο ή περισσότερα άτομα για να μεταφέρουν μεγαλύτερες TV.

Εάν χρειάζεται να αποσυνδέσετε την TV για μικρό χρονικό διάστημα, τοποθετήστε τη συσκευή επίπεδη σε μαλακό υλικό με ολόκληρη την επιφάνεια.

Η οθόνη LED είναι φτιαγμένη από γυαλί και μπορεί να σπάσει, αν δεν γίνει σωστά. Να φοράτε πάντα λαστιχένια γάντια για τη μεταφορά της συσκευής. Εάν η οθόνη LED είναι κατεστραμμένη, ενδέχεται να διαφύγουν τα υγρά κρύσταλλα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με νερό.

■ Πηγή ενέργειας

Οι εσφαλμένες τάσεις μπορεί να καταστρέψουν την TV. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε τροφοδοτικό με την τάση και τη συχνότητα που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.

Το φως πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο έτσι ώστε η συσκευή να μπορεί να αποσυνδεθεί ανά πάσα στιγμή. Η συσκευή είναι ενεργή ακόμη και σε κατάσταση αναμονής, εφόσον η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε μια ηλεκτρική πρίζα.

Συνιστάται η τοποθέτηση αυτής της συσκευής σε ειδικό κύκλωμα.

- Μην υπερφορτώνετε τις εξόδους τοίχου συνδέοντας πάρα πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα. Υπερβολικά φορτισμένες τοίχοι, προεκτάσεις κλπ. είναι επικίνδυνα και μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.

Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή μέσα σε 5 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση. Η συχνή εναλλαγή ισχύος σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει την κανονική λειτουργία της TV.

■ Καλώδιο σύνδεσης και τροφοδοσίας

- Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο καλώδιο τροφοδοσίας. Προχωρήστε στο καλώδιο έτσι ώστε να μην καμφθεί ή να τοποθετηθεί σε αιχμηρές άκρες, δεν λειτουργεί ή δεν εκτίθεται σε χημικές ουσίες. Ένα καλώδιο τροφοδοσίας με υποβαθμισμένη μόνωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και φωτιά.
- Τραβήξτε το φως, ΟΧΙ στο καλώδιο κατά την αποσύνδεση. Το καλώδιο μπορεί να καταστραφεί και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα εάν είναι ενεργοποιημένο.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε αντικείμενο υψηλής θερμοκρασίας.
- Μην μετακινείτε την τηλεόραση όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο ή χαλαρό καλώδιο τροφοδοσίας ή φθαρμένη πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλο καλώδιο τροφοδοσίας εκτός από το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με αυτή τη μονάδα.

■ Εγκαταστήστε

Ελέγξτε αν η κλειδαριά είναι κατάλληλη για να στηρίξει το φορτίο της TV. Τοποθετήστε σε μια επίπεδη, σταθερή και οριζόντια βάση. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν κρεμάει πάνω από την άκρη της βάσης όταν είναι τοποθετημένη μέσα ή πάνω στα έπιπλα. Εάν το τοποθετείτε σε ένα καλάθι, προσέξτε όταν κινείστε για να αποτρέψετε την ανατροπή της συσκευής.

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε κανονική οριζόντια θέση. Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται κατακόρυφα, οριζόντια ή αναρτημένη από την οροφή.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας.

Όταν συνδέετε την TV σε τοίχο, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το στήριγμα τοίχου. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε εγκαταστήσει την TV συνδέοντας τα καλώδια τροφοδοσίας και σήματος στο πίσω μέρος της TV.


■ Αερισμός και υψηλές θερμοκρασίες

Εγκαταστήστε την TV σας μόνο σε χώρο όπου επαρκεί ο αερισμός και δώστε τουλάχιστον 10 cm ελεύθερου χώρου στις πλευρές και 20 cm πάνω από τη μονάδα για κυκλοφορία αέρα. Η υπερβολική απόφραξη της θερμότητας και του εξαερισμού μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή πρόωρη βλάβη ορισμένων ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

- Μην μπλοκάρτε τα ανοίγματα εξαερισμού με εφημερίδες, τραπέζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.
- ΜΗΝ στεγνώνετε τα ρούχα κ.λπ. στο επάνω μέρος της συσκευής.
- Προσέξτε να μην αγγίζετε τα ανοίγματα εξαερισμού, μπορεί να είναι ζεστά.
- Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα στην TV μέσω των εγκοπών εξαερισμού.

■ Η στάση

- Μην χρησιμοποιείτε άλλα μέσα εκτός από τα μέσα που παρέχονται με αυτή τη συσκευή.
- Μην αλλάζετε ή χρησιμοποιείτε το μέσο εάν είναι κατεστραμμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες είναι καλά σφιγμένες κατά την εγκατάσταση.
- Βεβαιωθείτε ότι η TV δεν επηρεάζεται όταν συνδέετε τη βάση.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν βρίσκονται στη βάση.
- Συνδέστε ή αφαιρέστε τη βάση με τουλάχιστον δύο άτομα.

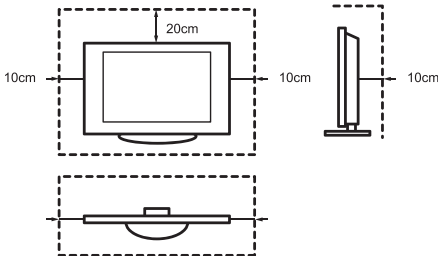

Αποφύγετε την είσοδο μικρών αντικειμένων στις υποδοχές εξαερισμού της συσκευής. Τέτοια αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Εάν εισέλθει κάτι στη συσκευή, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή και επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

■ Οθόνη LED

Παρά την προσεκτική φροντίδα στην κατασκευή αυτής της οθόνης, για τεχνικούς λόγους, δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% ότι δεν παρουσιάζεται κανένα ελάττωμα υποβέλπει. Αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ελαττώματα της συσκευής όσον αφορά την εγγύηση. Δεν επηρεάζουν την απόδοση και την αξιοπιστία της TV.

Για να αποφύγετε την "καύση", αποφύγετε την εμφάνιση ακίνητων εικόνων για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι πιθανό να παραμείνει ένα αντίγραφο της εικόνας. Εάν ο λόγος διαστάσεων έχει οριστεί σε 4:3 για μεγάλο χρονικό διάστημα, η εγγραφή εικόνας μπορεί να εμφανιστεί σε μαύρες περιοχές. Η χάραξη της εικόνας δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

- Μην ασκείτε δύναμη ή σημαντικό αντίκτυπο στον πίνακα οθόνης.

Μην αγγίζετε την οθόνη LED και μην την αγγίζετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προσωρινά εφέ παραμόρφωσης στην οθόνη.

■ Ραδιοκύματα

- Μην χρησιμοποιείτε την TV σε ιατρική μονάδα ή σε χώρο με ιατρικό εξοπλισμό. Τα ραδιοκύματα μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στον ιατρικό εξοπλισμό και να προκαλέσουν δυσλειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε την TV κοντά σε αυτόματο εξοπλισμό ελέγχου, όπως αυτόματη πόρτα ή συναγερμό πυρκαγιάς. Τα ραδιοκύματα μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στον αυτόματο εξοπλισμό ελέγχου και να προκαλέσουν δυσλειτουργία.

Εάν έχετε βηματοδότη, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 22 cm από την TV. Τα ραδιοκύματα μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία ενός βηματοδότη.

■ Ενσωματωμένο ασύρματο LAN

- Μην συνδέετε σε ασύρματα δίκτυα για τα οποία δεν έχετε δικαιώματα χρήστη. Τα δεδομένα που αποστέλλονται και λαμβάνονται σε ραδιοκύματα μπορούν να παρακολουθούνται και να παρακολουθούνται.

Το ενσωματωμένο ασύρματο LAN χρησιμοποιεί ζώνες συχνοτήτων 2.4 GHz και 5 GHz. Δυσλειτουργίες ή αργή ανταπόκριση που προκαλείται από την πρόληψη ραδιοφωνικές παρεμβολές κύμα, μετακινήστε την TV μακριά από τις συσκευές όπως άλλες συσκευές ασύρματου LAN, φούρνους μικροκυμάτων, κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν 2.4 GHz και 5 GHz σήματα.

■ Αποστράγγιση προειδοποίησης

Τα νέα έπιπλα, τα χαλιά, τα χρώματα, τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρονικά μπορούν να απελευθερώσουν χημικές ουσίες στον αέρα με εξάτμιση. Μετά την ενεργοποίηση της TV σας και την ενεργοποίησή της για πρώτη φορά, μπορεί να παρατηρήσετε ελαφρά οσμή μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένα εξαρτήματα TV θερμαίνονται για πρώτη φορά. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε ικανοποιούν πλήρως τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και κανονισμούς. Η TV σας λειτουργεί πολύ καλά και οι καπνοί από τα αέρια τελικά θα μειωθούν.

■ Εποπτεία

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν κοντά στην TV χωρίς επίβλεψη. Μπορεί να κλίνει, να ωθείται ή να χαμηλώνει από την επιφάνεια της καμπίνας και να τραυματίζει κάποιον.
- Μην αφήνετε την TV σας χωρίς επιτήρηση.

■ Τόμος

Η μουσική και οι ήχοι μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη στα αυτιά σας. Αποφύγετε ακραίες ποσότητες, ειδικά σε μεγάλες περιόδους και όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά.

Εάν ακούτε ήχο τυμπάνου στα αυτιά σας, μειώστε την ένταση ή διακόψτε προσωρινά τη χρήση ακουστικών.

■ Καταιγίδες

Αφαιρέστε το βύσμα και τα συνδεδεμένα καλώδια κεραίας από την τηλεόραση κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Οι επιπτώσεις που προκαλούνται από αστραπές μπορεί να καταστρέψουν την TV μέσω του συστήματος κεραίας και της υποδοχής.

■ Μεγάλες περιόδους απουσίας

Όσο η πρίζα συνδέεται σε μια πρίζα τοίχου, η TV καταναλώνει επίσης ενέργεια σε κατάσταση αναμονής. Το φως και όλα τα συνδεδεμένα καλώδια κεραίας πρέπει να αποσυνδεθούν κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων απουσίας.

■ Καθαρισμός και φροντίδα

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν καθαρίσετε την TV.

Καθαρίστε μόνο την TV, την οθόνη και το τηλεχειριστήριο με ένα μαλακό, υγρό, καθαρό, φυσικά χρωματισμένο πανί. Μη χρησιμοποιείτε χημικά.

- Μην εκθέτετε επιφάνειες σε εντομοαπωθητικά, διαλύτες, αραιωτικά ή άλλες πτητικές ουσίες. Αυτό μπορεί να μειώσει την ποιότητα της επιφάνειας.
- Μην ψεκάσετε νερό ή άλλα υγρά απευθείας στην TV. Το υγρό στην τηλεόραση μπορεί να TV σφάλματα στο προϊόν.
- Η επιφάνεια του πίνακα ελέγχου αντιμετωπίζεται και μπορεί εύκολα να καταστραφεί. Προσέξτε να μην το ξύσετε με τα νύχια σας ή άλλα σκληρά αντικείμενα.
- Σκουπίστε τακτικά το βύσμα με ένα στεγνό πανί.

■ Υπηρεσία/Επισκευή

Ποτέ μην αφαιρείτε το κάλυμμα/πίσω μέρος της TV. Δεν υπάρχουν μέρη για επισκευή από το χρήστη. Συμβουλευτείτε όλες τις υπηρεσίες για εξειδικευμένο προσωπικό.

■ Συσκευασία

Φυλάσσετε τα υλικά κατά της υγρασίας και τις πλαστικές σακούλες μακριά από παιδιά.

Οι πλαστικές σακούλες μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό και το υλικό κατά της υγρασίας είναι επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Εάν περίπτωση τυχαιάς κατάποσης, αναγκάστε τον ασθενή να κάνει εμετό και να πάτε στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

■ Αλλαγές

Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. Μια μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση θα μπορούσε να ακυρώσει την εγγύηση αυτής της συσκευής, με αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.

■ Μπαταρίες Τηλεχειριστήριο

- Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή μπαταρίας, διάβρωση και έκρηξη.
- Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο τύπο ή παρόμοιο τύπο.
- Μην αναμινγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες.
- Μην αναμινγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μην κάψετε ή σπάσετε τις μπαταρίες.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απορρίψει σωστά τις μπαταρίες.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιακό φως, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.

■ Γείωση της εξωτερικής κεραίας

Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερική κεραία, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα κεραίας είναι προστατευμένο από τις μέγιστες τάσεις και τις συσσωρευμένες στατικές φορτίσεις.

■ Πρόβλεψη

Συμβουλευτείτε την ενότητα ανακύκλωσης αυτού του εγχειριδίου.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Herense Czech sro δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεοπλισμού είναι [ERF3A70/ERF3B70H/ERF3C70H/H50U7B/H50U7BS/H50U7BN/H50U7BE/H50U7BUK/ H55U7B/H55U7BS/ H55U7BN/H55U7BE/H55U7BUK/H65U7B/H65U7BS/H65U7BN/ H65U7BE/H65U7BUK] σύμφωνα με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: <http://global.hisense.com/downloads>.

Η εικόνα του προϊόντος είναι μόνο για αναφορά, το πραγματικό προϊόν μπορεί να φαίνεται διαφορετικό.

Μερικά τμήματα της λειτουργίας λογισμικού αλλάζουν με την αναβάθμιση του συστήματος.

Περιεχόμενο

Αξεσουάρ λίστας.....	1
Τοποθετήστε τη στήριξης ή βραχίονες τοίχου.....	2
Μπροστινή TV.....	5
Πίσω TV.....	6
Δημιουργία συνδέσεων.....	7
Τηλεχειριστήριο.....	10
Ενεργοποιήστε την TV για πρώτη φορά.....	14
Προδιαγραφές.....	15
Άλλες πληροφορίες.....	17

Αξεσουάρ λίστας

Τα ακόλουθα αξεσουάρ περιλαμβάνονται στην TV:

Εγχειρίδιο χρήσης × 1	Ευρωπαϊκή εγγύηση × 1	Καλώδιο ρεύματος × 1
Βάση Στήλης × 1	Βάση Στήριξης × 1	Βίδα × 8
Τηλεχειριστήριο × 1 (Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο)	Μπαταρία AAA × 2 (Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο)	
Τηλεχειριστήριο × 2 (Μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο)	Μπαταρία AAA × 4 (Μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο)	

Τοποθετήστε τη στήριξης ή βραχίονες τοίχου

► Τοποθετήστε τη στήριξης

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


- Βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν εγκαταστήσετε μια στήριξης ή βραχίονες τοίχου.
- Η οθόνη LED είναι πολύ εύθραυστη και πρέπει να προστατεύεται ανά πάσα στιγμή κατά την βάση στήριξης. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα ή οτιδήποτε που μπορεί να γρατσουνίσει ή να βλάψει την οθόνη LED, έρχεται σε επαφή. ΜΗΝ ασκείτε πίεση στο μπροστινό μέρος της TV καθώς μπορεί να σκάσει η οθόνη.

☒ ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Οι εικόνες προϊόντων είναι μόνο για αναφορά, το πραγματικό προϊόν μπορεί να φαίνεται διαφορετικό.

Ακολουθήστε τις εικόνες και τις παρακάτω οδηγίες κειμένου για να ολοκληρώσετε τα βήματα εγκατάστασης:

1. Τοποθετήστε προσεκτικά την TV σας σε μια επίπεδη, μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε ζημιά στην TV ή γρατζουνιές στην οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε τις 4 βίδες στο σάκο αξεσουάρ για να Βάση στήλης της στήλης στη Βάση Στήριξης.

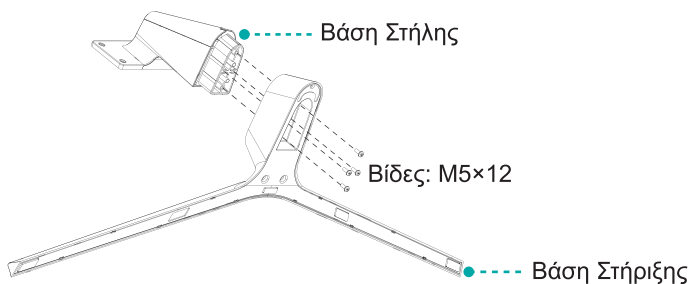


3. Συνδέστε τη βασική κατασκευή στην τηλεόραση με ασφάλεια μέσα στο εξάρτημα με τις 4 βίδες.

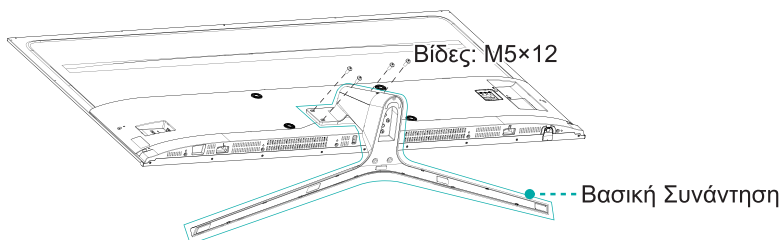


Τοποθετήστε τη στήριξης ή βραχίονες τοίχου

Τοποθετήστε το Σφιγκτήρα καλωδίου


1. Αφαιρέστε το Πλευρικό κάλυμμα από τη Βάση στήλης και οι δύο Σφιγκτήρες καλωδίων στη Βάση στήλης σας βοηθούν να τοποθετήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

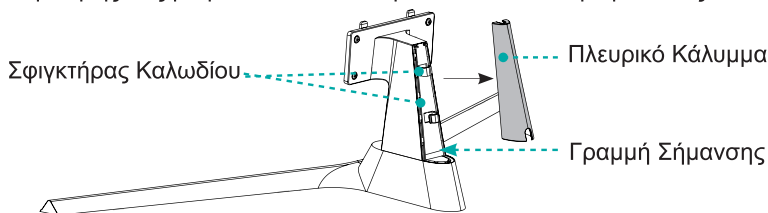


2. Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του Καλωδίου τροφοδοσίας, τοποθετήστε ξανά το Πλευρικό κάλυμμα στη βάση της στήλης.

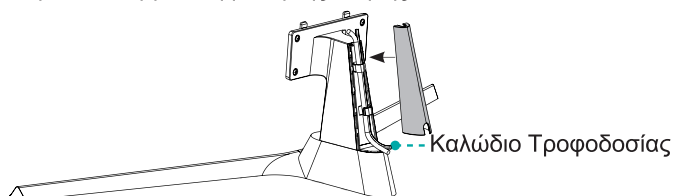

- Το κάτω μέρος του Πλευρικό κάλυμμα πρέπει να επικαλύπτεται με τη Γραμμή σήμανσης στη βάση.
- Τα αριστερά και τα δεξιά άκρα του Πλευρικό κάλυμμα πρέπει να επικαλύπτονται με τα αριστερά και τα δεξιά άκρα της βάσης.

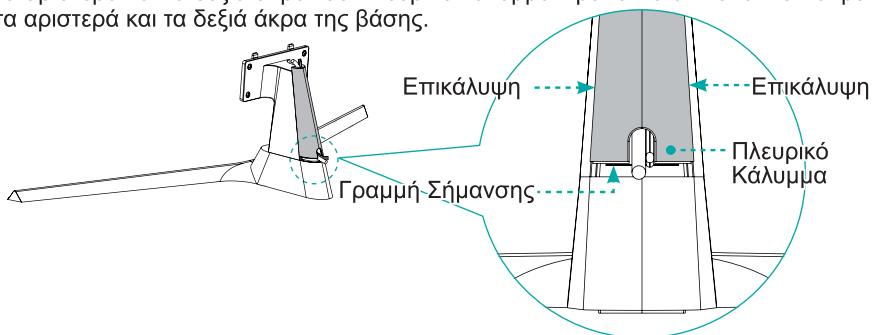


3. Μετά τα παραπάνω βήματα, πιέστε το πλευρικό κάλυμμα προς τα κάτω μέχρι να επικαλυφθεί πλήρως με τη βάση.

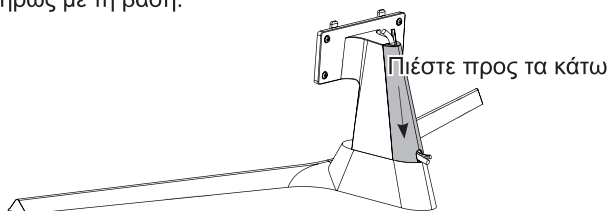

Τοποθετήστε τη στήριξης ή βραχίονες τοίχου

► Τοποθετήστε το βραχίονες τοίχου (δεν περιλαμβάνεται)

Διάταξη οπών στερέωσης τοίχου VESA (mm)	400 × 200
Μικρόμετρο τοποθέτησης σε τοίχο (mm)	M6

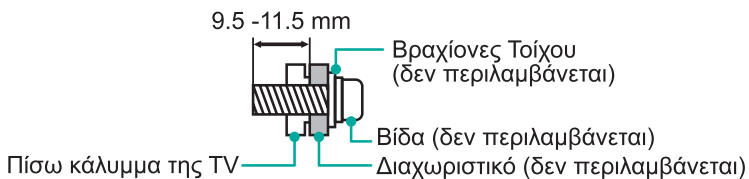


Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το βραχίονες τοίχου.


☒ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η διάμετρος και το μήκος των βιδών διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο βραχίονες τοίχου.

Μπροστινή TV

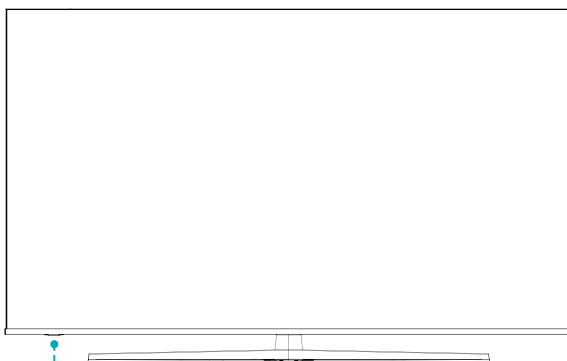


Ενιαίο κουμπί (Αισθητήρας τηλεχειρισμού / Ένδειξη ισχύος / Παρακολούθηση)

Άρθρο	Η περιγραφή
Αισθητήρας τηλεχειρισμού	Λαμβάνει απομακρυσμένα σήματα από το τηλεχειριστήριο. Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στον αισθητήρα, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του.
Ένδειξη ισχύος	Η ένδειξη είναι κόκκινη σε Παρακολούθηση αναμονής.
 Παρακολούθηση / Πηγή	Πατήστε το μονό κουμπί στην κατάσταση αναμονής όταν η TV είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε το μονό κουμπί για να εμφανιστεί το μενού αφού εστιάσετε στο "Απενεργοποίηση της τροφοδοσίας", περιμένετε 3 δευτερόλεπτα και η TV θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. / Πατήστε το πλήκτρο One Touch για να καλέσετε το μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε από τις διαφορετικές πηγές σήματος εισόδου.

☒ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.
- Η ενεργοποίηση της TV απαιτεί αρκετά δευτερόλεπτα για να φορτώσετε τα προγράμματα. Μην απενεργοποιείτε γρήγορα την TV, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της TV.

Πίσω TV

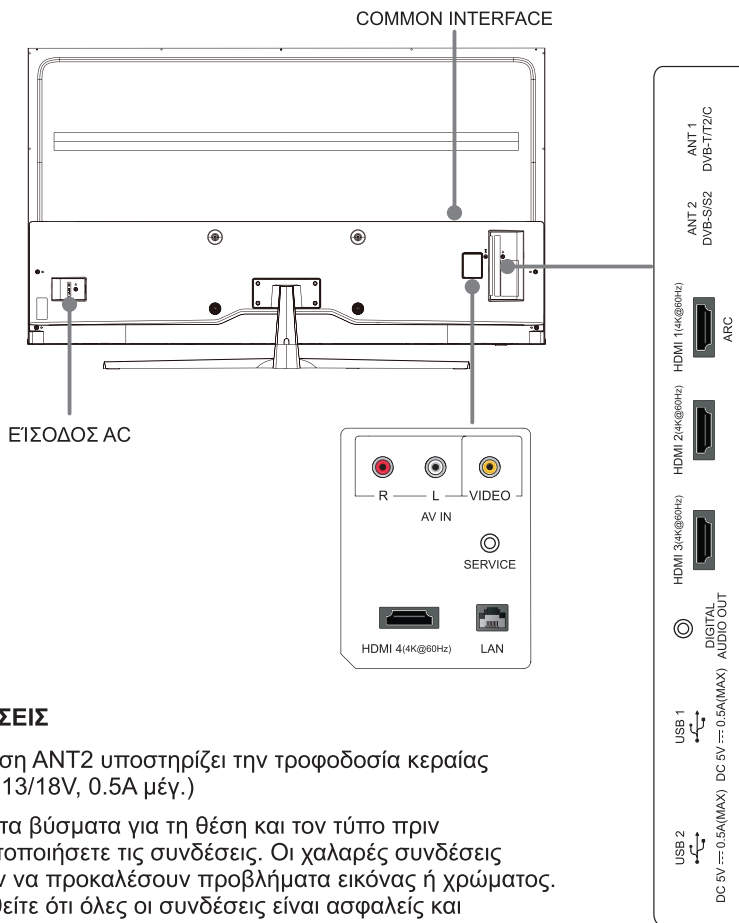

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η σύνδεση ANT2 υποστηρίζει την τροφοδοσία κεραίας πιάτων (13/18V, 0.5A μέγ.)
- Ελέγξτε τα βύσματα για τη θέση και τον τύπο πριν πραγματοποιήσετε τις συνδέσεις. Οι χαλαρές συνδέσεις μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα εικόνας ή χρώματος. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς και ασφαλείς.
- Δεν είναι δυνατή η σύνδεση όλων των συσκευών A/V σε μια τηλεόραση. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής A/V για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα και τις συνδέσεις.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν συνδέσετε τον εξωτερικό εξοπλισμό. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.


Δημιουργία συνδέσεων

► LAN (ενσύρματη διαμόρφωση)

Συνδέστε την TV σας στο δίκτυό σας συνδέοντας τη θύρα LAN στο πίσω μέρος της TV σας μέσω καλωδίου LAN (Ethernet/Cat 5) σε εξωτερικό μόντεμ ή δρομολογητή. Δείτε την παρακάτω εικόνα.

- Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα μόντεμ ή δρομολογητή που υποστηρίζει πρωτόκολλο DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Τα μόντεμ και δρομολογητές με δυνατότητα DHCP παρέχουν αυτόματα τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, την πύλη και το DNS, οπότε δεν χρειάζεται να τα εισαγάγετε χειροκίνητα. Τα περισσότερα οικιακά δίκτυα έχουν ήδη DHCP.


ΚΑΛΨΨΤΕ TV

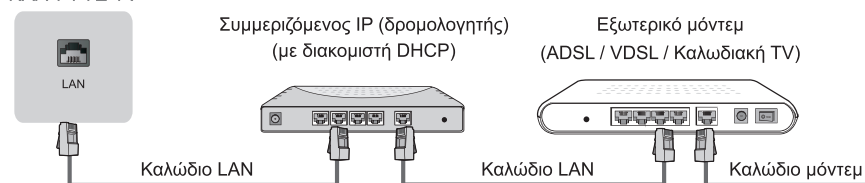

Διαμόρφωση ασύρματου δικτύου

Συνδέστε την TV σας στο ασύρματο δίκτυό σας, χρειάζεστε έναν ασύρματο δρομολογητή ή μόντεμ. Δείτε την παρακάτω εικόνα.

- Ο ενσωματωμένος προσαρμογέας ασύρματου LAN υποστηρίζει πρωτόκολλα επικοινωνίας IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Συνιστούμε τη χρήση ενός δρομολογητή IEEE 802.11n. Οι χαμηλές τιμές μεταφοράς για b/g μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των βίντεο και άλλων μέσων.

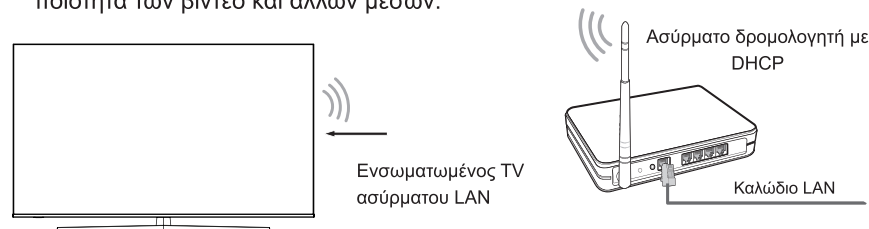

☒ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα ασύρματου LAN για να χρησιμοποιήσετε ένα ασύρματο δίκτυο, επειδή το σετ δεν υποστηρίζει εξωτερικούς προσαρμογείς δικτύου USB.
- Εάν ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει DHCP, η TV σας μπορεί να συνδεθεί πιο εύκολα στο ασύρματο δίκτυο.
- Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικό σύστημα ασφαλείας από τα συστήματα που αναφέρονται παρακάτω, αυτό δεν θα λειτουργήσει με την TV.
σύστημα ασφαλείας: WPA, WEP, WPA2.
- Για ένα ομαλό δίκτυο, η απόσταση μεταξύ του δρομολογητή και της TV πρέπει να είναι μικρότερη από 10 μέτρα.

Δημιουργία συνδέσεων

<p>ANT</p>		<p>ANT 1 DVB-T/T2/C (δεν παρακρατείται)</p> <p>Εξωτερική κεραία</p> <p>Καλώδιο κεραίας (75Ω)</p> <p>Καλώδιο ANT OUT</p> <p>Κεραία VHF/UHF</p> <p>ANT 2 DVB-S/S2 (δεν παρακρατείται)</p> <p>Δορυφορική κεραία</p>
<p>DIGITAL AUDIO OUT</p>		<p>DIGITAL AUDIO OUT</p> <p>Καλώδιο ψηφιακού ήχου (δεν διατηρείται)</p> <p>Ενισχυτής ήχου/Ηχείου</p>
<p>HDMI</p>	<p>HDMI (ARC)</p>	<p>HDMI ARC</p> <p>Καλώδιο HDMI (δεν διατηρείται)</p> <p>Ενισχυτής ήχου/Ηχείου</p>
	<p>HDMI</p>	<p>HDMI</p> <p>Καλώδιο HDMI (δεν διατηρείται)</p> <p>DVD/Blu-Ray/Δέκτης AV/ Set-top Box</p>
<p>AV IN</p>		<p>Κίτρινο (Video)</p> <p>Λευκό (L)</p> <p>Κόκκινο (R)</p> <p>(Τα καλώδια δεν συγκρατούνται)</p> <p>Συσκευή VCR/DVD/ Εγγραφή/ Αποκωδικοποιητής/ Δορυφορικός δέκτης/ Βιντεοκάμερα</p>

Δημιουργία συνδέσεων


COMMON INTERFACE



☒ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η TV είναι απενεργοποιημένη πριν τοποθετήσετε/αφαιρέσετε τη μονάδα CI+. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την κάρτα CI στη μονάδα CI+ σύμφωνα με τις οδηγίες του παροχέα υπηρεσιών.
- Μην εισάγετε ή αφαιρέτε την υπομονάδα Κοινής Πρόσβασης κατά επανάληψη, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει τη διεπαφή και να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Πρέπει να αποκτήσετε μια ενότητα και μια κάρτα CI+ από τον παροχέα υπηρεσιών των καναλιών που θέλετε να προβάλετε.
- Τοποθετήστε τη μονάδα CI+ με τη Εξυπνη κάρτα στην κατεύθυνση που υποδεικνύεται στην ενότητα και στη Εξυπνη κάρτα.
- Το CI+ δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.


USB



☒ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Όταν συνδέετε έναν σκληρό δίσκο ή ένα διανομέα USB, συνδέστε πάντα το τροφοδοτικό της συνδεδεμένης συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος. Η υπέρβαση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Η μέγιστη κατανάλωση ενέργειας των συσκευών USB1.1 και USB 2.0 είναι 500mA.
- Για έναν μη τυποποιημένο κινητό σκληρό δίσκο με μεγάλη χωρητικότητα, εάν το ρεύμα παλμού είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 1A, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επανεκκίνηση της TV ή αυτόματη ασφάλιση. Έτσι, η TV δεν το υποστηρίζει.
- Η θύρα USB υποστηρίζει τάση 5V.

Τηλεχειριστήριο

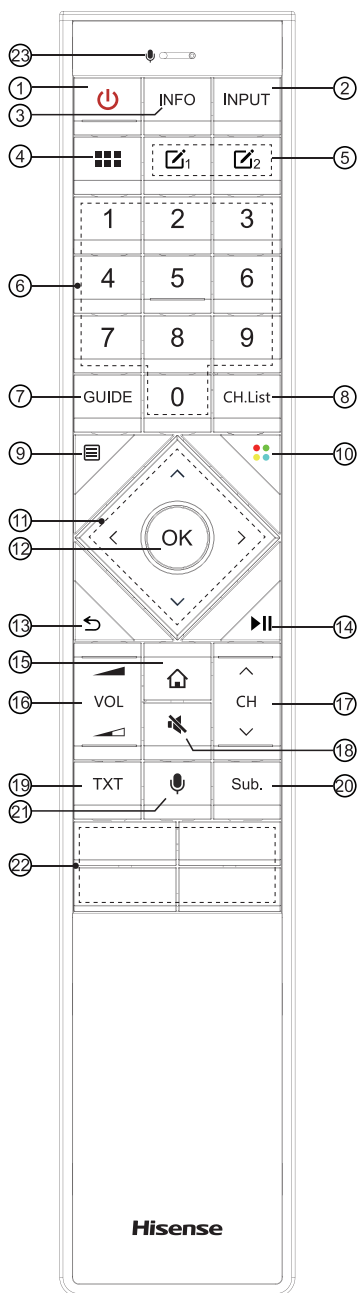


- ① ΤΡΕΧΟΥΣΑ: Ενεργοποιήστε την TV ή ενεργοποιήστε την σε κατάσταση αναμονής
- ② INPUT: Επιλέξτε πηγές εισόδου
- ③ INFO: Εμφάνιση πληροφοριών από το τρέχον πρόγραμμα
- ④ Όλες οι εφαρμογές
- ⑤ Προσαρμοσμένο κουμπί για να ξεκινήσετε γρήγορα την είσοδο ή τις εφαρμογές
- ⑥ Πλήκτρο αριθμού: Επιλέξτε απευθείας κανάλι ή εισαγάγετε αριθμούς
- ⑦ GUIDE: Εμφάνιση του ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος (λειτουργία DTV)
- ⑧ CH.List: Εμφάνιση της λίστας καναλιών στην οθόνη
- ⑨ Εμφάνιση του μενού Γρήγορη ρύθμιση
- ⑩ Ειδικά κουμπιά λειτουργιών
- ⑪ $\wedge / \vee / \lt / \gt$: Αυτό σας επιτρέπει να πλοηγηθείτε στα μενού OSD και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του συστήματος στις προτιμήσεις σας
- ⑫ OK: Επιβεβαιώστε την επιλογή στα μενού OSD
- ⑬ Επιστροφή στο προηγούμενο μενού
- ⑭ Πλήκτρα στην οθόνη
- ⑮ ΑΡΧΙΚΗ: Πηγαίετε στο Εξυπνος
- ⑯ VOL $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$: Ρυθμίστε την ένταση
- ⑰ CH \wedge / \vee : Αλλάξτε τα κανάλια
- ⑱ ΣΙΓΑΣΗ: Σίγαση ή ενεργοποίηση του ήχου της TV
- ⑲ TXT: Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία teletext
- ⑳ Sub.: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία υποτίτλων
- ㉑ Φωνητική εντολή
- ㉒ **ΣΗΜΕΪΩΣΗ: Οι πληροφορίες εδώ ποικίλουν ανάλογα με το εξωτερικό μοντέλο.**
App: Γρήγορη πρόσβαση στην εφαρμογή
Μέσα: Μεταβείτε στη λειτουργία μέσω
- ㉓ Λάβετε τη φωνή

Προδιαγραφές της μονάδας τηλεχειρισμού Bluetooth WNF150

Εύρος συχνότητων: 2.402~2.480GHz
Ισχύ εξόδου (μέγ.): +4dBm

Σημείωση: Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται εξαρτάται από το μοντέλο, τη χώρα. Ελέγξτε τις πληροφορίες με το τηλεχειριστήριο στην τσάντα αξεσουάρ.

Τηλεχειριστήριο

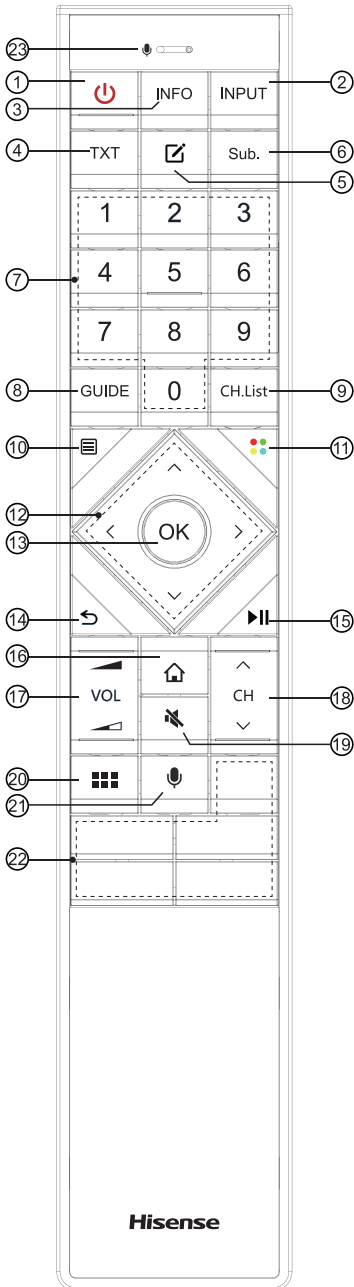

- ① ΤΡΕΧΟΥΣΑ: Ενεργοποιήστε την TV ή ενεργοποιήστε την σε κατάσταση αναμονής
- ② INPUT: Επιλέξτε πηγές εισόδου
- ③ INFO: Εμφάνιση πληροφοριών από το τρέχον πρόγραμμα
- ④ TXT: Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία teletext
- ⑤ Προσαρμοσμένο κουμπί για να ξεκινήσετε γρήγορα την είσοδο ή τις εφαρμογές
- ⑥ Sub.: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία υποτίτλων
- ⑦ Πλήκτρο αριθμού: Επιλέξτε απευθείας κανάλι ή εισαγάγετε αριθμούς
- ⑧ GUIDE: Εμφάνιση του ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος (λειτουργία DTV)
- ⑨ CH.List: Εμφάνιση της λίστας καναλιών στην οθόνη
- ⑩ Εμφάνιση του μενού Γρήγορη ρύθμιση
- ⑪ Ειδικά κουμπιά λειτουργιών
- ⑫ $\wedge / \vee / < / >$: Αυτό σας επιτρέπει να πλοηγηθείτε στα μενού OSD και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του συστήματος στις προτιμήσεις σας
- ⑬ OK: Επιβεβαιώστε την επιλογή στα μενού OSD
- ⑭ Επιστροφή στο προηγούμενο μενού
- ⑮ Πλήκτρα στην οθόνη
- ⑯ ΑΡΧΙΚΗ: Πηγαίστε στο Εξυπνος
- ⑰ VOL $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$: Ρυθμίστε την ένταση
- ⑱ CH \wedge / \vee : Αλλάξτε τα κανάλια
- ⑲ ΣΙΓΑΣΗ: Σίγαση ή ενεργοποίηση του ήχου της TV
- ⑳ Όλες οι εφαρμογές
- ㉑ Φωνητική εντολή
- ㉒ Κουμπιά γρήγορης πρόσβασης στις εφαρμογές
- ㉓ Λάβετε τη φωνή


Προδιαγραφές της μονάδας τηλεχειρισμού Bluetooth WNF150

Εύρος συχνοτήτων: 2.402~2.480GHz

Ισχύ εξόδου (μέγ.): +4dBm

Σημείωση: Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται εξαρτάται από το μοντέλο, τη χώρα. Ελέγξτε τις πληροφορίες με το τηλεχειριστήριο στην τσάντα αξεσουάρ.


Τηλεχειριστήριο

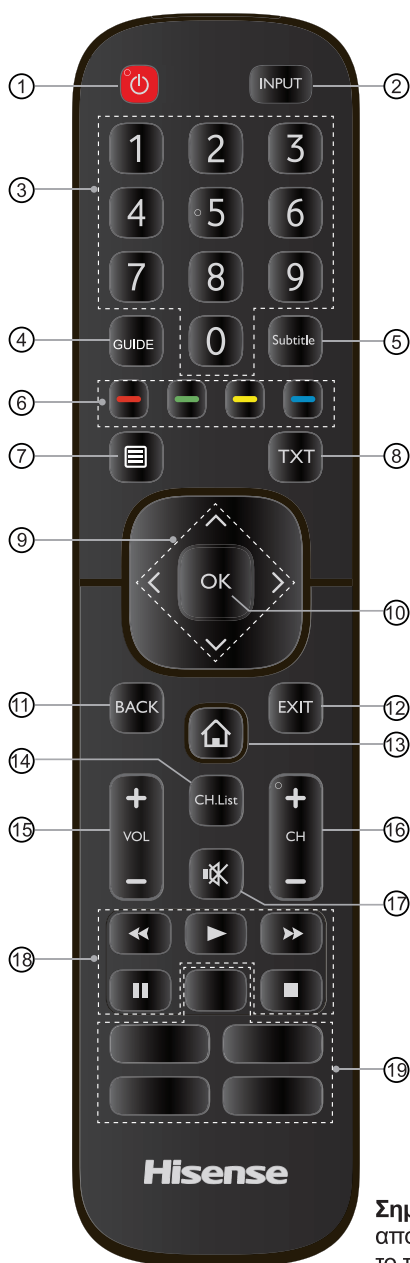


- ① ΤΡΕΧΟΥΣΑ: Ενεργοποιήστε την TV ή ενεργοποιήστε την σε κατάσταση αναμονής
- ② INPUT: Επιλέξτε πηγές εισόδου
- ③ Πλήκτρο αριθμού: Επιλέξτε απευθείας κανάλι ή εισαγάγετε αριθμούς
- ④ GUIDE: Εμφάνιση του ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος (λειτουργία DTV)
- ⑤ Subtitle: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία υποτίτλων
- ⑥ Ειδικά κουμπιά λειτουργιών
- ⑦ Εμφάνιση του μενού Γρήγορη ρύθμιση
- ⑧ TXT: Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία teletext
- ⑨ $\wedge / \vee / < / >$: Αυτό σας επιτρέπει να πλοηγηθείτε στα μενού OSD και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του συστήματος στις προτιμήσεις σας
- ⑩ OK: Επιβεβαιώστε την επιλογή στα μενού OSD
- ⑪ BACK: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού
- ⑫ EXIT: Έξοδος από το μενού
- ⑬ ΑΡΧΙΚΗ: Πηγαίνετε στο Εξύπνος
- ⑭ CH.List: Εμφάνιση της λίστας καναλιών στην οθόνη
- ⑮ VOL + / -: Ρυθμίστε την ένταση
- ⑯ CH + / -: Αλλάξτε τα κανάλια
- ⑰ ΣΙΓΑΣΗ: Σίγαση ή ενεργοποίηση του ήχου της TV
- ⑱ Πλήκτρα στην οθόνη
- ⑲ Κουμπιά γρήγορης πρόσβασης στις εφαρμογές

Σημείωση: Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται εξαρτάται από το μοντέλο, τη χώρα. Ελέγξτε τις πληροφορίες με το τηλεχειριστήριο στην τσάντα αξεσουάρ.


► Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο



1. Σύρετε το πίσω κάλυμμα για να ανοίξετε τη θήκη μπαταριών του τηλεχειριστηρίου.



2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα (+) και (-) των μπαταριών ταιριάζουν με τα άκρα (+) και (-) που επισημαίνονται στη θήκη μπαταριών.



3. Κλείστε τη θήκη μπαταριών με το καπάκι.


☞ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η εικόνα του προϊόντος είναι μόνο για αναφορά, το πραγματικό προϊόν μπορεί να φαίνεται διαφορετικό.

Αντιμετωπίστε τις μπαταρίες

- Η ακατάλληλη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διάβρωση ή διαρροή μπαταρίας, κάτι που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, τραυματισμό ή υλική ζημιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο μπαταρίας που αναφέρεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες με τα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

► Περιοχή λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου

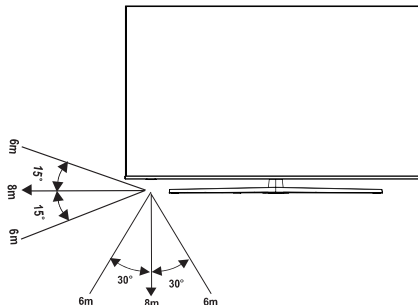

Ενεργοποιήστε την TV για πρώτη φορά

Ενεργοποιήστε την TV για πρώτη φορά

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα αφού πραγματοποιήσετε όλες τις συνδέσεις.
2. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε την TV, πηγαίνει κατευθείαν στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
3. Πατήστε τα κουμπιά [\wedge / \vee / $<$ / $>$] για να περιηγηθείτε στο μενού και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί [OK] για επιβεβαίωση.

Γλώσσες	Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να εμφανίζεται στο μενού.
Χώρα	Επιλέξτε τη χώρα στην οποία θα χρησιμοποιήσετε την TV.
Ζώνη ώρας	Επιλέξτε την τοπική ζώνη ώρας με βάση την περιοχή σας.
Ασύρματο δίκτυο	Εάν η TV σας δεν ανιχνεύει αυτόματα μια σύνδεση Ethernet, χρησιμοποιήστε ένα ασύρματο δίκτυο, επιλέξτε το δίκτυό σας από την εμφανιζόμενη λίστα, μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα κρυφό δίκτυο. Όταν τελειώσετε, μεταβείτε στην επόμενη οθόνη.
Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη	Η χρήση αυτής της συσκευής και όλων των συναφών υπηρεσιών υπόκειται στην Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη και στη σχετική πολιτική. Διαβάστε προσεκτικά αυτά τα έγγραφα και βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους της άδειας χρήσης τελικού χρήστη.
Ολοκληρώστε τον οδηγό εγκατάστασης	Πατήστε "Εναρξη" για να χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας, για καταστήματα πιάστε "Κατάσταση αποθήκευσης".

Προδιαγραφές

Τα χαρακτηριστικά, η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Άρθρο		50"	55"
Διαστάσεις (Π × Υ × Δ)	Χωρίς υποστήριξη	43.8 × 25.4 × 2.4 inches (1112 × 644 × 62 mm)	48.4 × 28.0 × 2.4 inches (1229 × 710 × 62 mm)
	Με υποστήριξη	43.8 × 28 × 11.7 inches (1112 × 711 × 296 mm)	48.4 × 30.6 × 11.7 inches (1229 × 777 × 296 mm)
Βάρος	Χωρίς υποστήριξη	29.1 lbs (13.2 kg)	34.4 lbs (15.6 kg)
	Με υποστήριξη	34.2 lbs (15.5 kg)	39.2 lbs (17.8 kg)
Μέγεθος ενεργού μεγέθους οθόνης (Διαγώνιος)		126 cm	138 cm
Ανάλυση οθόνης		3840 × 2160	3840 × 2160
Τροφοδοσία ήχου		10W + 10W	10W + 10W
Κατανάλωση ενέργειας		Συμβουλευτείτε την ετικέτα αξιολόγησης.	
Πηγή ενέργειας		Συμβουλευτείτε την ετικέτα αξιολόγησης.	
Συστήματα λήψης	Αναλογική	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Ψηφιακή	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Προδιαγραφές μονάδας ασύρματου LAN	Μοντέλο	ZDGFMT7668AU	
	Εύρος συχνοτήτων	2.4~2.4835GHz 5.15~5.85GHz	
	Ισχύ εξόδου (μέγ.)	2.4~2.4835GHz 18dBm 5.15~5.25GHz 14.5dBm 5.25~5.35GHz(ζώνη DFS) 14.5dBm 5.49~5.71GHz(ζώνη DFS/TPC) 14.5dBm 5.725~5.85GHz(Για χώρες εκτός EU) 14.5dBm	
Προδιαγραφές της μονάδας Bluetooth	Μοντέλο	ZDGFMT7668AU	
	Εύρος συχνοτήτων	2.4~2.4835GHz	
	Ισχύ εξόδου (μέγ.)	2.4~2.4835GHz, Class1, 6dBm	
Περιβαλλοντικές συνθήκες		Θερμοκρασία: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Υγρασία: 20% - 80% RH Ατμοσφαιρική πίεση: 86 kPa - 106 kPa	
Είσοδος HDMI		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz 3840×2160 / 30Hz, 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz	

Προδιαγραφές

Άρθρο		65"	
Διαστάσεις (Π × Υ × Δ)	Χωρίς υποστήριξη	57 × 32.7 × 2.5 inches (1448 × 830 × 63 mm)	
	Με υποστήριξη	57 × 35.4 × 14.4 inches (1448 × 900 × 365 mm)	
Βάρος	Χωρίς υποστήριξη	53 lbs (24.1 kg)	
	Με υποστήριξη	58.8 lbs (26.7 kg)	
Μέγεθος ενεργού μεγέθους οθόνης (Διαγώνιος)		163 cm	
Ανάλυση οθόνης		3840 × 2160	
Τροφοδοσία ήχου		15W + 15W	
Κατανάλωση ενέργειας		Συμβουλευτείτε την ετικέτα αξιολόγησης.	
Πηγή ενέργειας		Συμβουλευτείτε την ετικέτα αξιολόγησης.	
Συστήματα λήψης	Αναλογική	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Ψηφιακή	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Προδιαγραφές μονάδας ασύρματου LAN	Μοντέλο	ZDGFMT7668AU	
	Εύρος συχνοτήτων	2.4~2.4835GHz 5.15~5.85GHz	
	Ισχύ εξόδου (μέγ.)	2.4~2.4835GHz	18dBm
		5.15~5.25GHz	14.5dBm
5.25~5.35GHz(ζώνη DFS)		14.5dBm	
5.49~5.71GHz(ζώνη DFS/TPC)		14.5dBm	
	5.725~5.85GHz(Για χώρες εκτός EU)	14.5dBm	
Προδιαγραφές της μονάδας Bluetooth	Μοντέλο	ZDGFMT7668AU	
	Εύρος συχνοτήτων	2.4~2.4835GHz	
	Ισχύ εξόδου (μέγ.)	2.4~2.4835GHz, Class1, 6dBm	
Περιβαλλοντικές συνθήκες		Θερμοκρασία: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Υγρασία: 20% - 80% RH Ατμοσφαιρική πίεση: 86 kPa - 106 kPa	
Είσοδος HDMI		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz 3840×2160 / 30Hz, 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz	

Ανακύκλωση/άδειες

WEEE (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορριφθεί με τα οικιακά απορρίμματα. Είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό σας παραδίδοντάς τον σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση των παλιών σας συσκευιών κατά τη στιγμή της αφαίρεσης βοηθά στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι θα ανακυκλώνονται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Επικοινωνήστε με τον δήμο, την υπηρεσία διάθεσης απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν για πληροφορίες σχετικά με τον τόπο ανακύκλωσης του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού σας.

Μπαταρίες



Σύμφωνα με την οδηγία για τις μπαταρίες, οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Διατηρήστε τις μπαταρίες σας σε ειδικά δοχεία για αυτό το σκοπό στο λιανικό εμπόριο.

ROHS (Περιορισμοί της επικίνδυνης ουσίας)
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/65/EU



Αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία περιορίζει τη χρήση επικίνδυνων και επικίνδυνων ουσιών που είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν. Αυτό καθιστά εύκολη την ανακύκλωση του ΕΕΕ και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.
Οι ουσίες αυτού του προϊόντος είναι σύμφωνες με την RoHS.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.



Κατασκευάζεται με άδεια της Dolby Laboratories. Το Dolby, το Dolby Audio, το Dolby Atmos, το Dolby Vision και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
Εμπιστευτικά μη δημοσιευμένα έργα. Πνευματικά δικαιώματα © 1992-2018 Dolby Laboratories. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.