

FI

# gorenje

**YKSITYISKOHTAISET  
OHJEET**  
PAKASTEARKUN  
KÄYTÄMISEKSI



**Kiitämme sinua** osoittamastasi luottamuksesta ostaessasi laitteemme, joka on suunniteltu helpottamaan elämääsi. Helpottaaksemme laitteen käyttöä toimitamme laitteen mukana yksityiskohtaiset käyttöohjeet sekä erilliset asennusohjeet. Niiden tarkoitus on auttaa sinua tutustumaan uuteen laitteeseesi mahdollisimman nopeasti.

Toivomme sinun saavan paljon iloa laitteen käytöstä.

**Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.**

**Pakastearkku** on tarkoitettu kotitalouksissa käyttöön tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen ja pakasteiden pitkääikaiseen säilyttämiseen (jopa yhden vuoden ajan elintarvikkeen tyyppistä riippuen).

Vieraile verkkosivuillamme, missä voit syöttää vastaavaan kenttään laitteen arvokilpeen merkityn mallinumeron löytääksesi yksityiskohtaisen kuvauksen laitteestasi, käyttöön liittyviä vinkkejä, apua vianetsintään, huoltotietoja, käyttöohjeet jne.



<http://www.gorenje.com>



Tärkeä varoitus

# SISÄLLYSLUETTELO

<b>4 TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA JA VAROTOIMENPITEITÄ</b> .....	JOHDANTO
4 Turva- ja varoitustiedot	
<b>11 UUDEN LAITTEESI ASENNUS</b> .....	LAITTEEN KUVAUS
<b>13 LAITTEEN SELOSTUS</b> .....	
<b>14 NÄYTÖN OHJAUS</b> .....	
<b>16 LAITTEEN SULATUS</b> .....	LAITTEEN SULATTAMINEN JA PUHDISTAMINEN
<b>17 PUHDISTUS JA HOITO</b> .....	
<b>18 VIANETSINTÄ</b> .....	SEKALAISTA
<b>20 LAITTEEN HÄVITTÄMINEN</b> .....	

# **TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA JA VAROTOIMENPITEITÄ**

---



## **TURVA- JA VAROITUSTIEDOT**

Lue tämä käyttöopas – myös sen vinkit ja varoitukset – huolellisesti ennen laitteen asennusta ja ensimmäistä käyttökertaa oman turvallisuutesi ja oikean käytön varmistamiseksi. Turhien virheiden ja tapaturmien väältämiseksi on tärkeää varmistaa, että kaikki laitetta käyttävät henkilöt ovat perehtyneet sen käyttöön ja turvaominaisuuksiin. Talletta nämä ohjeet ja varmista, että ne seuraavat laitetta, jos sitä siirretään tai jos se myydään, jotta kaikki käyttäjät sen elinkaaren aikana ovat asianmukaisesti perillä sen käyttö- ja turvaohjeista.

Noudata näiden käyttöohjeiden varotoimia ihmishenkien ja omaisuuden turvamiseksi, sillä valmistaja ei ole vastuussa laiminlyöntien aiheuttamista vahingoista.

### **Lasten ja muutoin turvattomien henkilöiden turvallisuus**

EN-standardin mukaisesti

Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistitoimintoihin liittyyvä tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan asianmukaisesti tai heille on annettu opastusta laitteen turvalliseksi käyttämiseksi ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistukseen tai huoltoon liittyviä töitä ilman valvontaa.

3-8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää jäälkappia.

## IEC-standardin mukaisesti

Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä muutoin kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai opastuksella.

- Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran vuoksi.
- Jos hävität laitteen, vedä pistoke pistorasiasta, katkaise liitääntäkaapeli (mahdollisimman läheltä laitetta) ja irrota ovi, etteivät lapset saa sähköiskua leikkiessään tai jäädä vangiksi laitteen sisään.
- Jos tallä laitteella, jossa on magneettiset ovitiivisteet, korvataan vanha laite, jonka ovessa tai kannessa on jousilukko (salpa), varmista, että jousi on tehty käyttökelvottomaksi, ennen kuin hävität vanhan laitteen. Nämä estät sitä muuttumassa hengenvaaralliseksi ansaksi lapsille.



## Yleinen turvallisuus

- **VAROITUS** Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja sellaisissa kuin:
  - henkilökunnan keittiöissä kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
  - maataloissa ja asiakkaiden käyttöön hotelleissa, motelleissa ja muissa asumistyyppisissä ympäristöissä;
  - majoitus ja aamiainen -tyyppisissä ympäristöissä;
  - pitopalvelutoiminnassa tai vastaavissa käyttökohteissa, jotka eivät kuulu vähittäismyyynnin piiriin.

- VAROITUS Älä säilytä laitteessa räjähdysherkkiä aineita, kuten syttyviä ponnekaasuja sisältäviä tölkkejä.
- VAROITUS Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen valtuuttaman huoltoyrityksen tai vastaanottavan pätevän henkilön toimesta vaarojen välttämiseksi.
- VAROITUS Pidä laitteen kotelossa tai sen sisärakenteissa olevat tuuletusaukot vapaina esteistä.
- VAROITUS Älä käytä mekaanisia apuvälineitä tai muita kuin valmistajan suosittelemia tapoja sulatuksen nopeuttamiseksi.
- VAROITUS Älä vaurioita kylmääaineen kiertoa.
- VAROITUS Älä käytä sähkölaitteita laitteen ruokien säilytyslokeroiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
- VAROITUS Kylmääaine ja eristeen vaahdotuskaasu ovat palavia kaasuja. Laitteen saa hävittää ainoastaan valtuutetussa jätehuoltokeskuksessa. Älä altista liekeille.
- VAROITUS Varmista laitetta sijoittaessasi, ettei virtajohto puristu eikä vahingoitu.
- VAROITUS Älä sijoita laitteen taakse useampiosaisia haaroittimia tai jatkojohtoja.

## **Ledin vaihtaminen**

- VAROITUS Käyttäjä ei saa vaihtaa LED-valoa itse! Jos LED-valo on vahingoittunut, käänny asiakaspalvelun puoleen.

## **Kylmääine**

Laitteen kylmääinepiirissä kiertää kylmääineena isobuteenia (R600a). Se on hyvin ympäristömyötäistä luonnonkaasua, joskin tulenarkaa. Varmista, ettei mikään kylmääinepiirin osa vahingoitu laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.

Kylmääine (R600a) on syttypiää.

- **VAROITUS** Jääkaapit sisältävät kylmääinetta ja eristekaasuja. Kylmääine ja kaasut on hävitettävä ammattilaisten toimesta, sillä ne voivat aiheuttaa silmävaarioita tai tulipalon. Varmista, ettei kylmääinepiirin putkisto ei ole vahingoittunut, kun luovutat kaapin hävitettäväksi asianmukaisesti.



## **VAROITUS! Tulipalon vaara / syttyviä materiaaleja.**

Jos kylmääinepiiri vahingoittuu:

- pidä avotuli ja syttymislähteet loitolla.
- tuuleta laitteen sijaintitalo perusteellisesti.

Tuotteen eritelmiin tai tuotteen muuttamisen millä tahansa tavalla on vaarallista.

Johdon vaurio voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.



## **Sähköturvallisuus**

- Virtajohtoa ei saa jatkaa.
- Varmista, ettei pistoke ole puristunut eikä vaurioitunut. Puristunut tai vaurioitunut pistoke voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
- Varmista, että pääset käsiksi laitteen pistokkeeseen.
- Älä vedä virtajohdosta.
- Jos pistorasia on löysällä, älä työnnä pistoketta pistorasiaan. Sähköiskun tai tulipalon vaara.
- Laitetta ei saa käyttää ilman sisävalaistuksen lampun suojusta.
- Jääkaapin saa kytkeä ainoastaan yksivaiheiseen vaihtovirtaan, jonka jännite on 220~240 V / 50 Hz. Jos käyttäjän verkkovirran jännitevaihtelut ovat edellä mainittua vaihteluväliä suuremmat, käytä jääkaapin yhteydessä automaattista jännitteensäätäjää, jonka teho

on yli 350 W. Jääkaapille on varattava oma pistorasia, johon ei saa kytkeä muita sähkölaitteita. Pistorasian on oltava maadoitettu.

## Päivittäinen käyttö

- Älä säilytä laitteessa syttyviä kaasuja tai nesteitä räjähdyksvaaran vuoksi.
- Älä käytä laitteen sisällä mitään sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta, vatkainta tms.).
- Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, älä vedä johdosta.
- Älä aseta kuumia esineitä laitteen muoviosien lähettyville.
- Älä aseta elintarvikkeita suoraan takaseinän ilman ulostuloaukkoa vasten.
- Säilytä valmiiksi pakattuja pakasteita pakasteiden valmistajien ohjeiden mukaisesti.
- Noudata laitteiden valmistajien säilytysohjeita tarkasti. Tarkista säilytystää koskevat ohjeet.
- Älä sijoita hiilihapotettuja tai kuplivia juomia pakastinosaan, koska astiaan syntyy painetta, joka voi aiheuttaa räjähdyksen ja laitevaurioita.
- Pakasteet voivat aiheuttaa paleltumia, jos ne syödään suoraan pakastinosasta.
- Älä sijoita laitetta suoraan auringonvaloon.
- Pidä palavat kynttilät, lamput ja muut avoliekin sisältäväät esineet loitolla laitteesta, ettei se syty palamaan.
- Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilytykseen normaalissa kotitaloudessa, kuten tässä käyttöohjekirjassa on selvitetty. Laite on painava. Ole varovainen siirtäessäsi sitä.
- Älä siirrä äläkä kosketa pakastinosassa olevia tuotteita, jos kätesi ovat märät/kosteat, koska ihosi voi rikkoutua tai voit saada paleltumia.
- Älä koskaan seiso alustan, hyllyjen, ovien päällä äläkä käytä niitä askelmina.
- Sulanutta pakastetta ei saa jäädyttää uudelleen.

- Älä nauti mehujääätä tai jääkuutioita suoraan pakastimesta, sillä ne voivat aiheuttaa paleltumia suuhun ja huuliin.
- Älä ylikuormita oven hyllyjä äläkä sijoita liikaa elintarvikkeita vihanneslokeroihin, etteivät tuotteet putoa ja aiheuta vammoja tai laitevaurioita.

## **Varoitus!**

### **Hoito ja puhdistus**

- Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta ennen huoltoa.
- Älä puhdista laitetta metallinesineillä, höyrypesurilla, eteerisellä öljyllä, orgaanisilla liuottimilla tai hankausaineilla.
- Älä irrota huurretta terävillä esineillä. Käytä muovista kaavinta.

### **Asennus Tärkeää!**

- Noudata sähköliitännän osalta tiukasti tässä käsikirjassa asetettuja ohjeita.
- Pura laite pakkauksesta ja tarkista, ettei siinä ole vaurioita. Älä kytke laitetta, jos siinä vaurioita. Ilmoita mahdolliset vauriot välittömästi ostopaikkaan. Säilytä pakaus tässä tapauksessa.
- On suositeltavaa odottaa ainakin neljä tuntia, ennen kuin kytket laitteen, jotta öljy valuu takaisin kompressoriin.
- Laitteen ympärille on jätettävä riittävä ilmankierto, muutoin laite ylikuumenee. Varmista riittävä ilmanvaihto noudattamalla asennusohjeita. Mikäli mahdollista, tuotteen takaseinää ei saa sijoittaa liian lähelle seinää, jotta lämpenevät osat (kompressorri, lauhdutin) eivät kosketa sitä. Torju tulipalon vaara noudattamalla asennusohjeita.
- Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpattereiden tai liesien

lähelle.

- Pistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi laitteen asennuksen jälkeenkin.

## **Huolto**


- Laitteen huoltamiseksi tarvittavat mahdolliset sähkötyöt saa suorittaa pätevä sähkösaentaja tai valtuutettu henkilö.
- Tuotetta saa huoltaa vain valtuutettu huolto, ja huollossa on käytettävä ainoastaan alkuperäisiä varaosia,
  - 1) jos laite on huurtumaton.
  - 2) jos laitteessa pakastinosa.

# UUDEN LAITTEESI ASENNUS

- Lue seuraavat vinkit ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.

## Laitteen ilmanvaihto

Pakastimen ympärillä on oltava hyvä ilmanvaihto syntyvän lämmön poistumisen, hyvän tehon ja alhaisen sähkökulutuksen takaamiseksi. Huolehdi siis siitä, että pakastimen ympärillä on riittävästi vapaata tilaa. Suosittelemme jättämään pakastin takaojan ja seinän väliin vähintään 75 mm raon, molemmille sivulle 100 mm tyhjää tilaa ja yläpuolelle 100 mm.

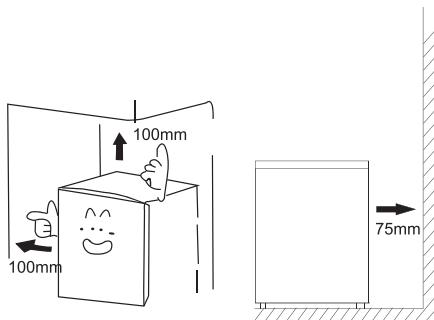

## Huomautus!

- Asenna laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun tilaan. Laite toimii oikein, kun ympäristönlämpötila on taulukossa ilmoitettujen rajojen sisäpuolella. Laiteluokka on ilmoitettu arvokilvessä / tarrassa, jossa on laitteen perustiedot.

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila
SN	+10 °C - +32 °C
N	+16 °C - +32 °C
ST	+16 °C - +38 °C
T	+16 °C - +43 °C


- Sijoita laite kuivaan paikkaan kosteusvaurioiden välttämiseksi.
- Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta, sateesta ja pakkasesta. Sijoita laite kauas lämmönlähteistä, kuten kamiinoista, takoista tai lämmittimistä.
- Tämä laite toimii myös 15 °C:n ympäristön lämpötilassa, jos edellä mainittuja ohjeita noudatetaan tarkasti.

## Laitteen suuntaaminen vaakasuoraan (jaloilla varustetut mallit)

Laitteen tulisi olla vaakasuorassa tärinän välttämiseksi. Jotta laite olisi vaakasuorassa, sen on oltava pystyasennossa ja sen molempien säätöjalkojen on oltava tukevasti lattiaa vasten. Voit myös mukauttaa laitteen asentoa sääätämällä edessä olevaa säätöjalkaa (sormilla tai soveltuvalla avaimella).


## Kahvan ja koukun asentaminen

### 1. Kahvan asentaminen:

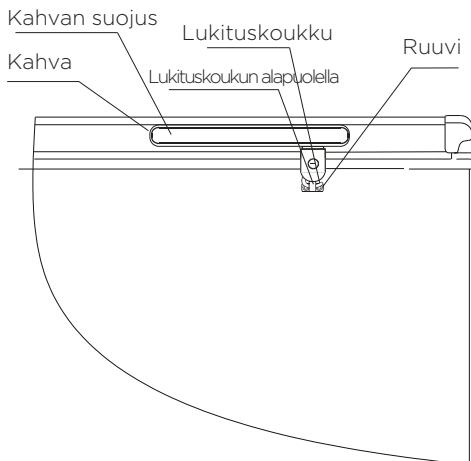


1. Ota neljä ruuvia kahvan levystä.
2. Kiinnitä kahva Phillips-tyyppisillä ruuveilla.

### 2. Koukun asentaminen:

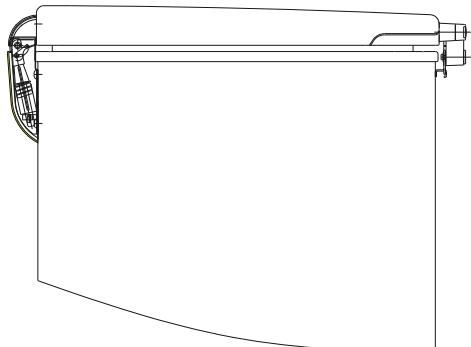


1. Poista kaksi ruuvia pakkauksesta.
2. Aseta koukku pakkausta vasten ja kiristä Phillips-ruuvit tiukkaan.

### 3. Kahvan suojuksen asentaminen kahvaan:

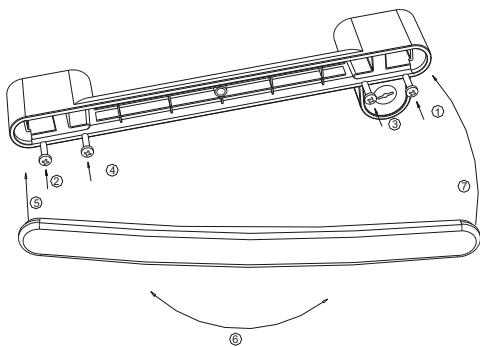

# LAITTEEN SELOSTUS

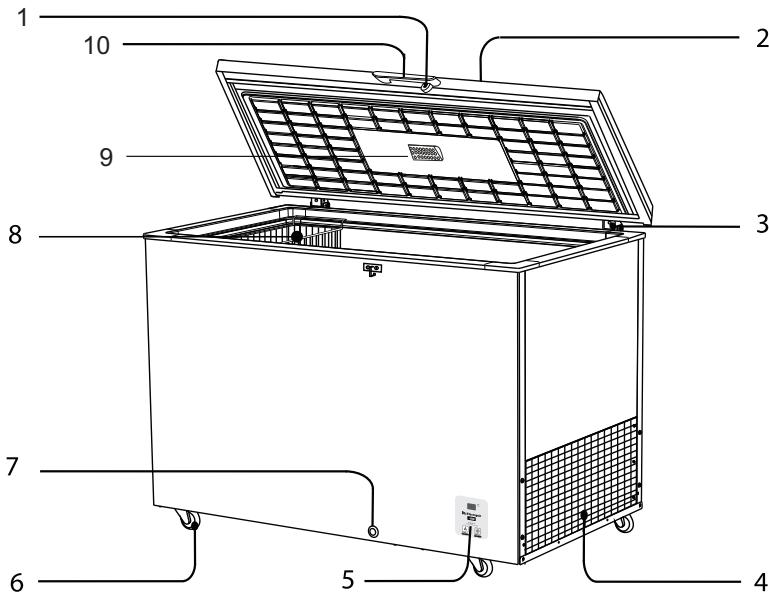

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Lukko            | 6. Jalka/pyörät |
| 2. Luukku           | 7. Tyhjennys    |
| 3. Sarana           | 8. Kori         |
| 4. Sivusuojaus      | 9. Lamppu       |
| 5. Sähköinen säädin | 10. Luukunkahva |

## Huomautus!

- Tämän tuotteen parhaan energiatehokkuuden varmistamiseksi aseta kaikki hyllyt ja laatikot alkuperäisille paikoilleen yllä olevan kuvan mukaisesti.
- Älä milloinkaan kosketa pakastekammion sisääsaa tai pakastettuja elintarvikkeita käsin, koska tämä voi aiheuttaa paleltumia.
- Yllä oleva kuva on vain viitteellinen, kokoonpano riippuu kyseessä olevasta tuotteesta.

# NÄYTÖN OHJAUS

## LÄMPÖTILA-ASETUS



A Lämpötilanäytön alue

B Lämpötilansäätöpainike

C Lämpötilansäätöpainike

### Lukituksen avaaminen

Lukitustoiminto aktivoituu, jos mitään painiketta ei paineta viiden minuutin sisällä virran kytkemisestä. Samalla lukituksen merkkivalo sytyyy. Termostaatti- ja tilanvaihtotoiminnot eivät ole käytettävissä.

Lukitus avataan painamalla Fridge-näppäintä ja Freezer-näppäintä samanaikaisesti noin kolmen sekunnin ajan. Lämpötilaa voi säättää ja tilaa voi vaihtaa tarpeen mukaan. Lukitustoiminto aktivoituu uudelleen, jos mitään painiketta ei paineta 60 sekunnin kuluessa.

### Tilan vaihto ja lämpötilan säätö

#### Fridge-näppäin

1. Aseta laite jäärakkaaptilaan.

Siirry jäärakkaaptilaan painamalla Fridge-näppäintä.

Lämpötila-alue on 2–8 °C. Säädä lämpötilaa painamalla Fridge-näppäintä.

Lämpötilan säätö vaihtuu seuraavasti: 5 °C, 4 °C, 3 °C, 2 °C, 8 °C, 7 °C, 6 °C, 5 °C.

Kun merkkivalo ei enää vilku, lämpötila-asetus on saavutettu.

## 2. Aseta laite viilennystilaan.

Paina Fridge-näppäintä noin kolmen sekunnin ajan. Laite siirtyy viilennystilaan. Lämpötila-alue on +1 ... -13 °C. Lämpötilan säätö vaihtuu seuraavasti: 0 °C, -2 °C, -3 °C ... -13 °C, 1 °C, 0 °C. Kun merkkivalo ei enää vilku, lämpötila-asetus on saavutettu. Paina Fridge-näppäintä uudelleen noin kolmen sekunnin ajan, niin laite palaa jäääkaappitilaan.

## Freezer-näppäin

### 3. Aseta laite pakastintilaan.

Siirry pakastintilaan painamalla Freezer-näppäintä. Lämpötila-alue on -14 ... -24 °C. Säädä lämpötilaa painamalla Freezer-näppäintä. Lämpötilan säätö vaihtuu seuraavasti: -15 °C, -16 °C ... -24 °C, -14 °C, -15 °C. Kun merkkivalo ei enää vilku, lämpötila-asetus on saavutettu.

### 4. Aseta laite pikapakastustilaan

Paina Freezer-näppäintä noin kolmen sekunnin ajan. Laite siirtyy pikapakastustilaan. Lämpötila on -25 °C. Kun merkkivalo ei enää vilku, lämpötila on -25 °C. Paina Fridge-näppäintä uudelleen noin kolmen sekunnin ajan, niin laite palaa pakastintilaan.

# LAITTEEN SULATUS

---

Pakastin tulisi sulattaa kaksi tai kolme kertaa vuodessa, kun jään paksuus on noin 4 mm. Tee tämä seuraavalla tavalla:

- Aseta termostaatti asentoon MAX vähintään 12 tuntia ennen sulattamista.
- Kun tämä aika on kulunut, sammuta pakastin irrottamalla sen pistoke pistorasiasta.
- Poista kaikki ruoka pakastimesta, kääri paperiin ja säilytä kylmässä paikassa. Jätä pakastimen luukku auki.
- Kun sulatus on valmis, pakastimen sisäosa on puhdistettava ja pyyhittää kuivaksi.
- Kytke pakastin takaisin päälle asettamalla termostaatti asentoon MAX, ja odota vähintään tunti ennen kuin laitat ruoat takaisin pakastimeen.
- Termostaatti voidaan palauttaa alkuperäiseen asentoon muutaman tunnin kuluttua.
- **VAROITUS:** Älä käytä mekaanisia apuvälineitä tai muita keinotekoisia tapoja kuin valmistajan suosittelemat sulatuksen nopeuttamiseksi.
- **VAROITUS:** Älä käytä sähkölaitteita laitteen ruokien säilytslokeroiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.

# PUHDISTUS JA HOITO

---

Hygieenistä syistä laite (myös sen ulkopuoli ja sisäpuolen varusteet) on puhdistettava säännöllisesti, ainakin joka toinen kuukausi.

## Varoitus!

Laite ei saa olla kytkettynä verkkovirtaan puhdistuksen aikana sähköiskun vaaran vuoksi.

Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.

## Ulkopuolen puhdistaminen

Laite on puhdistettava säännöllisesti, jotta sen ulkonäkö pysyy hyvänä.

- Pyyhi digitaalinäytö ja näyttöpaneeli puhtaalla, pehmeällä liinalla.
- Suihkuta vettä puhdistusliinaan, älä suoraan laitteen pinnalle. Nämä kosteus jakautuu tasaisesti koko pinnalle.
- Puhdista ovet, kahvat ja kaapin pinnat miedolla puhdistusaineella ja kuivaa pehmeällä liinalla.

## Varoitus!

- Älä käytä teräviä esineitä, jotka voivat naarmuttaa pintaa.
- Älä käytä puhdistukseen tinneriä, autonpuhdistusaineita, kloreria, eteeristä öljyä, hankausaineita tai orgaanisia liuottimia, kuten bentseeniä. Ne voivat vaurioittaa laitteen pintaa ja aiheuttaa tulipalon.

## Sisäpuolen puhdistaminen

Puhdista laitteen sisäpuoli säännöllisesti. Se on helpointa, kun ruokamäärit ovat pienimmillään. Pyyhi pakastimen sisäosa miedolla ruokasoodaliuksella ja huuhtele sen jälkeen haalealla vedellä pehmeän sienien tai liinan avulla. Kuivaa kaikki pinnat ja irrotettavat osat hyvin ennen niiden paikalleen asettamista.

# VIANETSINTÄ

Jos sinulla on laitteesta johtuva ongelma tai olet huolissasi laitteen oikeasta toiminnasta, voit tehdä muutaman helpon tarkistuksen ennen huoltoon soittamista. Katso alla olevat ohjeet.

**Varoitus!** Älä yritää korjata laitetta itse. Jollei ongelma poistu alla mainittujen tarkistusten jälkeen, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan tai myyjään.

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Sähkökatko	<ul style="list-style-type: none"><li>Pyri välttämään luukun avaamista ja sulkemista, jotta kylmä ilma ei pääsisi pakenemaan laitteesta.</li><li>Vältä laittamasta uusia elintarvikkeita pakastimeen, koska seurauksena olisi sisäosan lämpötilan nouseminen.</li><li>Jos sähkökatko jatkuu pidempään, laita pakastimeen kuivajääätä.</li></ul>
Virtajohdon vauriot	<ul style="list-style-type: none"><li>Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajalta tai hänen huoltoedustajaltaan saatavaan erikoisjohtoon.</li><li>Laite tulee sijoittaa niin, että pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta.</li></ul>
Jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan	<ul style="list-style-type: none"><li>Poista kaikki tuotteet pakastimesta ja irrota virtajohto pistorasiasta.</li><li>Puhdista pakastimen sisäosa ja pyyhi pois kaikki vesi.</li><li>Jotta homeen muodostumiselta ja ummehtuneelta hajulta vältyttäisiin,</li><li>jätä luukku auki, niin että pakastin pääsee kuivumaan täydellisesti.</li></ul>
Kuljetus	<ul style="list-style-type: none"><li>Irrota virtajohto pistorasiasta.</li><li>Kun siirräät laitetta, varmista että sen jalat eivät vahingoita virtajohtoa.</li><li>Älä anna jalkojen osua korokkeisiin, kynnyksiin jne.</li></ul>
Väliaikainen varastointi	<ul style="list-style-type: none"><li>Laita puukappale tai muu vastaava pala luukun ja pakastimen väliin estääksesi luukkua sulkeutumasta.</li><li>Varmista, ettet säilytä käyttämätöntä pakastearkkua paikoissa, joissa lapset leikkivät.</li><li>Jos lapsi kiipeää pakastimeen, ja luukku sulkeutuu, lapsi ei ehkä pysty avaamaan luukkua sisäpuolelta.</li></ul>

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Laite ei kylmene ollenkaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onko kyseessä sähkökatkos?</li> <li>• Onko virtajohto irrotettu pistorasiasta?</li> <li>• Ovatko sulakkeet palaneet tai katkaisija aktivoitu?</li> <li>• Onko lämpötilansäädin kytketty pois päältä?</li> </ul>
Riittämätön kylmeneminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onko asennuspaikan ilmanvaihto riittävä?</li> <li>• Onko pakastin altistettuna suoralle auringonvalolle, sijoitettu lämmityslaitteen tai lieden lähelle?</li> <li>• Avataanko ja suljetaanko luukkua usein?</li> <li>• Onko tuotteita täytetty yli kuormausrajan?</li> <li>• Onko lämpötilansäädin käännetty</li> <li>• MAX-suuntaan. Jos pakastin on liian kylmä, kierrä säädintä suuntaan MIN.</li> <li>• Muodostuuko pakastimen sisään runsaasti huurretta?</li> </ul>
Kova ääni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onko pakastimen alla oleva lattia riittävä luja?</li> <li>• Tärisekö tai koliseeko laite?</li> <li>• Onko laitteen takapaneeli kosketuksissa seinään tms.?</li> <li>• Onko pakastimen takana kaappi tai jotain muuta? Kompressorin tuottaa suhteellisen kovaa ääntä jonkin aikaa sen jälkeen, kun toiminta on käynnistetty. Melu lakkaa samalla kun jäähdys alkaa toimia.</li> </ul>
Kondensaatio viileämällä ulkopinnalla	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laitteen ulkopinnan päälle ja luukkuun saattaa kondensoitua kosteutta kuumina ja kosteina päivinä, tai asennuspaikasta riippuen. Tätä tapahtuu ilmankosteuden ollessa korkea ja pintojen viileitä. Tämä on normaalista. Pyyhi tiivistynyt kosteus pois kuivalla liinalla.</li> </ul>
Pakastearkin ympärys tuntuu kuumalta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakastearkin ympärys tuntuu kuumalta erityisesti kesällä tai käynnistyksen aikana, koska sen sisällä on lämpöä säteilevä ja kondensoitumista ehkäisevä putki. Kuumuus ei vaikuta pakastimessa oleviin tuotteisiin.</li> </ul>

# LAITTEEN HÄVITTÄMINEN

Laitteen hävittäminen kotitalousjätteenä on kielletty.

## Pakkausmateriaalit

Kierrätysymboleilla varustetut pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Vie pakaus sopivanan jätteenkeräyspisteesseen, josta se kierrätetään.

## Ennen laitteen hävittämistä

1. Vedä pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise virtajohto pistokkeineen. Hävitää ne.

**Varoitus!** Jääkaapit sisältävät kylmääainetta ja eristekaasuja. Kylmääaine ja kaasut on hävitettävä ammattilaisten toimesta, sillä ne voivat aiheuttaa silmävauroita tai tulipalon. Varmista, ettei kylmääainepiirin putkisto ei ole vahingoittunut, kun luovutat kaapin hävitettäväksi asianmukaisesti.

	<b>TUOTTEEN OIKEA HÄVITTÄMINEN</b>
	<p>Tuotteessa tai sen pakauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ei saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä. Tuote on toimitettava valtuutettuun sähkö- ja elektriikkalaitteiden keräyskeskukseen. Tuotteen oikea hävittäminen auttaa ehkäisemään haitallisia vaikuttuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, mitä voisi tapahtua tuotteen virheellisen hävittämisen seurauksena. Saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tuotteen hävittämisestä ja käsitellystä ota yhteyttä jätehuollossa vastaaviin kunnallisiin viranomaisiin, jätehuoltopalveluun tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.</p>

Gorenje, d.o.o.  
Partizanska 12  
SI - 3320 Velenje, Slovenija  
[info@gorenje.com](mailto:info@gorenje.com)  
[www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)