


# **gorenje**

**BM201A4XG**

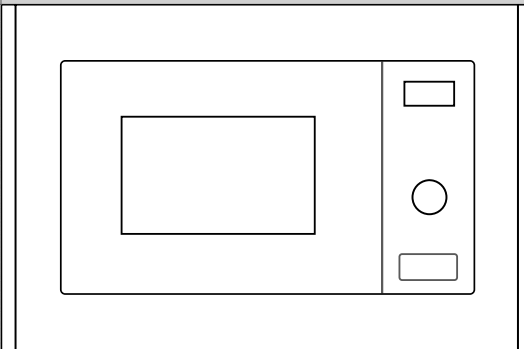

[www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

**KÆRE KUNDE!**

Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige brugsanvisning, så det er nemt at komme i gang med at bruge apparatet.

Brugsanvisningen hjælper dig til at lære apparatet at kende. Læs brugsanvisningen grundigt, før du bruger apparatet første gang.

Kontrollér altid ved udpakningen, at apparatet ikke er beskadiget. Hvis du opdager en transportskade, skal du kontakte salgsstedet eller transportøren med det samme. Du kan se telefonnummeret på købskvitteringen eller på fragtbrevet. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat!



Denne ovn er beregnet til husholdningsbrug. Ovnens design er med henblik på opvarmning af mad- og drikkevarer gennem elektromagnetisk energi og er udelukkende beregnet til indendørs brug.

**FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG**

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, og følg nøje anvisningerne for opstilling og betjening. Induktionspladen er kun produceret med henblik på brug i privat husholdning.

Vær opmærksom på, at den-ne brugsanvisning er gældende for flere forskellige modeller. Der vil der-for kunne forekomme funktions-beskrivelser, der ikke passer til De-res model.



Berør aldrig fladerne på varmeapparater eller kogeplader. De bliver varme under brug. Hold børn på sikker afstand. Risiko for forbrænding!



Mikrobølger og højspænding!  
Fjern ikke dækslet.

Børn under 8 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de er under konstant overvågning. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer uden relevant erfaring eller viden, hvis disse er blevet overvåget eller har modtaget instruktioner i sikker brug af apparatet og forstår de potentielle farer forbundet hermed. Der bør føres tilsyn med børn for at sikre, at de ikke leger med enheden. Rengøring og vedligeholdelse må kun udføres af børn, hvis de er mindst 8 år gamle og under overvågning.

- **ADVARSEL:** Når apparatet kører et kombinationsprogram (mikrobølger + grill), må børn ikke bruge ovnen uden forældreopsyn på grund af de medfølgende temperaturer (gælder kun for modellen med grillfunktion);
- **ADVARSEL:** Hvis ovnlågen eller tætningslisterne er beskadigede, må ovnen ikke anvendes, før reparation er udført af en fagmand;
- **ADVARSEL:** Ovnen må ikke justeres eller repareres af andre end kvalificerede fagfolk, hvis reparationen

indebærer, at der skal aftages dele, der yder beskyttelse mod mikrobølger.

- **ADVARSEL:** Væsker og andre fødevarer må ikke opvarmes i lukkede beholdere, idet de muligvis kan eksplodere;
- Ovnens fødder må ikke fjernes, og alle ventilationsåbninger skal holdes fri.
- I ovnen skal der kun bruges kogegrej, der er egnet til brug i mikrobølgeovne.
- Hold godt øje med ovnen, når der tilberedes fødevarer i diverse beholdere af plast eller papir, grundet risikoen for antændelse;
- Hvis der observeres røg, slukkes ovnen eller stikket trækkes ud. Hold ovnlågen lukket for at kvæle eventuelle flammer;
- Opvarmning af drikkevarer i mikrobølgeovnen kan resultere i, at væsken koger over, når den tages ud af ovnen. Vær derfor forsigtig ved håndtering af beholderen;
- Indholdet i sutteflasker eller glas med babymad skal røres rundt eller rystes og temperaturen kontrolleres før indtagelse, så forbrænding undgås;
- Undgå at tilberede hele æg i mikrobølgeovnen, heller ikke hårdkogte, da de kan eksplodere, også efter slutningen af mikrobølgeopvarmningen;
- Brug kun milde sæber eller opvaskemidler uden slibeeffekt opløst i varmt vand og en blød klud eller svamp, når du rengør dørfladen, tætningslisterne og ovnrummet;
- Ovnen skal rengøres regelmæssigt, og madrester skal tørres op;

- Hvis mikrobølgeovnen ikke holdes ren, kan ovns overflader beskadiges, hvilket kan have en negativ indvirkning på apparatets levetid og muligvis lede til en risikosituation.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens servicecenter eller personer med en lignende kvalifikation for at undgå fare for ulykke.
- Lad ikke ledningen hænge ned over bordkanten.
- Udskift aldrig selv pæren i ovnrummet. Det skal gøres af en tekniker fra Gorenje.
- Du må ikke forsøge selv at udskifte ovnlyset eller lade nogen anden end en autoriseret servicemedarbejder gøre det. Hvis ovnlyset ikke fungerer, skal du kontakte din forhandler eller en autoriseret servicemedarbejder hos Gorenje Service A/S. ADVARSEL! Apparatet og de tilgængelige dele bliver varme, når de er i brug. Pas på ikke at røre ved varmeelementerne.
- **PAS PÅ!** Undlad at benytte professionelle ovnrensninger, damprensere, skuremidler, skrappe rengøringsmidler, midler, der indeholder natriumhydroxid eller skuresvampe på nogen som helst del af din mikrobølgeovn. Rengør ovnen med jævne mellemrum, og fjern eventuelle aflejrede madrester.

## SIKKERHEDS- ANVISNINGER VED ALMEN BRUG

Nedenfor er listet regler og sikkerhedsforanstaltninger til sikring af optimal udnyttelse af mikrobølgeovnen:

1. Sørg for, at glastallerkenen, drejeringens arme, drejetappen og drejeringen altid sidder korrekt i ovnrummet, når du benytter ovnen.
2. Brug ikke ovnen til andet end tilberedning af fødevarer. Ovnen må ikke bruges til tørring af tøj, papir eller andre ikke-spiselige genstande. Ovnen må heller ikke anvendes i forbindelse med sterilisering.
3. Tænd aldrig mikrobølgeovnen, når den er tom. Det kan beskadige ovnen.
4. Brug aldrig mikrobølgeovnen til opbevaring af nogen art (aviser, kogebøger, m.v.).
5. Undgå at tilberede fødevarer med hinde, som f.eks. æggeblommer, fuglelever etc. uden først at prikke disse flere gange med en gaffel.
6. Undgå at anbringe fremmedlegemer mellem ovnens front og ovnlågen.
7. Dele som fødderne, tappen, skruer, m.v. må aldrig fjernes fra ovnen.
8. Tilbered aldrig fødevarer direkte på drejetallerkenen. Brug altid egnet kogegrej.

### **PVIGTIGT – KOGEGREJ, DER MÅ IKKE BRUGES I DIN MIKROBØLGEOVN**

Der må ikke bruges metalpander, skåle eller fade med metalhåndtag.

Der må ikke bruges kogegrej med kant af metal.

Brug ikke papirdækkede metalstrips til lukning af plastikposer.

Brug aldrig tallerkener af melamin, da disse indeholder et materiale, der opsuger mikrobølgeovnens energi. Dette kan medføre, at tallerkenen krakelerer eller springer, ligesom det vil nedsætte tilberedningshastigheden.

Anvend ikke husgeråd af mærket Centura. Glaceringen er ikke egnet til brug i mikrobølgeovn. Kopper af mærket Corelle Livingware bør heller ikke anvendes.

Tilbered ikke fødeemner i en beholder med lille åbning, hvor overskudsvarme ikke kan slippe ud hurtigt nok.


Anvend ikke konventionelle stege- eller bolchetermometre i ovnen.

Termometre direkte beregnet til brug i mikrobølgeovne fås i handelen. Anvend i stedet et af disse.

9. Anvend udelukkende tilbehør af en type, der er i overensstemmelse med producentens anvisninger.
10. Forsøg aldrig at friturestege fødeemner i denne ovn.

11. Husk, at en mikrobølgeovn kun opvarmer fødeemnet i en beholder, ikke beholderen selv. Du skal derfor være opmærksom på, at selvom beholderens låg ikke føles varmt, når du tager den ud af ovnen, så er madvaren / væsken i beholderen varmt og vil afgive samme mængde damp eller stænk når låget fjernes, som du ville opleve med samme type madvare ved konventionel madlavning.
12. Test altid temperaturen på den tilberedte mad før serveringen, især hvis du tilbereder eller opvarmer mad / væske til et lille barn. Det anbefales, at du aldrig indtager mad eller drikke direkte fra ovnen men lader den stå nogle få minutter og rører i den, således at varmen kan fordele sig jævnt.
13. Fødeemner, der indeholder en blanding af fedtstof og vand, f.eks. en fond, bør blive stående i ovnen i 30-60 sekunder efter, at der er slukket for ovnen. Det giver blandingen tid til at falde til ro, således at den ikke bobler op, når der stikkes en ske i beholderen, eller når der tilsættes en bouillonterning.
14. Når du tilbereder / opvarmer fødevarer / væsker, skal du være opmærksom på, at visse fødevarer som f.eks. Christmas pudding, marmelade og hakket kød opvarmes meget hurtigt. Når du tilbereder fødevarer, der har et højt indhold af sukker eller fedt bør du ikke anvende plastikbeholdere.
15. De beholdere, du anvender ved tilberedningen, kan blive varme fra den opvarmede mad. Dette er især tilfældet, hvis du har dækket beholderen med fødeemnet over med plastikfolie, således at beholderens overside og håndtag har været dækket. Det kan være nødvendigt at anvende grydelapper, når du håndterer beholderen.
16. Nedsæt risikoen for brand ved at følge disse retningslinjer:
  - a) Undlad at lade fødeemner stå for længe i ovnen. Hold altid nøje øje med ovnen, hvis du anvender papir, plastik eller andre brandbare materialer i forbindelse med madlavningen i ovnen.
  - b) Fjern evt. metalstrips fra poser, før du placerer posen i ovnen.
  - c) Hvis der går ild i ovnens indhold, skal du holde ovnlågen lukket, slukke ovnen og tage stikket ud af stikkontakten eller slukke for strømmen ved at slå sikringen eller HFI-relæet fra.

# BETJENINGSPANEL



## DISPLAY

Viser de valgte funktioner samt tid.

## IKONER PÅ DISPLAYET

- Mikrobølger
- Grill
- Kombi (mikrobølger + grill)
- Automatisk optøning, efter tid
- Automatisk optøning, efter vægt
- Automatiske programmer
- Minutur (alarm)
- Ur (klokkeslæt)
- Børnesikring


## KNAPPER

- Mikrobølger
- Grill
- Kombi (mikrobølger + grill)
- Optøning
- Auto-menu
- Minutur/Ur


## DREJEKNAP

- Start
- Pause/Stop

## HÅNDTAG TIL ÅBNING AF LÅGE

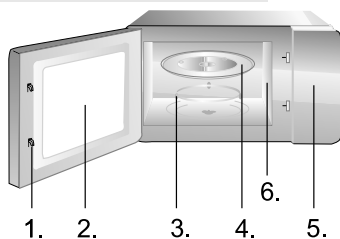

1. 2. 3. 4. 5. 6.

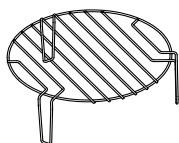

1. Sikkerhedsafbryder i døren
2. Vindue
3. Drejering
4. Drejetallerken
5. Kontrolpanel
6. Mikrobølgeguide (fjern ikke pladen, som dækker guiden)

Grillrist (bruges kun til grill- eller kombinationstilberedning og skal anbringes på glastallerkenen)



## 1. UR

**Ovnen er udstyret med et digitalt ur. Når ovnen står på standby, kan uret indstilles i 24-timersfunktion ved at trykke på knappen CLOCK.**

Eksempel: Sådan indstilles klokkeslættet til 8:30:

1. Tryk på knappen CLOCK, og hold den nede i tre sekunder, når ovnen står på standby. Urvisningen begynder at blinke. Indstil timerne til 08:00 ved at dreje knappen og trykke på den, når det ønskede timetal er indstillet.
2. Drej derefter knappen for at indstille minutterne, så der står 08:30 på displayet. Tryk på drejeknappen for at bekræfte.

**BEMÆRK:** Uret kan vises når som helst under madlavningen ved at trykke på knappen CLOCK. Uret skal indstilles, hver gang ovnen slutes til strøm.

## 2. TILBEREDNING OG GENOPVARMNING MED MIKROBØLGER

**Denne funktion har to indstillinger:**

**a) Hurtig opvarmning med mikrobølger (100 % effekt)**

Eksempel: Tilberedning med 100 % effekt i 5 minutter.

1. Brug drejeknappen til at indstille tiden til 05:00:00.
2. Tryk på knappen START for at starte programmet.

**b) Manuel opvarmning med mikrobølger**

Eksempel: Opvarmning af mad med en effekt på 600 W i 10 minutter.

1. Tryk på knappen MICROWAVES.
2. Tryk på knappen MICROWAVE flere gange, eller brug drejeknappen til at indstille effekten til 600 W. Bekræft indstillingen ved at trykke på drejeknappen.
3. Brug drejeknappen til at indstille tiden til 10:00.
4. Tryk på knappen START for at starte programmet.

Ovnen har 8 effekttrin (W): 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 og 100, og den maksimale tilberedningstid er 95 minutter.

## 3. GRILL

**Grillfunktionen er især velegnet til tynde skiver kød, fileter eller steaks, koteletter, spyd, pølser eller parteret kylling. Grillfunktionen er også velegnet til ristning af brød eller sandwich samt gratinering. Den længste tilberedningstid, der kan indstilles for grillfunktionen, er 95 minutter.**

Eksempel: Grillning i 12 minutter

1. Tryk på knappen GRILL.
2. Drej knappen for at indstille tiden til 12:00.
3. Tryk på knappen START for at starte programmet.

**BEMÆRK:** Under tilberedning eller grillning bipper ovnen automatisk to gange halvvejs gennem processen. Det er en påmindelse til dig om at vende maden. Når du har gjort det, skal du lukke lågen og trykke på knappen START. Hvis du ikke vil vende maden, fortsætter tilberedningen eller grillningen.

---

#### 4. KOMBIFUNKTION

**Ovnen anvender mikrobølger 55 procent af tiden og grill 45 procent af tiden. Denne funktion er velegnet til tilberedning af fisk og gratinerede retter. Den længste tilberedningstid, der kan indstilles, er 95 minutter.**

Eksempel: Indstil kombifunktion C-1 til 25 minutter.

1. Tryk på funktionsknappen COMBINED. »C-1« vises på displayet.
2. Bekræft den valgte kombination ved at trykke på drejeknappen.
3. Drej knappen for at indstille tiden til 25:00.
4. Tryk på knappen START for at starte programmet.

---

#### 5. KOMBIFUNKTION C-2

**Ovnen anvender mikrobølger 36 procent af tiden og grill 64 procent af tiden. Denne funktion er velegnet til tilberedning af gratin, soufflé, omeletter, bagte kartofler og fjerkræ. Den længste tilberedningstid, der kan indstilles, er 95 minutter.**

Eksempel: Indstil kombifunktion C-2 til 25 minutter.

1. Tryk to gange på funktionsknappen COMBINED, eller indstil den valgte funktion ved at dreje på knappen. »C-2« vises på displayet. Bekræft ved at trykke på DREJEKNAPPEN.
2. Brug drejeknappen til at indstille tiden til 25:00.
3. Tryk på knappen START for at starte programmet.

---

#### 6. AUTOMATISK OPTØNING

**Ovnen kan bruges til optøning af kød, fjerkræ samt fisk og skaldyr. Optøningstiden og effekten justeres automatisk efter den indstillede vægt. Der kan optøes 100 g til 2000 g mad ad gangen.**

Eksempel: Optøning af 600 g frossen fisk

1. Tryk på knappen DEFROST.
2. Drej knappen for at indstille vægten til 600 g.
3. Tryk på knappen START for at starte programmet.

**BEMÆRK:** Under optøning bipper ovnen automatisk to gange halvvejs gennem processen. Det er en påmindelse til dig om at vende maden. Når du har gjort det, skal du lukke lågen og trykke på knappen START. Hvis du ikke vil vende maden, fortsætter tilberedningen eller stegningen.

## 7. HURTIG OPTØNING

### Ovnen kan også bruges til hurtig optøning.

Eksempel: Hurtig optøning af brød

1. Tryk to gange på knappen DEFROST, eller vælg symbolet, der viser optøning efter tid, på displayet.
2. Drej knappen for at indstille den ønskede tid.
3. Tryk på knappen START for at starte programmet.

**BEMÆRK:** Under optøning bipper ovnen automatisk to gange halvvejs gennem processen. Det er en påmindelse til dig om at vende maden. Når du har gjort det, skal du lukke lågen og trykke på knappen START. Hvis du ikke vil vende maden, fortsætter tilberedningen eller grillningen.

## 8. AUTO-MENU

### Ved tilberedning af de madvarer, der findes i auto-menuen, er det kun madvaren og vægten/mængden, der skal indstilles. Ovnen guider dig gennem indstillingen af effekt og tid.

Eksempel:

1. Tryk på knappen AUTO MENU.
2. Tryk flere gange på knappen AUTO MENU, eller drej knappen for at vælge den ønskede madvare. Vælg mellem programmerne A1 til A8. Bekræft indstillingen ved at trykke på drejeknappen.
3. Drej knappen for at vælge den ønskede vægt/mængde.
4. Tryk på knappen START for at starte programmet.

Menu	Vægt/mængde	Mikrobølgeeffekt
A1 Hurtig genopvarmning	150g	100%
	250g	
	350g	
	450g	
	600g	
A2 Væske	1 kop	100%
A3 Popcorn	50g	100%
	100g	

Menu	Vægt/mængde	Mikrobølgeeffekt
A4 Kød	150g	100%
	300g	
	450g	
	600g	
A5 Kartofler	230g	100%
	460g	
	690g	
A6 Grøntsager	150g	100%
	350g	
	500g	
A7 Fisk	150g	80%
	250g	
	350g	
	450g	
	650g	
A8 Pasta	50 g (450 ml vand)	80%
	100 g (800 ml vand)	
	150 g (1.200 ml vand)	

## 9. TILBEREDNING I FLERE TRIN

### I en mikrobølgeovn kan maden tilberedes i to trin.

Eksempel: Optøning af frosset kød i 10 minutter efterfulgt af opvarmning i 5 minutter ved 600 W:

1. Tryk to gange på knappen DEFROST.
2. Drej på knappen for at indstille tiden til 10:00, og bekræft.
3. Tryk på knappen MICROWAVES.
4. Drej på knappen for at indstille effekten til 600 W.
5. Tryk på knappen START for at starte programmet.

**BEMÆRK:** Optøningsfunktionen kan kun bruges under det første trin. Auto-menuen kan ikke udgøre et trin i et tilberedningsprogram med flere trin.

## 10. HURTIG START

### Gode råd om brug af ovnen

Denne funktion bruges til hurtig opvarmning (100 % mikrobølgeeffekt) eller tilberedning af mad. Tryk på knappen START i standby. Ovnens kører i 30 sekunder. For hver gang der trykkes på knappen START, forlænges tiden med 30 sekunder

---

## 11. BØRNESIKRING

**BEMÆRK:** Ved endnu et tryk på knappen START forlænges tilberedningstiden med 30 sekunder i alle programmer med undtagelse af automatisk funktion, tilberedning i flere trin samt den automatiske optøningsfunktion.

**Denne funktion forhindrer, at børn kan komme til at bruge ovnen utilsigtet eller uden opsyn. Når ovnen er låst, vises det relevante ikon, og ovnen kan ikke bruges.**

Ovnen låses ved at trykke på knapperne AUTO MENU og CLOCK samtidigt. Når der lyder et bip, er ovnen låst, og der vises et nøglesymbol på displayet. Når ovnen er låst er samtlige knapper deaktiveret.

Ovnen låses op ved at trykke på knapperne AUTO MENU og CLOCK igen. Når der lyder et bip, er ovnen låst op.

---

## 12. TIMERFUNKTION/ MINUTUR

**Brug timerfunktionen til at indstille en alarm. Den maksimale indstilling er 95 minutter.**

Eksempel:

1. Tryk på knappen CLOCK. Displayet begynder at blinke.
2. Drej knappen for at indstille den ønskede tid.
3. Bekræft ved at trykke på knappen. Timeren begynder nedtællingen. Når tiden er gået, bipper ovnen.

**BEMÆRK:** Brug af timerfunktionen eller minuturet påvirker ikke ovnens funktion, og de kan ikke bruges som tilberedningstimer.

---

## 13. INDSTILLING AF ALARM OG KNAPLYD

**Brug denne funktion til at indstille knappernes lydstyrke og ovenns øvrige lyde.**

Tryk på indstillingsknappen, og hold den inde i 5 sekunder. »VOL« vises på displayet. Brug drejknappen til at indstille den ønskede lydstyrke (volumen). Tryk på drejknappen for at bekræfte.

**BEMÆRK:** Når indstillingen »OFF« er valgt, kommer der ingen lyd, når der trykkes på knapperne. Alle andre lyde som alarm, timerfunktion, bip ved afsluttet program og bip ved fejl fungerer uændret.

1. Sluk for ovnen og tag stikket ud af stikkontakten, inden du begynder at rengøre ovnen.
2. Hold ovnrummet rent. Hvis der er stænk på ovnrummets bund eller sider, eller hvis væske er kogt over, skal du tørre det af med en fugtig klud. Du bør ikke anvende skræppe rengøringsmidler eller slibemidler til rengøring af ovnen.
3. Ovnens ydre rengøres med en fugtig klud. Sørg for, at der aldrig trænger vand ind i ovnens ventilationsåbninger, da dette kan beskadige ovnens indre dele og medføre funktionssvigt.
4. Lad ikke ovnens betjenings blive vådt. Rengør panelet med en blød, fugtig klud. Anvend ikke opløsningsmidler, skuremidler eller rengøringspray på kontrolpanelet.
5. Hvis der danner sig kondens inde i ovnrummet eller rundt om ovnlågens forseglinger, skal det tørres af med en blød klud. Kondens kan forekomme, hvis ovnen anvendes, hvor der er høj luftfugtighed. Forekomsten af kondens indikerer på ingen måde, at der er noget i vejen med ovnen.
6. Fra tid til anden er det nødvendigt at tage glastallerkenen ud for at rengøre den. Vask tallerkenen af i varmt sæbevand eller put den i opvaskemaskinen.
7. Drejeringen og bunden i ovnrummet bør rengøres regelmæssigt for at undgå, at ovnen larmer unødvendigt. Du skal blot vaske bunden af med en mild sæbeopløsning, vand eller rengøringsmiddel til vinduer og tørre af. Drejeringen kan vaskes med en mild sæbeopløsning eller i opvaskemaskine. Damp fra madlavningen samles ved gentagen brug, men dette påvirker på ingen måde ovnens bund eller drejeringens hjul.  
Når du har haft drejeringen taget ud af ovnen for at rengøre den, er det vigtigt at du er opmærksom på at få den placeret korrekt, når du sætter den i igen.
8. Du kan fjerne dårlig lugt fra ovnen ved at placere en dyb mikrobølgeskål indeholdende en kop vand tilføjet saften og skrællen fra en citron i ovnen. Lad ovnen køre i 5 minutter med mikrobølgeeffekt slået til, vask ovnens indre grundigt af og tør efter med en blød klud.

---

**MILJØ**

Når apparatet er udtjent, må det ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald. Indlever det i stedet til genvinding på din lokale genbrugsstation. På den måde er du med til at passe på miljøet.

## INSTALLATION

1. Kontrollér, at alt emballage fjernes fra ovnlågens indre side.
2. Undersøg ovnen efter udpakning for synlige skader som:
  - Skæv ovnlåge
  - Beskadiget ovnlåge
  - Buler eller huller i lågens vindue og skærm
  - Buler i ovnrummetOvnen MÅ IKKE bruges, hvis hvilken som helst af de skader, der beskrives ovenfor, er synlig.
3. Denne mikrobølgeovn vejer 16.0 kg og skal placeres på en plan, stabil overflade, som er stærk nok til at bære ovnens vægt.
4. Anbring ikke ovnen, hvor den kan blive udsat for høj temperatur og damp.
5. Der MÅ IKKE anbringes noget som helst oven på ovnen.
6. FJERN IKKE drejetallerkenens drejefod.
7. Vær altid opmærksom, hvis mikrobølgeovnen bruges af børn.
8. Stikkontakten skal være nem at komme til, således at stikket let kan trækkes ud i nødstilfælde. Eller det skal være muligt at afbryde ovnen fra strømforsyningen ved at indsætte en afbryder i den faste ledning i overensstemmelse med reglerne for elektriske tilslutninger. Slut ovnen til en enfaset 230 V/50 Hz vekselstrøm via et korrekt installeret jordstik. **ADVARSEL! DENNE OVN SKAL JORDES.** Producenten fraskriver sig erstatningsansvar, hvis denne sikkerhedsforanstaltning ikke overholdes.
9. Mikrobølgeovnen kræver en krafttilførsel på 1,2 KVA. Der anbefales, at du konsulterer en montør, når du monterer ovnen.

**ADVARSEL: Denne ovn beskyttes internt af en sikring på 250V, 12 Amp.**



## TEKNISKE DATA

Strømforbrug .....	230V-50Hz, 1250W
Effekt.....	800W
Grillvarmelegeme .....	1000W
Driftsfrekvens .....	2450MHz
Ydre dimensioner .....	595mm(B) x 388mm(H) x 320mm(D)
Ovnvolumen .....	20 liter
Netto vægt.....	Ca 16.0 kg
Lydniveau.....	Lc IEC < 58 dB (A)



**Dette apparat er markeret i overensstemmelse med EU-Direktivet 2002/96/EC vedrørende Affald af Elektrisk og Elektronisk Udstyr (WEEE).**

**Denne vejledning udgør rammen for en standard for tilbagelevering og genvinding af Affald af Elektrisk og Elektronisk Udstyr, der er gyldig i hele Europa.**


## INTERFERENCE I RADIOUDSTYR

En mikrobølgeovn kan forårsage interferens i dine elektroniske apparater så som radio, TV eller lignende. Skulle der opstå interferens, kan problemet løses eller minimeres ved at følge nedenstående retningslinjer.





- Rengør ovnens låge og lukkeflade.
- Placér radioen, fjernsynet, m.m. så langt væk fra mikrobølgeovnen som muligt.
- Brug en ordentligt monteret antenne til din radio, fjernsyn, m.m. for at få en god signalmotagelse.

VI FORBEHOLDER OS RET TIL AT ÆNDRE SPECIFIKATIONERNE, UDEN AT DETTE FÅR BETYDNING FOR ENHEDENS FUNKTION.






## MONTERING

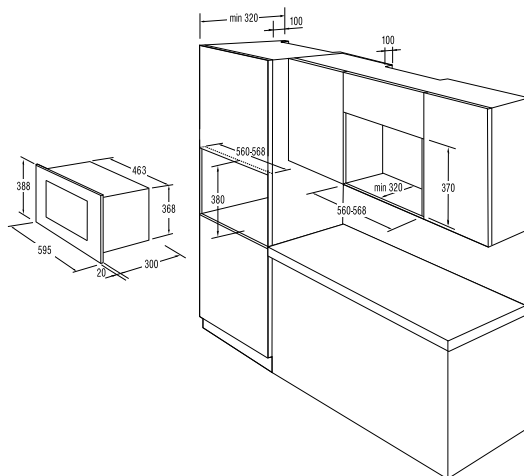

## KLARGØR KØKKENELEMENTET



17L/20L



## FØR DU TILKALDER HJÆLP

1. Hvis mikrobølgeovnen slet ikke fungerer, displayet ikke vises eller er forsvundet:
  - a) Kontrollér, at stikket er sat korrekt i stikkontakten. Hvis det ikke er tilfældet, skal du trække stikket ud, vente i 10 sekunder og anbringe den i stikkontakten igen.
  - b) Kontrollér, at netsikringen er i orden, evt. hovedsikringen. Hvis det ikke er fejlen, prøv at tilslutte et andet apparat i samme stikkontakt.
2. Hvis mikrobølgeovnen ikke vil starte:
  - a) Kontrollér, at tiden er indstillet.
  - b) Kontrollér, at ovnlågen er lukket ordentligt og at sikkerhedslåsen er aktiveret. Ellers vil mikrobølgeovnens energi ikke flyde ind i ovnen.

**VIRKER MIKROBØLGEOVNEN STADIG IKKE, BØR DU KONTAKTE NÆRMESTE AUTORISERET SERVICEAGENT.**

## GARANTI OG SERVICE

Hvis du ønsker information om eller har et problem med dit apparat, kan du kontakte Gorenjes kundecenter i dit land (du finder telefonnummeret i det globale garantihæfte). Hvis der ikke er et kundecenter i dit land, skal du kontakte din lokale Gorenje-forhandler eller Gorenjes servicenetværk.

Hvis der ser ud til at være nuanceforskelle i farverne på forskellige apparater eller enheder inden for den samme designlinje, kan det skyldes faktorer som betragningsvinkel, baggrundens farve eller materialer eller rummets belysning.

### **Kun til privat brug!**

Yderligere anbefalinger om madlavning med mikrobølgeovn og grill og andre nyttige tips kan du finde på hjemmesiden:

<http://www.gorenje.dk>

**ØNSKER DIG GOD FORNØJELSE MED BRUGEN AF DIN OVN**

**gorenje**

[www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)