


فرن غاز
التركيب - الاستخدام - الصيانة

عزيزي العميل،
نشكركم وتهانينا على اختياركم هذا.
الشركة المصنعة.

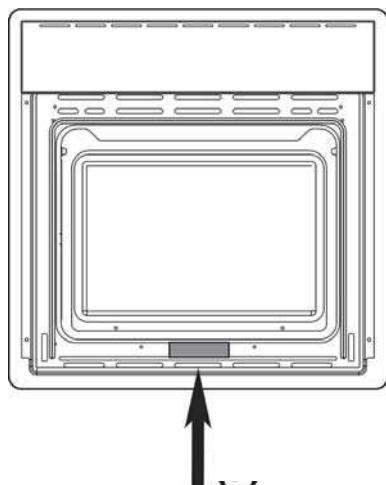

هام !!

يجب القيام بتوصيل الجهاز من قبل فني مؤهل
وفقاً للأنظمة النافذة. يمكن رؤية لوحة البيانات
بعد تركيب الجهاز. تحتوي لوحة البيانات، التي
تصبح واضحة عند فتح باب الفرن، على كافة
المعلومات التعريفية بالجهاز ونوع ضغط الغاز
والخدمة التي من أجلها تم معايرته. اتبع
التعليمات والاقتراحات بحذر لضمان الاستخدام
الأمن والصحيح للجهاز.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.
لا تتحمل الشركة المصنعة بأي شكل أي
المسؤولية عن أي إصابات مهما كانت أو
أضرار ناجمة عن التركيب غير الصحيح أو
الاستخدام غير المناسب أو الخطأ أو غير
المقبول. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام
من قبل الأشخاص (بمن فيهم الأطفال) الذين
يعانون من إعاقات عقلية أو حسية أو جسدية
أو الذين تعوزهم الخبرة والمعرفة ما لم يتم
مراقبتهم أو إرشادهم عن كيفية استخدام الجهاز
من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. ويجب
مراقبة الأطفال لضمان عدم عبئهم بالجهاز.

المحتويات

تعليمات للشخص المسؤول

عن التركيب (الصفحة. 6)

صفحة تعليمات تركيب الجهاز

الموقع

التهوية

توصيل الغاز

توصيل الأنابيب الصلبة

التحويل إلى نوع مختلف من

الغاز

جدول الفوهات

تعديل الحد الأدنى من الضبط

بعد التحويل لنوع غاز مختلف.

التركيب المباشر

الوصلات الكهربائية

تعليمات المستخدم (الصفحة.)

صفحة.
استخدام الفرن للمرة الأولى
تحفيز التنظيف الذاتي للألواح

تفاصيل لوحة التحكم الأمامية

- فرن الغاز
- مع شواية الكهربائية
- التحكم بدرجة حرارة الفرن
- الشواية الكهربائية
- مؤقت زمني آلي بالدقائق

تفاصيل لوحة التحكم الأمامية

- فرن الغاز
- مع شواية الغاز
- التحكم بدرجة حرارة الفرن
- شواية الغاز
- مصباح الفرن-سيخ الشوي

الطهي في الفرن

إزالة لوح غطاء المشعل.

استبدال مصباح الفرن.

إزالة باب الفرن

المحافظة على البيئة

تعليمات المسؤول عن التركيب

تعليمات لتركيب الجهاز (متطلبات المكان)


والتهوية

إن اللوائح التي تشمل تركيب وصيانة وتشغيل أجهزة الغاز للاستخدام المنزلي هي لوائح سارية المفعول.

يظهر ملخص عن هذه اللوائح أدناه. بالنسبة لكافة الأمور غير المشمولة، يرجى الرجوع إلى اللوائح المذكورة أعلاه.


الموقع:

(الشكل 2) يجب تصريف المنتجات القابلة للاحتراق من أجهزة الطهي دائمًا إلى شفاط مطبخ مناسب، الذي يجب أن يكون موصولاً إلى مدخنة أو مسرب للغازات أو مزود بفتحة مباشرة إلى خارج المبنى. في الحالات التي لا يمكن فيها تركيب شفاط، يمكن استخدام مروحة ساحبة (شفط) يتم تثبيتها في نافذة أو على جدار خارجي، شريطة الالتزام بكافة متطلبات لوائح التهوية، ويجب أن تبقى المروحة بوضعية التشغيل عندما يكون الجهاز قيد العمل.

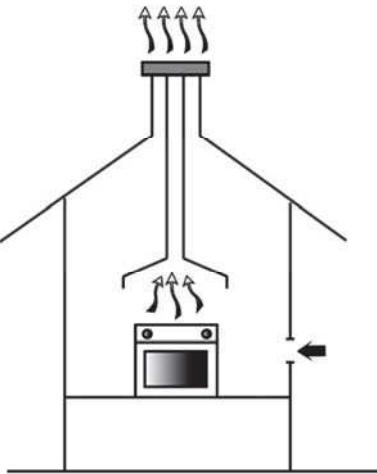

التهوية:

(الشكل 2) من الضروري توفير تهوية كافية في الغرفة التي يتم فيها تركيب الأجهزة لضمان تفريغ كافة الأجهزة الكمية المطلوبة من الهواء النقي اللازم لعملية الاحتراق.

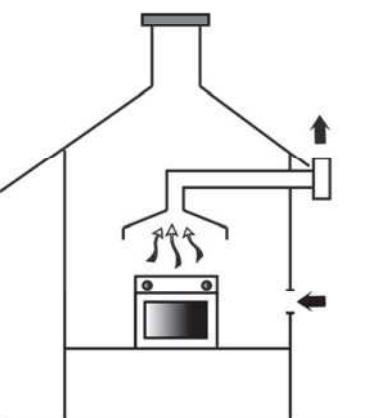

لضمان تدفق هواء كافي، قد يكون من الضروري إحداث منافذ وفقاً للمتطلبات التالية:
 أ) توفير مساحة مقطع عرضي 6 سم² لكل

كيلو واط مع مساحة مقطع عرضي لا تقل عن 100 سم² (يمكن إحداث هذه المنافذ أيضاً من خلال زيادة الفتحة بين أسفل الباب والأرضية)

(ب) وضعه في أسفل جدار خارجي، ويفضل مقابل الجدار الذي يتم من خلاله سحب منتجات الاحتراق.

(ج) يجب اختيار مواقع المنافذ بحيث لا تتم إعاقتها، وإذا تم إحداث هذه المنافذ في جدران خارجية فيجب حمايتها بمسابك أو شبكات معدنية الخ. يتم تركيبها من الجهة الخارجية للجدار.

في حال تركيب مروحة سحب (شفط) في الغرفة لإزالة الهواء الفاسد، يجب أن توفر المنافذ المجهزة من أجل تغيير الهواء معدل تهوية لا يقل عن 35 م³/ساعة لكل كيلو واط من الطاقة المركبة.

توصيل الغاز

تم تصميم الفن ليعمل مع الغاز الطبيعي (الميثان) والغاز السائل (الغاز النفطي المسال) ويمكن تحويله بسهولة من نوع إلى آخر بإتباع التعليمات المقدمة في القسم المخصص من هذا الكتيب. يجب القيام بتوصيل الغاز من قبل فنيين مؤهلين وطبقاً للمتطلبات.

إذا كان من المقرر أن يعمل الجهاز مع اسطوانات الغاز (الغاز النفطي المسال)، يجب توفير منظم ضغط طبقاً للمتطلبات.


توصيل الأنابيب الصلبة

يمكن إجراء التوصيل إلى مصدر الغاز الرئيسي عن طريق أنبوب صلب مثبت بإحكام بالوصلة "ز" (الشكل 3) أو عن طريق خرطوم من الستانلس ستيل من متصل بالجدار لا يتجاوز طوله 2 متر. تم إرفاق الوصلة "ز" والحلقة المانعة للتسرب "ج" مع الجهاز وهي تتوافق مع المعايير.

هام:

استخدام مفتاحي ربط لتدوير التركيبة "ز" إلى الموقع المطلوب. عندما تكون التركيبة في الموقع المرغوب، قم بشد العزقة "أ" (الشكل

(3)

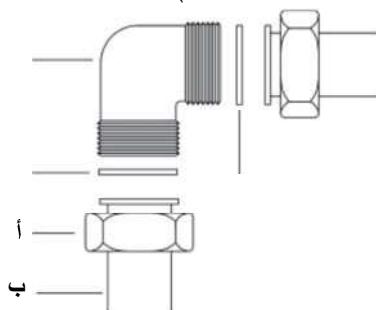

تحذير - هام:

بعد توصيل الجهاز بمصدر الغاز (أو باسطوانات الغاز المسال) تحقق من عدم وجود تسرب عند الوصلة باستخدام محلول ماء وصابون (لا تستخدم اللهب المكشوف مطلقاً).

التحول إلى نوع مختلف من الغاز قبل تحويل الجهاز للعمل مع نوع غاز

مختلف، تحقق من نوع الغاز المضبوط حالياً ليعمل معه (اللصاقة (الشكل 1) على الجهاز). أفضل مصدر الطاقة الكهربائية. وبالنسبة لقطر دائرة الفوهة الصحيح، يرجى مراجعة الجدول المخصص في هذا الكتاب.

استبدال فوهة المشعل السفلي

- (1) أزل لوح غطاء المشعل (راجع إزالة لوح غطاء المشعل الصفحة 42).
- (2) أزل البرغي الذي يثبت مشعل الفرن واسحب المشعل من الساندات مع حساس الحرارة ومقبس شرارة الإشعال. (الشكل 5)
- (3) أزل الفوهة بالكامل باستخدام مفتاح صندوفي 7 ملم (الشكل 6)
- (4) قم بتدوير الفوهة الجديدة بالكامل (قطر الدائرة مدموغ على الفوهة بأجزاء بالمائة من الميليمتر)، احرص على عدم قطع الخيط.
- (5) استبدل المشعل بعكس ترتيب العملية المذكورة في الخطوة 2 أعلاه.
- (6) استبدل لوح الغطاء.
- (7) اضبط الحد الأدنى من اللهب (راجع التعليمات في الصفحة 16)

الشكل 6



الشكل 5



جدول الفوهات

قطر الدائرة مدموغ على الفوهة بأجزاء بالمائة
من الميليمتر.

قطر فتحة الفوهة بالميليمتر	غاز 30	غاز 30	غاز 20	غاز 20	كيلو واط الحمل المقدر	المشعل
30 29 ميلي بار	غاز 30 50 ميلي بار	غاز 30 50 ميلي بار	غاز 20 20 ميلي بار	غاز 20 20 ميلي بار	2.50	مشعل الفرن
0.76	0.67	1.13	2.50	مشعل الشواية		
0.75	0.65	1.12	2.50			

**تعديل الحد الأدنى للضبط بعد التحويل لنوع
غاز مختلف:**

- قبل القيام بفك اللوحة الأمامية:
 - بالنسبة للوحة الأمامية، فك البرغبيين
المثبتين في الخلف.
 - بالنسبة الواجهات الزجاجية، فك حلقتى القفل
تحت المفتاح.



التحول من غاز طبيعي إلى غاز سائل
 بعد إزالة اللوحة الأمامية، أدخل مفك البراغي
 في الفتحة الموجودة في الجدار الأمامي للوحة
 الجهاز وقم بتدوير برغي التنظيم A (الشكل A)
 باتجاه عقارب الساعة.


التحول من الغاز السائل إلى الغاز الطبيعي
 بعد إزالة اللوحة الأمامية، قم بتشغيل الفرن مع
 ضبط منظم الحرارة على الوضعية 250 درجة
 مئوية لمدة لا تقل عن 10-15 دقيقة. ثم قم
 بتدوير منظم الحرارة إلى وضعية الحد الأدنى.

ثم قم بتدوير برجي الميلان أً بعكس اتجاه عقارب الساعة حتى تشاهد انخفاضاً بلهب ثابت.

تحقق من عدم خروج اللهب عند فتح وإغلاق باب الفرن بشكل متكرر . إذا خرج اللهب، قم بزيادة بسيطة لضبط تنظيم الحد الأدنى.

بعد تحويل الجهاز إلى نوع مختلف من الغاز ،
تذكر تغيير لوحة البيانات إلى لوحة البيانات الجديدة (نوع وضغط الغاز). (الشكل 1)

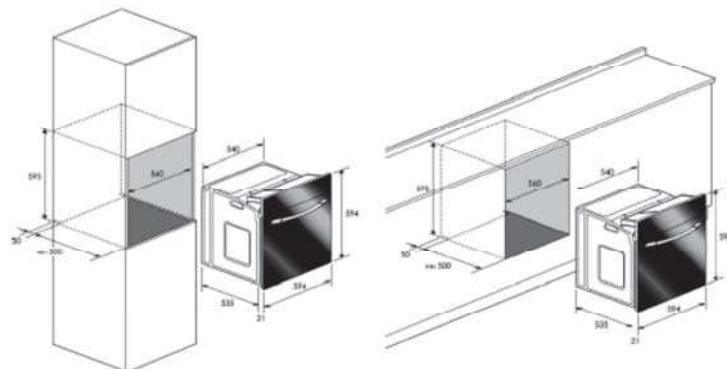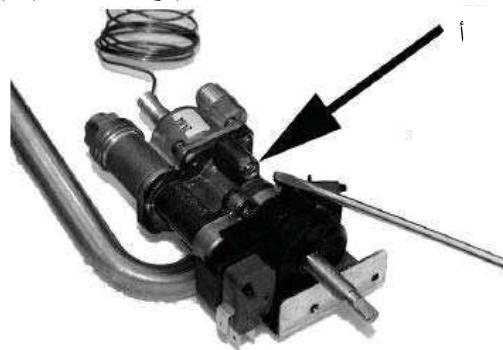

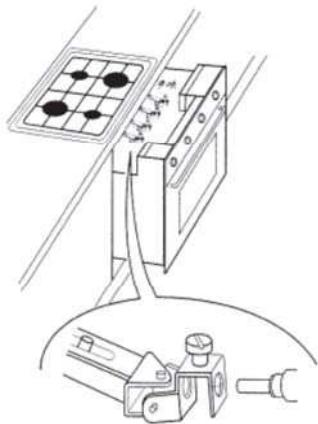

استبدال فوهة شواية الغاز

- (1) أزل برجي المشعل الذي يقع في الجزء الأمامي العلوي من تجويف الفرن.
- (2) أزل المشعل مع مكونات التسخين الخاصة به.
- (3) أزل الفوهة باستخدام مفتاح صندوقى 7 ملم.
- (4) قم بإحكام شد الفوهة الجديدة التي يجب أن يكون قطرها كما هو مشار إليه في الجدول بالصفحة 14.
- (5) أعد المشعل وقم بثبيته بالبرغي.

التركيب المباشر

يمكن تركيب الفرن تحت منضدة أو في حجرة مخصصة للطهي. إن أبعاد الحجرة للفرن مبينة في الشكل 7. تأكد أن المواد التي تحيط بالفرن مقاومة للحرارة. ركب الفرن في منتصف المسافة بالنسبة للجدران الجانبية للوحدات التي تحيط بالفرن وثبته في مكانه باستخدام البراغي

وبراغي ألن (Allen) المرفقة مع الجهاز.

عند تركيب رأس غاز بالفرن يرجى الرجوع إلى التعليمات المرفقة مع رأس الغاز (الشكل رقم 8).

التوصيات الكهربائية

قبل توصيل الفرن بمصادر الطاقة الرئيسية، تأكد من:

- توافق فولطية المصدر مع الموصفات المبينة على لوحة البيانات في الجزء الأمامي من الفرن.

- توفر توصيل أرضي (تاريض) فعال للمصدر الرئيسي يتتوافق مع كافة القوانين واللوائح النافذة. إن التوصيل الأرضي (التاريض) هو مطلب قانوني.

يجب أن لا تصل حرارة كابل الطاقة إلى 50 درجة مئوية أعلى من درجة الحرارة المحيطة به في أي نقطة من طوله.

في حال كان الجهاز المثبت غير مزود بقابل طاقة أو قابس أو أي جهاز آخر يتبع له فصله عن مصدر التيار الكهربائي الرئيسي، مع وجود فراغ بين الوصلات تكون كبيرة بشكل كاف لتضمن الحماية من زيادة الفولطية الدرجة 3، فإن هذا الجهاز يجب أن يتاسب مع مصدر الطاقة بما يتوافق مع اللوائح التي تحكم التركيبات الكهربائية.

يجب أن تكون المأخذ والمفاتيح في موضع يسهل الوصول إليه بسهولة بعد تركيب الفرن

شكل كامل.


ملاحظة: لا تتحمل الشركة المصنعة أية مسؤولية عن أي ضرر أو إصابة في حال عدم الالتزام بالتعليمات وتدابير السلامة العادلة الواردة أعلاه.

تعليمات المستخدم

في المرة الأولى التي تستخدم فيها الفرن

نظف الفرن بالكامل بالماء والصابون واغسله جيداً. لإزالة الإطارات الجانبية من حواف جردن الفرن، تصرف كما هو مبين في الشكل. شغل الفرن لمدة 20 دقيقة تقريباً بأعلى درجة حرارة لإحراق كافة آثار الشحوم والتي يتحمل أن تحدث رواحة كريهة عند الطهي.

الشكل 10

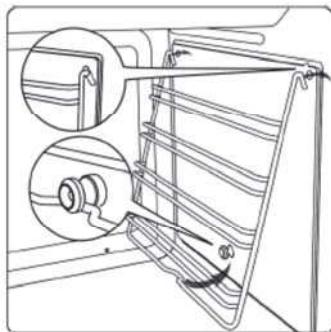

هام

بمثابة تدابير سلامة، قبل تنظيف الفرن، دائمًا افصل القابس من مأخذ الطاقة أو كابل الطاقة من الفرن. لا تستخدم مواد حمضية أو قلوية لتنظيف الفرن (عصير الليمون، الخل، الملح،

الطماطم الخ...) ولا تستخدم المنتجات التي تعتمد على الكلور أو الحمض أو المنتجات الكاشطة لتنظيف الأسطح المطلية من الفرن.

ألواح بخاصية تحفيز التنظيف الذاتي


يمكن تجهيز أفراننا الجدارية الملساء بألواح بخاصية تحفيز التطهير الذاتي لتغطية الجدران الداخلية.

بساطة يتم تعليق هذه الألواح الخاصة على الجدران قبل تركيب الإطارات الجانبية. وهي مغلفة بمينا حفاز ذو مسامات دقيقة يضيق الأكسجين وتتبرك بقع الدهون والزيوت بدرجات حرارة أعلى من 200 درجة مئوية.

في حال عدم تنظيف الفرن بعد طهي أطعمة مليئة بالدهن، قم بتشغيل الفرن لمدة 60 دقيقة بأقصى درجة حرارة (max).

لا تغسل أو تتطهّر الألواح ذاتية التنظيف باستخدام منتجات كاشطة أو حمضية أو قلوية.

الشكل 11

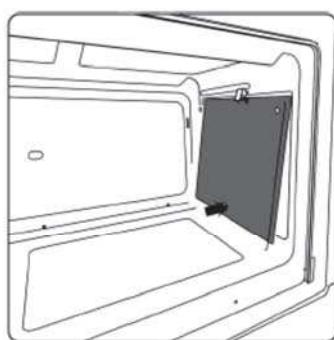


وصف لوحة التحكم الأمامية

فرن غاز مزود ب Shawave كهربائية

عناصر التحكم (الشكل 12)


- 1- التحكم بدرجة حرارة فرن الغاز
- 2- قرص الشواية وسيخ الشوي ومصباح الفرن
- 3- مصباح مؤشر فرن الغاز
- 4- مؤقت ميكانيكي
- 5- مصباح مؤشر الشواية

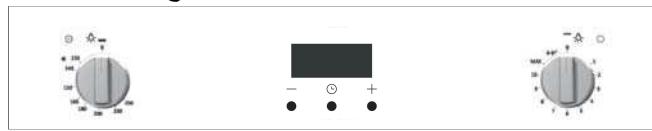

الشكل . 12.

التحكم بدرجة حرارة الفرن

يستخدم قرص التحكم بدرجة الحرارة لتحديد درجة حرارة الفرن المرغوبة وهو مزود بضمام آمن. وبضياء المصباح الأخضر عند تشغيل الفرن.

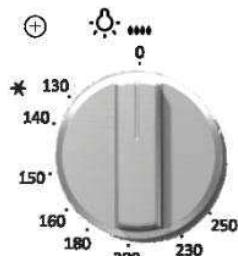

الشكل . 13.

تقابـل الوضـعـيـة "الـدـنـيـا" درـجـة حرـارـة فـرن تـبـلـغ درـجـة مـئـوـيـة. وـقـد تم وـضـع قـرـص التـحـكـم عـلـى الـوضـعـيـة الوـسـطـيـة.

وـتقـابـل الـوضـعـيـة "الـقـصـوـيـ" درـجـة حرـارـة فـرن تـبـلـغ درـجـة مـئـوـيـة ويـتم الـوصـول إـلـيـها عـنـ تـدوـير القرـص بالـكـامل بـعـكـس اـتـجـاه عـقاـلـب السـاعـة.

اضـغـط عـلـى القرـص لـمـدة 5 - 10 ثـوـانـيـ، وـسيـعـمل المشـعل تـلقـائـيـاـ. وـسيـتم بـذـاك تسـخـين حـسـاس حرـارـة ضـمـام الأمـان من أـجل السـماـح

يتدفق الغاز إلى المشعل.


لا تقم بتشغيل المشعل لمدة تزيد عن 15 ثانية.
وفي حال عدم اشتعال المشعل فاترك الباب
مفتوحاً لمدة دقيقة على واحدة الأقل، ثم قم
بالمحاولة مرة أخرى.

في حال عدم انطلاق شرارة من المشعل
الكهربائي، أمسك شمعة صغيرة أو عود ثقاب
بالقرب من فتحة تفتيش المشعل واستمر
بالضغط على قرص التحكم بدرجة الحرارة في
الوضعية القصوى لمدة 5 إلى 10 ثوان.

ال Shawaya الكهربائية

شواية بالأشعة تحت الحمراء: مجهزة بمنظم
طاقة. ويمكن ضبط شدة حرارة الشواية من 1
إلى الحد الأقصى باستخدام قرص التحكم
الخاص (الشكل 14).

يضيء مصابح مؤشر الشواية والمصباح
الموجود داخل الفرن أثناء عمل الشواية.
لتشغيل محرك سيخ الشوى، قم بتدوير القرص
إلى الرمز  حتى تشعر بصوت نقرة. ثم قم
بتدوير القرص إلى وضعية الطاقة المرغوبة من
0 إلى 8.

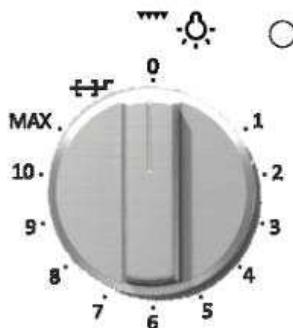

الشكل 14


تحذير: لا تعمل الشواية أثناء تشغيل الفرن.

المؤقت الميكانيكي

يمكن ضبط المؤقت لفترة زمنية أقصاها 60 دقيقة، حيث يقوم بإطلاق نغمة تنبئه عند انتهاء الفترة الزمنية المحددة. يعمل المؤقت بشكل مسقٍ عن الفرن.

يجب أولاً تدوير قرص المؤقت (الشكل. 15) باتجاه عقارب الساعة إلى وضعية 60 دقيقة ومن ثم تدويره بعكس اتجاه عقارب الساعة إلى الوقت المطلوب ضبطه.

وسيصدر المتنبِّه صوتاً عند انتهاء الوقت المضبوط. وستتوقف نغمة التنبئ تلقائياً بعد فترة معينة.

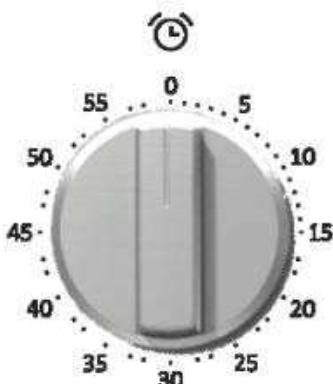


الشكل. 15

وصف لوحة التحكم الأمامية

فرن غاز مزود بشواية كهربائية

عناصر التحكم (الشكل. 16)

- 1- قرص ضبط درجة حرارة المشعل السفلي وشواية الغاز
- 2- مصباح قرص ضبط الفرن وسيخ الشوي
- 3- مصباح مؤشر فرن الغاز
- 4- المؤقت الميكانيكي
- 5- مصباح المؤشر الكهربائي

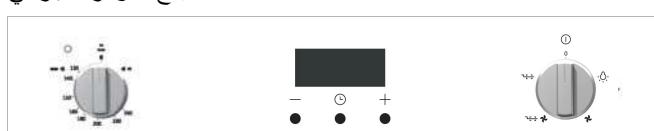


الشكل. 16

ضبط درجة حرارة الفرن

يستخدم قرص ضبط درجة الحرارة لتحديد درجة حرارة الفرن المرغوبة وهو مزود بضماء أمان. وبضيء المصباح الأخضر عند تشغيل الفرن.

لتشغيل المشعل السفلي، اضغط على قرص ضبط درجة الحرارة ثم قم بتدويره بعكس اتجاه عقارب الساعة إلى وضعية درجة الحرارة المطلوبة.

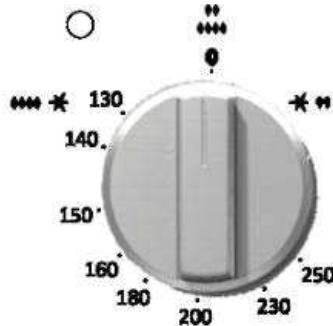

الشكل. 17


تتوافق الوضعية الدنيا مع درجة حرارة فرن تبلغ 130 درجة مئوية. وقد تم إيقاف قرص الضبط على الوضعية الدنيا.

تتوافق الوضعية القصوى مع درجة حرارة فرن تبلغ 250 درجة مئوية ويتم الوصول إليها عند تدوير القرص بالكامل بعكس اتجاه عقارب الساعة.

اضغط على القرص لمدة 5 - 10 ثانٍ، وسيعمل المشعل تلقائياً. وسيتم بذلك تسخين حساس حرارة صمام الأمان من أجل السماح بتدفق الغاز إلى المشعل.



شواية الغاز

يجب تشغيل الشواية التي تعمل بالغاز فقط عندما يكون باب الفرن مفتوحاً قليلاً مع وضع وaci الحرارة (مرفق) في الفتحات الموجودة أسفل لوحة التحكم.

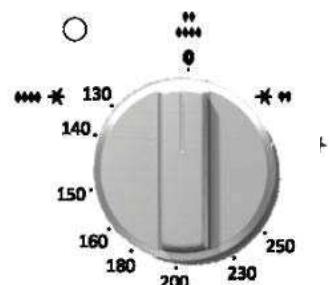


لتشغيل الشواية، قم  بتدوير القرص مع عقارب الساعة إلى الوضعية واستمر بالضغط عليه من 5 إلى 10 ثوان.

الشكل. 18

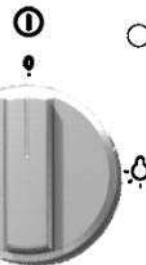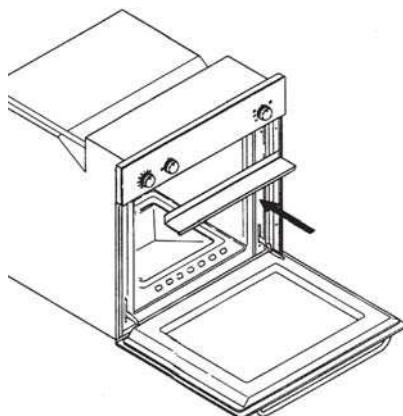

الشكل. 19

الطراز المزود بنظام تهوية
تتميز أفران الغاز ذات قياس 60 سم، بوظائف متعددة في الطراز المزود بنظام تهوية.
حيث يمكن تدوير الهواء البارد (درجة حرارة العرقفة) داخل الفرن بواسطة تشغيل المروحة فقط مما يساعد على ذوبان الجليد بسرعة عن الأطعمة المجمدة. لذا يؤدي تشغيل وظيفة المروحة مع الحرارة الشديدة القادمة من المشعل

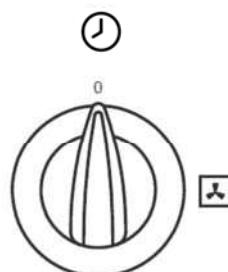


السفلي إلى توفير إمكانية طهي الأطعمة بشكل أكثر توازناً ولطفاً من الطهي بواسطة المشعل السفلي وحده. ويتم الطهي بشكل أسرع مما هو عليه في فرن تقليدي. يعتبر هذا النظام مناسباً لطهي الأطعمة المتعددة (السمك، اللحم، الخ) من نواح متعددة. وليس هناك حاجة للتسخين المسبق مع هذه الوظيفة، ولكن يفضل القيام بذلك عند تحضير قوالب الحلوى.

إزالة الجليد




تسمح المروحة بتدوير الهواء البارد داخل الفرن بواسطة اختيار إحدى وظائف الطهي وضبط ميزان الحرارة على الصفر. ويمكن بهذه الطريقة إزالة الجليد عن الأطعمة المجمدة بسرعة.

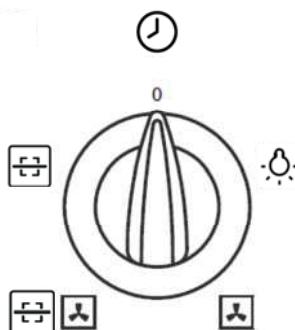

الطهي باستخدام الشواية



استخدم الشواية لشوي أو تحمير الأطعمة. قد تزود بعض الأفران بمحرك كهربائي وسيخ شيء وأسياخ صغيرة لاستخدامها مع سيخ الشيء. ضع الطعام المراد طهي على الرف في الموضع الأول أو الثاني 2 من أعلى الفرن. قم بتسخين مسبق للفرن لمدة 5 دقائق. واضبط منظم الحرارة على درجة حرارة بين 1 والدرجة القصوى.

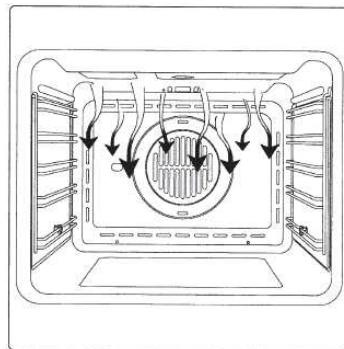

**مروحة التبريد
(في حال تم التزويده بها)**

توجد المروحة على الجزء العلوي من الفرن وتنقوم بتأمين جريان هواء التبريد داخل الفرن . وعبر باب الفرن .

ويتم تشغيلها عندما تصل درجة حرارة الغلاف الخارجي للفرن إلى 60 درجة مئوية . وعند ضبط منظم درجة حرارة الفرن (المزود بمنظم حرارة) على 200 درجة مئوية، تبدأ المروحة بالعمل بعد عشر دقائق تقريباً .

وتتوقف عن العمل عندما تنخفض درجة حرارة الغلاف الخارجي للفرن إلى ما دون 60 درجة مئوية .

وعند إطفاء الفرن (المزود بمنظم حرارة) عندما تبلغ درجة الحرارة 200 درجة مئوية توقف المروحة عن العمل بعد 30 دقيقة تقريباً .

الطهي في الفرن


يمكنك باستخدام هذه الطريقة للطهي، تشغيل الفرن بالطريقة العادلة وإتباع التعليمات الواردة

في كتب الطهي.
ويفضل وضع الطعام المراد طهيه على الرف
الأوسط من الفرن.

الطهي باستخدام الشواية



استخدم الشواية لشوي أو تحمير الأطعمة.
قد تزود بعض الأفران بمحرك كهربائي وسيخ
شي وأسياخ صغيرة لاستخدامها مع سيخ الشي.
ضع الطعام المراد طهيه على الرف في
الموضع الأول أو الثاني من أعلى الفرن.
قم بتسخين مسبق للفرن لمدة 5 دقائق.
وأضبط منظم الحرارة على درجة حرارة بين 1 و
والدرجة القصوى.

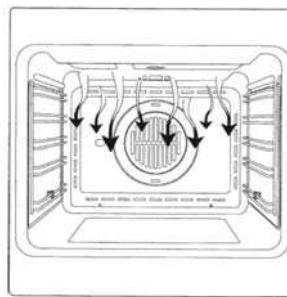

مروحة التبريد
توجد المروحة على الجزء العلوي من الفرن
ونقوم بتأمين جريان هواء التبريد داخل الفرن
وعبر باب الفرن.

الأطباق الرئيسية	درجة الحرارة (مئوية)	مدة الطهي (دقيقة)	تسخين مسبق
كعكة جنو (السويسرو)	210	20 - 15	نعم
المعجنات الصغيرة	200	12 - 10	نعم
العجين المضاف إليه مواد رافعة (سكيتشاتا)	200	30 - 25	نعم
الكعك الأسفنجي (المعجنات الصغيرة الحجم)	190	25 - 20	نعم
العجين المخمر (السترادل)	180	50 - 40	نعم
المعجنات المنفوخة (التورتات)	190	30-20	نعم
السوفليه	180	40- 35	نعم
كعكة الشوكولا	180	60 - 55	نعم
كعكة الفواكه	160	180 - 160	نعم
المعجنات المحشوة	200	40- 35	نعم
اللحم المشوي (1.5 كجم كحد أقصى)	200	20 - 90	نعم
البيتزا	200	25 - 20	نعم
السمك الاحمر	180	60 - 50	نعم
الخضار المحمرة	170	40 - 30	نعم
لحم الدجاج	200-190	70-60	نعم

القيم الإرشادية للطهي باستخدام الشواية

الأطباق الرئيسية	الكمية	مدة الطهي (دقيقة)	تسخين مسبق
شرائح اللحم	10	15 - 10	-
الكستنطة	10	25 - 15	-

إزالة المشعل

إزالة صفيحة غطاء المشعل: (الشكل. 20).

إن صفيحة غطاء المشعل مثبتة في الجزء الأمامي بواسطة مثبتين موجودين ضمن شقين، ولإزالته صفيحة الغطاء، يجب رفع الجزء الخلفي من الصفيحة بحيث ترتكز على المقدمة وسحب المثبتين من الشقين.



الشكل. 20

استبدال مصباح الفرن

هام:

- يجب أن تتوفر في الفرن الميزات المحددة التالية:
(أ) يجب أن يكون قادراً على مقاومة درجات الحرارة المرتفعة (حتى 300 درجة مئوية)
(ب) مصدر الطاقة: راجع قيم الجهد/ التردد الكهربائي المدونة على لوحة بيانات الجهاز.
(ج) الاستطاعة 25 وات.
(د) وصلة إي 14

قبل المتابعة، افصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي الرئيسي.


- لمنع الضرر، ضع قطعة قماش في الفرن

- فك الغطاء الزجاجي للمصباح

- قم بفك المصباح القديم واستبدله بالمصباح الجديد

- أعد تركيب الغطاء الزجاجي وأزّل قطعة القماش

- قم بتوصيل الجهاز إلى مصدر التيار الكهربائي الرئيسي.

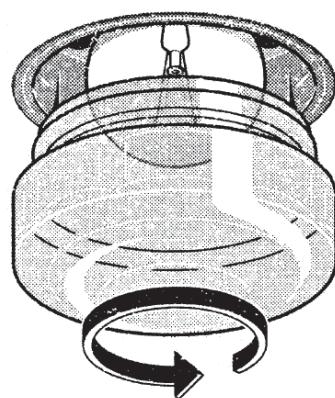

إزالة باب الفرن

يمكن إزالة باب الفرن بسرعة وسهولة.

وللقيام بذلك، اتبع الإجراءات التالية:

- افتح الباب بشكل تام.

- ارفع العتنيين الظاهرين في الشكل. 21.


-أغلق الباب حتى وضع التوقف الأول
(الناتج عن العتنيين المرفوعتين).

- ارفع الباب إلى الأعلى والخارج لإزالته عن


مسانده.

لإعادة التركيب، ضع الباب في مكانه بحيث تتلاءم المفصلات مع مساندتها ثم قم بإزالة العتادتين.

الشكل .22

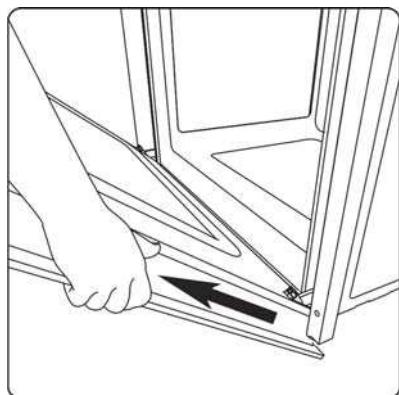

الشكل .21

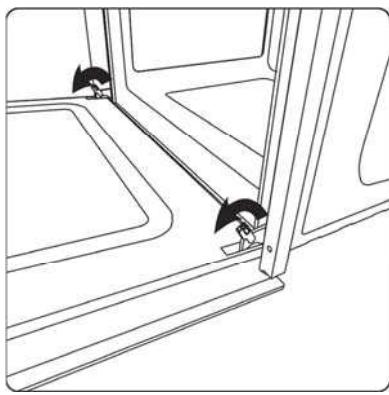


الحفاظ على البيئة

تمت طباعة الوثائق المرفقة مع هذا الفرن على ورق أبيض خال من الكلور أو على أوراق معاد تدويرها وذلك من أجل الحفاظ على البيئة.

كما تم تصميم الغلاف أيضاً لتجنب الإضرار بالبيئة. وقد روعي أن تكون مواد التغليف صديقة للبيئة ويمكن إعادة استخدامها أو إعادة

تدويرها.

ويمكنك بواسطة إعادة تدوير الغلاف، المساعدة على توفير المواد الأولية فضلاً عن الحد من جزء كبير من النفايات المنزلية والصناعية.

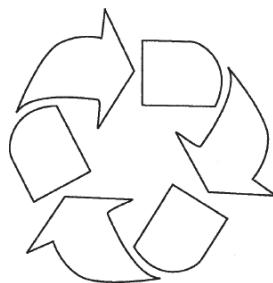

لا يتحمل الصانع مسؤولية الأخطاء الواردة في هذا الكتيب، والناتجة عن أخطاء الطباعة أو النسخ. ونحتفظ بحقنا في القيام بالتغييرات الضرورية أو المفيدة على منتجاتنا، دون التأثير على الخصائص الأساسية لها.