


SI

gorenje

PODROBNA NAVODILA
ZA UPORABO
HLADILNIKA

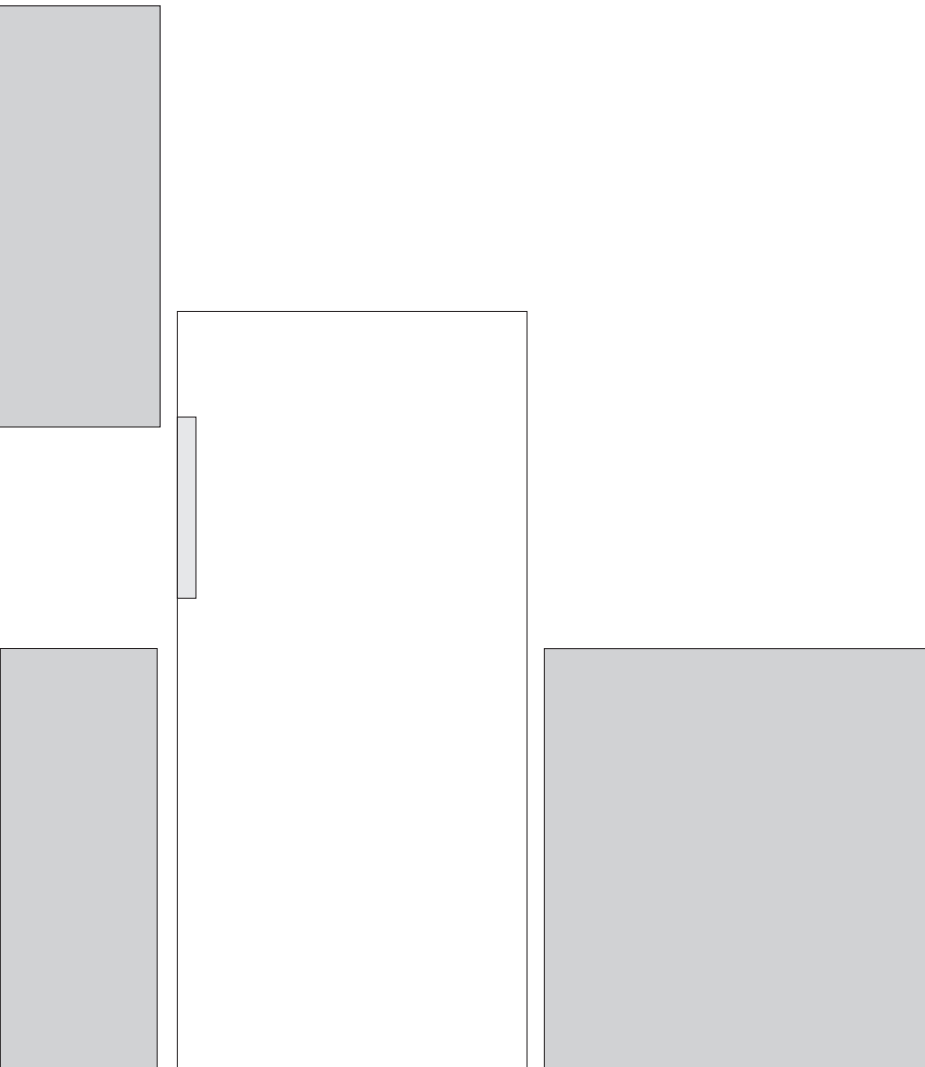

Zahvaljujemo se za zaupanje, ki ste nam ga izkazali z nakupom našega aparata, ki je bil zasnovan, da poenostavi vaše življenje. Za lažjo uporabo izdelka smo priložili podrobna navodila za uporabo in navodila za vgradnjo, ki pa so priložena na ločenem listu. Ta naj vam pomagajo, da se boste kar najhitreje seznanili s svojim novim aparatom.

Pri uporabi vam želimo veliko zadovoljstva.

Aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu.

Hladilnik je namenjen za shranjevanje svežih živil pri temperaturi višji od 0°C.

Obiščite tudi našo spletno stran, kjer lahko z vnosom modelne oznake svojega aparata, ki je navedena na napisni tablici ali garancijskem listu, najdete podroben opis svojega aparata, nasvete glede uporabe, odpravljanja motenj, servisne informacije, navodila za uporabo ...



<http://www.gorenje.si>



Pomembno varnostno opozorilo

VSEBINA

4 POMEMBNA OPOZORILA

4 Varnost in opozorila

UVOD

11 NAMESTITEV VAŠEGA NOVEGA APARATA

14 OPIS APARATA

15 SPREMINJANJE SMERI ODPIRANJA VRAT

19 NADZORNA PLOŠČA IN UPRAVLJANJE APARATA

21 UPORABA VAŠEGA APARATA

OPIS APARATA

24 KORISTNI NASVETI

25 ČIŠČENJE IN NEGA APARATA

ODTALJEVANJE
IN ČIŠČENJE
APARATA

26 ODPRAVLJANJE TEŽAV

28 ODLAGANJE ODSLUŽENEGA APARATA

OSTALO

POMEMBNA OPOZORILA



VARNOST IN OPOZORILA

Za vašo varnost in pravilno uporabo pred namestitvijo in prvo uporabo tega aparata pozorno preberite ta priročnik, vključno z nasveti in opozorili. Da bi se izognili ne potrebnim napakam in nesrečam, je pomembno poskrbeti, da so vse osebe, ki uporabljajo ta aparat, temeljito poučene o njegovem delovanju in varnostnih vidikih. Shranite ta navodila in poskrbite, da bodo priložena aparatu, če le tega preselite ali prodate, da bodo vsi, ki ga uporabljajo v času njegove življenjske dobe, ustrezno obveščeni o njegovi uporabi in varnostnih opozorilih.

Zavoljo varnosti oseb in premoženja upoštevajte opozorila, podana v teh navodilih za uporabo, saj proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane ob neupoštevanju le-teh.

Varnost otrok in drugih ranljivih oseb

V skladu s standardom EN

Otroci, stari osem let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejele ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z njegovo uporabo. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci naj ne čistijo aparata in naj ne opravljajo vzdrževalnih opravil na njem brez ustreznega nadzora.

Otroci stari od 3 do 8 smejo dajati stvari v hladilno napravo in jih jemati ven.

V skladu s standardom IEC

Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, gibalnimi ali umskimi zmogljivostmi ali oseb s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če aparat uporabljajo pod ustreznim nadzorom ali po navodilih oseb, ki so zadolžene za njihovo varnost.

- Vso embalažo hranite proč od otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.
- Če se odločite zavreči aparat, izvlecite vtikač iz vtičnice, prerežite priključno vrvico (čim bliže aparatu) ter odstranite vrata, saj tako preprečite možnost električnega udara ter da bi se otroci, ki bi se igrali z aparatom, zaprli vanj.
- Če s tem aparatom, ki ima magnetna tesnila vrat, nadomeščate starejši aparat z vzmetnim zaklepom (zapahom) na vratih ali pokrovu, uničite vzmetni zaklep, preden zavržete stari aparat. Tako boste preprečili, da bi aparat postal smrtna past za otroke.



Splošna varnost

- OPOZORILO – Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
 - priročne kuhinje za osebje v trgovinah in drugih delovnih okoljih,
 - družinske kmetije in nastanitvene enote za goste v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih objektih,
 - objekti, ki nudijo nočitve z zajtrkom,
 - catering in podobnih okoljih, ki niso maloprodajni obrati.
- OPOZORILO – V tem aparatu ne hranite eksplozivnih snovi, kot so pločevinke aerosola z vnetljivim potisnim plinom.

- OPOZORILO – Poškodovano priključno vrstico sme zamenjati le proizvajalec ali pooblaščen serviser oz. druga strokovno usposobljena oseba, saj je sicer takšno opravilo lahko nevarno.
- OPOZORILO – Poskrbite, da bodo prezračevalne reže oz. odprtine na ohišju aparata ali elementu, v katerega je aparat vgrajen, vedno proste.
- OPOZORILO – Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev za pospeševanje postopka odtajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- OPOZORILO – Pazite, da ne poškodujete tokokroga hladilnega sredstva.
- OPOZORILO – Ne uporabljajte električnih aparatov v notranjosti delov hladilnika oz. zamrzovalnika, ki so namenjeni shranjevanju hrane, razen če gre za aparate, ki jih priporoča proizvajalec.
- OPOZORILO – Hladilno sredstvo ter plin za izolacijo sta vnetljiva. Ko odlagate odsluženi aparat, ga odložite le v pooblaščenem centru za odlaganje odpadkov. Ne izpostavljajte aparata ognju.
- OPOZORILO – Pri nameščanju aparata poskrbite, da priključna vrstica ne bo stisnjena, priščipnjena ali poškodovana.
- OPOZORILO – Za aparatom naj ne bo več premičnih vtičnic (razdelilnik) ali prenosnih napajalnih naprav (akumulatorjev ali generatorjev).

Menjava žarnice LED

- OPOZORILO – Žarnice LED ne sme menjati uporabnik! Če je žarnica LED poškodovana, pokličite službo za pomoč uporabnikom.

Hladilno sredstvo

Hladilni tokokrog aparata je napolnjen s hladilnim sredstvom izobutan (R600a), ki je zemeljski plin z visoko stopnjo okoljske skladnosti, vendar je vnetljiv. Poskrbite, da med transportom in namestitvijo aparata ne pride do poškodbe katerega koli dela tokokroga hladilnega sredstva.

Hladilno sredstvo (R600a) je vnetljivo.

- **OPOZORILO** – Hladilniki vsebujejo hladilno sredstvo in pline v izolaciji. Odlaganje hladilnega sredstva in plinov, ko je aparat odslužen, mora biti opravljeno profesionalno, saj lahko sicer pride do poškodb oči ali do vžiga. Preden na ustrezen način odložite aparat se prepričajte, da cevi tokokroga hladilnega sredstva niso poškodovane.



OPOZORILO! Nevarnost požara/vnetljive snovi.

Če je tokokrog hladilnega sredstva poškodovan:

- Izogibajte se odprtemu ognju in drugim virov vžiga.
- Temeljito prezračite prostor, v katerem se nahaja aparat.

Spreminjanje specifikacij ali kakršni koli posegi v ta aparat so nevarni.

Kakršna koli poškodba priključne vrvice lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.



Električna varnost

- Priključne vrvice ni dovoljeno podaljševati.
- Poskrbite, da vtikač ni zdrobljen ali poškodovan. Zdrobljen ali poškodovan vtikač se lahko pregreje in povzroči požar.
- Poskrbite, da bo glavni vtikač aparata lahko dostopen.
- Ne vlecite za priključno vrvico.
- Če je stik med vtikačem in vtičnico razrahljan, ne vstavljajte vtikača v takšno vtičnico. Obstaja nevarnost

električnega udara ali požara.

- Ne uporabljajte aparata, če ni nameščen pokrov notranjega svetila (žarnice).
- Hladilnik je namenjen izključno priklopu na električno omrežje z enofaznim izmeničnim tokom 220-240 V/50 Hz. Če je nihanje napetosti v uporabnikovem omrežju tako veliko, da napetost presega zgoraj navedene vrednosti, potem iz varnostnih razlogov namestite samodejni regulator izmenične napetosti z močjo nad 350 W. Hladilnik mora biti priklopljen na svojo, ločeno vtičnico in ne na vtičnico, ki bi si jo delil z drugimi električnimi aparati. Vtikač mora ustrezati vtičnici; tako vtikač kot vtičnica morata imeti ozemljitveni vod.

Dnevna uporaba

- V aparatu ne hranite vnetljivih plinov ali tekočin, saj obstaja nevarnost eksplozije.
- V notranjosti tega aparata (hladilnika) ne uporabljajte drugih električnih aparatov, npr. aparatov za izdelavo sladoleda, mešalnikov itd.
- Ko izklapljate aparat, vedno vlecite za vtikač in nikoli za priključno vrvico.
- Ne postavljajte vročih predmetov v bližino plastičnih sestavnih delov tega aparata.
- Ne naslanjajte hrane oz. artiklov, ki jih hranite v hladilniku, na prezračevalne reže na hrbtni steni.
- Predhodno pakirano zamrznjeno hrano shranjujte v skladu z navodili njenega proizvajalca.
- Dosledno upoštevajte priporočila za shranjevanje, ki jih podaja proizvajalec aparata. Upoštevajte ustrezna navodila za shranjevanje.
- Ne postavljajte pijač z ogljikovim dioksidom oz. mehurčki v zamrzovalnik, saj se lahko tlak v steklenici poveča in leta lahko eksplodira ter tako poškoduje aparat.
- Če zaužijete zamrznjeno hrano, takoj po tem, ko ste jo

vzeli iz zamrzovalnika, lahko utrpíte ozeblíne.

- Ne izpostavlíte aparata neposredni sončni svetlobi.
- Pazíte, da ne bo v bližini aparata gorečih sveč, svetilk ali drugih predmetov z odprtím plamenom, da se aparat ne bi vnel.
- Aparat je namenjen shranjevanju hrane in/ali pijač v običajnih gospodinjstvih, v skladu s pojasnili v tem priročniku.
- Aparat je težek. Bodíte previdni, ko ga prestavlíte.
- Ne odstranjujíte in ne dotikajíte se predmetov iz zamrzovalnika, če imáte vlažne ali mokre roke, saj lahko to povzročí odrgnine ali ozeblíne.
- Nikoli ne stopajíte na dno, predale, vrata itd. hladilnika in jih ne uporabljajíte kot oporo.
- Ko se zamrznjena hrana odtaja, je nikoli ponovno ne zamrzujíte.
- Ne uživajíte ledenih lučk ali ledenih kock neposredno iz zamrzovalnika, saj lahko to povzročí ozeblíne na ustih in ustnicah.
- Ne prenapolnite oz. ne preobremeníte polic v vratih hladilnika in ne prenapolnite predalov za zelenjavo, da ne bi predmeti padali iz njih ter poškodovali vas ali aparat.
- OPOZORILO – Hrana mora biti pakirana v zato namenjeno embalažo, preden jo damo v hladilnik. Tekočine morajo biti hranjene v steklenicah ali pa zaprtih posodah, da bi preprečili možnost razlitja, saj je napravo težko očistiti.

Pozor!

Nega in čiščenje

- Preden začnete z vzdrževalnimi opravili, izklopíte aparat in izvlecíte vtikač iz vtičnice.
- Ne čistíte aparata s kovinskimi predmeti, parnimi čistilniki, eteričnimi olji, organskimi topili ali grobimi čistili.
- Ne uporabljajíte ostrih predmetov za čiščenje vodnega kamna z aparata. Uporabíte plastično strgalo.

Namestitev

Pomembno!

- Pri priklopu aparata na električno omrežje bodite previdni in upoštevajte navodila v tem priročniku.
- Odstranite embalažo z aparata in preverite, če je nemara poškodovan. Če je aparat poškodovan, ga ne priključite na električno omrežje. Morebitne poškodbe nemudoma sporočite trgovcu, pri katerem ste kupili aparat. V tem primeru obdržite embalažo aparata.
- Priporočamo, da pred priklopom aparata ta miruje vsaj štiri ure, da olje steče nazaj v kompresor.
- Okoli aparata je treba zagotoviti zadostno kroženje zraka, saj se lahko sicer aparat pregreje. Upoštevajte navodila glede namestitve, da bi zagotovili zadostno prezračevanje oz. kroženje zraka.
- Če je le možno, naj hrbtina aparata ne bo preblizu steni, tako da se je deli aparata (kompresor, kondenzator), ki se med delovanjem segrevajo, ne bodo dotikali. Tako preprečite tveganje požara. Upoštevajte navodila glede namestitve.
- Aparata ne postavite preblizu radiatorja ali štedilnika.
- Poskrbite, da bo po namestitvi aparata vtikač lahko dostopen.

Servis

- Vsa opravila na električni napeljavi, ki so potrebna za servisiranje aparata, mora opraviti ustrezno usposobljen strokovnjak za električne napeljave ali druga usposobljena oseba.
- Ta proizvod mora servisirati pooblaščen servisni center, pri tem pa je treba uporabljati izključno originalne nadomestne dele.
 - 1) Če ima aparat sistem proti nalaganju ivja in ledu (Frost Free).
 - 2) Če ima aparat tudi zamrzovalni del.


NAMESTITEV VAŠEGA NOVEGA APARATA

- Pred prvo uporabo aparata preberite naslednje nasvete.

Kroženje zraka okoli aparata

Za večjo učinkovitost hladilnega sistema ter prihranek energije je treba vzdrževati zadostno kroženje zraka okrog aparata, saj to omogoča zadostno oddajanje toplote. Zato je treba okrog aparata pustiti dovolj prostora.

Priporočilo: Nasvet: Priporočamo, da zagotovite 50-70 mm prostora med hrbtno steno aparata in steno za njim, vsaj 100 mm prostora nad aparatom in vsaj 100 mm prostora ob straneh aparata ter da je pred aparatom dovolj prostora, da lahko vrata odprete do kota 160°. Glejte naslednja dva diagrama.

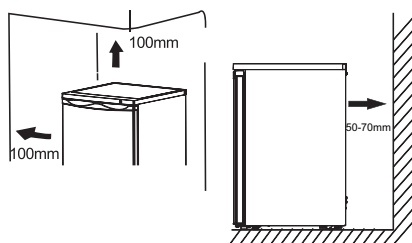

Opomba:

- Ta aparat deluje dobro v klimatskih razredih od N do T. Morda ne bo deloval pravilno, če bo temperatura okolja dlje časa nad ali pod navedenimi vrednostmi.

Klimatski razred	Temperatura okolja
SN	od +10 °C do +32 °C
N	od +16 °C do +32 °C
ST	od +16 °C do +38 °C
T	od +16 °C do +43 °C

- Aparat postavite na suho mesto, da preprečite škodo zaradi vlage.
- Aparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi oz. sončnim žarkom, dežju ali zmrzali. Aparat postavite proč od virov toplote, kot so štedilniki, grelniki in viri odprtega ognja.

Namestitev gumijastih opornih čepov


Vijaki so priloženi v plastični vrečki, ki ste jo prejeli skupaj s svojim aparatom. Te pripomočke lahko namestite v skladu z navodili, podanimi v nadaljevanju.

Opomba:


Ob normalni uporabi aparata namestitev teh pripomočkov ni potrebna.

Samo v ekstremnih okoliščinah, in sicer ko je notranjost hladilnika prazna, medtem ko skupno breme na policah na vratih znaša 15 kg ali več, vrata pa so odprta pod kotom 90°, obstaja tveganje, da se hladilnik prevrne. Gumijaste podstavke pritrdite na pokrov spodnje stranice (podstavka), da stabilizirate aparat.


1. Nagnite aparat, da najdete luknjo za vijak na levi strani pokrova spodnje stranice oz. podstavka.

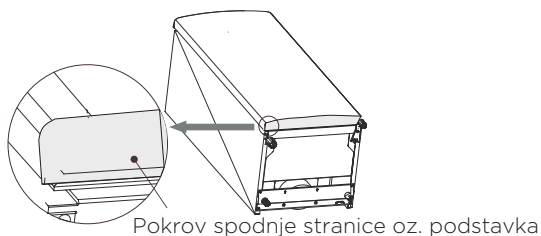

2. Vstavite vijak v luknjo gumijastega podstavka.

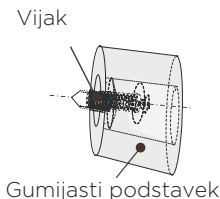

3. Poravnajte vijak z luknjo v pokrovu spodnje stranice oz. podstavka. S križnim izvijačem (ki ga zagotovite sami) trdno pritrdite gumijasti podstavek na pokrov spodnje stranice.

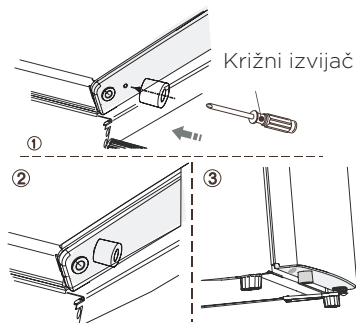

Uravnavanje aparata

Aparat mora biti povsem izravnán, saj sicer med delovanjem vibrira. Da bi izravnali aparat, mora ta stati pokončno in obe izravnalni nožiči morata biti trdno v stiku s tlemi. Aparat lahko izravnate tudi tako, da odvijete ustrezne izravnalne nožiče na sprednji strani aparata (odvijte jih s prsti ali uporabite ustrezen ključ).

Priklop na električno omrežje

Pozor! Vsa opravila na električni napeljavi, ki so potrebna za namestitev tega aparata, mora opraviti ustrezno usposobljen strokovnjak za električne napeljave ali druga usposobljena oseba.

Opozorilo! Napravo je treba ozemljiti. Proizvajalec zavrača sleherno odgovornost, če ne upoštevate teh varnostnih ukrepov.

OPIS APARATA



1. Žarnica in gumb za nastavitev temperature
2. Polica za shranjevanje
3. Pokrov predala za sadje in zelenjavo

4. Predal za sadje in zelenjavo
5. Polica na vratih hladilnika (zgornjih vratih)
6. Spodnja polica na vratih hladilnika
7. Police oz. nosilci za steklenice

Opomba: Zaradi neprestanih sprememb na naših proizvodih je možno, da se bo vaš hladilnik nekoliko razlikoval od hladilnika, opisanega v teh Navodilih za uporabo, vendar njegove funkcije in načini uporabe ostajajo enaki.

SPREMINJANJE SMERI ODPIRANJA VRAT

- Če je zaradi mesta postavitve aparata to potrebno, lahko stran aparata, s katere se ta odpira, zamenjate z desne (tovarniška nastavitvev) na levo.

Potrebovali boste naslednje orodje:

1. Nasadni ključ ali izvijač 8 mm



2. Križni izvijač




3. Pleskarsko lopatico ali tanek ravni izvijač




Pred začetkom položite hladilnik na hrbtno stranico, da omogočite dostop do spodnje stranice (podstavka). Naslonite ga na mehak penast embalažni material, da ne bi poškodovali hladilnih cevi na hrbtni stranici hladilnika.


1. Postavite hladilnik pokonci in odstranite dva vijaka za hrbtni strani zgornjega pokrova. Nato privzdignite zgornji pokrov in ga postavite na mehko površino, da preprečite, da bi se opraskal.

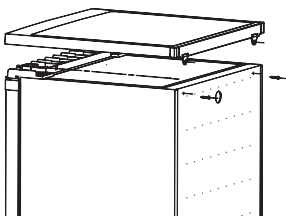


2. Odstranite štiri vijake, kot je prikazano na spodnji sliki. Privzdignite jedro zgornjega tečaja in ga shranite na varno.

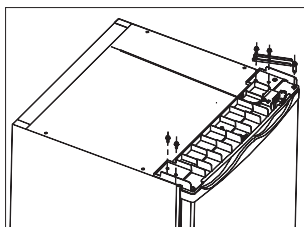


3. Privzdignite vrata in jih postavite na mehko površino, da na njih ne bi nastale praske. Odstranite obe nastavljivi nožici in odstranite nosilec spodnjega tečaja, tako da odvijete vijake. Nato jih prestavite na nasprotno stran.
Opomba: 1. Preden prestavite tečaj, prestavite tudi os tečaja iz luknje (1) v luknjo (2). Gumijasto oporo namestite na tisto stran, kjer ni tečaja.

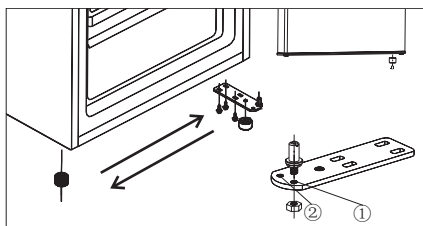

4. Postavite vrata v nov položaj, pri tem pa se prepričajte, da zatič oz. čep tečaja vstopa v skoznik na spodnjem delu okvirja. Ponovno namestite pokrov, tako da namestite jedro zgornjega tečaja v luknjo na vrhu vrat in ga pritrdite z dvema vijakoma. Prestavite še dva vijaka na drugo stran.

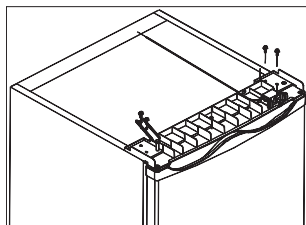

5. Zgornji pokrov položite v zamrzovalnik. Privijte dva vijaka na hrbtni strani zgornjega pokrova.

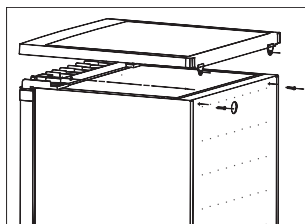


Opozorilo!

Pri spreminjanju smeri odpiranja vrat aparat ne sme biti priključen na električno omrežje. Pred začetkom tega posega izvlcite vtičač in vtičnice.


Namestitev ročaja vrat

Če je v plastični vrečki vašemu aparatu posebej priložen tudi ročaj za vrata, ga lahko namestite po naslednjem postopku.


1. Odvijte vijaka na vratih. Pustite ali namestite pokrova za vijaka na strani, na kateri je nameščen tečaj.

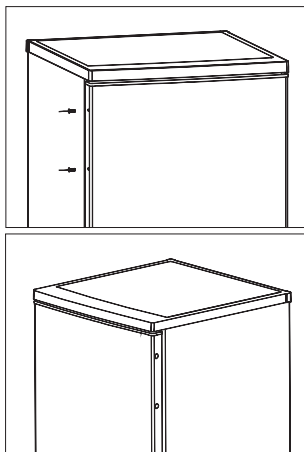

2. Namestite ročaj tako, da se bosta luknji v ročaju prekrivali z luknjama v vratih, nato pa privijte vijaka, ki ste ju odstranili z vrat, da bo ročaj čvrsto pritrjen na vrata.

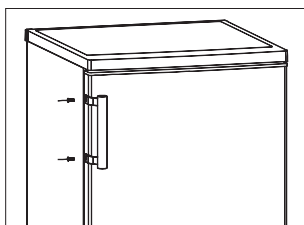


NADZORNA PLOŠČA IN UPRAVLJANJE APARATA

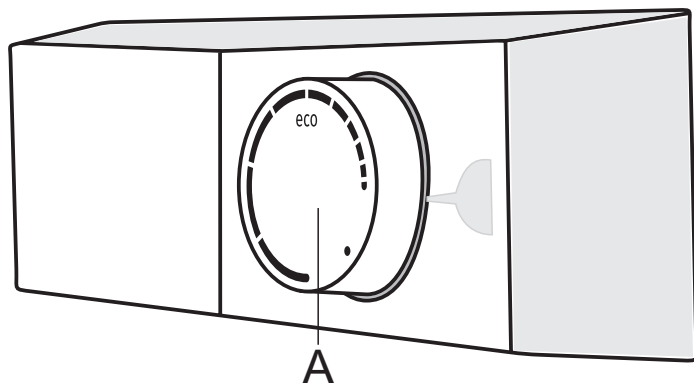

A Gumb za nastavitve temperature in vklop/izklop aparata


VKLOP/IZKLOP APARATA

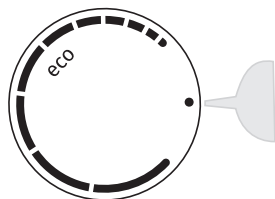


Vklop: obrnite gumb **A** v smeri urnega kazalca.

Izklop: Obrnite gumb **A** nazaj v položaj, v katerem je puščica poravnana s simbolom ● (pozor: aparat ostane pod napetostjo, kar pomeni, da skozi aparat še vedno teče električni tok).

NASTAVITEV TEMPERATURE

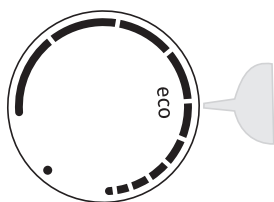

- Želena temperaturo nastavite tako, da gumb **A** zavrtite v smeri urnega kazalca, torej v desno.
- Sprememba temperature okolice vpliva na temperaturo v aparatu. Z gumbom **A** ustrezno prilagodite nastavitvev. Položaji bliže **daljšim črtam** pomenijo **nižjo temperaturo** (hladnejši zrak) v aparatu. Nastavitve bliže **krajšim črtam** pomenijo **višjo temperaturo** (toplejši zrak).
- Priporočena nastavitvev gumba **A** je na položaju **eco** (glejte sliko).

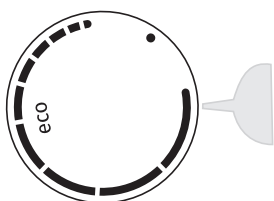

- Če je temperatura okolice, v kateri je postavljen aparat, nižja od 16 °C, priporočamo nastavitvev gumba **A** na **najdaljšo črto**.

UPORABA VAŠEGA APARATA


Pripomočki

Premične police/pladnji

- Vašemu aparatu so priložene različne steklene, plastične in žične police oz. pladnji za shranjevanje hrane. Različni modeli lahko imajo različne kombinacije, tipe opreme in možnosti.
- V stranicah v notranjosti hladilnika je več vodil, ki omogočajo poljubno postavitev polic.


Odstranitev police z vrat

- Držite levo stran police na vratih, drugo stran pa pritisnite navznoter in jo privzdignite, da se loči od notranje obloge. Nato lahko vzamete polico z vrat iz notranje obloge.

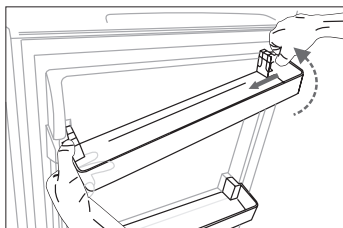

Namestitev police na vrata

- Najprej namestite levi del police na vratih. Nato pritisnite drugo stran police navznoter in navzdol, dokler ne sede v svoj položaj.

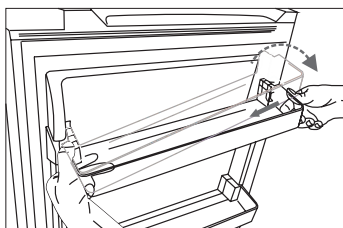

Predal za sadje in zelenjavo

- Ta predal je primeren za shranjevanje sadja in zelenjave.

Hladilni del

- Za shranjevanje različnih vrst hrane, ki je ni treba zamrzniti.

Da preprečite kontaminacijo hrane, prosimo, upoštevajte naslednja navodila.

- Če so vrata predolgo odprta, lahko pride to znatnega povišanja temperature v vseh predelih vašega aparata.
- Redno čistite površine, ki so v stiku s hrano, ter dostopne dele sistemov za odvajanje vode.
- Surovo meso in ribe shranjujte v ustrezni embalaži v hladilniku, tako da ni v stiku z drugo hrano in da se tekočina z njih ne cedi po drugi hrani.
- Zamrzovalniki, katerih zmogljivost je označena z dvema zvezdicama, so primerni za shranjevanje že zamrznjene hrane, shranjevanje ali izdelavo sladoleda ter izdelavo ledenih kock.
- Predeli oz. zamrzovalniki, katerih zmogljivost je označena z eno, dvema ali tremi zvezdicami, niso primerni za zamrzovanje sveže hrane.

Št.	Tip predela aparata	Ciljna temperatura shranjevanja (°C)	Primerna hrana
1	Hladilnik	+2 ≤ +8	Jajca, kuhana hrana, hrana v embalaži, sadje in zelenjava, mlečni izdelki, torte; pijača in druge vrste hrane, ki niso primerne za zamrzovanje.
2	(***)* – Zamrzovalnik	≤ -18	Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočen čas shranjevanja je 3 mesece – s časom izgubljajo hranilno vrednost in okus); primerno za zamrzovanje sveže hrane.
3	*** – Zamrzovalnik	≤ -18	Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočen čas shranjevanja je 3 mesece – s časom izgubljajo hranilno vrednost in okus). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane.
4	** – Zamrzovalnik	≤ -12	Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočen čas shranjevanja je 2 meseca – s časom izgubljajo hranilno vrednost in okus). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane.
5	* – Zamrzovalnik	≤ -6	Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočen čas shranjevanja je 1 mesec – s časom izgubljajo hranilno vrednost in okus). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane.

6	0 zvezdic	$-6 \leq 0$	Sveža svinjina, govedina, ribe, piščanec, nekatera pakirana predelana hrana itd. (priporočeno je zaužitje še isti dan, po možnosti ne kasneje kot po 3 dneh).
7	Hladilni predal	$-2 \leq +3$	Sveža/zamrznjena svinjina, govedina, piščanec, sladkovodna hrana itd. (7 dni pod 0 °C; če je temperatura nad 0 °C, je priporočeno zaužitje isti dan, po možnosti pa ne kasneje kot po 2 dneh) Morska hrana (če je temperatura nižja od 0 °C, 15 dni; shranjevanje nad temperaturo 0 °C ni priporočeno)
8	Predal za svežo hrano	$0 \leq +4$	Sveža svinjina, govedina, ribe, piščanec, kuhana hrana itd. (priporočeno je zaužitje še isti dan, po možnosti ne kasneje kot po 3 dneh)
9	Vino	$+5 \leq +20$	Rdeče vino, belo vino, peniče vino itd.

Opomba: prosimo, shranjujte različne vrste hrane v ustreznih predelih ali predalih v hladilno-zamrzovalnem aparatu, v katerih temperatura shranjevanja ustreza posameznemu živilskemu izdelku.

- Če pustite hladilno-zamrzovalni aparat prazen dalj časa, ga izklopite, odtalite, očistite, posušite ter pustite vrata odprta, da preprečite nastanek plesni v aparatu.

Čiščenje avtomata za hladno vodo (velja za aparate z avtomatom za hladno vodo):

- Očistite rezervoar za vodo, če ga niste uporabljali 48 ur. Izperite sistem za dovod vode.

KORISTNI NASVETI

Nasveti za varčevanje z energijo

Priporočamo, da upoštevate naslednje nasvete za varčevanje z energijo.

- Preprečite, da bi bila vrata aparata odprta predolgo.
- Poskrbite, da aparat ne bo v bližini virov toplote (neposredna sončna svetloba, električna pečica ali štedilnik itd.).
- Ne nastavljajte nižje temperature aparata, kot je treba.
- V aparatu ne shranjujte tople hrane ali hlapljivih tekočin.
- Aparat postavite v prostor z dobrim prezračevanjem in nizko stopnjo vlažnosti. Prosimo, glejte poglavje »Namestitev vašega novega aparata«.
- Diagram v teh navodilih kaže pravilno kombinacijo predalov, predalov za sadje in zelenjavo ter polic. Upoštevajte to kombinacijo, saj omogoča največjo energijsko učinkovitost.

Nasveti za shranjevanje hrane v hladilno-zamrzovalnem aparatu

- Ne shranjujte tople ali vroče hrane neposredno v hladilniku ali zamrzovalniku, saj se bo temperatura v aparatu povečala, kompresor pa bo deloval intenzivneje in porabil več energije.
- Pokrijte ali zavijte hrano, še posebej, če ima močan vonj ali okus.
- Pri zlaganju hrane v hladilnik bodite pozorni, da bo lahko zrak nemoteno krožil okrog nje.
- Meso (vse vrste): zavijte ga v polietilensko folijo in ga postavite na stekleno polico nad predalom za zelenjavo. Vedno upoštevajte dovoljen ali priporočen čas shranjevanja hrane v aparatu in hrano porabite do datumov, ki jih navajajo proizvajalci.
- Kuhana hrana, hladne jedi itd.: To hrano je treba pokriti in postaviti na katero koli polico.
- Sadje in zelenjava: Sadje in zelenjavo shranite v poseben predal za sadje in zelenjavo.
- Maslo in sir: Zavijte ju v zrakotesno (plastično) folijo za živila.
- Steklenice z mlekom: Zamašite jih z zamaškom in shranite na policah v vratih.

ČIŠČENJE IN NEGA APARATA

Iz higienskih razlogov je treba notranjost aparata, vključno s pripomočki, ki jih tam uporabljate, redno čistiti. Aparat je treba čistiti in vzdrževati vsaj vsaka dva meseca.

Opozorilo!

Aparat med čiščenjem ne sme biti priključen na električno omrežje. Pred začetkom čiščenja izklopite aparat in izvlecite vtikač iz vtičnice, ali pa odvijte oz. izklopite varovalko.

Opomba!

- Pred čiščenjem odstranite hrano iz aparata. Shranite jo na hladno in jo dobro pokrijte.
- Nikoli ne čistite aparata s parnim čistilcem. Na električnih delih bi se namreč lahko nabrala vlaga.
- Vroči hlapi pare lahko poškodujejo plastične dele.
- Eterična olja in organska topila lahko poškodujejo plastične dele – npr. limonin sok, olje pomarančne lupine, maslena kislina ali čistila, ki vsebujejo ocetno kislino.
- Ne uporabljajte grobih čistil.
- Očistite aparat in pripomočke v njegovi notranjosti s krpo in mlačno vodo. Uporabite lahko tudi običajne detergente za ročno pomivanje posode.
- Po čiščenju izperite aparat s svežo vodo in ga obrišite s čisto kuhinjsko krpo.
- Nabiranje praha na kondenzatorju poveča porabo energije; vsaj enkrat letno očistite kondenzator na hrbtni strani aparata z mehko krtačo ali sesalnikom (velja le za aparate, ki imajo kondenzator na zunanji strani).
- Preverite odprtino v zadnji steni hladilnega dela.
- Če je odprtina zamašena, ko odmašite z ustreznim tankim, a mehkim predmetom. Pri tem bodite previdni, da ne poškodujete aparata z ostrim predmetom.
Ko je aparat suh, ga ponovno vklopite.

Odtajanje

Odtajanje hladilnega dela (dela za shranjevanje svežih živil)

- Voda, ki nastane med odtajanjem, bo samodejno odtekla skozi odprtino v hrbtni stranici aparata na pladenj za kondenzat.

Prenehanje uporabe aparata

- Izpraznite aparat.
- Izvlecite vtikač iz vtičnice.
- Temeljito očistite aparat (glejte poglavje Čiščenje in vzdrževanje).
- Pustite vrata odprta, da preprečite razvoj neprijetnega vonja.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Opozorilo! Preden se lotite odpravljanja težav, izklopite aparat iz električnega omrežja. Odpravljanja težav, ki ni opisano v tem priročniku, se sme lotiti samo ustrezno usposobljen električar oz. serviser.

Pomembno! Popravila smejo izvajati samo ustrezno usposobljeni serviserji. Neustrezna popravila lahko povzročijo resna tveganja za uporabnika. Če je treba vaš aparat popraviti, prosimo, stopite v stik s svojim specializiranim trgovcem ali lokalnim Centrom za pomoč uporabnikom.

Težava:	Možen vzrok	Rešitev
Aparat ne deluje.	• Aparat ni vklopljen.	• Vključite aparat.
	• Priključna vrvica ni vklopljena ali pa vtikač ni čvrsto vstavljen v vtičnico.	• Priključite aparat na električno omrežje.
	• Pregorela ali nedelujoča varovalka.	• Preverite varovalko in jo po potrebi zamenjajte.
	• Vtičnica ne deluje.	• Nedelujoče dele mora popraviti električar.
Aparat hladi premočno.	• Temperatura je nastavljena prenizko.	• Gumb za nastavitev temperature začasno prestavite na toplejšo nastavitev.
Hrana je pretopla.	• Temperatura ni ustrezno nastavljena.	• Prosimo, glejte poglavje o začetni nastavitvi temperature.
	• Vrata so bila dlje časa odprta.	• Vrata naj bodo odprta le tako dolgo, kot je resnično treba.
	• V aparat ste v zadnjih 24 urah shranili veliko količino tople hrane.	• Gumb za izbiro temperature začasno prestavite na hladnejšo nastavitev.
	• Aparat je v bližini vira toplote.	• Prosimo, glejte poglavje o ustrezni postavitvi oz. mestu namestitve aparata.
Osvetlitev notranjosti aparata ne deluje.	• Žarnica je pregorela.	• Prosimo, glejte poglavje "Menjava žarnice".

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Močno nabiranje zmrzali, nemara tudi na tesnilu vrat.	<ul style="list-style-type: none"> • Tesnilo ne tesni (morda po menjavi strani zapiranja vrat). 	<ul style="list-style-type: none"> • Previdno segrejte dele tesnila, ki ne tesnijo, s sušilnikom za lase (na nizki nastavitvi). Hkrati z roko oblikujte segreto tesnilo vrat, tako da se ustrezno prilaga ohišju aparata.
Nenavadni zvoki	<ul style="list-style-type: none"> • Aparat ni postavljen vodoravno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavite nožice, tako da bo aparat stal vodoravno.
	<ul style="list-style-type: none"> • Aparat se dotika stene ali drugih predmetov. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aparat nekoliko odmaknite.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sestavni del, npr. cev, na hrbtni strani aparata je v stiku z drugim delom aparata ali s steno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Po potrebi previdno upognite tak sestavni del, da ne bo več v stiku z drugimi deli.
Kompresor ne začne delovati takoj, ko spremenite nastavitve temperature.	<ul style="list-style-type: none"> • To je običajno in ne pomeni napake. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompresor se po določenem času spet zažene.
Voda na dnu aparata / tleh ali na policah za shranjevanje živil.	<ul style="list-style-type: none"> • Odprtina za odtok vode je zamašena. 	<ul style="list-style-type: none"> • Glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje".

Menjava žarnice

Opozorilo! Če je žarnica poškodovana, JE NE SME ZAMENJATI UPORABNIK SAM! Če žarnico poskuša zamenjati neizkušena oseba, lahko pride do poškodbe ali resne okvare. Žarnico mora zamenjati ustrezno usposobljena oseba, da preprečite nevarnost. Za pomoč se obrnite se na lokalnega prodajnega zastopnika.

Preden zamenjate žarnico, izklopite aparat ter izvlecite priključni kabel, odvijte varovalko ali pa izklopite napajanje z avtomatsko varovalko.

- Podatki za žarnico: 220–240 V, največ 15 W.
- Izvlecite vtikač iz vtičnice. Žarnico zamenjate tako, da odvijete vijak.
- Pritisnite na pokrov žarnice in ga potisnite nazaj.
- Zamenjajte nedelujočo žarnico.
- Ponovno namestite pokrov žarnice in vijak.
- Ponovno vklopite hladilnik.

ODLAGANJE ODSLUŽENEGA APARATA

Aparat je prepovedano odložiti kot gospodinjski odpadek


Materiali za embalažo

Materiale za embalažo, na katerih je simbol za recikliranje, je možno reciklirati. Embalažo odložite v ustrezen zabojnik za odpadke, da bo možno njeno recikliranje.

Preden zavržete odsluženi aparat

1. Izvlecite vtikač iz vtičnice.
2. Odrežite priključno vrstico in jo, skupaj z vtikačem, zavržite.

Opozorilo! Hladilniki vsebujejo hladilno sredstvo in pline v izolaciji. Odlaganje hladilnega sredstva in plinov, ko je aparat odslužen, mora biti opravljeno profesionalno, saj lahko sicer pride do poškodb oči ali do vžiga. Preden na ustrezen način odložite aparat se prepričajte, da cevi tokokroga hladilnega sredstva niso poškodovane.

PRAVILNO ODSTRANJEVANJE PROIZVODA	
	<p>Simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.</p>

Gorenje, d.o.o.

Partizanska 12

SI - 3320 Velenje, Slovenija

info@gorenje.com

www.gorenje.com