

SI

# gorenje

**PODROBNA NAVODILA**  
ZA UPORABO  
ZAMRZOVALNE OMARE



Zahvaljujemo se za zaupanje, ki ste nam ga izkazali z nakupom našega aparata, ki je bil zasnovan, da poenostavi vaše življenje. Za lažjo uporabo izdelka smo priložili podrobna navodila za uporabo in navodila za vgradnjo, ki pa so priložena na ločenem listu. Ta naj vam pomagajo, da se boste kar najhitreje seznanili s svojim novim aparatom.

Pri uporabi vam želimo veliko zadovoljstva.

### **Aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu.**

**Zamrzovalnik** je namenjen za zamrzovanje svežih in dolgoročno shranjevanje zamrznjenih živil (do enega leta, odvisno od vrste živil).

Obiščite tudi našo spletno stran, kjer lahko z vnosom modelne oznake svojega aparata, ki je navedena na napisni tablici ali garancijskem listu, najdete podroben opis svojega aparata, nasvete glede uporabe, odpravljanja motenj, servisne informacije, navodila za uporabo ...



<http://www.gorenje.si>



Pomembno varnostno opozorilo

# VSEBINA

---

<b>4 POMEMBNA OPOZORILA</b> ..... 4 Varnost in opozorila	<b>UVOD</b>
<b>11 NAMESTITEV VAŠEGA NOVEGA APARATA</b> ..... <b>13 OPIS APARATA</b> ..... <b>14 SPREMINJANJE SMERI ODPIRANJA VRAT</b> ..... <b>19 NADZORNA PLOŠČA IN UPRAVLJANJE APARATA</b> ..... <b>21 UPORABA VAŠEGA APARATA</b>	<b>OPIS APARATA</b>
<b>24 KORISTNI NASVETI</b> ..... <b>25 ČIŠČENJE IN NEGA APARATA</b>	<b>ODTALJEVANJE IN ČIŠČENJE APARATA</b>
<b>27 ODPRAVLJANJE TEŽAV</b> ..... <b>29 ODLAGANJE ODSLUŽENEGA APARATA</b>	<b>OSTALO</b>

# POMEMBNA OPOZORILA

---



## VARNOST IN OPOZORILA

Za vašo varnost in pravilno uporabo pred namestitvijo in prvo uporabo tega aparata pozorno preberite ta priročnik, vključno z nasveti in opozorili. Da bi se izognili ne potrebnim napakam in nesrečam, je pomembno poskrbeti, da so vse osebe, ki uporabljajo ta aparat, temeljito poučene o njegovem delovanju in varnostnih vidikih. Shranite ta navodila in poskrbite, da bodo priložena aparatu, če le tega preselite ali prodate, da bodo vsi, ki ga uporabljajo v času njegove življenjske dobe, ustrezno obveščeni o njegovi uporabi in varnostnih opozorilih.

Zavoljo varnosti oseb in premoženja upoštevajte opozorila, podana v teh navodilih za uporabo, saj proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane ob neupoštevanju le-teh.

### **Varnost otrok in drugih ranljivih oseb**

V skladu s standardom EN

Otroci, stari osem let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejele ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z njegovo uporabo. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci naj ne čistijo aparata in naj ne opravljajo vzdrževalnih opravil na njem brez ustreznega nadzora.

Otroci stari od 3 do 8 smejo dajati stvari v hladilno napravo in jih jemati ven.

V skladu s standardom IEC

Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, gibalnimi ali umskimi zmogljivostmi ali oseb s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če aparat uporabljajo pod ustreznim nadzorom ali po navodilih oseb, ki so zadolžene za njihovo varnost.

- Vso embalažo hranite proč od otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.
- Če se odločite zavreči aparat, izvlecite vtikač iz vtičnice, prerežite priključno vrvico (čim bližje aparatu) ter odstranite vrata, saj tako preprečite možnost električnega udara ter da bi se otroci, ki bi se igrali z aparatom, zaprli vanj.
- Če s tem aparatom, ki ima magnetna tesnila vrat, nadomeščate starejši aparat z vzmetnim zaklepom (zapahom) na vratih ali pokrovu, uničite vzmetni zaklep, preden zavržete stari aparat. Tako boste preprečili, da bi aparat postal smrtna past za otroke.



### **Splošna varnost**

- OPOZORILO – Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
  - priročne kuhinje za osebje v trgovinah in drugih delovnih okoljih,
  - družinske kmetije in nastanitvene enote za goste v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih objektih,
  - objekti, ki nudijo nočitve z zajtrkom,
  - catering in podobnih okoljih, ki niso maloprodajni obrati.
- OPOZORILO – V tem aparatu ne hranite eksplozivnih snovi, kot so pločevinke aerosola z vnetljivim potisnim plinom.

- OPOZORILO – Poškodovano priključno vrstico sme zamenjati le proizvajalec ali pooblaščen serviser oz. druga strokovno usposobljena oseba, saj je sicer takšno opravilo lahko nevarno.
- OPOZORILO – Poskrbite, da bodo prezračevalne reže oz. odprtine na ohišju aparata ali elementu, v katerega je aparat vgrajen, vedno proste.
- OPOZORILO – Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev za pospeševanje postopka odtajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- OPOZORILO – Pazite, da ne poškodujete tokokroga hladilnega sredstva.
- OPOZORILO – Ne uporabljajte električnih aparatov v notranjosti delov hladilnika oz. zamrzovalnika, ki so namenjeni shranjevanju hrane, razen če gre za aparate, ki jih priporoča proizvajalec.
- OPOZORILO – Hladilno sredstvo ter plin za izolacijo sta vnetljiva. Ko odlagate odsluženi aparat, ga odložite le v pooblaščenem centru za odlaganje odpadkov. Ne izpostavljajte aparata ognju.
- OPOZORILO – Pri nameščanju aparata poskrbite, da priključna vrstica ne bo stisnjena, priščipnjena ali poškodovana.
- OPOZORILO – Za aparatom naj ne bo več premičnih vtičnic (razdelilnik) ali prenosnih napajalnih naprav (akumulatorjev ali generatorjev).

## Hladilno sredstvo

Hladilni tokokrog aparata je napolnjen s hladilnim sredstvom izobutan (R600a), ki je zemeljski plin z visoko stopnjo okoljske skladnosti, vendar je vnetljiv. Poskrbite, da med transportom in namestitvijo aparata ne pride do poškodbe katerega koli dela tokokroga hladilnega sredstva.

Hladilno sredstvo (R600a) je vnetljivo.

- **OPOZORILO** – Hladilniki vsebujejo hladilno sredstvo in pline v izolaciji. Odlaganje hladilnega sredstva in plinov, ko je aparat odslužen, mora biti opravljeno profesionalno, saj lahko sicer pride do poškodb oči ali do vžiga. Preden na ustrezen način odložite aparat se prepričajte, da cevi tokokroga hladilnega sredstva niso poškodovane.



### **OPOZORILO! Nevarnost požara/vnetljive snovi.**

Če je tokokrog hladilnega sredstva poškodovan:

- Izogibajte se odprtemu ognju in drugim virov vžiga.
- Temeljito prezračite prostor, v katerem se nahaja aparat.

Spreminjanje specifikacij ali kakršni koli posegi v ta aparat so nevarni.

Kakršna koli poškodba priključne vrvice lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.



### **Električna varnost**

- Priključne vrvice ni dovoljeno podaljševati.
- Poskrbite, da vtikač ni zdrobljen ali poškodovan. Zdrobljen ali poškodovan vtikač se lahko pregreje in povzroči požar.
- Poskrbite, da bo glavni vtikač aparata lahko dostopen.
- Ne vlecite za priključno vrvico.
- Če je stik med vtikačem in vtičnico razrahljan, ne vstavljajte vtikača v takšno vtičnico. Obstaja nevarnost

električnega udara ali požara.

- Ne uporabljajte aparata, če ni nameščen pokrov notranjega svetila (žarnice).
- Hladilnik je namenjen izključno priklopu na električno omrežje z enofaznim izmeničnim tokom 220-240 V/50 Hz. Če je nihanje napetosti v uporabnikovem omrežju tako veliko, da napetost presega zgoraj navedene vrednosti, potem iz varnostnih razlogov namestite samodejni regulator izmenične napetosti z močjo nad 350 W. Hladilnik mora biti priklopljen na svojo, ločeno vtičnico in ne na vtičnico, ki bi si jo delil z drugimi električnimi aparati. Vtikač mora ustrezati vtičnici; tako vtikač kot vtičnica morata imeti ozemljitveni vod.

## **Dnevna uporaba**

- V aparatu ne hranite vnetljivih plinov ali tekočin, saj obstaja nevarnost eksplozije.
- V notranjosti tega aparata (hladilnika) ne uporabljajte drugih električnih aparatov, npr. aparatov za izdelavo sladoleda, mešalnikov itd.
- Ko izklapljate aparat, vedno vlecite za vtikač in nikoli za priključno vrvico.
- Ne postavljajte vročih predmetov v bližino plastičnih sestavnih delov tega aparata.
- Ne naslanjajte hrane oz. artiklov, ki jih hranite v hladilniku, na prezračevalne reže na hrbtni steni.
- Predhodno pakirano zamrznjeno hrano shranjujte v skladu z navodili njenega proizvajalca.
- Dosledno upoštevajte priporočila za shranjevanje, ki jih podaja proizvajalec aparata. Upoštevajte ustrezna navodila za shranjevanje.
- Ne postavljajte pijač z ogljikovim dioksidom oz. mehurčki v zamrzovalnik, saj se lahko tlak v steklenici poveča in leta lahko eksplodira ter tako poškoduje aparat.
- Če zaužijete zamrznjeno hrano, takoj po tem, ko ste jo



vzeli iz zamrzovalnika, lahko utrpíte ozeblíne.

- Ne izpostavlíte aparata neposredni sončni svetlobi.
- Pazíte, da ne bo v bližini aparata gorečih sveč, svetilk ali drugih predmetov z odprtím plamenom, da se aparat ne bi vnel.
- Aparat je namenjen shranjevanju hrane in/ali pijač v običajnih gospodinjstvih, v skladu s pojasnili v tem priročniku.
- Aparat je težek. Bodíte previdni, ko ga prestavlíte.
- Ne odstranjujíte in ne dotikajte se predmetov iz zamrzovalnika, če imáte vlažne ali mokre roke, saj lahko to povzroči odrgnine ali ozeblíne.
- Nikoli ne stopajte na dno, predale, vrata itd. hladilnika in jih ne uporabljajte kot oporo.
- Ko se zamrznjena hrana odtaja, je nikoli ponovno ne zamrzujíte.
- Ne uživajte ledenih lučk ali ledenih kock neposredno iz zamrzovalnika, saj lahko to povzroči ozeblíne na ustih in ustnicah.
- Ne prenapolnite oz. ne preobremeníte polic v vratih hladilnika in ne prenapolnite predalov za zelenjavo, da ne bi predmeti padali iz njih ter poškodovali vas ali aparat.
- OPOZORILO – Hrana mora biti pakirana v zato namenjeno embalažo, preden jo damo v hladilnik. Tekočine morajo biti hranjene v steklenicah ali pa zaprtih posodah, da bi preprečili možnost razlitja, saj je napravo težko očistiti.

## **Pozor!**

### **Nega in čiščenje**

- Preden začnete z vzdrževalnimi opravili, izklopíte aparat in izvlecíte vtikač iz vtičnice.
- Ne čistíte aparata s kovinskimi predmeti, parnimi čistilniki, eteričnimi olji, organskimi topili ali grobimi čistili.
- Ne uporabljajte ostrih predmetov za čiščenje vodnega kamna z aparata. Uporabíte plastično strgalo.

## **Namestitev**

### **Pomembno!**

- Pri priklopu aparata na električno omrežje bodite previdni in upoštevajte navodila v tem priročniku.
- Odstranite embalažo z aparata in preverite, če je nemara poškodovan. Če je aparat poškodovan, ga ne priključite na električno omrežje. Morebitne poškodbe nemudoma sporočite trgovcu, pri katerem ste kupili aparat. V tem primeru obdržite embalažo aparata.
- Priporočamo, da pred priklopom aparata ta miruje vsaj štiri ure, da olje steče nazaj v kompresor.
- Okoli aparata je treba zagotoviti zadostno kroženje zraka, saj se lahko sicer aparat pregreje. Upoštevajte navodila glede namestitve, da bi zagotovili zadostno prezračevanje oz. kroženje zraka.
- Če je le možno, naj hrbtina aparata ne bo preblizu steni, tako da se je deli aparata (kompresor, kondenzator), ki se med delovanjem segrevajo, ne bodo dotikali. Tako preprečite tveganje požara. Upoštevajte navodila glede namestitve.
- Aparata ne postavite preblizu radiatorja ali štedilnika.
- Poskrbite, da bo po namestitvi aparata vtikač lahko dostopen.

## **Servis**

- Vsa opravila na električni napeljavi, ki so potrebna za servisiranje aparata, mora opraviti ustrezno usposobljen strokovnjak za električne napeljave ali druga usposobljena oseba.
- Ta proizvod mora servisirati pooblaščen servisni center, pri tem pa je treba uporabljati izključno originalne nadomestne dele.
  - 1) Če ima aparat sistem proti nalaganju ivja in ledu (Frost Free).
  - 2) Če ima aparat tudi zamrzovalni del.


# NAMESTITEV VAŠEGA NOVEGA APARATA

- Pred prvo uporabo aparata preberite naslednje nasvete.

## Kroženje zraka okoli aparata

Za večjo učinkovitost hladilnega sistema ter prihranek energije je treba vzdrževati zadostno kroženje zraka okrog aparata, saj to omogoča zadostno oddajanje toplote. Zato je treba okrog aparata pustiti dovolj prostora.

Priporočilo: Nasvet: Priporočamo, da zagotovite 50-70 mm prostora med hrbtno steno aparata in steno za njim, vsaj 100 mm prostora nad aparatom in vsaj 100 mm prostora ob straneh aparata ter da je pred aparatom dovolj prostora, da lahko vrata odprete do kota 135°. Glejte naslednja dva diagrama.

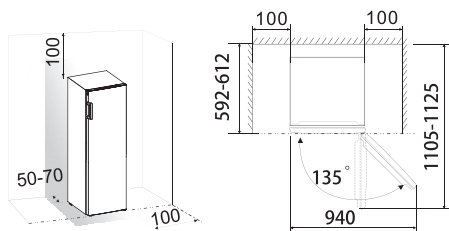

## Opomba:

- Ta aparat deluje dobro v klimatskih razredih od N do T. Morda ne bo deloval pravilno, če bo temperatura okolja dlje časa nad ali pod navedenimi vrednostmi.

Klimatski razred	Temperatura okolja
SN	od +10 °C do +32 °C
N	od +16 °C do +32 °C
ST	od +16 °C do +38 °C
T	od +16 °C do +43 °C

- Aparat postavite na suho mesto, da preprečite škodo zaradi vlage.
- Aparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi oz. sončnim žarkom, dežju ali zmrzali. Aparat postavite proč od virov toplote, kot so štedilniki, grelniki in viri odprtega ognja.


## Uravnavanje aparata

- Da bi zagotovili, da bo aparat stal vodoravno ter da bo za spodnjim delom aparata zagotovljeno zadostno kroženje zraka, bo morda treba nastaviti nožice na dnu aparata. Nastavite jih lahko s prsti ali z ustreznim ključem.
- Da bi omogočili samodejno zapiranje vrat, obrnite nastavljive nožice, tako da bo zgornji del aparata nagnjen nazaj za približno 10 mm.



# OPIS APARATA

---

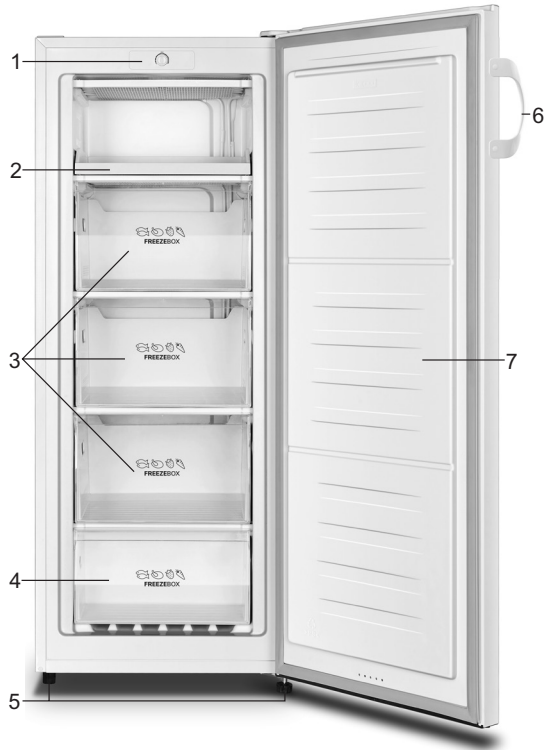

1. Upravljalna plošča
2. Servirni pladenj
3. Srednji predal
4. Spodnji predal







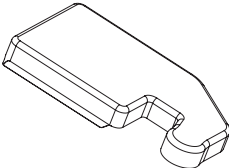
5. Nastavljivi nožici na dnu aparata
6. Ročaj
7. Vrata zamrzovalnika

**Opomba:** Zaradi neprestanih sprememb na naših proizvodih je možno, da se bo vaš hladilnik nekoliko razlikoval od hladilnika, opisanega v teh Navodilih za uporabo, vendar njegove funkcije in načini uporabe ostajajo enaki.

# SPREMINJANJE SMERI ODPIRANJA VRAT


Če je zaradi mesta postavitve zamrzovalnika to potrebno, lahko stran aparata, od katere se ta odpira, zamenjate z desne (tovarniška nastavitvev) na levo. Opozorilo! Med spreminjanjem smeri odpiranja vrat aparat ne sme biti priključen na električno omrežje. Obvezno izvlecite vtičač iz vtičnice.

Potrebovali boste naslednje orodje:


		
<b>Nasadni ključ 8 mm</b>	<b>Ravni izvijač</b>	<b>Pleskarska lopatica oz. strgalo</b>
		
<b>Križni izvijač</b>	<b>Cevne klešče</b>	<b>Ključ 8 mm</b>
<b>Dodatni deli (v plastični vrečki)</b>		
		
<b>Pokrov levega tečaja</b>		

Opomba: Po potrebi lahko hladilnik položite tudi na hrbtno stranico, da omogočite dostop do spodnje stranice (podstavka), vendar ga v tem primeru naslonite na mehak penast embalažni material, da ne bi poškodovali hrbtnih plošč. Pri menjavi smeri odpiranja vrat v splošnem priporočamo naslednje korake.


1. S pleskarsko lopatico ali ploščatim izvijačem odstranite pokrov odprtine za vijak v zgornjem levem kotu hladilnega dela ter pokrov zgornjega tečaja v zgornjem desnem kotu hladilnega dela.

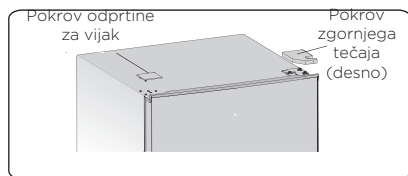

2. Z 8-mm nasadnim ali viličastim ključem odvijte posebne prirobnične samorezne vijake, s katerimi je pritrjen zgornji desni tečaj (prosimo, da med odvijanjem z roko držite vrata, tako da podprete njihovo težo).

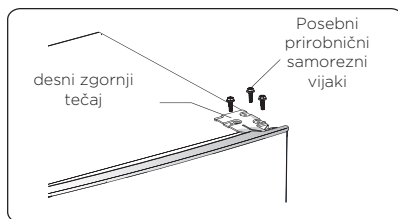


3. Odstranite os zgornjega tečaja. Prestavite jo na drugo stran in jo pritrdite.


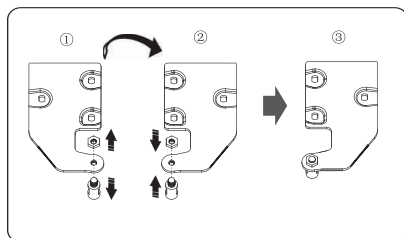


4. Snemite vrata s spodnjega tečaja.

OPOMBA: Ko odstranjujete vrata, bodite pozorni na podložko (ali podložke) med srednjim tečajem in spodnjim delom zgornjih vrat, saj lahko te ostanejo pritrjene na vrata. Ne izgubite jih.

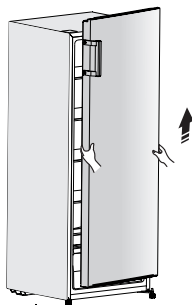

5. Zgornja vrata postavite na gladko podlago, tako da je plošča vrat obrnjena navzgor. Popustite vijak (2) in del (1), nato ju prestavite na levo stran in ju pritrdite.

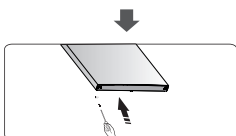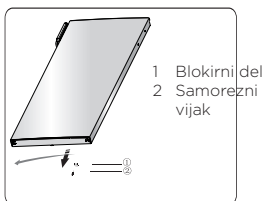


6. Hladilnik položite na mehko embalažno peno ali podoben material. Odstranite obe spodnji nastavljivi nožici in spodnji tečaj, tako da odvijete posebne prirobnične samorezne vijake.







7. Prestavite spodnji tečaj na levo stran in ga pritrdite s posebnimi prirobnimi samoreznimi vijaki. Ponovno namestite nastavljivi nožici na drugi strani in ju pritrdite.

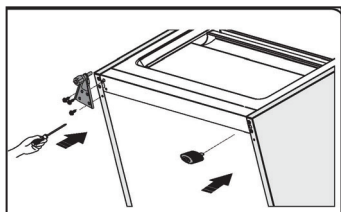


8. Namestite vrata v ustrezen položaj. Nastavite položaj spodnjega tečaja ter vstavite zatič tečaja v spodnjo odprtino v vratih.

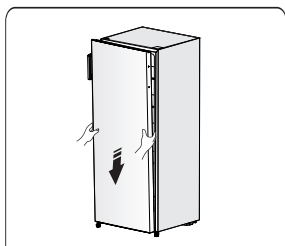


9. Namestite zgornji tečaj in vstavite os zgornjega tečaja v odprtino na zgornji strani zgornjih vrat. Preverite in po potrebi prilagodite položaj zgornjih vrat (prosimo, da med tem z roko podprete vrata), nato pa pritrdite zgornji tečaj s posebnimi prirobnimi samoreznimi vijaki.

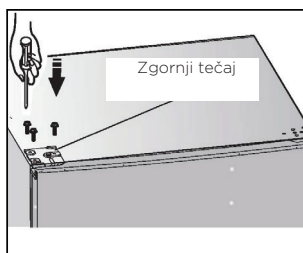

10. Namestite pokrovčke (oz. čepe) odprtih za vijake v desnem zgornjem kotu hladilnika. Namestite pokrov zgornjega tečaja (ki ga najdete v plastični vrečki) na levi strani aparata. Drugi pokrov zgornjega tečaja pospravite v plastično vrečko.

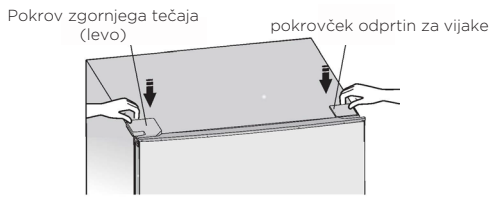


11. Prestavite ročaj z leve strani vrat na desno stran.

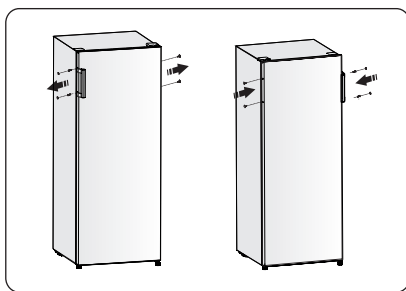

Opozorilo! Pri spreminjanju smeri odpiranja vrat aparat ne sme biti priključen na električno omrežje. Pred začetkom tega posega izvalcite vtičak in vtičnice.


# NADZORNA PLOŠČA IN UPRAVLJANJE APARATA

---

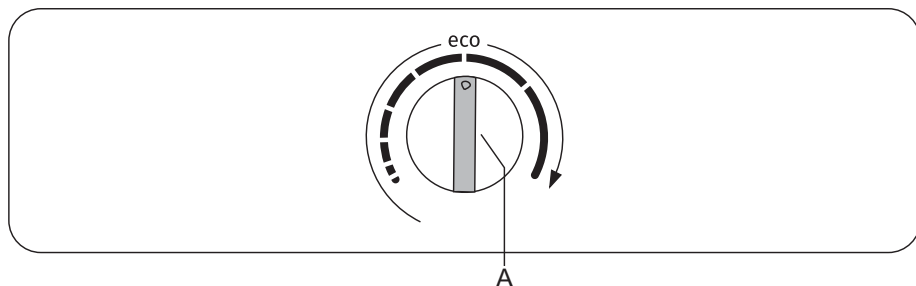


**A Gumb za nastavitv temperature**

## VKLOP APARATA

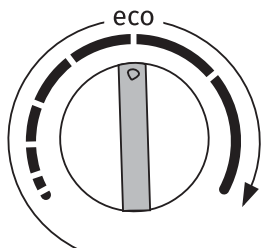


**Vklop:** obrnite gumb **A** v smeri urnega kazalca.

## NASTAVITEV TEMPERATURE

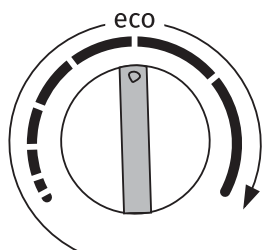

- Želena temperaturo nastavite tako, da gumb **A** zavrtite v smeri urnega kazalca, torej v desno.
- Sprememba temperature okolice vpliva na temperaturo v aparatu. Z gumbom **A** ustrezno prilagodite nastavev. Položaji bliže **daljšim črtam** pomenijo **nižjo temperaturo** (hladnejši zrak) v aparatu. Nastavitve bliže **krajšim črtam** pomenijo **višjo temperaturo** (toplejši zrak).
- Priporočena nastavev gumba **A** je na položaju **eco** (glejte sliko).

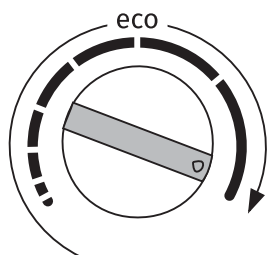


- Če je temperatura okolice, v kateri je postavljen aparat, nižja od 16 °C, priporočamo nastavev gumba **A** na **najdaljšo črto**.

# UPORABA VAŠEGA APARATA

---

## Notranjost zamrzovalnika

Ta simbol  pomeni, da lahko v svojem zamrzovalniku shranjujete zamrznjeno hrano pri temperaturi -18 °C (-0.4 °F) ali nižji. To omogoča dolgotrajno shranjevanje zamrznjene hrane ali zamrzovanje sveže hrane. Temperaturo v zamrzovalniku samodejno uravnava termostat, ki se nahaja na upravljalni plošči. Zaradi razlik med krajem namestitve aparata, načini njegove uporabe ter vremenskimi razmerami bo morda treba nastavitev temperature ustrezno prilagoditi. To najlaže ugotovite tako, da med zamrznjeno hrano zaklopljete termometer in odčitajte temperaturo z njega. Temperaturo odčitajte hitro, saj se bo takoj po tem, ko ga odstranite iz zamrzovalnika, ta hitro začela zviševati. Svežo hrano postavite v zgornji predal zamrzovalnika. Za to boste morda morali nekaj zavojev hrane, da naredite dovolj prostora v tem predalu. Med postopkom zamrzovanja se mora sveža hrana ohlajati čim hitreje, da tako nastanejo čim manjši kristali ledu, ki čim manj poškodujejo strukturo hrane. Če zamrzovanje poteka počasi, nastajajo veliki kristali ledu, ki vplivajo na kakovost hrane, ko je ta enkrat odtajana. Zavoje zamrznjene hrane prestavite v druge predale, da pustite dovolj prostora za zamrzovanje sveže hrane v zgornjih dveh predalih. Zavoje z zamrznjeno hrano postavite v predal tako, da so v stiku s čim večjo površino predala in da je med posameznimi zavoji čim več prostora, da lahko hladen zrak kroži med njimi. Zavoji s svežo hrano ne smejo biti v stiku z zavoji z zamrznjeno hrano. Če imate v zamrzovalniku dovolj prostora, prestavite zamrznjeno hrano v spodnje košare ali predale, da je zgornji predal prost za nadaljnje zamrzovanje sveže hrane. Posebej velike kose ali zavoje hrane lahko shranite tako, da odstranite predal. Ko se zamrznjena hrana odtaja, je nikoli ponovno ne zamrzujte. Ne odstranjujte in ne dotikajte se predmetov iz zamrzovalnika, če imate vlažne ali mokre roke, saj lahko to povzroči ozeblino. Iz varnostnih razlogov imajo predali zamrzovalnika omejevalnike, ki preprečujejo, da bi jih nenamerno povsem izvlekli. Ne glede na to, pa lahko vsak predal zlahka odstranite iz zamrzovalnika tako, da ga izvlečete do omejevalnika, nato pa privzdignete sprednji del predala in ga odstranite iz zamrzovalnika. Predal ponovno vstavite v zamrzovalnik tako, da upoštevate zgornji postopek v obratnem vrstnem redu.

## Shranjevanje zamrznjenih živil

Predhodno zamrznjeno hrano, ki jo kupite v trgovini, shranite v skladu s proizvajalčevimi navodili, ki veljajo za zamrzovalnik s štirimi zvezdicami. Takšno hrano čim prej po nakupu shranite v zamrzovalniku. Vaš zamrzovalnik omogoča dolgotrajno zamrzovanje, kar v splošnem pomeni do 3 mesece, vendar je lahko priporočeno trajanje shranjevanja tudi drugačno. Pomembno je, da upoštevate priporočeni čas shranjevanja, naveden na zavojih industrijsko zamrznjene hrane. V zamrzovalnik ne postavljajte tesno zaprtih posod ali steklenic ter pijač z ogljikovim dioksidom oz. mehurčki, saj se lahko tlak v steklenici oz. posodi poveča in le-ta lahko eksplodira ter tako poškoduje zamrzovalnik.

**Da preprečite kontaminacijo hrane, prosimo, upoštevajte naslednja navodila.**

- Če so vrata predolgo odprta, lahko pride to znatnega povišanja temperature v vseh predelih vašega aparata.
- Redno čistite površine, ki so v stiku s hrano, ter dostopne dele sistemov za odvajanje vode.
- Surovo meso in ribe shranjujte v ustrezni embalaži v hladilniku, tako da ni v stiku z drugo hrano in da se tekočina z njih ne cedi po drugi hrani.
- Zamrzovalniki, katerih zmogljivost je označena z dvema zvezdicama, so primerni za shranjevanje že zamrznjene hrane, shranjevanje ali izdelavo sladoleda ter izdelavo ledenih kock.
- Predeli oz. zamrzovalniki, katerih zmogljivost je označena z eno, dvema ali tremi zvezdicami, niso primerni za zamrzovanje sveže hrane.

Št.	Tip predela aparata	Ciljna temperatura shranjevanja (°C)	Primerna hrana
1	Hladilnik	+2 ≤ +8	Jajca, kuhana hrana, hrana v embalaži, sadje in zelenjava, mlečni izdelki, torte; pijača in druge vrste hrane, ki niso primerne za zamrzovanje.
2	(***)* – Zamrzovalnik	≤ -18	Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočen čas shranjevanja je 3 mesece – s časom izgubljajo hranilno vrednost in okus); primerno za zamrzovanje sveže hrane.
3	*** – Zamrzovalnik	≤ -18	Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočen čas shranjevanja je 3 mesece – s časom izgubljajo hranilno vrednost in okus). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane.
4	** – Zamrzovalnik	≤ -12	Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočen čas shranjevanja je 2 meseca – s časom izgubljajo hranilno vrednost in okus). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane.
5	* – Zamrzovalnik	≤ -6	Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočen čas shranjevanja je 1 mesec – s časom izgubljajo hranilno vrednost in okus). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane.

6	0 zvezdic	$-6 \leq 0$	Sveža svinjina, govedina, ribe, piščanec, nekatera pakirana predelana hrana itd. (priporočeno je zaužitje še isti dan, po možnosti ne kasneje kot po 3 dneh).
7	Hladilni predal	$-2 \leq +3$	Sveža/zamrznjena svinjina, govedina, piščanec, sladkovodna hrana itd. (7 dni pod 0 °C; če je temperatura nad 0 °C, je priporočeno zaužitje isti dan, po možnosti pa ne kasneje kot po 2 dneh) Morska hrana (če je temperatura nižja od 0 °C, 15 dni; shranjevanje nad temperaturo 0 °C ni priporočeno)
8	Predal za svežo hrano	$0 \leq +4$	Sveža svinjina, govedina, ribe, piščanec, kuhana hrana itd. (priporočeno je zaužitje še isti dan, po možnosti ne kasneje kot po 3 dneh)
9	Vino	$+5 \leq +20$	Rdeče vino, belo vino, peneče vino itd.

**Opomba: prosimo, shranjujte različne vrste hrane v ustreznih predelih ali predalih v hladilno-zamrzovalnem aparatu, v katerih temperatura shranjevanja ustreza posameznemu živilskemu izdelku.**

- Če pustite hladilno-zamrzovalni aparat prazen dalj časa, ga izklopite, odtalite, očistite, posušite ter pustite vrata odprta, da preprečite nastanek plesni v aparatu.

# KORISTNI NASVETI

---

## Nasveti za varčevanje z energijo

Priporočamo, da upoštevate naslednje nasvete za varčevanje z energijo.

- Preprečite, da bi bila vrata aparata odprta predolgo.
- Poskrbite, da aparat ne bo v bližini virov toplote (neposredna sončna svetloba, električna pečica ali štedilnik itd.).
- Ne nastavlajte nižje temperature aparata, kot je treba.
- V aparatu ne shranjujte tople hrane ali hlapljivih tekočin.
- Aparat postavite v prostor z dobrim prezračevanjem in nizko stopnjo vlažnosti. Prosimo, glejte poglavje »Namestitev vašega novega aparata«.
- Diagram v teh navodilih kaže pravilno kombinacijo predalov, predalov za sadje in zelenjavo ter polic. Upoštevajte to kombinacijo, saj omogoča največjo energijsko učinkovitost.

## Nasveti za zamrzovanje

- Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju neuporabe. Pred zlaganjem hrane v aparat ga pustite delovati vsaj 2 uri pri najvišji nastavitvi.
- Hrano razdelite na manjše porcije, da lahko zamrzne hitreje in povsem, hkrati pa tako poskrbite, da boste lahko kasneje odmrznili le toliko hrane, kot je zares potrebujete.
- Hrano nepredušno zavijte v aluminijasto ali polietilensko (plastično) folijo.
- Ne dovolite, da bi se sveža, nezmrznjena hrana dotikala že zmrznjene hrane, saj se lahko sicer zamrznjena hrana pri tem segreje in deloma odtaja.
- Če zamrznjeno hrano zaužijete neposredno po tem, ko jo vzamete iz zamrzovalnika, lahko pride do ozeblin.
- Priporočamo, da vsak zavoj zamrznjene hrane označite ter nanj zapišete datum, da boste lahko spremljali, kako dolgo je hrana že v zamrzovalniku.

## Nasveti za shranjevanje zamrznjene hrane

- Prepričajte se, da je bila industrijsko zamrznjena hrana pri trgovcu ustrezno shranjena.
- Ko se hrana odtali, hitro izgubi kakovost in je ni priporočljivo ponovno zamrzniti.
- Ne prekoračite obdobja shranjevanja oz. roka uporabe, ki ga navaja proizvajalec hrane. Opomba: Če ima aparat sorodne pripomočke in funkcije.



# ČIŠČENJE IN NEGA APARATA

---

Iz higienskih razlogov je treba notranjost aparata, vključno s pripomočki, ki jih tam uporabljate, redno čistiti. Aparat je treba čistiti in vzdrževati vsaj vsaka dva meseca.

## **Opozorilo!**

Aparat med čiščenjem ne sme biti priključen na električno omrežje. Pred začetkom čiščenja izklopite aparat in izvlecite vtikač iz vtičnice, ali pa odvijte oz. izklopite varovalko.

## **Opomba!**

- Pred čiščenjem odstranite hrano iz aparata. Shranite jo na hladno in jo dobro pokrijte.
- Nikoli ne čistite aparata s parnim čistilcem. Na električnih delih bi se namreč lahko nabrala vlaga.
- Vroči hlapi pare lahko poškodujejo plastične dele.
- Eterična olja in organska topila lahko poškodujejo plastične dele – npr. limonin sok, olje pomarančne lupine, maslena kislina ali čistila, ki vsebujejo ocatno kislino.
- Ne uporabljajte grobih čistil.
- Očistite aparat in pripomočke v njegovi notranjosti s krpo in mlačno vodo. Uporabite lahko tudi običajne detergente za ročno pomivanje posode.
- Po čiščenju izperite aparat s svežo vodo in ga obrišite s čisto kuhinjsko krpo.
- Nabiranje praha na kondenzatorju poveča porabo energije; vsaj enkrat letno očistite kondenzator na hrbtni strani aparata z mehko krtačo ali sesalnikom (velja le za aparate, ki imajo kondenzator na zunanji strani).
- Preverite odprtino v zadnji steni hladilnega dela.
- Če je odprtina zamašena, ko odmašite z ustreznim tankim, a mehkim predmetom. Pri tem bodite previdni, da ne poškodujete aparata z ostrim predmetom.  
Ko je aparat suh, ga ponovno vklopite.

### **Odtajanje zamrzovalnega dela (dela za shranjevanje zamrznjenih živil)**

- Odtajanje zamrzovalnega dela poteka ročno. Pred odtajanjem odstranite hrano.
- Odstranite posodo za led in predale oz. vsebino zamrzovalnega dela začasno shranite v hladilnem delu.
- Vrata zamrzovalnika pustite odprta, dokler se led povsem ne odtali in se voda ne zbere na dnu aparata. Obrišite vodo z mehko krpo.
- Postopek odtajanja lahko pospešite tako, da v zamrzovalni del postavite posodo, napolnjeno s toplo vodo (približno 50 °C) ter spraskate led in zmrzal s posebnim strgalom za odtajanje. Po končanem odtajanju vrnite gumb za nastavitev temperature v prvotni položaj.
- Ne priporočamo segrevanja zamrzovalnega dela neposredno z vročo vodo ali sušilnikom za lase, saj lahko tako pride do deformacije notranjosti aparata.
- Prav tako ne priporočamo praskanja ledu in zmrzali ali ločevanja hrane ali zavojev, ki so primrzni eden na drugega, s pomočjo ostrih pripomočkov ali lesenih palic, saj lahko tako poškodujete notranjost aparata ali površino izparilnika.

**Opomba!** Aparat odtalite vsaj enkrat mesečno. Če aparat uporabljate v zelo vlažnem okolju, priporočamo odtajanje enkrat na dva tedna.

### **Prenehanje uporabe aparata**

- Izpraznite aparat.
- Izvlecite vtikač iz vtičnice.
- Temeljito očistite aparat (glejte poglavje Čiščenje in vzdrževanje).
- Pustite vrata odprta, da preprečite razvoj neprijetnega vonja.

# ODPRAVLJANJE TEŽAV

**Opozorilo!** Preden se lotite odpravljanja težav, izklopite aparat iz električnega omrežja. Odpravljanja težav, ki ni opisano v tem priročniku, se sme lotiti samo ustrezno usposobljen električar oz. serviser.

Pomembno! Popravila smejo izvajati samo ustrezno usposobljeni serviserji. Neustrezna popravila lahko povzročijo resna tveganja za uporabnika. Če je treba vaš aparat popraviti, prosimo, stopite v stik s svojim specializiranim trgovcem ali lokalnim Centrom za pomoč uporabnikom.

Težava:	Možen vzrok	Rešitev
Aparat ne deluje.	• Aparat ni vklopljen.	• Vključite aparat.
	• Priključna vrvica ni vklopljena ali pa vtikač ni čvrsto vstavljen v vtičnico.	• Priključite aparat na električno omrežje.
	• Pregorela ali nedelujoča varovalka.	• Preverite varovalko in jo po potrebi zamenjajte.
	• Vtičnica ne deluje.	• Nedelujoče dele mora popraviti električar.
Aparat hladi premočno.	• Temperatura je nastavljena prenizko.	• Gumb za nastavitev temperature začasno prestavite na toplejšo nastavitev.
Hrana je pretopla.	• Temperatura ni ustrezno nastavljena.	• Prosimo, glejte poglavje o začetni nastavitvi temperature.
	• Vrata so bila dlje časa odprta.	• Vrata naj bodo odprta le tako dolgo, kot je resnično treba.
	• V aparat ste v zadnjih 24 urah shranili veliko količino tople hrane.	• Gumb za izbiro temperature začasno prestavite na hladnejšo nastavitev.
	• Aparat je v bližini vira toplote.	• Prosimo, glejte poglavje o ustrezni postavitvi oz. mestu namestitve aparata.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Močno nabiranje zmrzali, nemara tudi na tesnilu vrat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tesnilo ne tesni (morda po menjavi strani zapiranja vrat).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Previdno segrejte dele tesnila, ki ne tesnijo, s sušilnikom za lase (na nizki nastavitvi). Hkrati z roko oblikujte segreto tesnilo vrat, tako da se ustrezno prilega ohišju aparata.</li> </ul>
Nenavadni zvoki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparat ni postavljen vodoravno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavite nožice, tako da bo aparat stal vodoravno.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparat se dotika stene ali drugih predmetov.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparat nekoliko odmaknite.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sestavni del, npr. cev, na hrbtni strani aparata je v stiku z drugim delom aparata ali s steno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po potrebi previdno upognite tak sestavni del, da ne bo več v stiku z drugimi deli.</li> </ul>
Kompresor ne začne delovati takoj, ko spremenite nastavitve temperature.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• To je običajno in ne pomeni napake.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompresor se po določenem času spet zažene.</li> </ul>
Voda na dnu aparata / tleh ali na policah za shranjevanje živil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odprtina za odtok vode je zamašena.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje".</li> </ul>

# ODLAGANJE ODSLUŽENEGA APARATA

---

Aparat je prepovedano odložiti kot gospodinjski odpadek


## Materiali za embalažo

Materiale za embalažo, na katerih je simbol za recikliranje, je možno reciklirati. Embalažo odložite v ustrezen zabojnik za odpadke, da bo možno njeno recikliranje.

## Preden zavržete odsluženi aparat

1. Izvlecite vtikač iz vtičnice.
2. Odrežite priključno vrstico in jo, skupaj z vtikačem, zavržite.

**Opozorilo!** Hladilniki vsebujejo hladilno sredstvo in pline v izolaciji. Odlaganje hladilnega sredstva in plinov, ko je aparat odslužen, mora biti opravljeno profesionalno, saj lahko sicer pride do poškodb oči ali do vžiga. Preden na ustrezen način odložite aparat se prepričajte, da cevi tokokroga hladilnega sredstva niso poškodovane.

PRAVILNO ODSTRANJEVANJE PROIZVODA	
	<p>Simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.</p>

Gorenje, d.o.o.

Partizanska 12

SI - 3320 Velenje, Slovenija

info@gorenje.com

www.gorenje.com