

Hisense

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

(SLO) Uporabniški priročnik

KAZALO

INFORMACIJE O VARNOSTI IN OPOZORILA.....	1– 7	NAZIVI IN DELOVANJE DELOV APARATA.....	12
UPORABA APARATA.....	8	NASTAVITEV TEMPERATURE IN OPIS APARATA.....	13
ODTAJANJE/ PRVA UPORABA IN NAMESTITEV.....	9	ODLAGANJE ODSLUŽENEGA APARATA.....	14
ODPRAVLJANJE TEŽAV.....	9–10		

VARNOST IN OPOZORILA



Za svojo varnost in pravilno uporabo pred namestitvijo in prvo uporabo tega aparata pozorno preberite ta priročnik, vključno z nasveti in opozorili. Da bi se izognili nepotrebnim napakam in nesrečam, je pomembno poskrbeti, da so vse osebe, ki uporabljajo ta aparat, temeljito poučene o njegovem delovanju in varnostnih vidikih. Shranite ta navodila in poskrbite, da bodo priložena aparatu, če le-tega preselite ali prodate, da bodo vsi, ki ga uporabljajo v času njegove življenjske dobe, ustrezno obveščeni o njegovi uporabi in varnostnih opozorilih. Zavoljo varnosti oseb in premoženja upoštevajte opozorila, podana v teh navodilih za uporabo, saj proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane ob neupoštevanju le-teh.

Varnost otrok in drugih ranljivih oseb

- V skladu s standardom EN:

Ta aparat smejo uporabljati otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom odgovorne osebe oziroma če so bili poučeni o pravilni uporabi aparata ter o nevarnostih, povezanih z njegovo uporabo. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci naj ne čistijo aparata in naj ne opravljajo vzdrževalnih opravil na njem brez ustreznega nadzora.

- V skladu s standardom IEC:

Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, gibalnimi ali umskimi zmogljivostmi ali oseb s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če aparat uporabljajo pod ustreznim nadzorom ali po navodilih oseb, ki so zadolžene za njihovo varnost.

- Vso embalažo hranite proč od otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.
- Če se odločite zavreči aparat, izvlecite vtikač iz vtičnice, prerežite priključno vrvico (čim bližje aparatu) ter odstranite vrata, saj tako preprečite možnost električnega udara ter da bi se otroci, ki bi se igrali z aparatom, zaprli vanj.
- Če s tem aparatom, ki ima magnetna tesnila vrat, nadomeščate starejši aparat z vzmetnim zaklepom (zapahom) na vratih ali pokrovu, uničite vzmetni zaklep, preden zavržete stari aparat. Tako boste preprečili, da bi aparat postal smrtna past za otroke.

Splošna varnost



- Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
- priročne kuhinje za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
 - družinske kmetije in nastanitvene enote za goste v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih objektih,
 - objekti, ki nudijo nočitve z zajtrkom,
 - prireditve s cateringom in podobna okolja, ki niso maloprodajni obrati.
- OPOZORILO – V tem aparatu ne hranite eksplozivnih snovi, kot so pločevinke aerosolov z vnetljivim potisnim plinom.
 - OPOZORILO – Poškodovano priključno vrvico sme zamenjati le proizvajalec ali pooblaščen servisier oz. druga strokovno usposobljena oseba, saj je sicer takšno opravilo lahko nevarno.
 - OPOZORILO – Poskrbite, da bodo prezračevalne reže oz. odprtine na ohišju aparata ali elementu, v katerega je aparat vgrajen, vedno proste.
 - OPOZORILO – Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev za pospeševanje postopka odtajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
 - OPOZORILO – Pazite, da ne poškodujete tokokroga hladilnega sredstva.

- OPOZORILO – Ne uporabljajte električnih aparatov v notranjosti delov hladilnika oz. zamrzovalnika, ki so namenjeni shranjevanju hrane, razen če gre za aparate, ki jih priporoča proizvajalec.
- OPOZORILO — Hladilno sredstvo in izolacija sta vnetljiva. Ko odlagate odsluženi aparat, ga odložite le v pooblaščenem centru za odlaganje odpadkov. Ne izpostavljajte aparata ognju.
- OPOZORILO – Pri nameščanju aparata poskrbite, da priključna vrvica ne bo stisnjena, priščipnjena ali poškodovana.
- OPOZORILO – Za aparatom naj ne bo več premičnih vtičnic (razdelilnikov) ali prenosnih napajalnih naprav (akumulatorjev ali generatorjev).
- OPOZORILO – Če je priključna vrvica poškodovana, jo je treba zamenjati s posebno vrvico ali kompletom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali serviserju.

Menjava žarnice LED:

- OPOZORILO – Žarnice LED ne sme menjati uporabnik! Če je žarnica LED poškodovana, pokličite službo za pomoč uporabnikom.

Hladilno sredstvo

Hladilni tokokrog aparata je napolnjen s hladilnim sredstvom izobutan (R600a), ki je zemeljski plin z visoko stopnjo okoljske skladnosti, vendar je vnetljiv.

Poskrbite, da med transportom in namestitvijo aparata ne pride do poškodbe katerega koli dela tokokroga hladilnega sredstva.

Hladilno sredstvo (R600a) je vnetljivo.

OPOZORILO – Izolacija (izolacijska plast) hladilnikov vsebuje hladilno sredstvo in pline.

Odlaganje hladilnega sredstva in plinov, ko je aparat odslužen, mora biti opravljeno profesionalno, saj lahko sicer pride do poškodb oči ali do vžiga. Preden na ustrezen način odložite aparat, se prepričajte, da cevi tokokroga hladilnega sredstva niso poškodovane.



Opozorilo: Nevarnost požara/vnetljive snovi oz. materiali

Če je tokokrog hladilnega sredstva poškodovan:


Izogibajte se odprtemu ognju in drugim virom vžiga.

Temeljito prezračite prostor, v katerem se nahaja aparat.

Spreminjanje specifikacij ali kakršni koli posegi v ta aparat so nevarni. Kakršna koli poškodba priključne vrvice lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.

Električna varnost

1. Priključne vrvice ni dovoljeno podaljševati.
2. Poskrbite, da vtikač ni zdrobljen ali poškodovan. Zdrobljen ali poškodovan vtikač se lahko pregreje in povzroči požar.
3. Poskrbite, da bo glavni vtikač aparata lahko dostopen.
4. Ne vlecite za priključno vrvico.
5. Če je stik med vtikačem in vtičnico rahel oz. ni dovolj čvrst, ne vstavljajte vtikača v takšno vtičnico. Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
6. Ne uporabljajte aparata, če ni nameščen pokrov notranjega svetila (žarnice).
7. Aparat je namenjen izključno priklopu na električno omrežje z enofaznim izmeničnim tokom 220~240 V/50 Hz. Če je nihanje napetosti v uporabnikovem omrežju tako veliko, da napetost presega zgoraj navedene vrednosti, potem iz varnostnih razlogov namestite samodejni regulator izmenične napetosti z močjo, večjo od 350 W.

 Hladilnik mora biti priklopljen na svojo, ločeno vtičnico in ne na vtičnico, ki bi si jo delil z drugimi električnimi aparati. Vtikač mora ustrezati vtičnici; tako vtikač kot vtičnica morata imeti ozemljitveni vod.

Dnevna uporaba

V aparatu ne shranjujte vnetljivih plinov ali tekočin (kapljevin). Obstaja namreč nevarnost, da takšni plini in tekočine eksplodirajo.

V notranjosti tega aparata (hladilnika) ne uporabljajte drugih električnih aparatov, npr. aparatov za izdelavo sladoleda, mešalnikov itd. Ko izklapljate aparat, vedno vlecite za vtikač in nikoli za priključno vrvico.

Ne postavljajte vročih predmetov v bližino plastičnih sestavnih delov tega aparata.

Ne naslanjajte hrane oz. artiklov, ki jih hranite v aparatu, na prezračevalne reže na hrbtne steni. Predhodno pakirano zamrznjeno hrano shranjujte v skladu z navodili proizvajalca takšne hrane.

Dosledno upoštevajte priporočila za shranjevanje, ki jih navaja proizvajalec. Upoštevajte ustrezna navodila za shranjevanje.

- Ne postavljajte pijač z ogljikovim dioksidom oz. mehurčki v zamrzovalnik, saj se lahko tlak v steklenici poveča in le-ta lahko eksplodira ter tako poškoduje aparat.
- Če zaužijete zamrznjeno hrano takoj po tem, ko ste jo vzeli iz zamrzovalnika, lahko utrpite ozeblino.
- Če so vrata predolgo odprta, lahko pride do znatnega povišanja temperature v vseh predelih vašega aparata.
- Redno čistite površine, ki so v stiku s hrano, ter dostopne dele sistemov za odvajanje vode.
- Surovo meso in ribe shranjujte v ustrezni embalaži v hladilniku, tako da ni v stiku z drugo hrano in da se tekočina z njih ne cedi po drugi hrani.
- Če pustite hladilno-zamrzovalni aparat prazen dalj časa, ga izklopite, odtalite, očistite, posušite ter pustite vrata odprta, da preprečite nastanek plesni v aparatu.
-
- Ne izpostavljajte aparata neposredni sončni svetlobi.
- Pazite, da ne bo v bližini aparata gorečih sveč, svetilk ali drugih predmetov z odprtim plamenom, da se aparat ne bi vnel.
- Aparat je namenjen shranjevanju hrane in/ali pijač v običajnih gospodinjstvih, v skladu s pojasnili v tem priročniku. Aparat je težek. Bodite previdni, ko ga prestavljate.
- Ne odstranjujte in ne dotikajte se predmetov iz zamrzovalnika, če imate vlažne ali mokre roke, saj lahko to povzroči odrgnine ali ozeblino.
- Nikoli ne stopajte na dno, predale, vrata itd. hladilnika in jih ne uporabljajte kot oporo.
- Ko se zamrznjena hrana odtaja, je nikoli ponovno ne zamrzujte.
- Ne uživajte ledenih lučk ali ledenih kock neposredno iz zamrzovalnika, saj lahko to povzroči ozeblino na ustih in ustnicah.
- Ne prenapolnite oz. ne preobremenite polic v vratih aparata in ne prenapolnite predalov za zelenjavo, da ne bi predmeti padali iz njih ter poškodovali vas ali aparata.

Pozor!

Nega in čiščenje

- Preden začnete z vzdrževalnimi opravili, izklopite aparat in izvlecite vtikač iz vtičnice.
- Ne čistite aparata s kovinskimi predmeti, parnimi čistilniki, eteričnimi olji, organskimi topili ali grobimi čistili.
- Ne uporabljajte ostrih predmetov za čiščenje vodnega kamna z aparata. Uporabite plastično strgalo.

Pomembna opozorila glede namestitve!

- Pri priklopu aparata na električno omrežje bodite previdni in upoštevajte navodila v tem priročniku.
- Odstranite embalažo z aparata in preverite, ali je nemara poškodovan. Če je aparat poškodovan, ga ne priključite na električno omrežje. Morebitne poškodbe nemudoma sporočite trgovcu, pri katerem ste kupili aparat. V tem primeru obdržite embalažo aparata.
- Priporočamo, da pred priklopom aparata ta miruje vsaj štiri ure, da olje steče nazaj v kompresor.
- Okoli aparata je treba zagotoviti zadostno kroženje zraka, saj se lahko sicer aparat pregreje. Upoštevajte navodila glede namestitve, da bi zagotovili zadostno prezračevanje oz. kroženje zraka.
- Če je le možno, naj hrbtna stena aparata ne bo preblizu steni, tako da se je deli aparata (kompresor, kondenzator), ki se med delovanjem segrevajo, ne bodo dotikali. Tako preprečite tveganje požara. Upoštevajte navodila glede namestitve.
- Aparata ne postavite preblizu radiatorja ali štedilnika.
- Poskrbite, da bo po namestitvi aparata vtikač lahko dostopen.

Servis

- Vsa opravila na električni napeljavi, ki so potrebna za servisiranje aparata, mora opraviti ustrezno usposobljen strokovnjak za električne napeljave ali druga usposobljena oseba. Ta aparat mora servisirati pooblaščen servisni center, ki mora pri tem uporabljati izključno originalne nadomestne dele.

Opomba: Otroci, stari od 3 do 8 let, smejo zlagati hrano in drugih artiklov v hladilne in zamrzovalne aparate ter jemati hrano in druge artikle iz njih.

Pazite, da hrana v aparatu ne bo v neposrednem stiku z njegovimi notranjimi stenami.

Da bi preprečili izgubo vlažnosti in širjenje neprijetnega vonja zamrznjene hrane, naj bo hrana tesno zaprta v svojo embalažo, hranite posamezne vrste hrane ločeno in za embalažo uporabljajte le material, ki je neprepusten za vodo, ki ni toksičen in ki ne oddaja okusa.

Toplo hrano najprej ohladite na sobno temperaturo in jo šele nato postavite v zamrzovalnik, saj lahko sicer vpliva na drugo hrano v aparatu in poveča porabo električne energije.

Zamrzovalniki, katerih zmogljivost je označena z dvema zvezdicama, so primerni za shranjevanje že zamrznjene hrane, shranjevanje ali izdelavo sladoleda ter izdelavo ledenih kock.

Predeli oz. zamrzovalniki, katerih zmogljivost je označena z eno, dvema ali tremi zvezdicami, niso primerni za zamrzovanje sveže hrane.

Zap. št.	Del aparata	Ciljna temperatura shranjevanja [°C]	Primerna hrana
1	Hladilnik	od +2 do vključno +6	Jajca, kuhana hrana, hrana v embalaži, sadje in zelenjava, mlečni izdelki, torte; pijača in druge vrste hrane, ki niso primerne za zamrzovanje.
2	Zamrzovalnik (***)*	do vključno – 18	Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočeni čas shranjevanja je 3 mesece – hranilna vrednost in okus se s časom izgubljata); primerno za zamrznjeno svežo hrano.
3	Zamrzovalnik ***	do vključno – 18	Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočeni čas shranjevanja je 3 mesece – hranilna vrednost in okus se s časom izgubljata); ni primerno za zamrznjeno svežo hrano.
4	Zamrzovalnik **	do vključno – 12	Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočeni čas shranjevanja je 2 meseca – hranilna vrednost in okus se s časom izgubljata); ni primerno za zamrznjeno svežo hrano.
5	Zamrzovalnik *	do vključno –6	Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočeni čas shranjevanja je 1 mesec – hranilna vrednost in okus se s časom izgubljata); ni primerno za zamrznjeno svežo hrano.



UPORABA APARATA

Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:

- priročne kuhinje za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
- družinske kmetije in nastanitvene enote za goste v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih objektih,
- objekti, ki nudijo nočitve z zajtrkom,
- prireditve s cateringom in podobna okolja, ki niso maloprodajni obrati.

PRED UPORABO

- Odstranite embalažo, trakove itd. in pustite vrata (oz. pokrov) aparata nekaj časa odprta, da se prezrači.
- Aparat je pred pošiljanjem očiščen. Ne glede na to pa priporočamo, da po dobavi tudi sami očistite oz. pomijete aparat.
- Prosimo, priključite aparat na ozemljeno vtičnico z enofaznim tokom 220–240 V.
- Preden v aparat položite hrano, ga pustite delovati približno 1 uro, da se ohladi.

PRED PONOVNIM VKLOPOM APARATA POČAKAJTE VSAJ 5 MINUT.

- Če ponovno vklopite aparat takoj po tem, ko se ta izklopi, lahko pregorijo varovalke oz. se lahko sproži odklopnik. Prav tako lahko pride do preobremenitve kompresorja in/ali drugih poškodb.

UČINKOVITA UPORABA

Prosimo, upoštevajte naslednja navodila, da znižate porabo električne energije.

- Da bi preprečili uhajanje hladnega zraka in zamrzovalne skrinje, hitro odprite in ponovno zaprite vrata aparata in poskrbite, da bodo odprta čim krajši čas.
-
- Prosimo, namestite aparat v dobro prezračevanem prostoru.
- V aparatu ne shranjujte vode ali hrane, ki potrebuje vodo kot medij za shranjevanje. Nikoli ne položite morske hrane, ki vsebuje vodo, neposredno v aparat.

Ta hladilni aparat ni namenjen vgradnji – ne uporabljajte ga kot vgradni aparat.

PROSIMO, PREVERITE NASLEDNJE:

Da bi zagotovili varnost, pred čiščenjem aparata preverite naslednje:

- Ali je priključna vrvica oz. vtičač trdno vstavljen v vtičnico? Prepričajte se, da vtičač ni vroč oz. da se ne segreva čezmerno.
- Preverite, ali je priključna vrvica razpokana ali drugače poškodovana. Če opazite kakršno koli poškodbo ali nepravilnost, pokličite trgovca, pri katerem ste kupili aparat, ali pa naš oddelek za pomoč uporabnikom.

ČIŠČENJE IN ODTAJANJE

Da bi preprečili električni udar ali poškodbe zaradi vrtenja ventilatorja, pred čiščenjem izklopite vtičač priključne vrvice iz električne vtičnice.

ZUNANJOST

Obrišite z mehko suho krpo. Če je aparat zelo umazan, ga obrišite s krpo, navlaženo z detergentom, nato pa ga obrišite še s krpo, namočeno v čisto vodo.

OPOZORILO:

Preprečite brizganje vode neposredno po zamrzovalni skrinji. Ne umivajte je s tekočo vodo, saj lahko to povzroči kratek stik in/ali električni udar.

- Redno čistite aparat in skrbite, da bo vedno čist.
- Nikoli ne uporabljajte praška za poliranje, mila v prahu, bencina, olj ali vroče vode, saj lahko z njimi poškodujete barvo in plastične komponente.
- Odprtine za prezračevanje v ohišju aparata ali v vgrajeni konstrukciji naj bodo brez ovir.
-
- Obrišite vrata in pobrišite do čistega s suho krpo.



ODTAJANJE/ PRVA UPORABA IN NAMESTITEV

Zamrzovalnik je treba odtaliti dva do trikrat letno oz. ko je ledena obloga debela približno 4 mm. Za odtajanje upoštevajte naslednji postopek:

- Vsaj 12 ur pred odtajanjem nastavite termostat na stopnjo "Colder".
- Po 12 urah izklopite zamrzovalnik, tako da izvlečete vtičič iz vtičnice.
- Iz zamrzovalnika odstranite vso hrano. Ovijte jo v papir in jo shranite na hladnem. Pustite vrata zamrzovalnika odprta.
-
- Ko je zamrzovalna skrinja odtajana, očistite notranjost in jo obrišite do suhega.
- Ponovno vklopite aparat in nastavite termostat na položaj "Colder". Nato počakajte vsaj eno uro, preden vrnete hrano v zamrzovalnik.
- Po nekaj urah lahko termostat ponovno nastavite v prvotni položaj.

OPOZORILO:

Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev za pospeševanje postopka odtajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

OPOZORILO:


Ne uporabljajte električnih aparatov v notranjosti zamrzovalne skrinje oz. v delih le-te, ki so namenjeni shranjevanju hrane, razen če uporabo takšnih aparatov priporoča proizvajalec.

Čiščenje pred uporabo

Pred prvo uporabo aparata očistite notranjost in notranjo dodatno opremo z mlačno vodo in nevtralnimi čistilom, da odstranite vonj, značilen za nove izdelke; nato notranjost in opremo temeljito posušite.

Pomembno! Okrog zamrzovalne skrinje je treba zagotoviti zadostno prezračevanje

oz. kroženje zraka, da zagotovite odvajanje toplote, učinkovitost delovanja aparata in nizko porabo električne energije. Zato je treba okrog zamrzovalne skrinje pustiti dovolj prostora. Priporočamo, da za zamrzovalnikom pustite 75 mm prostora, ob obeh straneh vsaj 100 mm prostora.

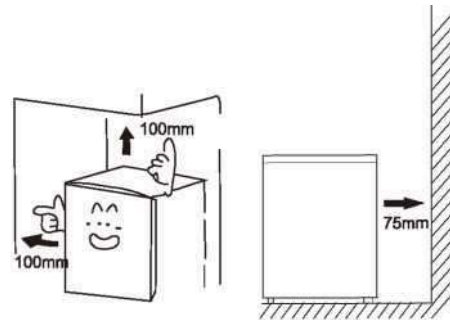

Klimatski razred

SN

N

ST

T

Temperatura okolja

+10 °C do +32 °C

+16 °C do +32 °C

+16 °C do +38 °C

+16 °C do +43 °C

Aparat ne sme biti izpostavljen dežju. Zagotoviti je treba zadostno kroženje zraka okrog spodnjega hrbtnega dela aparata, saj lahko nezadostno kroženje zraka vpliva na učinkovitost delovanja. Vgradne aparate namestite proč od virov toplote, kot so grelniki in neposredna sončna svetloba.

Izravnavanje aparata

Aparat mora biti popolnoma izravnana, saj sicer med delovanjem vibrira. Da bi izravnali aparat, mora ta stati pokončno in obe izravnalni nožici morata biti v stabilnem stiku s tlemi.

Aparat lahko izravnate tudi tako, da odvijete ustrezne izravnalne nožice na sprednji strani aparata (odvijte jih s prsti ali uporabite ustrezen ključ).

ODPRAVLJANJE TEŽAV:



Opozorilo! Preden se lotite odpravljanja težav, izklopite aparat iz električnega omrežja.

Odpravljanja težav, ki ni opisano v tem priročniku, se sme lotiti samo ustrezno usposobljen električar oz. serviser.

Pomembno!

Popravila smejo izvajati samo ustrezno usposobljeni serviserji. Neustrezna popravila lahko povzročijo resna tveganja za uporabnika. Če je treba vaš aparat popraviti, prosimo, stopite v stik s svojim specializiranim trgovcem ali lokalnim Centrom za pomoč uporabnikom.

Težava oz. motnja	Rešitev
NAPAKA PRI NAPAJANJU Z ELEKTRIČNO ENERGIJO	Čim redkeje odpirajte vrata oz. pokrov zamrzovalne skrinje, da preprečite uhajanje hladnega zraka.
	V zamrzovalno skrinjo ne postavljajte novih predmetov, saj ti povzročijo dvig temperature v notranjosti aparata.
	V primeru daljše prekinitve napajanja z električno energijo postavite v zamrzovalno skrinjo suhi led.
TEŽAVE S PRIKLJUČNO VRVICO	Če je priključna vrvica poškodovana, jo je treba zamenjati s posebno vrvico ali kompletom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali serviserju.
	Skrinja mora biti nameščena tako, da je vtičnica, na katero je priključena, lahko dostopna.
KO APARATA DALJ ČASA NE UPORABLJATE	Odstranite vse predmete iz zamrzovalne skrinje ter izvlecite vtičač priključne vrvice iz stenske vtičnice.
	Očistite notranjost aparata in pobrišite vso vodo.
	Da preprečite nastanek plesni, pustite vrata skrinje odprta, da se notranjost popolnoma posuši.
TRANSPORT	Izklopite vtičač priključne vrvice iz električne vtičnice.
	Ko premikate aparat, pazite, da z nožicami aparata ne poškodujete priključne vrvice.
	Pazite, da nožice ne udarjajo ob stopnice, pragove itd.
ZAČASNO SHRANJEVANJE	Med vrata oz. pokrov aparata in skrinjo zatakните kos lesa ali podoben predmet, da preprečite, da bi se vrata zaprla.
	Ne shranjujte neuporabljene zamrzovalne skrinje v prostorih ali območju, kjer se igrajo otroci.
	Če otrok spleza v notranjost aparata in se za njim zaprejo vrata, se lahko zgodi, da otrok z notranje strani ne bi mogel odpreti vrat oz. pokrova.

V primeru težav z aparatom, prosimo, preverite naslednje. Če tudi po tem, ko ste ravnali v skladu s priporočili, težava še ni odpravljena, izklopite vtikač priključne vrvice iz električne vtičnice.

Hrano iz aparata prestavite v hladilno torbo ali drugo primerno mesto. Nato pokličite trgovca, pri katerem ste kupili aparat. Pripravite podatke, navedene v razdelku **"POTREBNI PODATKI"** spodaj.

Da bi preprečili tveganje električnega udara, ne izklopite vtikača iz vtičnice, če imate mokre roke.


Aparat sploh ne hladi	Ali je prekinjeno napajanje z električno energijo?
	Ali je priključna vrvica izklopljena iz električne vtičnice?
	Ali je pregorela varovalka in/ali je aktivirano zaščitno stikalo (odklopnik)?
	Ali je gumb za upravljanje temperature v položaju za izklop?
Nezadostno hlajenje	Ali je prostor, v katerem je aparat nameščen, zadostno prezračen?
	Ali je zamrzovalnik izpostavljen neposredni sončni svetlobi oz. ali je postavljen v bližino grelnika ali štedilnika?
	Ali pogosto odpirate in zapirate pokrov zamrzovalne skrinje?
	Ali je hrana zložena pod črto naloženosti?
	Ali je gumb za nastavitev temperature nastavljen v položaj proti oznaki MAX? Če je prehladno, obrnite gumb v smeri oznake "Cold".
	Ali je v notranjosti zamrzovalnika nastala debela plast ledu oz. zmrzali?
Prekomeren hrup	Ali so tla pod zamrzovalnikom dovolj trdna?
	Ali se aparat trese in/ali ropota?
	Ali je hrbtina plošča aparata v stiku s steno itd.?
	Ali je za zamrzovalnikom kakšna posoda ali podoben predmet? Po začetku delovanja bo kompresor povzročal precej glasen hrup. Ko se aparat nekoliko ohladi, se tudi hrup zmanjša oz. preneha.
Kondenzat na zunanji strani zamrzovalne skrinje	Med vročimi in vlažnimi dnevi lahko na zunanosti aparata in vrat nastane kondenzat, odvisno od mesta oz. lokacije namestitve aparata. Do nastanka kondenzata pride, ko je relativna vlažnost v zraku visoka in se vodni delci kondenzirajo na hladnih površinah. To je običajno. Obrišite kondenzat s suho krpo.
Ohišje zamrzovalne skrinje je na otip vroče.	Posebej poleti ali po zagonu aparata je lahko ohišje zamrzovalne skrinje vroče, ker je v zamrzovalnik vgrajena grelna cev, ki preprečuje kondenzacijo. Toplota, ki jo oddaja ta cev, ne vpliva na hrano v notranjosti aparata.



pipe = cev

NAZIVI IN DELOVANJE DELOV APARATA

Št. modela: FC386D4AW1

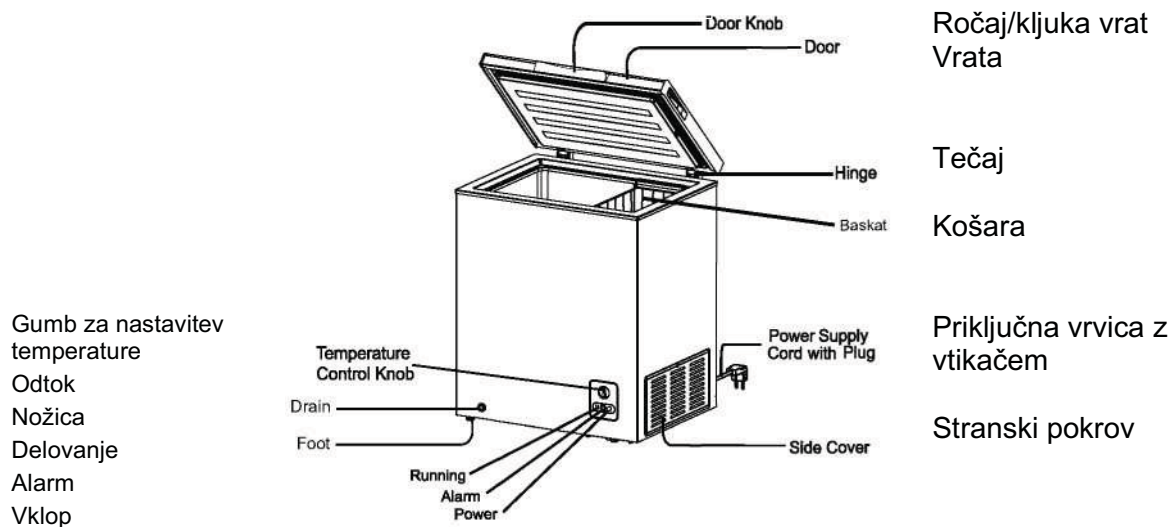


Nikoli se ne dotikajte notranjosti zamrzovalne skrinje ali zamrznjene hrane v skrinji z mokrimi rokami, saj lahko v tem primeru pride do ozeblin.

Zgornja slika je le informativne narave; dejanska konfiguracija je odvisna od dejanskega proizvoda.

NASTAVITEV TEMPERATURE IN OPIS APARATA

NASTAVITEV TEMPERATURE

- Temperaturo v zamrzovalniku nastavite tako, da ustrezno zavrtite gumb za nastavev temperature na dnu sprednje stranice zamrzovalne skrinje. V običajnih pogojih nastavite temperaturo zamrzovalne skrinje na položaj MID/Mid.
Če temperatura v skrinji ni dovolj nizka, obrnite gumb za nastavev temperature v smeri oznake MAX/Colder. Če je temperatura v skrinji prenizka, obrnite gumb v smeri MIN/Cold.
- Kadar morate začasno prekiniti delovanje aparata, obrnite gumb za nastavev temperature v smeri oznake 0/Off.

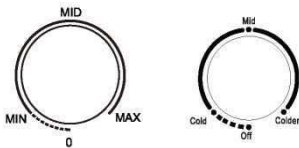

OPIS APARATA

Namestitev

Vsa opravila na električni napeljavi, ki so potrebna za namestitev tega aparata, MORA opraviti ustrezno usposobljen strokovnjak za električne napeljave.

Opozorilo: APARAT JE TREBA OZEMLJITI.

Pred priklopom na električno omrežje se prepričajte o naslednjem:

Priklop na električno omrežje

Električna varnost je zagotovljena le, če je v vašem domu nameščena ozemljitev, ki je skladna z lokalnimi veljavnimi predpisi.

Ne poškodujte tokokroga hladilnega sredstva.

Ne upogibajte ali natezajte priključne vrvice in ne vlecite zanjo, da ne bi prišlo do električnega udara.

Ne uporabljajte drugih električnih aparatov v predelih za shranjevanje živil, kot pa jih priporoča proizvajalec.

Poskrbite, da bo vtičnica ustrezna glede na maksimalno moč aparata (varovalke v tokokrogu morajo biti 13-amperske).

Napetost v tokokrogu mora biti enaka, kot je navedena v tehničnih specifikacijah in na napisni tablici aparata.

Aparat je treba ozemljiti pravilno ter v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi.

Ko je aparat nameščen, mora biti vtičnica lahko dostopna.

Če vtičnice v vašem domu niso primerne za priloženi vtikač, poskrbite, da bi ustrezno usposobljen električar zamenjal vtikač.

Uporabo pretvornikov, razdelilnikov in podaljškov odsvetujemo.

Aparat je treba priklopiti na električno omrežje 220–240 V, 50 Hz, AC (izmenični tok), preko ustrezno ozemljene trižilne vtičnice, varovane s 13-ampersko varovalko.

Če je treba zamenjati varovalko, uporabite 13-ampersko varovalko, ki ustreza standardu BS1363/A in je odobrena v skladu z njim.

Na vtikaču je odstranljiv pokrov prostora za varovalko. Po menjavi varovalke ponovno namestite ta pokrov. Če pokrov prostora za varovalko izgubite ali če se poškoduje, vtikača ne uporabljajte, dokler ne namestite nadomestnega pokrova oz. dokler ne zamenjate vtikača.

Poškodovani vtikač je treba odrezati čim bližje ohišju vtikača. odstranite varovalko in varno zavrtite neuporabni vtikač.

Menjava vtikača (samo za Združeno kraljestvo in Irsko)

Če morate zamenjati vtikač, upoštevajte, da so vodniki v priključni vrvi obarvani po naslednji shemi:

Modra – Nevtralni vodnik "N"

Rjava – Linijski/fazni vodnik "L"

Zeleno-rumena – Ozemljitev "E"

Barve vodnikov v priključni vrvi morda ne ustrezajo barvnim oznakam terminalov v vašem vtikaču. V tem primeru ravnajte v skladu z naslednjimi navodili:

Zeleno-rumeni vodnik priključite na terminal vtikača, ki je označen s črko E ali s simbolom za ozemljitev.

Modri vodnik priključite na terminal, označen s črko N.

Rjavi vodnik priključite na terminal, označen s črko L.

Poškodovano priključno vrvico sme zamenjati le proizvajalec ali pooblaščen servisier oz. druga strokovno usposobljena oseba, saj je sicer to lahko nevarno.



Specifikacije se lahko spremenijo. Prosimo, glejte napisno tablico na hrbtani strani zamrzovalne skrinje.

ODLAGANJE ODSLUŽENEGA APARATA

Odlaganje odsluženega aparata

Aparat je prepovedano odložiti kot gospodinjski odpadek. Materiali za embalažo
Materiale za embalažo, na katerih je simbol za recikliranje, je možno reciklirati. Embalažo odložite v ustrezen zabojnik za odpadke, da bo možno njeno recikliranje. Preden zavržete odsluženi aparat:

1. izklopite vtikač iz vtičnice,
2. odrežite priključno vrvico in jo zavržite.

Pravilno odstranjevanje proizvoda



Simbol na izdelku ali embalaži označuje, da tega proizvoda ni dovoljeno obravnavati kot gospodinjski odpadek, temveč ga je treba dostaviti na ustrezno zbirališče za recikliranje električnih in elektronskih naprav. S skrbjo za pravilno odstranitev tega proizvoda prispevate k preprečevanju škodljivih posledic za okolje ter zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje s tem proizvodom po koncu njegove življenjske dobe. Za nadaljnje in podrobnejše informacije o recikliranju tega proizvoda se, prosimo, obrnite na pristojne lokalne oblasti, na svojo službo za odvoz odpadkov ali na trgovino, kjer ste kupili proizvod.

Hisense