


KZ

gorenje

МУЗДАТУ ШКАФЫН
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ
ТОЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ

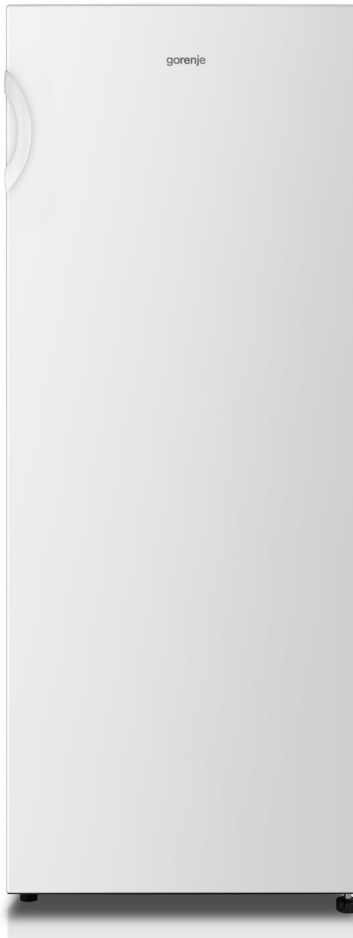

Бізге сенім білдіргеніңізге **АЛҒЫС АЙТЫП**, жаңа аспап сатып алуыңызбен құттықтаймыз.

Аспапты барынша ыңғайлы және қарапайым қолдану үшін біз пайдалану жөніндегі толық нұсқаулықты дайындадық. Ол жаңа аспаппен жылдам танысып шығуға көмектеседі. Сондай-ақ жеке парақта аспапты орнату жөніндегі нұсқаулық ұсынылады.

Аспапты өз қажеттілігіңізге қолдануыңызды тілейміз.

Аспап үй шаруашылығында қолдануға арналған.

Мұздату бөлігі балғын өнімдерді мұздатуға және мұздатылған өнімдерді ұзақ уақыт бойы (өнім түріне байланысты бір жылға дейін) сақтауға арналған.

Біздің сайтқа кіріңіз, мұнда шильдада немесе кепідік талонында көрсетілген аспабыңыздың моделінің атауын көрсетіңіз, осылайша Сіз аспаптың толық сипаттамасын, қолдану, кәдеге жарату, ақауларды жою жөніндегі кеңестерді, сервистік ақпараттарды және пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды аласыз.



<http://www.gorenje.ru>



Қауіпсіздік жөніндегі маңызды ескерту

МАЗМҰНЫ

4 ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ 4 Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулар және ескертулер	КІРІСПЕ
11 ОРНАТУ 13 АСПАП СИПАТТАМАСЫ 14 ЕСІКТІ АШУ БАҒЫТЫН ӨЗГЕРТУ 19 БАСҚАРУ ПАНЕЛІ ЖӘНЕ АСПАПТЫ БАСҚАРУ 21 АСПАПТЫ ҚОЛДАНУ	АСПАПТЫ ҚОЛДАНУ
23 ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР 24 ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ	АСПАПТЫ ЖІБІТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ
26 АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ 28 КӨДЕГЕ ЖАРАТУ	ҚОСЫМША АҚПАРАТ

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛАР ЖӘНЕ ЕСКЕРТУЛЕР

Аспапты қауіпсіз әрі дұрыс қолдану үшін орнату және пайдалану алдында кеңестер мен ескертулерді қоса алғанда, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Ақаулар мен жазатайым жағдайлардың алдын алу үшін аспапты пайдаланушылардың барлығының оның жұмысымен және қауіпсіздік талаптарымен танысып шығуы маңызды. Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және аспапты жаңа иегерге табыстау кезінде жаңа иегердің пайдалану кезінде аспап жұмысы және қауіпсіздік талаптары туралы толық ақпараты болуы үшін нұсқаулықты да бірге беріңіз.

Өмір қауіпсіздігін қамтамасыз ету және мүлікті сақтап қалу үшін нұсқаулықта берілген қауіпсіздік шараларын орындаңыз. Өндіруші қауіпсіздік шараларын сақтамаудан туындаған залалдарға жауап бермейді.

Балалар мен басқа да әлсіз адамдардың қауіпсіздігі

EN стандартына сәйкес

Аспапты сегіз жастан асқан балаларға және физикалық, қозғалу және психикалық қабілеттері шектелген адамдарға, сонымен қатар оны қолдану үшін жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға тек тәжірибесі бар адамның қадағалауымен немесе егер олар аспапты қауіпсіз қолдануға үйретілген болса және аспапты дұрыс пайдаланбауға байланысты туындауы ықтимал қауіпті түсінген жағдайда ғана осы аспапты қолдануға рұқсат етіледі. Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат етпеңіз. Балалар аспапты үлкендердің қадағалауымен ғана тазалай және қызмет көрсете алады!

3 және 8 жас аралығындағы балаларға тоңазытқыш аспаптарға тағамдарды салуға және алуға рұқсат етіледі.

IEC стандартына сәйкес

Аспапты балаларға, физикалық, қозғалу және психикалық қабілеттері шектелген адамдарға, сонымен қатар оны қолдану үшін жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға тек біреудің қарауымен немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғаның басшылығымен қолдануға рұқсат етіледі.

- Қаптама материалдарды балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Тұншығу қауіпі.
- Қолданылмайтын бұйымды қолдануға жарамсыз етіңіз. Аспапты электр желісінен ажыратыңыз, электр тогынан зақым алудың алдын алу және балалар аспаптың ішіне қамалып қалмауы үшін байланыстыру кабелін аспапқа барынша жақын жерден кесіңіз және есіктерін алып тастаңыз.
- Егер осы магнитті нығыздағышы бар аспапты ысырма құлпы бар ескі аспаптың орнына орнататын болсаңыз, балалардың аспап ішіне қамалып қалмауы үшін құлыпты сындырыңыз немесе алып тастаңыз.



Қауіпсіздіктің жалпы талаптары

- **ЕСКЕРТУ!** Аспап тек үй шаруашылығында және үй жағдайына жақындатылған жерлерде қолдануға арналған, соның ішінде:
 - Дүкен, кеңсе және басқа да өндірістік бөлмелердің қызметкерлеріне арналған тамақтану аймақтары,
 - отбасылық ауыл шаруашылығы, отельдер, мотельдер және басқа да тұратын жерлер,
 - ұйықтайтын және таңғы ас ішетін орындар,
 - кейтеринг және бөлшек саудаға арналмаған басқа да қолдану түрлері.

- ЕСКЕРТУ! Аспап ішінде қысыммен толтырылған баллондардағы тез тұтанатын газдар сияқты жарылғыш заттарды сақтамаңыз.
- ЕСКЕРТУ! Қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін байланыстыру кабелін ауыстыруды авторлық құқығы бар сервис орталығының маманы немесе білікті маман ғана орындай алады.
- ЕСКЕРТУ! Аспаптың және аспап кірістірілген асхана шкафының желдету саңылауларын бітемеңіз, оларды таза күйде ұстаңыз.
- ЕСКЕРТУ! Еріту үшін өндіруші ұсынбаған механикалық заттар мен тәсілдерді қолданбаңыз.
- ЕСКЕРТУ! Салқындату контурының бүлінуіне жол бермеңіз.
- ЕСКЕРТУ! Тоңазыту және мұздату бөлігінің ішінде өнімдерге арналған электрлік құрылғыларды қолданбаңыз. Мұндай құрылғыларды қолдануға оларды өндіруші мақұлдаған жағдайда ғана рұқсат етіледі.
- ЕСКЕРТУ! Оқшаулау қабатындағы хладагент және газ тез тұтанады. Қолданысы аяқталған аспапты қолданысы аяқталған техниканы қабылдау орындарына тапсырыңыз. Аспапқа оттың әсер етуіне жол бермеңіз.
- ЕСКЕРТУ! Аспапты орнату кезінде байланыстыру кабелінің оралып, қысылып қалмауын және бүлінбеуін қадағалаңыз.
- ЕСКЕРТУ! Аспаптың артына көп орынды розеткалары бар ұзартқыштарды және портативті қорек көздерін (аккумуляторлар, генераторлар) орналастырмаңыз.

Хладагент

Аспапты салқындату контуры қоршаған орта үшін қауіпсіз, бірақ жанғыш изобутан газынан (R600a) тұрады. Аспапты тасымалдау, жылжыту және орнату кезінде салқындату контурының компоненттерін бүлдіріп алмауды қадағалаңыз.

Хладагент (R600a) тез тұтанады.

- ЕСКЕРТУ! Аспаптың оқшаулау қабатында хладагент пен газ

бар. Хладагент пен газды тиісті тәсілмен жою қажет, өйткені газ зақымдауы немесе тұтанып кетуі мүмкін. Кәдеге жарату алдында салқындату контурының түтіктерінің бүлінбеуін тексеріңіз.



ЕСКЕРТУ! Өртену қауіпі бар/тез жанатын заттар.

Егер салқындату контуры бүлінген болса:

- Ашық жалынның және басқа да жану көздерінің алдын алыңыз,
- аспап орнатылған бөлмені жақсылап желдетіңіз.

Аспап конструкциясына кез келген өзгерістер енгізу қауіпті.

Байланыстыру кабелінің бүлінуі қысқаша тұйықталуға, жануға немесе электр тоғынан зақым алуға алып келуі мүмкін.



Электрлік қауіпсіздік

- Байланыстыру кабелін ұзартуға тыйым салынады.
- Байланыстыру кабелі ашасының бүлінбеуін қадағалаңыз. Бүлінген аша қызып кетуі және өртенуі мүмкін.
- Ашаға тұрақты еркін қатынау қамтамасыз етілуі тиіс.
- Байланыстыру кабелінен тартпаңыз.
- Егер аша штырлары розетка ұяшықтарына тығыз жатпаса, ашаны розеткаға тықпаңыз. Электр тоғынан зақым алу немесе өрт қауіпі бар.
- Егер ішкі жарықтандыру шамының қақпағы орнатылмаған болса, аспапты пайдалануға тыйым салынады.
- Аспап 220-240 В / 50 Гц бір фазалы айнымалы ток желісіне жалғауға арналған. Егер желідегі кернеу көрсетілген параметрлерге сәйкес келмесе, қуаты 350 Вт асатын автоматты кернеу тұрақтандырғышын орнату қажет. Аспап басқа электрлік аспаптар жалғанбауы тиіс жеке розеткаға жалғанады. Байланыстыру кабелінің ашасы розеткаға сай келуі тиіс. Аша мен розетканың жерге тұйықтайтын сымы болуы тиіс.

Пайдалану

- Аспап ішінде жанатын газы немесе сұйықтығы бар ыдыстарды сақтамаңыз. Жарылу қауіпі бар!
- Аспап ішінде электрлік құрылғыларды, мысалы, электрлік балмұздақ дайындайтын аспаптарды, миксерлерді сақтамаңыз.
- Электр желісінен ажырату кезінде ашадан ұстаңыз. Кабельден тартпаңыз!
- Жанғыш заттарды аспаптың пластик бөлшектерінің жанына қоймаңыз.
- Өнімдерді аспаптың артқы қабырғасындағы желдету саңылауларына жақын орналастырмаңыз.
- Өнеркәсіптік мұздатылатын өнімдерді өндірушінің нұсқауларына сәйкес сақтаңыз.
- Осы аспапты өндірушінің өнімдерді дұрыс сақтау жөніндегі нұсқауларын орындаңыз. Нұсқаулар тиісті бөлімдерде берілген.
- Газдалған және көпіретін сусындарды мұздату бөлігіне салмаңыз, өйткені олар жарылып, аспапты бүлдіруі мүмкін.
- Мұздату бөлігінен алынған өнімдерді бірден тұтынбаңыз. Салқыннан күйе қауіпі бар!
- Аспапқа күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз.
- Жанып тұрған шырақтарды, шамдарды және ашық оты бар басқа да заттарды өрттің алдын алу үшін аспаптан алыс ұстаңыз.
- Аспап нұсқаулықта сипатталғандай үй жағдайларында тағам өнімдері мен сусындарды сақтауға арналған.
- Аспап ауыр. Оны жылжыту кезінде сақ болыңыз.
- Мұздату бөлігіндегі өнімдерді су және дымқыл қолыңызбен ұстамаңыз және алмаңыз. Бұл жарақат алуға және салқыннан күйеге алып келуі мүмкін.
- Түбін аяғыңызбен баспаңыз, жәшіктер мен аспап есігін тіреу ретінде қолданбаңыз.
- Еріген өнімдерді қайта мұздатуға болмайды.
- Мұздату бөлігінен алынған балмұздақты және мұз текшелерін бірден тұтынбаңыз. Аузыңыз және ерініңіз салқыннан күйеі мүмкін.
- Сөрелер мен контейнерлердің құлауының, жарақат алудың және аспаптардың бүлінуінің алдын алу үшін есік сөрелері мен жемістер

мен көкөністерге арналған контейнерлерді асыра толтырмаңыз.

- ЕСКЕРТУ! Тоңазытқышта сақталатын өнімдер қаптамамен қапталуы тиіс. Сұйықтықтардың төгілмеуі үшін оларды бөтелкелерде немесе жабық контейнерлерде сақтаңыз, өйткені аспапты тазалау өте қиын.

Назар аударыңыз!

Тазалау және күтім

- Қызмет көрсетуді бастамас бұрын аспапты электр желісінен ажыратыңыз және байланыстыру кабелінің ашасын розеткадан ажыратыңыз.
- Метал заттарды, бумен тазалағыштарды, эфир майларын, органикалық еріткіштерді және абразивтік тазалау құралдарын қолдануға болмайды.
- Қатқан мұзды кетіру үшін өткір металл заттарды қолдануға болмайды. Пластик қырғышты қолданыңыз.

Орнату

Маңызды!

- Электр желісіне жалғау кезінде осы нұсқаулықтың нұсқауларын орындаңыз.
- Аспаптың қаптамасын ашыңыз және оның бұзылмағанын тексеріңіз. Бұзылуларды анықтаған жағдайда аспапты қоспаңыз және сатып алған сауда ұйымына хабарласыңыз. Бұл жағдайда қаптаманы сақтап қойыңыз.
- Электр желісіне жалғар алдында майдың компрессорға ағуы үшін төрт сағат күту қажет.
- Қызып кетудің алдын алу үшін аспап айналасында ауаның жеткілікті айналуын қамтамасыз ету қажет. Орнату жөніндегі бөлімнің нұсқауларын орындаңыз.
- Аспапты артқы жағында орналасқан қызатын бөлшектерінің (компрессор, конденсатор) қабырғаға тиіп тұрмайтындай етіп орналастырыңыз. Өртену қауіпі бар! Орнату жөніндегі бөлімнің нұсқауларын орындаңыз.

- Аспапты плитаға және жылыту радиаторларына жақын орнатпаңыз.
- Орнатып болған соң аспаптың байланыстыру кабелінің ашасына еркін қатынау қамтамасыз етілуі тиіс.

Қызмет көрсету

- Аспапқа қызмет көрсетуге байланысты электрлік жұмыстарды білікті электрик немесе авторлық құқығы бар сервис орталығының маманы орындауы тиіс.
 - Аспапқа қызмет көрсетуді авторлық құқығы бар сервис орталығының маманы түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолдану арқылы жүзеге асыра алады.
1. Егер аспап Frost Free жүйесімен жабдықталған болса.
 2. Егер аспапта мұздату бөлігі бар болса.


ОРНАТУ

- Пайдалануды бастамас бұрын төменде берілген ұсыныстарды оқып шығыңыз.

Аспаптың айналасында ауаның айналуы

Жұмыс тиімділігін арттыру, электр энергиясын үнемдеу және аспаптың қызып кетуінің алдын алу үшін оның айналасында ауаның жеткілікті айналымын қамтамасыз ету қажет. Ол үшін аспаптың айналасында бос кеңістік қалдырыңыз.

Кеңес. Аспаптың артқы қабырғасы мен қабырға арасында 50-70 миллиметр, жан-жағынан кемінде 100 миллиметр және аспап астынан және алдынан есікті 135° -қа ашу үшін жеткілікті кеңістік қалдыру ұсынылады. Төмендегі схеманы қараңыз:

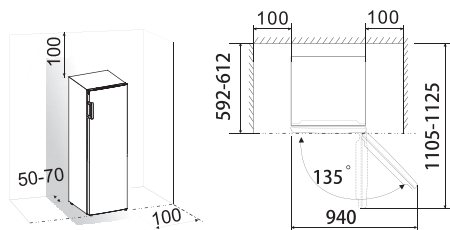

Ескертпе.

- Аспап N - T аралығында климаттық кластарда дұрыс жұмыс жасайды. Егер бөлмедегі температурам ұзақ уақыт бойы көрсетілген диапазоннан жоғары немесе төмен болса, аспап дұрыс жұмыс жасамауы мүмкін.

Климаттық класс	Қоршаған орта температурасы
SN	+10 °C - +32 °C аралығында
N	+16 °C - +32 °C аралығында
ST	+16 °C - +38 °C аралығында
T	+16 °C - +43 °C аралығында


- Ылғалдың жағымсыз әсер етуінің алдын алу үшін аспапты құрғақ бөлмеге орнатыңыз.
- Аспапқа күн сәулесінің, жаңбырдың тікелей түсуіне және қатып қалуға жол бермеңіз. Аспапты жылу шығаратын аспаптарға, мысалы, плиталарға, қыздырғыштарға, ашық от көздеріне жақын орнатпаңыз.

Теңестіру

- Аспаптың тегіс әрі тұрақты тұруы үшін аспаптың төменгі бөлігінде ауаның жеткілікті айналымын қамтамасыз ету жеткілікті, аяқтардың биіктігін қолмен немесе гайкалы кілтпен реттеңіз.
- Аспап есіктерінің өздігінен жабылуы үшін аспаптың жоғарғы жиегін шамамен 10 миллиметрге артқа қисайтыңыз.



АСПАП СИПАТТАМАСЫ

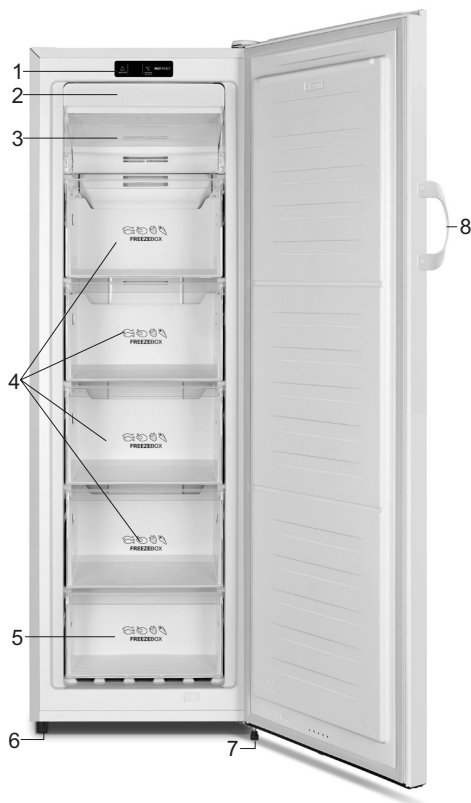

1. Басқару панелі
2. Ауа жіберу каналы
3. Қақпақ
4. Ортаңғы жәшік

5. Төменгі жәшік
6. Аспап негізіндегі сол жақ реттелетін аяқ
7. Аспап негізіндегі оң жақ реттелетін аяқ
8. Есік тұтқалары

Ескертпе:







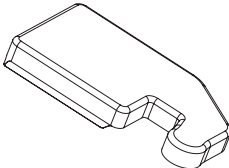
- Өндіруші бұйымды тұрақты өзгертіп тұрады, сондықтан тоңазытқышыңыз нұсқаулықта берілгеннен өзге болуы мүмкін, бірақ оның функциялары мен қолданылуы өзгермейді.
- Аспаптың барынша тиімді әрі үнемді жұмыс жасауы үшін сөрелер мен жәшіктерді жоғарыдағы суретте көрсетілгендей күйде орнатыңыз.
- Егер жәшікті шығарып алсаңыз, тор сөрелі жоғарғы бетін төмен қаратып бұрып, бағыттағыштардағы саңылауларға салыңыз. Бұл сөрелерге тағамдарды көбірек орналастыруға мүмкіндік береді.

ЕСІКТІ АШУ БАҒЫТЫН ӨЗГЕРТУ

Таңдалған орнату орнына байланысты есіктің оңға емес (өндіруші зауытта орнатылғандай), солға ашылатындай етіп қайта орнатуға болады.


Ескерту! Есікті қайта орнатар алдында аспапты электрэнергиясынан ажыратыңыз. Байланыстыратын кабель ашасының розеткадан алынғанына көз жеткізіңіз.

Қажетті құрал


		
Ұшты гайкалы кілт 8 мм	Тегіс бұрауыш	Қалақша
		
Айқастырылған бұрауыш	Ажырататын кілт	Гайкалы кілт 8
Қосымша бөлшектер (пакетте)		
		
Сол жақ топса қақпағы		

Ескертпе. Егер тоңазытқыштың негізіне қатынау қажет болса, оны артқа қисайтып, тоңазытқыштың артқы қабырғасын бүлдіріп алмау үшін жұмсақ пенопласт материалға орналастырыңыз. Есікті қайта орнату үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.


1. Қалақшаның немесе тегіс бұрауыштың көмегімен тоңазытқыштың жоғарғы сол жақ бұрышындағы бұрандаға арналған саңылаудың бітеуішін және тоңазытқыштың жоғарғы оң жақ бұрышындағы жоғарғы топса қақпағын қозғап, ағытып алыңыз.

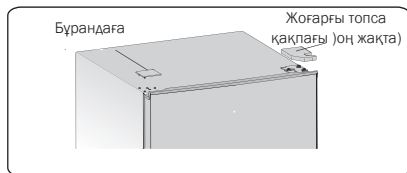


2. 8 мм бұрауышпен немесе гайкалы кілтпен оң жақ жоғарғы топсаны бекітіп тұрған (жоғарғы есікті қолмен ұстап тұрыңыз) шентемірі бар өздігінен бұралатын шегелерді босатыңыз.

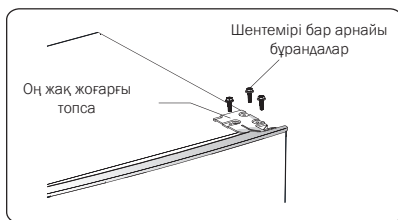


3. Жоғарғы топсаның өзекшесін босатып, басқа жаққа ауыстырыңыз және қатты етіп бұраңыз. Сенімді жерге алып қойыңыз.

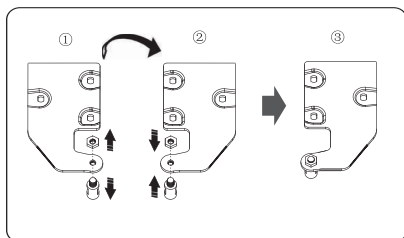

4. Есікті төменгі топсадан ағытып алыңыз.

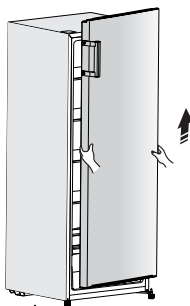

5. Есікті алдыңғы панелін жоғары қаратып, жұмсақ бетке орналастырыңыз. Бұранда (2) мен бөлшекті (1) босатып, сол жаққа ауыстырыңыз және қатты етіп бұраңыз.

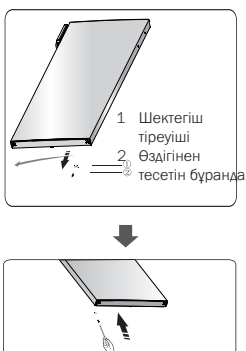


6. Тоңазытқышты жұмсақ пенопласт материалға орналастырыңыз. Шентемірлері бар өздігінен бұралатын бұранданы босатыңыз және екі реттелетін аяқты және төменгі топсаны ағытып алыңыз.




- 1 Оң жақ төменгі топса
- 2 Аспал негізіндегі реттелетін аяқтар
- 3 Өздігінен бұралатын бұрандалар


7.Төменгі топсаны сол жаққа ауыстырыңыз және шентемірі бар өздігінен бұралатын бұрандаларды бұраңыз. Реттелетін аяқтардың орындарын ауыстырып, бекітіңіз.

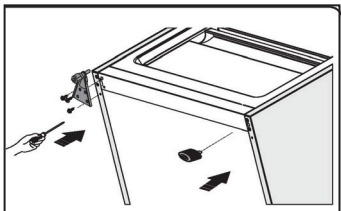


8.Есікті орнатыңыз және теңестіріңіз. Топсаны реттеңіз және топсаның бітемесін есіктің төменгі бөлігіндегі саңылауға салыңыз.

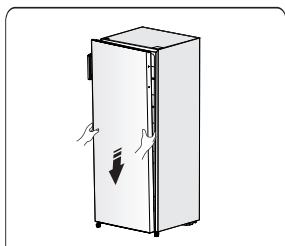


9.Жоғарғы топсаның орнын ауыстырыңыз, топсаның өзекшесін жоғарғы есіктің жоғарғы бетіндегі саңылауға салыңыз, есікті теңестіріңіз (есікті қолмен ұстап тұрыңыз) және шентемірі бар өздігінен тесетін бұрандаларды бұраңыз.

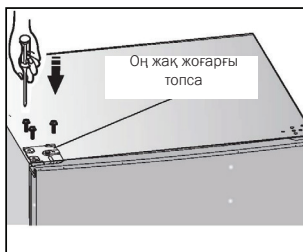

10. Бітемелерді тоңазытқыштың оң жақ жоғарғы бұрышындағы саңылауға салыңыз. Жоғарғы топсаның қақпағын (пакетте) сол жақ бұрышқа орнатыңыз. Жоғарғы топсаның екінші қақпағын пакетке салып қойыңыз.

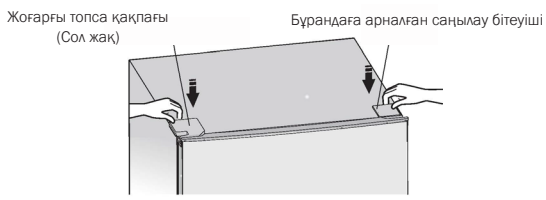


11. Есіктің сол жағындағы тұтқаны оң жаққа ауыстырыңыз.

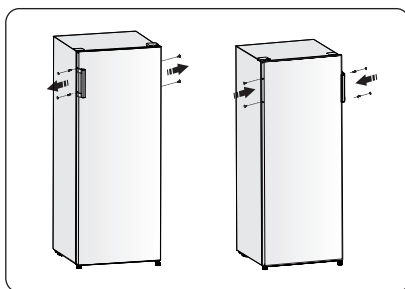

Ескерту! Есікті қайта орнатар алдында аспапты электрэнергиясынан ажыратыңыз. Байланыстыру кабелінің ашасын розеткадан ажыратыңыз.

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ ЖӘНЕ АСПАПТЫ БАСҚАРУ

Аспаптағы температура бақыланатын және реттелетін басқару панелі аспап ішінде орналасқан. Аспапты басқару басқару элементтерінің көмегімен жүзеге асырылады. Құрылғыңыздың төменде суреттегі басқару панеліндегідей функциялары мен режимдері бар. Аспапты алғаш қосқан кезде басқару панеліндегі барлық символдардың жарығы жаңады. Есік жабылып тұрған кезде жарық та өшеді.

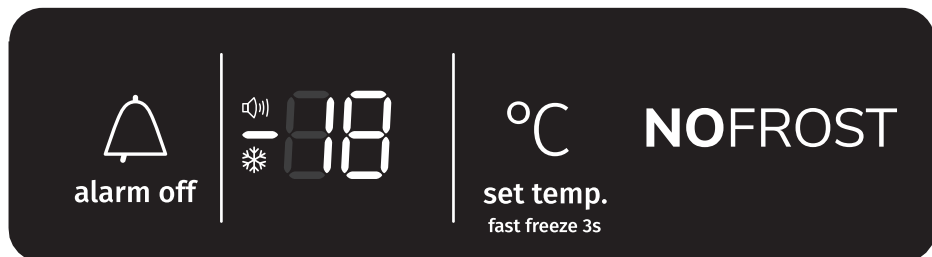

Температураны орнату

Маңызды! Аспап ішіндегі ұсынылатын температура -18°C . Температураны өзгерту үшін төменде берілген нұсқауларды орындаңыз. Назар аударыңыз! Температураны орнатқан кезде барлық мұздату шкафы үшін орташа температураны орнатасыз. Аспап ішіндегі температура тағамдардың мөлшері мен таралуына байланысты басқару панелінде көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін. Бөлмедегі өте жоғары немесе өте төмен температура да аспап ішіндегі нақты температураға әсер етеді.

«Жылдам қатыру» (Fast Freeze) функциясы

«Жылдам қатыру» функциясы тағамдарды салқындатуды жылдамдату үшін мұздатқыштағы температураны жылдам төмендетеді. Бұл витаминдерді, нәрлі заттарды сақтап қалады және тағамдарды сақтау мерзімін арттырады.


- «Жылдам қатыру» функциясын өшіру үшін « $^{\circ}\text{C}$ Температураны орнату/Жылдам қатыру 3 сек.» ($^{\circ}\text{C}$ set temp./fast freeze 3s) батырмасын басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз. Дисплейде «-24» көрсетіледі және индикатор шам жаңады (❄).
- Тағамның көп мөлшерін немесе барынша рұқсат етілген мөлшерін қатыру үшін балғын тағамдарды салар алдында бірнеше сағат бұрын «Жылдам қатыру» функциясын қосыңыз. Бұл температураның қажетсіз жоғарылауының алдын алады.

- Зауыттық жапсырмада көрсетілген қатыру қуатына жету үшін балғын тағамдарды салар алдында 24 сағат бұрын «Жылдам қатыру» функциясын қосыңыз. 52 сағаттан кейін функция автоматты түрде өшеді.
- «Жылдам қатыру» функциясын өшіру үшін «°C Температураны орнату/Жылдам қатыру 3 сек.» (°C set temp./fast freeze 3s) батырмасын басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз.

Функцияны сөндіргеннен кейін «Жылдам қатыру» шам индикаторы сөнеді (❄) және аспап осыған дейін орнатылған температураға оралады.

Температураны таңдау

- Мұздатқыштағы температураны таңдау үшін «°C Температураны орнату/Жылдам қатыру 3 сек.» (°C set temp./fast freeze 3s) батырмасын басыңыз. Егер батырманы басылған күйде ұстап тұрса, температура мынадай реттілікпен өзгереді:



Ашық есік туралы сигнализация

- Егер аспаптың есігі 1 минуттан артық ашылып тұрса, дыбысты сигнал қосылады және шам индикатор (☞) жыпылықтай бастайды. Егер «Сигнализацияны өшіру» (alarm off) батырмасын басса, сигнал өшеді, ал шам индикатор тұрақты жанып тұрады.
- Электр энергиясын үнемдеу үшін аспап есіктерін ұзақ уақыт бойы ашылған күйде ұстамаңыз. Ашылып тұрған есік сигнализациясын өшіру үшін есікті жабыңыз.

АСПАПТЫ ҚОЛДАНУ

Бұл бөлімде аспапты қалай барынша тиімді қолдануға болатыны сипатталған. Аспапты қолдану бастамас бұрын осы бөлімді мұқият оқып шығыңыз.

Мұздату бөлігін қолдану

Мұздатқыш ет, балық, балмұздақ және т.б. сияқты қатырылған өнімдерді қатыруға және ұзақ уақыт бойы сақтауға арналған.

Назар аударыңыз! Бөтелкелерді мұздату бөлігінде ұзақ ұстамаңыз. Қатқан кезде сұйықтық көлемі ұлғайып, бөтелке жарылып кетуі мүмкін.

Сөрелер

- Тағамдарды сақтауға арналған сөрелер.
- Төр сөрени ағытып алу үшін оның алдыңғы жиегін сәл көтеріп, сөрени шығарып алыңыз.

Маңызды!

Мұздатқыштың ішкі көлемін барынша пайдалану үшін қажеттіліктеріңізге байланысты бір немесе бірнеше жәшікті алып тастауға болады. Егер жәшікті шығарып алсаңыз, төр сөрени жоғарғы бетін төмен қаратып бұрып, бағыттағыштардағы саңылауларға салыңыз. Бұл сөрелерге тағамдарды көбірек орналастыруға мүмкіндік береді.

Энергияны үнемдеу үшін төменгі жәшікті алып тастаңыз.

Жәшіктер

Мұздатылған тағамдарды сақтауға арналған жәшіктерді қолданыңыз. Жәшікті ағытып алу үшін оны өзіңізге қарай тартып, сәл ғана көтеріңіз және аспаптан шығарып алыңыз. Жәшік орнына кері тәртіппен орнатылады. Назар аударыңыз! Егер сөрелер, қақпақ немесе жәшіктер алға қарай шығарылған болса, аспап есігін жаппаңыз, өйткені бұл аталған жабдық пен аспап есігін бүлдіруі мүмкін.

Тағамдардың ластануының алдын алу үшін төменде берілген нұсқауларды орындаңыз.

- Есікті ұзақ уақыт ашық күйде ұстамаңыз. Бұл аспап бөліктеріндегі температураның айтарлықтай жоғарылауына алып келуі мүмкін.
- Тағам өнімдерімен және қолжетімді дренаж жүйелерімен байланыста болуы мүмкін беттерді жүйелі түрде тазалап отырыңыз.
- Шикі ет пен балықты тоңазытқышта контейнерлерде сақтаңыз, өйткені ет пен балық және олардың шырыны басқа өнімдерге әсер етпеуі тиіс.
- «Екі жұлдызша» таңбасы бар мұздату бөлігі алдын ала салқындатылған өнімдерді сақтауға, балмұздақтарды сақтауға немесе дайындауға және мұз текшелерін дайындауға арналған.
- «Бір жұлдызша», «екі жұлдызша» және «үш жұлдызша» таңбалары бар мұздату бөлігі балғын өнімдерді мұздатуға арналмаған.

№	Бөлік түрі	Сақтау температурасы, °С	Өнімдер
1	«4 жұлдызша» (***)* таңбасы бар мұздату бөлігі	≤-18	Теңіз өнімдері (балық, асшаян, ұлулар), тұщы судағы және ет өнімдері (сақтаудың ұсынылатын уақыты 3 ай, тағамдық құндылығы мен дәмі уақыт өткен сайын төмендейді). Балғын өнімдерді мұздатуға болады.
2	«3 жұлдызша» (***) таңбасы бар мұздату бөлігі	≤-18	Теңіз өнімдері (балық, асшаян, ұлулар), тұщы судағы және ет өнімдері (сақтаудың ұсынылатын уақыты 3 ай, тағамдық құндылығы мен дәмі уақыт өткен сайын төмендейді). Балғын өнімдерді мұздатуға болмайды.
3	«2 жұлдызша» (**) таңбасы бар мұздату бөлігі	≤-12	Теңіз өнімдері (балық, асшаян, ұлулар), тұщы судағы және ет өнімдері (сақтаудың ұсынылатын уақыты 2 ай, тағамдық құндылығы мен дәмі уақыт өткен сайын төмендейді). Балғын өнімдерді мұздатуға болмайды.
4	«1 жұлдызша» (*) таңбасы бар мұздату бөлігі	≤-6	Теңіз өнімдері (балық, асшаян, ұлулар), тұщы судағы және ет өнімдері (сақтаудың ұсынылатын уақыты 1 ай, тағамдық құндылығы мен дәмі уақыт өткен сайын төмендейді). Балғын өнімдерді мұздатуға болмайды.
5	Төмен температуралы бөлік (0 жұлдызша)	-6 ≤ 0	Балғын шошқа еті, сиыр еті, балық, құс еті, қапталған қайта өңделген өнімдер және т.б. (бір күн ішінде, бірақ 3 күннен асырмай тұтыну ұсынылады). Вакуумды қаптамадағы қайта өңделген өнімдер (мұздатылмайтын өнімдер).

Ескертпе. Өнімдерді тиісті бөліктерде немесе өнімде көрсетілген сақтау температурасына сәйкес сақтаңыз.

- Егер аспапты ұзақ уақыт бойы қолданбайтын болсаңыз, оны өшіріңіз, жібітіңіз, тазалаңыз, кептіріңіз және құрылғы ішінде зеңнің пайда болуының алдын алу үшін есігін ашық күйде қалдырыңыз.

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР

Электр энергиясын үнемдеу бойынша кеңестер

Электр энергиясын үнемдеу бойынша берілген кеңестерді орындауды ұсынамыз.

- Есіктерді ұзақ уақыт бойы ашық күйде ұстамаңыз.
- Аспаптарды жылу көздеріне жақын орнатпаңыз (күн сәулесінің тікелей түсуі, электрлік духовка және т.б.). п.).
- Аспап ішіндегі температураны талап етілгеннен төмен орнатпаңыз.
- Тағамдарды аспапқа салмас бұрын, оларды бөлме температурасына дейін салқындатып алыңыз.
- Аспапты құрғақ, желдетілетін бөлмеге орнатыңыз. См. «Орнату» бөлімін қараңыз.
- Нұсқаулықтағы схема жәшіктерді, көкөністер мен жемістерге арналған контейнерлерді және сөрелерді тиімді таратуды көрсетеді. Осындай таратуды ұстаныңыз, өйткені максималды энергиялық тиімділікті қамтамасыз етеді.

Қатыру бойынша кеңестер

- Алғаш іске қосқан кезде немесе егер аспап ұзақ уақыт бойы қолданылмаса, төмен температураны орнатыңыз және аспапты кемінде 2 сағат қосылған күйде қалдырыңыз. Содан соң тағамдарды салыңыз.
- Тағамдарды аз мөлшерде қаптаңыз. Осылайша олар жылдам әрі толықтай қатырылады, алдағы уақытта тек қажетті мөлшерін ғана ерітіп алуға болады.
- Тағамдарды алюминий фольгаға немесе полиэтиленге (пластик) ораңыз. Тағамдардың саңылаусыз қапталуын тексеріңіз.
- Соңғы салынған тағамдардың температурасының жоғарылауының алдын алу үшін жылы тағамдарды қатырылған тағамдардың жанына орналастырмаңыз.
- Мұздату бөлігінен алынған өнімдерді бірден тұтынбаңыз. Салқыннан күю қауіпі бар!
- Егер тағамдарды өз бетіңізше қатыратын болсаңыз, сақтау мерзімдерін ұстану үшін қаптамасында қатыру күнін көрсетіңіз.

Тағамдарды мұздату бөлігінде сақтау жөніндегі кеңестер

- Егер қатырылған тағамдарды сатып алсаңыз, олардың тиісті тәсілмен сақталғанын тексеріңіз.
- Еріген өнімдерді қайта мұздатуға болмайды.
- Қаптамада көрсетілген сақтау мерзімін асырмаңыз. Ескертпе. Егер аспаптың тиісті жабдығы мен функциялары болса.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

Гигиенаны сақтау үшін ішкі беттерді, соның ішінде қолданылатын жабдықты жүйелі түрде тазалап отырыңыз. Аспапты әр екі ай сайын тазалаңыз және қызмет көрсетуді орындаңыз.

Ескерту!

Тазалауды бастамас бұрын аспапты электр желісінен ажыратыңыз! Электр тоғынан зақым алу қауіпі бар. Тазалауды және қызмет көрсетуді бастамас бұрын аспапты сөндіріңіз және байланыстыру кабелінің ашасын розеткадан ажыратыңыз.

Сыртқы беттері

Басқару панелі мен дисплейді таза жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

- Аспап бетіне су шашпаңыз. Аспапты тазалайтын шүберекке суды тек бүркіп жіберіңіз, өйткені ылғал тазартылатын бетке біркелкі таратылады.
- Есіктерді, тұтқалар мен корпусты жұмсақ жуу құралын қолданып тазалаңыз. Содан соң бетін жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Назар аударыңыз!

Өткір заттарды қолдануға болмайды, өйткені олар беттерге сызат түсіруі мүмкін. Тазалау үшін еріткіштерді, автокөлік жууға арналған құралдарды, ағартқыштарды, эфир майларын, абразивтік тазалау құралдарын және органикалық еріткіштерді (мысалы, бензин) қолдануға болмайды, өйткені олар беттерді бүздіруі немесе өрттің туындауына себеп болуы мүмкін.

Ішкі беттер

Ішкі беттер мен жабдықты жүйелі түрде тазалап тұрыңыз. Аспап ішінде тағам аз болған кезде тазалау оңай. Ішкі беттерді ас содасының әлсіз су ерітіндісімен сүртіңіз, содан соң жылу суға малынған губкамен немесе шүберекпен сүртіңіз. Сөрелер мен жәшіктерді орнатпас бұрын аспаптың ішкі қабырғаларын сүртіңіз. Ішкі беттер мен жабдықты толықтай кептіріп алыңыз. Аспап ерітудің автоматты жүйесімен жабдықталған. Осыған қарамастан, мұздату бөлігінің қабырғаларында мұз пайда болуы мүмкін, әсіресе егер мұздату бөлігінің есігін жиі ашсаңыз немесе оны ұзақ уақыт бойы ашылған күйде ұстап тұрсаңыз. Егер мұздың қалың қабаты пайда болса, мұздатқыштағы тағамдар аз болған уақытты таңдап, келесілерді орындаңыз.

1. Өнімдерді, жәшіктерді және басқа да керек-жарақтарды шығарып алыңыз. Аспапты электр желісінен ажыратыңыз және мұздатқыштың есігін ашылған күйде қалдырыңыз. Ерітуді жылдамдату үшін аспап орнатылған бөлмені желдетіп тұрыңыз.
2. Мүз еріген кезде жоғарыда сипатталғандай мұздатқышты тазалаңыз.

Назар аударыңыз!

Қатқан мұзды кетіру үшін өткір заттарды қолдануға болмайды. Электр желісіне жалғар және жұмысқа қосар алдында аспапты толықтай кептіріп алыңыз.

Есік нығыздағышы

Есіктердің нығыздағыштарының тазалығын қадағалаңыз. Жабысқақ тағамдар мен сусындардың салдарынан нығыздағыш корпусқа жабысып , есікті ашқан кезде жұлынып кетуі мүмкін. Нығыздағышты жылы сумен және жұмсақ жуу құралымен тазалаңыз. Тазалап болған соң құрғатып сүртіңіз.

Назар аударыңыз!

Аспапты нығыздағыш толықтай кепкеннен кейін ғана қосуға болады.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Ескерту! Ақауды жоймас бұрын аспапты электр желісінен ажыратыңыз. Өз бетінше жоюға болатын ақаулар осы нұсқаулықта сипатталған. Басқа ақаулар туындаған кезде сервис орталығына хабарласыңыз.

Маңызды! Аспапты жөндеуді тек авторлық құқығы бар маман ғана орындай алады. Білікті емес жөндеу пайдаланушы үшін қауіпті болуы мүмкін. Аспапты жөндеу үшін авторлық құқығы бар сервис орталығына хабарласыңыз.

Ақаулық	Ықтимал себебі	Шешімі
Аспап жұмыс жасамайды.	<ul style="list-style-type: none">• Аспап қосылмаған.	<ul style="list-style-type: none">• Аспапты қосыңыз.
	<ul style="list-style-type: none">• Аша розеткаға салынбаған немесе оған тығыз кірмеген.	<ul style="list-style-type: none">• Ашаны розеткаға салыңыз.
	<ul style="list-style-type: none">• Сақтандырғыш күйіп кеткен немесе бұзылған.	<ul style="list-style-type: none">• Сақтандырғышты тексеріңіз, қажет болса ауыстырыңыз.
	<ul style="list-style-type: none">• Розетка бүлінген.	<ul style="list-style-type: none">• Розетканы жөндеуді тек авторлық құқығы бар маман ғана орындай алады.
Аспап шектен тыс мұздатады.	<ul style="list-style-type: none">• Өте төмен температура орнатылған.	<ul style="list-style-type: none">• Біраз уақытқа айтарлықтай жоғары температураны орнатыңыз.
Тағамдар жеткілікті салқындамайды.	<ul style="list-style-type: none">• Дұрыс емес температура орнатылған.	<ul style="list-style-type: none">• См. «Температураны орнату» бөлімін қараңыз.
	<ul style="list-style-type: none">• Есіктер ұзақ уақыт бойы ашылып тұрған.	<ul style="list-style-type: none">• Есікті тек қажет болған кезде ғана ашыңыз және ұзақ уақыт бойы ашылған күйде ұстамаңыз.
	<ul style="list-style-type: none">• Соңғы 24 сағатта көп балғын тағам салынған.	<ul style="list-style-type: none">• Біраз уақытқа айтарлықтай төмен температураны орнатыңыз.
	<ul style="list-style-type: none">• Аспап жылу көзіне жақын орнатылған.	<ul style="list-style-type: none">• См. «Орнату» бөлімінің нұсқауларын қараңыз.

Ақаулық	Ықтимал себебі	Шешімі
Есік нығыздағышында қалың қар жабыны болуы мүмкін.	<ul style="list-style-type: none"> • Нығыздағыш корпусқа тығыз жабыспайды (есіктің бағытын өзгерткеннен кейін болуы мүмкін). 	<ul style="list-style-type: none"> • Нығыздағыштың осы бөлігін ақырын фенмен қыздырыңыз (төмен температурада), сонымен бір уақытта дұрыс пішім беріңіз.
Аспап шу немесе әдеттегіден тыс дыбыстар шығарады.	<ul style="list-style-type: none"> • Аспап теңестірілмеген. 	<ul style="list-style-type: none"> • Аспапты реттелетін аяқтарымен теңестіріңіз.
	<ul style="list-style-type: none"> • Аспап басқа аспаптармен немесе жиһазбен жанасып тұр. 	<ul style="list-style-type: none"> • Аспапты жылжытыңыз.
	<ul style="list-style-type: none"> • Аспап бөлшектері, мысалы, артқы қабырғадағы түтік аспаптың басқа бөліктеріне тиіп тұр. 	<ul style="list-style-type: none"> • Қажет болған кезде құбырды ақырын майыстырыңыз.
Температура баптауларын өзгерткеннен кейін компрессор бірден іске қосылмайды.	<ul style="list-style-type: none"> • Бұл қалыпты жағдай, ақау емес. 	<ul style="list-style-type: none"> • Компрессор біраз уақыт өткен соң іске қосылады.
Түбінде және сөрелерде су бар.	<ul style="list-style-type: none"> • Еріген суды ағызуға арналған саңылау бітеліп қалған. 	<ul style="list-style-type: none"> • См. («Тазалау және күтім» бөлімін қараңыз)

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұйымды тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтыруға болмайды.

Қаптама

Қаптама қоршаған ортаға ешқандай залал келтірмей қайта өңдеуге, қалдықтарды сақтауға арналған арнайы полигондарда жинауға және кәдеге жаратуға болатын экологиялық таза материалдардан жасалған.

Аспапты қолданысы аяқталған техниканы қабылдау орындарына тапсыру алдында

1. Байланыстыру кабелінің ашасын розеткадан ажыратыңыз.
2. Байланыстыру кабелін кесіп тастаңыз және ашамен бірге жойыңыз.

ЕСКЕРТУ! Аспаптың оқшаулау қабатында хладагент пен газ бар. Хладагент пен газды тиісті тәсілмен жою қажет, өйткені газ зақымдауы немесе тұтанып кетуі мүмкін. Кәдеге жарату алдында салқындату контурының түтіктерінің бүлінбеуін тексеріңіз.

	ДҰРЫС КӘДЕГЕ ЖАРАТУ
	<p>Бұйымдағы немесе оның қаптамасындағы символ оның тұрмыстық қалдықтар ретінде кәдеге жаратуға жатпайтындығын көрсетеді. Бұйымды одан ары кәдеге жарату үшін электронды және электрлік жабдықтарды қабылдауға арналған тиісті орындарға тапсырған жөн. Бұйымды кәдеге жарату ережелерін сақтай отырып, осы сияқты қалдықтарды тиісті түрде жоймау салдарынан қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдын алуға көмектесе аласыз. Бұйымды кәдеге жарату туралы барынша толық ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына, қалдықтарды шығару және кәдеге жарату жөніндегі қызметке немесе бұйымды сатып алған дүкенге хабарласыңыз.</p>

Gorenje, d.o.o.

Partizanska 12

SI - 3320 Velenje, Slovenija

info@gorenje.com

www.gorenje.com