


Naudojimo instrukcijos

Indaplovė
GS541D10W
GS541D10X

gorenje

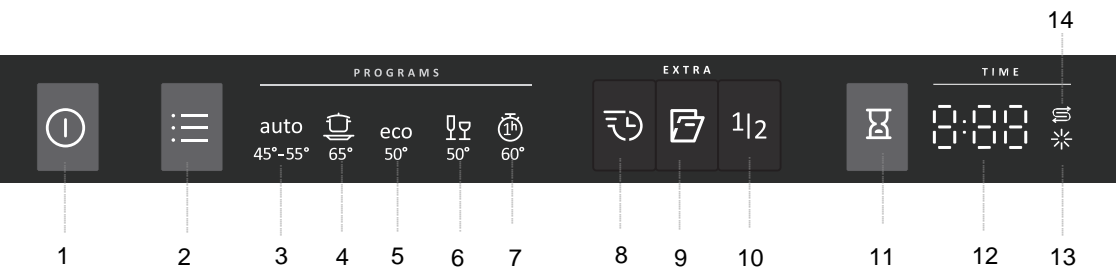

- | | | | |
|---|---------------------------------|----|----------------------------------|
| 1 | Pagrindinis maitinimo jungiklis | 8 | SpeedWash |
| 2 | Programų parinkiklis | 9 | Automatinis atidarymas |
| 3 | Automatinis plovimas | 10 | Pusė įkrovos |
| 4 | Intensyvus plovimas | 11 | Pradžios delsa |
| 5 | Ekonomiškas plovimas | 12 | Ekranas |
| 6 | Taurėms | 13 | Skalavimo priemonės indikatorius |
| 7 | 1 val. programa | 14 | Druskos indikatorius |

Saugos instrukcijos	2
Prieš plaunant pirmą kartą	3
Indaplovės prikrovimas	4
Indaplovės naudojimas	5
Nuostatos	9
Priežiūra ir valymas	11
Trikdžių nustatymas ir šalinimas	13
Montavimas	17
Priežiūra	18

Bendroji informacija

- Perskaitykite naudojimo instrukcijas ir laikykite jas saugioje vietoje!
- Jokiū būdu nenaudokite indaplovės kitu tikslu, nei nurodyta šiose naudojimo instrukcijose.
- Į indaplovės dureles ar krepšius dėkite tik indus.
- Jokiū būdu nepalikite atvirų indaplovės durelių, nes į jas gali kas nors atsitrengti.
- Naudokite tik indaplovės plovimo priemonę!
- Šį įrenginį gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir ribotų fizinių ar protinių gebėjimų asmenys bei asmenys, turintys atminties sutrikimų arba neturintys patirties ar žinių. Kai naudoja įrenginį, šiuos asmenis reikia prižiūrėti, arba jie turi vadovautis įrenginio naudojimo instrukcijomis ir suprasti galimus pavojus veiksmus. Neprižiūrimi vaikai įrenginio valyti negali.
- Būtina stebėti vaikus, kad jie nežaistų su indaplove.
- Apgadintus maitinimo kabelius gali keisti tik kvalifikuotas elektrikas.
- Naudokite indaplovę tik namų ūkyje buityje naudojamiems indams plauti. Draudžiama naudoti koku nors kitu tikslu.
- Jokiū būdu nedėkite į indaplovę indų su tirpiklio likučiais, nes kyla sprogimo pavojus. Ant indaplovėje plaunamų indų negali būti pelenų, vaško ar tepalo.

ĮSPĖJIMAS!

Peilius ir kitus aštirus daiktus reikia dėti horizontaliai į indaplovės specialius stalo įrankių krepšelius.

Montavimas

Žr. skyrių Montavimas.

Vaikų apsauga

- Visada įjunkite indaplovę iš karto, kai įdedate plovimo priemonės.
- Laikykite vaikus atokiau nuo indaplovės, kai atviros jos durelės. Viduje gali būti likusios plovimo priemonės!
- Neleiskite vaikams naudoti indaplovės ar žaisti su ja. Būkite ypač budrūs, kai yra atviros durelės.

ĮSPĖJIMAS!

Vaikus būtina prižiūrėti – indaplovės plovimo priemonė yra esdinanti!

Laikymas žiemos metu / gabenimas

- Laikykite indaplovę patalpoje, kurioje nebūna minusinės temperatūros.
- Stenkitės nevežti ilgą atstumą, esant labai šaltam orui.
- Gabenkite indaplovę stačią ar pavertę ant galinės sienelės.

Apsaugos nuo perpylimo funkcija

Jei vandens lygis indaplovėje viršija įprastinį, suveikia apsauga nuo perpylimo, ir pradėdama pumpuoti iš įrenginio bei išjungiamas vandens tiekimas. Suveikus apsaugai nuo perpylimo, išjunkite vandens tiekimą ir kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.

Pakuotės medžiaga

Pakuotė apsaugo gaminį gabenimo metu. Pakuotės medžiaga yra perdirbama. Atskirkite skirtingas pakuotės medžiagas, kad būtų sunaudojama mažiau žaliavų ir sukuriama mažiau atliekų. Prekybos atstovas taip pat gali surinkti pakuotę perdirbimui ar nukreipti jus į artimiausią perdirbimo centrą. Pakuotė sudaro:

- kartonas, pagamintas iš 100 % perdirbtos medžiagos;
- putų polistirenas (EPS) be chloro ar fluoro;
- atramos, pagamintos iš neapdirbtos medienos;
- apsauginis plastikas, pagamintas iš polietileno (PE).

Likvidavimas

- Pasibaigus indaplovės eksploatavimo laikui, kai ji turi būti likviduojama, reikia nedelsiant padaryti ją nenaudojiną. Atjunkite maitinimo kabelį ir nupjaukite jį, kad liktų kuo trumpesnis galas.
- Indaplovė pagaminta ir paženklinta kaip perdirbama.
- Kreipkitės į vietos valdžios instituciją, kad sužinotumėte, kur ir kaip tinkamai atiduoti perdirbti indaplovę.

Vandens minkštiklis

Norint pasiekti gerų indų plovimo rezultatų, indaplovei reikia naudoti minkštą vandenį (su mažu mineralinių medžiagų kiekiu). Naudojant kietą vandenį, ant indų ir indaplovėje susidaro balta danga.

Vandens kietumas nustatomas, vadovaujantis šiomis skalėmis: Vokietijos vandens kietumo skale (°dH) ir Prancūzijos vandens kietumo skale (°fH). Kai tiekiamo vandens kietumas viršija 6° dH (9° fH), jį reikia minkštinti. Tai atliekama automatiškai, naudojant įmontuotą vandens minkštiklį. Norint, kad minkštiklis veiktų optimaliai, jį reikia sureguliuoti pagal tiekiamo vandens kietumą.

Kreipkitės į vietos vandens tiekimo įmonę, kad sužinotumėte, koks yra vandens kietumas jūsų vietovėje.

Vandens minkštiklio reguliavimas

Skyriuje Nuostatos puslapyje 10 aprašoma, kaip reguliuoti vandens minkštiklį.

Druskos pilymas

Prieš pradėdant naudoti indaplovę su vandens minkštikliu, būtina įpilti druskos į druskos skyrių, kad tiekiamas vanduo būtų minkštinamas automatiškai. Naudokite rupią druską ar specialią druską indaplovėms.


ĮSPĖJIMAS!

Norint, kad neatsirastų rūdžių dėmių, indų plovimo programą reikia įjungti iš karto, kai įpilama druskos.

Jokiu būdu nepilkite indaplovės plovimo priemonės į druskos skyrių. Taip bus sugadintas vandens minkštiklis!

Atlikite šiuos veiksmus pirmą kartą

- 1 Atsukite dangtelį, kaip pavaizduota.
- 2 Įstatykite su indaplove pateiktą piltuvą į druskos skyriaus pildymo angą. Iš pradžių įpilkite apie 1 l vandens.
- 3 Tada įpilkite druskos, daugiausiai 1,5 kg, kol skyrius bus pilnas.
- 4 Nuvalykite druskos perteklių, kad būtų galima tvirtai prisukti dangtelį.
- 5 Įjunkite programą, kad būtų visiškai išplauta indaplovėje esanti druska.

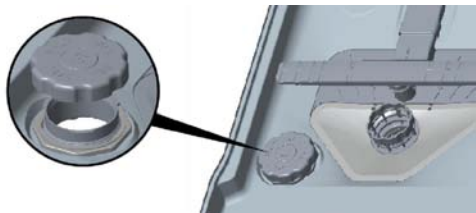

Druskos pildymo indikatorius

Kai reikia įpilti druskos, ekrane šviečia prieš tai nurodyti simboliai.


Pasibaigus druskai, atsukite dangtelį ir pripildykite skyrių druskos. Vandens įpilti reikia tik pirmąjį kartą! Švariai nušluostykite ir priveržkite. Įjunkite programą, kad patikrintumėte, ar išplauta druska iš indaplovės.

Papildžius gali šiek tiek užtrukti, kol išsijungs simbolis.

Skalavimo priemonės pildymas

Naudojant skalavimo priemonę, indai greičiau ir geriau džiušta. Taip pat jie geriau išplaunami – lieka švarūs ir be dėmelių.

- 1 Atidarykite skalavimo priemonės skyriaus dangtelį.
- 2 Atsargiai papildykite skalavimo priemonės.
- 3 Tvirtai uždarykite dangtelį.

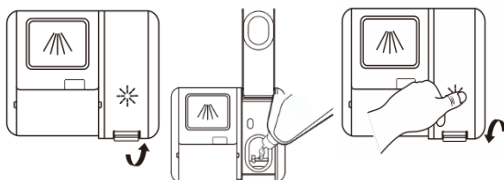

Skalavimo priemonės pildymo indikatorius

Kai reikia įpilti skalavimo priemonės, ekrane šviečia prieš tai nurodyti simboliai.

Papildžius gali šiek tiek užtrukti, kol išsijungs simbolis.

Skalavimo priemonės dozavimo nuostata

Skalavimo priemonės dozatorių galima nustatyti nuo 1 (maža dozė) iki 6 (didelė dozė). (Gamyklos nustatymai: 4)

Mažinkite skalavimo priemonės dozę:

- Jei ant indų lieka lipni balta / žydra plėvelė.
- Jei indai yra su dryžiais.
- Putų susidarymas. Jei vanduo yra labai minkštas, skalavimo priemonę galima skiesti vandeniu, santykiu 50:50.

Energiją taupantis indų plovimas

- Nejunkite indaplovės, kol ji nėra pilnai prikrauta, kad taupytumėte energiją.
- Neskalaukite tekančiu vandeniu. Tiesiog nugrandykite dideles maisto daleles, prieš dėdami indus į indaplovę.
- Pasirinkite draugišką aplinkai plovimo priemonę. Perskaitykite aplinkosaugos deklaraciją ant pakuotės!
- Jei indai tik šiek tiek sutepti, galite pasirinkti žemos temperatūros programą.
- Geriau išdžiovinama, jei pasibaigus programai atidarote dureles (kai indaplovė įmontuojamoji, aplinkiniai baldai turi būti atsparūs kondensatui).

Dužūs indai

Kai kurie virtuviniai indai nėra tinkami naudoti indaplovėje. Taip gali būti dėl kelių priežasčių. Kai kurios medžiagos nėra atsparios dideliam karščiui, kitas gali apgadinti indų plovimo priemonę.

Būkite atsargūs prižiūrėdami rankų darbo daiktus, dužias dekoracijas, krištolo ar stiklinius indus, sidabrinčius, varinius, alavinius, aliuminius, medinius, plastikinius gaminius ir pan. Žiūrėkite, ar jie paženklinti žyme, kad yra saugūs plauti indaplovėje.

Indaplovės krepšiai

Indaplovėje yra viršutinis stalo įrankių dėklas, viršutinis krepšys ir apatinis krepšys.


Viršutinis stalo įrankių dėklas

Viršutiniame stalo įrankių dėkle yra vieta, skirta stalo įrankiams, samčiams, plaktuvams, serviravimo ir pan. įrankiams.




Viršutinis krepšys

Į viršutinį krepšį dėkite taures, stiklines, puodelius, dubenėlius, smulkias lėkštes ir padažines. Visi nešvarūs paviršiai turi būti nukreipti į vidų ir žemyn! Vyno taurės dedamos į vyno taurių lentyną, o peiliai – į peilių stovą dešinėje (jei įrengta).

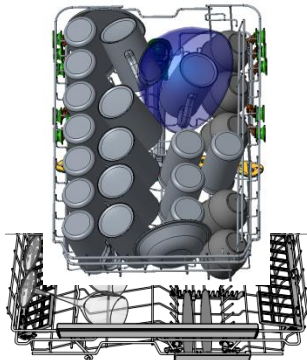

Puodelių lentynėlę galima nulenkti aukštyn arba žemyn, kad būtų patogiau sukrauti puodelius ir lėkštes. Patikrinkite, ar užlenkus į viršų puodelių lentynėlė yra reikiamoje padėtyje, kaip parodyta paveikslėlyje.

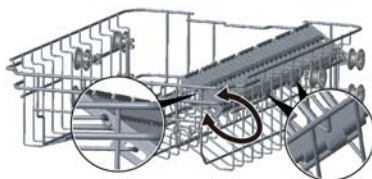

Viršutinio krepšelio reguliavimas

Viršutinio krepšelio aukštį galima reguliuoti, siekiant padaryti daugiau vietos dideliems indams viršutiniame / apatiniame krepšelyje. Viršutinio krepšelio aukštis gali būti reguliuojamas pakeliant krepšelį į viršutinę padėtį ir paspaudžiant atšaką į viršų nuleidžiant viršutinį krepšelį, žr. paveikslėlį toliau:

**Pakelkite krepšelį
į viršutinę padėtį**


Paspauskite atšaką



norėdami nuleisti krepšelį


Suskleidžiami virbai

Suskleidžiamus virbus galima suskleisti aukštyn ar žemyn, kad būtų patogiau sudėti puodus, dubenis ir stiklines. Atleiskite suskleidžiamus virbus, paspausdami fikساتorių į vidų, prieš reguliuodami jų padėtį.

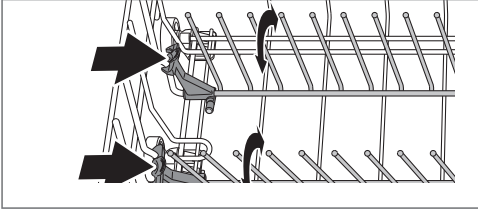

Apatinis krepšys

Sudėkite lėkštes, smulkias lėkštes, serviravimo indus ir puodus į apatinį krepšį.

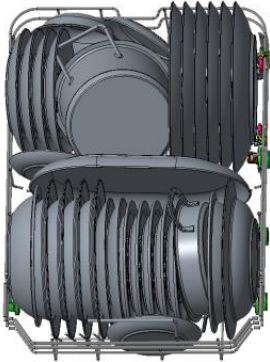

Suskleidžiami virbai

Suskleiskite suskleidžiamus virbus (lėkščių atramas), kai plaunate puodus. Atlenkite suskleidžiamus virbus, paspausdami fikساتorių į vidų, prieš reguliuodami jų padėtį.


Svarbūs punktai

- Visi nešvarūs paviršiai turi būti pasukti į vidinę pusę ir žemyn!
- Negalima sudėti indų vienas į kitą ar vieną ant kito.
- Pakreipkite indus su įdubomis, pvz., puodelius, kad būtų nuplaunamas skalavimo vanduo. Taip pat tai svarbu plaunant plastikinius daiktus.
- Patikrinkite, ar smulkūs daiktai neiškris iš indaplovės krepšio. Sudėkite juos į viršutinį stalo įrankių dėklą.

PASTABA!

Patikrinkite, ar laisvai sukasi purškimo svirtys.

Plovimo priemonės įdėjimas

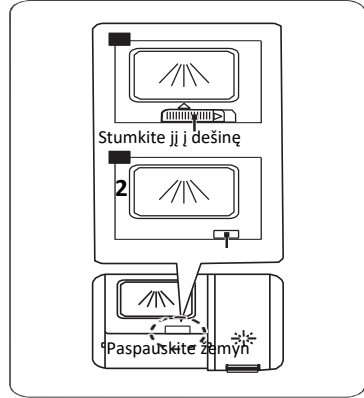


1 Pasirinkite atvirą būdą pagal esamą situaciją.

1. Atidarykite dangtelį stumdami atleidimo fikساتorių.
2. Atidarykite dangtelį, nuspausdami atleidimo fikساتorių.

2 Į didesnę ertmę (A) įpilkite ploviklio pagrindiniam plovimo ciklui.

Siekiant geresnio valymo rezultato, ypač jei turite labai nešvarių indų, ant durelių užpilkite nedidelį kiekį ploviklio. Papildomas ploviklis įsijungs pirminio plovimo fazės metu.

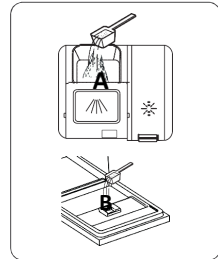

3 Uždarykite atvartą stumdami jį į priekį ir tada nuspausdami žemyn.



PASTABA!

Indaplovė tablečių nerekomenduojama naudoti, jungiant trumpas programas (iki 75 minučių). Vietoje jų naudokite miltelines ar skystas indų plovimo priemones.

3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje

Skyriuje Nuostatos rašoma, kaip suaktyvinti TAB (3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje). Atkreipkite dėmesį, kad druską reikia dėti į druskos skyrių. Jei netenkina indų plovimo ar džiovavimo rezultatai, išjunkite nuostatą TAB (3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje) ir dar papildykite druskos, plovimo ir skalavimo priemones. Žr. skyrių Prieš plaunant pirmą kartą.

Atidžiai perskaitykite šių gaminių naudojimo nurodymus. Jei kyla neišskumų, kreipkitės į plovimo priemonės gamintoją.

Pagrindinis maitinimo jungiklis

Paspauskite ir palaikykite nuspauštą pagrindinį maitinimo jungiklį, kol įsijungs ekranas. Taip pat patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas.

PROGRAMS – pasirinkti programą

Pasirinkite programą, tinkamą pagal indų tipą ir jų užterštumą.

Paspauskite programų parinkiklį vieną ar daugiau kartų, kol bus suaktyvintas norimos programos simbolis.

auto 45-55° **Automatinis plovimas**

Indaplovė gali įvertinti, kiek nešvarūs yra indai, ir atitinkamai reguliuoti vandens sąnaudas bei temperatūrą. Naujai sumontavus, programą reikia įjungti penkis kartus, kol ji bus iki galo pritaikyta ir bus pasiekti geriausi rezultatai.



60° Intensyvus plovimas

Ypač nešvarių indų programa, pvz., keptuvėms, troškintuvams ir kepituvams plauti. Taip pat puikiai tinka, kai reikalinga išskirtinė švara, pvz., plaunant kūdikiams skirtus butelius ir pjaustyto lenteles. Jei indaplovė nėra visiškai pripildoma indų, galite įdėti lėkščių ir pan.

eco

45° **Ekonomiškas plovimas**

Ši programa skirta įprastinio nešvarumo indams plauti ir yra pati efektyviausia pagal energijos ir vandens sąnaudas.



Taurėms

Žemos temperatūros švelnaus plovimo programa skirta dužiams krištoliniams ir stikliniams indams plauti. Nepamirškite naudoti nedidelį kiekį plovimo priemonės ir sudėti indus taip, kad plaunant jie nesiliestų vieni su kitais. Taip pat žr. Dužūs indai skyrriuje Indaplovės prikrovimas. Naudojant šią programą taip pat galima plauti neseniai panaudotą porcelianą be pridžiūvusių maisto likučių.

Kartu su SpeedWash sudaroma trumpesnė programa (15 min.).



1 val. programa

Greita programa esant truputį pridžiūvusių likučių (ši programa nėra skirta prisvilusiam maistui išplauti, pvz., kepituvams plauti).

EXTRA – parinkčių pasirinkimas

Norėdami pasirinkti parinktį, paspauskite vieną iš parinkčių mygtukų, kol bus suaktyvinta parinktis. Galimos parinktys skiriasi pagal programą ir kai kurių parinkčių negalima derinti (galimos parinktys blankiai šviečia).

SpeedWash

Ši parinktis sutrumpina programos laiką, bet naudoja daugiau energijos ir vandens.

Automatinis atidarymas²⁾

Indaplovės durelės atsidaro automatiškai ir džiovinama geriau. Prieš iškraudami indaplovę palaukite, kol indaplovėje bus nurodyta, kad programa baigta ir indai atvėšę. (Kai indaplovė įmontuojamoji, aplinkiniai baldai turi būti atsparūs iš jos sklindančiam kondensatui.)

1|2 **Pusė įkrovos**

Ši parinktis pritaiko indų plovimo programą pusiau pripildytai indaplovei, taip pat naudojama mažiau energijos bei vandens.

Pradžios delsa

Pasirinkus Pradžios delsa, indaplovė bus įjungta po 1–24 valandų po to, kai uždaromos durelės.

- 1 Paspauskite mygtuką vieną kartą, kad suaktyvintumėte Pradžios delsa. Paspauskite mygtuką kelis kartus ar palaikykite įspausą, kad nustatytumėte norimą valandų skaičių.
- 2 Uždarykite dureles, indaplovės skaitiklis pradės skaičiuoti po 1 valandą, indaplovė bus įjungta, pasibaigus pasirinktam delsos laikui.

Jei norite atšaukti Pradžios delsa nuostatą, atidarykite dureles, paspauskite ir palaikykite nuspauštą pagrindinį maitinimo jungiklį, kol išsijungs ekranas.

Indaplovės įjungimas

Uždarykite dureles, kad įsijungtų indaplovė. Jei indaplovė yra su pagrindiniu maitinimo jungikliu, uždarius dureles, indaplovė įsijungs automatiškai.

TIME – likęs laikas

Pasirinkus programą ir parinktis, ekrane rodoma, kiek truko programa praėjusįjį kartą.

Programos sustabdymas ar perjungimas

Jei norite perjungti programą įjungę indaplovę, atidarykite dureles, tada paspauskite ir palaikykite nuspauštą pagrindinį

maitinimo jungiklį, kol išsijungs ekranas. Įpilkite daugiau plovimo priemonės, jei buvo atidarytas plovimo priemonės dozatoriaus dangtelis.

Ar norite įdėti daugiau indų?

Atidarykite dureles. Indaplovė sustos automatiškai. Sudėkite indus ir uždarykite dureles. Po pauzės indaplovė tęs programą.

Jei indaplovė išjungiamą dėl maitinimo gedimo

Jei indų plovimo programa nebuvo baigta, įsijungus maitinimui pertraukta programa yra tęsiama.

PASTABA!

Džioviant programa pertraukiama, jei dingsta maitinimas ar durelės lieka atidarytos ilgiau nei 2 minutes.

Kaip geriausiai išdžiovinti?

- Prikraukite indaplovę.
- Pakreipkite indus su įdubomis, pvz., puodelius, kad būtų nuplaukiamas skalavimo vanduo. Taip pat tai svarbu plaukiant plastikinius daiktus.
- Papildomai įpilkite skalavimo priemonės ar padidinkite jos dozės lygį.
- Suaktyvinkite Ypač sausa parinktį.
- Kai baigiasi programa, atidarykite dureles.
- Prieš iškraudami indaplovę, palaukite, kol indai atvės.

Pasibaigus programai

Pasibaigus programai, indaplovė išsijungia automatiškai. Kiekvieną kartą po naudojimo užsukite vandens čiaupą.

Išskraukite indaplovę

Karštas porcelianas labiau dūžta. Palaukite, kol indai indaplovėje atvės prieš juos iškraudami.

Iš pradžių išskraukite apatinį krepšį, kad vandens lašeliai iš viršutinio krepšio netikėtų ant apatiniame krepšyje esančių indų.


Programų schema

PROGRAMS – programa	Plovimo priemonė, 1 / 2 skyrius (ml)	EXTRA – parinktis	Pirminiai plovimai	Pagrindinis plovimas	Skalvimų skaičius	Galutinis skalavimas	Sąnaudų vertės ¹⁾		
							Indų plovimo laikas (apyt. val.:min.)	Energija (apyt. kWh)	Vandens sąn. (l)
Automatinis plovimas	3/22		1	45-55 °C	1	65 °C	2:30	0,9-1,3	9,5-13
Intensyvus plovimas	3 / 22		1	60 °C	2	70 °C	2:45	1,4	16,5
Ekonomiškas plovimas ²⁾	3 / 22		1	45 °C	1	65 °C	3:10	0,74	9
Taurėms	3 / 22			35 °C	2	35 °C	0:20	0,34	10
1 val. programa	--- / ---		1			-- °C	0:15	0,02	3,5

1) Sąnaudų vertės skiriasi, atsižvelgiant į tiekiamo vandens temperatūrą, patalpos temperatūrą, įkrautų indų skaičių, pasirinktas papildomas funkcijas ir t. t.

2) Ši indų plovimo programa yra standartinis plovimo ciklas, atitinkantis etiketėje nurodytą energijos sąnaudų informaciją. Ji yra skirta įprastinio nešvarumo indams plauti ir efektyviausia pagal energijos ir vandens sąnaudas.

Nuostatų meniu atidarymas



1. Iš pradžių atidarykite dureles. Išjunkite įrenginį. Paspauskite ir palaikykite nuspaustą pagrindinį maitinimo jungiklį, kol įsijungs ekranas.
2. Per 10 sekundžių: paspauskite programos parinkiklį ir parinkties mygtuką SpeedWash.
3. Ekране rodomas nuostatų meniu (esama nuostata ir jos esama nustatyta vertė) (išjunkite meniu, perjungdami meniu ar paspausdami pagrindinį maitinimo jungiklį).

Naršymas nuostatų meniu



Dabar galite reguliuoti toliau pateiktas nuostatas.

Nuostatos	Parinktys																																					
2. Vandens kietumas	2:00 - 2:09	<p>Vandens minkštiklio reguliavimas. Susiraskite atitinkamą nuostatą toliau pateiktoje vandens kietumo lentelėje.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>°dH</th> <th>°fH</th> <th></th> <th>°dH</th> <th>°fH</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-5</td> <td>0-9</td> <td>2:00</td> <td>20-24</td> <td>35-43</td> <td>2:05</td> </tr> <tr> <td>6-8</td> <td>10-14</td> <td>2:01</td> <td>25-29</td> <td>44-52</td> <td>2:06</td> </tr> <tr> <td>9-11</td> <td>15-20</td> <td>2:02</td> <td>30-39</td> <td>53-70</td> <td>2:07</td> </tr> <tr> <td>12-14</td> <td>21-25</td> <td>2:03</td> <td>40-49</td> <td>71-88</td> <td>2:08</td> </tr> <tr> <td>15-19</td> <td>26-34</td> <td>2:04</td> <td>50+</td> <td>89+</td> <td>2:09</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nepamirškite įberti druskos į druskos skyrių, kai vandens minkštiklį nustatote ties 2:01 - 2:09.</p> <p><i>Kai tiekiamo vandens kietumas yra iki 6°dH (9°fH), pasirinkite 2:00. Vandens minkštiklis išjungtas ir druska nereikalinga.</i></p>	°dH	°fH		°dH	°fH		0-5	0-9	2:00	20-24	35-43	2:05	6-8	10-14	2:01	25-29	44-52	2:06	9-11	15-20	2:02	30-39	53-70	2:07	12-14	21-25	2:03	40-49	71-88	2:08	15-19	26-34	2:04	50+	89+	2:09
°dH	°fH		°dH	°fH																																		
0-5	0-9	2:00	20-24	35-43	2:05																																	
6-8	10-14	2:01	25-29	44-52	2:06																																	
9-11	15-20	2:02	30-39	53-70	2:07																																	
12-14	21-25	2:03	40-49	71-88	2:08																																	
15-19	26-34	2:04	50+	89+	2:09																																	
1. Skalavimų priemonė	1:00 - 1:05	<p>Skalavimų priemonės dozavimo nuostata</p> <p>Didinkite skalavimo priemonės dozę:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeant indų eka vandens žymių. <p>Mažinkite skalavimo priemonės dozę:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeant indų eka lipni balta / žydra plėvelė. • Jeindai yra su dryžiais. • Putų susidarymas. Je vanduo yra labai minkštas, skalavimo priemonę galima skiesti vandeniu, santykiu 50:50. <p><i>Iš anksto nustatyta gamykloje: 05</i></p>																																				

Nuostatos	Parinktys	
<p>3. TAB (3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje)</p>	<p>3:00 (išjungta) 3:01 (įjungta)</p>	<p>Šią nuostatą galite suaktyvinti, kai naudojate 3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje. Indų plovimo programos automatiškai pritaikomos, kad kiekvieną kartą indai būtų kuo geriau išplauti ir išdžiovinti. Jei ši nuostata suaktyvinta, nereikia papildomai įpilti skalavimo priemonės, nes ši parinktis išjungia skalavimo priemonės dozavimą. Taip pat mažiau reikia druskos ir vandens minkštiklį. Atkreipkite dėmesį, kad druską reikia berti į druskos skyrių.</p> <div data-bbox="613 392 1057 416" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PASTABA!</div> <p>Norint kuo geriau išplauti indus, svarbu patikrinti, kurio tipo ploviklis ar universalus, viskam skirtas gaminytis yra tinkamiausias! Atidžiai perskaitykite plovimo priemonės pakuotę, kur nurodyta, kaip tinkamai naudoti. Visada vadovaukitės naudojimo nurodymais ar ant plovimo priemonės pakuotės pateikta informacija!</p>

Filtrų sistema

Filtras neleidžia didesniems maisto ar kitų objektų likučiams patekti į siurbį. Liekanos gali užblokuoti filtrą, – tokiu atveju jį reikia išimti.



Filtras

Filtro sistemą sudaro stambus, plokščias (pagrindinis filtras) ir mikrofiltras (smulkus filtras).

1 Pagrindinis filtras.

Šiame filtre įstrigęs maistas ir nešvarumai sumalami specialia srove ant apatinės purškimo atšakos ir nuplaunami žemyn.

2 Stambus filtras.

Didesni nešvarumai, pavyzdžiui, kaulų ar stiklo gabalai, galintys užblokuoti vandens nutėkėjimą, sulaikomi stambiu filtru. Norėdami išimti filtre įstrigusias dalis švelniai paspauskite šio filtro viršų ir jį iškelkite.

3 Smulkus filtras.

Šis filtras sulaiko nešvarumus ir maisto likučius karteryje ir neleidžia jiems patekti ant plaunamų indų.

Filtro mazgas

Filtrus efektyviai išima maisto daleles iš plovimo vandens, kad jį būtų galima pakartotinai panaudoti ciklo metu. Siekiant geriausių rezultatų, filtras turi būti reguliariai valomas. Dėl šios priežasties partartina kiekvieno plovimo ciklo išimti didesnes maisto daleles, įstrigusias filtre, išskalaujant pusapvalės formos filtrą ir puodelį po tekančiu vandeniu. Norėdami išimti filtro įtaisą, patraukite puodelio rankeną į viršų.

1. Pasukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę.
2. Pakelkite filtro mazgą į viršų.


PASTABA!

Negalima naudoti indaplovės be filtrų!

Netinkamai įstačius stambų filtrą, tai gali turėti įtakos indų plovimo rezultatams.

Purškimo svirtys

Angos ir guoliai kartais gali užsikimšti. Pašalinkite nešvarumus smeigtuku ar panašiu daiktu. Po purškimo svirtimis taip pat yra angos.

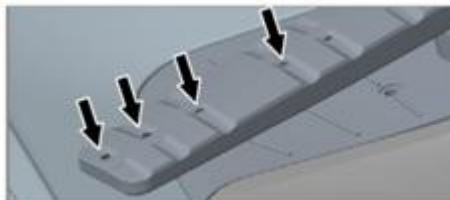

Norėdami sparčiau išvalyti, galite atjungti purškimo svirtis. Nepamirškite jų po to vėl pritvirtinti.

Apatinė purškimo svirtis

- Norėdami atjungti, patraukite apatinę purškimo svirtį tiesiai aukštyn.



Viršutinė purškimo svirtis

1. Ištraukite viršutinį krepšį.
2. Pasukite purškimo svirties guolius prieš laikrodžio rodyklę, kad atjungtumėte ją nuo viršutinio krepšio.



Durelės ir durelių sandariklis

Reguliariai valykite durelių kraštą ir jų sandariklį. Naudokite šiek tiek sudrėkintą audinio skiautę (jei reikia, naudokite šiek tiek valiklio).

Indaplovės vidus

Indaplovės vidus pagamintas iš nerūdijančiojo plieno ir įprastai naudojant lieka švarus.

Kalkių nuosėdos

Jei tiekiamas kietas vanduo, indaplovėje gali susidaryti kalkių nuosėdų. Tokiu atveju įjunkite programą Intensyvus plovimas

ir į plovimo priemonės skyrių įberkite du šaukštus citrinų rūgšties (įrenginyje neturi būti indų).

Priekinis skydelis

Prižiūrėkite, kad mygtukai būtų švarūs ir neriebaluoti. Švariai juos nušluostykite sausa ar šiek tiek sudrėkinta audinio skiaute. Jokiu būdu nenaudokite valiklių, nes jie subraižo paviršius. Pagrindiniu maitinimo jungikliu išjunkite indaplovę, prieš valydami mygtukus, kad jų netyčia neįjungtumėte.

Trikdžių nustatymas ir šalinimas

Gedimo tipas ekrane		Veiksmas
E1	Vandens padavimo klaida	Patikrinkite, ar atsuktas kranas. Patikrinkite, ar išorinis filtras ant įėjimo žarnos neužblokuotas. Jei problema išlieka, kreipkitės į priežiūros techniką.
E3	Nepasiekta reikiama temperatūra	Skambinkite į techninės priežiūros centrą.
E4	Perpildymas	Išjunkite vandenį ir skambinkite į techninės priežiūros centrą.
EC	Nadzorni sistem za pranje ne deluje	Napaka glavnege vezja ali napaka črpalke
Ed	Napaka pri komunikaciji med glavnim vezjem in vezjem prikazovalnika.	Prekinjen tokokrog ali prekinjena žica za komunikacijo.


Paspauskite bet kurį mygtuką, kad ištrintumėte klaidos pranešimą.

Problema	Galimos priežastys	Veiksmas
Paspaudus, mygtukai nereaguoja.	Atidarę dureles, per greitai paspaudėte mygtukus.	Truputį palaukite ir mėginkite vėl.
	Nešvarūs mygtukai.	Nuvalykite sausa ar šiek tiek sudrėkinta audinio skiaute.
	Durelės uždarytos.	Atidarykite dureles. Mygtukai reaguoja į paspaudimą, tik atidarius dureles.
Nepavyksta uždaryti durelių.	Netinkamai įstatyti krepšiai.	Patikrinkite, ar tinkamai horizontaliai įstatyti krepšiai. Patikrinkite, ar indai nekliudo tinkamai įstumti krepšius.
	Nesigirdi durelių spragtelėjimo garso ir jos neužsirakina.	Patikrinkite durelių užraktą. Jei nesigirdi spragtelėjimo garso ir jos neužsirakina, atidarykite dureles. Paspauskite ir palaukite nuspaustą Automatinis atidarymas parinkties mygtuką 15 sekundžių. Tada palaukite 30 sekundžių. Uždarykite dureles. Patikrinkite, ar spragtelė ir užsirakina durelių užraktas.

Problema	Galimos priežastys	Veiksmas
Neįsijungia indaplovė.	Netinkamai uždarytos durelės.	Patikrinkite.
	Veikiant programai, atidarėte indaplovę, kad įdėtumėte daugiau indų.	Uždarykite dureles ir palaukite. Po šiek tiek laiko indaplovė tęs programą.
	Nesigirdėjo durelių spragtelėjimo garso ir jos neužsirakino.	Patikrinkite durelių užraktą. Jei nesigirdi spragtelėjimo garso ir jos neužsirakina, atidarykite dureles. Paspauskite ir palaukite nuspaustą Automatinis atidarymas parinkties mygtuką 15 sekundžių. Tada palaukite 30 sekundžių. Uždarykite dureles. Patikrinkite, ar spragtelė ir užsirakina durelių užraktas.
	Suveikė saugiklis / srovės išjungiklis.	Patikrinkite.
	Kištukas neįjungtas į sieninį lizdą.	Patikrinkite.
	Užsuktas vandens čiaupas.	Patikrinkite.
	Perpylimas / pratekėjimas.	Patikrinkite.
	Iš indaplovės sklinda dūzgesys (išleidimo siurblys), išjungus pagrindinį maitinimo jungiklį jis nenuityla.	Užsukite vandens čiaupą. Išjunkite kištuką ir kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.
	Patikrinkite, ar nebuvo pasirinkta Pradžios delsa parinktis.	Paspauskite ir palaukite nuspaustą pagrindinį maitinimo jungiklį, kol išsijungs ekranas, jei norite atšaukti Pradžios delsa parinktį. Vėl įjunkite indaplovę.
Indai nešvarūs.	Nesisuka purškimo svirtys.	Atjunkite svirtis ir jas išvalykite. Patikrinkite, ar indai neblokuoja purškimo svirčių.
	Sena plovimo priemonė. Plovimo priemonė yra gendantis gaminy.	Stenkitės nepirkti didelių pakuočių.
	Netinkama plovimo priemonės dozė.	Dozuokite pagal vandens kietumą. Pripylus per daug ar per mažai plovimo priemonės, indai išplunami prasčiau.
	Netinkama indų plovimo programa.	Pasirinkite ilgesnę programą.
	Netinkamai sudėti indai.	Neuždenkite porceliano indų dideliais dubenimis ar panašiais indais. Stenkitės nedėti aukštų taurių į krepšių kampus.
	Veikiant programai, apvirto taurės ir puodeliai.	Sudėkite indus, kad laikytųsi stabiliai.
	Netinkamai įstatytas filtras.	Tvirtai priveržkite filtrą. Žr. skyrių Priežiūra ir valymas.
Dėmės ant nerūdijančiojo plieno ar sidabro.	Jei per ilgai nenuplaunami kai kurių maisto produktų likučiai (pvz., garstyčių, majonezo, citrinos, acto ir padažų), jie palieka dėmių ant nerūdijančiojo plieno.	Nuskalaukite šio tipo maisto likučius, jei iš karto neįjungsite indaplovės. Pasinaudokite Skalavimas programa.
	Jei plaunant nerūdijančiojo plieno indai prisiliečia prie sidabro indų, jie palieka dėmių. Aluminis taip pat gali palikti dėmių ant indų.	Norėdami, kad neliktų dėmių ir taškų, atskirkite indus iš skirtingų metalų, pvz., sidabrinis, nerūdijančiojo plieno ir aluminio.

Problema	Galimos priežastys	Veiksmas
Dėmės ar plėvelė ant indų.	Prasiskverbia druska iš vandens minkštiklio.	Patikrinkite, ar tinkamai prisuktas druskos skyrius dangtelis. Jei taip nėra, krepkitės į techninės pagalbos skyrių.
	Netinkama vandens minkštiklio nuostata.	Žr. skyrių Nuostatos.
	Netinkama skalavimo priemonės dozavimo nuostata	Žr. skyrių Nuostatos.
	Tuščias druskos skyrius.	Išpilkite druskos. Žr. skyrių Prieš plauinant pirmą kartą.
	Naudojama 3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje ir suaktyvinama nuostata TAB (3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje).	Išjunkite nuostatą TAB (3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje) ir išpilkite druskos bei skalavimo priemonės.
	Esant per aukštai temperatūrai ir (ar) per daug plovimo priemonės, bus išdinamas krištolas. Deja, to negalima atitaisyti, tik imtis prevencinių priemonių.	Plaukite krištolinius indus, esant žemai temperatūrai ir naudodami nedidelį plovimo priemonės kiekį. Kreipkitės į plovimo priemonės gamintoją.
Ant indų lieka lipni balta / žydra plėvelė.	Per didelę skalavimo priemonės dozavimo nuostatą.	Sumažinkite kiekį. Žr. skyrius Prieš plauinant pirmą kartą ir Nuostatos. Jei vanduo labai minkštas, galite praskiesti skalavimo priemonę vandeniu, santykiu 50:50.
Po plovimo lieka dėmių.	Gali būti sudėtinga nuplauti lūpdažio ir arbatos dėmės.	Naudokite plovimo priemonę su balikliu.
Išplovus indus lieka plovimo priemonės likutis plovimo priemonės skyriuje.	Pilant plovimo priemonės, plovimo priemonės skyrius buvo drėgnas.	Pilant plovimo priemonę, plovimo priemonės skyrius turi būti sausas.
Plaunant indus, sklinda barškesys.	Netinkamai sudėti indai arba nesisuka purškimo svirtys.	Patikrinkite, ar tinkamai sudėti indai. Pasukite purškimo svirtis ir patikrinkite, ar jos gali suktilis.
Indaplovėje lieka vandens.	Užsikimšę filtrai.	Išvalykite stambų ir smulkų filtrus.
	Nešvarumai išleidimo siurblyje.	Išvalykite išleidimo siurbį. Žr. skyrių Priežiūra ir valymas.
	Sulenкта išleidimo žarna.	Patikrinkite, ar žarna nėra sulenкта ar užlenкта dideliu kampu.
	Užsikimšusi išleidimo žarna.	Atjunkite išleidimo žarną toje vietoje, kur ji jungiasi su kriauklės nuotekų alkūne. Patikrinkite, ar nėra prikibusių nešvarumų ir jungties vidinis skersmuo yra bent 14 mm.
Nemalonus kvapas indaplovėje.	Nešvarumai aplink sandariklius ir kampuose.	Išvalykite valymo šepečiu ir mažai putojančiu balikliu.
	Ilgą laiką buvo pasirenkamos žemos temperatūros programos.	Bent kartą per mėnesį įjunkite aukštesnės temperatūros programą.

Problema	Galimos priežastys	Veiksmas
Indai nepakankamai sausi.	Atsižvelgiant į apkrovą, gali nepakakti programos džiovavimo ciklo.	Suaktyvinkite Ypač sausa parinktį.
	Ne iki galo prikrauta indaplovė.	Prikraukite indaplovę.
	Reikia papildyti skalavimo priemonės arba per mažą dozavimo nuostatą.	Papildykite skalavimo priemonės arba padidinkite jos dozės lygį. Žr. skyrius Prieš plaunant pirmą kartą ir Nuostatos.
	Naudojama 3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje ir suaktyvinama nuostata TAB (3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje).	Išjunkite nuostatą TAB (3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje) ir įpilkite druskos bei skalavimo priemonės.

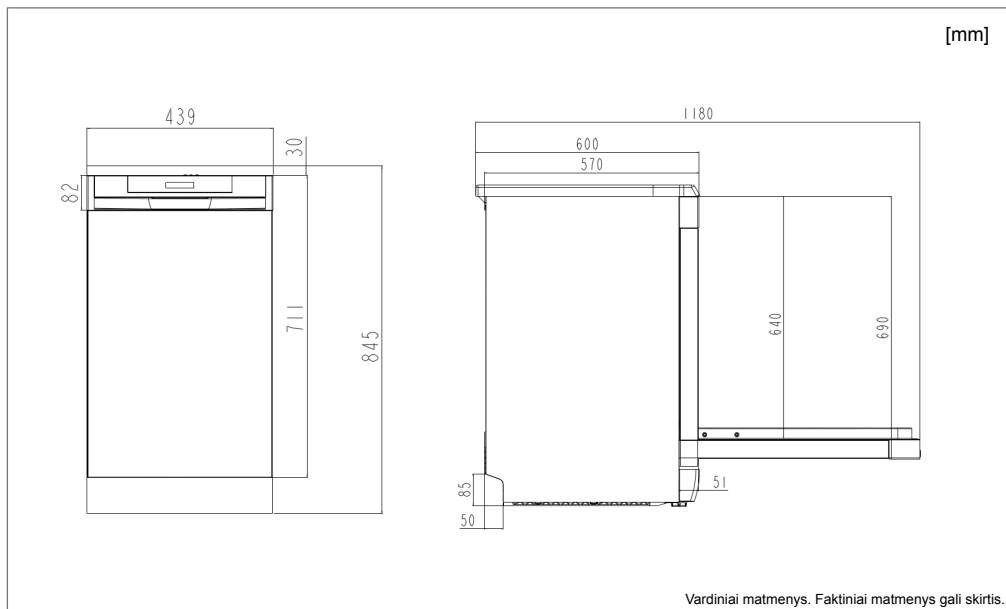

Svarbu perskaityti ir vadovautis toliau pateiktomis instrukcijomis bei nurodymais. Montuokite ir sujunkite, vadovaudamiesi atskirai pateiktomis montavimo instrukcijomis.

Saugos instrukcijos

- Elektros, vandens ir nuotekų jungtis turi sujungti kvalifikuoti specialistai.
- Visada vadovaukitės galiojančiais reikalavimais dėl vandens, nuotekų ir elektros.
- Būkite atidūs montuodami! Mūvėkite apsaugines pirštines! Visada turi dalyvauti du žmonės!
- Po indaplovė ant grindų padėkite sandarų apsauginį indą, kad nebūtų apgadinti daiktai pratekėjus vandeniui.
- Prieš pritvirtindami indaplovę, išbandykite ją, įjungdami Skalavimas programą. Patikrinkite, ar vyksta indaplovės pripildymas vandens ir ar jis yra išleidžiamas. Patikrinkite, ar sandarios visos jungtys.

⚠️ ĮSPĖJIMAS!

Išjunkite vandens tiekimą, kai montuojate indaplovę!

⚠️ ĮSPĖJIMAS!

Reikia išjungti kištuką ar lizdo maitinimą, kai atliekami darbai!

Sąranka

- Nišos ir jungimo matmenys pateikti atskirose montavimo instrukcijose. Prieš pradėdami montuoti, patikrinkite, ar visi matmenys yra tinkami. Atkreipkite dėmesį – durelių aukštį galima reguliuoti, kad atitiktų kitus nustatymus.
- Patikrinkite, ar indaplovė pastatyta tvirtoje vietoje. Sureguliuokite reguliuojamą indaplovės kojelių aukštį, kad ji stovėtų lygiai.
- Pritvirtinkite apsauginę plėvelę (supakuota dokumentų maišelyje) prie stalviršio apačios. Apsauginė plėvelė turi apsaugoti stalviršį nuo drėgmės.
- Patikrinkite, ar įrenginys sumontuotas taip, kad durelės laisvai atsidarytų, nes priešingu atveju tai gali kenkti jų veikimui.

Išleidimo jungtis

Reikiamą informaciją žiūrėkite atskirose montavimo instrukcijose.

Indaplovę galima montuoti pakeltoje nišoje (norint, kad būtų ergonomiškas darbinis aukštis). Tai reiškia, kad indaplovę galima pastatyti taip, kad išleidimo žarna būtų nuvesta žemiau nei indaplovės apačia, kaip nuvedant tiesiai į grindyse esančią išleidimo angą. Indaplovėje integruota sklendė, neleidžianti išleisti vandens plovimo ciklo metu.

Išleidimo žarną taip pat galima jungti su jungiamąja įmova ant kriauklės nuotekų alkūnės. Jungiamosios įmovo vidinis skersmuo turi būti mažiausiai 14 mm.

Išleidimo žarną galima pailginti daugiausiai 3 m (bendras išleidimo žarnos ilgis neturi viršyti 4,5 m). Visų jungčių ir jungiamųjų vamzdžių vidinis skersmuo turi būti mažiausiai

14 mm. Be to, idealiu atveju išleidimo žarną turi būti galima pakeisti nauja žarna be jungčių.

Jokia išleidimo žarnos dalis negali būti aukščiau nei 950 mm virš indaplovės apačios.

Patikrinkite, ar nėra susilanksčiusi išleidimo žarna.

Vandens tiekimo jungimas

Naudokite tik su indaplove pateiktą įleidimo žarną. Nenaudokite pakartotinai senų žarnų ar kitų atsarginių žarnų.

Įleidimo žarna turi būti su uždaruomoju čiaupu. Turi būti galimybė patogiai prieiti prie uždaruomojo vandens čiaupo, kad paslinkus indaplovę būtų galima atjungti vandens tiekimą.

Baigę montuoti, atsukite vandens čiaupą ir palaukite, kol nusistovės slėgis. Patikrinkite, ar pro jungtis nesisunkia vanduo.

Šalto vandens tiekimo jungimas

Prijunkite indaplovę prie šalto vandens tiekimo linijos, jei pastatas šildomas mazutu, elektra ar dujomis.

Karšto vandens tiekimo jungimas

Prijunkite indaplovę prie karšto vandens tiekimo linijos (daug. 70 °C), jei pastatas šildomas energiją taupančiu būdu, pvz., centralizuotu šildymu, naudojant Saulės ar geotermine energiją. Prijungus karšto vandens jungtį, sutrumpėja indų plovimo laikas ir mažesnės indaplovės energijos sąnaudos.

PASTABA!

Neviršykite leistinos tiekimo vandens temperatūros. Virtuviniai indai iš kai kurių medžiagų negali būti plunami esant dideliam karščiui. Žr. Dužūs indai skyriuje Indaplovės prikrovimas.

Elektros jungtis

Informacijos apie elektros jungtį galima rasti ant serijos numerio plokštelės. Šios specifikacijos turi atitikti tiekiamą elektros maitinimą.

Indaplovę reikia jungti į įžemintą maitinimo lizdą.

Sieninis elektros maitinimo lizdas turi būti už montavimo vietos ribų, kad būtų galima lengvai prieiti sumontavus indaplovę. Nenaudokite ilgintuvo!

PASTABA!

Su sauga ar darbinėmis savybėmis susijusius remonto ar priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai.

Perskaitykite skyrių Trikdžių nustatymas ir šalinimas prieš kreipdamiesi į techninės pagalbos skyrių. Jei susidūrėte su problema, kurios negalite išspręsti, prašome kreiptis į artimiausią prekybos atstovą, žr. www.gorenje.com.

Kreipdamiesi nurodykite ant serijos numerio plokštelės pateiktą informaciją, įskaitant elemento numerį (1) ir serijos numerį (2).

