

Hisense

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Прочетете внимателно ръководството и се уверете, че напълно разбирате съдържанието му, преди да използвате това устройство за първи път.

Българин

Важна забележка

Параграфи, започващи със символа , осигуряват важни инструкции, съвети или условия за следните настройки.



За вашата собствена безопасност и оптимална производителност на вашия телевизор, моля, прочетете инструкциите за безопасност, преди да инсталирате.

Това не е гаранция за работата и експлоатацията на периферните устройства на други производители. Ние отхвърляме всякаква отговорност или щети, които могат да възникнат от изпълнението и/или изпълнението на периферното оборудване на този друг производител.

Записването и възпроизвеждането на съдържание на това или друго устройство може да изисква разрешение от притежателя на авторските права или други подобни права в това съдържание. Ваша отговорност е да гарантирате, че използването на това или друго устройство е в съответствие с приложимите закони за авторското право във вашата страна. Консултирайте се с това законодателство за повече информация относно съответните закони и разпоредби или се свържете със собственика на правата върху съдържанието, което искате да запишете или възпроизведете.

Индексът/Речникът обяснява някои термини, използвани в това ръководство за потребителя и в менюто на TV.

Прочетете тези инструкции

Следвайте всички инструкции

Обърнете внимание на всички предупреждения



Запазете тези инструкции

Всички права запазени.



Указания за безопасност

За да осигурите безопасна и правилна употреба на този продукт, винаги спазвайте следните предпазни мерки, за да избегнете опасни ситуации и повреда на устройството:

	ВНИМАНИЕ РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШОК НЕ ОТВОРЕТЕ	
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ РИСКА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ ПОКРИТИЕТО (ИЛИ НАЗАД). НИКАКВИ НЕ Е ИНСТАЛИРАНИ ЧАСТИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ПОДДРЪЖКАТА НА КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ.		



Светкавичната светкавица със символа на стрелката в рамките на равностранен триъгълник е предназначена да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да бъде достатъчно голямо, за да представлява риск от електрически удар.



Удивителният знак в равностранен триъгълник е предназначен да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка в литературата, предоставена с устройството.



АС напрежение: Този символ показва, че номиналното напрежение е маркирано със символа АС напрежение.



Продукт от клас II: Този символ показва, че не се изисква безопасно свързване на защитно заземяване.

Предназначението и условията на околната среда за този TV

Този TV е предназначен за показване на видео и аудио сигнали, на маса или на стена, в домашна или офис среда. Не трябва да се използва в помещения с висока влажност или концентрация на прах. Гаранцията е валидна само ако се използва по предназначение на производителя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Високата влажност и концентрацията на прах могат да доведат до течове в устройството. За да намалите риска от пожар или токов удар:

- Не излагайте устройството на дъжд, влага, капки или пръски вода и не поставяйте предмети, пълни с течности, като вази, чаши и др.
- Не докосвайте TV с мокри ръце.
- Не го излагайте на директна климатизация и винаги пазете свещи или други открити пламъци далеч от TV.

Ако TV се премести от студена в топла среда, трябва да изключите TV за поне един час, за да предотвратите кондензация. Ако се използва на открито, трябва да бъде защитен от влага.

Ако забележите нещо необичайно, незабавно извадете щепсела.

В случай на пожар, за предпочитане използвайте CO₂ газ или пожарогасител на прах. Ако такива пожарогасители са недостъпни, опитайте се да изолирате електрозахранването, преди да използвате воден пожарогасител.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не поставяйте TV на нестабилно място. TV може да падне и да причини сериозни телесни наранявания или смърт. Много наранявания, особено за деца, могат да бъдат предотвратени, като се вземат прости предпазни мерки, като:

- Използване на шкафове или стойки, препоръчани от производителя на TV.
- Използвайте само мебели, които могат безопасно да поддържат TV.
- Уверете се, че TV не виси над ръба на поддържащите мебели.
- Не поставяйте TV на високи мебели (напр. Шкафове или библиотеки), без да закрепвате мебелите и TV към подходяща опора.
- Не поставяйте TV върху кърпа или други материали, които могат да бъдат между TV и поддържащите мебели.
- Обучете децата за опасностите от катеренето по мебелите, за да стигнете до TV или контролите.

Ако съществуващият ви TV се поддържа и премества, трябва да се прилагат същите съображения, както по-горе.

■ Преместване/Транспорт

Преди да преместите този TV, изключете всички кабели и се движете само във вертикално положение. Хванете устройството отгоре и отдолу на рамката.

- Не натискайте или не натискайте предния панел на TV. За транспортирането на по-големи TV може да са необходими две или повече хора.

Ако трябва да оставите TV за известно време, поставете устройството върху мекия материал с цялата повърхност. LED екранът е направен от стъкло и може да се счули, ако не се обработи правилно. Винаги носете гумени ръкавици, за да носите устройството. Ако светодиодният екран е повреден, може да изтече течен кристал. В случай на контакт с кожата, незабавно изплакнете обилно с вода.

■ Захранване

Неправилните напрежения могат да повредят TV. Свързвайте това устройство към захранващо напрежение с правилното напрежение и честота, както е посочено на табелката с технически данни, като използвате доставения захранващ кабел.

Щепселът трябва да бъде лесно достъпен, така че устройството да може да бъде изключено по всяко време. Устройството е включено дори ако е в режим на готовност, докато е свързано към електрически контакт.

Препоръчва се това устройство да се постави на специална верига.

- Не претоварвайте гнездата, като свържете твърде много устройства към един и същи контакт. Претоварените контакти, удължителните кабели и др. Са опасни и могат да доведат до токов удар и пожар.

Изключете устройството след 5 секунди след изключване. Честото захранване за кратко време може да доведе до ненормален TV.

■ Щепсел и захранващ кабел

- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. Прекарайте кабела така, че да не се огъва или да се поставя върху остри ръбове, да се ходи или да се излага на химикали. Захранващият кабел с повредена изолация може да причини токов удар и пожар.
- Издърпайте щепсела, НЕ върху кабела, когато го изключвате. Кабелът може да се повреди и да причини късо съединение, ако е затегнат.
- Не поставяйте захранващия кабел близо до обект с висока температура.
- Не премествайте TV със захранващия кабел, свързан към контакта.
- Не използвайте повреден или разхлабен захранващ кабел или повреден контакт.
- Не използвайте захранващи кабели, различни от захранващите кабели, доставени с това устройство.

■ Подравняване

Проверете дали мястото е подходящо за пренасяне на товара на TV. Поставете върху равна, твърда и хоризонтална повърхност. Уверете се, че уредът не виси над ръба на крака, когато е поставен в или на мебели. Ако го поставите на количка, внимавайте да я преместите, за да предотвратите преобръщане на устройството.

- Поставете устройството в нормално хоризонтално положение. Никога не трябва да се използва вертикално, да лежи плосък или да виси над тавана.
- Поставете устройството на място, където не е изложено на пряка слънчева светлина или други източници на топлина.

Когато прикрепите TV към стена, следвайте инструкциите, приложени към стенния монтаж. Уверете се, че не инсталирате TV, като окачите кабелите за захранване и сигнала на гърба на TV.


■ Вентилация на въздуха и високи температури

Инсталирайте TV само когато има достатъчна вентилация и осигурете свободно пространство от най-малко 10 см отстрани и 20 см над устройството за циркулация на въздуха. Прекомерното прегряване на топлина и вентилация може да доведе до пожар или преждевременно повреждане на някои електрически компоненти.

- Не блокирайте вентилационните отвори с вестници, покривки, завеси и др.
- Не сушете дрехите и др. Върху уреда.
- Внимавайте да не докосвате вентилационните отвори, тъй като те могат да се нагорещат.
- Не поставяйте чужди тела в TV през вентилационните отвори.

■ Щандът

- Не използвайте други стандарти, различни от тези, доставени с това устройство.
- Не променяйте и не използвайте стойката, ако тя е изкривена от физическо нараняване.
- По време на инсталацията се уверете, че всички винтове са здраво затегнати.
- Уверете се, че TV няма никакво въздействие по време на потвърждаването на стандарта.
- Уверете се, че децата не се качват на стойката.
- Прикрепете или махнете стойката с поне двама души.

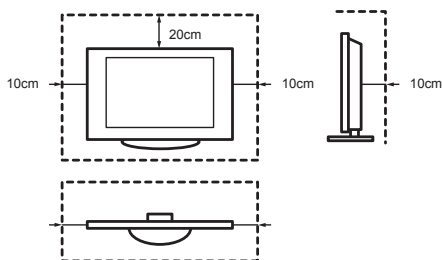

Предотвратете навлизането на малки предмети във вътрешността на устройството през вентилационните отвори. Такива обекти могат да причинят късо съединение, което може да причини пожар.

Ако нещо попадне в устройството, незабавно изключете устройството и се свържете с техническата поддръжка.

■ LED екранът

Въпреки задълбочената грижа при производството на този дисплей, поради технически причини той не може да бъде 100% гарантиран, че няма да възникнат дефекти на подпикселите. Те не могат да се считат за дефект на устройството по отношение на гаранцията. Те не влияят на производителността и надеждността на TV.

За да предотвратите “изгаряне” на изображението, трябва да се избягва показването на неподвижни изображения за продължителен период от време, възможно е копие на изображението да остане. Ако съотношението е настроено на 4:3 за дълго време, на черните области може да се появи размазване на изображението. Изгарянето на изображения не се покрива от гаранцията.

- Не упражнявайте силна сила или удар върху панела на дисплея.

Не докосвайте LED екрана и не го докосвайте дълго време. Това може да доведе до временни ефекти на изкривяване на екрана.

■ Радиовълни

- Не използвайте TV в медицински институции или места с медицинско оборудване. Радиовълните могат да попречат на медицинското оборудване и да предизвикат смущения.

- Не използвайте TV близо до оборудване за автоматично управление, като автоматични врати или пожарни аларми. Радиовълните могат да предизвикат смущения в оборудването за автоматично управление и да причинят неизправности.

Ако имате пейсмейкър, дръжте на разстояние поне 22 см от TV. Радиовълните могат да попречат на работата на пейсмейкъра.

■ Вградена безжична локална мрежа

- Не свързвайте към безжични мрежи, които не използвате. Данните се предават и получават чрез радиовълни могат да бъдат засечени и наблюдават.

Вградените безжични LAN с помощта на честотни ленти от 2.4 GHz и 5 GHz. За да се избегнат смущения и бавна реакция, причинени от смущения на радио вълни, имайте телевизора от устройства като използват други безжични LAN устройства, микровълнови печки, мобилни телефони и други устройства 2.4 GHz и 5 GHz сигнали.

■ Предупреждение за дегазиране

Новите мебели, килими, бои, строителни материали и електроника могат да отделят химикали чрез изпаряване във въздуха. След като сте настроили TV и го включили за първи път, ще забележите лека миризма в рамките на няколко часа. Това е така, защото някои части на TV се загряват за първи път. Материалите, които използваме, напълно отговарят на екологичните изисквания и наредби. Вашият TV работи добре и димът от канализацията ще намалее.

■ Надзор

- Не позволявайте на деца да играят в близост до TV без надзор. Тя може да се наклони, да се избута от повърхността на триногата или да се издърпа надолу и да нарани някого.
- Не оставяйте включен TV без надзор.

■ Обем

Силна музика и звуци могат да доведат до непоправими щети на ушите ви. Избягвайте силни звуци, особено по време на дълги периоди и при използване на слушалки.

Ако чуете звук на барабан в ушите ви, намалете силата на звука или временно спрете да използвате слушалки.

■ Гръмотевични бури

Изключете щепсела и всички свързани кабели на антената от TV по време на гръмотевична буря. Пренапрежението, причинено от мълния, може да повреди TV през антенната система и контакта.

■ Дълги периоди на отсъствие

Докато щепселът е включен в стенния контакт, TV консумира енергия дори в режим на готовност. Щепселът и всички свързани кабели на антената трябва да бъдат изключени по време на дълги периоди на отсъствие.

■ Почистване и грижи

ВНИМАНИЕ:

Изключете захранващия кабел, преди да почистите TV.

Почиствайте само TV, екрана и дистанционното управление с мека, влажна, чиста и естествена кърпа. Не използвайте химикали.

- Не излагайте повърхностите на отблъскващи насекоми, разтворители, разредители или други летливи вещества. Това може да намали качеството на повърхността.
- Не пръскайте вода или други течности директно върху TV. Течността в TV може да доведе до повреда на продукта.
- Повърхността на дисплея се обработва и може лесно да се повреди. Внимавайте да не я надраскате с нокти или други твърди предмети.
- Редовно избърсвайте щепсела със суха кърпа.

■ Сервиз/поддръжка

Никога не сваляйте капака/гърба на TV; няма части, които да бъдат ремонтирани от потребителя. Оставете цялата поддръжка на оторизиран сервизен персонал.

■ Опаковка

Съхранявайте материалите против влага и пластмасовите торби далеч от достъпа на деца.

Пластмасовите торбички могат да причинят задушаване и материалът против влага е вреден при поглъщане.

При случайно поглъщане, принудете пациента да повърне и отидете в най-близката болница.

■ Промяна

Не се опитвайте да модифицирате този продукт по никакъв начин. Неразрешеното изменение може да анулира гаранцията за това устройство, да причини токов удар и пожар.

■ Батерии за дистанционно управление

- Неправилната инсталация може да причини изтичане на батерии, корозия и експлозия.
- Замества се само от същия или подобен тип.
- Не смесвайте стари и нови батерии.
- Не смесвайте различни типове батерии.
- Не използвайте акумулаторни батерии.
- Не изгаряйте и не разглобявайте батериите.
- Уверете се, че изхвърляте батериите правилно.
- Не излагайте батериите на прекомерна топлина като слънчева светлина, огън или други подобни.

■ Заземяване на външна антена

Ако използвате външна антена, уверете се, че антенната система е защитена срещу пикове на напрежение и натрупани статични заряди.

■ Изхвърляне

Вижте раздела за рециклиране на това ръководство.

ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Hisense Czech s.r.o декларира, че този тип радиооборудване е в съответствие с Директива [ERF3A70/ERF3B70H/ERF3C70H/H50U7B/H50U7BS/H50U7BN/H50U7BE/H50U7BUK/H55U7B/H55U7BS/H55U7BN/H55U7BE/H55U7BUK/H65U7B/H65U7BS/H65U7BN/H65U7BE/H65U7BUK] е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://global.hisense.com/downloads>.

Съдържание

Изображението на продукта е само за справка, действителният продукт може да се различава по външен вид.

Частите на софтуерната функция се променят с надстройката на системата.

Съдържание

Списък с аксесоари	1
Инсталирайте стойката или стойката за монтиране на стена	2
TV отпред	5
TV Задна	6
Осъществяване на връзки	7
Дистанционно управление	10
Включете TV за първи път	14
Прибори	15
Друга информация	17

Списък с аксесоари

Следните аксесоари са включени в TV:

Ръководство за употреба × 1 Европейска гаранция × 1 Захранващ кабел × 1

База на колоната × 1 Основа Стойка × 1 Винт × 8

Дистанционно управление × 1 (С изключение на Великобритания)

AAA батерия × 2 (С изключение на Великобритания)

Дистанционно управление × 2 (Само за Великобритания)

AAA батерия × 4 (Само за Великобритания)

Инсталирайте стойката или стойката за монтиране на стена

► Поставете стойката

⚠ ВНИМАНИЕ


- Уверете се, че сте изключили захранващия кабел, преди да инсталирате стойка или стойката за монтиране на стена.
- Светодиодният дисплей е много крехък и трябва да бъде защитен по всяко време при Основа Стойка. Уверете се, че нито един твърд или остър предмет или нещо, което може да надраска или повреди светодиодния екран, не влиза в контакт с него. НЕ натискайте предната част на TV, тъй като екранът може да се спука.

📌 ЗАБЕЛЕЖКА


Продуктови снимки са само за справка, действителната продукт може да варира.

Следвайте инструкциите, илюстрациите и текста, за да завършите стъпките за инсталация:

1. Поставете телевизия Внимателно с лицето надолу върху гладка, равна повърхност, за да се предотврати повреда на екрана и не драскайте екрана.
2. Използвайте 4-те винта в чантата за аксесоари, закрепете База на колоната към Основна Стойка плътно.

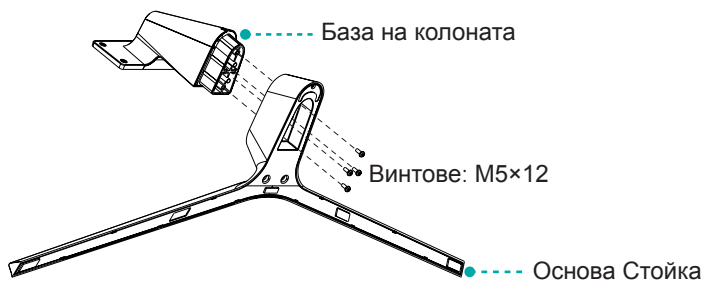


3. Прикрепете Основната Конструкция към телевизора здраво в аксесоара с четирите винта.

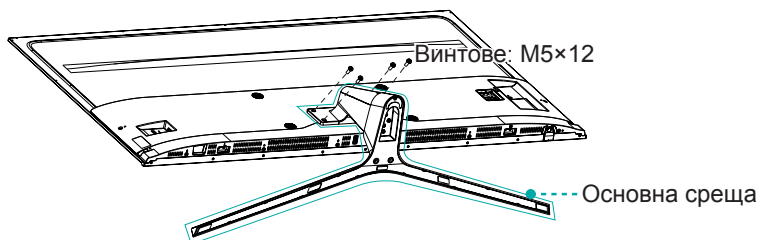


Монтирайте кабелната скоба


1. Свалете Страничния Капак от База на колонатаи двете Скоба за Кабели в База на колоната ви помагат да поставите захранващия кабел.

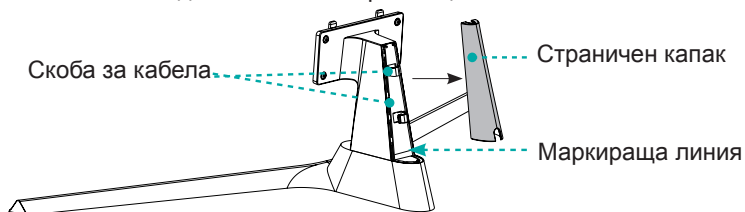


2. След като приключите с инсталирането на Захранващия Кабел, поставете обратно Страничния Капак на База на колоната.

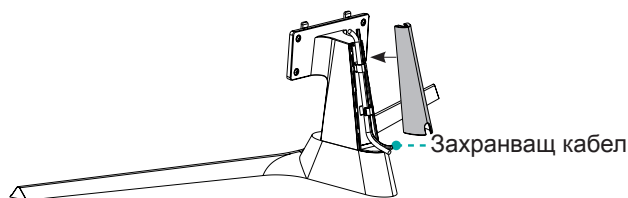

- Долната страна на Страничния Капак трябва да се припокрива с Маркиращата Линия в основата.
- Левият и десният ръб на Страничния Капак трябва да се припокриват с левия и десния край на крака.

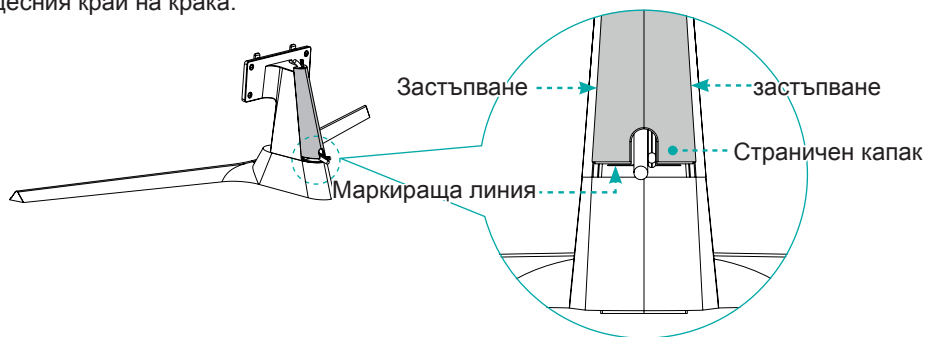


3. След горните стъпки натиснете надолу страничния капак, докато напълно се припокрие с основата.

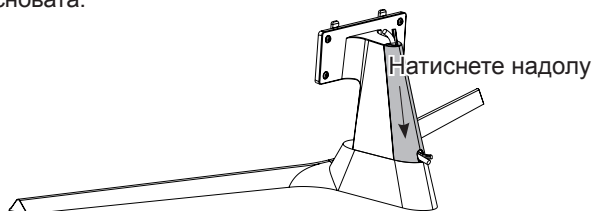

Инсталирайте стойката или стойката за монтиране на стена

► Инсталирайте стойката за монтиране на стена (не е включен)

Модел на стенов монтажен отвор VESA (mm)	400 × 200
Микрометър за стенов монтаж (mm)	M6

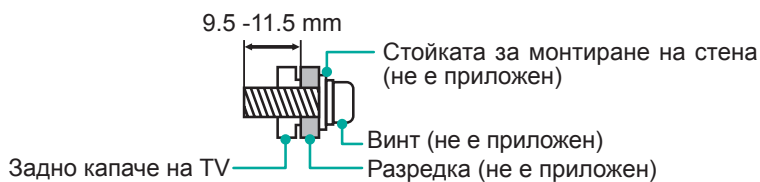


Следвайте инструкциите, приложени към стойката за монтиране на стена.


⚠ ЗАБЕЛЕЖКА

Диаметърът и дължината на винтовете се различават в зависимост от моделната стойката за монтиране на стена.

TV отпред

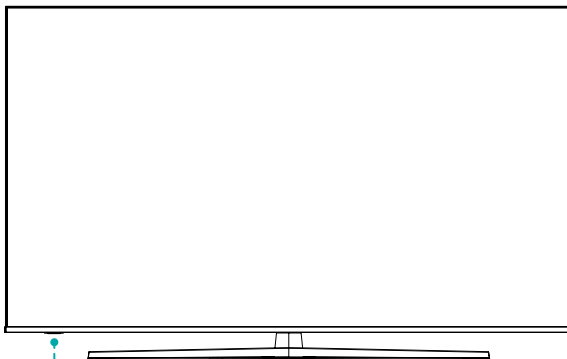


Един бутон (Инфрачервен сензор / Индикатор на захранването / Режим на готовност)

Артикул	Дефиниция
Инфрачервен сензор	Получавайте външни сигнали от дистанционното управление. Не поставяйте нищо в близост до сензора, тъй като функцията му може да бъде засегната.
Индикатор на захранването	В режим на готовност индикаторът свети в червено.
 Режим на готовност / източник	<p>Натиснете единствения бутон за готовност, когато телевизорът е включен. Натиснете единствения бутон, за да извикате менюто, когато фокусът е на "Изключване", изчакайте 3 секунди и телевизорът автоматично влиза в режим на готовност.</p> <p>/ Натиснете единния бутон, за да извикате менюто, след това изберете един от различните източници на входен сигнал.</p>

БЕЛЕЖКИ

- Изображението е само за справка.
- Включването на TV изисква няколко секунди, за да заредите програми. Не изключвайте TV бързо, тъй като това може да доведе до неправилно функциониране на TV.

TV Задна

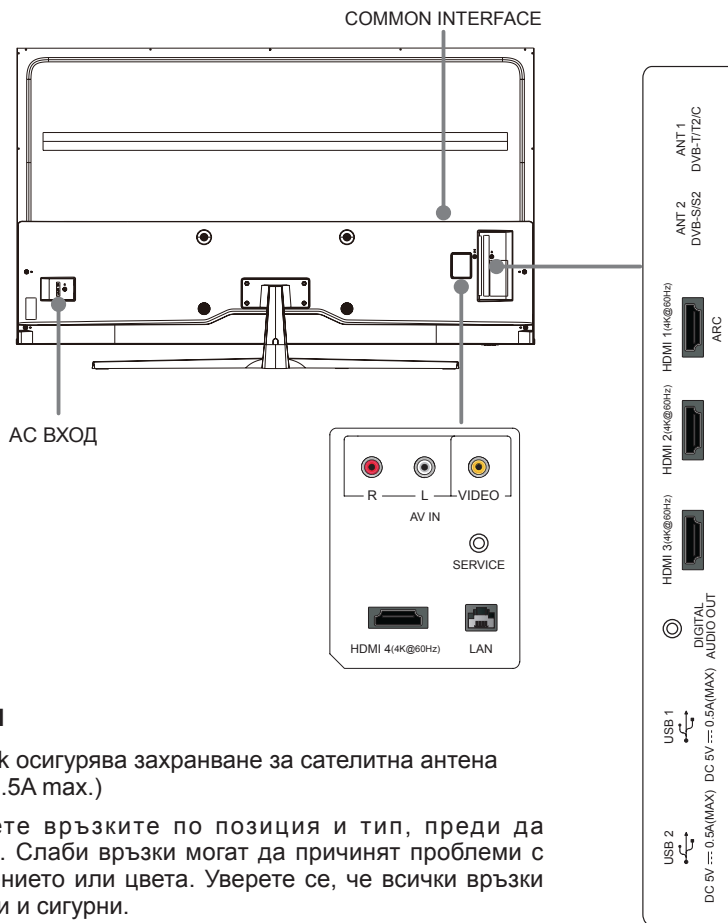

БЕЛЕЖКИ


- ANT2 Jack осигурява захранване за сателитна антена (13/18V, 0.5A max.)
- Проверете връзките по позиция и тип, преди да свържете. Слаби връзки могат да причинят проблеми с изображението или цвета. Уверете се, че всички връзки са сигурни и сигурни.
- Не всички A/V устройства могат да се свързват към TV. Обърнете се към ръководството за потребителя на вашето A/V устройство за съвместимост и процедура за свързване.
- Изключете захранващия кабел, преди да свържете външно оборудване. В противен случай това може да причини токов удар.

Осъществяване на връзки

► LAN (Настройката на кабелната)

Свържете телевизора към мрежата, като свържете LAN порт на гърба на телевизора с външен модем или рутер с помощта на LAN кабел (Ethernet/Cat5). Вижте илюстрацията по-долу.


- Препоръчваме ви да използвате модем или рутер, който поддържа протокола за динамично конфигуриране на хост (DHCP). Модемите и маршрутизаторите с DHCP автоматично осигуряват IP адрес, подмрежова маска, шлюз и DNS, така че трябва да ги въведете ръчно. Повечето домашни мрежи имат DHCP.

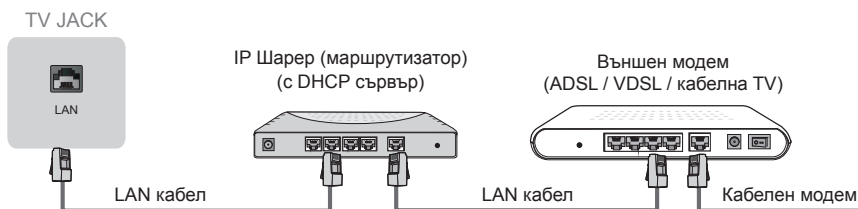

Настройка на безжичната връзка

Свържете телевизора безжично към мрежата си, имате нужда от безжичен рутер или модем. Вижте илюстрацията по-долу.

- Вградената безжична LAN адаптер поддържа IEEE 802.11a/b/g/n/ac комуникационни протоколи. Препоръчваме ви да използвате IEEE 802.11n маршрутизатор. Ниски цени за пренос b/g могат да повлияят на качеството на поточно видео и други медии.

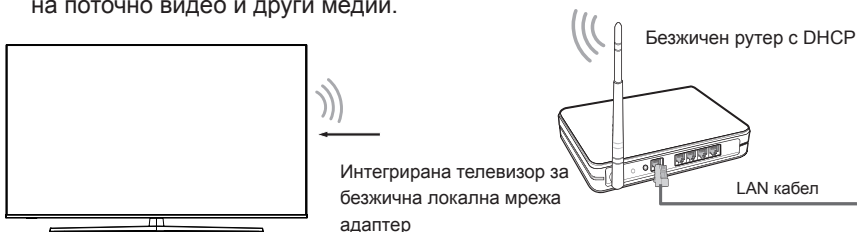

☒ БЕЛЕЖКИ

- Трябва да използвате вградената безжична LAN адаптер за използване в безжична мрежа, защото устройството не поддържа външни USB мрежов адаптер.
- Ако вашият безжичен рутер поддържа DHCP, телевизорът ви може лесно да се свърже с безжичната мрежа.
- Ако приложите различна сигурност, отколкото системите, изброени по-долу, че няма да работи с телевизора.
Система за сигурност: WPA, WEP, WPA2.
- За да се осигури гладка мрежа, разстоянието между маршрутизатора и телевизора трябва да бъде по-малко от 10 метра.

Осъществяване на връзки

<p>ANT</p>		<p>ANT 1 DVB-T/T2/C</p> <p>или</p> <p>Външна антена</p> <p>Кабел ANT OUT</p> <p>Антенен кабел (75Ω)</p> <p>VHF/UHF антена</p> <p>(не е включен)</p> <p>ANT 2 DVB-S/S2</p> <p>(не е включен)</p> <p>Сателитна антена</p>
<p>DIGITAL AUDIO OUT</p>		<p>DIGITAL AUDIO OUT</p> <p>ЦИФРОВ АУДИО кабел (не е включен)</p> <p>Аудио усилвател/високоговорител</p>
<p>HDMI</p>	<p>HDMI (ARC)</p>	<p>HDMI ARC</p> <p>HDMI кабел (не е включен)</p> <p>Аудио усилвател/високоговорител</p>
	<p>HDMI</p>	<p>HDMI</p> <p>HDMI кабел (не е включен)</p> <p>DVD/Blu-Ray/AV приемник/ Set-top декодер</p>
<p>AV IN</p>		<p>Жълто (Video)</p> <p>Бяло (L)</p> <p>Червено (R)</p> <p>(Кабелите не са включени)</p> <p>AV IN</p> <p>VCR/DVD плейър/ рекордер/декодер/ сателитен приемник/ видеокамера</p> <p>AV OUT Video L R</p>

Осъществяване на връзки


COMMON INTERFACE



БЕЛЕЖКИ

- Преди да инсталирате/извадите модула CI +, се уверете, че телевизорът е изключен. След това поставете CI картата в CI + модула в съответствие с инструкциите на доставчика на услуги.
- Не инсталирайте или премахвайте редовно модула за общ достъп, тъй като това може да повреди интерфейса и да причини неизправност.
- Трябва да закупите CI+ модул и карта от доставчика на услуги за каналите, които искате да видите.
- Поставете CI+ модула с SmartCard в посочената на модула и SmartCard посока.
- CI+ не се поддържа в някои страни и региони; свържете се с вашия оторизиран дилър.


USB



БЕЛЕЖКИ

- Когато свързвате твърд диск или USB хъб, винаги свързвайте захранващия адаптер на свързаното устройство към захранването. Превिшаването на общата консумация на мощност може да причини повреда. Максималната консумация на енергия от USB1.1 и USB 2.0 устройствата е 500mA.
- За отделни нестандартни мобилни твърди дискове с голям капацитет, ако импулсният ток е по-голям или равен на 1A, това може да доведе до рестартиране или заключване на TV. Така TV не го поддържа.
- USB портът поддържа напрежение от 5V.

Дистанционно управление

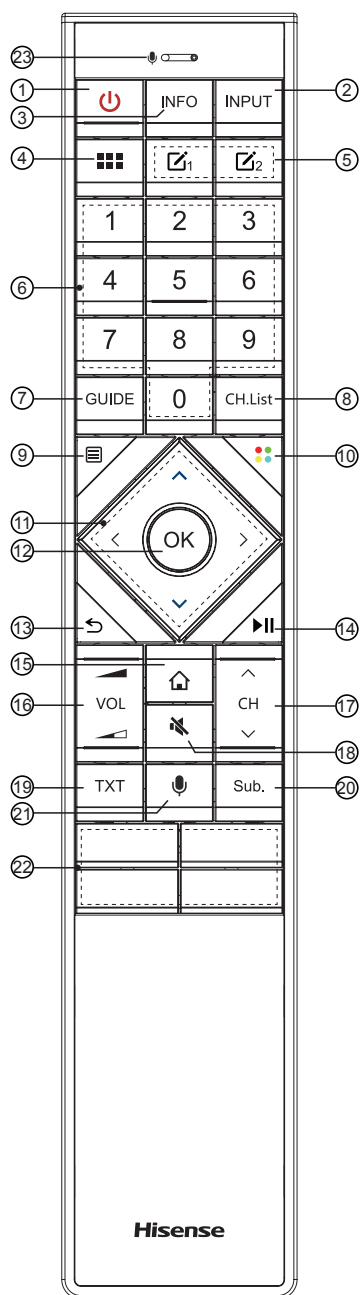

- ① **МОЩНОСТ:** Включете TV или в режим на готовност
- ② **INPUT:** Изберете входни източници
- ③ **INFO:** Показване на текущата информация за програмата
- ④ Всички приложения
- ⑤ Потребителски бутон за бързо стартиране на входа или приложенията
- ⑥ Цифров бутон: Директен избор на канал или въвеждане на номер
- ⑦ **GUIDE:** Показване на електронния програмен справочник (режим DTV)
- ⑧ **CH.List:** Показване на списъка с канали на екрана
- ⑨ Покажете менюто Бърза настройка
- ⑩ Специални функционални бутони
- ⑪ **▲/▼/◀/▶:** Тя ви позволява да навигирате в екранните менюта и да регулирате системните настройки според вашите предпочитания
- ⑫ **OK:** Да потвърдите избора в екранните менюта
- ⑬ Върнете се в предишното меню
- ⑭ Клавиши на екрана
- ⑮ **КЪЩА:** Отидете на Smart
- ⑯ **VOL ▲/▼:** Регулирайте силата на звука
- ⑰ **CH ▲/▼:** Превключване на канала
- ⑱ **НЯМ:** Изключете или възстановете звука на телевизора
- ⑲ **TXT:** Включете или изключете функцията на телетекста
- ⑳ **Sub.:** Активирайте или деактивирайте режима на субтитрите
- ㉑ Гласова команда
- ㉒ **ЗАБЕЛЕЖКА:** Информацията тук зависи от модела на дистанционното управление. Приложение: Бърз достъп до приложението Медии: Отидете на медиен режим
- ㉓ Получете гласа

Спецификации на модула за дистанционно управление на Bluetooth


WNF150

Честотен диапазон: 2.402~2.480GHz

Изходна мощност (макс.) +4dBm

ЗАБЕЛЕЖКА: Доставеното дистанционно управление зависи от модела, страната. Проверете информацията с дистанционното управление в чантата за аксесоари.

Дистанционно управление

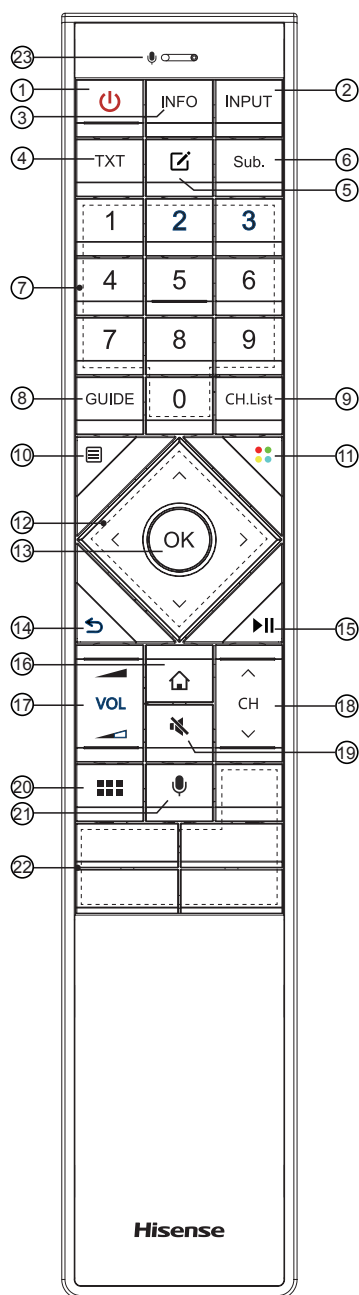

- ① **МОЩНОСТ:** Включете TV или в режим на готовност
- ② **INPUT:** Изберете входни източници
- ③ **INFO:** Показване на текущата информация за програмата
- ④ **TXT:** Включете или изключете функцията на телетекста
- ⑤ Потребителски бутон за бързо стартиране на входа или приложенията
- ⑥ **Sub.:** Активирайте или деактивирайте режима на субтитрите
- ⑦ **Цифров бутон:** Директен избор на канал или въвеждане на номер
- ⑧ **GUIDE:** Показване на електронния програмен справочник (режим DTV)
- ⑨ **CH.List:** Показване на списъка с канали на екрана
- ⑩ Покажете менюто Бърза настройка
- ⑪ Специални функционални бутони
- ⑫ **▲/▼/◀/▶:** Тя ви позволява да навигирате в екранните менюта и да регулирате системните настройки според вашите предпочитания
- ⑬ **OK:** Да потвърдите избора в екранните менюта
- ⑭ Върнете се в предишното меню
- ⑮ Клавиши на екрана
- ⑯ **КЪЦА:** Отидете на Smart
- ⑰ **VOL ▲/▼:** Регулирайте силата на звука
- ⑱ **CH ▲/▼:** Превключване на канала
- ⑲ **НЯМ:** Изключете или възстановете звука на телевизора
- ⑳ Всички приложения
- ㉑ Гласова команда
- ㉒ Бутони за бърз достъп до приложенията
- ㉓ Получете гласа

Спецификации на модула за дистанционно управление на Bluetooth


WNF150

Честотен диапазон: 2.402~2.480GHz

Изходна мощност (макс.): +4dBm

ЗАБЕЛЕЖКА: Доставеното дистанционно управление зависи от модела, страната. Проверете информацията с дистанционното управление в чантата за аксесоари.


Дистанционно управление

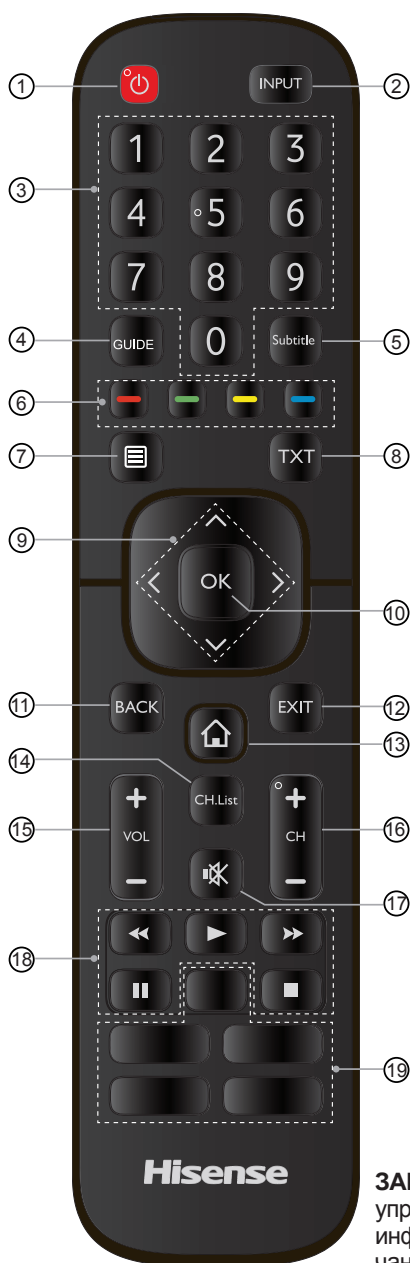


- ① **МОЩНОСТ:** Включете TV или в режим на готовност
- ② **INPUT:** Изберете входни източници
- ③ **Цифров бутон:** Директен избор на канал или въвеждане на номер
- ④ **GUIDE:** Показване на електронния програмен справочник (режим DTV)
- ⑤ **Subtitle:** Активирайте или деактивирайте режима на субтитрите
- ⑥ **Специални функционални бутони**
- ⑦ **Покажете менюто Бърза настройка**
- ⑧ **TXT:** Включете или изключете функцията на телетекста
- ⑨ **^ / v / < / >:** Тя ви позволява да навигирате в екранните менюта и да регулирате системните настройки според вашите предпочитания
- ⑩ **OK:** Да потвърдите избора в екранните менюта
- ⑪ **BACK:** Върнете се в предишното меню
- ⑫ **EXIT:** Излезте от менюто
- ⑬ **КЪЩА:** Отидете на Smart
- ⑭ **CH.List:** Показване на списъка с канали на екрана
- ⑮ **VOL +/-:** Регулирайте силата на звука
- ⑯ **CH +/-:** Превключване на канала
- ⑰ **НЯМ:** Изключете или възстановете звука на телевизора
- ⑱ **Клавиши на екрана**
- ⑲ **Бутони за бърз достъп до приложенията**

ЗАБЕЛЕЖКА: Доставеното дистанционно управление зависи от модела, страната. Проверете информацията с дистанционното управление в чантата за аксесоари.


► Поставете батериите в дистанционното управление



1. Плъзнете задния капак, за да отворите отделението за батерията на дистанционното управление.



2. Поставете две батерии тип AAA. Уверете се, че краищата (+) и (-) на батериите съвпадат с (+) и (-) краищата, посочени в отделението за батерията.



3. Затворете отделението за батерията с капака.


► БЕЛЕЖКИ

- Изображението на продукта е само за справка, действителният продукт може да се различава.

Работа с батерии

- Неправилното използване на батерии може да причини корозия или изтичане на батерии, което може да причини пожар, физически наранявания или материални щети.
- Използвайте само типа батерия, посочен в това ръководство.
- Не смесвайте стари и нови батерии или различни видове батерии.
- Не изхвърляйте отпадъчните батерии като домакински отпадъци. Изхвърляйте ги в съответствие с местните разпоредби.

► Работен обхват на дистанционното управление

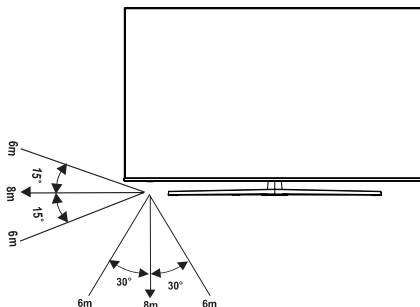

Включете TV за първи път

1. Свържете захранващия кабел към стенния контакт след завършване на всички връзки.
2. Първият път, когато включите TV, той отива направо към ръководството за монтаж.
3. Натиснете бутоните [\wedge / \vee / $<$ / $>$], за да се придвижите в менюто и да промените настройките. Натиснете бутона [OK], за да потвърдите.

Език	Изберете желаните език, който да се показва в менюто.
Страна	Изберете страната, в която ще използвате телевизора.
Часова зона	Изберете местната часова зона на базата на вашия регион.
Безжична мрежа	Ако вашият телевизор не разпознава автоматично Ethernet връзка, използва безжична мрежа, изберете мрежата от списъка, който се появява, а можете също да добавите скрита мрежа. Когато приключите, преминете към следващия екран.
Лицензионно споразумение с краен потребител	Използването на това устройство и всички свързани услуги се урежда от Лицензионното споразумение за крайния потребител и съответната политика. Прочетете внимателно тези документи и се уверете, че сте прочели и сте съгласни с условията на лицензионното споразумение с крайния потребител.
Завършете съветника за инсталиране	Натиснете "Start", за да използвате телевизора, за магазини натиснете "Store Mode".

Прибори

☑ Характеристики, външен вид и спецификации подлежат на промяна без предизвестие.

Артикул		50"	55"
Размери (Ш x В x Д)	Без стандарт	43.8 × 25.4 × 2.4 inches (1112 × 644 × 62 mm)	48.4 × 28.0 × 2.4 inches (1229 × 710 × 62 mm)
	Със стандарт	43.8 × 28 × 11.7 inches (1112 × 711 × 296 mm)	48.4 × 30.6 × 11.7 inches (1229 × 777 × 296 mm)
Тегло	Без стандарт	29.1 lbs (13.2 kg)	34.4 lbs (15.6 kg)
	Със стандарт	34.2 lbs (15.5 kg)	39.2 lbs (17.8 kg)
Активен размер на екрана (диагонал)		126 cm	138 cm
Разделителна способност на екрана		3840 × 2160	3840 × 2160
Звукова мощност		10W + 10W	10W + 10W
Консумация на енергия		Вижте етикета за класификация.	
Захранване		Вижте етикета за класификация.	
Получаване на системи	Аналог	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Цифров	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Спецификации на модул за безжичен LAN	Модел	ZDGFMT7668AU	
	Честотен диапазон	2.4~2.4835GHz 5.15~5.85GHz	
	Изходна мощност (макс.)	2.4~2.4835GHz 18dBm 5.15~5.25GHz 14.5dBm 5.25~5.35GHz(Лента DFS) 14.5dBm 5.49~5.71GHz(Лента DFS/TPC) 14.5dBm 5.725~5.85GHz(за държави извън ЕС) 14.5dBm	
Спецификации на модула Bluetooth	Модел	ZDGFMT7668AU	
	Честотен диапазон	2.4~2.4835GHz	
	Изходна мощност (макс.)	2.4~2.4835GHz, Class1, 6dBm	
Условия на околната среда		Температура: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Влажност: 20% - 80% RH Въздушно налягане: 86 kPa - 106 kPa	
HDMI вход		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz 3840×2160 / 30Hz, 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz	

Прибори

Артикул		65"
Размери (Ш x В x Д)	Без стандарт	57 × 32.7 × 2.5 inches (1448 × 830 × 63 mm)
	Със стандарт	57 × 35.4 × 14.4 inches (1448 × 900 × 365 mm)
Тегло	Без стандарт	53 lbs (24.1 kg)
	Със стандарт	58.8 lbs (26.7 kg)
Активен размер на екрана (диагонал)		163 cm
Разделителна способност на екрана		3840 × 2160
Звукова мощност		15W + 15W
Консумация на енергия		Вижте етикета за класификация.
Захранване		Вижте етикета за класификация.
Получаване на системи	Аналог	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Цифров	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Спецификации на модул за безжичен LAN	Модел	ZDGFMT7668AU
	Честотен диапазон	2.4~2.4835GHz 5.15~5.85GHz
	Изходна мощност (макс.)	2.4~2.4835GHz 18dBm 5.15~5.25GHz 14.5dBm 5.25~5.35GHz(Лента DFS) 14.5dBm 5.49~5.71GHz(Лента DFS/TPC) 14.5dBm 5.725~5.85GHz(за държави извън EC) 14.5dBm
Спецификации на модула Bluetooth	Модел	ZDGFMT7668AU
	Честотен диапазон	2.4~2.4835GHz
	Изходна мощност (макс.)	2.4~2.4835GHz, Class1, 6dBm
Условия на околната среда		Температура: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Влажност: 20% - 80% RH Въздушно налягане: 86 kPa - 106 kPa
HDMI вход		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz 3840×2160 / 30Hz, 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz

Рециклиране/Лицензии

WEEE (Отпадъчно електрическо електрическо оборудване)
Европейска директива 2012/19/EU



Този символ на продукта или на опаковката показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Вместо това вие сте отговорни за изхвърлянето на вашето излязло от употреба оборудване в определено място за събиране за рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Отделеното събиране и рециклиране на вашето отпадъчно оборудване по време на изваждането допринася за опазването на природните ресурси и осигурява рециклирането им по начин, който защитава човешкото здраве и околната среда. За повече информация за това къде да рециклирате вашето отпадъчно оборудване се свържете с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, където сте закупили продукта.

Батерии



В съответствие с директивата за батериите, използваните батерии не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Изхвърлете вашите батерии в подходящите съдове за събиране в търговските обекти.

RoHS (Ограничаване на опасното вещество)
Европейска директива 2011/65/EU



Тази европейска директива ограничава употребата на опасни и опасни вещества, които са трудни за рециклиране.

Това позволява лесното рециклиране на ЕЕЕ и допринася за опазването на околната среда.

Веществата в този продукт са в съответствие с директивата RoHS.



Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност HDMI (HDMI-High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.



Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision и двойният D символ са търговски марки на Dolby Laboratories.

Поверителни непубликувани произведения. Copyright © 1992-2018 Dolby Laboratories. Всички права запазени.