

Hisense

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τα περιεχόμενά του πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά αυτή τη συσκευή.

Ελληνικά

Σημαντική σημείωση

Οι παράγραφοι που αρχίζουν με το σύμβολο  αναφέρονται σε σημαντικές οδηγίες, συμβουλές ή συνθήκες για τις παρακάτω ρυθμίσεις.

 **Για τη δική σας ασφάλεια και τη βέλτιστη απόδοση της τηλεόρασής σας, διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εγκατάσταση.**

Δεν εγγυόμαστε τη λειτουργία και την απόδοση των περιφερειακών συσκευών άλλων κατασκευαστών. Αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη λειτουργία και/ή την απόδοση από τη χρήση των περιφερειακών συσκευών άλλων κατασκευαστών.

Η εγγραφή και η αναπαραγωγή περιεχομένου σε αυτή ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή ενδέχεται να απαιτεί άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλα τέτοια δικαιώματα περιεχομένου. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η χρήση αυτής ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής σας συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων στη χώρα σας. Ανατρέξτε στη νομοθεσία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς ή επικοινωνήστε με τον κάτοχο των δικαιωμάτων του περιεχομένου που θέλετε να εγγράψετε ή να αναπαραγάγετε.

Το Ευρετήριο/Γλωσσάριο εξηγεί ορισμένους όρους που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και στο μενού τηλεόρασης.

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.

Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.

Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.



Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Οδηγίες ασφαλείας

Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή χρήση αυτού του προϊόντος, θα πρέπει πάντα να τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις για να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις και ζημιές στη συσκευή σας:

	ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΤΟ ΑΝΟΙΓΕΤΕ	
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.		



Η αστραπή με το σύμβολο βέλους μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης μέσα στο περίβλημα του προϊόντος, που μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να δημιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



Το θαυμαστικό σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να ενημερώσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) στη βιβλιογραφία που συνοδεύει τη συσκευή.



Τάση AC: Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με το σύμβολο είναι τάση AC.



Προϊόν κλάσης II: Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι δεν απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με προστατευτική γείωση (γείωση).

Η προβλεπόμενη χρήση και οι συνθήκες περιβάλλοντος για αυτήν την τηλεόραση

Αυτή η τηλεόραση προορίζεται για την απόδοση σημάτων βίντεο και ήχου, σε επιτραπέζια εγκατάσταση ή στον τοίχο, σε περιβάλλον κατοικίας ή γραφείου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους με υψηλή υγρασία ή συγκέντρωση σκόνης. Η εγγύηση ισχύει μόνο εάν η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η υψηλή υγρασία και η συγκέντρωση σκόνης ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή ρεύματος στη συσκευή. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας:

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή, υγρασία, σταγόνες ή εκτοξευόμενο νερό και μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, κύπελλα κ.λπ. πάνω ή στη μονάδα.
- Μην αγγίζετε την τηλεόραση με βρεγμένα χέρια.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή απευθείας σε κλιματιστικό και φυλάξτε τα κεριά ή άλλες γυμνές φλόγες μακριά από την τηλεόραση.

Εάν μετακινήσετε την τηλεόραση από κρύο σε ζεστό περιβάλλον, αφήστε τη σβηστή για τουλάχιστον μία ώρα για να αποφύγετε τη συμπίκνωση υγρασίας. Εάν τη χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικό χώρο, βεβαιωθείτε ότι προστατεύεται από την υγρασία.

Εάν παρατηρήσετε κάτι ασυνήθιστο, αφαιρέστε αμέσως το βύσμα.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση πυροσβεστήρα CO₂ ή πυροσβεστήρα σκόνης. Εάν δεν έχετε πρόσβαση σε τέτοιους πυροσβεστήρες, προσπαθήστε να απομονώσετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα νερού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση σε ασταθές σημείο. Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προφυλάξεων όπως:

- Χρησιμοποιώντας ντουλάπια ή βάσεις στήριξης που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
- Χρησιμοποιώντας μόνο έπιπλα που μπορούν να σηκώσουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει στην άκρη του επίπλου τοποθέτησης.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα, ηψηλά ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς να στερεώσετε το έπιπλο και την τηλεόραση κατάλληλα.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε πανί ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται μεταξύ της τηλεόρασης και των επίπλων υποστήριξης.
- Μιλήστε στα παιδιά για τον κίνδυνο που υπάρχει εάν σκαρφαλώσουν στα έπιπλα για να φτάσουν την τηλεόραση ή τα χειριστήρια της.

Εάν μετακινήσετε την υφιστάμενη τηλεόρασή σας, λάβετε υπόψη τις παραπάνω συστάσεις.

■ Μετακίνηση/Μεταφορά

Πριν μετακινήσετε την τηλεόραση, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και μετακινήστε την μόνο σε κατακόρυφη θέση. Πιάστε τη συσκευή από τα επάνω και κάτω άκρα του πλαισίου.

- Μην πιέζετε και μην βάζετε δύναμη στον μπροστινό πλαίσιο της τηλεόρασης. Μπορεί να χρειαστούν δύο ή περισσότερα άτομα για να μεταφέρουν μεγαλύτερες τηλεοράσεις.

Εάν χρειάζεται να αφήσετε την τηλεόραση, τοποθετήστε τη μονάδα με την πρόσοψη να είναι επίπεδη σε μαλακό υλικό.

Η οθόνη LED είναι κατασκευασμένη από γυαλί και μπορεί να σπάσει αν δεν χειριστεί σωστά. Φοράτε πάντα λαστιχένια γάντια για να μεταφέρετε τη μονάδα. Εάν η οθόνη LED είναι κατεστραμμένη, μπορεί να διαρρεύσουν υγροί κρύσταλλοι. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε καλά με νερό.

■ Τροφοδοσία

Η λάθος τάση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην τηλεόραση. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε τροφοδοτικό με τη σωστή τάση και συχνότητα που αναγράφεται στην πλάκα, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.

Το βύσμα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο έτσι ώστε η συσκευή να μπορεί να αποσυνδεθεί ανά πάσα στιγμή. Η μονάδα εξετασθεί να καταναλώνει ρεύμα, ακόμα και όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, εφόσον είναι συνδεδεμένη σε πρίζα.

Συνιστάται η σύνδεσης αυτής της μονάδας σε αποκλειστικό κύκλωμα.

- Μην υπερφορτώνετε την πρίζα συνδέοντας πάρα πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα. Οι υπερφορτωμένες πρίζες, τα καλώδια επέκτασης κλπ. είναι επικίνδυνα και μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.

Μετά το σβήσιμο, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα μέχρι να την ανάψετε ξανά. Το συνεχές άναμμα και σβήσιμο σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να επηρεάσει την κανονική λειτουργία της τηλεόρασης.

■ Βύσμα ρεύματος και καλώδιο τροφοδοσίας

- Μην αγγίζετε το βύσμα με τα βρεγμένα χέρια.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο καλώδιο τροφοδοσίας. Απλώστε το καλώδιο έτσι ώστε να μην λυγίζει ή πάνω από αιχμηρές άκρες, εξασφαλίστε ότι δεν περπατάτε πάνω του και ότι δεν είναι εκτεθειμένο σε χημικές ουσίες. Ένα καλώδιο τροφοδοσίας με κατεστραμμένη μόνωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.
- Αφαιρέστε το φως αλλά ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο. Το καλώδιο μπορεί να καταστραφεί και να προκληθεί βραχυκύκλωμα εάν αφαιρέτε το το φως τραβώντας το καλώδιο.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε αντικείμενο υψηλής θερμοκρασίας.
- Μην μετακινείτε την τηλεόραση με το καλώδιο τροφοδοσίας συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο ή χαλαρό καλώδιο τροφοδοσίας ή χαλασμένη πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας διαφορετικά από αυτά που παρέχονται με τη μονάδα.

■ Τοποθέτηση

Ελέγξτε αν η θέση είναι κατάλληλη να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, ανθεκτική και οριζόντια βάση. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δεν κρέμεται έξω από την άκρη της βάσης όταν τοποθετείται μέσα ή πάνω στο έπιπλο. Εάν η συσκευή είναι τοποθετημένη σε τροχοφόρο, να είστε προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση, για να αποφύγετε ανατροπή της μονάδας.

- Τοποθετήστε τη μονάδα σε κανονική κατακόρυφη οριζόντια θέση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατακόρυφα, επίπεδα στο πάτωμα ή κρεμασμένη στο ταβάνι.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε σημείο που δεν εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή σε άλλες πηγές θερμότητας.

Κατά την τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με τη βάση τοίχου. Μην εγκαταστήσετε την τηλεόραση κρεμώντας τα καλώδια τροφοδοσίας και σήματος στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.


■ Αερισμός και υψηλές θερμοκρασίες

Τοποθετήστε την τηλεόραση μόνο σε ένα μέρος που διαθέτει κατάλληλο αερισμό και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον 10 cm ελεύθερος χώρος στις πλευρές και 20 cm πάνω από τη μονάδα για την κυκλοφορία του αέρα. Η υπερβολική θερμότητα και η παρεμπόδιση του εξαερισμού μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή πρόωρη βλάβη ορισμένων ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

- Μην μπλοκάρετε τα ανοίγματα εξαερισμού με εφημερίδες, τραπέζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Μην στεγνώνετε ρούχα κλπ. πάνω από τη μονάδα.
- Μην αγγίζετε τα ανοίγματα εξαερισμού, επειδή μπορεί να ζεσταθούν υπερβολικά.
- Μην βάζετε ξένα αντικείμενα στην τηλεόραση μέσω των αεραγωγών.

■ Η βάση

- Μην χρησιμοποιείτε βάση διαφορετική από αυτή που παρέχεται με αυτή τη μονάδα.
- Μην τροποποιείτε και μην χρησιμοποιείτε τη βάση εάν έχει υποστεί στρέβλωση ή έχει καταστραφεί.
- Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες είναι σφιγμένες καλά.
- Προσέξτε να μην χτυπήσετε την τηλεόραση κατά την προσάρτηση της βάσης.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν σκαρφαλώνουν στη βάση.
- Συνδέστε ή αφαιρέστε τη βάση με τουλάχιστον δύο άτομα.

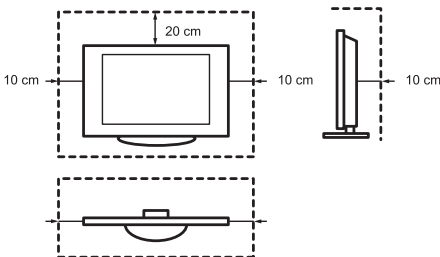

Αποφύγετε την είσοδο μικρών αντικειμένων στο εσωτερικό της συσκευής μέσω των εγκοπών εξαερισμού. Τα ξένα αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα, κάτι που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Εάν εισέλθει κάτι στη μονάδα, αποσυνδέστε αμέσως το φις τροφοδοσίας της συσκευής και επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης.

■ Η οθόνη LED

Παρά την προσεκτική φροντίδα κατά την κατασκευή αυτής της οθόνης, δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% ότι δεν θα υπάρξουν ελαττώματα εικονοστοιχεία εξαιτίας τεχνικού προβλήματος. Αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ελάττωμα της συσκευής όσον αφορά την εγγύηση. Δεν επηρεάζουν την απόδοση και την αξιοπιστία της τηλεόρασης.

Για να αποφύγετε το φαινόμενο "καμένου ειδώλου", αποφύγετε την προβολή ακίνητων εικόνων για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει πιθανότητα να παραμείνει ένα αντίγραφο της εικόνας στην οθόνη. Εάν ο λόγος διαστάσεων έχει οριστεί σε 4:3 για μεγάλο χρονικό διάστημα, το καμένο ειδώλο μπορεί να εμφανιστεί στις μαύρες περιοχές. Το φαινόμενο του καμένου ειδώλου δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

- Μην πιέζετε με δύναμη και μην χτυπάτε την οθόνη.

Μην αγγίζετε την οθόνη LED και μην την αγγίζετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προσωρινή παραμόρφωση στην οθόνη.

■ Ραδιοκύματα

- Μην χρησιμοποιείτε την τηλεόραση σε ιατρικό ίδρυμα ή χώρο με ιατρικό εξοπλισμό. Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να επηρεάσουν τον ιατρικό εξοπλισμό και να προκαλέσουν δυσλειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε την τηλεόραση κοντά σε αυτόματο εξοπλισμό ελέγχου όπως αυτόματες πόρτες ή συναγερμούς πυρκαγιάς. Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να επηρεάσουν τον αυτόματο εξοπλισμό ελέγχου και να προκαλέσουν δυσλειτουργία.

Εάν έχετε καρδιακό βηματοδότη, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 22 cm από την τηλεόραση. Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία του βηματοδότη.

■ Προειδοποίηση σχετικά με την έκλυση αερίων

Τα νέα έπιπλα, τα χαλιά, τα χρώματα, τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρονικά μπορούν να απελευθερώσουν χημικές ουσίες στον αέρα μέσω της εξάτμισης. Αφού ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας και την ανάψετε για πρώτη φορά, μπορεί να παρατηρήσετε μια ελαφρά οσμή τις πρώτες ώρες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένα εξαρτήματα της τηλεόρασης θερμαίνονται για πρώτη φορά. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε πλήρως τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και κανονισμούς. Η τηλεόρασή σας λειτουργεί πολύ καλά και τα αέρια που προκαλούν την οσμή θα εξαφανιστούν σταδιακά.

■ Επίβλεψη

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν χωρίς επίβλεψη κοντά στην τηλεόραση. Μπορεί να ανατραπεί, να σπρωχτεί ή να τραβηχτεί από την επιφάνεια της βάσης και να τραυματίσει κάποιον.
- Μην αφήνετε την τηλεόραση να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.

■ Ένταση ήχου

Η δυνατή μουσική και οι θόρυβοι μπορεί να προκαλέσουν μη αναστρέψιμη βλάβη στα αυτιά σας. Αποφύγετε τη μεγάλη ένταση ήχου, ιδιαίτερα για μεγάλο χρονικό διάστημα και όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά.

Εάν ακούτε ήχο από τύμπανα στα αυτιά σας, μειώστε την ένταση ή σταματήστε να χρησιμοποιείτε προσωρινά τα ακουστικά.

■ Καταιγίδες

Κατά τη διάρκεια καταιγίδας, αφαιρέστε το βύσμα τροφοδοσίας και όλα τα συνδεδεμένα καλώδια της κεραίας. Η υπέρταση που προκαλείται από

αστραπές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην τηλεόραση μέσω του συστήματος κεραίας, καθώς και στην πρίζα.

■ Μεγάλα διαστήματα απουσίας

Όσο το φιντ είναι συνδεδεμένο σε πρίζα, η τηλεόραση καταναλώνει ισχύ ακόμα και στην κατάσταση αναμονής. Το φιντ τροφοδοσίας και όλα τα συνδεδεμένα καλώδια κεραίας πρέπει να αποσυνδεθούν κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων απουσίας.

■ Καθαρισμός και φροντίδα

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν καθαρίσετε την τηλεόραση.

Καθαρίστε την τηλεόραση, την οθόνη και το τηλεχειριστήριο μόνο με μαλακό, υγρό, καθαρό πανί φυσικού χρώματος. Μην χρησιμοποιείτε χημικά.

- Μην υποβάλετε τις επιφάνειες σε απωθητικά εντόμων, διαλύτες, διαλυτικά ή άλλες πτητικές ουσίες. Αυτό μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα της επιφάνειας.
- Μην ψεκάζετε νερό ή άλλα υγρά απευθείας στην τηλεόραση. Εάν εισέλθει υγρό μέσα στην τηλεόραση μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Η επιφάνεια της οθόνης είναι ευαίσθητη και μπορεί να καταστραφεί εύκολα. Προσέξτε να μην την γρατζουνίσετε με τα νύχια ή άλλα σκληρά αντικείμενα.
- Επίσης, σκουπίστε το φιντ με ένα στεγνό πανί ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

■ Σέρβις/Επισκευή

Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα/πίσω μέρος της τηλεόρασης. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που να μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.

■ Συσκευασία

Φυλάξτε τα υλικά κατά της υγρασίας και τις πλαστικές σακούλες μακριά από παιδιά.

Οι πλαστικές σακούλες μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία και το υλικό κατά της υγρασίας είναι επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Σε περίπτωση κατάποσης κατά λάθος, αναγκάστε τον ασθενή να κάνει εμετό και να επισκεφθείτε το πλησιέστερο νοσοκομείο.

■ Τροποποιήσεις

Μην επιχειρήσετε να κάνετε τροποποιήσεις στο προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. Η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση της μονάδας, να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.

■ Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου

- Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή μπαταρίας, διάβρωση και έκρηξη.
- Αντικαταστήστε μόνο με ίδιες μπαταρίες ή ισοδύναμου τύπου.

- Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες.
- Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μην καίτε και μην ανοίγετε τις μπαταρίες.
- Απορρίψτε τις μπαταρίες σωστά.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή παρόμοιες συνθήκες.

■ Γείωση εξωτερικής κεραίας

Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερική κεραία, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα κεραίας είναι προστατευμένο από αύξηση της τάσης συσσώρευση στατικού φορτίου.

■ Απόρριψη

Ανατρέξτε στην ενότητα ανακύκλωσης του εγχειριδίου.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΥ

Με την παρούσα, η Hisense Czech s.r.o δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού [H32B5100/H32B5120/H32B5140/H32B5160/H32BE5000/H32BE5010/H32BE5030/H32BE5050/H32B5000UK/H40B5100/H40B5120/H40B5140/H40B5160/H40BE5000/H40BE5010/H40BE5030/H40BE5050/H40B5000UK] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EU διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: <http://global.hisense.com/downloads>.

Περιεχόμενα

Η εικόνα του προϊόντος είναι μόνο για αναφορά, το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ως προς την εμφάνιση.

Μέρη των λειτουργιών του λογισμικού μπορεί να αλλάξουν με την αναβάθμιση του συστήματος.

Περιεχόμενα

Λίστα εξαρτημάτων	1
Εγκατάσταση της βάσης ή του βραχίονα στήριξης στον τοίχο.....	2
Τηλεόραση μπροστά.....	4
Τηλεόραση πίσω.....	5
Δημιουργία συνδέσεων.....	6
Τηλεχειριστήριο.....	8
Άναμμα τηλεόρασης πρώτη φορά	11
Προδιαγραφές	12
Άλλες πληροφορίες	13

Λίστα εξαρτημάτων

Τα παρακάτω αξεσουάρ περιλαμβάνονται με την τηλεόραση:



USER MANUAL



European
Guarantee




Εγχειρίδιο χρήση × 1

Ευρωπαϊκή εγγύηση × 1

Τηλεχειριστήριο × 1

Μπαταρίες AAA × 2



Βίδα (M4 × 25) × 4

Υποδοχή RCA καλώδιο AV × 1


Βάση στήριξης × 2

Εγκατάσταση της βάσης ή του βραχίονα στήριξης στον τοίχο

► Εγκατάσταση της βάσης

! ΠΡΟΣΟΧΗ


- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας A/C πριν εγκαταστήσετε βάση ή βραχίονα στήριξης τοίχου.
 - Η οθόνη LED είναι πολύ εύθραυστη και πρέπει να προστατεύεται συνεχώς κατά την εγκατάσταση της βάσης. Βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή κανένα σκληρό ή αιχμηρό αντικείμενο ή στιδήποτε μπορεί να γρατσουνίσει ή να καταστρέψει την οθόνη LED. ΜΗΝ ασκείτε πίεση στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης επειδή η οθόνη μπορεί να σπάσει.
1. Τοποθετήστε προσεκτικά την τηλεόρασή σας με την όψη να κοιτάζει προς τα κάτω σε μια μαλακή, επίπεδη επιφάνεια για να αποφύγετε ζημιά ή γδάρισμα της οθόνης.
 2. Αφαιρέστε τα 2 στηρίγματα από την τσάντα αξεσουάρ και τοποθετήστε τα στις κάτω υποδοχές της τηλεόρασης.
 3. Ασφαλίστε τη Βάση στήριξης στην τηλεόραση με τις 4 βίδες στην τσάντα αξεσουάρ.

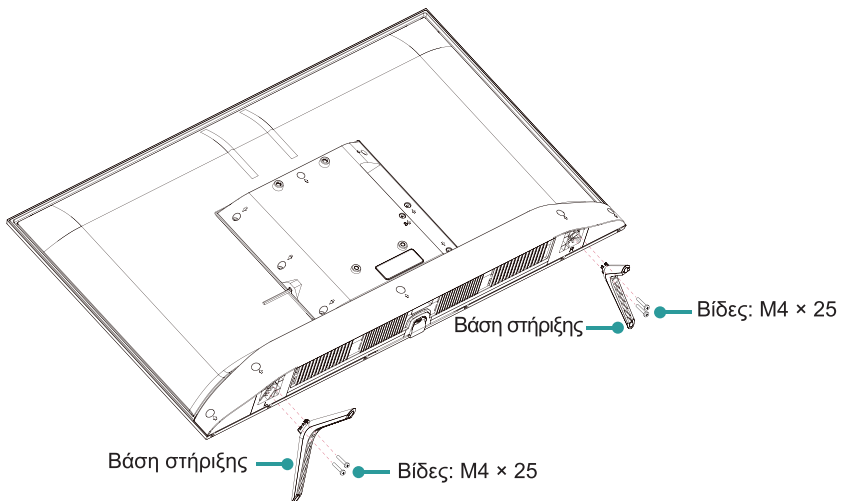

Εγκατάσταση της βάσης ή του βραχίονα στήριξης στον τοίχο

► Εγκατάσταση του βραχίονα στήριξης στον τοίχο (Δεν περιλαμβάνονται)

Διάταξη οπών τοποθέτησης σε τοίχο VESA (mm)	100 × 200
Βίδα μέγεθος τοποθέτησης τοίχου (mm)	M6

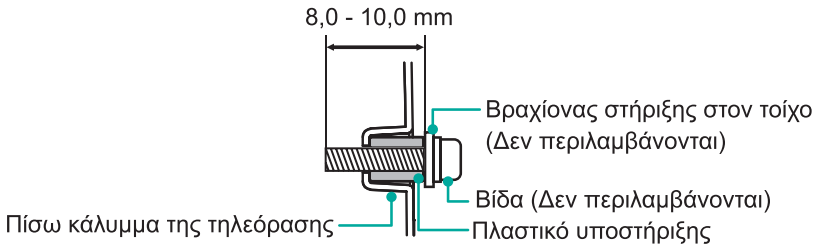


Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με τη βάση τοίχου.




☒ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η διάμετρος και το μήκος των βιδών διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του βραχίονα στήριξης στον τοίχο.

Τηλεόραση μπροστά

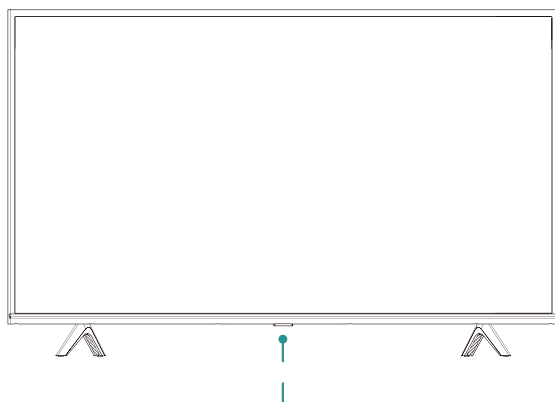


Πολυλειτουργικό κουμπί (Αισθητήρας τηλεχειρισμού / Ένδειξη λειτουργίας / Κατάσταση αναμονής)

Στοιχείο	Περιγραφή
Αισθητήρας τηλεχειρισμού	Λαμβάνει απομακρυσμένα σήματα από το τηλεχειριστήριο. Μην τοποθετείτε τίποτα κοντά στον αισθητήρα, επειδή μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία του.
Ένδειξη λειτουργίας	Το φως είναι κόκκινο στην κατάσταση αναμονής.
 Κατάσταση αναμονής / Πηγή ⏻ / ⏻	Πατήστε το κουμπί για να ανάψετε την τηλεόραση. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να σβήσετε την τηλεόραση. Πατήστε το κουμπί για εστίαση στο "⏻", πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να επιλέξετε ανάμεσα από τις διαφορετικές πηγές εισόδου σήματος.
 VOL + / -	Πατήστε το κουμπί για επιλογή ένδειξης "+" ή "-", και κρατήστε το πατημένο για να αλλάξετε την ένταση ήχου.
 CH ^ / ∨	Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε ένδειξη "^" ή "∨", και πατήστε το για να αλλάξετε κανάλι.

☒ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μετά το άναμμα της τηλεόρασης χρειάζονται μερικά δευτερόλεπτα για τη φόρτωση των προγραμμάτων. Μη σβήνετε απότομα την τηλεόραση, επειδή μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της τηλεόρασης.

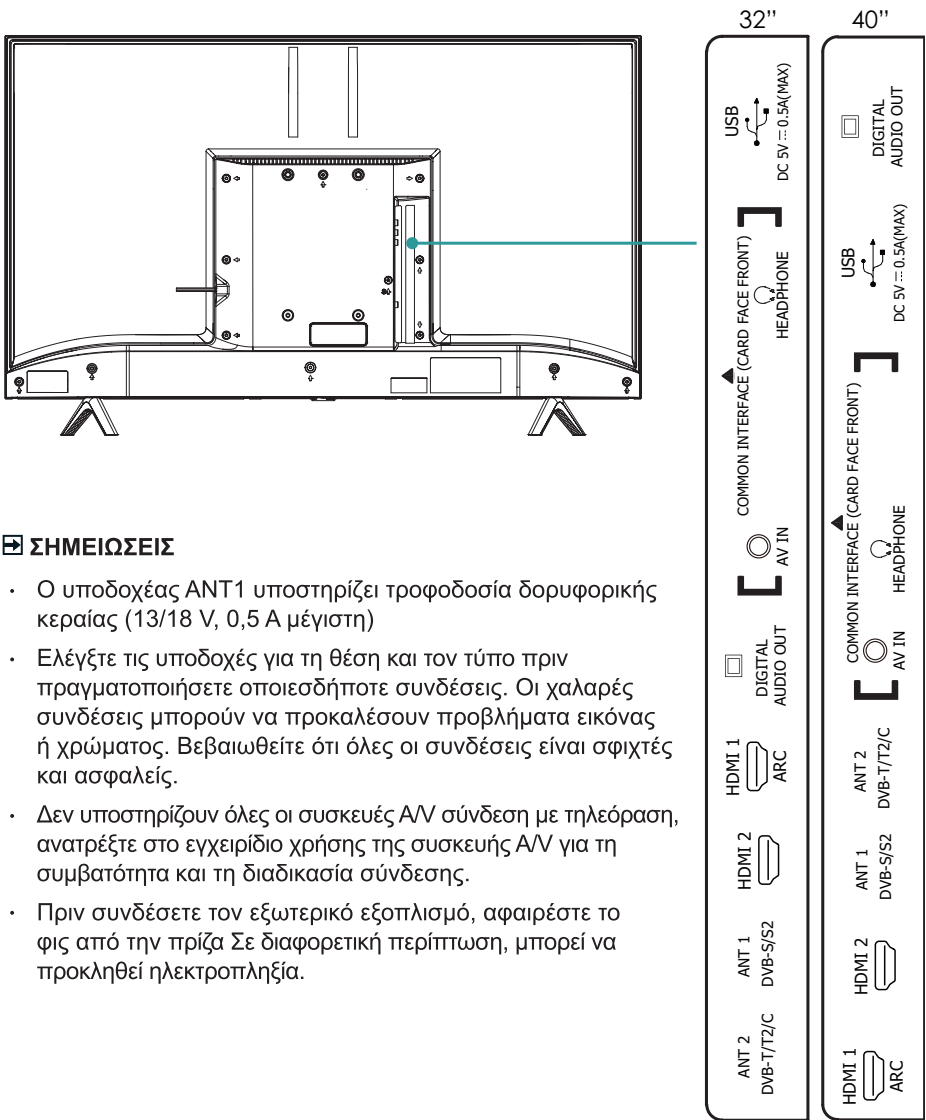



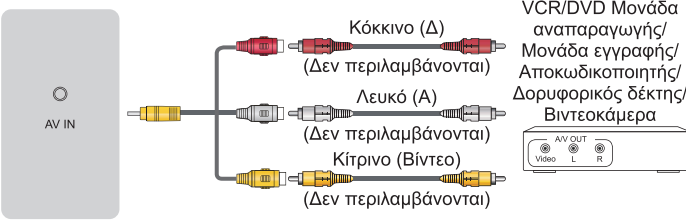

Τηλεόραση πίσω



☒ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


- Ο υποδοχέας ANT1 υποστηρίζει τροφοδοσία δορυφορικής κεραίας (13/18 V, 0,5 A μέγιστη)
- Ελέγξτε τις υποδοχές για τη θέση και τον τύπο πριν πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε συνδέσεις. Οι χαλαρές συνδέσεις μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα εικόνας ή χρώματος. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σφιχτές και ασφαλείς.
- Δεν υποστηρίζουν όλες οι συσκευές AV σύνδεση με τηλεόραση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής AV για τη συμβατότητα και τη διαδικασία σύνδεσης.
- Πριν συνδέσετε τον εξωτερικό εξοπλισμό, αφαιρέστε το φιλτράρισμα από την πρίζα Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

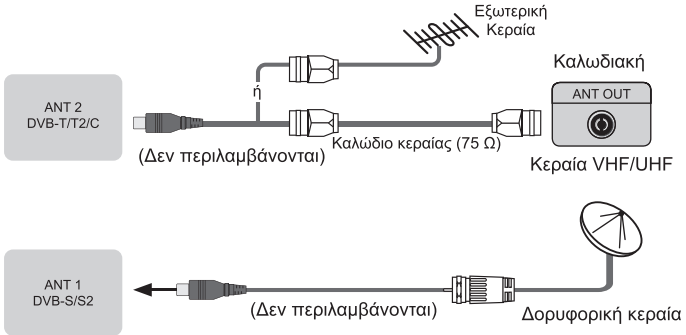Δημιουργία συνδέσεων

<p>ANT</p>		 <p>ANT 2 DVB-T/T2/C (Δεν περιλαμβάνονται)</p> <p>Εξωτερική Κεραία</p> <p>Καλωδιακή Κεραία VHF/UHF</p> <p>Καλώδιο κεραίας (75 Ω)</p> <p>ANT 1 DVB-S/S2 (Δεν περιλαμβάνονται)</p> <p>Δορυφορική κεραία</p>
<p>DIGITAL AUDIO OUT</p>		 <p>DIGITAL AUDIO OUT</p> <p>Καλώδιο DIGITAL AUDIO (Δεν περιλαμβάνονται)</p> <p>Ενισχυτής ήχου/Ηχείου</p>
<p>HDMI</p>	<p>HDMI (ARC)</p>	 <p>HDMI ARC</p> <p>Καλώδιο HDMI (Δεν περιλαμβάνονται)</p> <p>Ενισχυτής ήχου/Ηχείου</p>
	<p>HDMI</p>	 <p>HDMI</p> <p>Καλώδιο HDMI (Δεν περιλαμβάνονται)</p> <p>DVD/Blu-Ray/Δέκτης AV/ Αποκωδικοποιητής</p>
<p>AV</p>		 <p>AV IN</p> <p>Κόκκινο (Δ) (Δεν περιλαμβάνονται)</p> <p>Λευκό (Α) (Δεν περιλαμβάνονται)</p> <p>Κίτρινο (Βίντεο) (Δεν περιλαμβάνονται)</p> <p>VCR/DVD Μονάδα αναπαραγωγής/ Μονάδα εγγραφής/ Αποκωδικοποιητής/ Δορυφορικός δέκτης/ Βιντεοκάμερα</p>
<p>HEADPHONE</p>		 <p>HEADPHONE</p> <p>Ακουστικά (Δεν περιλαμβάνονται)</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η υπερβολική ένταση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

Δημιουργία συνδέσεων


COMMON INTERFACE



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Πριν τοποθετήσετε/αφαιρέσετε τη μονάδα CI+, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι σβηστή. Στη συνέχεια τοποθετήστε την κάρτα CI στη μονάδα CI+ σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρόχου Υπηρεσίας.
- Μην εισάγετε ή αφαιρείτε επανειλημμένα τη Μονάδα Κοινής Πρόσβασης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη διεπαφή και να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Πρέπει να αποκτήσετε μονάδα CI+ και κάρτα από τον πάροχο υπηρεσιών των καναλιών που θέλετε να παρακολουθήσετε.
- Εισαγάγετε τη μονάδα CI+ με τη SmartCard στην κατεύθυνση που σημειώνεται στη μονάδα και την κάρτα SmartCard.
- Το CI+ δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.


USB



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


- Όταν συνδέετε σκληρό δίσκο ή διανομέα USB, συνδέστε πάντα τον προσαρμογέα δικτύου της συνδεδεμένης συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος. Η υπέρβαση της συνολικής κατανάλωσης ρεύματος μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Η μέγιστη κατανάλωση ρεύματος των συσκευών USB1.1 και USB2.0 είναι 500 mA.
- Για μεμονωμένους φορητούς μη τυπικούς σκληρούς δίσκους υψηλής χωρητικότητας, αν το ρεύμα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 1 A, μπορεί να γίνει επανεκκίνηση της τηλεόρασης ή να κλειδώσει. Κατά συνέπεια η τηλεόραση δεν το υποστηρίζει.
- Η θύρα USB υποστηρίζει τάση 5 V.

Τηλεχειριστήριο

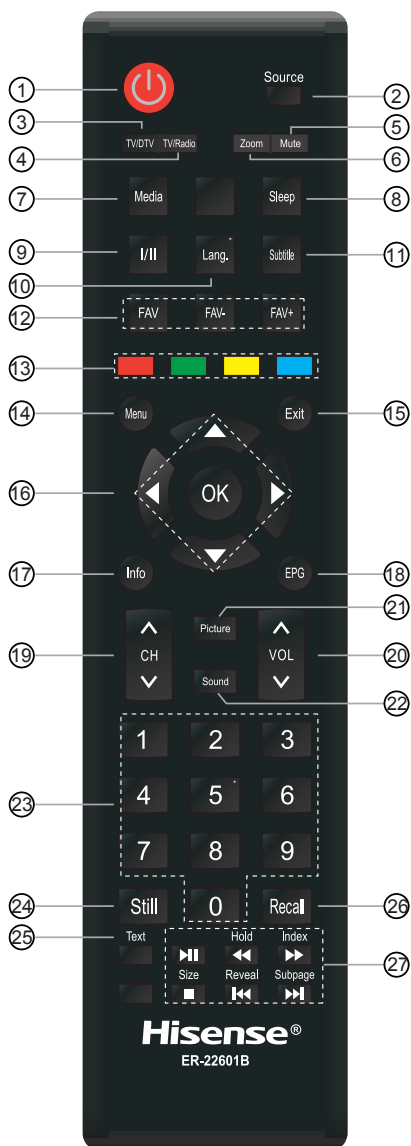


- ① ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: Άναμμα της τηλεόρασης ή μετάβαση στην κατάσταση αναμονής.
- ② Source: Πατήστε για να εμφανίσετε και να επιλέξετε τις διαθέσιμες πηγές βίντεο.
- ③ TV/DTV: Εισαγωγή στην πηγή TV/DTV.
- ④ TV/Radio: Εισαγωγή στην πηγή TV/Radio.
- ⑤ Mute: Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο.
- ⑥ Zoom: Επιλογή λόγου διαστάσεων οθόνης.
- ⑦ Media: Πατήστε το για εναλλαγή πηγής μέσου.
- ⑧ Sleep: Αυτό το κουμπί ενεργοποιεί τη λειτουργία ύπνου έτσι ώστε η τηλεόραση να σβήσει μετά την καθορισμένη ώρα.
- ⑨ I/II: Πατήστε ήχος σε TV/Stereo ή TV Mono (ATV) & Γλώσσα ήχου.
- ⑩ Lang.: Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε Γλώσσα ήχου.
- ⑪ Subtitle: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας υπότιτλων.
- ⑫ FAV/FAV-/FAV+: Αυτό το κουμπί ανοίγει τη λίστα αγαπημένων καναλιών.
- ⑬ Έγχρωμα πλήκτρα για άμεση επιλογή.
- ⑭ Menu: ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ. μενού OSD.
- ⑮ Exit: Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να αποχωρήσετε από το μενού OSD.
- ⑯ $\wedge / \vee / < / > / \text{OK}$: Σας επιτρέπει να περιηγηθείτε στα μενού OSD και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του συστήματος στις προτιμήσεις σας / Επιβεβαίωση επιλογής μενού OSD.
- ⑰ Info: Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε το παράθυρο πληροφοριών.
- ⑱ EPG: Πατήστε για να εμφανίσετε το μενού ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων.
- ⑲ CH \wedge / \vee : Αλλαγή καναλιού.
- ⑳ VOL \wedge / \vee : Ρυθμίζει την ένταση ήχου.
- ㉑ Picture: Επιλέγει λειτουργία εικόνας.

Τηλεχειριστήριο

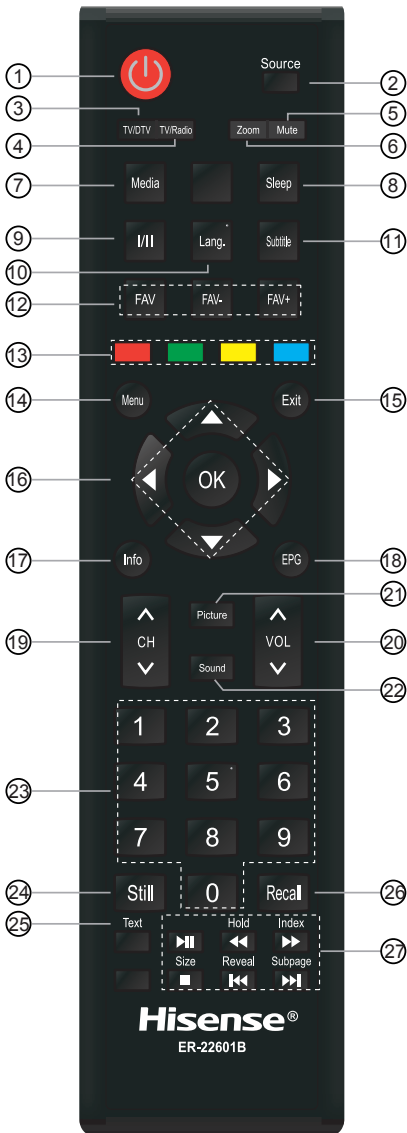


- ① Power
- ② Source
- ③ TV/DTV
- ④ TV/Radio
- ⑤ Zoom
- ⑥ Mute
- ⑦ Media
- ⑧ Sleep
- ⑨ I/II
- ⑩ Lang.
- ⑪ Subtitle
- ⑫ FAV
- ⑬ FAV-
- ⑭ FAV+
- ⑮ Menu
- ⑯ Exit
- ⑰ Info
- ⑱ EPG
- ⑲ CH
- ⑳ Picture
- ㉑ VOL
- ㉒ Sound
- ㉓ 1
- ㉔ 2
- ㉕ 3
- ㉖ 4
- ㉗ 5
- ㉘ 6
- ㉙ 7
- ㉚ 8
- ㉛ 9
- ㉜ Still
- ㉝ 0
- ㉞ Recal
- ㉟ Text
- ㊱ Hold
- ㊲ Index
- ㊳ Size
- ㊴ Reveal
- ㊵ Subpage
- ㊶ Sound: Επιλέγει λειτουργία ήχου.
- ㊷ Αριθμός καναλιού: Απευθείας επιλογή καναλιών ή εισαγωγή αριθμών.
- ㊸ Still: Αυτό το κουμπί παγώνει το βίντεο. Πιέστε ξανά το κουμπί για να ξεπαγώσει.
- ㊹ Text: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία teletext.
- ㊺ Recall: Πατήστε για να επιστρέψετε στο κανάλι που είδατε τελευταία.
- ㊻ Κουμπιά ελέγχου περιεχομένου μέσω.


► Εγκατάσταση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο



1. Σύρετε το πίσω κάλυμμα για να ανοίξετε τη θήκη μπαταριών του τηλεχειριστηρίου.



2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA. Βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν τα άκρα (+) και (-) των μπαταριών με τα άκρα (+) και (-) που επισημαίνονται στο θάλαμο μπαταριών.



3. Κλείστε το θάλαμο μπαταριών με το κάλυμμα.


☒ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η εικόνα του προϊόντος είναι μόνο για αναφορά, το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ως προς την εμφάνιση.

Χειρισμός μπαταριών

- Η εσφαλμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διάβρωση ή διαρροή μπαταρίας, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, τραυματισμό ή υλική ζημιά.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο της μπαταρίας που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες με τα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε τις σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

► Εύρος λειτουργίας τηλεχειριστηρίου

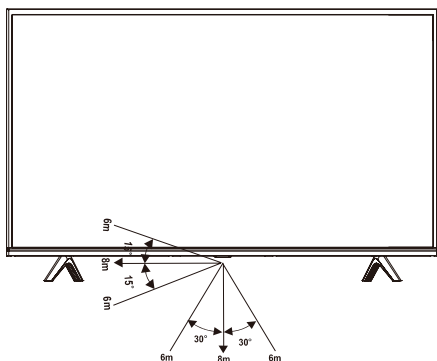

Άναμμα τηλεόρασης πρώτη φορά

Άναμμα τηλεόρασης πρώτη φορά

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα αφού ολοκληρώσετε όλες τις συνδέσεις.
2. Την πρώτη φορά που θα ανάψετε την τηλεόραση, θα μεταβείτε κατευθείαν στον οδηγό εγκατάστασης.
3. Πατήστε τα πλήκτρα [**Λ** / **Ν** / **<** / **>**] για να περιηγηθείτε στο μενού και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί [**OK**] για επιβεβαίωση.

Γλώσσα	Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να εμφανίζεται στο μενού.
Χώρα	Χρησιμοποιώντας τα βέλη του τηλεχειριστηρίου σας, επιλέξτε τη χώρα σας.
Λειτουργία καταστήματος	Επιλέξτε τη λειτουργία καταστήματος για χρήση σε εμπορικό κέντρο, διατηρήστε τη λιανική λειτουργία απενεργοποιημένη για χρήση στο σπίτι.
Ολοκλήρωση	Επιβεβαίωση της ρύθμισης.
Διαμόρφωση μικρορύθμισης	Ρύθμιση λειτουργίας συντονισμού.
Συντονισμός καναλιού	Συντονισμός καναλιού.

Προδιαγραφές

☑ Τα χαρακτηριστικά, η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Στοιχείο		32"	40"
Διαστάσεις (Π × Υ × Β)	Χωρίς τη βάση	28,7 × 17,0 × 2,9 ίντσες (730 × 432 × 72,8 mm)	35,6 × 20,4 × 3,2 ίντσες (904 × 519 × 81,6 mm)
	Με τη βάση	28,7 × 18,8 × 7,6 ίντσες (730 × 479 × 193 mm)	35,6 × 22,4 × 8,0 ίντσες (904 × 569 × 204 mm)
Βάρος	Χωρίς τη βάση	8,6 lbs (3,9 kg)	12,8 lbs (5,8 kg)
	Με τη βάση	8,8 lbs (4 kg)	13 lbs (5,9 kg)
Μέγεθος οθόνης σε λειτουργία (Διαγώνια)		80 cm	100 cm
Ανάλυση οθόνης		1366 × 768	1920 × 1080
Ισχύς ήχου		6 W + 6 W	7 W + 7 W
Κατανάλωση ενέργειας		Ανατρέξτε στην ετικέτα.	
Τροφοδοτικό		Ανατρέξτε στην ετικέτα.	
Περιβαλλοντικές συνθήκες		Θερμοκρασία: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Υγρασία: 20% - 80% RH Ατμοσφαιρική πίεση: 86 kPa - 106 kPa	
Είσοδος HDMI		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I) YUV / 50 Hz (576 I, 576 P, 720 P, 1080 I)	



Κατασκευάζεται με άδεια της Dolby Laboratories. Το Dolby, το Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Ανακύκλωση/Άδειες

WEEE (Απόβλητα ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών)

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντ' αυτού, είναι δική σας ευθύνη η απόρριψη του αποβλήτου εξοπλισμού σας παραδίδοντας τον σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του αποβλήτου εξοπλισμού σας κατά τη στιγμή της απόρριψης συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και διασφαλίζει ότι ανακυκλώνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τα απόβλητα εξοπλισμού για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό σας γραφείο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Μπαταρίες



Σύμφωνα με την οδηγία για τις μπαταρίες, οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε τις μπαταρίες σας στα δοχεία συλλογής που είναι ειδικά για το σκοπό αυτό στα καταστήματα λιανικής πώλησης.

RoHS (Περιορισμός επικίνδυνης ουσίας)

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/65/EU



Αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία περιορίζει τη χρήση επικίνδυνων και βλαβερών ουσιών που είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν.

Αυτό επιτρέπει την εύκολη ανακύκλωση του ΗΗΕ και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι ουσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το προϊόν συμφωνούν με την οδηγία RoHS.