

Hisense

NÁVOD NA OBSLUHU

Pred prvým uvedením do prevádzky zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie a presvedčte sa, že ste plne pochopili jeho obsah.

Slovenčina

Dôležité upozornenie

Odseky začínajúce znakom  uvádzajú dôležité pokyny, tipy alebo podmienky pre nasledujúce nastavenia.

 **Pre vašu vlastnú bezpečnosť a optimálny výkon vášho televízora, pred začatím inštalácie si prečítajte bezpečnostné pokyny.**

Neručíme za prevádzku a výkon periférnych zariadení vyrobených inými výrobcami. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť alebo škodu, ktorá môže vzniknúť z prevádzky a/alebo výkonu používania periférnych zariadení, ako sú zariadenia iných výrobcov.

Nahrávanie a prehrávanie obsahu na tomto alebo inom zariadení si môže vyžadovať povolenie od vlastníka autorských práv alebo iných takýchto práv ohľadom tohto obsahu. Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby vaše používanie tohto alebo iného zariadenia bolo v súlade s platnou legislatívou o autorskom práve vo vašej krajine. V týchto právnych predpisoch nájdete viac informácií o príslušných právnych a regulačných nariadeniach alebo kontaktujte vlastníka práv obsahu, ktorý chcete prehrávať alebo nahrávať.

Index/glosár vysvetľuje niektoré pojmy používané v tomto návode na obsluhu a v menu televízora.

Prečítajte si tieto pokyny.

Dodržiavajte všetky pokyny.

Dabajte na všetky varovania.

Uschovajte si tieto inštrukcie.

Všetky práva vyhradené.



Bezpečnostné pokyny

Pre zaistenie bezpečného a správneho používania tohto výrobku, vždy konajte v súlade s nasledujúcimi pokynmi, aby ste tým zabránili nebezpečným situáciám a poškodeniu zariadenia:



Symbol blesku s hrotom šípu v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje užívateľa na prítomnosť neizolovaného „nebezpečného napäťia“ vo vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočne silné na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.



Symbol výkričníka v rovnostrannom trojuholníku má za úlohu upozorniť používateľa zariadenia na prítomnosť dôležitých informácií o prevádzke a údržbe v dokumentácii, ktorá je priložená k zariadeniu.



Striedavé napätie: Tento symbol znamená, že menovité napätie označené symbolom je striedavé napätie.



Výrobok triedy II: Tento symbol označuje, že zariadenie nevyžaduje pripojenie ochranného bezpečnostného uzemnenia (zem).

Zamýšľané použitie a podmienky prostredia pre tento televízor

Tento televízor je určený pre poskytovanie video a audio signálu na ploche stola alebo po montáži na stenu, v domácom alebo kancelárskom prostredí. Nesmie byť používaný v miestnostiach s vysokou úrovňou vlhkosti alebo prachu. Záruka je platná iba v prípade používania podľa pokynov určených výrobcom.



UPOZORNENIE

Vysoká vlhkosť a koncentrácia prachu môže viesť k presakovaniu elektrického prúdu v prístroji. Zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom:

- Nevystavujte zariadenie dažďu, vlhkosti, kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nekladte nádoby naplnené tekutinou, napríklad vázy, poháre a podobne na alebo nad jednotku.
- Nedotýkajte sa televízora mokrými rukami.
- Nevystavujte ho priamemu vzduchu z klimatizácie a za všetkých okolností držte sviečky alebo iné zdroje otvoreného ohňa vo väčšej vzdialnosti od televízora.

Ak je televízor presunutý z chladného prostredia do teplého prostredia, ponechajte ho vypnutý po dobu aspoň jednej hodiny, aby ste zabránili kondenzácii. Ak ho používate vonku, uistite sa, že je chránený pred vlhkostou.

Ak si všimnete niečo nezvyčajné, okamžite vytiahnite zástrčku.

V prípade požiaru predovšetkým použite CO₂ plynový alebo práškový hasiaci prístroj.

Ak tieto hasiace prístroje nie sú prístupné, pred použitím vodného hasiaceho prístroja sa ho pokúste izolovať od elektrickej siete.

UPOZORNENIE

Nikdy nepokladajte televízor na nestabilné miesta. TV môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Veľkému množstvu zranení, najme detí, je možné sa vyhnúť jednoduchými opatreniami:

- Používaním skriniek alebo podstavcov, ktoré odporúča výrobca televízora.
- Používaním len takého nábytku, ktorý poskytuje bezpečnú oporu pre televízor.
- Zabezpečením, aby televízor nepresahoval cez hrany podporného nábytku.
- Neumiestnením televízora na vysoký nábytok (napríklad skrine a knižnice) bez ukotvenia nábytku aj televízora k vhodnej podpore.
- Neumiestnením televízora na tkaniny alebo iné materiály, ktoré môžu byť umiestnené medzi televízorom a podporným nábytkom.
- Naučením detí o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, na televízor alebo na jeho ovládacie prvky.

Pri premiestnení vášho súčasného televízora by ste mali rovnako použiť vyššie uvedené opatrenia.

■ Presúvanie/Doprava

Pred prenášaním televízora, odpojte všetky káble a pohybujte ním iba vo zvislej polohe. Uchopte zariadenie na hornej a dolnej hrane rámu.

- Netlačte alebo nezaťažujte čelný panel televízora. Na prenesenie väčších televízorov môžu byť potrebné dve alebo viaceré osoby.

Ak potrebujete na krátky čas uložiť televízor do ležatej polohy, umiestnite jednotku na celú jej prednú plochu ležiacu na mäkkej látke.

LED obrazovka je vyrobená zo skla a pri nesprávnom zaobchádzaní sa môže rozbit. Pri prenášaní jednotky vždy nosť gumové rukavice. V prípade poškodenia LED obrazovky, z tektutých kryštálov môže uniknúť tekutina. V prípade kontaktu s pokožkou ihned dôkladne opláchnite vodou.

■ Napájanie

Nesprávne napätie môže spôsobiť poškodenie televízora. Tento prístroj pripojte iba na napájanie so správnym napäťom a frekvenciou, ktoré je uvedené na typovom štítku, pomocou dodávaného kábla.

Sieťová zástrčka musí byť ľahko prístupná, aby bolo možné zariadenie kedykoľvek odpojiť. Ak je prístroj pripojený k elektrickej zásuvke, prístroj je pod napäťom, aj keď je v pohotovostnom režime.

Odporuča sa, aby táto jednotka bola umiestnená na vyhradenom obvode.

- Nepreťažujte napájacie zásuvky pripojeným príliš veľa spotrebičov do rovnakej zásuvky. Preťaženie stenovej zásuvky, predlžovacej šnúry, atď. je nebezpečné a môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom a k požiaru.

Po vypnutí napájania ho do 5 sekúnd znova nezapínajte. Časté spínanie napájania v krátkej dobe môže spôsobiť poškodenie televízora.

■ Elektrická zástrčka a napájací kábel

- Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami.
- Nepokladajte ľahké predmety na napájací kábel. Vedte kábel tak, aby neboli zalomený alebo položený cez ostré hrany, neboli pristúpený alebo zasiahnutý chemikáliami. Napájaci kábel s poškodenou izoláciou môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a požiar.
- Pri odpájaní ľahkajte za zástrčku, NIE za kábel. Pri zatiahnutí sa kábel môže poškodiť a spôsobiť skrat.
- Neumiestňujte sieťový kábel v blízkosti objektov s vysokou teplotou.
- Nepresúvajte TV s napájacím káblom pripojeným do elektrickej zásuvky.
- Nepoužívajte poškodený alebo uvoľnený napájaci kábel alebo poškodenú sieťovú zásuvku.
- Nepoužívajte žiadne iné napájacie káble ako ten dodaný s týmto zariadením.

■ Nastavenie

Skontrolujte, či je umiestnenie vhodné niest' záťaž televízora. Položte ho na rovinu, na pevný a vodorovný podklad. Uistite sa, že jednotka nepresahuje cez okraj podkladu, ak je umiestnená v alebo na nábytku. Ak je umiestnená na vozíku, pri pohybe je potrebné zachovať opatrnosť, aby sa zabránilo prevráteniu jednotky.

- Umiestnite jednotku v obvyklej zvislej horizontálnej polohe. Nikdy nesmie byť prevádzkovaná vo vertikálnom smere, ležiaca alebo visiaca nad hlavou zo stropu.
- Umiestnite prístroj tam, kde nie je vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo iným zdrojom tepla.

Pri montáži televízora na stenu, postupujte podľa pokynov dodaných s montážou sadou na stenu, uistite sa, že nedošlo k inštalácii televízora jeho zavesením na napájacie a dátové káble na zadnej strane televízora.


■ Ventilácia vzduchu a vysoké teploty

Váš televízor inštalujte iba tam, kde je dostatočný prívod vzduchu a zabezpečte aspoň 10 cm voľného miesta na bokoch a 20 cm nad jednotkou z dôvodu cirkulácie vzduchu. Nadmerné teplo a zabránenie ventilácie by mohli viesť k vzniku požiaru alebo k predčasnému zlyhaniu niektorých elektrických komponentov.

- Neblokujte ventilačné otvory novinami, obrusmi, záclonami, atď.
- Nesušte oblečenie atď. na hornej strane prístroja.
- Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali ventilačných otvorov, pretože sa môžu zahriat.
- Nevkladajte cudzie predmety do televízora cez otvory.

■ Podstavec

- Nepoužívajte žiadny iný podstavec, ako ten ktorý bol dodaný s touto jednotkou.
- Nenamodifikujte alebo nepoužívajte podstavec, ak je zdeformovaný a fyzicky poškodený.
- Počas inštalácie sa uistite, že všetky skrutky sú pevne utiahnuté.
- Zabezpečte aby sa TV počas upevnenia podstavca nepoškodil.
- Zabezpečte aby sa deti nemohli dostať na podstavec.
- Podstavec pripájajte alebo odpájajte za pomocí najmenej dvoch osôb.

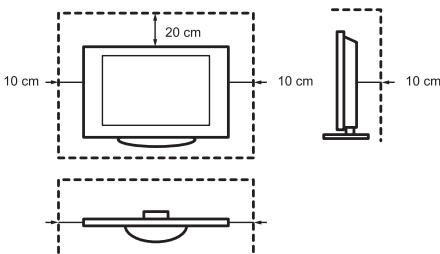

Zabráňte aby sa do vnútra prístroja vetracími otvormi dostali drobné predmety. Takéto objekty môžu spôsobiť skrat, čo môže spôsobiť požiar.

Ak sa niečo dostalo dovnútra prístroja, ihned odpojte napájací konektor zariadenia a kontaktujte servisnú podporu.

■ LED obrazovka

Napriek dôkladnej starostlivosti pri výrobe tohto displeja, nemôže byť 100% zaručené, že z technických dôvodov nenastanú žiadne vady sub-pixelov. Na základe záručných podmienok ich nie je možné považovať za chybu zariadenia. Nebudú mať vplyv na výkon a spolahlivosť televízora.

Aby sa zabránilo „vypáleniu obrazu“, vyhnite sa dlhotrvajúcim statickým obrazom, môže sa stať, že zostane tam kópia obrazu. Ak je pomer strán nastavený po dlhú dobu na 4:3, môže dôjsť k vypáleniu obrazu do čiernych oblastí. Na vypálenie obrazu sa nevzťahuje záruka.

- Panel displeja silno netlačte alebo doň nenaťážajte.

Nedotýkajte sa LED obrazovky alebo ju nedržte po dlhú dobu. V opačnom prípade na obrazovke môže vzniknúť prechodné skreslenie.

■ Rádiové vlny

- Nepoužívajte televízor v lekárskych zariadeniach alebo miestach s lekárskym vybavením. Rádiové vlny môžu rušiť lekárské prístroje a spôsobiť poruchy.
- Nepoužívajte televízor v blízkosti automaticky ovládaných zariadení, ako sú napríklad automatické dvore alebo požiarne hlásiče. Rádiové vlny môžu rušiť zariadenia pre automatickú kontrolu a môžu spôsobiť poruchu.

Pokiaľ máte kardiostimulátor, dodržujte minimálne 22 cm vzdialenosť od televízora. Rádiové vlny môžu rušiť prevádzku kardiostimulátora.

■ Upozornenie na uvoľňovanie výparov

Nový nábytok, koberce, farba, stavebné materiály a elektronika môžu do ovzdušia uvoľňovať chemické látky. Po nastavení a prvom zapnutí televízora môžete pozorovať mierny zápach v priebehu niekoľkých hodín.

Je to preto, že niektoré komponenty televízora sa po prvýkrát zohrajú. Materiály, ktoré používame, plne spĺňajú environmentálne požiadavky a predpisy. Váš televízor funguje správne a uvoľňovanie výparov sa časom zredukuje.

■ Dozor

- Nenechajte deti hrať sa bez dozoru blízko pri televízore. Mohli by ho prevrátiť, strčiť dole či stiahnuť z povrchu podstavca a niekoho zraníť.
- Nedovolte, aby zapnutý televízor bežal bez dozoru.

■ Hlasitosť

Hlasná hudba a zvuky môžu viesť k nevratnému poškodeniu vášho sluchu. Vyhnite sa extrémnej hlasitosti, a to najmä počas dlhého časového obdobia a pri použíti slúchadiel.

Ak počujete hluk bubnovania v ušiach, znížte hlasitosť alebo dočasne prestaňte používať slúchadlá.

■ Búrky a blesky

Z televízora počas búrky vytiahnite zástrčku a všetky pripojené anténne káble. Pri prepäti spôsobenom úderom blesku môže dojst' k poškodeniu televízora prostredníctvom anténneho systému, rovnako ako stenových zásuviek.

■ Dlhá doba neprítomnosti

Ak je zástrčka napájacieho kábla pripojená k zásuvke pod prúdom, televízor spotrebováva energiu aj v pohotovostnom režime. Napájací konektor a všetky pripojené káble antény v priebehu dlhých období neprítomnosti by mali byť odpojené.

■ Čistenie a starostlivosť

VÝSTRAHA:

Pred čistením televízora odpojte napájaci kábel.

TV, obrazovku a diaľkové ovládanie čistite iba s mäkkou, vlhkou, čistou a farebne prírodnou látkou. Nepoužívajú žiadne chemikálie.

- Nevystavujte povrch repelentom, rozpúšťadlám, riedidlám alebo iným prchavým látkam. Môžu zhoršiť kvalitu povrchu.
- Nestriekajte vodu ani iné tekutiny priamo na televízor. Tekutina vo vnútri televízora môže spôsobiť jeho zlyhanie.
- Povrch obrazovky je upravený a možno ho ľahko poškodiť. Dávajte pozor, aby ste ho nepoškriabali vašimi nechtamí alebo inými tvrdými predmetmi.
- Tiež v pravidelných intervaloch utierajte zástrčku suchou handričkou.

■ Servis/Opravy

Nikdy neodstraňujte kryt/zadnú stranu televízora; nenachádzajú sa tam žiadne časti opraviteľné užívateľom. Všetok servis ponechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.

Dôležité bezpečnostné pokyny

■ Obal

Udržujte materiály proti vlhkosti a plastové vrecká mimo dosahu detí.

Plastové obaly môžu spôsobiť udusenie a materiál proti vlhkosti je škodlivý pri požití. Pri náhodnom požití vyvolajte u pacienta k zvracanie a navštívte najbližšiu nemocnicu.

■ Zmena

V žiadnom prípade sa tento výrobok nepokúšajte upravovať. Neoprávnené úpravy môžu viesť k strate záruky tejto jednotky, môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom a požiar.

■ Batérie do Diaľkového ovládania

- Pri nesprávnej inštalácii môže dôjsť k úniku elektrolytu, ku korózii a k výbuchu.
- V prípade výmeny batérie používajte totožný alebo ekvivalentný typ.

- Nemiešajte rôzne typy batérií.
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nepoužívajte dobíjacie batérie.
- Baréria nepáľte ani neskratujte.
- Dbajete na riadnu likvidáciu batérií.
- Batérie nevystavujte nadmernému teplu ako je slnečné svetlo, oheň alebo podobne.

■ Uzemnenie vonkajšej antény

Ak používate vonkajšiu anténu, uistite sa, že anténny systém je chránený proti prepätiu a statickému náboju.

■ Likvidácia

Nájdete v časti pre recykláciu tohto návodu.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE EU O ZHODE

Spoločnosť Hisense Czech s.r.o prehlasuje, že typ rádiového zariadenia [H32B5100/H32B5120/H32B5140/H32B5160/H32BE5000/H32BE5010/H32BE5030/H32BE5050/H32B5000UK/H40B5100/H40B5120/H40B5140/H40B5160/H40BE5000/H40BE5010/H40BE5030/H40BE5050/H40B5000UK] je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EU je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://global.hisense.com/downloads>.

Obsah

Obrázok produktu je len orientačný, aktuálny výrobok sa môže lísiť vo vzhľade.


Časti softvérových funkcií sa menia s aktualizáciou systému.

Obsah

Zoznam príslušenstva	1
Inštalácia stojana alebo konzoly nástenného držiaka.....	2
Predná časť televízora	4
Zadná časť televízora.....	5
Zapájanie.....	6
Dialkový ovládač	8
Zapnutie televízora pri prvom uvedení do prevádzky.....	11
Technické údaje.....	12
Ďalšie informácie	13

Zoznam príslušenstva

K Televízoru sa dodáva nasledujúce príslušenstvo:




Návod na obsluhu × 1

Európska záruka × 1

Dialkové ovládanie × 1

AAA batérie × 2



Skrutka (M4×25) × 4

Konektor RCA na AV kábel × 1


Nožička stojanu × 2

Inštalácia stojana alebo konzoly nástenného držiaka

► Inštalácia podstavca

(!) VÝSTRAHA


- Pred inštaláciou podstavca alebo úchytky na stenu nezabudnite odpojiť napájací kábel A/C.
 - LED displej je veľmi krehký a musí byť chránený po celú dobu inštalácie podstavca. Uistite sa, že neprichádzajú do kontaktu s ním žiadne tvrdé alebo ostré predmety, alebo čokoľvek, čo by mohlo poškriabať alebo poškodiť LED displej. NIKDY netlačte na prednú stranu televízora, pretože obrazovka môže prasknúť.
- Opatrne položte svoj televízor lícom nadol na mäkký rovný povrch, aby nedošlo k poškodeniu televízora alebo poškriabaniu obrazovky.
 - Vyberte 2 nožičky z vrecka príslušenstva a zasuňte nožičky do drážok v spodnej časti televízora.
 - Pevne upevnite nožičku stojana k televízoru pomocou 4 skrutiek z príslušenstva.

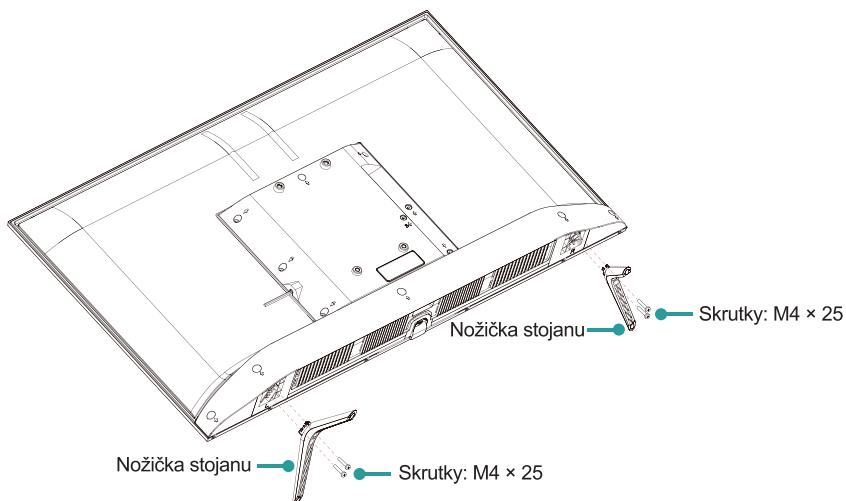

Inštalácia stojana alebo konzoly nástenného držiaka

► Inštalácia nástenného držiaka (nie je súčasťou balenia)

Rozmer dier stenovej konzoly VESA (mm)	100 × 200
Rozmery skrutiek stenovej konzoly (mm)	M6

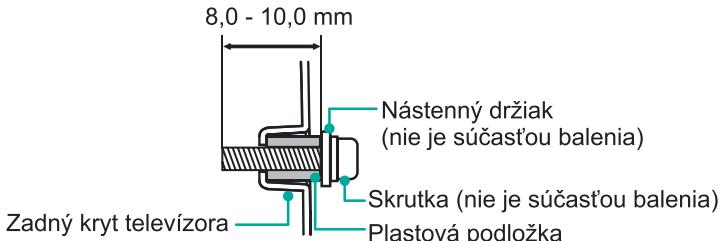


Postupujte podľa návodu ktorý je dodávaný spolu s držiakom na stenu.

POZNÁMKA

Priemer a dĺžka skrutiek sa líši v závislosti od modelu stenovej konzoly.

Predná časť televízora

Predná časť televízora

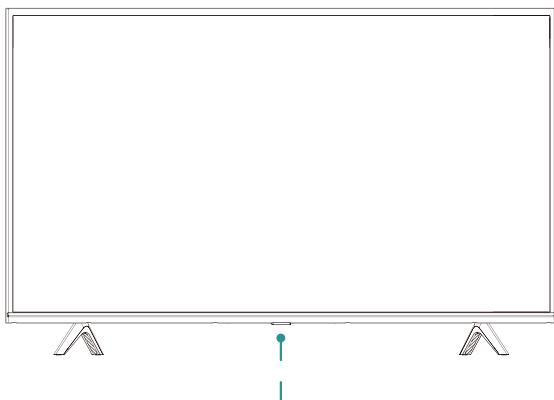

Multifunkčné tlačidlo (Snímač diaľkového ovládača / Indikátor napájania / Pohotovostný režim)


Položka	Popis
Senzor diaľkového ovládania	Prijíma vzdialené signály z diaľkového ovládania. Nekladte nič do blízkosti snímača, pretože to môže ovplyvniť jeho funkciu.
Indikátor napájania	Svetlo v pohotovostnom režime svieti na červeno.
 Pohotovostný režim / Zdroj ⊕ / ⊖	Stlačením tlačidla zapnete televízor. Stlačením a podržaním tlačidla televízor vypnete. Stlačte tlačidlo a nasmerujte ho na “⊕”, stlačením a podržaním tlačidla si môžete vyberať z rôznych zdrojov vstupného signálu.
 VOL + / -	Stlačte tlačidlo a nasmerujte ho na “+” alebo “-”, stlačením a podržaním tlačidla upravíte hlasitosť.
 CH ^ / √	Stlačte tlačidlo a nasmerujte ho na “^” alebo “√”, stlačením a podržaním tlačidla zmeníte kanál.

☒ POZNÁMKA

- Zapnutie televízora si vyžaduje niekoľko sekúnd na načítanie programu. evypínajte televízor rýchlo, pretože to môže spôsobiť nesprávne fungovanie televízora.

Zadná časť televízora

Zadná časť televízora

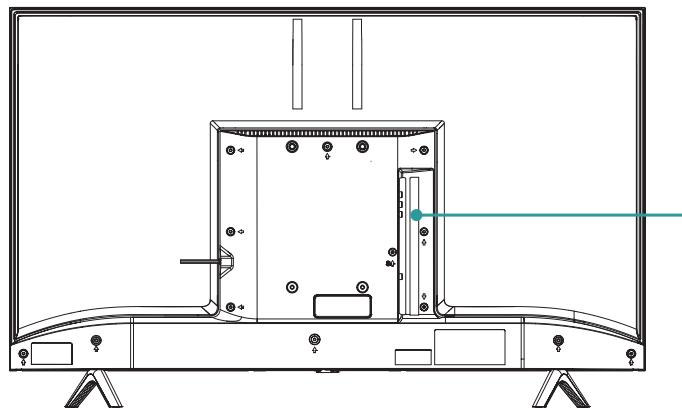

32"

40"



POZNÁMKY

- ANT1 Jack podpora napájania pre satelitné antény (13/18 V, 0,5 A max.)
- Pred ľubovoľným pripojením skontrolujte konektory ohľadom ich pozície a typu. Uvoľnené spoje môžu viesť k problémom s obrazom či farbami. Uistite sa, že všetky spoje sú pevné a bezpečné.
- Nie všetky A/V zariadenia je možné pripojiť k televízoru, zabezpečenie kompatibility a postup pripojenia nájdete v užívateľskej príručke vášho A/V zariadenia.
- Pred pripojením externého zariadenia, odpojte napájacie kábel zo zásuvky. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Zapájanie

ANT	<p>ANT 2 DVB-T/T2/C</p> <p>alebo</p> <p>Anténny kábel (75 Ω) (nie je súčasťou balenia)</p> <p>Vonkajší Anténa</p> <p>Kábel</p> <p>ANT OUT</p> <p>VHF/UHF anténa</p> <p>ANT 1 DVB-S/S2</p> <p>Satelitná anténa</p> <p>(nie je súčasťou balenia)</p>
DIGITAL AUDIO OUT	<p>DIGITAL AUDIO OUT</p> <p>DIGITÁLNY ZVUKOVÝ kábel (nie je súčasťou balenia)</p> <p>Audio zosilňovač/Reproduktor</p>
HDMI HDMI	<p>HDMI (ARC)</p> <p>HDMI kábel (nie je súčasťou balenia)</p> <p>Audio zosilňovač/Reproduktor</p>
	<p>HDMI</p> <p>HDMI kábel (nie je súčasťou balenia)</p> <p>DVD/Blu-Ray/AV prijímač/ Set-top box</p>
AV	<p>AV IN</p> <p>Červený (R) (nie je súčasťou balenia)</p> <p>Biely (L) (nie je súčasťou balenia)</p> <p>Žltý (Video) (nie je súčasťou balenia)</p> <p>Video rekordér/DVD prehrávač/Rekordér/ Set-top box/Satelitný prijímač/Video kamera</p>
HEADPHONE	<p>HEADPHONE</p> <p>Slúchadlá (nie je súčasťou balenia)</p>

POZNÁMKA

- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.


COMMON INTERFACE



POZNÁMKY

- Pred vložením/odobratím CI+ modulu, skontrolujte, či je televízor vypnutý. Potom vložte kartu CI do CI+ modul v súlade s pokynmi poskytovateľa služby.
- Opakovane nevkladajte a nevyberajte Common Access Module, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu rozhrania a spôsobeniu poruchy.
- CI+ modul a kartu si musíte zaobstarať od poskytovateľa služieb pre kanály, ktoré chcete sledovať.
- Vložte CI+ modul s kartou SmartCard v smere vyznačenom na module a SmartCard.
- V niektorých krajinách a regiónoch CI+ nie je podporovaná; poradťte sa so svojím autorizovaným predajcom.


USB



POZNÁMKY


- Pri pripojení pevného disku alebo USB hub-u, vždy pripojte napájací adaptér pripojeného zariadenia z dôvodu jeho napájania. Pri presiahnutí celkovej spotreby elektrického prúdu môže dôjsť k poškodeniu. Maximálny odber prúdu USB 1.1 a USB 2.0 zariadení je 500 mA.
- Pre individuálne neštandardné vysokokapacitné mobilné pevné disky, ak je ich impulzný prúd väčší alebo sa rovná 1 A, môže dôjsť k reštartu alebo samouzavretiu televízora. V tom prípade ich televízor nepodporuje.
- USB port podporuje napätie 5 V.

Diaľkový ovládač

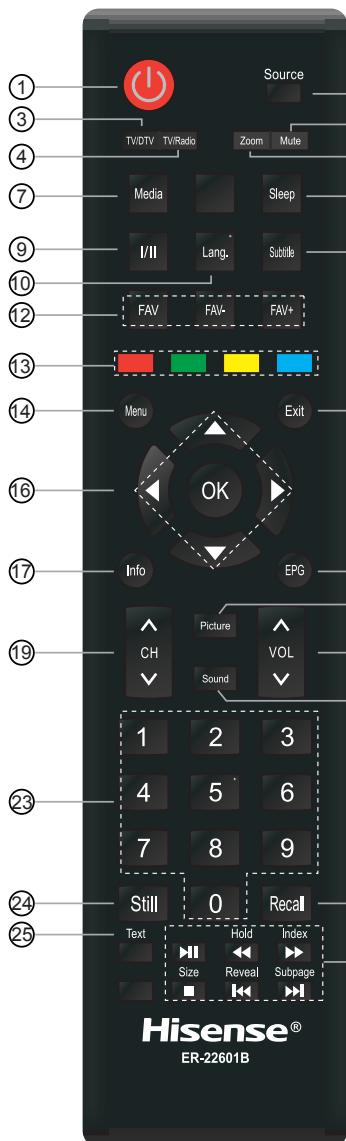

- ① NAPÁJANIE: Zapnite televízora alebo ho uveďte do pohotovostného režimu.
- ② Source: Stlačením zobrazíte a vyberiete dostupné zdroje videosignálu.
- ③ TV/DTV: Zadajte zdroj signálu TV/DTV.
- ④ TV/Radio: Zadajte zdroj signálu TV/Radio.
- ⑤ Mute: Stlačením zapnete alebo vypnete zvuk.
- ⑥ Zoom: Výber pomeru strán obrazovky.
- ⑦ Media: Stlačením prepnete na vstup z médií.
- ⑧ Sleep: Týmto tlačidlom sa aktivuje funkcia spánku, aby sa televízor po určenom čase sám vypol.
- ⑨ I/II: Tlačidlo na výber režimu zvuku TV/ Stereo alebo TV Mono (ATV) a jazyku zvuku.
- ⑩ Lang.: Stlačením tohto tlačidla vyberiete jazyk zvuku.
- ⑪ Subtitle: Aktivácia alebo deaktivácia režimu titulkov.
- ⑫ FAV/FAV-/FAV+: Týmto tlačidlom otvoríte zoznam oblúbených kanálov.
- ⑬ Farebné tlačidlá pre priamy výber volieb.
- ⑭ Menu: Zapnutie/vypnutie menu OSD.
- ⑮ Exit: Toto tlačidlo vám umožní ukončiť menu OSD.
- ⑯ ^ / v / < / > / OK: Umožňuje pohyb v menu OSD a úpravu systémových nastavení podľa vašich preferencií / Potvrdenie výberu v ponukách OSD.
- ⑰ Info: Stlačením tohto tlačidla sa zobrazí okno s informáciami.
- ⑱ EPG: Stlačením sa zobrazí menu elektronického programového spríevodcu.
- ⑲ CH ^/v: Prepnutie kanálu.
- ⑳ VOL ^/v: Nastavenie hlasitosti.
- ㉑ Picture: Výber režimu obrazu.

Diaľkový ovládač

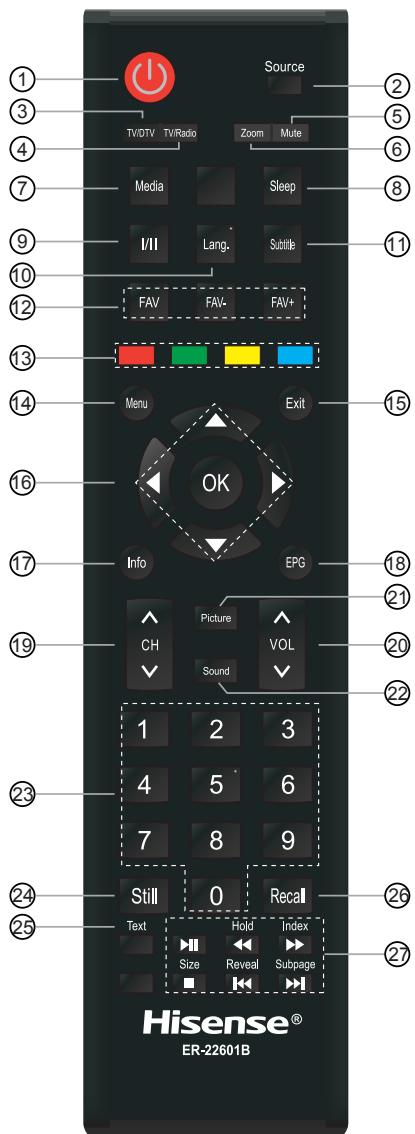


- ㉒ Sound: Výber zvukového režimu.
- ㉓ Číslo kanálu: Priamy výber kanálov alebo zadávanie čísel.
- ㉔ Still: Týmto tlačidlom pozastavíte obraz. Opäťovným stlačením tlačidla obraz uvoľníte.
- ㉕ Text: Zapnutie/vypnutie funkcie teletextu.
- ㉖ Recall: Stlačením sa vrátíte na posledný sledovaný kanál.
- ㉗ Funkčné tlačidlá ovládania mediálneho obsahu.


► Inštalácia batérií do diaľkového ovládania



1. Posuňte zadný kryt pre otvorenie priechodky na batérie na diaľkovom ovládači.



2. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Uistite sa, aby konce batérií (+) a (-) zodpovedali označeniam (+) a (-) uvedeným v priestore pre batérie.




3. Zavorte priestor pre batérie s krytom.

☒ POZNÁMKY

- Obrázok produktu je len orientačný, aktuálny výrobok sa môže lísiť vo vzhľade.
- Manipulácia s batériami
 - Nesprávne používanie batérií môže spôsobiť koróziu alebo únik elektrolytu, čo môže spôsobiť požiar, zranenie alebo poškodenie majetku.
 - Používajte iba typy batérií uvedené v tejto príručke.
 - Nemiešajte staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií.
 - Nevyhadzujte použité batérie do bežného domového odpadu. Zlikvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi.

► Prevádzkový dosah Diaľkového ovládania

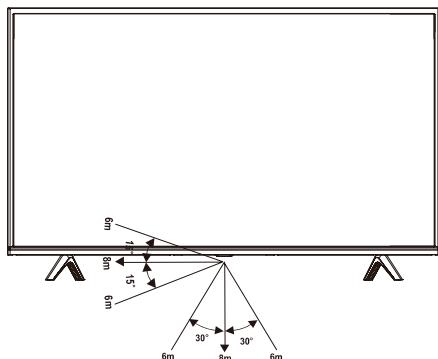

Zapnutie televízora pri prvom uvedení do prevádzky

Zapnutie televízora pri prvom uvedení do prevádzky

1. Zapojte sieťový kábel do zásuvky až po dokončení všetkých zapojení.
2. Pri prvom zapnutí televízora, prejde rovno do inštalačnej príručky.
3. Stlačte tlačidlá [^ / v / < / >] pre prechádzanie menu a zmenu nastavení. Stlačte tlačidlo [OK] pre potvrdenie.

Jazyk	Vyberte jazyk, v ktorom sa má zobrazovať menu.
Krajina	Pomocou ovládacích šípok D-pad na diaľkovom ovládači zvoľte krajinu.
Režim obchodu	Zvoľte režim obchodu v nákupnom stredisku, pri domácou používaní ponechajte režim obchodu vypnutý.
Dokončiť	Potvrďte vaše nastavenia.
Nastavenie ladenia	Nastavte režim ladenia.
Ladenie kanálov	Ladenie kanálov.

Technické údaje

Ponúkané funkcie, vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Položka		32"	40"
Rozmery (Š × V × H)	Bez podstavca	28,7 × 17,0 × 2,9 palcov (730 × 432 × 72,8 mm)	35,6 × 20,4 × 3,2 palcov (904 × 519 × 81,6 mm)
	S podstavcom	28,7 × 18,8 × 7,6 palcov (730 × 479 × 193 mm)	35,6 × 22,4 × 8,0 palcov (904 × 569 × 204 mm)
Hmotnosť'	Bez podstavca	8,6 lbs (3,9 kg)	12,8 lbs (5,8 kg)
	S podstavcom	8,8 lbs (4 kg)	13 lbs (5,9 kg)
Aktívna veľkosť obrazovky (Uhlopriečka)	80 cm	100 cm	
Rozlíšenie obrazovky	1366 × 768	1920 × 1080	
Audio výkon	6 W + 6 W	7 W + 7 W	
Spotreba elektrickej energie	Pozrite sa prosím na štítku.		
Napájanie	Pozrite sa prosím na štítku.		
Environmentálne podmienky	Teplota: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Vlhkosť: 20% - 80% RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa		
HDMI vstup	RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I) YUV / 50 Hz (576 I, 576 P, 720 P, 1080 I)		

Ďalšie informácie



Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojité-D, sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátach amerických a ďalších krajinách.

Recyklácia/Licencie

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (smernica OEEZ)
Európska smernica 2012/19/EU



Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s domovým odpadom. Namiesto toho je vašou povinnosťou likvidovať už nepoužiteľné zariadenie jeho odovzdaním na určenom zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia nepoužiteľných zariadení pri ich likvidácii pomôže chrániť prírodné zdroje a zaistí, aby bol recyklovaný spôsobom, ktorý nepoškodzuje ľudské zdravie a životné prostredie. Pre viac informácií o tom, kde môžete odovzdať vyslúžené zariadenia na recykláciu, sa obráťte na obecný úrad, komunálne služby alebo na obchod, kde ste výrobok zakúpili.

Batérie



V súlade so smernicou o batériach, použité batérie by nemali byť likvidované ako domáci odpad. Likvidujte svoje batérie v zbernych nádobach, špecifických pre tento účel v maloobchodných predajniach.

RoHS (Smernica o obmedzení používania nebezpečných látok)
Európska smernica 2011/65/EU



Táto európska smernica obmedzuje používanie nebezpečných a nebezpečných látok, ktoré sú ťažko recyklovateľné.

To umožňuje ľahkú recykláciu elektrických a elektronických zariadení a prispieva k bezpečnosti životného prostredia.

Látky obsiahnuté v tomto produkte sú v súlade so smernicou o nebezpečných látkach.