


Gyors beüzemelési útmutató


PARTY HANGSZÓRÓ

Modell: Party Rocker One


Modell: Party Rocker One Plus

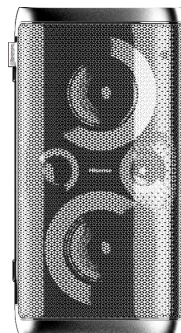

Ami a dobozban van

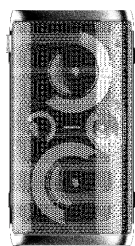

Fő egység

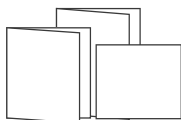

Kezelési Utasítás
Gyors beüzemelési útmutató
Garanciakártya



AA elem (1,5V) 4 db
(Csak a Party Rocker One Plus-hoz)



* Váltóáramú tápkábel



Vezeték nélküli mikrofon 2 db
(Csak a Party Rocker One Plus-hoz)


* Az áramkábel hossza és a dugvilla típusa régióként eltérő.

1

Részek azonosítása

Fő egység

Felülnézet

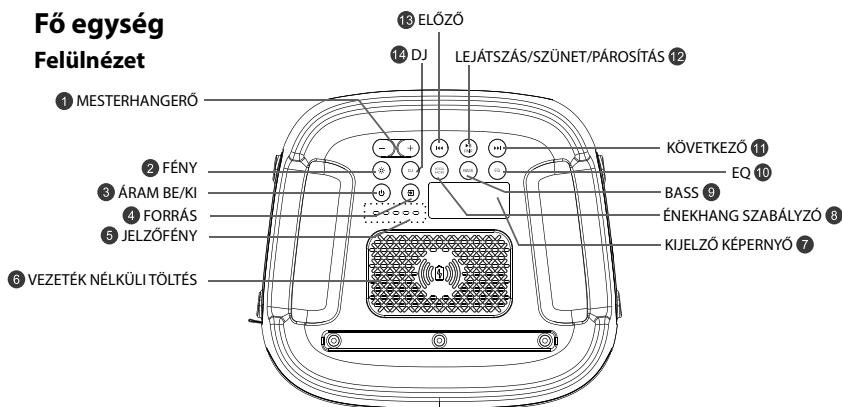


1

Részek azonosítása

Fő egység

Hátulnézet

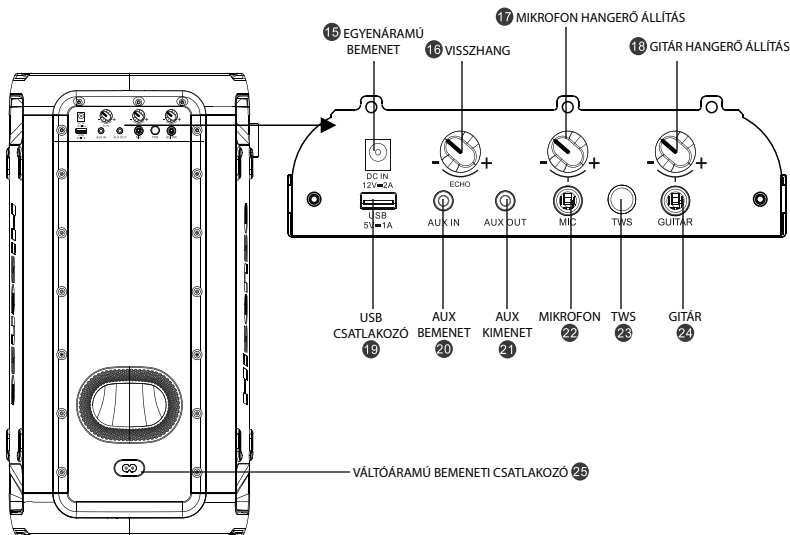

1 MESTERHANGERŐ

A hangerő szintjét növeli/csökkenti

2 FÉNY

A LED jelzőfény különböző világítási módjainak kiválasztása

3 ÁRAM BE/KI

Áram be/ki

4 FORRÁS

Egy lejátszási funkció kiválasztása

5 JELZŐFÉNY

Beépített akkumulátortöltés jelző

6 VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTÉS

Vezeték nélküli töltés

7 KIJELZŐ KÉPERNYŐ

Kijelző képernyő

8 VOCAL FADER

Váltás az énekhang szabályzó be- és kikapcsolt állapota között

9 BASS

BASS mód BE/KI

10 EQ

Equalizer kézi mód

11 KÖVETKEZŐ

Nyomja meg a következő számhoz

12 LEJÁTSZÁS/SZÜNET/PÁROSÍTÁS

Lejátszás/Szünet/Párosítás lejátszás

13 ELŐZŐ

Nyomja meg az előző számhoz

14 DJ

DJ effektus

15 DC IN

Egyenáramú bemeneti csatlakozó (Csak jármű egyenáramú adapterhez áll rendelkezésre)

16 ECHO

A mikrofon visszhang hangerő szintjét növeli/csökkenti

17 MIKROFON HANGERŐ ÁLLÍTÁS

A mikrofon hangerő szintjét növeli/csökkenti

18 GITÁR HANGERŐ ÁLLÍTÁS

A GITÁR hangerő szintjét növeli/csökkenti

19 USB csatlakozó

USB csatlakozó

20 AUX IN

AUX bemeneti csatlakozó

21 AUX OUT

AUX kimenet csatlakozó

22 MIC

Mikrofon csatlakozó

23 TWS

Nyomja meg a TWS párosítás módba lépéshez

24 GUITAR

Gitár csatlakozó


25 VÁLTÓÁRAMÚ BEMENETI CSATLAKOZÓ

Váltóáramú áramellátás csatlakozó

2

Csatlakoztatások

- A hálózati áramkábelt csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az összes többi csatlakoztatást elvégezte.

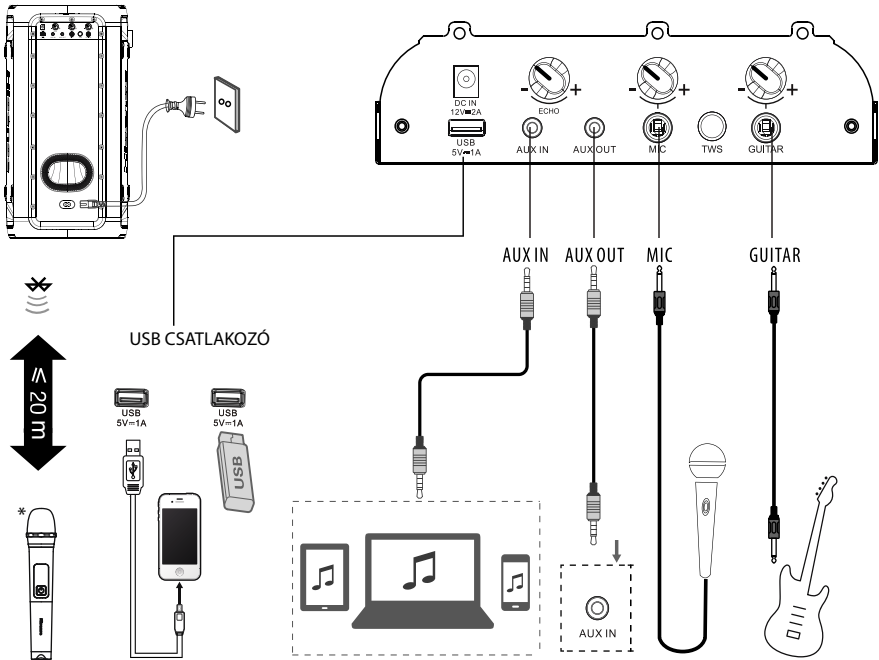

(* Csak a Party Rocker One Plus-hoz)

3

Alapműveletek

Készenlét/BE

- Nyomja meg a **⏻** gombot az egységen a főegység BEkapcsolásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a **K**kapcsoláshoz.
- Ha az egységet teljesen ki szeretné kapcsolni, akkor húzza ki az hálózati csatlakozót a konnektorból.
- Ha 15 percnél tovább nem érzékel bemeneti jel az egységtől, az automatikusan készenléti módba kapcsol.

DJ effektus

- Nyomja meg a **DJ** gombot a különböző DJ effektusok kiválasztásához.
- Nyomja meg egyszer a **DJ** gombot az aktuális DJ effektus lejátszásához. Ha 1 másodpercen belül folyamatosan nyomja a **DJ** gombot, különböző DJ hangeffektusok ciklusában válogathat. Nyomja a **DJ** gombot 1 másodpercig az aktuális DJ hangeffektusok lejátszásához a művelet befejezése után;
- DJ hangeffektusok: DJ1 ujjongó hang, DJ2 riasztóhang, DJ3 dobhang, DJ4 kúrthang, DJ5 lemez lejátszási hang.

Üzem módok kiválasztása

- Nyomja meg a készülék **⏮** gombját a lejátszási funkció **BT**→**USB**→**AUX IN**→**FM** módjának kiválasztásához.

Hangerő állítása

- Nyomja a **VOL+/VOL-** gombokat az egységen a hangerő beállításához.

Előre beállított hangszínszabályzó

- Lejátszás közben nyomja meg többször az **EQ** gombot a következők közül való választáshoz: **ROCK-JAZZ-SZAMBA-POP-BALANSZ**.

Mély hang beállítások

- Nyomja meg a **BASS** gombot a **BASS BE / BASS KI** közti választáshoz.

A LED fény beállítása


- Nyomja meg többször a **☼** gombot a LED effektus kiválasztásához: **LED KI, LED1, LED2, LED3, LED4, LED5**.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **☼** gombot a stroboszkóp **BE/KI** kapcsolásához.

4 Bluetooth kezelés



* Válassza ki a „Hisense Party Rocker One” vagy a „Hisense Party Rocker One Plus” elemet a párosítási listából.

5 TWS kapcsolat

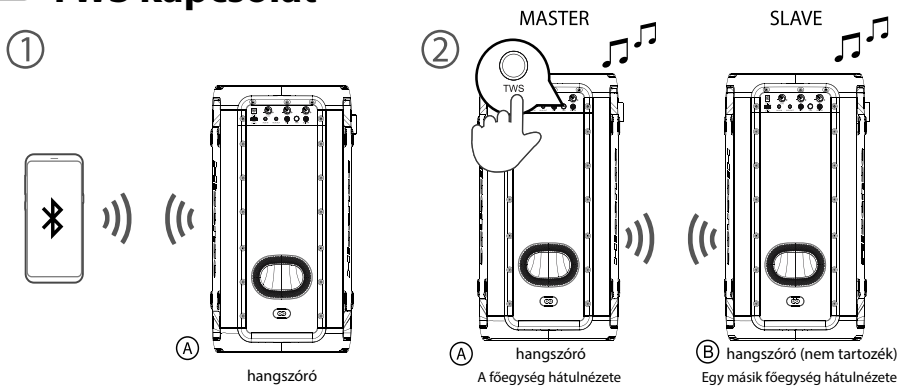

6 FM rádió kezelés

Nyomja meg többször a gombot a TUNER forrás kiválasztásához. A kijelzőn megjelenik a „TUNER” felirat.

HANGOLÁS egy állomásra

Automatikus hangolás

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az automatikus hangolás elindításához. Nyomja meg ismét a gombot az automatikus hangolás leállításához.
- 2 A keresett rádióállomások előre beállított állomásként kerülnek tárolásra.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a keresés nem áll meg egy nagyon gyenge jelű állomásnál.

Kézi hangolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a vagy a gombot az előre vagy hátrafelé történő keresés elindításához. A kijelzőn megjelenik a keresett frekvencia. Miután megtalált egy állomást, a keresés automatikusan leáll, és addig módosítja a frekvenciát, amíg meg nem találja a kívánt állomást.

Rádióállomás kézi keresése

- 1 Röviden nyomja meg a vagy a gombokat, amíg el nem éri az optimális vételi frekvenciát.
- 2 Minden alkalommal, amikor a vagy a gombokat megnyomja, a frekvencia 0,05 MHz-cel csökken/növekszik.

Előre beállított állomás előhívása

- 1 Nyomja meg a gombot az előre beállított állomások és frekvenciák közötti váltáshoz.
- 2 Nyomja meg a / gombot a kívánt előre beállított állomás kiválasztásához.