

## Quick Start Guide

### 2.1 CH SoundBar with Wireless Subwoofer

Model: HS212F



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.




## What's in the Box




Main Unit




Wireless Subwoofer




Remote Control

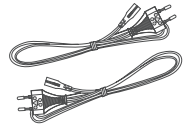

AC Power Cord  
x2

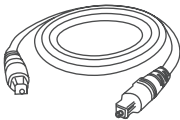


Optical Cable

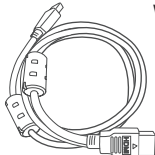

HDMI Cable




Wall Mounting Kit



User Manual/  
Quick Start Guide

## 1 Remote Control


- 1 Switch the unit between ON and STANDBY mode.
- 2 (SOURCE) Select the play mode.
- 3 **SURR** Adjust the surround ON/OFF.
- 4 (BT) Select the Bluetooth mode.
- 5 **EQ** Select MUSIC/MOVIE/NEWS/SPORT/NIGHT sound effect.
- 6 Skip to previous/next track in BT/USB mode.
- 7 **VOL+/-VOL-** Increase/decrease the volume level.
- 8 Play/pause/resume playback in BT/USB mode. Press and hold to activate the pairing function in Bluetooth mode or disconnect the existing paired Bluetooth device.
- 9 **BASS+/-** Increase/decrease the bass level.
- 10 **TREBLE+/-** Increase/decrease the treble level.
- 11 **DIMMER+/-** Adjust display brightness.
- 12 (MUTE) Mute or resume the volume.

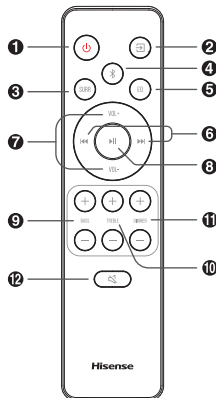

### First-time use:

Put the 2 x AAA batteries (included) into the remote control before use.


### Replace the Remote Control Battery:

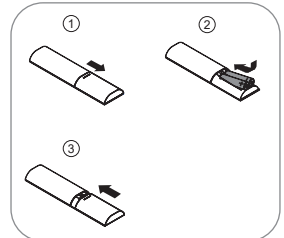

Do not expose the battery or battery pack to fire or other direct heat sources.

## 2 Identifying the Parts

### Main Unit

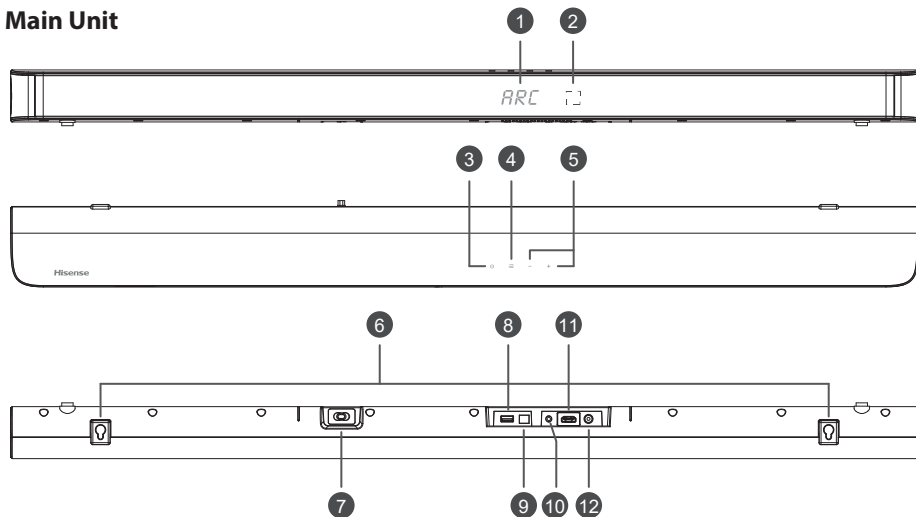

#### 1 Display Window

Show the current status.

#### 2 Remote Control Sensor

Receive signal from the remote control.

#### 3 (ON/OFF) Button

Switch the unit between ON and STANDBY mode.

#### 4 (SOURCE) Button

Select the play mode.

#### 5 +/- (Vol+/Vol-) Buttons

Increase/decrease the volume level.

#### 6 Wall Mount

Install the wall mounting screws into the wall mount of the unit.

#### 7 AC IN Socket

Connect to the power supply.

#### 8 USB Socket

Insert the USB device to play music.

#### 9 OPTICAL Socket

Connect to an optical audio output on the TV.

#### 10 AUX Socket

Connect to an external audio device.

#### 11 HDMI ARC Socket

Connect to a TV via HDMI cable.

#### 12 COAXIAL Socket

Connect to a coaxial audio output on the TV.

### Wireless Subwoofer

#### 1 PAIR Indicator


Light up solidly when the pairing succeed.

#### 2 Reset Button

Press the button on the subwoofer, blue LED light will be off and the subwoofer will broadcast the software version. The pairing record will be cleared.

#### 3 AC IN Socket


Connect to power supply.

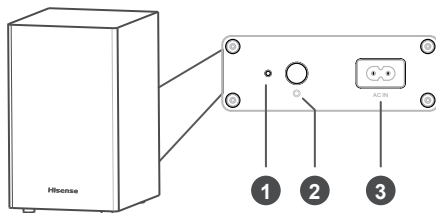

# 3

## Connections

- Before connecting the AC power cord, ensure you have completed all other connections.

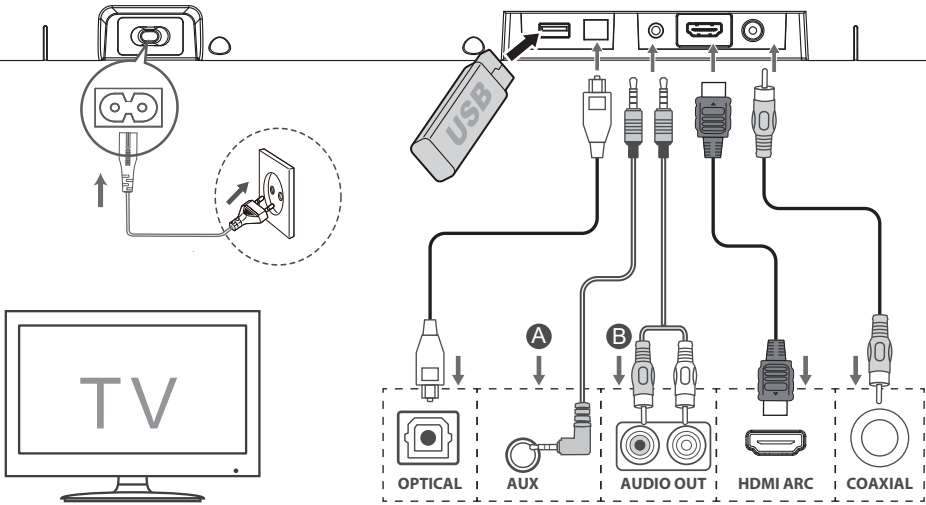

# 4

## Basic Operation

### Standby/On

When you first connect the main unit to the mains socket, the main unit will be in **STANDBY** mode.

- Press the **⏻** button on the unit or on the remote control to switch the unit ON.
- Press the **⏻** button again to switch the unit back to STANDBY mode.
- Disconnect the mains plug from the mains socket if you want to switch the unit OFF completely.

### Auto Wake

- If a TV or an external device is connected (AUX / OPTICAL / COAXIAL / HDMI ARC), the unit will switch on automatically when the TV or the external device is switched on.

### How to Enable Auto Wake

- Short press the **☑** (SOURCE) button and **+** (VOL +) button on the unit to enable or disable Auto Wake function.
- Auto Wake On: white and green LED blink twice sequentially. While in STANDBY mode, the RED LED is breathing.
- Auto Wake Off: white and red LED blink twice sequentially. While in STANDBY mode, the LED is in solid red.

### Automatic Power Off Function

The unit automatically turns to **STANDBY** mode after about **15** minutes if the TV or the external unit is disconnected, switched off.

- To switch the unit off completely, remove the mains plug from the mains socket.
- Please turn the unit off completely to save energy when not in use.
- In Aux off mode, press **▶||- ▶||- ▶▶- ▶▶** in sequence to turn on Auto Standby mode.
- In Aux on mode, press **▶||- ▶||- ▶▶- ▶▶** in sequence to turn off Auto Standby mode.

### Select Modes

Press the **☑** (SOURCE) button repeatedly on the unit or on the remote control to select the **OPTICAL, COAXIAL, HDMI ARC, BT**(Bluetooth), **USB, AUX** mode.

The selected mode will show on the display.


### Adjust the Bass/Treble Level


- Press **TREBLE +/-** button to increase or decrease the treble. (treble+5 / treble-5)
- Press **BASS +/-** button to increase or decrease the bass. (bass+5 / bass-5)
- After about 3 seconds, the unit will exit from bass/treble setting. The display will show the current selected mode. You may now press the VOL+ / - buttons to adjust volume.

### Turn the Surround Sound ON/OFF

- Press the **SURR** button on the remote control to turn on the surround sound. Press this button again to turn off the surround sound.

### Adjust the Volume

- Press the + / - buttons on the unit or **VOL+ / VOL-** on the remote control to adjust the volume.
- If you wish to turn the sound off, press the  (MUTE) button on the remote control. Press

the  (MUTE) button again or press the **VOL+ / VOL-** buttons to resume normal listening.


### Adjust the Brightness

- Press the **DIMMER +/-** buttons on the remote control to select brightness level.


### Select a Preset Sound Effect

- While playing, press the **EQ** button on the remote control to select desired preset equalizers: **MUSIC, MOVIE, NEWS, SPORT, NIGHT.**

## 5 Bluetooth(📶) Operation

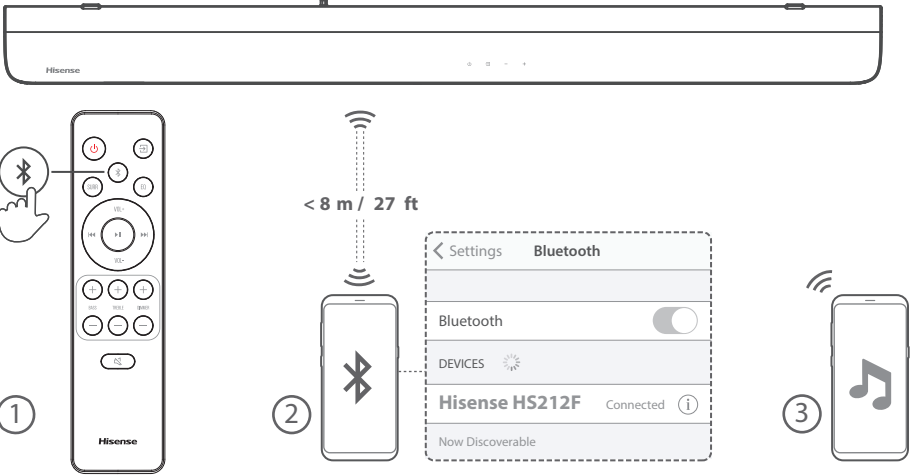

## 6 Wall Mounting

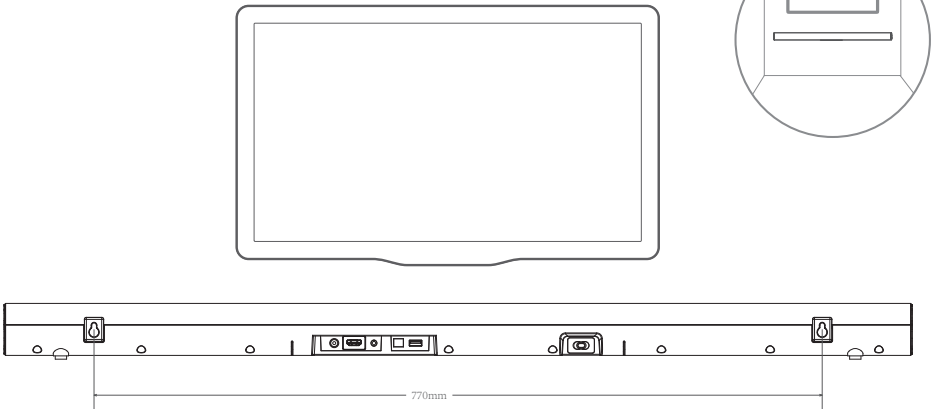

# Hisense

## Краткое руководство пользователя 2.1 CH Звуковая панель с беспроводным сабвуфером Модель: HS212F



Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и логотип с двумя «D» являются товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation.




### Что в упаковке




Основное устройство




Беспроводной сабвуфер




Пульт управления

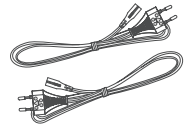

Шнур питания переменного тока × 2

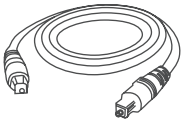

Оптический кабель

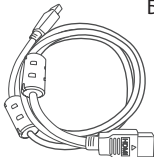

Кабель HDMI




Комплект для настенной установки



Руководство пользователя / Краткое руководство пользователя

### 1 Пульт управления


- 1 Переключение между РАБОЧИМ режимом и режимом ОЖИДАНИЯ.
- 2 Выбор режима воспроизведения.
- 3 **SURR** ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ режима объемного звучания.
- 4 (BT) Выбор режима Bluetooth.
- 5 **EQ** Выберите звуковой эффект МУЗЫКА/КИНО/НОВОСТИ/СПОРТ/НОЧЬ.
- 6 Переход к предыдущей/следующей дорожке в режиме BT/USB.
- 7 **VOL+ / VOL-** Увеличить/уменьшить громкость.
- 8 Воспроизведение/пауза/возобновление в режиме BT/USB. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы активировать сопряжение в режиме Bluetooth или отсоединить текущее подключенное устройство Bluetooth.
- 9 **BASS+/-** Увеличение/уменьшение уровня низких частот.
- 10 **TREBLE+/-** Увеличение/уменьшение уровня высоких частот.
- 11 **DIMMER+/-** Регулировка яркости дисплея.
- 12 ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА Отключение или возобновление звука.

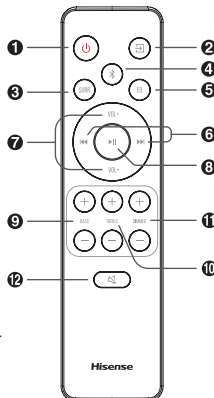

#### Первое использование:

Перед использованием вставьте 2 батарейки AAA (входят в комплект) в пульт дистанционного управления.


#### Замена аккумулятора пульта дистанционного управления:

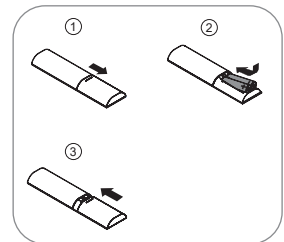

Не подвергайте батарейки или батарейный блок воздействию огня или других прямых источников тепла.

## Указатель деталей


### Основное устройство

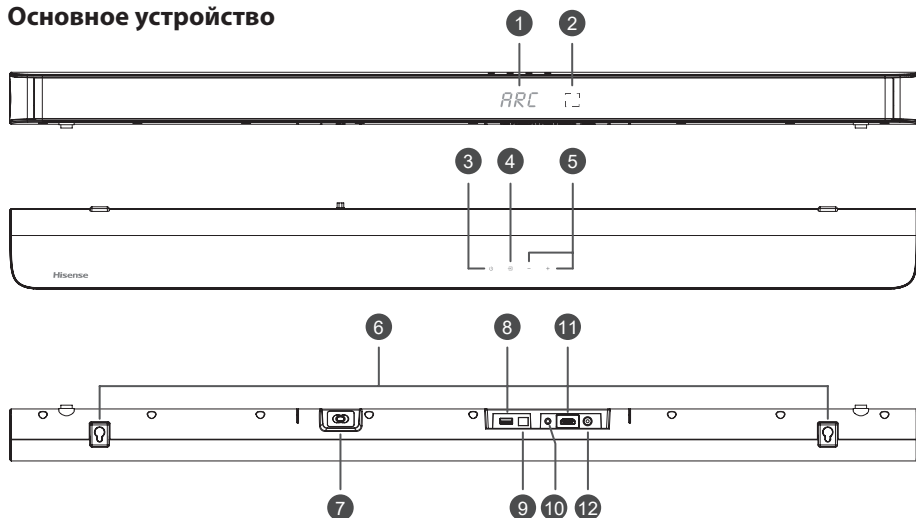

- 1 Окно отображения**  
Отображение текущего статуса.
- 2 Датчик пульта управления**  
Прием сигнала пульта управления.
- 3 Кнопка  $\downarrow$  (ВКЛ/ВЫКЛ)**  
Переключение между РАБОЧИМ режимом и режимом ОЖИДАНИЯ.
- 4 Кнопка  $\square$  (ИСТОЧНИК)**  
Выберите функцию воспроизведения.
- 5 Кнопка +/- (Vol+ / Vol-)**  
Увеличить/уменьшить громкость.
- 6 Настенное крепление**  
Установите винты для настенного крепления в настенное крепление устройства.
- 7 Разъем питания AC IN**  
Подключение источника питания.
- 8 Гнездо USB**  
Подключение USB-устройства для прослушивания музыки.
- 9 Разъем OPTICAL**  
Подключение к оптическому аудиовыходу телевизора.
- 10 Разъем AUX**  
Подключение внешнего цифрового аудиоустройства.
- 11 Разъем HDMI ARC**  
Подключение к телевизору с помощью HDMI-кабеля.
- 12 Разъем COAXIAL**  
Подключение к коаксиальному аудиовыходу телевизора.

### Беспроводной сабвуфер


- 1 Индикатор PAIR**  
Горит постоянно, если сопряжение было выполнено.
- 2 Кнопка сброса**  
Нажмите кнопку на сабвуфере, синий светодиод погаснет, и сабвуфер покажет версию программного обеспечения. Запись сопряжения будет удалена.
- 3 Разъем питания AC IN**  
Подключение линии электропитания.

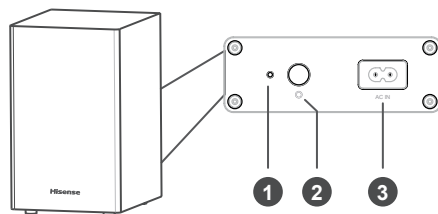

## 3

## Подключение

- Перед подключением кабеля питания переменного тока убедитесь, что все другие соединения подключены.

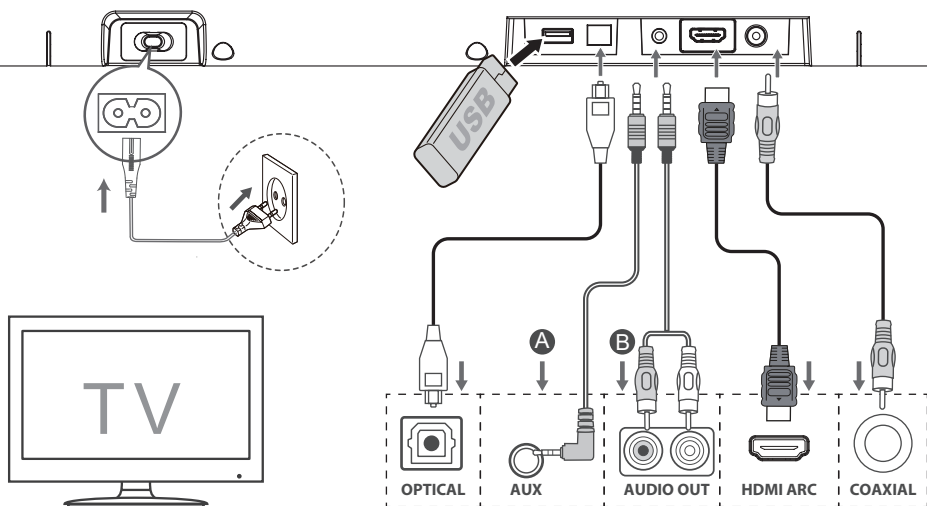



## 4

## Базовые операции

### Режим ожидания/Включение


При первом подключении устройства к розетке оно переходит в режим **ОЖИДАНИЯ**.

- Нажмите кнопку  на устройстве или пульте управления, чтобы **ВКЛЮЧИТЬ** устройство.
- Снова нажмите кнопку , чтобы перевести устройство в режим **ОЖИДАНИЯ**.
- Извлеките штепсель кабеля питания из розетки, чтобы полностью **ВЫКЛЮЧИТЬ** устройство.

### Автоактивация

- Если телевизор или внешнее устройство подключено к звуковой панели (AUX / OPTICAL / COAXIAL / HDMI ARC), она будет автоматически включаться при включении телевизора или внешнего устройства.

### Как включить автопробуждение

- Коротко нажмите кнопку  (ИСТОЧНИК) кнопку + (VOL +) на устройстве, чтобы включить или отключить функцию автопробуждение.
- Автопробуждение включено: белый и зеленый светодиоды мигают два раза подряд. В режиме **ОЖИДАНИЯ** горит **КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД**.
- Автопробуждение выключено: белый и красный светодиоды мигают два раза подряд. В режиме **ОЖИДАНИЯ** светодиод постоянно горит красным.


### Автоматическое выключение

Устройство автоматически переходит в режим **ОЖИДАНИЯ** через 15 минут, если телевизор или

внешнее устройство отсоединены или выключены.

- Чтобы полностью выключить устройство, отсоедините шнур питания от розетки.
- Полностью выключайте устройство, когда оно не используется, для экономии энергии.
- В режиме Aux выключено нажмите последовательно **▶▶ - ▶▶ - ▶▶ - ▶▶**, чтобы включить автоматический режим ожидания.
- В режиме Aux включено нажмите последовательно **▶▶ - ▶▶ - ▶▶ - ▶▶**, чтобы отключить автоматический режим ожидания.

### Выбор режимов

Несколько раз нажмите кнопку  (ИСТОЧНИК) на устройстве или на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режимы **OPTICAL**, **COAXIAL**, **HDMI ARC**, **BT** (Bluetooth), **USB**, **AUX**.

Выбранный режим отобразится на дисплее.

### Регулировка уровня низких/высоких частот



- Нажмите кнопку **TREBLE +/-**, чтобы увеличить или уменьшить высокие частоты. (treble +5/treble -5)
- Нажмите кнопку **BASS +/-**, чтобы увеличить или уменьшить низкие частоты. (bass +5/bass -5)
- Примерно через 3 секунды устройство выйдет из режима настройки низких/высоких частот. Текущий выбранный режим отобразится на дисплее. Теперь вы можете нажать кнопку **VOL +/-** для регулировки громкости.

### Включение/выключение объемного звука

- Нажмите на кнопку **SURR** на пульте

дистанционного управления, чтобы включить объемный звук. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выключить объемный звук.

### Изменение громкости

- Нажимайте кнопки +/- на устройстве или **VOL+ / VOL-** на пульте дистанционного управления, чтобы отрегулировать громкость.
- Если вы хотите отключить звук, нажмите кнопку  (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА) на пульте дистанционного управления. Снова нажмите кнопку  (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА) или нажмите кнопки **VOL+ / VOL-** на изделии или пульте ДУ, чтобы возобновить стандартный режим

прослушивания.


### Регулировка яркости

- Нажмите на кнопки **DIMMER +/-** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать уровень яркости.

### Выбор предварительно установленных звуковых эффектов

- Во время проигрывания нажмите кнопку **EQ** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать желаемые предустановленные эквалайзеры: «**МУЗЫКА**», «**КИНО**», «**НОВОСТИ**», «**СПОРТ**», «**ВЕЧЕРНИЕ ПЕРЕДАЧИ**».

## 5 Использование Bluetooth (📶)

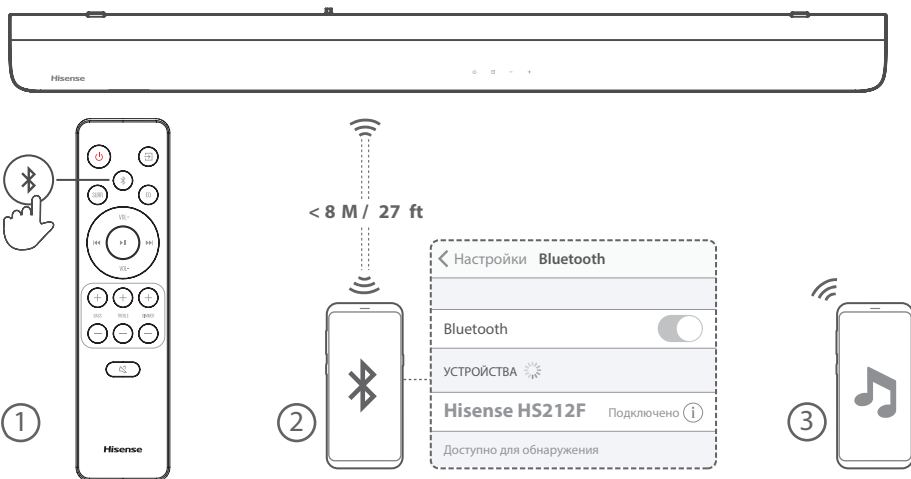

## 6 Крепление на стене

