

Hisense

Quick Start Guide

3.1CH Soundbar with wireless subwoofer &

Dolby Atmos

Model: HS312

Dolby Atmos

Bluetooth

HDMI

4K HDR

EN



What's in the Box



Main Unit



Remote Control / AAA Batteries x 2



Wireless Subwoofer




HDMI Cable



Wall Mounting Screws (x2) / Brackets (x2) / Bracket Screw (x2) / Wall Anchors (x2)




AC Power Cord x2



User Manual/Quick Start Guide/ Wall Mount Guide


1 Remote control

- ① **⏻** Switch the unit between ON and STANDBY mode.
- ② **🔇 (MUTE)** Mute or resume the sound.
- ③ **SOURCE** Select the play function.
- ④ **📶 (BT)** Select the Bluetooth mode.
- ⑤ **VOL+/VOL-** Increase/decrease the volume level.
- ⑥ **⏮/⏭** Skip to previous/next track in Bluetooth/USB mode.
- ⑦ **▶II/PAIR** Play/pause/resume playback in Bluetooth/USB mode. Press and hold to activate the pairing function in Bluetooth mode or disconnect the existing paired Bluetooth device.
- ⑧ **EQ** Select a preset sound effect.
- ⑨ **SURR** Adjust the surround ON/OFF.
- ⑩ **DIMMER+/-** Adjust display brightness.
- ⑪ **BASS** Press to activate the bass setup.
- ⑫ **TREBLE** Press to activate the treble setup.

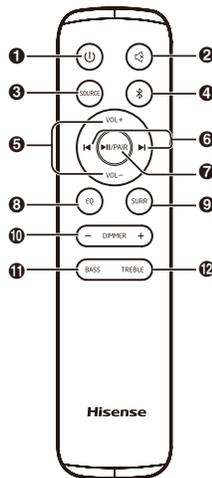

Replace the Remote Control Battery


- 1 Press and slide the back cover to open the battery compartment of the remote control.
- 2 Insert two AAA size batteries (included). Make sure the (+) and (-) ends of the batteries match the (+) and (-) ends indicated in the battery compartment.
- 3 Close the battery compartment cover.

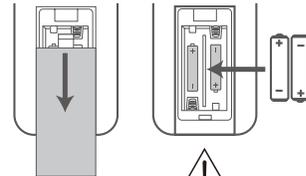


- Do not mix old and new batteries;
- Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc) or rechargeable (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batteries.

2 Identifying the Parts


Main Unit

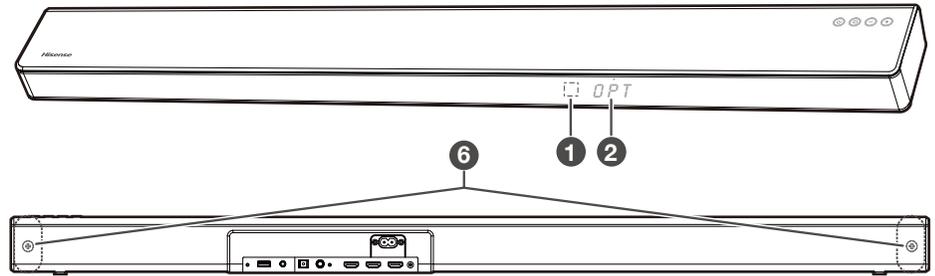

- 1 **Remote Control Sensor**
Receive signal from the remote control.
- 2 **Display Window**
Show the current status.
- 3 **⏻ (ON/OFF) button**
Switch the unit between ON and Standby mode.
- 4 **📶 (SOURCE) button**
Select the play function.
- 5 **VOL+/VOL- buttons**
Increase/decrease the volume level.
- 6 **Screws**
Remove the screws then install the wall mounting screws into the back of the unit.

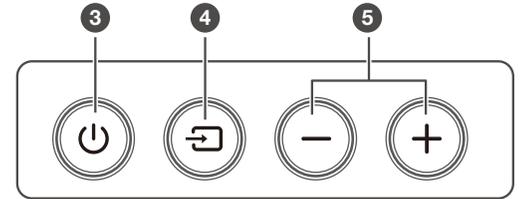


- 7 **USB Socket**
Insert the USB device to play music.
- 8 **LINE IN Socket**
Connect to an external audio device.
- 9 **OPTICAL Socket**
- 10 **COAXIAL Socket**
- 11 **HDMI OUT (ARC) Socket**
Connect to a TV via HDMI cable.
- 12 **HDMI IN 1 / HDMI IN 2 Sockets**
- 13 **AC~ Socket**
Connect to the power supply.

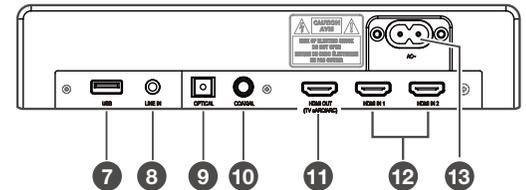

Wireless Subwoofer

- 1 **AC~ Socket**
Connect to power.
- 2 **PAIR button**
Press activate the pairing function between the main unit and the subwoofer.
- 3 **PAIR Indicator**
Light stops blinking once the Subwoofer is paired with the Soundbar.

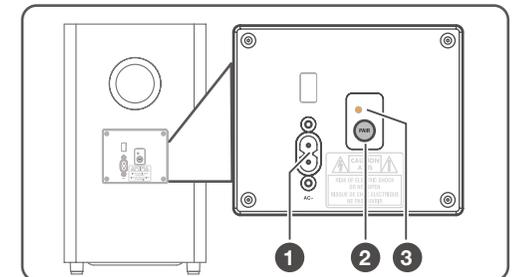


3 Connections


● Dolby Atmos

Dolby Atmos® is available only in HDMI mode.

1. To use Dolby Atmos® in HDMI 1 and HDMI 2 mode, Your TV had to support Dolby Atmos® or HDMI audio passthrough.
2. Make sure that "No Encoding" is selected for bitstream in the audio output of the connected external device (e.g. Blu-ray DVD player, TV etc.).
3. While entering Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM format, the soundbar will show DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO.
4. While the soundbar is using Dolby Atmos audio, you can only adjust the bass level of the subwoofer. All other EQ effects will not be available.

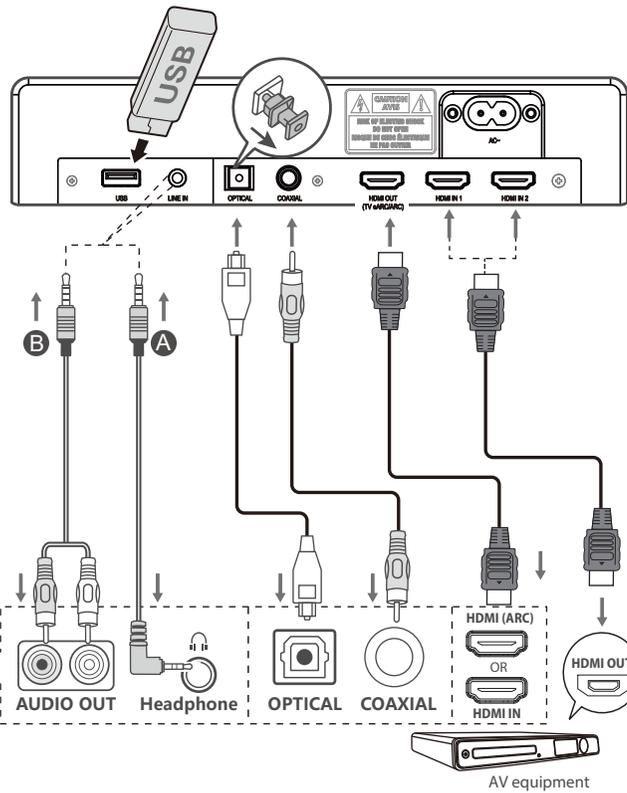


- Before connecting the AC power cord, ensure you have completed all other connections.

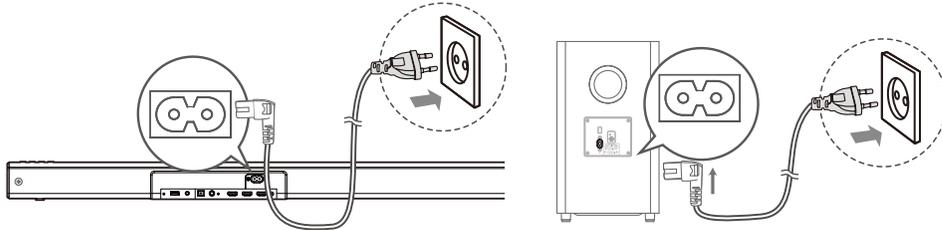

● Pair up with the subwoofer

The subwoofer and the soundbar will be paired automatically when both are powered on. If no audio from the wireless subwoofer can be heard, manually pair up the subwoofer.

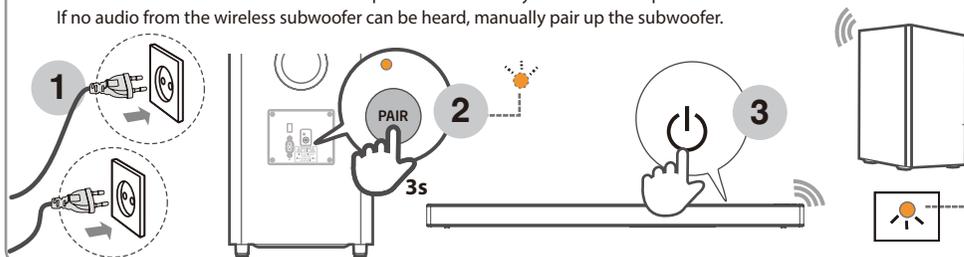

4 Basic Operation

● Standby/ON

When you first connect the main unit to the mains socket, the main unit will be in Standby mode.

- Press the **⏻** button on the unit or on the remote control to switch the unit ON.
- Press the **⏻** button again to switch the unit back to STANDBY mode.
- Disconnect the mains plug from the mains socket if you want to switch the unit OFF completely.

Auto Wake

If a TV or an external device is connected, the unit will switch on automatically when the TV or the external device is switched on.

Automatic Power Off Function

The unit automatically turns to Standby mode after about 15 minutes if the TV or the external unit is disconnected, switched off.

● Select Modes

Press the **☐** (SOURCE) button repeatedly on the unit or the SOURCE button on the remote control to select the LINE IN, OPTICAL, COAXIAL, HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2, BT (Bluetooth) and USB mode. The selected mode will show on the display.

● Adjust the Bass/Treble Level

- Press TREBLE then press VOL+/- button to increase or decrease the treble. (TREBLE+5 / TREBLE-5)
- Press BASS then press VOL+/- button to increase or decrease the bass. (BASS+5 / BASS-5)
- After about 5 seconds, the unit will exit from bass/treble setting. The display will show the current selected mode. You may now press the VOL+ / - buttons to adjust volume.

● Turn the Surround Sound ON/OFF

Press the **SURR** button on the remote control to turn on the surround sound. Press this button again to turn off the surround sound.

● Adjust the Volume

Press the **VOL+ / VOL-** buttons on the unit or on the remote control to adjust the volume.

If you wish to turn the sound off, press the **⏻** (MUTE) button on the remote control. Press the **⏻** (MUTE) button again or press the **VOL+ / VOL-** buttons to resume normal listening.


● Adjust the Brightness

Press the **DIMMER +/-** buttons on the remote control to select brightness level.

● Select a Preset Sound Effect

While playing, press the **EQ** button on the remote control to select desired preset equalizers: MOVIE, MUSIC, NEWS, SPORT, NIGHT.

5 Bluetooth(📶) Operation

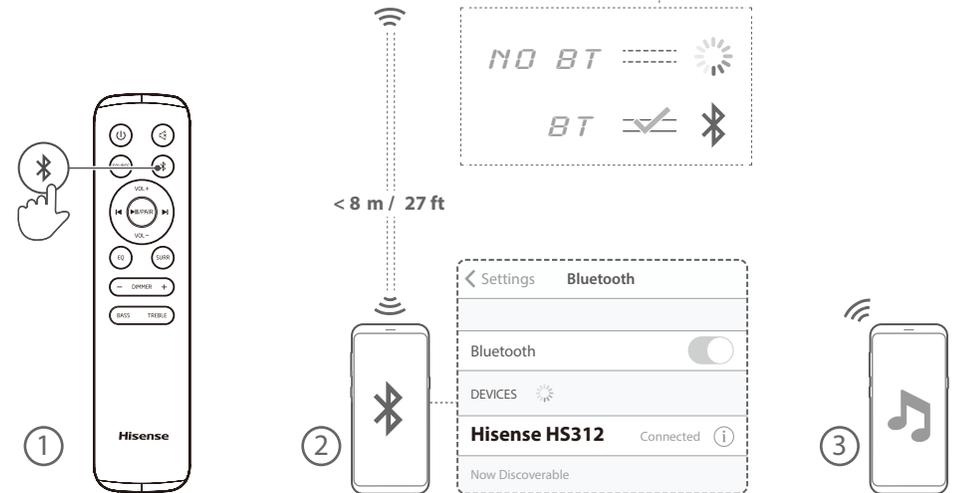

Краткое руководство пользователя

Звуковая панель 3.1-кан с беспроводным сабвуфером и технологией Dolby Atmos

Модель: HS312




Идентификация компонентов




1 Пульт управления

- 1 Переключение между рабочим режимом и режимом ожидания.
- 2 Отключение и включение звука.
- 3 **SOURCE** Выбор источника сигнала.
- 4 Выбор режима Bluetooth.
- 5 **VOL+ / VOL-** Увеличить/уменьшить громкость.
- 6 Перейти к предыдущему/следующему треку в режиме Bluetooth/USB mode.
- 7 **II / PAIR** Воспроизведение/пауза/возобновление треку в режиме Bluetooth/USB mode. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы активировать сопряжение в режиме Bluetooth или отсоединить текущее подключенное устройство Bluetooth.
- 8 **EQ** Выбор звукового эффекта.
- 9 **SURR** Включение/выключение объемного звука.
- 10 **DIMMER+/-** Настройка яркости дисплея.
- 11 **BASS** Нажмите, чтобы увеличить или уменьшить уровень басов.
- 12 **TREBLE** Нажмите, чтобы увеличить или уменьшить уровень высоких частот.

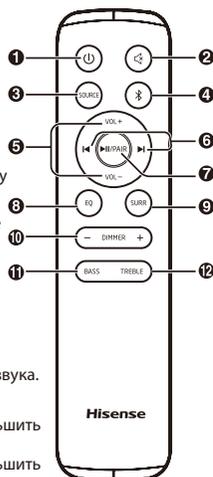

Замена батарей пульта управления


- 1 Нажмите и потяните заднюю крышку, чтобы открыть батарейный отсек пульта управления.
- 2 Вставьте две батареи AAA (включены в комплект). Убедитесь, что полярность (+) и (-) батарей соответствует обозначениям (+) и (-) в батарейном отсеке.
- 3 Установите крышку батарейного отсека.

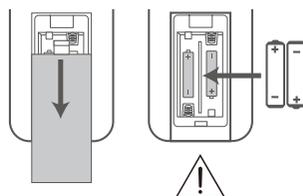


- Не смешивайте новые и старые батареи.
- Не смешивайте щелочные, стандартные (угольно-цинковые) и перезаряжаемые (никель-кадмиевые, никель-металгидридные и т. д.) батареи.

2 Идентификация компонентов


Основное устройство

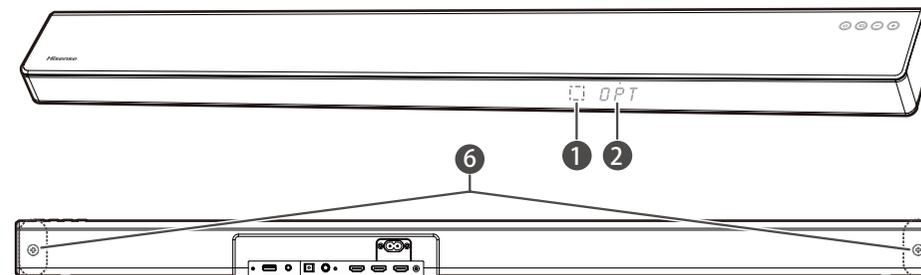

- 1 **Датчик пульта управления**
Прием сигнала пульта управления.
- 2 **Окно индикатора**
Отображение текущего состояния.
- 3 Кнопка (Вкл./Выкл.)
Переключение между рабочим режимом и режимом ожидания.
- 4 Кнопка (SOURCE)
Выбор источника сигнала.
- 5 Кнопки **VOL+ / VOL-**
Увеличить/уменьшить громкость.

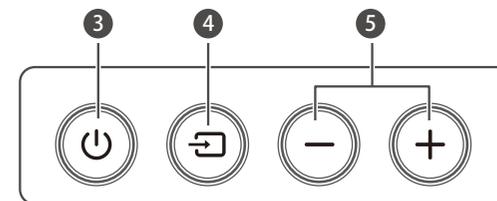


- 6 **Винты**
Снимите винты, а затем установите винты для настенного крепления в задней части устройства.
- 7 **Разъем USB**
Вставьте USB-устройство для воспроизведения музыки.
- 8 **Разъем LINE IN**
Подключите внешнее цифровое аудиоустройство.
- 9 **Разъем OPTICAL**
- 10 **Разъем COAXIAL**
- 11 **Разъем HDMI OUT (ARC)**
Подключение к телевизору с помощью кабеля HDMI.
- 12 **Разъемы HDMI IN 1 / HDMI IN 2**
- 13 **Разъем AC~**
Подключите питание.

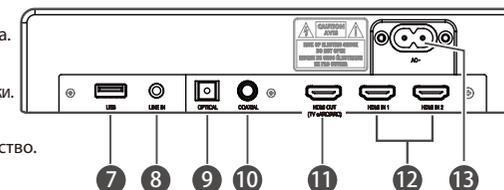

Беспроводной сабвуфер

- 1 **Разъем AC~**
Подключите питание.
- 2 **Кнопка PAIR**
Нажмите для активации функции сопряжения основного устройства и сабвуфера.
- 3 **Индикатор сопряжения**
Индикатор перестает мигать после сопряжения сабвуфера со звуковой панелью.

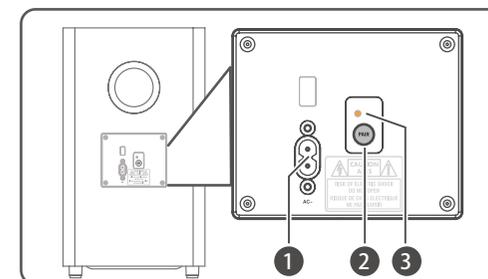


3 Подключения

● Dolby Atmos


Технология Dolby Atmos® доступна только в режиме HDMI.

1. Чтобы использовать Dolby Atmos® в режиме HDMI 1 и HDMI 2, ваш телевизор должен поддерживать технологию Dolby Atmos® или проборс аудио HDMI.
2. Убедитесь, что в настройках аудиовыхода внешнего устройства (Blu-ray, DVD, телевизор и т. д.) выбран параметр «Без кодировки» для битового потока.
3. При переходе в режим Dolby Atmos/ Dolby Digital/PCM на звуковой панели отображается DOLBY ATMOS/DOLBY AUDIO/PCM AUDIO.
4. Когда звуковая панель находится в режиме Dolby Atmos, вы можете изменить только уровень басов сабвуфера. Все другие эффекты эквалайзера будут недоступны.

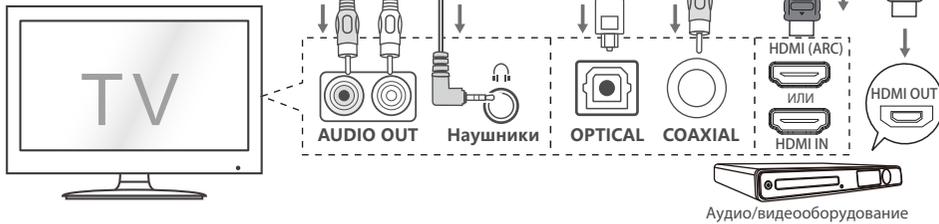

Аудио/видеооборудование


- Перед подключением кабеля питания переменного тока убедитесь, что все другие соединения подключены.

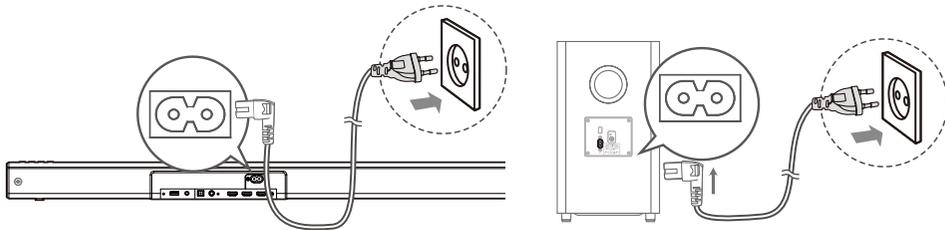

● Сопряжение с сабвуфером

Сабвуфер и звуковая панель будут сопряжены автоматически после включения.

Если беспроводной сабвуфер не воспроизводит звук, выполните сопряжение с сабвуфером вручную.

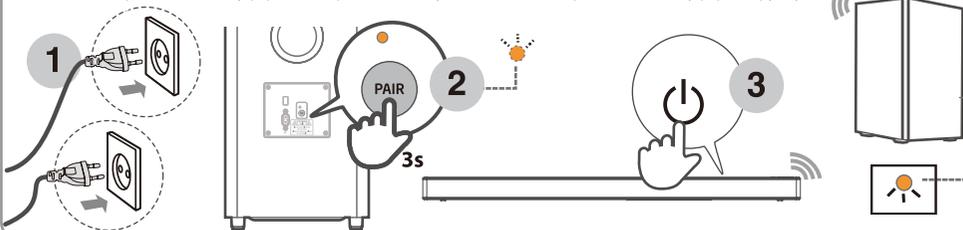

4 Базовые операции

● Режим ожидания/ВКЛЮЧЕНИЕ

При первом подключении устройства к розетке оно переходит в режим ожидания.

- Нажмите кнопку ⏻ на устройстве или пульте управления, чтобы ВКЛЮЧИТЬ устройство.
- Снова нажмите кнопку ⏻ , чтобы перевести устройство в режим ОЖИДАНИЯ.
- Извлеките штепсель кабеля питания из розетки, чтобы полностью ВЫКЛЮЧИТЬ устройство.

Автовключение

Если телевизор или внешнее устройство подключено к звуковой панели, она будет автоматически включаться при включении телевизора или внешнего устройства.

Автоматический режим ожидания

Устройство автоматически переходит в режим ожидания через 15 минут, если телевизор или внешнее устройство отсоединено или выключено.

● Выбор режима

Нажимайте кнопку ☐ (SOURCE) на устройстве или кнопку SOURCE на пульте управления, чтобы выбрать режим LINE IN, OPTICAL, COAXIAL, HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2, BT (Bluetooth) или USB. Выбранный режим отобразится на дисплее.

● Настройка уровня басов/высоких частот

- Нажмите кнопку TREBLE и затем нажмите VOL+/-, чтобы увеличить или уменьшить уровень высоких частот. (TREBLE+5 / TREBLE-5)
- Нажмите кнопку BASS и затем нажмите VOL+/-, чтобы увеличить или уменьшить уровень басов. (BASS+5 / BASS-5)
- Через 5 секунд устройство выйдет из режима настройки басов/высоких частот. На дисплее отобразится текущий выбранный режим. Вы можете нажать кнопки VOL+/- для изменения громкости.

● ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ объемного звука

Нажмите кнопку SURRE на пульте управления, чтобы включить объемный звук. Нажмите кнопку снова, чтобы выключить объемный звук.

● Изменение громкости

Нажмите кнопку VOL+ /VOL- на устройстве или пульте управления, чтобы изменить громкость.

Чтобы выключить звук, нажмите кнопку ⏻ (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА) на пульте управления. Нажмите кнопку ⏻ (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА) снова или нажмите VOL+ /VOL-, чтобы возобновить воспроизведение звука.

● Настройка яркости

Нажмите кнопку DIMMER +/- на пульте управления, чтобы выбрать уровень яркости.

● Выбор звукового эффекта

Во время воспроизведения нажмите кнопку EQ на пульте управления, чтобы выбрать один из режимов эквалайзера: MUSIC (МУЗЫКА), MOVIE (КИНО), NEWS (НОВОСТИ), SPORT (СПОРТ), NIGHT (НОЧЬ).

5 Использование Bluetooth (📶)

