


gorenje



S 400 B

SL	Navodila za uporabo.....	3
HR	Upute za uporabu	5
SRB - MNE	Uputstvo za upotrebu	7
EN	Instruction manual.....	9
RO	Instructiuni de utilizare	11
PL	Instrukcja obsługi	13
CS	Návod k obsluze	15
SK	Návod na obsluhu	17
UK	Návod na obsluhu	19
RUS	Návod na obsluhu	21
DA	Installations- og brugsanvisning....	23
SE	Installations- och bruksanvisning..	25
NO	Installasjons- og bruksanvisning ...	27
FI	Asennus- ja käyttöohjeet	29
LT	Naudojimo instrukcija	31
BG	Инструкции за употреба	33
HU	Használati útmutató.....	35

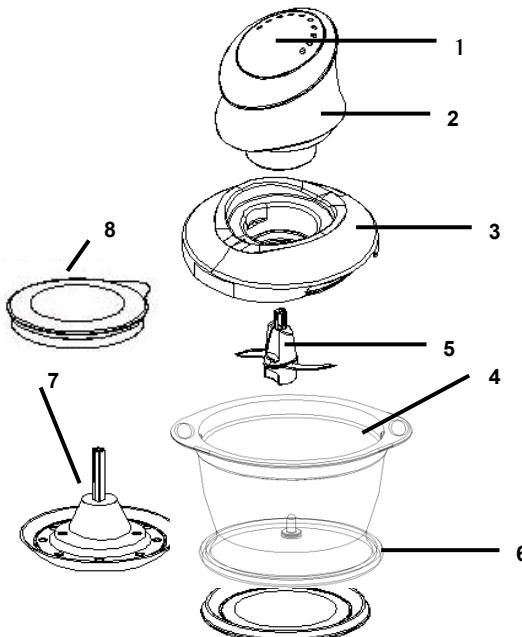

1. Tipka start
2. Motor
3. Krovni del sklede
4. Steklena posoda
5. Rezilo
6. Podstavek proti zdrusu
7. Nastavek za stepanje
8. Pokrov za posodo

- Ne uporabljajte aparata, če ta ne deluje pravilno ali če je poškodovan. Če pride do tega, prosimo, poklicite pooblaščen servisni center.
- Ne odprite pokrova, dokler se rezilo povsem ne zaustavi.
- Kakršenkoli poseg, ki ne sodi v redno čiščenje in vzdrževanje, sme opraviti le pooblaščen serviser.
- Nikoli ne potopite aparata, električnega kabla ali vtikača v vodo ali v drugo tekočino.
- Pazite, da električni priključni kabel ne bo visel iz delovne površine in da ne bo v dosegu otrok.
- Električni priključni kabel ne sme biti v bližini vročih delov aparata ali drugih virov vročine oz. se teh ne sme dotikati; prav tako ne sme biti postavljen na oster rob.
- Če sta električni priključni kabel ali vtikač poškodovana, ne uporabljajte aparata. Da se izognete tveganju, naj te dele zamenja le pooblaščen serviser.
- Za Vašo lastno varnost priporočamo, da uporabljate le pripomočke ter nadomestne dele, namenjene uporabi z Vašim aparatom.
- Kakovost vseh aparatov je skrbno pregledana, prav tako je bila posebej preskušena njihova praktična uporabnost oz. piročnost.
- Z rezilom ravnajte zelo previdno, saj je izjemno ostro.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- Pred prvo uporabo aparata pozorno preberite navodila za uporabo ter jih shranite, če bi jih v prihodnosti še potrebovali. V primeru uporabe, ki ni v skladu z navodili, proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.
- Nikoli ne pustite aparata v bližini otrok brez skrbnega nadzora. Otroci in invalidi smejo aparat uporabljati le pod nadzorom.
- Preverite, če navedena napetost in tok na napisni tablici ustrezata značilnostim električne napeljave v Vašem domu.
- Aparat je namenjen le domači uporabi, v zaprtih prostorih.
- Tako po končani uporabi izključite aparat iz električne energije. Aparat mora biti izključen tudi med vsakim čiščenjem.
- Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem delov izključite aparat iz električnega omrežja.

- Nikoli ne uporabljajte rezila, razen v stekleni skledi.
- Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
- Raven hrupa: Lc = 72 dB (A)

Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.

PRVA UPORABA APARATA

Sestavljanje in razstavljanje aparata

Ko je aparat izključen:

- Postavite skledo na podstavek
- Rezilo ali nastavek za stepanje postavite na gred oz. os sklede, pri tem držite za plastičen del.
- Postavite krovni del sklede na skledo.
- Motor postavite na krovni del sklede.
- Če želite razstaviti aparat, najprej izključite motor, nato ponovite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

Uporaba aparata

- Pred prvo uporabo v pomivalnem stroju ali ročno z vodo ter detergentom očistite skledo ter njen krovni del. Previdno izperite in posušite.
- Ponovno sestavite ta del aparata.

SEKLJANJE

Z rezilom :

- Sestavine postavite v skledo. Pazite, da ne presezete oznake 200ml na skledi.
- Za fino in enakomerno seklanje, večkrat v enakomernih presledkih pritisnite tipko (1). Vmes s kuhalnicno večkrat ločite hrano ter jo enakomerno porazdelite po skledi.
- Kako fino bo hrana sesekljana je odvisno od trajanja seklanja.

UTEKOČINJANJE

Z rezilom

- Sestavine postavite v skledo. Nikoli ne presezite oznake 300ml na skledi.
- Pritisnite tipko za začetek delovanja, spustite jo za konec delovanja.

STEPANJE

Z nastavkom za stepanje

- Sestavine postavite v skledo. Ne presezite oznake 300ml na skledi.
- Pritisnite tipko za začetek delovanja aparata, spustite tipko za konec delovanja.

VZDRŽEVANJE

- Da ne bi poškodovali rezil, ne sekljajte trde hrane (trda čokolada, sladkor v kockah ipd.).
- Z rezilom ravnajte zelo previdno, saj je izjemno ostro.
- Izključite aparat iz električnega omrežja.
- V pomivalnem stroju ali ročno z vodo in detergentom pomijte skledo in njen krovni del. Previdno izperite in posušite.
- Ne uporabljajte kloriranih proizvodov (belil).
- Nikoli ne postavite motorja v vodo ali pod tekočo vodo. Obrnite ga z rahlo vlažno krpo.


SHRANJEVANJE

- Po uporabi zvijte električni priključni kabel ter ga pritrinite s krovnim delom steklene sklede.
- Pokrov lahko postavite na stekleno posodo, če želite nasekljano hrano shraniti v hladilniku.

GORENJE

**VAM ŽELI OBILO ZADOVOLJSTVA
PRI UPORABI VAŠEGA APARATA!**

Pridržujemo si pravico do sprememb!

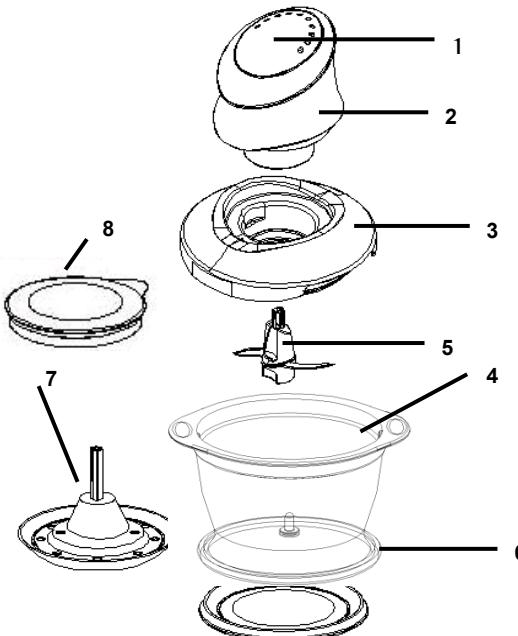

1. Gumb za startanje
2. Motorna jedinica
3. Mala šalica
4. Staklena zdjelica
5. Nožji
6. Podloga protiv klizanja
7. Priklučak – pjenja
8. Poklopac

- Ne koristite uređaj ukoliko ne radi korektno, odnosno ukoliko je oštećen. U tim sličajevima, molimo Vas kontaktirajte ovlašteni servis.
- Ne otvarajte uređaj sve dok se nožići ne zaustave.
- Bilo kakva intervencija od strane kupca, osim čišćenja i održavanja, se ne preporuča, već će to obaviti ovlašteni servis.
- Nikada ne stavljamte uređaj, kabel ili utikač u vodu ili drugu tekućinu.
- Nikada nemojte dozvoliti da kabel visi na dohvati dijece.
- Kabel nikada ne smije biti u blizini ili u kontaktu s zagrijanim dijelovima Vašeg uređaja, odnosno u blizini izvora topline i najzad, ne smije dodirivati oštre predmete.
- Ukoliko je kabel ili utikač oštećen, ne koristite uređaj. Da bi izbjegli bilo kakav rizik, kabel i utikač moraju biti pregledani i popravljeni u ovlaštenom servisu.
- Za Vašu sigurnost, koristite jedino opremu i dijelove koji su priloženi uz uređaj.
- Rukujte s nožićima uz veliki oprez : Ekstremno su oštři
- Nikada ne koristite nožiće izvan staklene zdjelice.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Pažljivo pročitajte upute za uporabu prije prve uporabe Vašeg uređaja, te ih sačuvajte za uporabu u budućnosti
- Svako korištenje koje nije u skladu s ovim uputama ne povlači za sobom bilo kakvu odgovornost.
- Nikada ne ostavljajte uređaj na dohvati djece, sve dok nisu posebno nadgledana. Ukoliko je uređaj korišten od strane male dijece ili invalidnih osoba, takove osobe moraju biti posebno nadzirana.
- Uvjerite se da Vaš uređaj je uskladen s električnom mrežom u Vašem domu.
- Vaš uređaj je namijenjen jedino za uporabu u domaćinstvu i nije za vanjsku uporabu.
- Isključite Vaš uređaj odmah po završetku uporabe, ta kada ga čistite.
- Isključite uređaj prije postavljanja ili vađenja pomicnih dijelova.

za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata. Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.

- Razina buke: Lc = 72 dB (A)

Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EG o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

PRILIKOM PRVOG KORIŠTENJA VAŠEG UREĐAJA

SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE UREĐAJA

S isključenim uređajem - utikač nije uključen u utičnicu.

- Postavite staklenu zdjelicu na podlogu protiv klizanja.
- Postavite nožiće ili priključak - pjenjač na osovinu u zdjelici, držeći ih za plastični dio.
- Postavite mali obruč na vrh zdjelice.
- Postavite jedinicu motora na vrh malog obruča.
- Kod rastavljanja prvo isključite iz utičnice motornu jedinicu, zatim učinite sve u obmutom slijedu

KORIŠTENJE VAŠEG UREĐAJA

- Prije prve uporabe, operite staklenu zdjelicu u perilici posuda ili je operite s vodom i malo sredstva za čišćenje.
- Pozorno obrišite i osušite.
- Sastavljanje
- SIJECKANJE
- S nožićem:
- Stavite sastojeke u staklenu zdjelicu. Nikada ne premašite 200 ml oznaku na zdjelici
- Da bi postigli fino i konstantno sijeckanje, pritisnite gumb u ritmu. Za vrijeme pripreme, odvajajte hranu u jednakim intervalima te je rasporedite uokolo u zdjelici uz pomoć špatule.
- Finoča završene obrade hrane će ovisiti o tome koliko dugo je uređaj radio.

PASIRANJE

Pomoću nožića

- Ubacite namirnice u staklenu zdjelicu. Nemojte prekoračiti 300 ml označenih na zdjelici.
- Pritisnite gumb (1) za uključenje uređaja i otpustite ga za zaustavljanje.

MIKSANJE

S priključkom za tučenje (7)

- Ubacite namirnice u staklenu zdjelicu. Nemojte prekoračiti 300 ml označenih na zdjelici.
- Pritisnite gumb (1) za uključenje uređaja i otpustite ga za zaustavljanje.

ČIŠĆENJE

- U cilju zaštite oštrica noževa, ne prerađujte tvrde namirnice (tvrda čokolada, kockice šećera, itd.)
- Budite veoma oprezni za vrijeme rukavanja nožićima: veoma su oštiri.
- Isključite uređaj.
- Operite zdjelicu u perilici posuda, ili ručno s sredstvom za pranje posuda i isperite vodom. Pažljivo obrišite i osušite.
- Nemojte koristiti sredstva s klorom.
- Nikada ne stavljajte motornu jedinicu (1) u vodu ili pod tekuću vodu iz slavine. Osušite s mekom tkaninom.


POSPREMANJE

- Poslije uporabe, namotajte priključni kabel i smjestite ga u pripadajuće mjesto..
- Poklopac može biti postavljen na zdjelicu za potrebe čuvanja hrane u hladnjaku.

GORENJE

VAM ŽELI PUNO ZADOVOLJSTVA U RADU S VAŠIM APARATOM!

Pridržavamo pravo do promjena!

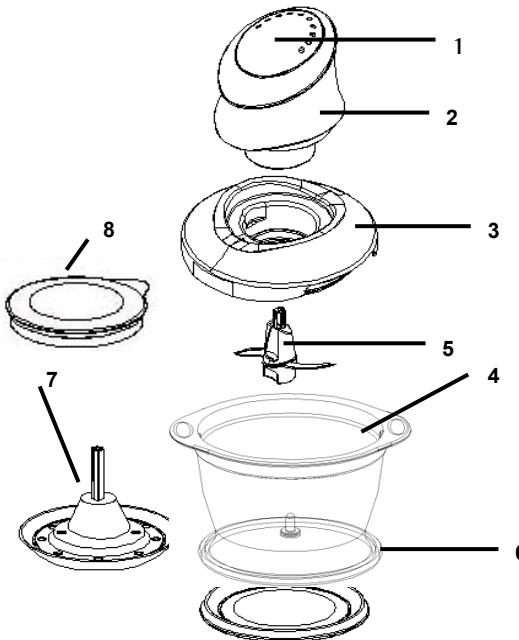

1. Dugme za start
2. Jedinica motora
3. Mala posuda
4. Staklena posuda
5. Nož
6. Podloka protiv klizanja
7. Dodatak za mušenje
8. Poklopac

- Nemojte koristiti aparat ako nije u ispravnom stanju ili ako je oštećen. U tom slučaju, molimo Vas da kontaktirate ovlašćeni servis.
- Nemojte otvarati aparat sve dok se nož ne zaustavi.
- Sve intervencije na aparatu, osim čišćenja i održavanja, treba da se vrše u ovlašćenom servisu.
- Nemojte nikada potapati aparat, električni gajtan ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Nemojte nikada ostavljati električni gajtan na dohvat ruke deci.
- Električni gajtan ne sme nikada biti u blizini ili kontaktu sa vrelim delovima aparata, niti u blizini izvora toplosti ili na oštroy ivici.
- U slučaju oštećenja električnog gajtana ili utikača, nemojte koristiti aparat. Radi izbegavanja bilo kakvog rizika, oni se moraju zameniti u ovlašćenom servisu.
- Radi Vaše lične bezbednosti, koristite samo one dodatke i rezervne delove koji odgovaraju Vašem aparatu.
- Svi aparati podležu strogoj kontroli kvaliteta. Uputstva za praktičnu upotrebu data su uz određene nasumice odabrane aparate.
- Rukujte nožem sa velikom pažnjom : Veoma je oštar.
- Nemojte nikada koristiti nož van staklene posude.

VAŽNA UPOZORENJA

- Pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu pre prve upotrebe aparata i sačuvajte ih za buduće konšćenje: svako korišćenje koje nije u skladu sa uputstvima oslobođa proizvođača bilo kakve odgovornosti.
- Uvek ostavljajte aparat van domaćaja dece, osim ako je pod nadzorom. Ako aparat koriste mala deca ili invalidna lica, aparat mora biti pod stalnim nadzorom.
- Proverite da li napon Vašeg aparata odgovara naponu u Vašoj kućnoj instalaciji.
- Vaš aparat je namenjen isključivo upotrebi u domaćinstvu, u zatvorenom prostoru.
- Isključite Vaš aparat odmah posle upotrebe i prilikom čišćenja.
- Isključite aparat pre stavljanja ili skidanja delova.

- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost. Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- Jačina buke: Lc = 72 dB (A)

Ova je oprema označena u skladu s evropskom smernicom 2002/96/EG o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za sabiranje i rukovanje otpadnom električnom i elektronskom opremom, koji su na snazi u celokupnoj Evropskoj Uniji.

AKO PRVI PUT KORISTITE VAŠ APARAT

SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE APARATA

Dok je aparat isključen.

- Stavite staklenu posudu na podlošku .
- Montirajte nož ili dodatak za mučenje na osovinu posude držeći ga za plastični deo.
- Stavite malu posudu na vrh staklene posude.
- Stavite jedinicu motora na malu posudu.
- Prilikom rastavljanja, prvo isključite jedinicu motora i onda učinite sve obrnutim redom.

KADA KORISTITE APARAT

- Pre prve upotrebe, operite staklenu posudu u mašini za pranje sudova ili vodom i tečnošću za pranje.
- Pažljivo isperite i osušite.
- Ponovo sastavite.
- *SECKANJE

Pomoću noža :

- Stavite sastojke u posudu. Nemojte nikada preći oznaku od 200 ml na posudi.
- Da biste postigli finu i kompaktnu mlevenu masu, pritisnite dugme (1) na pulsiranje. Za vreme priprema, odvajajte namirnice u redovnim intervalima od zdjova posude i širite ih u posudi pomoću špatule.
- Finoča mlevenja finalnog proizvoda zavisiće od dužine trajanja operacije.

DOVOĐENJE U TEČNO STANJE

Pomoću noža

- Stavite sastojke u posudu. Nemojte nikada preći oznaku od 300 ml na posudi.
- Pritisnite dugme (1) za startovanje aparata i pustite ga kad želite da se aparat zaustavi.

OBRADA U BLENDERU

Pomoću dodatka za mučenje (7)

- Stavite sastojke u posudu. Nemojte nikada preći oznaku od 300 ml na posudi.
- Pritisnite dugme (1) za startovanje aparata i pustite ga kad želite da se aparat zaustavi.

ODRŽAVANJE

- Radi zaštite sečiva noža nemojte obrađivati tvrde namirnice (čokoladu, šećer u kocki, itd.)
- Pazite kako rukujete nožem: Veoma je oštar.
- Isključite aparat.
- Operite posudu u mašini za pranje sudova, ili u vodi pomoću tečnosti za pranje. Pažljivo isperite i osušite.
- Nemojte koristiti proizvode sa hlorom (za izbeljivanje).
- Nemojte nikada stavljati jedinicu motora (1) u vodu ili pod mlaz vode. Obrišite je blago navlaženom krpom.


ČUVANJE

- Posle upotrebe, namotajte električni gajtan i čuvajte zajedno sa malom posudom.
- Poklopac (5A) se može staviti na posudu (5) za čuvanje namirnica u frižideru.

GORENJE

VAM ŽELI MNOGO ZADOVOLJSTVA U RADU S VAŠIM APARATOM!

Pridržavamo pravo do promena!

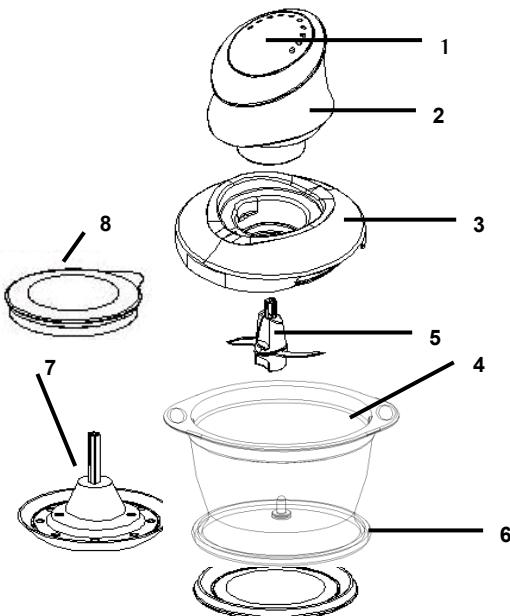

1. Operation Switch (Pulse)
2. Power Unit
3. Security lid
4. Glass bowl
5. Chopping blade
6. Rubber ring
7. Whisking tool
8. Lid

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read the instructions for use carefully before using your appliance for the first time and retain them for future use: any use which does not conform to the instructions will absolve from any liability.
- Never leave the appliance within reach of children unless they are supervised. The use of this appliance by young children or by disabled persons must be supervised at all times.
- Make sure the power rating of your appliance does in fact match that of your electrical system.
- Your appliance is intended only for domestic use, indoors.
- Unplug your appliance as soon as you have finished using it and when you are cleaning it.
- Unplug before inserting or removing parts.
- Do not use the appliance if it is not working correctly if it has been damaged. If this happens, please contact an approved service centre.
- Do not open until blade stop.
- Any intervention apart from normal cleaning and maintenance by customer must be performed by an approved service centre.
- Never put the appliance, the power cord or the plug into water or any other liquid.
- Never allow the power cord to hang down within reach of children.
- The power cord must never be close to or in contact with the hot parts of your appliance, close to a source of heat or rest on a sharp edge.
- If the power cord or the plug are damaged, do not use the appliance. To avoid any risk, these must be replaced by an approved service centre.
- For your own safety, use only its accessories and spare parts which are suited to your appliance.
- All appliances are subjected to strict quality control. Practical user tests are performed with appliances selected at random, which explains any signs of use.
- Handle the blade with great care : It is extremely sharp.
- Never use the blade, out of the glass bowl.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Noise level: Lc = 72 dB(A)

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.

USING YOUR APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

ASSEMBLY AND DISASSEMBLY OF THE APPLIANCE

With the appliance unplugged.

- Place the bowl on the mat.
- Position the blade or the whisking attachment on the spindle of the bowl holding it by the plastic part.
- Place the small cup on top of the bowl.
- Put the motor unit on top of the small cup.
- To disassemble first unplug the motor unit then do the same in reverse.

USING YOUR APPLIANCE

- Before the first use, clean the bowl assembly in the dishwasher or with water and washing up liquid.
- Rinse and dry with care.
- Reassemble.

CHOPPING

With the blade:

- Put the ingredients in the bowl. Never exceed the 200 ml mark in the bowl.
- To achieve fine and consistent mincing, press the button in pulses. During preparation, separate the foods at regular intervals and spread them around the bowl using a spatula.
- The fineness of the finished product will depend on how long you run the appliance.

LIQUIDISING

With the blade

- Place the ingredients in the bowl. Never exceed the 300 ml mark in the bowl.
- Press button (1) to start the appliance and release it to stop.

BLENDING

With the whisking attachment

- Place the ingredients in the bowl. Never exceed the 300 ml mark in the bowl.
- Press the button (1) to start the appliance and release it to stop.

MAINTENANCE

- To protect the edges of the blade, do not process hard foods (crunchy chocolate, cube sugar, etc.)

- Take great care when handling the blade: It is very sharp.
- Unplug the appliance.
- Clean the bowl assembly in the dishwasher, or in water and washing up liquid. Rinse and dry carefully.
- Do not use chlorinated products (bleach type).
- Never place the motor unit (1) in water or under running water. Wipe it with a slightly damp cloth.


STORAGE

- After use, wind up the power cord and hold in place with the suction cup.
- The lid (5A) can be placed on the bowl (5) to conserve food in fridge.

GORENJE

**WISHES YOU A LOT OF PLEASURE
WHEN USING YOUR APPLIANCE**

We reserve the right to any modifications!

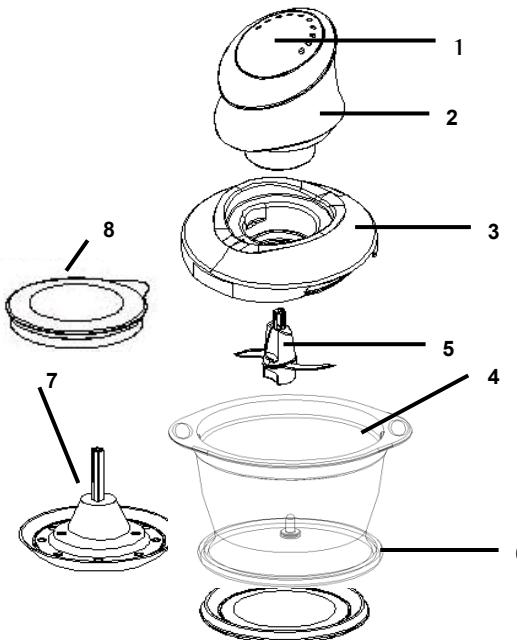

1. Buton de pornire
2. Motor
3. Can mic
4. Vas de sticlă
5. Lamă
6. Suport anti-alunecare
7. Ataament pentru amestecare
8. Capac

PRECAUȚII IMPORTANTE

- Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a folosi pentru prima oară aparatul și păstrați-le pentru o utilizare ulterioară; în cazul în care aparatul nu este folosit conform instrucțiunilor, nu ne asumăm nici o responsabilitate.
- Nu lăsați copii sau persoanele cu handicap să folosească aparatul nesupravegheți.
- Asigurați-vă că informațiile de pe plăcuța cu informații tehnice din interior corespund sistemului electric de la dvs. din casă.
- Acest aparat trebuie folosit doar în gospodărie.
- După ce folosiți aparatul și ori de câte ori îl curățați, nu lăsați să îl scoateți din priză.
- Înainte de a scoate sau de a adăuga anumite piese, scoateți aparatul din priză.
- Dacă aparatul nu funcționează corect, sau dacă a fost deteriorat, nu trebuie să îl folosiți. În acest caz, trebuie chemată cea mai apropiată unitate de service.
- Nu deschideți capacul, până când nu se oprește lama.
- În afară de curățarea și întreținerea făcută de client, pentru orice altă intervenție trebuie chemată o persoană autorizată.
- Nu puneti aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă, sau orice alt lichid.
- Cablul de alimentare nu trebuie lăsat să atârnă la îndemâna copiilor.
- Cablul de alimentare nu trebuie să stea în apropiere de lucruri fierbinți, lângă o sursă de căldură, sau pe o margine ascuțită.
- Dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt deteriorate, nu folosiți aparatul. Pentru a evita orice risc, apelați la o unitate de service autorizată, ca să le schimbe.
- Pentru siguranța dvs., folosiți doar accesorii și piese de schimb care se potrivesc cu aparatul dvs.
- Toate produsele noastre sunt supuse unui control de calitate. Acesta se face cu produse alese întâmplător, de aceea unele produse pot arăta ca și cum ar fi fost folosite.
- Aveți grijă cum manevrați lama, deoarece este extrem de ascuțită.
- Lama trebuie utilizată doar împreună cu vasul de sticlă.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitate fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și

cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheatați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheatați pentru a nu se juca cu aparatul.

- Nivel de zgomot: Lc = 72 dB [A]

Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2002/9/CE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

UTILIZAREA APARATULUI PENTRU PRIMA OARĂ

ASAMBLAREA ȘI DEZASAMBLAREA APARATULUI

Când aparatul este scos din priză:

- Punetă vasul pe suport
- Lama sau atașamentul pentru amestec se pun pe axul vasului, tînărindu-se de partea din plastic.
- Cana cea mică se pune peste vas.
- Motorul se pune peste cană.
- Pentru adezambla, decuplați motorul, apoi repetați aceleasi etape în sens invers.

UTILIZAREA APARATULUI

- Înainte de prima utilizare, curătați vasul în mașina de spălat vasele, sau cu apă și detergent de spălat vasele. Ștergeți și uscați cu grijă.
- Punetă la loc

TĂIERE

Cu lama

- Punetă ingrediente în vas. Nu depășiți marcajul de 200 ml de pe vas.
- Pentru a toca ingredientele cât mai bine, apăsați butonul (1) de mai multe ori (pulsuri). În timpul preparării, luați mâncarea de pe marginile vasului cu ajutorul unei spatule și împărătiți-o în vas.

Mâncarea va fi mai fină, dacă folosiți aparatul mai mult timp.

CUM SE ADUC ALIMENTELE ÎN STARE LICHIDĂ

Cu lama

- Punetă alimentele în vas. Nu depășiți marcajul de 300 ml de pe vas.
- Apăsați butonul (1) pentru a porni aparatul și dați-i drumul pentru a-l opri.

BLENDER

Cu atașamentul pentru amestecare (7)

- Punetă ingrediente în vas. Nu depășiți marcajul de 300 ml de pe vas.
- Apăsați butonul (1) pentru a porni aparatul și dați-i drumul când vreți să îl oprîți

ÎNTREȚINERE

- Pentru a proteja marginile lamei, nu o utilizați pentru alimente tari (ciocolată, zahăr cubic etc.).
- Aveți grijă cum manevrați lama: este extrem de ascuțită.
- Scoateți aparatul din priză.
- Curătați vasul în mașina de spălat vasele, sau cu apă cu detergent de vase. Ștergeți cu grijă.
- Nu folosiți produse pe bază de clor.
- Motorul nu trebuie pus în apă. Putetă să îl ștergeți cu o cârpă ușor umedă.


PĂSTRARE

- După utilizare, strângeți cablul de alimentare și păstrați-l la un loc cu cană.
- Capacul poate fi pus pe vas pentru a păstra alimente în frigider.

GORENJE

**VĂ DOREȘTE SĂ FOLOSIȚI
PRODUSELE NOASTRE CU MULTĂ
PLĂCERE**

Ne rezervăm dreptul oricărora modificări!

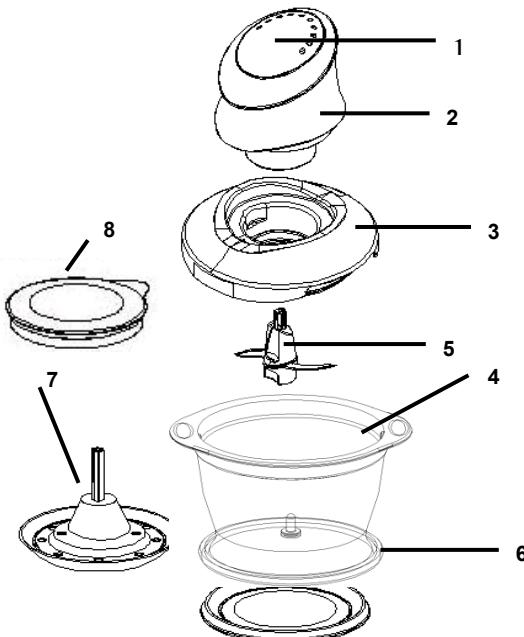

1. Przycisk start
2. Silnik
3. Pokrywa misy
4. Szkłana misa
5. Nóż
6. Podstawa antypolizgowa
7. Przystawka do ubijania
8. Pokrywka

- Nie należy użytkować urządzenia, jeżeli nie działa ono prawidłowo lub gdy jest uszkodzone. W takim wypadku należy bezwłocznie zawiadomić upoważniony serwis naprawczy.
- Nie należy otwierać pokrywy, dopóki ostrze nie uległo całkowitemu zatrzymaniu.
- Jakiekolwiek ingerencji, która nie należy do procedury czyszczenia czy konserwacji, może dokonać jedynie upoważniony pracownik serwisu.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia, kabla elektrycznego lub wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
- Należy uważać, aby elektryczny kabel przyłączający nie zwisał z blatu roboczego i aby był niedostępny dla dzieci.
- Elektryczny kabel przyłączający nie powinien znajdować się w pobliżu, bądź dotykać rozgrzanych części urządzenia lub innych źródeł ciepła.
- W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego lub wtyczki, urządzenia nie należy używać. Aby zapobiec wypadkowi, części te powinien wymienić jedynie upoważniony pracownik serwisu.
- Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się, aby używać jedynie tych akcesoriów lub części zamiennych, które przeznaczone są dla danego urządzenia.
- Jakość wszystkich urządzeń jest dokładnie sprawdzana, testuje się je również ze względu na praktyczność użytkowania i poręczność samych urządzeń.

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- W przypadku użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
- Urządzenia nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru w pobliżu dzieci.
- Należy sprawdzić, czy podana wartość napięcia i mocy, znajdujące się na tabliczce znamionowej, odpowiadają charakterystykom instalacji elektrycznej w Państwa domu.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego, w zamkniętych pomieszczeniach.
- Natychmiast po zakończonej pracy, od urządzenia należy odłączyć dopływ energii elektrycznej. Urządzenie musi być wyłączone również podczas każdego czyszczenia.

- Z nożem należy się obchodzić bardzo ostrożnie, ponieważ jest on wyjątkowo ostry.
- Noża nigdy nie należy używać poza szklaną misą.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Poziom hałasu: Lc = 72 dB (A)

Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską wytyczną 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Wytyczna ta określa ramy obowiązującego w całej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń.

PIERWSZE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

1. MONTAŻ I DEMONTAŻ URZĄDZENIA

Po wyłączeniu urządzenia:

- Misę należy postawić na podstawie.
- Nóż lub tarczę do ubijania należy umieścić na walku bądź osi misy, nóż trzymając przy tym za jego plastikową część.
- Na misie należy umieścić pokrywę misy .
- Na pokrywie misy należy umieścić silnik .
- Aby zdementować urządzenie do umycia należy w pierwszej kolejności wyłączyć silnik, a następnie powtoryć powyżej opisane czynności w odwrotnej kolejności.

2. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użytkowaniem misę oraz pokrywę misy należy umyć w zmywarce lub ręcznie za pomocą wody z dodatkiem środka myjącego, a następnie dokładnie oplukać i osuszyć.
- Ponownie należy zestawić te części urządzenia.

ROZDRABNIANIE

Z pomocą noża :

- Składniki należy włożyć do misy. Należy uważać, aby nie przekroczyć oznaczonej na misie pojemności 200 ml.
- Aby urządzenie drobno i równomiernie rozdrabniało, należy w jednakowych odstępach czasu przycisnąć przycisk (1). Od czasu do czasu za pomocą drewnianej łyżki należy przemieszczać rozdrabianą żywność i równomiernie rozprowadzić ją w misie.

To, jak drobno zmietona zostanie żywność, zależy od czasu trwania rozdrabniania.

MIKSOWANIE

Z pomocą noża

- Składniki włożyć do misy. Nie należy przekroczyć oznaczonej na misie pojemności 300ml.
- Przycisnąć przycisk (1), aby rozpocząć działanie, i zwolnić w celu zakończenia działania.

UBIJANIE PIANY

Z pomocą tarczy do ubijania (7)

- Składniki włożyć do misy. Nie należy przekroczyć oznaczonej na misie pojemności 300ml.
- Przycisnąć przycisk (1), aby rozpocząć działanie, i zwolnić w celu zakończenia działania.

KONSERWACJA


- Aby nie uszkodzić noży, nie należy rozdrabniać bardzo twardych produktów spożywczych (twarda czekolada, cukier w kostkach, lód itp.).
- Z nożem należy obchodzić się bardzo ostrożnie, ponieważ jest on wyjątkowo ostry.
- Urządzenie odłączyć z sieci elektrycznej.
- Misę oraz pokrywę misy umyć w zmywarce lub ręcznie za pomocą wody z dodatkiem środka myjącego, a następnie dokładnie oplukać i osuszyć.
- Nie stosować środków czyszczących z zawartością chloru (wybielaczy).
- Nigdy nie stawiać silnika (1) w wodzie lub myć go pod bieżącą wodą. Należy go wytrzeć lekko wilgotną ściereczką.

PRZEHOWYWANIE

- Po zakończeniu pracy z urządzeniem, elektryczny kabel przyłączeniowy należy zwinąć i zamocować przy pokrywie szklanej misy.
- Jeżeli zamierza się rozdrobnioną w misie żywność przechowywać w lodówce, szklaną misę można przykryć pokrywką.

**GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU
WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS
UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA**

Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

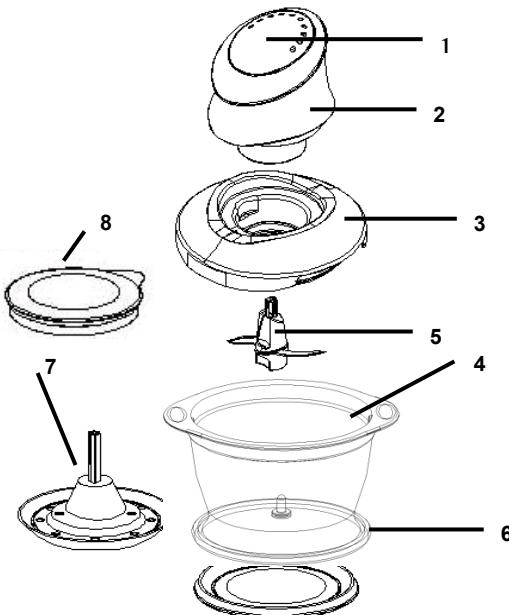

1. Spinač (pulzní)
2. Motorový blok
3. Ochranný kryt
4. Skleněná miska
5. Brít
6. Protiskluzová podložka
7. Nástavec ke šlehaní
8. Víko

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím přístroje si pozorně pročtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případné pozdější použití; při každém použití v rozporu s těmito pokyny zaniká jakákoli odpovědnost výrobce.
- Přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru v dosahu dětí. Přístroj mohou používat děti nebo postižené osoby pouze pod stálým dohledem.
- Ověřte, zda je napětí vašeho přístroje shodné se síťovým napětím elektrické zásuvky.
- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití v interiérech.
- Přístroj vždy vypojte ze sítě po použití a při jeho čištění.
- Přístroj vypojujte ze sítě před vkládáním nebo vyjmáním jeho součástí.
- Přístroj nepoužívejte, jestliže řádně nefunguje nebo pokud byl poškozen. V takovém případě se obrátěte na autorizovaný servis.
- Neotevřejte víko, dokud se brít nezastaví.
- Každý zásah do přístroje, kromě úkonů běžného čištění a údržby prováděných zákazníkem, musí provést autorizovaný servis.
- Nikdy nevkládejte přístroj, síťový kabel nebo zástrčku do vody ani do jiné kapaliny.
- Nikdy nenechávejte síťový kabel viset v dosahu dětí.
- Síťový kabel se nikdy nesmí ocitnout v blízkosti nebo ve styku s horkými součástmi přístroje, v blízkosti zdroje tepla, ani se nesmí odkládat na ostré předměty.
- Pokud se síťový kabel nebo zástrčka poškodí, přístroj nepoužívejte. Aby se předešlo riziku úrazu, musí autorizovaný servis provést výměnu této součásti.
- V zájmu své bezpečnosti používejte pouze příslušenství a náhradní díly, které jsou pro váš přístroj určeny.
- Všechny přístroje podléhají přísné kontrole kvality. Přístroj je současně vybírány k provedení praktických uživatelských testů, které zohledňují různé možnosti použití.
- S britem zacházejte velmi opatrně: je velice ostrý.
- Brít nikdy nepoužívejte mimo skleněnou misku.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušenosí a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem instruovány nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.

- Hladina hluku: Lc = 72 dB [A]

Tento přístroj vyhovuje evropské směrnici 2002/96/ES o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Tato směrnice je rámcem s celoevropskou platností pro sběr a recyklaci odpadů z elektrických a elektronických zařízení.

PRVNÍ POUŽITÍ VAŠEHO PŘÍSTROJE

SESTAVENÍ A DEMONTÁŽ PŘÍSTROJE

Zařízení je vypojeno ze sítě.

- Položte misku na podložku.
- Nasadte břit nebo nástavec ke šlehaní na hřídel v misce, přičemž je držte za plastovou část.
- Nasadte na misku víčko misky.
- Na víčko misky uložte blok motoru.
- Při demontáži nejprve odpojte motorový blok a provedte stejný postup v opačném pořadí.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Před prvním použitím umyjte misku s příslušenstvím v myčce nebo ve vodě s čisticím prostředkem.
- Opláchněte a důkladně osušte.
- Přístroj znova sestavte.

SEKÁNÍ

S břitem:

- Do misky vložte potraviny. Jejich objem nesmí nikdy přesáhnout rysku 200 ml vyznačenou na misce.
- K dosažení jemné a dokonale namleté potraviny používejte spínač přerušované. Během přípravy oddělujte potravinu v pravidelných intervalech a rozložte ji stérkou po celé misce.
- Jemnost finální potraviny závisí na tom, jak dlouho je přístroj provozu.

MIXOVÁNÍ

S břitem

- Do misky vložte potraviny. Jejich objem nesmí nikdy přesáhnout rysku 300 ml vyznačenou na misce.
- Stiskněte spínač (1) a spusťte tak přístroj, po uvolnění spínače se přístroj zastaví.

MÍCHÁNÍ

S nástavcem ke šlehaní

- Do misky vložte potraviny. Jejich objem nesmí nikdy přesáhnout rysku 300 ml vyznačenou na misce.
- Stiskněte spínač (1) a spusťte tak přístroj, po uvolnění spínače se přístroj zastaví.


ÚDRŽBA

- Ostrost břitů je nutno udržovat tak, že nebudeste zpracovávat tvrdé potraviny (krupavá čokoláda, kostkový cukr atd.)
- S břitem zacházejte velmi opatrně: je velice ostrý.
- Vypoje přístroj ze sítě.
- Umyjte misku s příslušenstvím v myčce nebo ve vodě s čisticím prostředkem. Opláchněte a důkladně osušte.
- Nepoužívejte přípravky s chlorem (typu bělidel)
- Nikdy nevkládejte motorový blok (1) do vody ani pod tekoucí vodu. Očistěte jej utřením lehce navlhčenou utěrkou.

SKLADOVÁNÍ

- Po použití je nutno svinout síťový kabel a upevnit jej příslušným úchytem.
- Potřebujete-li hotový pokrm uskladnit v ledniči, nechte jej v misce (5) a nasadte na ni víko (5A).

**GORENJE VÁM ŽELÁ MNOHO
PÔŽITKU PRI
POUŽIVANÍ VÁŠHO ZARIADENIA**
Právo na zmény bez upozornenia vyhrazeno.

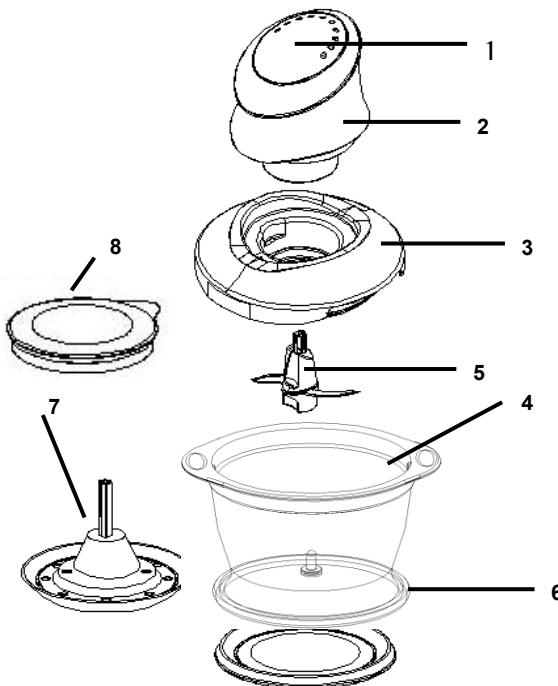

1. Tlačidlo zapnutia
2. Jednotka motora
3. Kryt misky
4. Sklená miska
5. Čepeľ
6. Protíšmyková podložka
7. Príslušenstvo na šľahanie
8. Kryt

- Zariadenie nepoužívajte, ak nepracuje správne alebo ak bolo poškodené. Ak nastane táto situácia, obráťte sa na predajcu alebo servis.
- Neotvárajte pokial sa nezastaví čepeľ.
- Každý zásah do zariadenia okrem čistenia a údržby musí vykonať autorizovaný servis.
- Nikdy neumiestňujte zariadenie, sietový kábel alebo zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Nikdy nenechávajte visieť sietový kábel na dosah ruky malých detí.
- Sietový kábel nikdy nesmie byť v blízkosti alebo v kontakte s horúcimi časťami zariadenia, blízko zdrojov tepla alebo ostrých hrán.
- Ak je sietový kábel alebo zástrčka poškodená, zariadenie nepoužívajte. Na zabránenie možných rizík musí byť kábel alebo zástrčka vymenená autorizovaným servisom.
- Pre vašu bezpečnosť používajte len príslušenstvo a náhradné diely, ktoré sú určené pre vaše zariadenie.
- Všetky zariadenia sú podriadené prísnej kvalitativnej kontrole. Vykonané užívateľské testy sú vykonané na náhodne vybratých zariadeniach, ktoré testujú možnosti používania.
- S čepeľou zaobchádzajte veľmi opatrne: Je extrémne ostrá.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

- Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte si ho pre prípad budúceho použitia: každé použitie v rozpore s pokynmi v návode spôsobí stratu záruky.
- V blízkosti zariadenia nikdy nenechávajte deti bez dozoru. Pri používaní tohto zariadenia deťmi musí byť vždy kontrolované.
- Skontrolujte, že napätie v elektrickej zásuvke je zhodné s napájacím napäťom zariadenia.
- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie, v interieri.
- Zariadenie odpojte ihneď po použití a vyčistite ho.
- Pre pripájaním alebo odpájaním príslušenstva vždy odpojte zariadenie od siete.

- Nikdy nepoužívajte čepel mimo sklenej misky.
- Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový kábel alebo iné súčiastky poškodené. Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Deklarovaná hodnota emisie hluku je 72 dB(A)

Toto zariadenie je označené podľa Európskej smernice 2002/96/EC o Likvidácii starých elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Táto smernica je rámcom Európskej platnosti pre návratnosť a recykláciu starých elektrických a elektronických zariadení.

PRVÉ POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA ZLOŽENIE A ROZOBRAŤE ZARIADENIA

Ked' je zariadenie odpojené

- Misku umiestnite na podložku.
- Čepeľ alebo šľahacie príslušenstvo umiestnite na hriadeľ v miske.
- Na vrch misky umiestnite kryt misky.
- Jednotku motora umiestnite na kryt misky.
- Na rozobratie najskôr odpojte jednotku motora a potom ďalšie časti v opačnom poradí.

POUŽÍVANIE ZARIADENIA

- Pred prvým použitím umyte misku s príslušenstvom v umývačke riadu alebo vo vode s čistiacim prostriedkom.
- Opláchnite a poriadne osušte.
- Znova poskladajte.

SEKANIE

S čepeľou:

- Do misky vložte prísady. Nikdy nepresiahnite označenie 200 ml na miske.
- Na dosiahnutie dokonale posekaného mäsa, stlačte tlačidlo zapnutia v intervaloch. Počas prípravy, oddelite pokrm v pravidelných častiach a rozmiestnite po celej miske pomocou lopatky. Výsledok bude závisieť na tom, ako dlho pracuje zariadenie.

MIEŠANIE

S príslušenstvom na šľahanie

- Do misky vložte prísady. Nikdy nepresiahnite označenie 300 ml na miske.
- Po stlačení tlačidla spustenia spustite zariadenie, uvoľnením tlačidla zariadenie zastavíte.

TEKUTINY

S čepeľou

- Do misky vložte prísady. Nikdy nepresiahnite označenie 300 ml na miske.
- Po stlačení tlačidla spustenia spustite zariadenie, uvoľnením tlačidla zariadenie zastavíte.

ÚDRŽBA


- Chráňte hrany čepeľí, nespracúvajte tvrdé pokrmy (chrumkavú čokoládu, kockový cukor, atď.).
- Pri manipulácii s čepeľou budte opatrní: Je veľmi ostrá.
- Odpojte zariadenie.
- Misku s príslušenstvom umyte v umývačke riadu alebo vo vode s čistiacim prostriedkom. Opláchnite a poriadne osušte.
- Nepoužívajte chlórové prostriedky.
- Jednotku motora (1) nikdy neumiestňujte do vody alebo pod tečúcu vodu. Utrite ju navlhčenou tkaninou.

SKLADOVANIE

- Po použití namotajte sieťový kábel a zavorte priestor s prísavným držiakom.
- Kryt môžete umiestniť na misku pre skladovanie pokrmu v chladničke.

**GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU
WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS
UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA**

Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

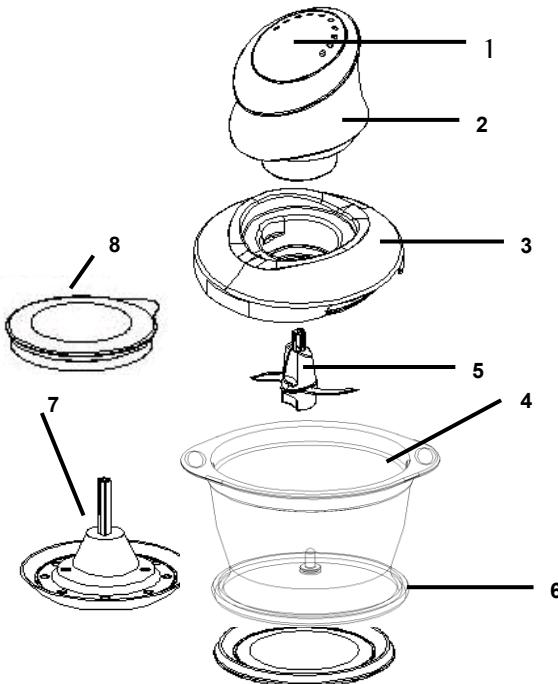

1. Вимикач
2. Основний блок
3. Маленька чаша
4. Скляна чаша
5. Лезо
6. Підставка, що запобігає ковзанню
7. Вінчик для збивання
8. Кришка

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте дані інструкції перед першим користуванням приладом, і збережіть їх для подальшого користування: будь-яке порушення даних інструкцій скасовує дії гарантії.
- Ніколи не залишайте прилад без нагляду у місці, доступному для дітей. Якщо приладом користуються діти, або особи з обмеженими можливостями, необхідно, щоб вони були під пильним наглядом.
- Переконайтесь, що рівень напруги, зазначений на Вашому приладі відповідає рівню напруги у електромережі Вашого помешкання.
- Ваш прилад призначений тільки для використання у домашньому господарстві, і тільки у приміщенні.
- Відключайте прилад від електромережі після завершення роботи та під час чищення.
- Відключайте прилад від електромережі перед тим, як установити або зняти аксесуари.
- Не користуйтеся приладом, якщо в його роботі виникли певні проблеми, або, якщо він пошкоджений. Якщо це сталося, зверніться до відповідного сервісного центру.
- Не відкривайте його до повної зупинки лез.
- Будь-яке втручання у роботу приладу, крім звичайного чищення та догляду, дозволяється виконувати тільки фахівцям сервісного центру.
- Ніколи не занурюйте прилад, шнур живлення або штепсель у воду або іншу рідину.
- Стежте за тим, щоб шнур живлення був недоступним для дітей.
- Шнур живлення не повинен бути у безпосередній близькості або торкатися деталей Вашого приладу, що нагріваються, близько від джерела тепла, або торкатися гострих країв.
- Якщо шнур живлення або штепсель пошкоджені, не користуйтеся приладом. Щоб уникнути травмування, їх заміну або ремонт має виконувати уповноважений сервісний центр.
- Для Вашої особистої безпеки користуйтеся тільки тими аксесуарами та деталями, які відповідають Вашому приладу.

- Усі прилади підлягають суворому контролю щодо їх якості. Практичні тести проводяться на приладах, що обираються навмання.
- Обережно поводьтеся із лезом: воно надзвичайно гостре.
- Николи не користуйтесь лезом поза скляною чашею.
- Рівень шуму: Lc = 72 дБ (A)

Цей прилад має маркування відповідно вимогам Європейської Директиви 2002/96/EC про електричні та електронні прилади, що відрізняються своїм терміном (WEEE). У цій директиві наведені правила, що діють на усій території ЄС щодо прийому та утилізації старих приладів.

ПЕРШЕ КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ

СКЛАДАННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ПРИЛАДУ

Прилад треба відключити від електромережі.

- Помістіть чашу (5) на підставку (5B).
- Помістіть лезо (4) або приладдя для збивання (6) на вісі у чаші, тримаючи його за пластикову частину.
- Помістіть маленьку чашу (3) на верхню частину скляної чаші.
- Установіть основний блок (1) на верхню частину маленької чаші.
- Щоб розібрати прилад, спочатку відключіть основний блок від електромережі, а потім виконайте усі дії, що описані вище, у зворотному порядку.

КОРИСТУВАННЯ ВАШИМ ПРИЛАДОМ

- Перед першим користуванням помийте чашу у посудомийній машині або під проточною водою із засобом для миття посуду.
- Ополосніть та ретельно висушіть.
- Складіть прилад.

ШАТКУВАННЯ

За допомогою леза (4):

- Покладіть інгредієнти у чашу. Кількість інгредієнтів не повинна перевищувати позначку 200 мл на чаші.
- Щоб досягти належного та однорідного подрібнення, натискайте кнопку (2) з пульсаціями. Поділяйте процес подрібнення на рівні інтервали і перемішуйте інгредієнти у чаші за допомогою лопатки. Якість кінцевого продукту буде залежати від того, як довго Ви працюватиме з приладом.

ПРИГОТУВАННЯ РІДКИХ СУМІШЕЙ

За допомогою леза (4)

- Покладіть інгредієнти у чашу. Кількість інгредієнтів не повинна перевищувати позначку 300 мл на чаші.
- Щоб прилад почав працювати, натисніть кнопку (2), відпустіть її, якщо Вам треба зупинити прилад.

ПЕРЕМІШУВАННЯ

За допомогою приладдя для збивання (6)

- Покладіть інгредієнти у чашу. Кількість інгредієнтів не повинна перевищувати позначку 300 мл на чаші.
- Щоб прилад почав працювати, натисніть кнопку (2), відпустіть її, якщо Вам треба зупинити прилад.

ДОГЛЯД


- Щоб захистити гострі краї лез не подрібнюйте тверді продукти (шоколад-грильяж, цукор-рафінад, тощо).
- Будьте обережні, коли торкаєтесь леза: воно дуже гостре.
- Відключайте прилад від електромережі.
- Мийте деталі чаші у посудомийній машині, або у проточній воді із засобом для миття посуду. Ополосніть та ретельно висушіть.
- Не користуйтесь засобами, що містять хлорин (підбілювачі).
- Ніколи не занурюйте основний блок (1) у воду, не мийте його під проточною водою. Протирайте його трохи вологою ганчіркою.

ЗБЕРІГАННЯ

- Після користування, складіть шнур живлення і зберігайте його у сухому місці.
- Кришкою (5A) можна закрити чашу (5), щоб зберігати продукти у холодильнику.

**GORENJE
БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ
ЗАДОВОЛЕННЯ ПІД ЧАС
КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ**

Ми залишаємо за собою право на будь-які зміни!

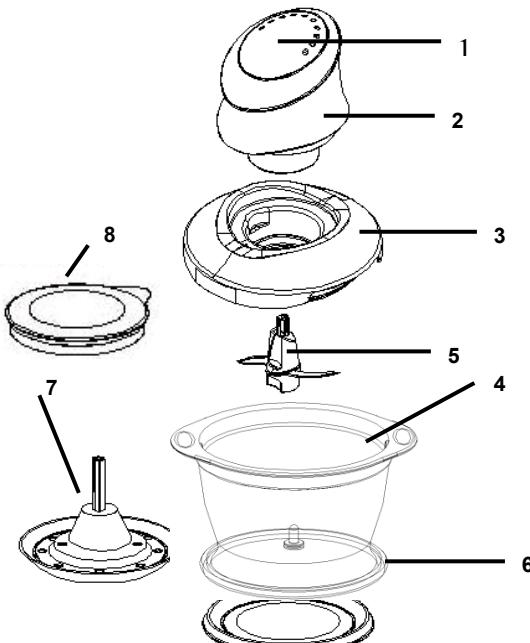

1. Переключатель режимов работы (импульсный)
2. Блок питания
3. Безопасность крышкой
4. Стеклянный шар
5. Лезвия для измельчения
6. Резиновое кольцо
7. Взбивая инструмент
8. Крышка

- После завершения работы и перед очисткой выключите прибор и выньте вилку из розетки.
- Выключите прибор и выньте вилку из розетки перед установкой и отсоединением любых деталей.
- Не используйте прибор, если он неправильно работает или поврежден. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не открывайте крышку до полной остановки ножа.
- Любые работы, кроме очистки и ухода, выполняются специалистом авторизованного сервисного центра.
- Запрещается погружать прибор, присоединительный кабель и вилку кабеля в воду и другие жидкости!
- Следите, чтобы присоединительный кабель не свисал с рабочей поверхности и не был доступен для детей.
- Следите, чтобы присоединительный кабель не располагался поблизости и не касался горячих поверхностей. Кабель должен располагаться свободно, не должен быть зажат и попадать на острые края.
- Запрещается пользоваться прибором, если поврежден присоединительный кабель, вилка и другие части прибора. Для замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Внимательно прочтите инструкцию перед первым использованием прибора. Обязательно сохраните инструкцию и при передаче прибора новому владельцу не забудьте передать также инструкцию. Производитель не несет ответственность в случае несоблюдения инструкции по эксплуатации.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не оставляйте прибор включенным без присмотра, особенно в присутствии детей и инвалидов.
- Перед подключением необходимо проверить, совпадает ли напряжение, указанное в заводской табличке, с фактическими параметрами сети.
- Прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве, в помещении.

- Используйте только оригинальные аксессуары и запчасти.
- Все приборы проходят строгий контроль качества, также осуществляются испытания на удобство использования.
- Будьте очень осторожны при обращении с ножом: режущие кромки очень острые!
- Используйте нож только в стеклянной чаше.
- Прибор соответствует всем предписанным в области безопасности стандартам, но несмотря на это использование прибора людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, допускается только под присмотром. Данные рекомендации также распространяются на детей. Держите детей под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- Уровень шума: Lc = 72 дБ (A)

Данный прибор маркирован в соответствии с Европейской директивой 2002/96/EC по обращению с отходами от электрического и электронного оборудования (WEEE). Данная директива определяет требования по сбору и утилизации отходов электрического и электронного оборудования, действующие во всех странах ЕС.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

СБОРКА И РАЗБОРКА ПРИБОРА

Присоединительный кабель прибора не подключен к сети.

- Установите чашу (5) на противоскользящую подставку (5B).
- Установите в чашу нож (4) или диск для взбивания (6), придерживая за пластиковую часть.
- Накройте чашу крышкой (3).
- На крышку (3) установите электромотор (1).
- Прежде чем разобрать прибор, выньте вилку из розетки. Разборка производится в обратном порядке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Перед первым использованием вымойте чашу и ее принадлежности в посудомоечной машине или вручную с использованием мягкого моющего средства. Хорошо сполосните и высушите.
- Соберите детали чаши.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

С использованием ножа (4)

- Положите продукты в чашу. Не превышайте отметку 200 мл на чаше.
- Для получения оптимального результата нажмите кнопку «Старт» в импульсном режиме. Если продукты прилипли к стенкам, снимите их лопаткой и равномерно распределите в чаше. Степень измельчения зависит от продолжительности работы.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКИХ СМЕСЕЙ

С использованием ножа (4)

- Поместите продукты в чашу. Не превышайте отметку 300 мл на чаше.
- Для начала перемешивания нажмите кнопку «Старт», для остановки отпустите кнопку.

ВЗБИВАНИЕ

С использованием диска для взбивания (6)

- Поместите продукты в чашу. Не превышайте отметку 300 мл на чаше.
- Для начала перемешивания нажмите кнопку «Старт», для остановки отпустите кнопку.

ОЧИСТКА И УХОД

- Для защиты кромки ножа не измельчайте твердые продукты (например, твердый шоколад, кусковой сахар и т. д.).
- Будьте очень осторожны при обращении с ножом: режущие кромки очень острые!
- Выньте вилку из розетки.
- Вымойте чашу и ее принадлежности в посудомоечной машине или вручную с использованием мягкого моющего средства. Хорошо сполосните и высушите.
- Не используйте хлорсодержащие средства (отбелители).
- Запрещается погружать электромотор в воду, а также мыть под струей воды! Протирайте электромотор влажной тряпкой.


ХРАНЕНИЕ

- После использования смотайте кабель и прикройте крышкой (3).
- Крышки для хранения (5A) можно использовать, чтобы накрыть измельченные продукты и хранить их в холодильнике.

GORENJE

ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ ДОСТАВИЛО ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ!

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений!

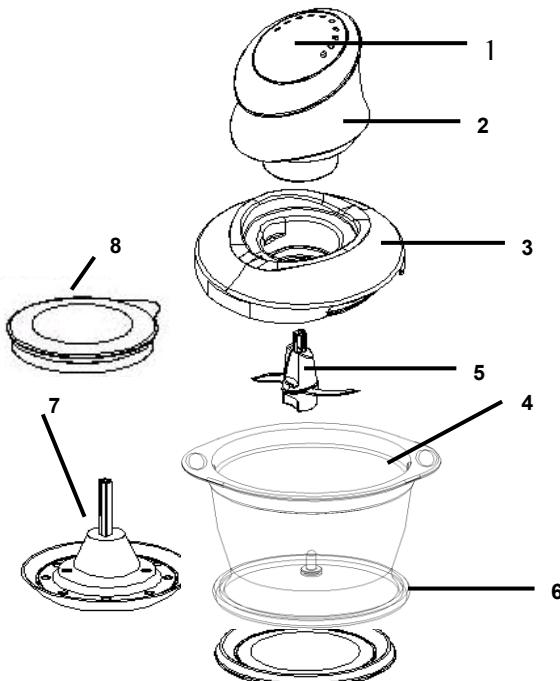

1. Betjeningsknap (puls)
2. Motordel
3. Sikkerhedsslåg
4. Glasskål
5. Knivsblad
6. Gummiring
7. Piskeris
8. Låg

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du tager apparatet i brug første gang, og gem den til senere brug: Der ydes intet produktansvar ved brug, der ikke er i overensstemmelse med anvisningerne.
- Efterlad aldrig apparatet i nærheden af børn, medmindre de er under opsyn. Dette apparat må kun bruges af små børn eller handicappede personer under opsyn.
- Kontroller, at apparatets spænding rent faktisk svarer til spændingen i dit elektriske system.
- Apparatet er kun beregnet til brug i private husholdninger inden døre.
- Tag apparatet fra, så snart du er færdig med at bruge det, og når du rengør det.
- Tag apparatet fra, før du isætter eller fjerner dele.
- Brug ikke apparatet, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det er blevet beskadiget. Hvis dette sker, skal du kontakte et godkendt servicecenter.
- Åbn ikke, før kniven stopper.
- Al intervention bortset fra almindelig rengøring og vedligeholdelse skal foretages af et godkendt servicecenter.
- Kom aldrig apparatet, netledningen eller stikket i vand eller anden væske.
- Lad aldrig netledningen hænge ned, så børn kan nå den.
- Netledningen må aldrig være tæt på eller i kontakt med dit apparats varme dele, tæt på en varmekilde eller hvile på en skarp kant.
- Hvis netledningen eller stikket er beskadiget, må du ikke bruge apparatet. For at undgå fare skal disse udskiftes af et godkendt servicecenter.
- For din egen sikkerheds skyld må du kun bruge det tilbehør og de reservedele, der passer til dit apparat.
- Alle apparater er underlagt streng kvalitetskontrol. Der udføres praktiske brugertests med apparater, der udvælges tilfældigt, hvilket forklarer alle tegn på brug.
- Håndter kniven med stor varsomhed: Den er ekstremt skarp.
- Brug aldrig kniven uden for glasskålen.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og

mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.

Dette udstyr er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EØF om Affald fra elektriske og elektroniske produkter (WEEE).

Disse retningslinjer udgør rammerne for en fælles europæisk garanti for returnering og genbrug af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr.

BRUG AF APPARATET FOR FØRSTE GANG

MONTERING OG AFMONTERING AF APPARATET

Med apparatet taget fra.

- Placer skålen på mætten.
- Hold skålen i plastikdelen, og anbring kniven eller piskeredskabet på spindlen
- Anbring den lille kop oven på skålen.
- Anbring motordelen oven på den lille kop.
- Når du skal afmontere, skal du først tage motordelen fra og derefter gøre det samme i modsat rækkefølge.

BRUG AF DIT APPARAT

- Før brug første gang, skal du vaske skålen i opvaskemaskinen eller med vand og opvaskemiddel.
- Skyl og tør varsomt.
- Saml igen.

HAKNING

Med kniven:

- Anbring ingredienserne i skålen. Overskrid aldrig 200 ml mærket i skålen.
- Tryk på knappen i pulser for at opnå en fin og konsistent hakning. Under tilberedningen skal du adskille fødevarerne jævnligt og sprede dem rundt i skålen med en spatel.
- Det endelige produkts finhed afhænger af, hvor længe du kører apparatet.

VÆSKE

Med kniven:

- Kom ingredienserne i skålen. Overskrid aldrig 300 ml mærket i skålen.
- Tryk på knappen (1) for at starte apparatet, og slip den for at stoppe.

BLENDING

Med piskeredskabet

- Anbring ingredienserne i skålen. Overskrid aldrig 300 ml mærket i skålen.
- Tryk på knappen (1) for at starte apparatet, og slip den for at stoppe.

VEDLIGEHOLDELSE


- Undlad at behandle hårde fødeemner (knasende chokolade, sukkerknalde osv.)
- Udvis stor forsigtighed, når du håndterer kniven: Den er meget skarp.
- Tag apparatet fra.
- Rengør skålen i opvaskemaskinen eller i vand med opvaskemiddel. Skyl og tør omhyggeligt.
- Brug ikke produkter med klor (blegende)
- Kom aldrig motordelen (1) i vand eller under rindende vand. Tør den af med en let fugtig klud.

OPBEVARING

- Efter brug skal du rulle netledningen op, og holde den på plads med sugekoppen.
- Låget (5A) kan anbringes på skålen (5) for at opbevare mad i køleskabet.

GORENJE
ØNSKER DIG RIGTIG GOD
FORNØJELSE MED BRUGEN AF
DETTE APPARAT

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer!

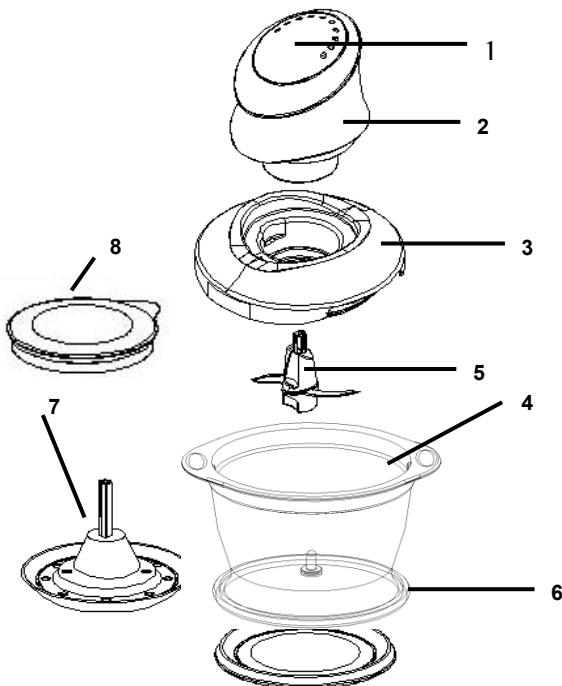

1. Driftsomkopplare (puls)
2. Effektenhet
3. Säkerhetslock
4. Glasskål
5. Hackblad
6. Gummiring
7. Vispverktyg
8. Lock

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs noga igenom instruktionerna innan du använder apparaten för första gången. Spara dem för framtida bruk: all användning som inte följer instruktionerna frirar tillverkaren från allt ansvar.
- Lämna aldrig apparaten inom räckhåll för barn utan övervakning. Om små barn eller handikappade personer ska använda apparaten, måste de övervakas konstant.
- Kontrollera att apparatens märkspänning verkligen motsvarar näströmmen i ditt hem.
- Apparaten är endast avsedd att användas inomhus i hemmiljö.
- Koppla bort strömmen från apparaten så snart du inte ska använda den mer samt när du ska rengöra den.
- Koppla bort strömmen från apparaten innan du sätter på eller tar av delar.
- Använd inte apparaten om den inte fungerar som den ska eller om den har blivit skadad. Kontakta i så fall ett godkänt servicecenter.
- Öppna inte apparaten förrän bladet stannat.
- Alla åtgärder utöver normal rengöring och underhåll av kunden, måste utföras av ett godkänt servicecenter.
- Placera aldrig apparat, strömsladd eller kontakt i vatten eller annan vätska.
- Låt aldrig strömsladden hänga ner så att den kan näs av barn.
- Strömsladden får aldrig komma nära eller i kontakt med heta delar på apparaten, placeras nära en värmekälla eller vila mot en vass kant.
- Om strömsladd eller kontakt är skadade, får apparaten inte användas. För säkerhets skull måste sladd och kontakt bytas ut av ett godkänt servicecenter.

- För din egen säkerhets skull, använd endast de tillbehör och reservdelar som är avsedda för din apparat.
- Alla apparater underkastas en strikt kvalitetskontroll. Praktiska användningstest utförs med slumomässigt utvalda apparater, vilket förklrar eventuella tecken på att apparaten har använts.
- Hantera bladet ytterst försiktigt. Bladet är mycket vasst.
- Använd aldrig bladet utanför glasskålen.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.

Denna apparat är märkt enligt EU-direktiv 2002/96/EC för avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
Denna riktlinje utgör ramen i ett europeiskt program för återlämning och återvinning av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning.

ANVÄND APPARATEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN

MONTERA IHOP OCH MONTERA ISÄR APPARATEN

Apparaten ska vara bortkopplad från strömmen.

- Placera skålen på ringen.
- Positionera bladet eller visptillbehöret på spindeln i skålen genom att hålla i plastdelen.
- Placera den lilla byttan ovanpå skålen.
- Placera motorenheten ovanpå den lilla byttan.
- För nermontering, koppla först bort motorenheten, och utför sedan samma steg i omvänt ordningsföljd.

ANVÄND APPARATEN

- Före första användningstillfället, diskra skålenheten i diskmaskin eller för hand med vatten och handdiskmedel.
- Skölj och låt torka ordentligt.
- Montera ihop apparaten.

HACKNING

Med bladet:

- Placera ingredienserna i skålen. Överskrid aldrig markeringen 200 ml i skålen.
- För att åstadkomma en fin och enhetlig malning, tryck regelbundet på puls-knappen. Under bearbetning, separera livsmedlen med jämma mellanrum och sprid runt dem i skålen med hjälp av en spatel.
- Ju längre du använder apparaten, desto mer finhackat blir resultatet.

MIXNING

Med bladet

- Placera ingredienserna i skålen. Överskrid inte märkningen 300 ml i skålen.
- Tryck på knappen (1) för att starta apparaten, och släpp knappen för att stoppa apparaten.

BLANDNDING

Med visptillbehöret

- Placera ingredienserna i skålen. Överskrid aldrig markeringen 300 ml i skålen.
- Tryck på knappen (1) för att starta apparaten, och släpp knappen för att stoppa apparaten.

UNDERHÅLL

- Skydda bladets kanter genom att inte bearbeta hårdta livsmedel (knäckig choklad, bitsocker osv.)
- Var ytterst försiktig när du hanterar bladet: Det är mycket vasst.
- Koppla bort apparaten från strömmen.
- Diska skålenheten i diskmaskin eller för hand med vatten och handdiskmedel. Skölj och låt torka ordentligt.
- Använd inte klorprodukter (blekmedel).
- Placera aldrig motorennheten (1) i vatten eller under rinnande vatten. Torka av den med en lätt fuktad trasa.


FÖRVARING

- Efter användning, rulla ihop strömsladden och håll den på plats med sugkuppen.
- Locket (5A) kan placeras på skålen (5) för att förvara mat i kylskåpet.

GORENJE

VI ÖNSKAR DIG MYCKET NÖJE NÄR DU ANVÄNDER DIN APPARAT!

Vi förbehåller oss rätten att göra eventuella modifieringar!

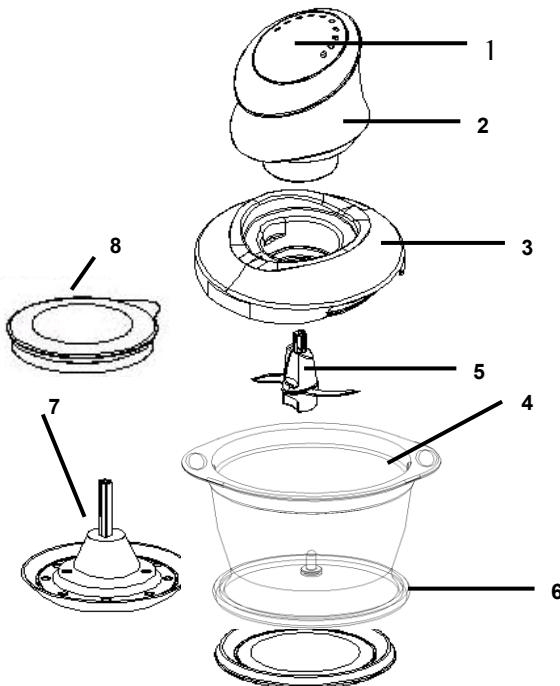

1. Hovedbryter (Puls)
2. Strømenhet
3. Sikkerhetsløkk
4. Glassbolle
5. Hakkekniv
6. Gummiring
7. Visperedskap
8. Løkk

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les bruksanvisningen nøyde før du tar apparatet i bruk for første gang og oppbevar dem til senere bruk. Hvis apparatet ikke brukes i samsvar med instruksjonene, vil det frita for alt ansvar.
- La aldri apparatet stå tilgjengelig for barn med mindre de er under tilsyn. Hvis små barn eller uføre personer bruker dette apparatet, må de være under tilsyn til enhver tid.
- Pass på at apparatets nominelle effekt er den samme som det elektriske systemet som gjelder.
- Apparatet er beregnet kun til husholdningsbruk, innendørs.
- Trekk ut kontakten straks du er ferdig med å bruke apparatet og når det rengjøres.
- Trekk ut kontakten før deler settes inn eller tas ut.
- Ikke bruk apparatet hvis det ikke virker som det skal, eller hvis det er skadet. Hvis det skjer, ta kontakt med et godkjent servicesenter.
- Ikke åpne før kniven står stille.
- All annen intervasjon enn normal rengjøring og vedlikehold må utføres på et godkjent servicesenter.
- Legg aldri apparatet, strømledningen eller stopselet i vann eller annen væske.
- La aldri strømledningen henge tilgjengelig for barn.
- Strømledningen må aldri stå i nærheten av eller i berøring med varme deler av apparatet, i nærheten av en varmekilde eller ligge på en skarp kant.
- Ikke bruk apparatet hvis strømledningen eller stopselet er skadet. For å unngå risiko, må disse byttes ut på et godkjent servicesenter.
- For din egen sikkerhet, bruk bare tilbehøret og reservedelene som passer til bruken.
- Alle apparater er gjenstand for streng kvalitetskontroll. Praktiske brukertester utføres med apparater som velges tilfeldig, som forklarer tegn til bruk.
- Håndter kniven svært forsiktig: Den er ekstremt skarp.
- Bruk aldri kniven utenfor glassbollen.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer

som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten. Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.

Dette apparatet er merket i henhold til europeisk direktiv 2002/96/EC om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE).

Denne retningslinjen er rammeverket for en europeisk validitet av retur og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall.

BRUKE APPARATET FØRSTE GANG

MONTERING OG DEMONTERING AV APPARATET

Forsikre deg om at apparatet ikke er koblet til stikkontakt.

- Legg bollen på underlaget.
- Plasser kniven eller visptilbehøret på spindelen på bollen, og hold den i plastdelen.
- Sett det lille begeret oppå bollen.
- Sett motorenheten på det lille begeret.
- For å demontere, trekk først ut kontakten til motorenheten og gjør det samme i omvendt rekkefølge.

BRUKE APPARATET

- Før førstegangsbruk, rengjør bollen i oppvaskmaskin eller med vann og oppvaskmiddel.
- Skyll og tørk forsiktig.
- Monter på nyt.

HAKKE

Med kniven:

- Legg ingrediensene i bollen. Fyll aldri på mer enn til 200 ml-merket i bollen.
- Trykk på knappen i pulser for å oppnå fin og konsistent hakking. Når du skal gjøre klart, separer ingrediensene i regelmessige intervaller og spre dem i bollen med spatel.
- Finhetsgraden av det ferdige produktet vil være avhengig av hvor lenge du kjører apparatet.

PRESSING

Med kniven

- Legg ingrediensene i bollen. Fyll aldri i mer enn til 300 ml-merket i bollen.
- Trykk knapp (1) for å starte apparatet og stoppe det.

BLANDE

Med visptilbehøret

- Legg ingrediensene i bollen. Fyll aldri på mer enn til 300 ml-merket i bollen.
- Trykk knapp (1) for å starte apparatet og stoppe det.

VEDLIKEHOLD


- For å beskytte kantene av kniven, ikke bearbeid harde matvarer (sprø sjokolade, sukkerbiter, osv.)
- Vær svært forsiktig ved håndtering av kniven. Den er ekstremt skarp.
- Trekk ut kontakten til apparatet.
- Vask bollen i oppvaskmaskin, eller med vann og oppvaskmiddel. Skyll og tørk forsiktig.
- Ikke bruk klorinerte produkter (med blekemiddel)
- Legg aldri motorenheten (1) i vann eller under rennende vann. Tørk av den med en lett fuktet klut.

OPPBEVARING

- Etter bruk, spol sammen strømledningen og hold den sammen med sugekoppen.
- Lokket (5A) kan legges på bollen (5) for å bevare mat i kjøleskap.

**GORENJE
ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DET
NYE APPARATET**

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer!

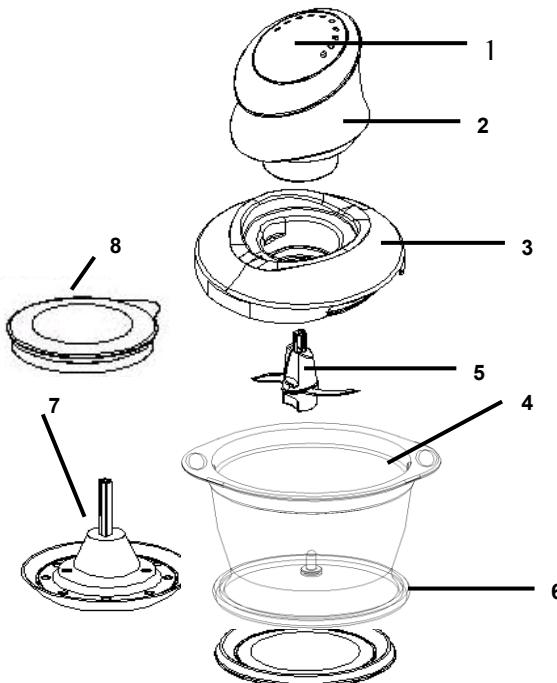

1. Käyttökytkin (jakso)
2. Moottoriyksikkö
3. Turvakansi
4. Lasikulho
5. Pilkontaterä
6. Kumirengas
7. Vatkaustyökalu
8. Kansi

- Älä käytä laitetta, jos se ei toimi oikein tai jos se on vahingoittunut. Ota tällöin yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.
- Älä avaa laitetta, ennen kuin terä on pysähtynyt.
- Muu kuin käyttäjän suorittama tavallinen puhdistus ja ylläpito on jätettävä valtuutetun huoltokeskuksen tehtäväksi.
- Älä koskaan upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä koskaan jätä virtajohtoa riippumaan lasten ulottuville.
- Virtajohto ei koskaan saa olla laitteen kuumien osien läheillä tai koskettaa niitä, olla lämmönlähteiden läheillä tai levätä terävällä reunalla.
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke ovat vahingoittuneet. Riskien välttämiseksi ne on vaihdettava valtuutetussa huoltokeskuksessa.
- Käytä oman turvallisuutesi vuoksi vain laitteeseen sopivia lisävarusteita ja varaosia.
- Kaikkien laitteiden laataan valvotaan tarkasti. Satunnaisesti valituille laitteille suoritetaan käytännön testejä, joissa ilmenevät kulumisen merkit.
- Käsittele terää huolellisesti. Se on erittäin terävä.
- Älä koskaan käytä terää muualla kuin lasikulhossa.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

- Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käytökertaa ja säälytä ne tulevaa tarvetta varten. Laitteen ohjeiden vastainen käyttö vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta.
- Älä koskaan jätä laitetta lasten ulottuville ilman valvontaa. Laitetta käyttäviä nuoria lapsia tai kyyviltään heikentyneitä henkilöitä on aina valvottava.
- Varmista, että laitteen nimellisteho on sähköjärjestelmän mukainen.
- Laite on tarkoitettu vain sisätiloissa tapahtuvaan kotikäyttöön.
- Irrota laite verkosta käytön lopettamisen jälkeen ja puhdistamisen ajaksi.
- Irrota laite verkosta ennen osien kiinnittämistä tai irrottamista.

turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa. Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

Tämä tuote on merkitty Euroopan parlamentin ja neuvoston sähkö- ja laiteromusta antaman direktiivin 2002/96/EY mukaan.

Tämä ohje perustuu koko Euroopan käsittevään sähkö- ja laiteromun palautusta ja kierrätystä koskevaan sopimukseen.

LAITTEEN KÄYTÖN ENSIMMÄISEN KERRAN

LAITTEEN KOKOAMINEN JA PURKAMINEN

Irrota laite verkosta.

- Aseta kulho alustan päälle.
- Aseta terä tai vatkaustyökalu muoviosasta pidellen kulhon tapin päälle.
- Aseta pieni kuppi kulhon päälle.
- Aseta moottoriyksikkö pienien kupin päälle.
- Jos haluat purkaa laitteen, irrota ensin moottoriyksikkö verkosta ja suorita sitten toimenpiteet käänneisessä järjestyksessä.

LAITTEEN KÄYTÖTÖ

- Puhdista kulho ennen ensimmäistä käytökertaa astianpesukoneessa tai vedellä ja pesuaineella.
- Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
- Kokoa laite uudelleen.

PILKKOMINEN

Terällä

- Pane ainekset kulhoon. Älä koskaan täytä kulhoa 200 ml:n merkinnän yli.
- Saat hienoimman ja tasaisimman tuloksen painamalla painiketta jaksoittain. Erotele ainekset valmistelun aikana säännöllisin välilajoin ja levitä ne kulhossa lastalla.
- Valmiin ruuan hienous riippuu siitä, kuinka kauan laitetta käytetään.

SOSEUTTAMINEN

Terällä

- Pane ainekset kulhoon. Älä koskaan täytä kulhoa 300 ml:n merkinnän yli.
- Käynnistä laite painamalla painiketta (1) ja pysäytä se vapauttamalla painike.

SEKOITTAMINEN

Vatkaustyökalulla

- Pane ainekset kulhoon. Älä koskaan täytä kulhoa 300 ml:n merkinnän yli.
- Käynnistä laite painamalla painiketta (1) ja pysäytä se vapauttamalla painike.

YLLÄPITO


- Älä käsitlee kovia aineksia (esimerkiksi rapeaa suklaata tai palasokeria), jotta terä ei vahingoitu.
- Käsitlee terää hyvin huolellisesti. Se on erittäin terävä.
- Irrota laite verkosta.
- Puhdista kulho astianpesukoneessa tai vedellä ja pesuaineella. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
- Älä käytä klooria sisältäviä tuotteita (valkaisuaineita).
- Älä koskaan upota moottoriyksikkö (1) veteen tai laita sitä juoksevan veden alle. Pyyhi se kostealla liinalla.

SÄILYTYS

- Kääri virtajohto käytön jälkeen ja kiinnitä se imukupilla paikalleen.
- Kansi (5A) voidaan asettaa kulhon (5) päälle jäääkaapissa tapahtuvaa säilytystä varten.

GORENJE TOIVOTTAAN NAUTINNOLLISIA HETKIÄ LAITTEEN PARISSA

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

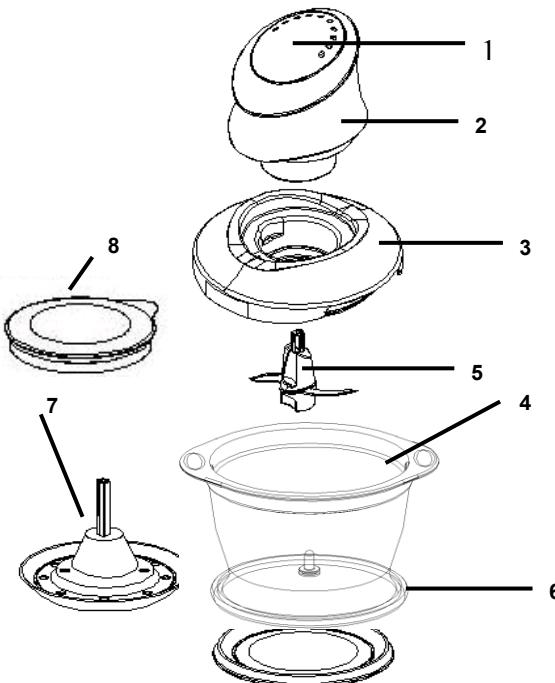

1. Paleidimo mygtukas (pulsinis)
2. Variklio dalis
3. Apsauginis dangtis
4. Stiklinis indas
5. Peilis
6. Guminis žiedas
7. Plaktuvas
8. Dangtis

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite, kad vėliau galėtumėte pasinaudoti: naudodami prietaisą ne pagal instrukciją, atleisite mus nuo bet kokios atsakomybės už pasekmes.
- Niekada nepalikite prietaiso taip, kad jį galėtų pasiekti vaikai, nebent prižiūrimi. Kai ši prietaisą naudoja vaikai ar asmenys su negalia, juos būtina visuomet prižiūrėti.
- Įsitikinkite, kad prietaiso įtampa atitinka jūsų namų elektros tinklo įtampą.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje ir tik patalpoje.
- Pasinaudoję prietaisu, iš karto ji atjunkite nuo energijos šaltinio, taip pat ir prieš valydamu.
- Prieš jédami ar išimdami dalis, atjunkite prietaisą nuo energijos šaltinio.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis netinkamai veikia ar buvo pažeistas. Jei taij atsitiktų, kreipkitės į igaliotą servisą.
- Neatidarykite, kol peilis nesustojo.
- Bet kokią intervenciją į prietaisą, išskyru paties naudotojo atliekamą išprastą valymą ir priežiūrą, turėti atlikti igaliotas servisas.
- Niekada nedékite prietaiso, jo laido ar kištuko į vandenį ar kitą skystį.
- Niekada neleiskite laidui kabėti taip, kad būtų pasiekiamas vaikams.
- Laidas niekada neturi būti šalia ar liestis su karštomis šio prietaiso dalimis, šalia šilumos šaltinio ar gulėti ant aštrios briaunos.
- Jei laidas ar kištukas pažeisti, prietaiso nebenaudokite. Kad išvengtumėte pavojaus, pateikite igaliotam servisiui, kad laida pakeistų.
- Dėl savo pačių saugumo, naudokite tik jūsų prietaisui tinkamus priedus ir atsargines dalis.
- Visiems prietaisams taikoma griežta kokybės kontrolė. Atliekami praktiniai naudojimo testai su atsiktinai parinktais prietaisais, todėl ant prietaisų gali būti naudojimo žymiai.
- Su peiliu elkites ypač atsargiai: jis labai aštrus.
- Niekada nenaudokite peilio, išémę iš stiklinio indo.
- Šis prietaisas nepritaikytas naudotis žmonėms su protine ar fizine negalia, neturintiems pakankamai

patirties ir įgūdžių bei vaikams. Išskyrus tuos atvejus, kai jie prižiūrimi asmens, atsakingo už jų saugumą, arba jei jie buvo atitinkamai informuoti kaip naudotis prietaisu. Vakai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.

- Triukšmo lygis: Lc = 72 dB (A)

Šis prietaisas pažymėtas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų.

Ši direktyva galioja visoje Europoje ir taikoma elektros ir elektroninės įrangos atliekų grąžinimui bei perdirbimui.

PRIETAISO NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

PRIETAISO SURINKIMAS IR IŠRINKIMAS

Kai prietaisas atjungtas nuo energijos šaltinio.

- Pastatykite indą ant kilimėlio.
- Uždékite peilių ar plaktuvą ant indo ašies, laikydami už plastikinės dalies.
- Uždékite taurelę ant indo.
- Uždékite variklio dalį ant taurelės.
- Norédami išrinkti, pirmiausia atjunkite variklio dalį nuo energijos šaltinio, paskui viską darykite atbuline surinkimui tvarka.

PRIETAISO NAUDOJIMAS

- Prieš naudodami pirmą kartą, išplaukite indą indaplovėje arba vandeniu ir indų plovikliu.
- Kruopščiai išskalaukite ir išdžiovinkite.
- Surinkite vėl.

PJAUSTYMAS

Peiliu:

- Sudékite ingredientus į indą. Niekada neviršykite ant indo nurodytos 200 ml žymos.
- Kad sumaltumėte smulkiai ir tolygiai, spaudykite mygtuką pulsiškai. Smulkinimo metu, dékite maistą dalimis, vienodais intervalais, paskleisdami inde aplinkui mentele.
- Gatavo produkto smulkumas priklausys nuo to, kaip ilgai pjaustysite.

TRYNIMAS

Peiliu:

- Sudékite ingredientus į indą. Niekada neviršykite ant indo nurodytos 300 ml žymos.
- Paspauskite mygtuką (1) prietaisui paleisti ir atleiskite mygtuką norédami sustabdyti.

PLAKIMAS

Plaktuviu:

- Sudékite ingredientus į indą. Niekada neviršykite ant indo nurodytos 300 ml žymos.

- Paspauskite mygtuką (1) prietaisui paleisti ir atleiskite mygtuką norédami sustabdyti.

PRIEŽIŪRA


- Kad apsaugotumėte peilio ašmenis, nepjaustykite kieto maisto (šokolado, gabalinio cukraus ir pan.).
- Su peiliu elkités ypač atsargiai: jis labai aštrus.
- Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
- Išplaukite indą indaplovėje arba vandeniu ir indų plovikliu.
- Nenaudokite preparatų su chloru (baliklių).
- Niekada nedékite variklio dalies (1) į vandenį ar po tekančiu vandeniu. Valykite jį šiek tiek sudrékinta šluoste.

LAIKYMAS

- Po naudojimo, susukite elektros laidą ir užfiksuoikite siurbiamuoju gaubteliu.
- Ant indo (5) galima uždėti dangtį (5A), kai norite laikyti maistą šaldytuve.

**GORENJE“
JUMS LINKI DAUG MALONIU
AKIMIRKŲ NAUDOVANT ŠĮ PRIETAISĄ**

Mes pasiliiekame teisę keisti šią instrukciją!

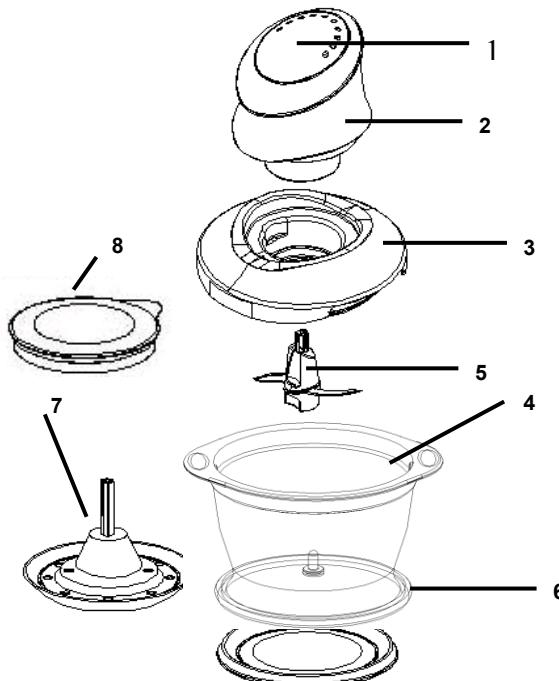

1. Оперативен бутон (Пуслов бутон)
2. Ниво на мощност
3. Защитен капак
4. Съклена купа
5. Нож за рязане
6. Гумено упълтнение
7. Приставка за разбиване
8. Капак

- Не използвайте уреда, когато е повреден и не работи правилно. В такъв случай се обрнете към оторизирания сервис.
- Не отваряйте капака, докато не спре въртенето на ножа.
- Всички ремонти и поправки трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник. Не правете това сами.
- Не поставяйте основата на уреда, кабела или щепсъла във вода или друга течност.
- Не позволявайте кабела и щепсъла да бъде достъпен за деца.
- При работа внимавайте кабела да не се оплете и да не се докосва до горещи повърхности.
- Не използвайте уреда, когато е повреден кабела или щепсъла или ако уреда е в неизправност, или ако е изпускан или повреден. Обрнете се към оторизиран и квалифициран сервис за установяване на дефект, подмяна на частта или ремонт на уреда.
- Използване на приставки различни от тези в комплекта не е препоръчително, тъй като може да предизвика електрически удар или огън, което да нареди човека, който работи с комбайна.
- Внимателно работете с ножва за рязане: много е остър.

ВАЖНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете цялата инструкция преди да използвате уреда. Препоръчително е да съхранявате тези инструкции на сигурно място и при необходимост да ги използвате за в бъдеще.
- Когато деца използват уреда, е необходимо да се наблюдават с повишено внимание.
- Волтажа на електрическата мрежа трябва да отговаря на волтажа посочен на долната страна на уреда.
- Уредът е предназначен за домашна употреба, не използвайте навън.
- Винаги изключвайте уреда, след като приключите работа с него и преди да го почистите.
- Изключвайте уреда от захранването, когато свалите приставките и частите му.

- Никога не използвайте ножа извън стъклената купа.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически усещания или умствени недълги или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда. Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
- Ниво на шума: Lc= 72 dB[A]

Уредът е обозначен съгласно Европейска директива 2002/96/ЕС, касаеща излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Директивата очертава основните принципи, валидни в Европа, за връщане и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

СГЛОБЯВАНЕ И РАЗГЛОБЯВАНЕ НА УРЕДА Уреда трябва да бъде изключен от мрежата.

- Поставете купата на поставката.
- Поставете ножа или приставката за разбиване на държача в купата, като ги държите за пластмасовата част.
- Поставете малката чаша върху купата.
- Поставете мотора върху малката чаша.
- За да разглобите уреда, първо извадете мотора и мащите частите в обратен ред.

УПОТРЕБА

- Преди първа употреба, почистете купата (разглобена) в съдомиялна или с вода и препарат за почистване. Изплакнете и подсушете добре.
- Сглобете.

РЯЗАНЕ

С ножа за рязане :

- Поставете съставките в купата. Никога не препълвайте купата повече от маркировката за 200 мл.
- За да постигнете по-фина консистенция и смесване на продуктите, натиснете пулсовия бутон. По време на работа, разбърквайте съставките в купата с помощта на шпатула. За по-фина консистенция, използвайте уреда за по-дълго време.

ПРИГОТВЯНИЕ НА СОК

С ножа за рязане

- Поставете съставките в купата. Никога не препълвайте купата повече от маркировката за 300 мл.
- Натиснете бутон (1), за да започнете и го отпуснете, за да спрете.

ПАСИРАНЕ

С приставката за разбъркване

- Поставете съставките в купата. Никога не препълвайте купата повече от маркировката за 300 мл.
- Натиснете бутон (1), за да започнете и го отпуснете, за да спрете.

ПОДДРЪЖКА


- За да предпазите ъглите на ножа, не обработвайте твърди храни (шоколад, кубчета захар, др.)
- Работете с повишено внимание, ножовете са остри.
- Изключете уреда от захранването.
- Почистете купата (разглобена) в съдомиялна или с вода и препарат за почистване. Изплакнете и подсушете добре.
- Не използвайте хлорирани препарати (белина).
- Никога не мокрете мотора (1) с вода и не го почиствайте под течаща вода. Почистете внимателно с влажна кърпа.

СЪХРАНЕНИЕ

- След употреба, навийте кабела и съхранявайте на сухурно място.
- Капака (3) може да бъде съхраняван върху купата (4).

GORENJE ВИ ПОЖЕЛАВА ПРИЯТНИ ЧАСОВЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УРЕДИТЕ.

Запазваме си правата за извършване на модификации !

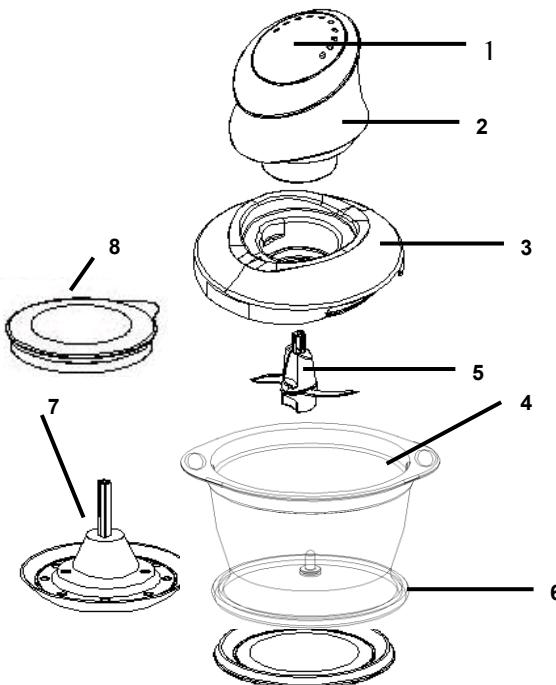

1. Start gomb
2. Motor egység
3. Kis fedél
4. Üvegtál
5. Penge
6. Fedél
7. Keverő toldalék
8. Fedél

- Az alkatrészek felszerelése és leszerelése előtt minden húzza ki a tápkábelt.
- Ne használja a készüléket, ha annak működése nem megfelelő. Lépjön kapcsolatba egy márkaszervizzel.
- Csak a penge megállása után nyissa ki a fedeleit.
- A felhasználó által végezhető karbantartási és tisztítási munkákban kívül, minden egyéb esetben a márkaszervizzel kell kapcsolatba lépni.
- Soha ne mártsa a tápkábelt, vagy villásdugót vízbe, illetve egyéb folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne érhessék el a tápkábelt.
- A tápkábelt ne vezesse éles, vagy forró felületeken, vagy azok közelében.
- Ha a tápkábel és a villásdugó károsodott, ne használja a készüléket. A kockázatok elkerülése érdekében cseréltesse ki a márkaszervizben a hibás elemet.
- Saját biztonságáért érdékben csak a készülékek megfelelő kiegészítőket és pótalkatrészeket használjon.
- minden készülék szigorú minőségellenőrzési eljárásban esik át. A gyakorlati tesz során alkalmazott készülékeket véletlenszerűen választja ki a gyártó, ezzel magyarázhatók a bontatlan csomagolás alatt lévő készüléken látható használati nyomok.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A berendezés használatba vétele előtt olvassa el az összes utasítást. Javasoljuk, hogy a jelen utasításokat tartsa biztonságos helyen a későbbi használathoz: a nem megfelelő használatból adódó károkért a gyártó nem vállal garanciát.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a konyhában gyermeket vannak. Fokozottan figyejen a készülék használata során, ha a konyhában mozgáskorlátozottak vagy gyerekek vannak.
- Ellenőrizze, hogy a készülékre nyomtatott címke alapján a készülék használható-e az adott hálózatban.
- A készülék háztartási felhasználásra, beltéri használatra terveztek.
- Ha befejezte a munkát a készülékkel, illetve a tisztítás során minden húzza ki a tápkábelt.

- A pengét elővigyázatosan kezelje: különösen éles.
- A pengét csak az üvegtában használja!
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Gorenje szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni. A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket. Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel. Működés közben soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Zajkibocsátás: Lc = 72 dB(A)

A berendezés az elektromos és elektronikus készülékek hulladékairól (WEEE) szóló 2002/96/EK Európai Irányelvnek megfelelő jelzéssel rendelkezik.
Ez az irányelv európaszerte az elektromos és elektronikus készülékek hulladékainak visszaváltására és újrahasznosítására vonatkozik.

A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA

A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉS ÉS SZÉTSZERELÉSE

Ne csatlakoztassa a tápkábelt.

- Helyezze a tálat a lapra.
- Illessze a pengét vagy a keverő toldaléket a tál orsójára a müanyag résznél fogva.
- Helyezze a kis fedeleit a tál tetejére.
- Helyezze a motor egységet a fedélre.
- Szétszereléskor először a motor egységet húzza le, majd kövesse a lépéseket fordított sorrendben.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Az első használat előtt mosogatógépben vagy a mosogatóban mossa el a tálat.
- Hagyja megszárudni.
- Szerelje össze.

APRÍTÁS

Pengével:

- Helyezze a hozzávalókat a tálba. Soha ne lépje túl a tál 200 ml jelölését.
- A finom és konzisztns darálás érdekében szakaszosan nyomja meg a gombot. A művelet közben rendszeresen válogassa szét az összetevőket és terítse el a tálban egy lapáttal.
- A végtermék finomsága függ attól, hogy mennyi ideig működtette a készüléket.

FOLYÓSÍTÁS

Pengével

- Helyezze a hozzávalókat a tálba. Soha ne lépje túl a tál 300 ml jelölését.

- Nyomja meg a gombot a művelet indításához, majd engedje el a program végén.

KEVERÉS

A keverő toldalékkal

- Helyezze a hozzávalókat a tálba. Soha ne lépje túl a tál 300 ml jelölését.
- Nyomja meg a gombot a művelet indításához, majd engedje el a program végén.

KARBANTARTÁS

- A pengék élének védelmében ne használjon kemény ételeket a készülékbén (ropogós csokoládé, kockacukor, stb.)
- Körültekintően dolgozzon a pengével: nagyon éles.
- Húzza ki a tápkábelt.
- Mosogatógépben vagy a mosogatóban mossa el a tálat. Hagyja megszárudni.
- Ne használjon klórtartalmú tisztítószert
- A motor egységet (1) soha ne merítse vízbe, vagy tartsa folyóvíz alá. Nedves ruhával törölje át.


TÁROLÁS

- Használat után tekerje fel a tápkábelt.
- Helyezze a fedeleit a tálra ha annak tartalmát a hűtőszekrényben kívánja tárolni.

**A GORENJE
SOK OROMOT KIVAN A KESZULEK
HASZNALATAHOZ**

A modosítás jogát fenntartjuk!

SL	Navodila za uporabo.....	3
HR	Upute za uporabu	5
SRB - MNE	Uputstvo za upotrebu	7
EN	Instruction manual.....	9
RO	Instructiuni de utilizare	11
PL	Instrukcja obsługi	13
CS	Návod k obsluze	15
SK	Návod na obsluhu	17
UK	Návod na obsluhu	19
RUS	Návod na obsluhu	21
DA	Installations- og brugsanvisning....	24
SE	Installations- och bruksanvisning..	26
NO	Installasjons- og bruksanvisning ...	28
FI	Asennus- ja käyttöohjeet	30
LT	Naudojimo instrukcija	32
BG	Инструкции за употреба	34
HU	Használati útmutató.....	36

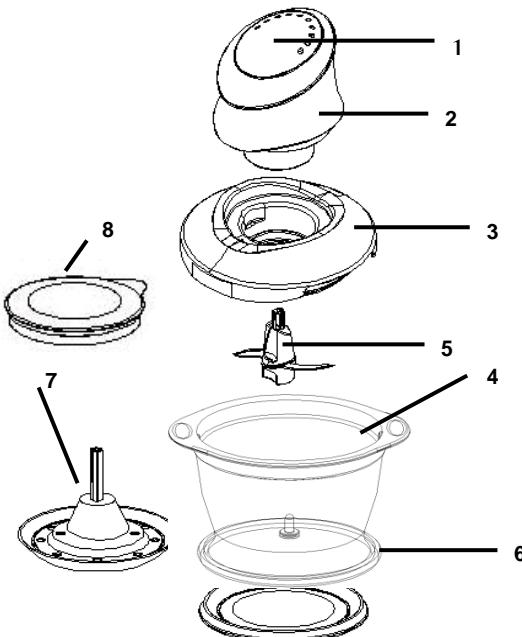

1. Tipka start
2. Motor
3. Krovni del sklede
4. Steklena posoda
5. Rezilo
6. Podstavek proti zdrsu
7. Nastavek za stepanje
8. Pokrov za posodo

- Ne odprite pokrova, dokler se rezilo povsem ne zaustavi.
- Kakršenkoli poseg, ki ne sodi v redno čiščenje in vzdrževanje, sme opraviti le pooblaščen serviser.
- Nikoli ne potopite aparata, električnega kabla ali vtikača v vodo ali v drugo tekočino.
- Pazite, da električni priključni kabel ne bo visel iz delovne površine in da ne bo v dosegu otrok.
- Električni priključni kabel ne sme biti v bližini vročih delov aparata ali drugih virov vročine oz. se teh ne sme dotikati; prav tako ne sme biti postavljen na oster rob.
- Če sta električni priključni kabel ali vtikač poškodovana, ne uporabljajte aparata. Da se izognete tveganju, naj te dele zamenja le pooblaščen serviser.
- Za Vašo lastno varnost priporočamo, da uporabljate le pripomočke ter nadomestne dele, namenjene uporabi z Vašim aparatom.
- Kakovost vseh aparatov je skrbno pregledana, prav tako je bila posebej preskušena njihova praktična uporabnost oz. priročnost.
- Z rezilom ravnjajte zelo previdno, saj je izjemno ostro.
- Nikoli ne uporabljajte rezila, razen v stekleni posodi.
- Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- Pred prvo uporabo aparata pozorno preberite navodila za uporabo ter jih shranite, če bi jih v prihodnosti še potrebovali. V primeru uporabe, ki ni v skladu z navodili, proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.
- Preverite, če navedena napetost in tok na napisni tablici ustrezata značilnostim električne napeljave v Vašem domu.
- Aparat je namenjen le domači uporabi, v zaprtih prostorih.
- Takoj po končani uporabi izključite aparat iz električne energije. Aparat mora biti izključen tudi med vsakim čiščenjem.
- Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem delov izključite aparat iz električnega omrežja.
- Ne uporabljajte aparata, če ta ne deluje pravilno ali če je poškodovan. Če pride do tega, prosimo, pokličite pooblaščen servisni center.

nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

- Raven hrupa: Lc < 72 dB (A)

Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.

VZDRŽEVANJE

- Da ne bi poškodovali rezil, ne seklijajte trde hrane (trda čokolada, sladkor v kockah ipd.).
- Z rezilom ravnajte zelo previdno, saj je izjemno ostro.
- Izključite aparat iz električnega omrežja.
- V pomivalnem stroju ali ročno z vodo in detergentom pomijte posodo in njen krovni del. Previdno izperite in posušite.
- Ne uporabljajte kloriranih proizvodov (belil).
- Nikoli ne postavite motorja v vodo ali pod tekočo vodo. Obrišite ga z rahlo vlažno krpo.

SHRANJEVANJE

- Po uporabi zvijte električni priključni kabel ter ga pritrdite s krovnim delom steklene sklede.
- Pokrov lahko postavite na stekleno posodo, če želite nasekljano hrano shraniti v hladilniku.

OKOLJE

Aparata po preteklu življenjske dobe ne zavrzhajte skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

GARANCIJA IN SERVIS

Za informacije ali v primeru težav se obrnite na Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.

Samo za osebno uporabo!

PRVA UPORABA APARATA

Sestavljanje in razstavljanje aparata

Ko je aparat izključen:

- Postavite posodo na podstavek
- Rezilo ali nastavek za stepanje postavite na gred oz. os sklede, pri tem držite za plastičen del.
- Postavite krovni del sklede na posodo.
- Motor postavite na krovni del posode.
- Če želite razstaviti aparat, najprej izključite motor, nato ponovite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

Uporaba aparata

- Pred prvo uporabo v pomivalnem stroju ali ročno z vodo ter detergentom očistite posodo ter njen krovni del. Previdno izperite in posušite.
- Ponovno sestavite ta del aparata.

SEKLJANJE

Z rezilom :

- Sestavine postavite v posodo. Pazite, da ne presežete oznake 300ml na posodi.
- Za fino in enakomerno seklianje, večkrat v enakomernih presledkih pritisnite tipko (1). Vmes s kuhalnicu večkrat ločite hrano ter jo enakomerno porazdelite po posodi.
- Kako fino bo hrana sesekljana je odvisno od trajanja seklianja.

UTEKOČINJANJE

Z rezilom

- Sestavine postavite v posodo. Nikoli ne presezite oznake 300ml na posodi.
- Pritisnite tipko za začetek delovanja, spustite jo za konec delovanja.

STEPANJE


Z nastavkom za stepanje

- Sestavine postavite v posodo. Ne presezite oznake 300ml na posodi.
- Pritisnite tipko za začetek delovanja aparata, spustite tipko za konec delovanja.

GORENJE

VAM ŽELI OBILO ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI VAŠEGA APARATA!

Pridržujemo si pravico do sprememb!

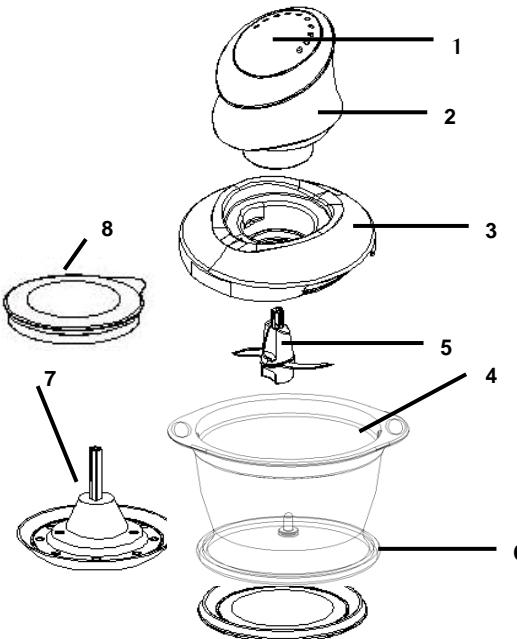

1. Gumb za startanje
2. Motorna jedinica
3. Mala šalica
4. Staklena zdjelica
5. Nožji
6. Podloga protiv klizanja
7. Priklujak – pjenja
8. Poklopac

- Bilo kakva intervencija od strane kupca, osim čišćenja i održavanja, se ne preporuča, već će to obaviti ovlašteni servis.
- Nikada ne stavlajte uređaj, kabel ili utikač u vodu ili drugu tekućinu.
- Nikada nemojte dozvoliti da kabel visi na dohvati dijece.
- Kabel nikada ne smije biti u blizini ili u kontaktu s zagrijanim dijelovima Vašeg uređaja, odnosno u blizini izvora toplote i najzad, ne smije dodirivati oštre predmete.
- Ukoliko je kabel ili utikač oštećen, ne koristite uređaj. Da bi izbjegli bilo kakav rizik, kabel i utikač moraju biti pregledani i popravljeni u ovlaštenom servisu.
- Za Vašu sigurnost, koristite jedino opremu i dijelove koji su priloženi uz uređaj.
- Rukujte s nožićima uz veliki oprez : Ekstremno su oštiri
- Nikada ne koristite nožiće izvan staklene zdjelice.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata. Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- Razina buke: Lc < 72 dB (A)

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Pažljivo pročitajte upute za uporabu prije prve uporabe Vašeg uređaja, te ih sačuvajte za uporabu u budućnosti
- Svako korištenje koje nije u skladu s ovim uputama ne povlači za sobom bilo kakvu odgovornost.
- Uvjerite se da Vaš uređaj je uskladen s električnom mrežom u Vašem domu.
- Vaš uređaj je namijenjen jedino za uporabu u domaćinstvu i nije za vanjsku uporabu.
- Isključite Vaš uređaj odmah po završetku uporabe, ta kada ga čistite.
- Isključite uređaj prije postavljanja ili vađenja pomičnih dijelova.
- Ne koristite uređaj ukoliko ne radi korektno, odnosno ukoliko je oštećen. U tim sličajevima, molimo Vas kontaktirajte ovlašteni servis.
- Ne otvarajte uređaj sve dok se nožići ne zaustave.

PRILIKOM PRVOG KORIŠTENJA VAŠEG UREĐAJA

SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE UREĐAJA

S isključenim uređajem - utikač nije uključen u utičnicu.

- Postavite staklenu zdjelicu na podlogu protiv klizanja.
- Postavite nožiće ili priključak - pjenjač na osovinu u zdjelici, držeći ih za plastični dio.
- Postavite mali obruč na vrh zdjelice.
- Postavite jedinicu motora na vrh malog obruča.
- Kod rastavljanja prvo isključite iz utičnice motoru jedinicu, zatim učinite sve u obrnutom slijedu

KORIŠTENJE VAŠEG UREĐAJA

- Prije prve uporabe, operite staklenu zdjelicu u perilici posuđa ili je operite s vodom i malo sredstva za čišćenje.
- Pozorno obrnite i osušite.
- Sastavljanje
- SIJECKANJE
- S nožićem:
- Stavite sastojke u staklenu zdjelicu. Nikada ne premašite 200 ml oznaku na zdjelici
- Da bi postigli fino i konstantno sijeckanje, pritisnite gumb u ritmu. Za vrijeme pripreme, odvajajte hranu u jednakim intervalima te je rasporedite uokolo u zdjelici uz pomoć špatule.
- Finoča završene obrade hrane će ovisiti o tome koliko dugo je uređaj radio.

PASIRANJE

Pomoću nožića

- Ubacite namirice u staklenu zdjelicu. Nemojte prekoračiti 300 ml označenih na zdjelici.
- Pritisnite gumb (1) za uključenje uređaja i otpustite ga za zaustavljanje.

MIKSANJE

S priključkom za tučenje (7)

- Ubacite namirice u staklenu zdjelicu. Nemojte prekoračiti 300 ml označenih na zdjelici.
- Pritisnite gumb (1) za uključenje uređaja i otpustite ga za zaustavljanje.

ČIŠĆENJE

- U cilju zaštite oštrica noževa, ne prerađujte tvrde namirnice (tvrdna čokolada, kockice šećera, itd.)
- Budite veoma oprezni za vrijeme rukavanja nožićima: veoma su oštri.
- Isključite uređaj.
- Operite zdjelicu u perilici posuđa, ili ručno s sredstvom za pranje posuđa i isperite vodom. Pažljivo obrišite i osušite.
- Nemojte koristiti sredstva s klorom.

- Nikada ne stavljajte motornu jedinicu (1) u vodu ili pod tekuću vodu iz slavine. Osušite s mekom tkaninom.

POSPREMANJE

- Poslije uporabe, namotajte priključni kabel i smjestite ga u pripadajuće mjesto..
- Poklopac može biti postavljen na zdjelicu za potrebe čuvanja hrane u hladnjaku.

Okolina

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje, da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.




Garancija i servis

Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kućanske aparate.

Nije za profesionalnu uporabu!

GORENJE
**VAM ŽELI PUNO ZADOVOLJSTVA U
RADU S VAŠIM APARATOM!**

Pridržavamo pravo do promjena!

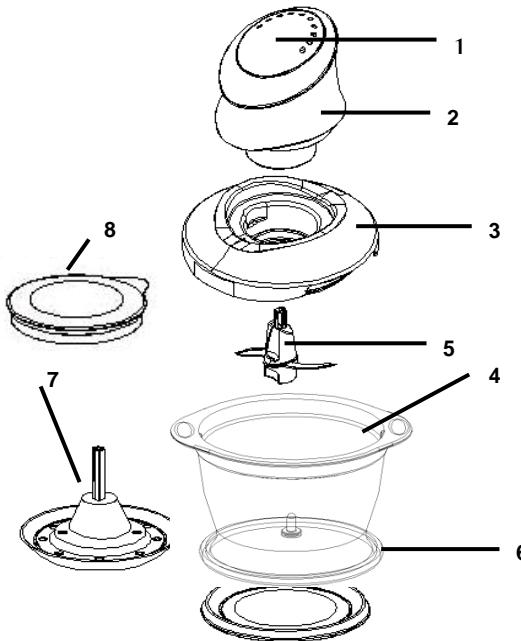

1. Dugme za start
2. Jedinica motora
3. Mala posuda
4. Staklena posuda
5. Nož
6. Podloka protiv klizanja
7. Dodatak za mušenje
8. Poklopac

VAŽNA UPOZORENJA

- Pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu pre prve upotrebe aparata i sačuvajte ih za buduće korišćenje: svako korišćenje koje nije u skladu sa uputstvima oslobađa proizvođača bilo kakve odgovornosti.
- Proverite da li napon Vašeg aparata odgovara naponu u Vašoj kućnoj instalaciji.
- Vaš aparat je namenjen isključivo upotrebni domaćinstvu, u zatvorenom prostoru.
- Isključite Vaš aparat odmah posle upotrebe i prilikom čišćenja.
- Isključite aparat pre stavljanja ili skidanja delova.
- Nemojte koristiti aparat ako nije u ispravnom stanju ili ako je oštećen. U tom slučaju, molimo Vas da kontaktirate ovlašćeni servis.
- Nemojte otvarati aparat sve dok se nož ne zaustavi.
- Sve intervencije na aparatu, osim čišćenja i održavanja, treba da se vrše u ovlašćenom servisu.
- Nemojte nikada potapati aparat, električni gajtan ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Nemojte nikada ostavljati električni gajtan na dohvrat ruke deci.
- Električni gajtan ne sme nikada biti u blizini ili kontaktu sa vrelim delovima aparata, niti u blizini izvora toplosti ili na oštroy ivici.
- U slučaju oštećenja električnog gajtana ili utikača, nemojte koristiti aparat. Radi izbegavanja bilo kakvog rizika, oni se moraju zameniti u ovlašćenom servisu.
- Radi Vaše lične bezbednosti, koristite samo one dodatke i rezervne delove koji odgovaraju Vašem aparatu.
- Svi aparati podležu strogoj kontroli kvaliteta. Upustva za praktičnu upotrebu data su uz određene nasumice odabrane aparate.
- Rukujte nožem sa velikom pažnjom : Veoma je oštar.
- Nemojte nikada koristiti nož van staklene posude.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu

aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost. Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.

- Jačina buke: Lc < 72 dB (A)

AKO PRVI PUT KORISTITE VAŠ APARAT

SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE APARATA

Dok je aparat isključen.

- Stavite staklenu posudu na podlošku .
- Montirajte nož ili dodatak za mučenje na osovinu posude držeći ga za plastični deo.
- Stavite malu posudu na vrh staklene posude.
- Stavite jedinicu motora na malu posudu.
- Prilikom rastavljanja, prvo isključite jedinicu motora i onda učinite sve obrnutim redom.

KADA KORISTITE APARAT

- Pre prve upotrebe, operite staklenu posudu u mašini za pranje sudova ili vodom i tečnošću za pranje.
- Pažljivo isperite i osušite.
- Ponovo sastavite.

SECKANJE

Pomoću noža :

- Stavite sastojke u posudu. Nemojte nikada preći oznaku od 300 ml na posudi.
- Da biste postigli finu i kompaktnu mlevenu masu, pritisnite dugme (1) na pulsiranje. Za vreme priprema, odvajajte namirnice u redovnim intervalima od zidova posude i širite ih u posudi pomoću špatule.
- Finoča mlevenja finalnog proizvoda zavisiće od dužine trajanja operacije.

DOVOĐENJE U TEČNO STANJE

Pomoću noža

- Stavite sastojke u posudu. Nemojte nikada preći oznaku od 300 ml na posudi.
- Pritisnite dugme (1) za startovanje aparata i pustite ga kad želite da se aparat zaustavi.

OBRADA U BLENDERU

Pomoću dodatka za mučenje (7)

- Stavite sastojke u posudu. Nemojte nikada preći oznaku od 300 ml na posudi.
- Pritisnite dugme (1) za startovanje aparata i pustite ga kad želite da se aparat zaustavi.

ODRŽAVANJE

- Radi zaštite sečiva noža nemojte obrađivati tvrde namirnice (čokoladu, šećer u kocki, itd.)
- Pazite kako rukujete nožem: Veoma je oštar.

- Isključite aparat.
- Operite posudu u mašini za pranje sudova, ili u vodi pomoću tečnosti za pranje. Pažljivo isperite i osušite.
- Nemojte koristiti proizvode sa hlorom (za izbeljivanje).
- Nemojte nikada stavljati jedinicu motora (2) u vodu ili pod mlaz vode. Obrišite je blago navlaženom krpom.

ČUVANJE

- Posle upotrebe, namotajte električni gajtan i čuvajte zajedno sa malom posudom.
- Poklopac (3) se može staviti na posudu (4) za čuvanje namirnica u frižideru.

Zaščita okoline

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava, da se sa tim proizvodom ne sme postupati kao sa otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu elektronskih i električnih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spričićete potencijalne negativne posledice na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koji bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnijih informacija o tretmanu, odbacivanju i ponovnom korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.



Garancija i servis


Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja za male kućanske aparate.

Nije za komercijalnu upotrebu!

GORENJE

**VAM ŽELI MNOGO ZADOVOLJSTVA
U RADU S VAŠIM APARATOM!**

Pridržavamo pravo do promena!

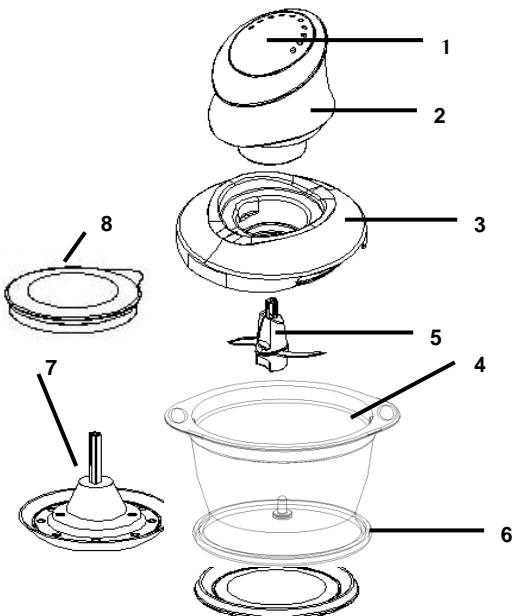

1. Operation Switch (Pulse)
2. Power Unit
3. Security lid
4. Glass bowl
5. Chopping blade
6. Rubber ring
7. Whisking tool
8. Lid

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read the instructions for use carefully before using your appliance for the first time and retain them for future use: any use which does not conform to the instructions will absolve from any liability.
- Make sure the power rating of your appliance does in fact match that of your electrical system.
- Your appliance is intended only for domestic use, indoors.
- Unplug your appliance as soon as you have finished using it and when you are cleaning it.
- Unplug before inserting or removing parts.
- Do not use the appliance if it is not working correctly if it has been damaged.If this happens, please contact an approved service centre.
- Do not open until blade stop.
- Any intervention apart from normal cleaning and maintenance by customer must be performed by an approved service centre.
- Never put the appliance, the power cord or the plug into water or any other liquid.
- Never allow the power cord to hang down within reach of children.
- The power cord must never be close to or in contact with the hot parts of your appliance, close to a source of heat or rest on a sharp edge.
- If the power cord or the plug are damaged, do not use the appliance.To avoid any risk, these must be replaced by an approved service centre.
- For your own safety, use only the its accessories and spare parts which are suited to your appliance.
- All appliances are subjected to strict quality control.Practical user tests are performed with appliances selected at random, which explains any signs of use.
- Handle the blade with great care : It is extremely sharp.
- Never use the blade, out of the glass bowl.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Noise level: Lc < 72 dB(A)

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.

USING YOUR APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

ASSEMBLY AND DISASSEMBLY OF THE APPLIANCE

With the appliance unplugged.

- Place the bowl on the mat.
- Position the blade or the whisking attachment on the spindle of the bowl holding it by the plastic part.
- Place the small cup on top of the bowl.
- Put the motor unit on top of the small cup.
- To disassemble first unplug the motor unit then do the same in reverse.

USING YOUR APPLIANCE

- Before the first use, clean the bowl assembly in the dishwasher or with water and washing up liquid.
- Rinse and dry with care.
- Reassemble.

CHOPPING

With the blade:

- Put the ingredients in the bowl. Never exceed the 300 ml mark in the bowl.
- To achieve fine and consistent mincing, press the button in pulses. During preparation, separate the foods at regular intervals and spread them around the bowl using a spatula.
- The fineness of the finished product will depend on how long you run the appliance.

LIQUIDISING

With the blade

- Place the ingredients in the bowl. Never exceed the 300 ml mark in the bowl.
- Press button (1) to start the appliance and release it to stop.

BLENDING

With the whisking attachment

- Place the ingredients in the bowl. Never exceed the 300 ml mark in the bowl.
- Press the button (1) to start the appliance and release it to stop.

MAINTENANCE

- To protect the edges of the blade, do not process hard foods (crunchy chocolate, cube sugar, etc.)
- Take great care when handling the blade: It is very sharp.
- Unplug the appliance.

- Clean the bowl assembly in the dishwasher, or in water and washing up liquid. Rinse and dry carefully.
- Do not use chlorinated products (bleach type).
- Never place the motor unit (1) in water or under running water. Wipe it with a slightly damp cloth.

STORAGE

- After use, wind up the power cord and hold in place with the suction cup.
- The lid (3) can be placed on the bowl (4) to conserve food in fridge.

Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.


Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje domestic appliances.

For personal use only!

GORENJE
WISHES YOU A LOT OF PLEASURE
WHEN USING YOUR APPLIANCE

We reserve the right to any modifications!

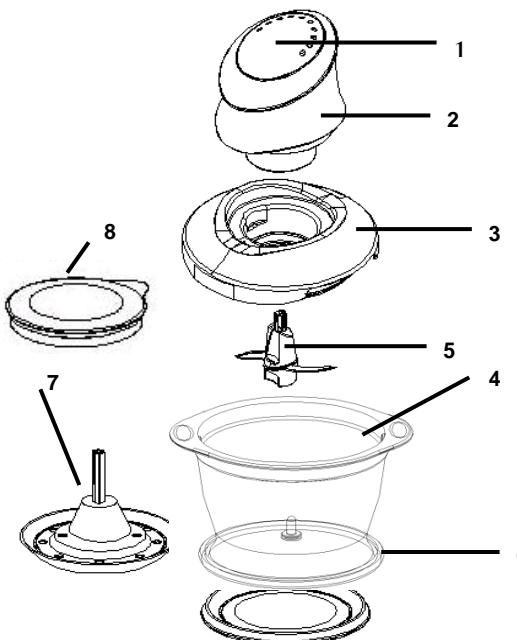

1. Buton de pornire
2. Motor
3. Can mic
4. Vas de sticlă
5. Lamă
6. Suport anti-alunecare
7. Ataament pentru amestecare
8. Capac

PRECAUȚII IMPORTANTE

- Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a folosi pentru prima oară aparatul și păstrați-le pentru o utilizare ulterioară; în cazul în care aparatul nu este folosit conform instrucțiunilor, nu ne asumăm nici o responsabilitate.
- Asigurați-vă că informațiile de pe plăcuța cu informații tehnice din interior corespund sistemului electric de la dvs. din casă.
- Acest aparat trebuie folosit doar în gospodărie.
- După ce folosiți aparatul și ori de câte ori îl curățați, nu uitați să îl scoateți din priză.
- Înainte de a scoate sau de a adăuga anumite piese, scoateți aparatul din priză.
- Dacă aparatul nu funcționează corect, sau dacă a fost deteriorat, nu trebuie să îl folosiți. În acest caz, trebuie chemată cea mai apropiată unitate de service.
- Nu deschideți capacul, până când nu se oprește lama.
- În afară de curățarea și întreținerea făcută de client, pentru orice altă intervenție trebuie chemată o persoană autorizată.
- Nu punetă aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă, sau orice alt lichid.
- Cablul de alimentare nu trebuie lăsat să atârne la îndemâna copiilor.
- Cablul de alimentare nu trebuie să stea în apropiere de lucruri fierbinți, lângă o sursă de căldură, sau pe o margine ascuțită.
- Dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt deteriorate, nu folosiți aparatul. Pentru a evita orice risc, apelați la o unitate de service autorizată, ca să le schimbe.
- Pentru siguranță dvs., folosiți doar accesorii și piese de schimb care se potrivesc cu aparatul dvs.
- Toate produsele noastre sunt supuse unui control de calitate. Aceasta se face cu produse alese întâmplător, de aceea unele produse pot arăta ca și cum ar fi fost folosite.
- Aveți grijă cum manevrați lama, deoarece este extrem de ascuțită.
- Lama trebuie utilizată doar împreună cu vasul de sticlă.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitați fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruîti cu privire la utilizarea

aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheata pentru a nu se jucă cu aparatul.

- Nivel de zgomot: Lc < 72 dB [A]

Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2002/9/CE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

UTILIZAREA APARATULUI PENTRU PRIMA OARĂ

ASAMBLAREA ȘI DEZASAMBLAREA APARATULUI

Când aparatul este scos din priză:

- Puneți vasul pe suport
- Lama sau atașamentul pentru amestec se pun pe axul vasului, ținându-se de partea din plastic.
- Cana cea mică se pune peste vas.
- Motorul se pune peste cană.
- Pentru adezambla, decuplați motorul, apoi repetați aceleși etape în sens invers.

UTILIZAREA APARATULUI

- Înainte de prima utilizare, curătați vasul în mașina de spălat vasele, sau cu apă și detergent de spălat vasele. Ștergeți și uscați cu grijă.
- Puneți la loc

TĂIERE

Cu lama

- Puneți ingredientele în vas. Nu depășiți marcajul de 300 ml de pe vas.
- Pentru a toca ingredientele cât mai bine, apăsați butonul (1) de mai multe ori (pulsuri). În timpul preparării, luați mâncarea de pe marginile vasului cu ajutorul unei spatule și împărăștiți-o în vas. Mâncarea va fi mai fină, dacă folosiți aparatul mai mult timp.

CUM SE ADUC ALIMENTELE ÎN STARE LICHIDĂ

Cu lama

- Puneți alimentele în vas. Nu depășiți marcajul de 300 ml de pe vas.
- Apăsați butonul (1) pentru a porni aparatul și dați-i drumul pentru a-l opri.

BLENDER

Cu atașamentul pentru amestecare (7)

- Puneți ingredientele în vas. Nu depășiți marcajul de 300 ml de pe vas.

- Apăsați butonul (1) pentru a porni aparatul și dați-i drumul când vreți să îl opriți

ÎNTREȚINERE

- Pentru a proteja marginile lamei, nu o utilizați pentru alimente tari (ciocolată, zahăr cubic etc.).
- Aveți grijă cum manevrați lama: este extrem de ascuțită.
- Scoateți aparatul din priză.
- Curătați vasul în mașina de spălat vasele, sau cu apă cu detergent de vase. Ștergeți cu grijă.
- Nu folosiți produse pe bază de clor.
- Motorul nu trebuie pus în apă. Puteți să îl ștergeți cu o cărpă ușor umedă.

PĂSTRARE

- După utilizare, strângeți cablul de alimentare și păstrați-l la un loc cu cană.
- Capacul poate fi pus pe vas pentru a păstra alimente în frigider.

Mediul înconjurător

Nu aruncați aparatul împreună cu deșeurile casnice atunci când nu mai este utilizabil, ci înmânați-l la un punct oficial de colectare pentru reciclare. Astfel ajutați la conservarea mediului.


Garanție & service

Dacă aveți nevoie de informații sau aveți o problemă, contactați Centrul Relații Clienți Gorenje din țara dumneavoastră (veți găsi numărul de telefon în broșura de garanție tradusă în mai multe limbi). Dacă nu există niciun Centru de Relații Clienți în țara dumneavoastră, mergeți la dealer-ul local Gorenje sau contactați Departamentul de Service al Aparatelor Domestice Gorenje.

Numai pentru uz personal!

GORENJE
VĂ DOREȘTE SĂ FOLOȘIȚI
PRODUSELE NOASTRE CU MULTĂ
PLĂCERE

Ne rezervăm dreptul oricărora modificări!

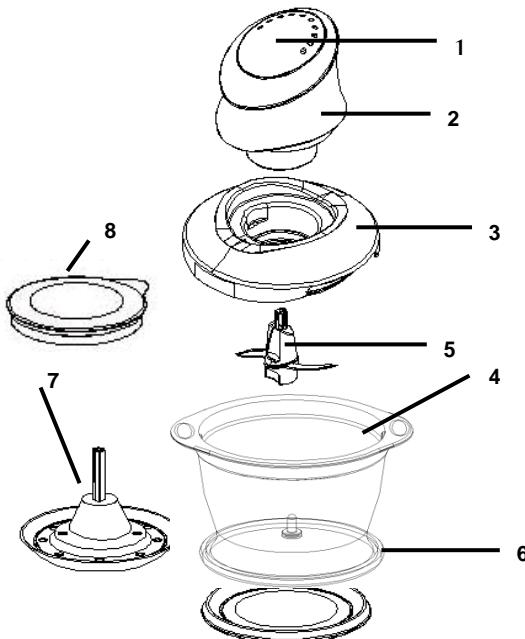

1. Przycisk start
2. Silnik
3. Pokrywa misy
4. Szklna misa
5. Nóż
6. Podstawa antypolizgowa
7. Przystawka do ubijania
8. Pokrywka

- Nie należy otwierać pokrywy, dopóki ostrze nie uległo całkowitemu zatrzymaniu.
- Jakiekolwiek ingerencji, która nie należy do procedury czyszczenia czy konserwacji, może dokonać jedynie upoważniony pracownik serwisu.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia, kabla elektrycznego lub wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
- Należy uważać, aby elektryczny kabel przyłączający nie zwiąsał z blatu roboczego i aby był niedostępny dla dzieci.
- Elektryczny kabel przyłączający nie powinien znajdować się w pobliżu, bądź dotykać rozgrzanych części urządzenia lub innych źródeł ciepła.
- W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego lub wtyczki, urządzenia nie należy używać. Aby zapobiec wypadkowi, części te powinien wymienić jedynie upoważniony pracownik serwisu.
- Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się, aby używać jedynie tych akcesoriów lub części zamiennej, które przeznaczone są dla danego urządzenia.
- Jakość wszystkich urządzeń jest dokładnie sprawdzana, testuje się je również ze względu na praktyczność użytkowania i poręczność samych urządzeń.
- Z nożem należy się obchodzić bardzo ostrożnie, ponieważ jest on wyjątkowo ostry.
- Noża nigdy nie należy używać poza szklaną misą.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- W przypadku użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
- Należy sprawdzić, czy podana wartość napięcia i mocy, znajdujące się na tabliczce znamionowej, odpowiadają charakterystykom instalacji elektrycznej w Państwa domu.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego, w zamkniętych pomieszczeniach.
- Natychmiast po zakończonej pracy, od urządzenia należy odłączyć dopływ energii elektrycznej. Urządzenie musi być wyłączone również podczas każdego czyszczenia.
- Nie należy użytkować urządzenia, jeżeli nie działa ono prawidłowo lub gdy jest uszkodzone. W takim wypadku należy bezzwłocznie zawiadomić upoważniony serwis naprawczy.

nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

- Poziom hałasu: Lc < 72 dB (A)

Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską wytyczną 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Wytyczna ta określa ramy obowiązującego w całej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń.

PIERWSZE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

1. MONTAŻ I DEMONTAŻ URZĄDZENIA

Po wyłączeniu urządzenia:

- Misę należy postawić na podstawie.
- Nóż lub tarczę do ubijania należy umieścić na walku bądź osi misy, nóż trzymając przy tym za jego plastikową część.
- Na misie należy umieścić pokrywę misy .
- Na pokrywie misy należy umieścić silnik .
- Aby zdementować urządzenie do umycia należy w pierwszej kolejności wyłączyć silnik, a następnie powtórzyć powyżej opisane czynności w odwrotnej kolejności.

2. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użytkowaniem misę oraz pokrywę misy należy umyć w zmywarce lub ręcznie za pomocą wody z dodatkiem środka myjącego, a następnie dokładnie oprukać i osuszyć.
- Ponownie należy zestawić te części urządzenia.

ROZDRABNIANIE

Z pomocą noża :

- Składniki należy włożyć do misy. Należy uważać, aby nie przekroczyć oznaczonej na misie pojemności 300 ml.
- Aby urządzenie drobno i równomiernie rozdrabniało, należy w jednakowych odstępach czasu przyciskać przycisk (1). Od czasu do czasu za pomocą drewnianej łyżki należy przemieszać rozdrabnianą żywność i równomiernie rozprowadzić ją w misie.

To, jak drobno zmietona zostanie żywność, zależy od czasu trwania rozdrabniania.

MIKSOWANIE

Z pomocą noża

- Składniki włożyć do misy. Nie należy przekroczyć oznaczonej na misie pojemności 300ml.
- Przycisać przycisk (1), aby rozpocząć działanie, i zwolnić w celu zakończenia działania.

UBIJANIE PIANY

Z pomocą tarczy do ubijania (7)

- Składniki włożyć do misy. Nie należy przekroczyć oznaczonej na misie pojemności 300ml.
- Przycisać przycisk (1), aby rozpoczęć działanie, i zwolnić w celu zakończenia działania.

KONSERWACJA

- Aby nie uszkodzić noży, nie należy rozdrabniać bardzo twardych produktów spożywczych (twarda czekolada, cukier w kostkach, lód itp.).
- Z nożem należy obchodzić się bardzo ostrożnie, ponieważ jest on wyjątkowo ostry.
- Urządzenie odłączyć z sieci elektrycznej.
- Misę oraz pokrywę misy umyć w zmywarce lub ręcznie za pomocą wody z dodatkiem środka myjącego, a następnie dokładnie oprukać i osuszyć
- Nie stosować środków czyszczących z zawartością chloru (wybielaczy).
- Nigdy nie stawiać silnika (1) w wodzie lub myć go pod bieżącą wodą. Należy go wytrzeć lekko wilgotną śliceczką.

PRZECHOWYWANIE

- Po zakończeniu pracy z urządzeniem, elektryczny kabel przyłączeniowy należy zwinąć i zamocować przy pokrywie szklanej misy.
- Jeżeli zamierza się rozdrobnioną w misie żywność przechowywać w lodówce, szklaną misę można przykryć pokrywką.

Środowisko

Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego nie należy usuwać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi, lecz oddać na urzędowo określone składowisko do recyklingu. Postępując w ten sposób, przyczyniają się Państwo do zachowania czystego środowiska.


Gwarancja i serwis naprawczy

W celu uzyskania informacji lub w razie problemów z urządzeniem, zwrócić się do centrum pomocy użytkownikom Gorenje w danym państwie (numer telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się do lokalnego sprzedawcy Gorenje lub Działu małych urządzeń AGD.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

**GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU
WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS
UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA**

Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

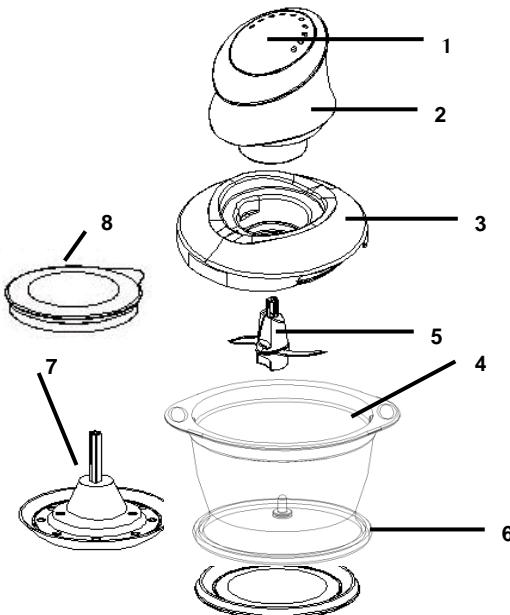

1. Spinač (pulzní)
2. Motorový blok
3. Ochranný kryt
4. Skleněná miska
5. Brít
6. Protiskluzová podložka
7. Nástavec ke šlehaní
8. Víko

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím přístroje si pozorně pročtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případné pozdější použití; při každém použití v rozporu s těmito pokyny zaniká jakákoli odpovědnost výrobce.
- Ověřte, zda je napětí vašeho přístroje shodné se sítovým napětím elektrické zásuvky.
- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití v interiérech.
- Přístroj vždy vypojte ze sítě po použití a při jeho čištění.
- Přístroj vypojujte ze sítě před vkládáním nebo vyjmáním jeho součástí.
- Přístroj nepoužívejte, jestliže rádně nefunguje nebo pokud byl poškozen. V takovém případě se obrátěte na autorizovaný servis.
- Neotevírejte víko, dokud se břit nezastaví.
- Každý zásah do přístroje, kromě úkonů běžného čištění a údržby prováděných zákazníkem, musí provést autorizovaný servis.
- Nikdy nevkládejte přístroj, sítový kabel nebo zástrčku do vody ani do jiné kapaliny.
- Nikdy nenechávejte sítový kabel viset v dosahu dětí.
- Sítový kabel se nikdy nesmí ocitnout v blízkosti nebo ve styku s horkými součástmi přístroje, v blízkosti zdroje tepla, ani se nesmí odkládat na ostré předměty.
- Pokud se sítový kabel nebo zástrčka poškodí, přístroj nepoužívejte. Aby se předešlo riziku úrazu, musí autorizovaný servis provést výměnu téhoto součásti.
- V zájmu své bezpečnosti používejte pouze příslušenství a náhradní díly, které jsou pro váš přístroj určeny.
- Všechny přístroje podléhají přísné kontrole kvality. Přístroje jsou náhodně vybírány k provedení praktických uživatelských testů, které zohledňují různé možnosti použití.
- S břitem zacházejte velmi opatrně: je velice ostrý.
- Břit nikdy nepoužívejte mimo místo skleněnou misku.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušenosí a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem instruovány nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Hladina hluku: Lc < 72 dB [A]

Tento přístroj vyhovuje evropské směrnici 2002/96/ES o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Tato směrnice je rámcem s celoevropskou platností pro sběr a recyklaci odpadů z elektrických a elektronických zařízení.

PRVNÍ POUŽITÍ VAŠEHO PŘÍSTROJE

SESTAVENÍ A DEMONTÁŽ PŘÍSTROJE

Zařízení je vypojeno ze sítě.

- Položte misku na podložku.
- Nasadte břit nebo nástavec ke šlehaní na hřídel v misce, přičemž je držte za plastovou část.
- Nasadte na misku víčko misky.
- Na víčko misky uložte blok motoru.
- Při demontáži nejprve odpojte motorový blok a provedte stejný postup v opačném pořadí.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Před prvním použitím umyjte misku s příslušenstvím v myčce nebo ve vodě s čisticím prostředkem.
- Opláchněte a důkladně osušte.
- Přístroj znova sestavte.

SEKÁNÍ

S břitem:

- Do misky vložte potraviny. Jejich objem nesmí nikdy přesáhnout rysku 300 ml vyznačenou na misce.
- K dosažení jemně a dokonale namleté potraviny používejte spínač přerušované. Během přípravy odděluje potraviny v pravidelných intervalech a rozložte ji stěrkou po celé misce.
- Jemnost finální potraviny závisí na tom, jak dlouho je přístroj v provozu.

MIXOVÁNÍ

S břitem

- Do misky vložte potraviny. Jejich objem nesmí nikdy přesáhnout rysku 300 ml vyznačenou na misce.
- Stiskněte spínač (1) a spusťte tak přístroj, po uvolnění spínače se přístroj zastaví.

MÍCHÁNÍ

S nástavcem ke šlehaní

- Do misky vložte potraviny. Jejich objem nesmí nikdy přesáhnout rysku 300 ml vyznačenou na misce.
- Stiskněte spínač (1) a spusťte tak přístroj, po uvolnění spínače se přístroj zastaví.

ÚDRŽBA

- Ostrost břitů je nutno udržovat tak, že nebudete zpracovávat tvrdé potraviny (krupavá čokoláda, kostkový cukr atd.)
- S břitem zacházejte velmi opatrně: je velice ostrý.
- Vypojte přístroj ze sítě.

- Umyjte misku s příslušenstvím v myčce nebo ve vodě s čisticím prostředkem. Opláchněte a důkladně osušte.
- Nepoužívejte přípravky s chlorem (typu bělidel)
- Nikdy nevkládejte motorový blok (1) do vody ani pod tekoucí vodu. Očistěte jej utřením lehce navlhčenou utěrkou.

SKLADOVÁNÍ

- Po použití je nutno svinout síťový kabel a upevnit jej příslušným úchytem.
- Potřebujete-li hotový pokrm uskladnit v ledniči, nechte jej v misce (3) a nasadte na ni víko (4).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdějte jej do sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí

Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste potřebovali nějakou informaci, kontaktujte Středisko péče o zákazníky společnosti Gorenje ve své zemi (telefonní číslo střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou).


Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Gorenje nebo oddělení Service Department of Gorenje Domestic Appliances.

Jen pro osobní užití!

**GORENJE VÁM ŽELÁ MNOHO
PÔŽITKU PRI**

POUŽÍVANÍ VÁSHO ZARIADENIA

Právo na změny bez upozornění vyhrazeno.

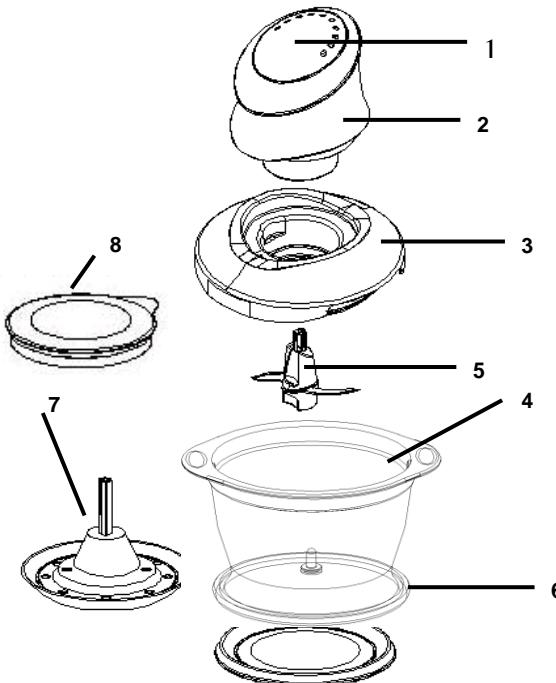

1. Tlačidlo zapnutia
2. Jednotka motora
3. Kryt misky
4. Sklená miska
5. Čepel'
6. Protishmyková podložka
7. Príslušenstvo na šľahanie
8. Kryt

- Každý zásah do zariadenia okrem čistenia a údržby musí vykonať autorizovaný servis.
- Nikdy neumiestňujte zariadenie, sietový kábel alebo zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Nikdy nenechávajte visieť sietový kábel na dosah ruky malých detí.
- Sietový kábel nikdy nesmie byť v blízkosti alebo v kontakte s horúcimi časťami zariadenia, blízko zdrojov tepla alebo ostrých hrán.
- Ak je sietový kábel alebo zástrčka poškodený, zariadenie nepoužívajte. Na zabránenie možných rizík musí byť kábel alebo zástrčka vymenená autorizovaným servisom.
- Pre vašu bezpečnosť používajte len príslušenstvo a náhradné diely, ktoré sú určené pre vaše zariadenie.
- Všetky zariadenia sú podriadené prísnej kvalitatívnej kontrole. Vykonané užívateľské testy sú vykonané na náhodne vybratých zariadeniach, ktoré testujú možnosti používania.
- S čepelou zaobchádzajte veľmi opatme: Je extrémne ostrá.
- Nikdy nepoužívajte čepel' mimo sklenej misky.
- Zariadenie nepoužívajte, ak nepracuje správne alebo ak bolo poškodené. Ak nastane táto situácia, obrátte sa na predajcu alebo servis.
- Neotvárajte pokiaľ sa nezastaví čepel'.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

- Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte si ho pre prípad budúceho použitia: každé použitie v rozpore s pokynmi v návode spôsobí stratu záruky.
- Skontrolujte, že napätie v elektrickej zásuvke je zhodné s napájacím napäťom zariadenia.
- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie, v interéri.
- Zariadenie odpojte ihneď po použití a vyčistite ho.
- Pre pripájaním alebo odpájaním príslušenstva vždy odpojte zariadenie od siete.
- Zariadenie nepoužívajte, ak nepracuje správne alebo ak bolo poškodené. Ak nastane táto situácia, obrátte sa na predajcu alebo servis.
- Neotvárajte pokiaľ sa nezastaví čepel'.

mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.

- Deklarovaná hodnota emisie hluku je < 72 dB(A)

Toto zariadenie je označené podľa Európskej smernice 2002/96/EC o Likvidácii starých elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Táto smernica je rámcem Európskej platnosti pre návratnosť a recykláciu starých elektrických a elektronických zariadení.

PRVÉ POUŽITIE VÁŠHO ZARIADENIA ZLOŽENIE A ROZOBRATIE ZARIADENIA

Ked' je zariadenie odpojené

- Misku umiestnite na podložku.
- Čepel alebo šľahacie príslušenstvo umiestnite na hradeľ v miske.
- Na vrch misky umiestnite kryt misky.
- Jednotku motora umiestnite na kryt misky.
- Na rozobratie najskôr odpojte jednotku motora a potom ďalšie časti v opačnom poradí.

POUŽÍVANIE ZARIADENIA

- Pred prvým použitím umyte misku s príslušenstvom v umývačke riadu alebo vo vode s čistiacim prostriedkom.
- Opláchnite a poriadne osušte.
- Zhromažďujte.

SEKANIE

S čepelou:

- Do misky vložte prísady. Nikdy nepresiahnite označenie 300 ml na miske.
- Na dosiahnutie dokonale posekaného mäsa, stlačte tlačidlo zapnutia v intervaloch. Počas prípravy, oddelte pokrm v pravidelných časťach a rozmiestnite po celej miske pomocou lopatky. Výsledok bude závisieť na tom, ako dlho pracuje zariadenie.

MIEŠANIE

S príslušenstvom na šľahanie

- Do misky vložte prísady. Nikdy nepresiahnite označenie 300 ml na miske.
- Po stlačení tlačidla spustenia spustite zariadenie, uvoľnením tlačidla zariadenie zastavíte.

TEKUTINY

S čepelou

- Do misky vložte prísady. Nikdy nepresiahnite označenie 300 ml na miske.
- Po stlačení tlačidla spustenia spustite zariadenie, uvoľnením tlačidla zariadenie zastavíte.

ÚDRŽBA

- Chráňte hrany čepeli, nespracúvajte tvrdé pokrmy (chrumkavú čokoládu, kockový cukor, atď.)
- Pri manipulácii s čepelou budte opatrni: Je veľmi ostrá.
- Odpojte zariadenie.
- Misku s príslušenstvom umyte v umývačke riadu alebo vo vode s čistiacim prostriedkom. Opláchnite a poriadne osušte.
- Nepoužívajte chlórové prostriedky.
- Jednotku motora (1) nikdy neumiestňujte do vody alebo pod tečúcu vodu. Utrite ju navlhčenou tkanicou.

SKLADOVANIE

- Po použití namotajte sieťový kábel a zavorte priestor s prísavným držiakom.
- Kryt môžete umiestniť na misku pre skladovanie pokrmy v chladničke.

Životné prostredie

Nevyhľadávajte spotrebič po ukončení životnosti s bežným domácim odpadom, ale odovzdajte ho v oficiálnej miestnej zberni na recykláciu. Týmto konaním pomôžete chrániť životné prostredie.


Záruka & servis

Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém, sa spojte so strediskom pre starostlivosť o zákazníkov Gorenje vo vašej krajine (číslo telefónu nájdete na záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine nenachádza stredisko pre starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho predajcu Gorenje, alebo sa spojte servisné oddelenie spoločnosti Gorenje domáce spotrebiče.

Len pre použitie v domácnosti!

**GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU
WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS
UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA**

Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

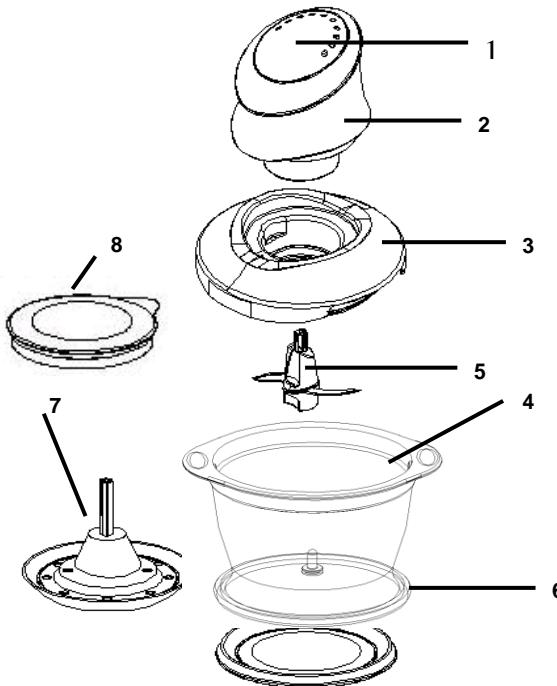

1. Вимикач
2. Основний блок
3. Маленька чаша
4. Скляна чаша
5. Лезо
6. Підставка, що запобігає ковзанню
7. Вінчик для збивання
8. Кришка

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте дані інструкції перед першим користуванням приладом, і збережіть їх для подальшого користування: будь-яке порушення даних інструкцій скасовує дії гарантії.
- Переконайтесь, що рівень напруги, зазначений на Вашому приладі відповідає рівню напруги у електромережі Вашого помешкання.
- Ваш прилад призначений тільки для використання у домашньому господарстві, і тільки у приміщенні.
- Відключайте прилад від електромережі після завершення роботи та під час чищення.
- Відключайте прилад від електромережі перед тим, як установити або зняти аксесуари.
- Не користуйтесь приладом, якщо в його роботі виникли певні проблеми, або, якщо він пошкоджений. Якщо це сталося, зверніться до відповідного сервісного центру.
- Не відкривайте його до повної зупинки лез.
- Будь-яке втручання у роботу приладу, крім звичайного чищення та догляду, дозволяється виконувати тільки фахівцям сервісного центру.
- Ніколи не занурюйте прилад, шнур живлення або штепсель у воду або іншу рідину.
- Стежте за тим, щоб шнур живлення був недоступним для дітей.
- Шнур живлення не повинен бути у безпосередній близькості або торкатися деталей Вашого приладу, що нагріваються, близько від джерела тепла, або торкатися гострих країв.
- Якщо шнур живлення або штепсель пошкоджені, не користуйтесь приладом. Щоб уникнути травмування, їх заміну або ремонт мас виконувати уповноважений сервісний центр.
- Для Вашої особистої безпеки користуйтесь тільки тими аксесуарами та деталями, які відповідають Вашому приладу.
- Усі прилади підлягають суворому контролю щодо їх якості. Практичні тести проводяться на приладах, що обираються навмання.
- Обережно поводьтеся із лезом: воно надзвичайно гостре.
- Ніколи не користуйтесь лезом поза скляною чашею.
- Рівень шуму: Lc < 72 дБ (A)

Цей прилад має маркування відповідно вимогам Європейської Директиви 2002/96/ЕС про електричні та електронні прилади, що відрізняються своїм терміном (WEEE). У цій директиві наведені правила, що діють на усій території ЄС щодо прийому та утилізації старих приладів.

ПЕРШЕ КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ

СКЛАДАННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ПРИЛАДУ

Прилад треба відключити від електромережі.

- Помістіть лезо (4) або приладдя для збивання (7) на вісі у чаші, тримаючи його за пластикову частину.
- Помістіть маленьку чашу (3) на верхню частину скляної чаші.
- Установіть основний блок (2) на верхню частину маленької чаші.
- Щоб розібрати прилад, спочатку відключіть основний блок від електромережі, а потім виконайте усі дії, що описані вище, у зворотному порядку.

КОРИСТУВАННЯ ВАШИМ ПРИЛАДОМ

- Перед першим користуванням помийте чашу у посудомийній машині або під проточною водою із засобом для миття посуду.
- Ополосніть та ретельно висушіть.
- Складіть прилад.

ШАТКУВАННЯ

За допомогою леза (5):

- Покладіть інгредієнти у чашу. Кількість інгредієнтів не повинна перевищувати позначку 300 мл на чаші.
- Щоб досягти належного та однорідного подрібнення, натискайте кнопку (1) з пульсаціями. Поділяйте процес подрібнення на рівні інтервали і перемішуйте інгредієнти у чаші за допомогою лопатки. Якість кінцевого продукту буде залежати від того, як довго Ви працюватиме з приладом.

ПРИГОТОВУВАННЯ РІДКИХ СУМІШЕЙ

За допомогою леза (5)

- Покладіть інгредієнти у чашу. Кількість інгредієнтів не повинна перевищувати позначку 300 мл на чаші.
- Щоб прилад почав працювати, натисніть кнопку (1), відпустіть її, якщо Вам треба зупинити прилад.

ПЕРЕМІШУВАННЯ

За допомогою приладдя для збивання (7)

- Покладіть інгредієнти у чашу. Кількість інгредієнтів не повинна перевищувати позначку 300 мл на чаші.
- Щоб прилад почав працювати, натисніть кнопку (2), відпустіть її, якщо Вам треба зупинити прилад.

ДОГЛЯД

- Щоб захистити гострі краї лез не подрібнюйте тверді продукти (шоколад-грильяж, цукор-рафінад, тощо).
- Будьте обережні, коли торкаєтесь леза: воно дуже гостре.
- Відключайте прилад від електромережі.
- Мийте деталі чаші у посудомийній машині, або у проточній воді із засобом для миття посуду. Ополосніть та ретельно висушіть.
- Не користуйтеся засобами, що містять хлорин (підбілювачі).
- Ніколи не занурюйте основний блок (1) у воду, не мийте його під проточною водою. Протирайте його трохи вологою ганчіркою.

ЗБЕРІГАННЯ

- Після користування, складіть шнур живлення і зберігайте його у сухому місці.
- Кришкою (5A) можна закрити чашу (5), щоб зберігати продукти у холодильнику.

Навколошнє середовище

Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля


Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникала проблема, зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Gorenje у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійномуталоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії Gorenje Domestic Appliances.

Для використання тільки в домашньому господарстві

GORENJE
БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ
ЗАДОВОЛЕННЯ ПІД ЧАС
КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ

Ми залишаємо за собою право на будь-які зміни!

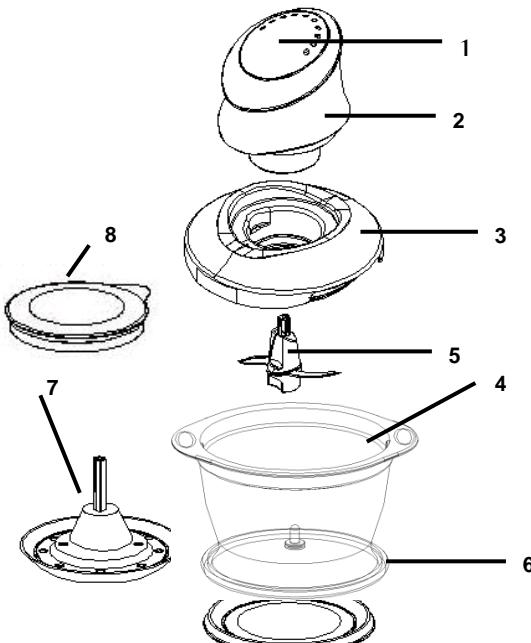

1. Переключатель режимов работы (импульсный)
2. Блок питания
3. Безопасность крышкой
4. Стеклянный шар
5. Лезвия для измельчения
6. Резиновое кольцо
7. Взбивая инструмент
8. Крышка

- Выключите прибор и выньте вилку из розетки перед установкой и отсоединением любых деталей.
- Не используйте прибор, если он неправильно работает или поврежден. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не открывайте крышку до полной остановки ножа.
- Любые работы, кроме очистки и ухода, выполняются специалистом авторизованного сервисного центра.
- Запрещается погружать прибор, присоединительный кабель и вилку кабеля в воду и другие жидкости!
- Следите, чтобы присоединительный кабель не свисал с рабочей поверхности и не был доступен для детей.
- Следите, чтобы присоединительный кабель не располагался поблизости и не касался горячих поверхностей. Кабель должен располагаться свободно, не должен быть зажат и попадать на острые края.
- Запрещается пользоваться прибором, если поврежден присоединительный кабель, вилка и другие части прибора. Для замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте только оригинальные аксессуары и запчасти.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Внимательно прочтите инструкцию перед первым использованием прибора. Обязательно сохраните инструкцию и при передаче прибора новому владельцу не забудьте передать также инструкцию. Производитель не несет ответственность в случае несоблюдения инструкции по эксплуатации.
- Перед подключением необходимо проверить, совпадает ли напряжение, указанное в заводской табличке, с фактическими параметрами сети.
- Прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве, в помещении.
- После завершения работы и перед очисткой выключите прибор и выньте вилку из розетки.

- Все приборы проходят строгий контроль качества, также осуществляются испытания на удобство использования.
- Будьте очень осторожны при обращении с ножом: режущие кромки очень острые!
- Используйте нож только в стеклянной чаше.
- Прибор соответствует всем предписанным в области безопасности стандартам, но несмотря на это использование прибора людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, допускается только под присмотром. Данные рекомендации также распространяются на детей. Держите детей под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- Уровень шума: Lc < 72 дБ (A)

Данный прибор маркирован в соответствии с Европейской директивой 2002/96/ЕС по обращению с отходами от электрического и электронного оборудования (WEEE). Данная директива определяет требования по сбору и утилизации отходов электрического и электронного оборудования, действующие во всех странах ЕС.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

СБОРКА И РАЗБОРКА ПРИБОРА

Присоединительный кабель прибора не подключен к сети.

- Установите в чашу нож (5) или диск для взбивания (7), придерживая за пластиковую часть.
- Накройте чашу крышкой (4).
- На крышку (3) установите электромотор (2).
- Прежде чем разобрать прибор, выньте вилку из розетки. Разборка производится в обратном порядке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Перед первым использованием вымойте чашу и ее принадлежности в посудомоечной машине или вручную с использованием мягкого моющего средства. Хорошо сполосните и высушите.
- Соберите детали чаши.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

С использованием ножа (5)

- Положите продукты в чашу. Не превышайте отметку 300 мл на чаше.
- Для получения оптимального результата нажмите кнопку «Старт» в импульсном режиме. Если продукты прилипли к стенкам, снимите их лопаткой и равномерно

распределите в чаше.

Степень измельчения зависит от продолжительности работы.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКИХ СМЕСЕЙ

С использованием ножа (5)

- Поместите продукты в чашу. Не превышайте отметку 300 мл на чаше.
- Для начала перемешивания нажмите кнопку «Старт», для остановки отпустите кнопку.

ВЗБИВАНИЕ

С использованием диска для взбивания (7)

- Поместите продукты в чашу. Не превышайте отметку 300 мл на чаше.
- Для начала перемешивания нажмите кнопку «Старт», для остановки отпустите кнопку.

ОЧИСТКА И УХОД

- Для защиты кромки ножа не измельчайте твердые продукты (например, твердый шоколад, кусковой сахар и т. д.).
- Будьте очень осторожны при обращении с ножом: режущие кромки очень острые!
- Выньте вилку из розетки.
- Вымойте чашу и ее принадлежности в посудомоечной машине или вручную с использованием мягкого моющего средства. Хорошо сполосните и высушите.
- Не используйте хлорсодержащие средства (отбеливатели).
- Запрещается погружать электромотор в воду, а также мыть под струей воды! Протирайте электромотор влажной тряпкой.

ХРАНЕНИЕ

- После использования сматывайте кабель и прикройте крышкой (3).
- Крышку для хранения (8) можно использовать, чтобы накрыть измельченные продукты и хранить их в холодильнике.

Зашита окружающей среды

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию Gorenje или в отдел поддержки покупателей компании Gorenje Domestic Appliances.

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров размещены в брошюре «Гарантийные обязательства» или в гарантийном талоне.

Только для домашнего использования!

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений!




СНО1

GORENJE

**ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ
ДОСТАВИЛО ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ!**

**Производитель оставляет за собой право
на внесение изменений!**

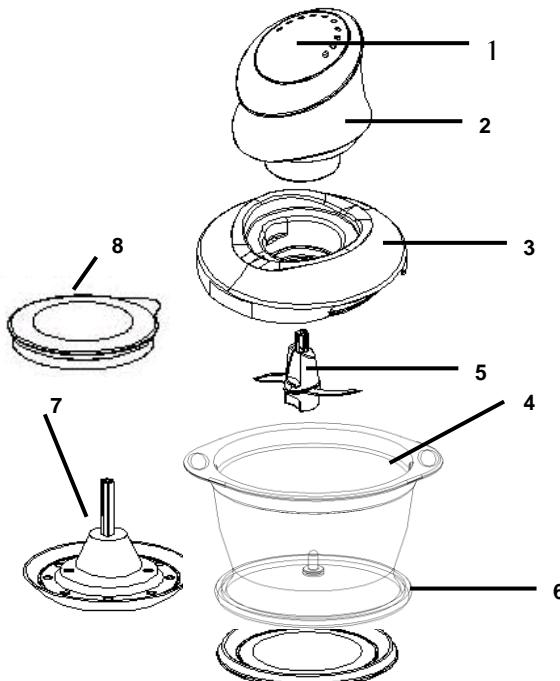

1. Betjeningsknap (puls)
2. Motordel
3. Sikkerhedslåg
4. Glasskål
5. Knivsblad
6. Gummiring
7. Piskeris
8. Låg

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du tager apparatet i brug første gang, og gem den til senere brug: Der ydes intet produktansvar ved brug, der ikke er i overensstemmelse med anvisningerne.
- Kontroller, at apparatets spænding rent faktisk svarer til spændingen i dit elektriske system.
- Apparatet er kun beregnet til brug i private husholdninger inden døre.
- Tag apparatet fra, så snart du er færdig med at bruge det, og når du rengør det.
- Tag apparatet fra, før du isætter eller fjerner dele.
- Brug ikke apparatet, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det er blevet beskadiget. Hvis dette sker, skal du kontakte et godkendt servicecenter.
- Åbn ikke, før kniven stopper.
- Al intervention bortset fra almindelig rengøring og vedligeholdelse skal foretages af et godkendt servicecenter.
- Kom aldrig apparatet, netledningen eller stikket i vand eller anden væske.
- Lad aldrig netledningen hænge ned, så børn kan nå den.
- Netledningen må aldrig være tæt på eller i kontakt med dit apparats varme dele, tæt på en varmekilde eller hvile på en skarp kant.
- Hvis netledningen eller stikket er beskadiget, må du ikke bruge apparatet. For at undgå fare skal disse udskiftes af et godkendt servicecenter.
- For din egen sikkerheds skyld må du kun bruge det tilbehør og de reservedele, der passer til dit apparat.
- Alle apparater er underlagt streng kvalitetskontrol. Der udføres praktiske brugstests med apparater, der udvælges tilfældigt, hvilket forklarer alle tegn på brug.
- Håndter kniven med stor varsomhed: Den er ekstremt skarp.
- Brug aldrig kniven uden for glasskålen.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Apparatet bør

holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.

Dette udstyr er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EØF om Affald fra elektriske og elektroniske produkter (WEEE).

Disse retningslinjer udgør rammerne for en fælles europæisk garanti for returnering og genbrug af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr.

BRUG AF APPARATET FOR FØRSTE GANG

MONTERING OG AFMONTERING AF APPARATET

Med apparatet taget fra.

- Placer skålen på mætten.
- Hold skålen i plastikdelen, og anbring kniven eller piskeredskabet på spindlen
- Anbring den lille kop oven på skålen.
- Anbring motordelen oven på den lille kop.
- Når du skal afmontere, skal du først tage motordelen fra og derefter gøre det samme i modsat rækkefølge.

BRUG AF DIT APPARAT

- Før brug første gang, skal du vaske skålen i opvaskemaskinen eller med vand og opvaskemiddel.
- Skyl og tør varsomt.
- Saml igen.

HAKNING

Med kniven:

- Anbring ingredienserne i skålen. Overskrid aldrig 300 ml mærket i skålen.
- Tryk på knappen i pulser for at opnå en fin og konsistent hakning. Under tilberedningen skal du adskille fødevarene jævnligt og sprede dem rundt i skålen med en spatel.
- Det endelige produkts finhed afhænger af, hvor længe du kører apparatet.

VÆSKE

Med kniven:

- Kom ingredienserne i skålen. Overskrid aldrig 300 ml mærket i skålen.
- Tryk på knappen (2) for at starte apparatet, og slip den for at stoppe.

BLENDING

Med piskeredskabet

- Anbring ingredienserne i skålen. Overskrid aldrig 300 ml mærket i skålen.
- Tryk på knappen (2) for at starte apparatet, og slip den for at stoppe.

VEDLIGEHOLDELSE

- Undlad at behandle hårde fødevarer (knasende chokolade, sukkerkralde osv.)
- Udvil stor forsigtighed, når du håndterer kniven: Den er meget skarp.
- Tag apparatet fra.
- Rengør skålen i opvaskemaskinen eller i vand med opvaskemiddel. Skyl og tør omhyggeligt.
- Brug ikke produkter med klor (blegende)
- Kom aldrig motordelen (2) i vand eller under rindende vand. Tør den af med en let fugtig klud.

OPBEVARING

- Efter brug skal du rulle netledningen op, og holde den på plads med sugekoppen.
- Låget (8) kan anbringes på skålen (5) for at opbevare mad i køleskabet.

Miljø


Når apparatet er udtaget, må det ikke bortsættes sammen med det almindelige husholdningsaffald. Indlever det i stedet til genvinding på din lokale genbrugsstation. På den måde er du med til at passe på miljøet.

Garanti og service

Hvis du ønsker information om eller har et problem med dit apparat, kan du kontakte Gorenjes kundecenter i dit land (du finder telefonnummeret i det globale garantihæfte). Hvis der ikke er et kundecenter i dit land, skal du kontakte din lokale Gorenje-forhandler eller Gorenjes servicenetværk.
Kun til privat brug!

GORENJE
ØNSKER DIG RIGTIG GOD
FORNØJELSE MED BRUGEN AF
DETTE APPARAT

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer!

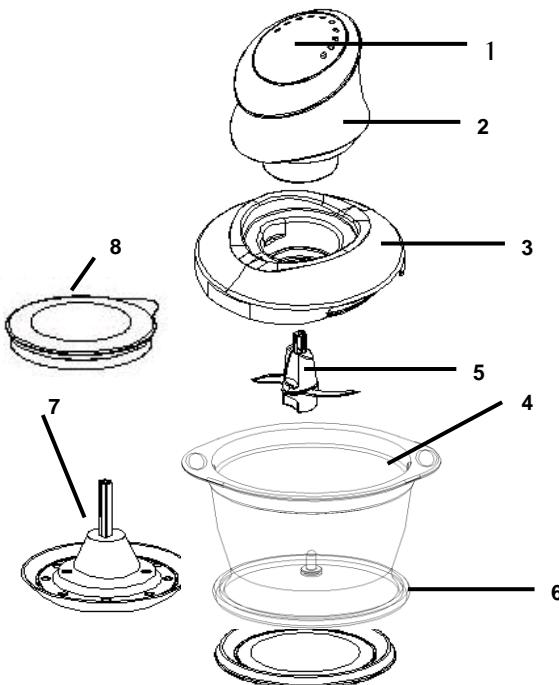

1. Driftsomkopplare (puls)
2. Effektenhet
3. Säkerhetslås
4. Glasskål
5. Hackblad
6. Gummiring
7. Vispverktyg
8. Lock

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs noga igenom instruktionerna innan du använder apparaten för första gången. Spara dem för framtida bruk: all användning som inte följer instruktionerna fritar tillverkaren från allt ansvar. Lämna aldrig apparaten inom räckhåll för barn utan övervakning.

- Kontrollera att apparatens märkspänning verkligen motsvarar nätsströmmen i ditt hem.
- Apparaten är endast avsedd att användas inomhus i hemmiljö.
- Koppla bort strömmen från apparaten så snart du inte ska använda den mer samt när du ska rengöra den.
- Koppla bort strömmen från apparaten innan du sätter på eller tar av delar.

- Använd inte apparaten om den inte fungerar som den ska eller om den har blivit skadad. Kontakta i så fall ett godkänt servicecenter.
- Öppna inte apparaten förrän bladet stannat.
- Alla åtgärder utöver normal rengöring och underhåll av kunden, måste utföras av ett godkänt servicecenter.
- Placera aldrig apparat, strömsladd eller kontakt i vatten eller annan vätska.
- Låt aldrig strömsladden hänga ner så att den kan nås av barn.
- Strömsladden får aldrig komma nära eller i kontakt med heta delar på apparaten, placeras nära en värmekälla eller vila mot en vass kant.
- Om strömsladd eller kontakt är skadade, får apparaten inte användas. För säkerhets skull måste sladd och kontakt bytas ut av ett godkänt servicecenter.
- För din egen säkerhets skull, använd endast de tillbehör och reservdelar som är avsedda för din apparat.
- Alla apparater underkastas en strikt kvalitetskontroll. Praktiska användningstest utförs med slumomässigt utvalda apparater, vilket förklarar eventuella tecken på att apparaten har använts.
- Hantera bladet ytterst försiktigt. Bladet är mycket vasst.
- Använd aldrig bladet utanför glasskälen.

- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.

• Lydniveau (Lc IEC): < 72 dB (A)

Denna apparat är märkt enligt EU-direktiv 2002/96/EC för avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Denna riktlinje utgör ramen i ett europeiskt program för återlämning och återvinning av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning.

ANVÄND APPARATEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN

MONTERA IHOP OCH MONTERA ISÄR APPARATEN

Apparaten ska vara bortkopplad från strömmen.

- Placera skälen på ringen.
- Positionera bladet eller visptillbehöret på spindeln i skälen genom att hålla i plastdelen.
- Placera den lilla byttan ovanpå skälen.
- Placerar motorenheten ovanpå den lilla byttan.
- För nermontering, koppla först bort motorenheten, och utför sedan samma steg i omvänt ordningsföljd.

ANVÄND APPARATEN

- Före första användningstillfället, diskra skälenheten i diskmaskin eller för hand med vatten och handdiskmedel.
- Skölj och låt torka ordentligt.
- Montera ihop apparaten.

HACKNING

Med bladet:

- Placera ingredienserna i skälen. Överskrid aldrig markeringen 300 ml i skälen.
- För att åstadkomma en fin och enhetlig malning, tryck regelbundet på puls-knappen. Under bearbetning, separera livsmedlen med jämma mellanrum och sprid runt dem i skälen med hjälp av en spatel.
- Ju längre du använder apparaten, desto mer finhackat blir resultatet.

MIXNING

Med bladet

- Placera ingredienserna i skälen. Överskrid inte märkningen 300 ml i skälen.
- Tryck på knappen (2) för att starta apparaten, och släpp knappen för att stoppa apparaten.

BLANDNING

Med visptillbehöret

- Placera ingredienserna i skälen. Överskrid aldrig markeringen 300 ml i skälen.
- Tryck på knappen (2) för att starta apparaten, och släpp knappen för att stoppa apparaten.

UNDERHÅLL

- Skydda bladets kanter genom att inte bearbeta hårdta livsmedel (knäckig choklad, bitsocker osv.)
- Var ytterst försiktig när du hanterar bladet: Det är mycket vasst.
- Koppla bort apparaten från strömmen.
- Diska skälenheten i diskmaskin eller för hand med vatten och handdiskmedel. Skölj och låt torka ordentligt.
- Använd inte klorprodukter (blekmedel).
- Placera aldrig motorenheten (2) i vatten eller under rinnande vatten. Torka av den med en lätt fuktad trasa.

FÖRVARING

- Efter användning, rulla ihop strömsladden och håll den på plats med sugkuppen.
- Locket (8) kan placeras på skälen (5) för att förvara mat i kylskåpet.

Miljö

Släng inte apparaten tillsammans med normalt hushållsavfall när den är uttjänt, utan lämna in den hos en offentlig återvinningscentral. Genom att göra detta hjälper du till att bevara miljön.


Garanti & service

Om du behöver information eller har ett problem, kontakta Gorenje-kundcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i det världsomfattande garantibladet). Om det inte finns ett kundcenter i ditt land, vänd dig till din lokala Gorenje-återförsäljare eller kontakta serviceavdelningen för lokala Gorenje-apparater.
Enbart för hushållsbruk!

GORENJE

**VI ÖNSKAR DIG MYCKET NÖJE NÄR
DU ANVÄNDER DIN APPARAT!**

**Vi förbehåller oss rätten att göra eventuella
modifieringar!**

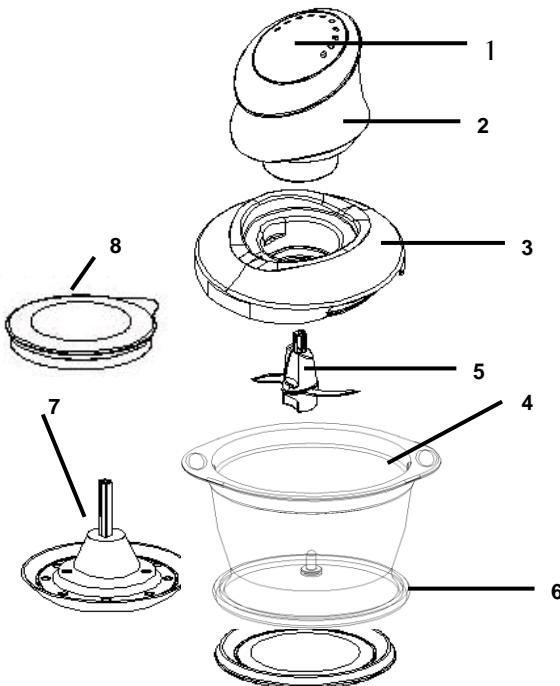

1. Hovedbryter (Puls)
2. Strømenhet
3. Sikkerhetsløkk
4. Glassbolle
5. Hakkekniv
6. Gummiring
7. Visperedskap
8. Løkk

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les bruksanvisningen nøyde før du tar apparatet i bruk for første gang og oppbevar dem til senere bruk. Hvis apparatet ikke brukes i samsvar med instruksjonene, vil det frita for alt ansvar.
- Pass på at apparatets nominelle effekt er den samme som det elektriske systemet som gjelder.
- Apparatet er beregnet kun til husholdningsbruk, innendørs.
- Trekk ut kontakten straks du er ferdig med å bruke apparatet og når det rengjøres.
- Trekk ut kontakten før deler settes inn eller tas ut.
- Ikke bruk apparatet hvis det ikke virker som det skal, eller hvis det er skadet. Hvis det skjer, ta kontakt med et godkjent servicesenter.
- Ikke åpne før kniven står stille.
- All annen intervensjon enn normal rengjøring og vedlikehold må utføres på et godkjent servicesenter.
- Legg aldri apparatet, strømledningen eller stopselet i vann eller annen væske.
- La aldri strømledningen henge tilgjengelig for barn.
- Strømledningen må aldri stå i nærheten av eller i berøring med varme deler av apparatet, i nærheten av en varmekilde eller ligge på en skarp kant.
- Ikke bruk apparatet hvis strømledningen eller stopselet er skadet. For å unngå risiko, må disse byttes ut på et godkjent servicesenter.
- For din egen sikkerhet, bruk bare tilbehøret og reservedelene som passer til bruken.
- Alle apparater er gjenstand for streng kvalitetskontroll. Praktiske brukertester utføres med apparater som velges tilfeldig, som forklarer tegn til bruk.
- Håndter kniven svært forsiktig: Den er ekstremt skarp.
- Bruk aldri kniven utenfor glassbollen.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsett sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten. Pass på

at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.

- Støynivå: < (Lc IEC) < 72 dB (A)

Dette apparatet er merket i henhold til europeisk direktiv 2002/96/EC om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Denne retningslinjen er rammeverket for en europeisk validitet av retur og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall.

BRUKE APPARATET FØRSTE GANG

MONTERING OG DEMONTERING AV APPARATET

Forsikre deg om at apparatet ikke er koblet til stikkontakt.

- Legg bollen på underlaget.
- Plasser kniven eller visptilbehøret på spindelen på bollen, og hold den i plastdelen.
- Sett det lille begeret oppå bollen.
- Sett motorenheten på det lille begeret.
- For å demontere, trekk først ut kontakten til motorenheten og gjør det samme i omvendt rekkefølge.

BRUKE APPARATET

- Før førstegangsbruk, rengjør bollen i oppvaskmaskin eller med vann og oppvaskmiddel.
- Skyll og tørk forsiktig.
- Monter på nytt.

HAKKE

Med kniven:

- Legg ingrediensene i bollen. Fyll aldri på mer enn til 300 ml-merket i bollen.
- Trykk på knappen i pulser for å oppnå fin og konsistent hakking. Når du skal gjøre klart, separerer ingrediensene i regelmessige intervaller og spre dem i bollen med spatel.
- Finhetsgraden av det ferdige produktet vil være avhengig av hvor lenge du kjører apparatet.

PRESSING

Med kniven

- Legg ingrediensene i bollen. Fyll aldri i mer enn til 300 ml-merket i bollen.
- Trykk knapp (2) for å starte apparatet og stoppe det.

BLANDE

Med visptilbehøret

- Legg ingrediensene i bollen. Fyll aldri på mer enn til 300 ml-merket i bollen.
- Trykk knapp (2) for å starte apparatet og stoppe det.

VEDLIKEHOLD

- For å beskytte kantene av kniven, ikke bearbeid harde matvarer (sprø sjokolade, sukkerbiter, osv.)
- Vær svært forsiktig ved håndtering av kniven. Den er ekstremt skarp.
- Trekk ut kontakten til apparatet.
- Vask bollen i oppvaskmaskin, eller med vann og oppvaskmiddel. Skyll og tørk forsiktig.
- Ikke bruk klorinerte produkter (med blekemiddel)
- Legg aldri motorenheten (2) i vann eller under rennende vann. Tørk av den med en lett fuktet klut.

OPPBEVARING

- Etter bruk, spol sammen strømledningen og hold den sammen med sugekoppen.
- Lokket (8) kan legges på bollen (5) for å bevare mat i kjøleskap.

Ympäristö

Älä hävitä laitetta normaalilaisuuden mukana sen käytöön päätyttyä, vaan luovuta se kierrätysseen virallisessa keräyspisteessä. Tekemällä näin autat säästämaan ympäristöä.


Takuu ja huolto

Jos tarvitset tietoja, tai jos sinulla on ongelma, ota yhteyttä Gorenjen maassasi sijaitsevaan asiakaspalvelukeskukseen (löydät sen puhelinnumeronsa maailmanlaajuisesta takuulehtisestä). Jos maassasi ei ole asiakaspalvelukeskusta, käy paikallisen Gorenje-kauppiasasi luona tai ota yhteyttä Gorenjen kotitalouslaitteiden huoltoosastoon.

Vain henkilökohtaiseen käyttöön!
Pidätämme oikeuden muutoksiin!

GORENJE
ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DET
NYE APPARATET

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer!

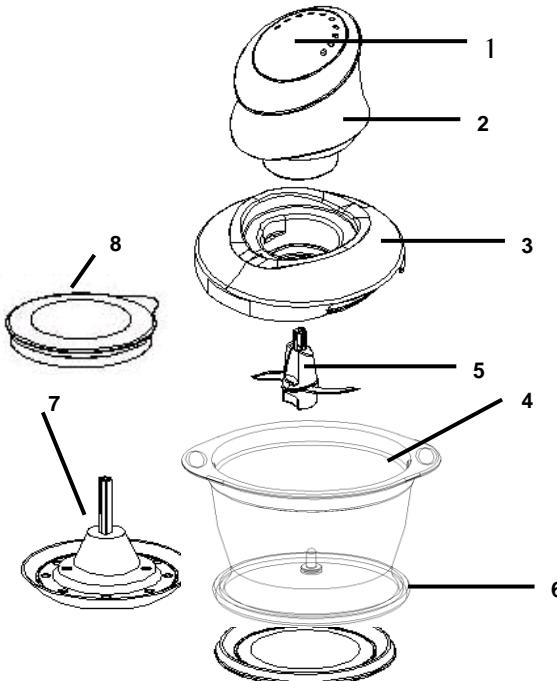

1. Käyttökytkin (jakso)
2. Moottoriyksikkö
3. Turvakansi
4. Lasikulho
5. Pilkontaterä
6. Kumirengas
7. Vatkaustyökalu
8. Kansi

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

- Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käytökertaa ja säälytä ne tulevaa tarvetta varten. Laitteen ohjeiden vastainen käyttö vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta.
- Varmista, että laitteen niemellisteho on sähköjärjestelmän mukainen.
- Laite on tarkoitettu vain sisätiloissa tapahtuvaan kotikäyttöön.
- Irrota laite verkosta käytön lopettamisen jälkeen ja puhdistamisen ajaksi.
- Irrota laite verkosta ennen osien kiinnittämistä tai irrottamista.
- Älä käytä laitetta, jos se ei toimi oikein tai jos se on vahingoittunut. Ota tällöin yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.
- Älä avaa laitetta, ennen kuin terä on pysähtynyt.
- Muu kuin käyttäjän suorittama tavallinen puhdistus ja ylläpito on jätettävä valtuutetun huoltokeskuksen tehtäväksi.
- Älä koskaan upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä koskaan jätä virtajohtoa riippumaan lasten ulottuville.
- Virtajohto ei koskaan saa olla laitteen kuumien osien lähellä tai koskettaa niitä, olla lämmönlähteiden lähellä tai levätä terävällä reunalla.
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke ovat vahingoittuneet. Riskien välttämiseksi ne on vaihdettava valtuutetussa huoltokeskuksesta.
- Käytä oman turvallisuutesi vuoksi vain laitteeseen sopivia lisävarusteita ja varaosia.
- Kaikkien laitteiden laatuva valvontaan tarkasti. Satunnaisesti valituille laitteille suoritetaan käytännön testejä, joissa ilmenevät kulumisen merkit.
- Käsittele terää huolellisesti. Se on erittäin terävä.
- Älä koskaan käytä terää muualla kuin lasikulhossa.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaan henkilön valvonmassa ja ohjauskessä. Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Äänitaso:(Lc IEC) < 72 dB (A)

Tämä tuote on merkitty Euroopan parlamentin ja neuvoston sähkö- ja laiteromusta antaman direktiivin 2002/96/EY mukaan.

Tämä ohje perustuu koko Euroopan käissävään sähkö- ja laiteromun palautusta ja kierrätystä koskevaan sopimukseen.

LAITTEEN KÄYTÖÖN ENSIMMÄISEN KERRAN

LAITTEEN KOKOAMINEN JA PURKAMINEN

Irrota laite verkosta.

- Aseta kulho alustan päälle.
- Aseta terä tai vatkaustyökalu muoviosasta pidellen kulhon tapin päälle.
- Aseta pieni kuppi kulhon päälle.
- Aseta moottoriyksikkö pienien kupin päälle.
- Jos haluat purkaa laitteen, irrota ensin moottoriyksikkö verkosta ja suorita sitten toimenpiteet käänneisessä järjestyksessä.

LAITTEEN KÄYTÖÖN

- Puhdista kulho ennen ensimmäistä käytökertaa astianpesukoneessa tai vedellä ja pesuaineella.
- Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
- Kokoa laite uudelleen.

PILKKOMINEN

Terällä

- Pane ainekset kulhoon. Älä koskaan täytä kulhoa 300 ml:n merkinnän yli.
- Saat hienoimman ja tasaisimman tuloksen painamalla painiketta jaksoittain. Erotele ainekset valmistelun aikana säänöllisin välajojoin ja levitä ne kulhossa lastalla.
- Valmiin ruuan hienous riippuu siitä, kuinka kauan laitetta käytetään.

SOSEUTTAMINEN

Terällä

- Pane ainekset kulhoon. Älä koskaan täytä kulhoa 300 ml:n merkinnän yli.
- Käynnistä laite painamalla painiketta (1) ja pysäytä se vapauttamalla painike.

SEKOITTAMINEN

Vatkaustyökalulla

- Pane ainekset kulhoon. Älä koskaan täytä kulhoa 300 ml:n merkinnän yli.
- Käynnistä laite painamalla painiketta (1) ja pysäytä se vapauttamalla painike.

YLLÄPITO

- Älä käsitle kovia aineksia (esimerkiksi rapeaa sukklaata tai palasokeria), jotta terä ei vahingoitu.

- Käsitlete terää hyvin huolellisesti. Se on erittäin terävä.
- Irrota laite verkosta.
- Puhdista kulho astianpesukoneessa tai vedellä ja pesuaineella. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
- Älä käytä kloria sisältäviä tuotteita (valkaisuaineita).
- Älä koskaan upota moottoriyksikkö (1) veteen tai laita sitä juoksevan veden alle. Pyyhi se kostealla liinalla.

SÄILYTYS

- Kääri virtajohto käytön jälkeen ja kiinnitä se imukupilla paikalleen.
- Kansi (5A) voidaan asettaa kulhon (5) päälle jääräapissa tapahtuvaa säilytystä varten.

Ympäristö

Älä hävitä laitetta normaalilta kotitalousjätteen mukana sen käyttöän päätyttyä, vaan luovuta se kierrätyskseen virallisessa keräyspisteessä. Tekemällä näin autat säästämään ympäristöä.


Takuu ja huolto

Jos tarvitset tietoja, tai jos sinulla on ongelma, ota yteyttä Gorenjen maassasi sijaitsevaan asiakaspalvelukeskukseen (löydät sen puhelinnumeronsa maailmanlaajuisesta takuulehtimestä). Jos maassasi ei ole asiakaspalvelukeskusta, käy paikallisen Gorenjen kauppiasia luona tai ota yhteyttä Gorenjen kotitalouslaitteiden huoltoosastoon.

**Vain henkilökohtaiseen käyttöön!
Pidätämme oikeuden muutoksiin!**

**GORENJE
TOIVOTTAAN NAUTINNOLLISIA HETKIÄ
LAITTEEN PARISSA**

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

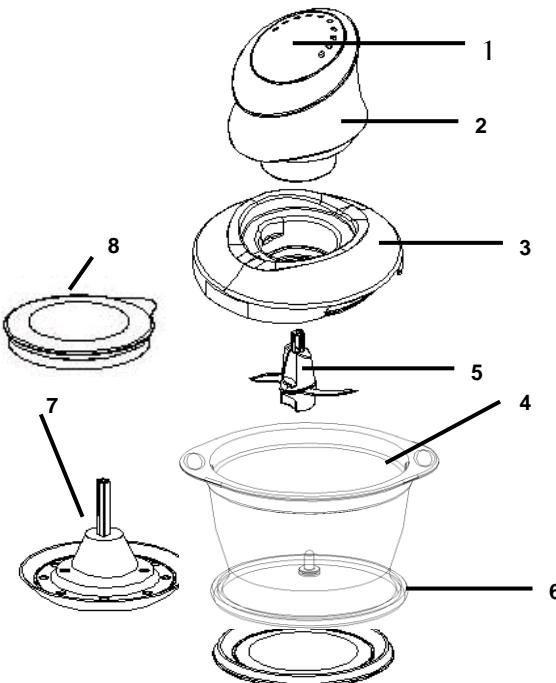

1. Paleidimo mygtukas (pulsinis)
2. Variklio dalis
3. Apsauginis dangtis
4. Stiklinis indas
5. Peilis
6. Guminis žiedas
7. Plaktuvas
8. Dangtis

- Neatidarykite, kol peilis nesustojo.
- Bet kokią intervenciją į prietaisą, išskyrus paties naudotojo atliekamą įprastą valymą ir priežiūrą, turi atlikti igaliotas servisas.
- Niekada nedėkite prietaiso, jo laido ar kištuko į vandenį ar kitą skystį.
- Niekada neleiskite laidui kabėti taip, kad būtų pasiekiamas vaikams.
- Laidas niekada neturi būti šalia ar liestis su karštomis šio prietaiso dalimis, šalia šilumos šaltinio ar gulėti ant aštrios briaunos.
- Jei laidas ar kištukas pažeisti, prietaiso nebenaudokite. Kad išvengtumėte pavojaus, pateikite igaliotam servisui, kad laida pakeistų.
- Dėl savo pačių saugumo, naudokite tik jūsų prietaisus tinkamus priedus ir atsargines dalis.
- Visiems prietaisams taikoma griežta kokybės kontrolė. Atliekami praktiniai naudojimo testai su atsitiktinai parinktais prietaisais, todėl ant prietaisų gali būti naudojimo žymių.
- Su peiliu elkités ypač atsargiai: jis labai aštrus.
- Niekada nenaudokite peilio, išėmę iš stiklinio indo.
- Šis prietaisas nepritaikytas naudotis žmonėms su protine ar fizine negalija, neturintiems pakankamai patirties ir ižgudžių bei vaikams. Išskyrus tuos atvejus, kai jie prižiūrimi asmenys, atsakingo už jų saugumą, arba jei buvo atitinkamai informuoti kaip naudotis

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Prieš naudodamini prietaisą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite, kad vėliau galėtumėte pasinaudoti: naudodamini prietaisą ne pagal instrukciją, atleisite mus nuo bet kokios atsakomybės už pasekmes.
- Įsitikinkite, kad prietaiso įtampa atitinka jūsų namų elektros tinklo įtampą.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje ir tik patalpoje.
- Pasinaudojy prietaisu, iš karto jį atjunkite nuo energijos šaltinio, taip pat ir prieš valydamu.
- Prieš įdėdami ar išimdami dalis, atjunkite prietaisą nuo energijos šaltinio.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis netinkamai veikia ar buvo pažeistas. Jei taip atsitiktų, kreipkitės į igaliotą servisą.

prietaisu. Vakai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.

- Triukšmo lygis: Lc < 72 dB (A)

Šis prietaisas pažymėtas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Ši direktyva galioja visoje Europoje ir taikoma elektros ir elektroninės įrangos atliekų grąžinimui bei perdirbimui.

PRIETAISO NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

PRIETAISO SURINKIMAS IR IŠRINKIMAS

Kai prietaisas atjungtas nuo energijos šaltinio.

- Pastatykite indą ant kilimėlio.
- Uždékite peilių ar plaktuvą ant indo ašies, laikydami už plastikinės dalies.
- Uždékite taurelę ant indo.
- Uždékite variklio dalį ant taurelės.
- Norédami išrinkti, pirmiausia atjunkite variklio dalį nuo energijos šaltinio, paskui viską darykite atbuline surinkimui tvarka.

PRIETAISO NAUDOJIMAS

- Prieš naudodamis pirmą kartą, išplaukite indą indaplovėje arba vandeniu ir indų plovikiu.
- Kruopščiai lšskalaukite ir išdžiovinkite.
- Surinkite vėl.

PJAUSTYMAS

Peiliu:

- Sudékite ingredientus į indą. Niekada neviršykite ant indo nurodytos 300 ml žymos.
- Kad sumaltumėte smulkiai ir tolygiai, spaudykite mygtuką pulsiškai. Smulkinimo metu, dékite maistą dalimis, vienodais intervalais, paskleisdami inde aplinkui mentele.
- Gatavo produkto smulkumas priklausys nuo to, kaip ilgai pjaustysite.

TRYNIMAS

Peiliu:

- Sudékite ingredientus į indą. Niekada neviršykite ant indo nurodytos 300 ml žymos.
- Paspauskite mygtuką (2) prietaisui paleisti ir atleiskite mygtuką norédami sustabdyti.

PLAKIMAS

Plaktuvi:

- Sudékite ingredientus į indą. Niekada neviršykite ant indo nurodytos 300 ml žymos.
- Paspauskite mygtuką (2) prietaisui paleisti ir atleiskite mygtuką norédami sustabdyti.

PRIEŽIŪRA

- Kad apsaugotumėte peilio ašmenis, nepjaustykite kieto maisto (šokolado, gabalinio cukraus ir pan.).
- Su peiliu elkités ypač atsargiai: jis labai aštrus.
- Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
- Išplaukite indą indaplovėje arba vandeniu ir indų plovikiu.
- Nenaudokite preparatų su chloru (baliklių).
- Niekada nedékite variklio dalies (2) į vandenį ar po tekančiu vandeniu. Valykite ji šiek tiek sudrėkinta šluoste.

LAIKYMAS

- Po naudojimo, susukite elektros laidą ir užfiksuojite siurbiamuoju gaubteliu.
- Ant indo (5) galima uždėti dangtį (8), kai norite laikyti maistą šaldytuve.

Aplinka

Neišmeskite prietaiso kartu su jprastomis buitinėmis atliekomis. Nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą. Tokiu būdu prisdėsite prie aplinkosaugos.


Garantija ir aptarnavimas

Jei jums reikia informacijos arba jei turite problemą, prašome susisiekti su Gorenje klientų aptarnavimo centro Jūsų šalyje (viso pasaulio atstovybių telefonu numerius rasite garantinėje knygelėje). Jei Jūsų šalyje néra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį Gorenje atstovą arba susisiekite su Gorenje buitinės technikos departamentu.

**Prietaisas skirtas naudoti tik buityje!
Mes pasilikame teisę keisti šią instrukciją!**

**GORENJE®
JUMS LINKI DAUG MALONIU
AKIMIRKŲ NAUDOJANT ŠĮ PRIETAISĄ**

Mes pasilikame teisę keisti šią instrukciją!

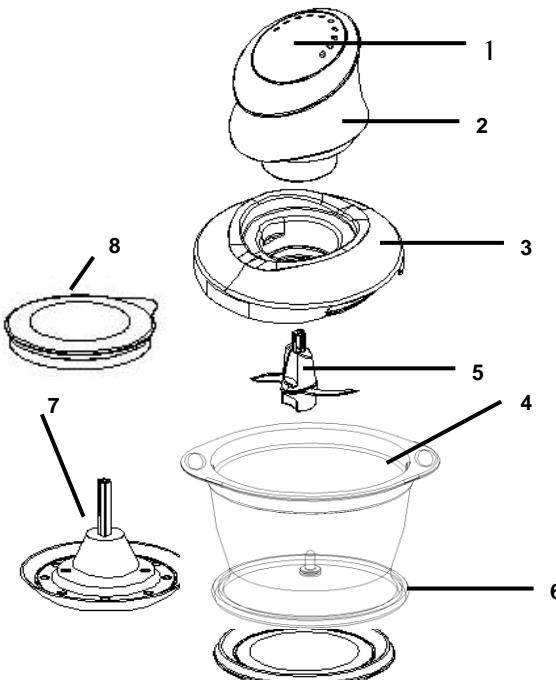

1. Оперативен бутон (Пуслов бутон)
2. Ниво на мощност
3. Защитен капак
4. Стъклена купа
5. Нож за рязане
6. Гумено уплътнение
7. Приставка за разбиване
8. Капак

- Не отваряйте капака, докато не спре въртенето на ножа.
- Всички ремонти и поправки трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник. Не правете това сами.
- Не поставяйте основата на уреда, кабела или щепсъла във вода или друга течност.
- Не позволявайте кабела и щепсъла да бъде достъпен за деца.
- При работа внимавайте кабела да не се оплете и да не се докосва до горещи повърхности.
- Не използвайте уреда, когато е повреден кабела или щепсъла или ако уреда е в неизправност, или ако е изпускан или повреден. Обърнете се към оторизиран и квалифициран сервис за установяване на дефект, подмяна на частта или ремонт на уреда.
- Използване на приставки различни от тези в комплекта не е препоръчително, тъй като може да предизвика електрически удар или огън, което да нареди човека, който работи с комбайна.
- Внимателно работете с ножва за рязане: много е остър.
- Никога не използвайте ножа извън стъклената купа.
- Този уред не е предизначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически

ВАЖНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете цялата инструкция преди да използвате уреда. Препоръчително е да съхранявате тези инструкции на сигурно място и при необходимост да ги използвате за възможност.
- Волтажа на електрическата мрежа трябва да отговаря на волтажа посочен на долната страна на уреда.
- Уредът е предназначен за домашна употреба, не използвайте навън.
- Винаги изключвайте уреда, след като приключите работа с него и преди да го почистите.
- Изключвайте уреда от захранването, когато свалите приставките и частите му.
- Не използвайте уреда, когато е повреден и не работи правилно. В такъв случай се обърнете към оторизириания сервиз.

уесчания или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда. Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.

- Ниво на шума: Lc< 72 dB[A]

Уредът е обозначен съгласно Европейска директива 2002/96/ЕС, касаеща излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Директивата очертава основните принципи, валидни в Европа, за връщане и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

СГЛОБЯВАНЕ И РАЗГЛОБЯВАНЕ НА УРЕДА

Уреда трябва да бъде изключен от мрежата.

- Поставете купата на поставката.
- Поставете ножа или приставката за разбиване на държача в купата, като ги държите за пластмасовата част.
- Поставете малката чаша върху купата.
- Поставете мотора върху малката чаша.
- За да разглобите уреда, първо извадете мотора и мащнете частите в обратен ред.

УПОТРЕБА

- Преди първа употреба, почистете купата (разглобена) в съдомиялна или с вода и препарат за почистване. Изплакнете и подсушете добре.
- Сглобете.

РЯЗАНЕ

С ножа за рязане :

- Поставете съставките в купата. Никога не препълвайте купата повече от маркировката за 300 мл.
- За да постигнете по-фина консистенция и смесване на продуктите, натиснете пулсовия бутон. По време на работа, разбърквайте съставките в купата с помощта на шпатула. За по-фина консистенция, използвайте уреда за по-дълго време.

ПРИГОТВЯНИЕ НА СОК

С ножа за рязане

- Поставете съставките в купата. Никога не препълвайте купата повече от маркировката за 300 мл.
- Натиснете бутон (2), за да започнете и го отпуснете, за да спрете.

ПАСИРАНЕ

С приставката за разбъркване

- Поставете съставките в купата. Никога не препълвайте купата повече от маркировката за 300 мл.
- Натиснете бутон (2), за да започнете и го отпуснете, за да спрете.

ПОДДРЪЖКА

- За да предпазите ъглите на ножа, не обработвайте твърди храни (шоколад, кубчета захар, др.)
- Работете с повишено внимание, ножовете са остри.
- Изключете уреда от захранването.
- Почистете купата (разглобена) в съдомиялна или с вода и препарат за почистване. Изплакнете и подсушете добре.
- Не използвайте хлорирани препарати (белина).
- Никога не мокрете мотора (2) с вода и не го почиствайте под текеща вода. Почистете внимателно с влажна кърпа.

СЪХРАНЕНИЕ

- След употреба, навийте кабела и съхранявайте на сухурно място.
- Капака (3) може да бъде съхраняван върху купата (4).

Опазване на околната среда

След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда

Гаранция и сервизно обслужване


Ако се нуждаете от информация или имате проблем, се обрънете към Центъра за обслужване на клиенти на Gorenje във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта).

Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обрънете се към местния търговец на уреди на Gorenje или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Gorenje [Service Department of Gorenje Domestic Appliances].

Само за лична употреба!

GORENJE ВИ ПОЖЕЛАВА ПРИЯТНИ ЧАСОВЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УРЕДИТЕ.

Запазваме си правата за извършване на модификации !

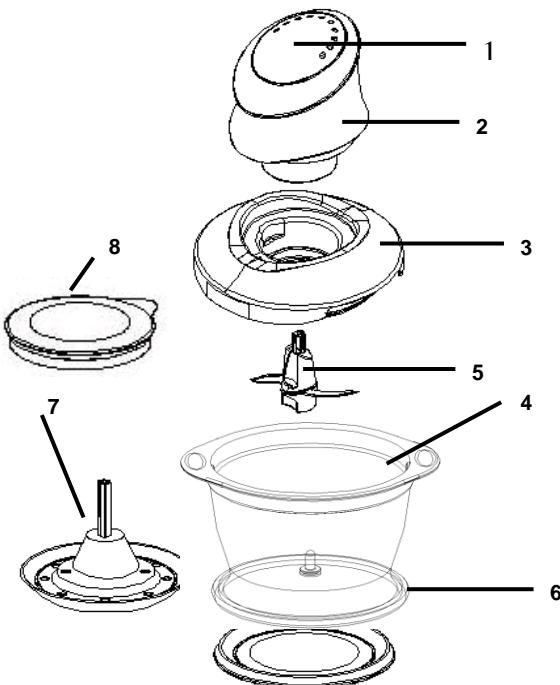

1. Start gomb
2. Motor egység
3. Kis fedél
4. Üvegtál
5. Penge
6. Fedél
7. Keverő toldalék
8. Fedél

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A berendezés használatba vétele előtt olvassa el az összes utasítást. Javasoljuk, hogy a jelen utasításokat tartsa biztonságos helyen a későbbi használathoz: a nem megfelelő használatból adódó károkért a gyártó nem vállal garanciát.
- Ellenőrizze, hogy a készülékre nyomtatott címke alapján a készülék használható-e az adott hálózatban.
- A készüléket háztartási felhasználásra, beltéri használatra tervezték.
- Ha befejezte a munkát a készülékkel, illetve a tisztítás során minden húzza ki a tápkábelt.
- Az alkatrészek felszerelése és leszerelése előtt minden húzza ki a tápkábelt.
- Ne használja a készüléket, ha annak működése nem megfelelő. Lépj ennek kapcsolatba egy márkaszervizzel.

- Csak a penge megállása után nyissa ki a fedeleket.
- A felhasználó által végezhető karbantartási és tisztítási munkákon kívül, minden egyéb esetben a márkaszervizzel kell kapcsolatba lépni.
- Soha ne mártsa a tápkábelt, vagy villásdugót vízbe, illetve egyéb folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne érhessék el a tápkábelt.
- A tápkábelt ne vezesse éles, vagy forró felületeken, vagy azok közelében.
- Ha a tápkábel és a villásdugó károsodott, ne használja a készüléket. A kockázatok elkerülése érdekében cseréltesse ki a márkaszervizben a hibás elemet.
- Saját biztonsága érdekében csak a készüléknak megfelelő kiegészítőket és pótalkatrészeket használjon.
- minden készülék szigorú minőségellenőrzési eljáráson esik át. A gyakorlati tesz során alkalmazott készülékeket véletlenszerűen választja ki a gyártó, ezzel magyarázhatók a bontatlan csomagolás alatt lévő készüléken látható használati nyomok.
- A pengét elővigyázatosan kezelje: különösen éles.
- A pengét csak az üvegtáblában használja!
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Gorenje szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni. A készülék

működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket. Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel. Működés közben soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

- Zajkibocsátás: Lc < 72 dB(A)

A berendezés az elektromos és elektronikus készülékek hulladékairól (WEEE) szóló 2002/96/EK Európai Irányelvnek megfelelő jelzéssel rendelkezik. Ez az irányelv európaszerte az elektromos és elektronikus készülékek hulladékainak visszaváltására és újrahasznosítására vonatkozik.

A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA

A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉS ÉS SZÉTSZERELÉSE

Ne csatlakoztassa a tápkábelt.

- Helyezze a tálat a lapra.
- Illessz a pengét vagy a keverő toldalékot a tál orsójára a műanyag résznél fogva.
- Helyezze a kis fedeleit a tál tetejére.
- Helyezze a motor egységet a fedélre.
- Szétszereléskor először a motor egységet húzza le, majd kövesse a lépéseket fordított sorrendben.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Az első használat előtt mosogatógépben vagy a mosogatóban mossa el a tálat.
- Hagyja megszárudni.
- Szerelje össze.

APRÍTÁS

Pengével:

- Helyezze a hozzávalókat a tálba. Soha ne lépje túl a tál 300 ml jelölését.
- A finom és konzisztsen darálás érdekében szakaszosan nyomja meg a gombot. A művelet közben rendszeresen válogassa szét az összetevőket és terítse el a tálban egy lapáttal.
- A végtermék finomsága függ attól, hogy mennyi ideig működtette a készüléket.

FOLYÓSÍTÁS

Pengével

- Helyezze a hozzávalókat a tálba. Soha ne lépje túl a tál 300 ml jelölését.
- Nyomja meg a gombot a művelet indításához, majd engedje el a program végén.

KEVERÉS

A keverő toldalékkal

- Helyezze a hozzávalókat a tálba. Soha ne lépje túl a tál 300 ml jelölését.

- Nyomja meg a gombot a művelet indításához, majd engedje el a program végén.

KARBANTARTÁS

- A pengék élének védelmében ne használjon kemény ételt a készülékben (ropogós csokoládé, kockacukor, stb.)
- Körültekintően dolgozzon a pengével: nagyon éles.
- Húzza ki a tápkábelt.
- Mosogatógépben vagy a mosogatóban mossa el a tálat. Hagyja megszárudni.
- Ne használjon klótartalmú tisztítószert
- A motor egységet (1) soha ne merítse vízbe, vagy tartsa folyóvíz alá. Nedves ruhával törölje át.

TÁROLÁS

- Használat után tekerje fel a tápkábelt.
- Helyezze a fedeleit a tálra ha annak tartalmát a hűtőszekrényben kívánja tárolni.

Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék selektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adjala le, így hozzájárul a környezet védelméhez.

Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége, vagy forduljon az adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási kisgápek és szépségápolási termékek üzletágának vevőszolgálatához.

Csak személyes használatra!

**A GORENJE
SOK OROMOT KIVAN A KESZULEK
HASZNALATAHOZ**

A modosítás jogát fenntartjuk!