

MO23ORAW
MO23ORAB

gorenje
BY
ora'ito

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ

Благодарим Ви за покупката. Вярваме, че скоро ще се убедите, че наистина може да разчитате на нашите уреди. За да улесним употребата на уреда, Ви предлагаме тези подробни инструкции за употреба.

Инструкциите ще Ви помогнат да се запознаете добре с новия си уред. Моля, прочете ги внимателно преди употреба.

За всеки случай се уверете, че уреда е транспортиран до Вас неповреден. Ако откриете транспортен дефект, свържете се с търговеца, от който сте закупили уреда или транспортната фирма, която е осигурила транспорта. Ще откриете телефона на касовата бележка и транспортния документ. Пожелаваме Ви приятно използване на новия уред.



Уредът е предназначен за използване в домашни условия за загряване на храна и напитки чрез използване на електромагнитна енергия, да се използва само в помещения.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Инструкциите за употреба са подгответи за потребителите и описват уреда и начина по който да се използва. Инструкциите са подгответи за различни типове уреди и поради тази причина може да прочетете за описание на функции, които не се отнасят за вашия уред.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Никога не докосвайте повърхността на отопителни или готварски уреди. Те сенагорещват по време на работа. Дръжте децата на безопасно разстояние. Има опасност от изгаряне.



Микро вълни и високо напрежение!
Не махайте покритието.

ВНИМАНИЕ! Този уред и неговите аксесоари стават горещи по време на употреба. Необходимо е внимание, избягвайте нагревателните елементи. Деца под 8 годишна възраст не бива да стоят близо до уреда, освен ако не са под надзор. Децата трябва да бъдат под постоянен надзор, за да е сигурно, че няма да си играят с уреда. Този уред може да се използва от лица над 8 години и хора с намалени физически, психически или сетивни способности, или такива без опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани по повод рисковете, които носи употребата на уреда. Деца не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда не бива да се извършват от деца под 8 години и не са под надзор.

Съхранявайте уреда и неговия кабел извън досега на деца под 8 годишна възраст.

- **ВНИМАНИЕ:** При използване на уреда в комбинация между грил и микровълни, поради високата температура, която фурната развива, децата да използват уреда под родителски контрол; (само за модели, с грил функция)
- **ВНИМАНИЕ:** Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, не използвайте уреда, докато не бъде отремонтиран от компетентно лице;

- **ВНИМАНИЕ:** Извършването на обслужване или отстраняване на повреда, при които се налага премахване на покритие, служещо за предпазване от излагане на микровълни е опасно и следва да се извърши единствено от компетентно лице.
- **ВНИМАНИЕ:** не загрявайте течности или друга храна в запечатани съдове/бутилки поради опасност от експлодиране.
- Не махайте крачетата на фурната, не блокирайте вентилационните изходи на уреда.
- Използвайте единствено съдове и прибори, подходящи за употреба в микровълнови фурни.
- Не оставяйте фурната без надзор когато подгрявате храна в пластмасови или хартиени опаковки поради опасност от запалването им;
- Ако забележите дим, спрете уреда или изключете от електрическата мрежа, като оставите вратата затворена с цел задушаване на пламъците;
- При загряване на напитки чрез микровълни е възможно в последствие напитката да започне да ври;
- Съдържанието на бутилки или бурканчета с бебешка храна да се разбърква или разклаща. Преди хранене проверете температурата на храната, за да предотвратите изгаряния;
- Не загрявайте цели яйца в черупки и цели твърдо сварени яйца поради опасност от експлодирането им дори и след като подгряването е приключило;
- При почистване на повърхностите и уплътненията на вратата, вътрешността на фурната, използвайте само меки, неабразивни сапуни или почистващи препарати с помощта на домакинска гъба или мека кърпа;
- Почиствайте редовно фурната и премахвайте всички остатъци от храна;

- Неподдържането на фурната чиста може да доведе до повреди в повърхностите, което пък да повлияе неблагоприятно на живота на уреда и да ви изложи на опасност при употребата му;
- Ако захранващият кабел е повреден, следва да бъде подменен от производителя, оторизиран от него сервис или друго квалифицирано лице за да се избегнат опасните последствия.
- Не оставяйте кабела над ръба на маса или плот.
- Никога не свързвайте уреда към ключ с външен таймер или система с дистанционно управление, за да избегнете рискови ситуации.
- Никога не сменяйте крушката вътре в печка. Подмяната трябва да се извърши от сервис на Gorenje.
- Не почиствайте уреда с парочистачки, остри предмети, абразивни препарати, абразивни гъби или препарати за почистване на петна.

ОБЩИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Както при всички други уреди, по-долу са изложени определени правила за използване и предпазни мерки, които гарантират отличното функциониране на фурната:


1. При използване на фурната се убедете, че стъклена поставка, въртящата основа, куплунга и въртящия водач са на място.
2. Не използвайте фурната за цели, различни от нейното предназначение, например за сушене на дрехи, хартиени продукти или други нехранителни изделия, както и за стерилизиране.
3. Не включвате фурната да работи без наличие на храни/напитки в нея. Това може да доведе до повреда.
4. Не използвайте фурната за съхранение на предмети, например, вестници, готварски книги и др.
5. Не гответе хранителни продукти с ципа, например, жълтъци, картофи, пилешки дробчета и др., без предварително да сте пробили ципата на няколко места с помощта на вилица.
6. Не поставяйте предмети в отворите на външния корпус.
7. По никакъв начин не отстранявайте части от фурната, например, крачета, куплунг, болтчета и др.
8. Не гответе храна като я поставите директно върху стъклена поставка. Поставяйте храната на/в подходящ съд преди да я поставите във фурната.

ВАЖНО - НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ГОТВАРСКИ СЪДОВЕ И ПРИБОРИ В МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА


- Не използвайте метални тигани или съдове с метални дръжки.
- Не използвайте съдове и прибори с метални кантове.
- Убедете се, че сте мащали металните телчета с хартиено покритие, които се използват за затваряне на пластмасови пликове.
- Не използвайте меламинови съдове, тъй като съдържат материал, който абсорбира енергията на микровълните. Това може да доведе до напукване или овъгливане на съдовете и ще намали скоростта на готвене.
- Не използвайте съдове на Centura Tableware. Емайлът им не е подходящ за използване в микровълнова фурна. Не използвайте чаши на Corelle Livingware.
- Не гответе в съд със запечатани отвори поради опасност от експлодирането им при нагряване във фурната.
- Не използвайте обикновените термометри за месо или сладкиши, подходящи за конвенционални готварски печки.
- На пазара се предлагат специални термометри за готвене в микровълнова фурна, които можете да използвате.

9. Използвайте съдовете и приборите, подходящи за употреба в микровълнова фурна, съгласно инструкциите на производителя.
10. Не правете опити да пържите във фурната.
11. Моля, не забравяйте, че микровълновата фурна загрява само течността в съда, но не и самия съд. Дори когато капакът на съда не е горещ на пипане, при изваждането му от фурната, не забравяйте, че храната/течността в него изльчува пара и/или пръски при махане на капака, както при готвене на обикновена готварска печка.
12. Винаги проверявайте температурата, особено ако подгрявате или готовите храна/течност за малки деца. Препоръчваме приготвената храна/течност да не се консумира веднага след изваждане от фурната. Оставете я да изстине за няколко минути като я разбърквате за равномерно разпределение на топлината.
13. Оставяйте във фурната за около 30-60 секунди храна, съдържаща смес от мазнина и вода, напр. бульон, след като фурната е изключила. Целта е да се успокои вренето на течността и да се предотвратят пръски при поставяне на лъжица в храната/течността или при прибавяне на кубче бульон в нея.
14. Когато пригответе/гответите храна/течност, не забравяйте, че има някои храни, напр. коледен пудинг, пай с месо, които се загряват много бързо. При загряване или готвене на храни с високо съдържание на наститени мазнини или захар не използвайте пластмасови съдове.
15. Възможно е нагорещяване на приборите за готвене тъй като топлината преминава от храната върху тях. Това се случва най-вече ако съдовете и дръжките се покрият с пластмасово покритие. В такъв случай използвайте текстилни домакински ръкавици за захващане на дръжките на съдовете.
16. За да намалите риска от пожар във вътрешността на фурната:
 - a) Не гответе повече от необходимото време. Внимателно наглеждайте фурната ако сте поставили хартиени, пластмасови или други запалими материали, необходими за готвенето.
 - b) Махнете металните телчета, служещи за затваряне на пликовете на храните преди да ги поставите във фурната.
 - c) В случай на запалване на поставените във фурната материали, оставете вратата затворена, изключете фурната от контакта или изключете захранващото електричество от бушона или прекъсвача.

КОМЮТЪРЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

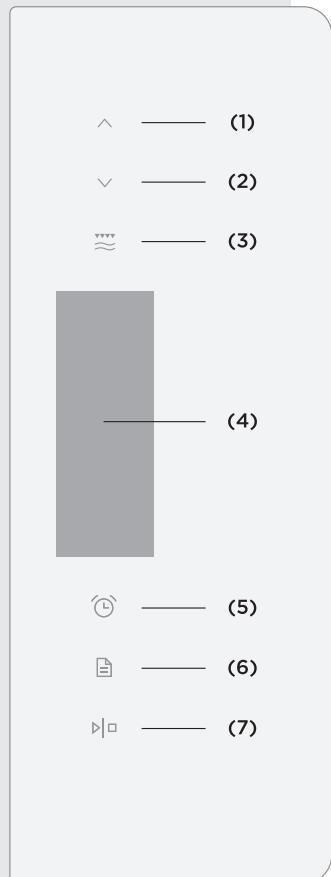

1. Нагоре (+)
2. Надолу (-)
3. MICRO / GRILL
4. Дисплей
5. Часовник / Таймер
6. АВТОМАТИЧН / МЕНЮ
7. СТАРТ / СТОП

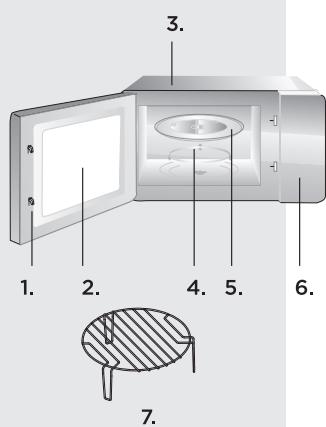

1. Система за безопасно затваряне на вратата
2. Прозорец
3. Вентилационни отвори
4. Въртяща основа
5. Стъклена тава
6. Контролен панел
7. Грил скара

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. ЗАГРЯВАНЕ/ГОТВЕНЕ ЧРЕЗ ЕДИНИЧНО НАТИСКАНЕ НА БУТОН

Съвети за използване на печката Използвайте тази функция за бързо загряване (100% микровълнова мощност) или готовне на храна. В режим на готовност натиснете бутона START и печката ще работи за 60 секунди.

Пример: Как да загреете чаша мляко

- Поставете чаша мляко на въртящата се поставка и затворете вратата.
- Натиснете бутона СТАРТ/СТОП, микровълновата фурна работи при 100% мощност в продължение на 1 минута.
- При приключване, фурната издава 5 звукови сигнала.

ЗАБЕЛЕЖКА: Повторното натискане на бутона Нагоре ще удължава времето за готовне с 30 секунди за всички програми с изключение на автоматичния режим режима на автоматично размразяване.

2. ЗАГРЯВАНЕ ЧРЕЗ МИКРОВЪЛНИ

Функцията предлага два избора.

a) Бързо загряване чрез микровълни (при 100% мощност)

Пример: Как да загреем храна при 100% мощност за 5 минути

- Чрез бутона за избор на време въведете »5:00«.
- Натиснете бутона СТАРТ/СТОП.

b) Ръчен избор за загряване чрез микровълни

Пример: Как да загреем храна при 70% мощност за 10 минути

- Натиснете бутона Микро/грил, изберете »70%« мощност.
- Въведете време »10:00«.
- Натиснете бутона СТАРТ/СТОП.

Разполагате с 5 нива на мощност, като най-голямата продължителност за готовне е 60 минути.

Брой натискания на бутона "Микро/грил"	Мощност на микровълните	Дисплей
1	100%	P100
2	70%	P70
3	50%	P50
4	30%	P30
5	10%	P10

3. АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ

С тази печка можете да размразявате месо, птиче месо и морски дарове. Времето за размразяване и работната мощност ще се настройт автоматично според предварително зададеното тегло. Теглото на храната, която ще бъде размразявана, може да бъде в границите от 100 g до 2000 g.

Пример: размразяване на 0.5 kg замразено месо

- Натиснете бутона Микро/грил, от менюто изберете »DEF«.
- Въведете теглото като натискате последователно бутона Нагоре и бутона Надолу.
- Натиснете бутона СТАРТ/СТОП.

Теглото на замразената храна трябва да бъде по-малко от 2 kg.

4. ГРИЛ

Печенето на грил е особено подходящо за тънки резени месо, шницили или пържоли, шишчета, наденици или парчета пилешко месо. Печенето на грил е подходящо и за печене на хляб или сандвичи и за запичане на огретен.

Тази функция има две възможности. Можете да изберете между две чрез натискане на Микро/грил (най-продължителното време за готовене е 60 минути):

Възможност 1: 85% сила на грила, дисплей G-1

Възможност 2: 50% сила на грила, дисплей G-2

Пример: Готовене на храна – необходимо ни е 20 минути

- Натиснете Микро/грил докато на дисплея се появи »G-1«.
- Изберете време »20:00«
- Натиснете »СТАРТ/СТОП«.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато пригответе храната при функция грил тя не се затопля от микровълновите лъчи. Нагряването става от метален нагревател, който се намира на горната повърхност на микровълновата. Когато е нагрявате по този начин времето за готовене е разделено на две нива. След първото ниво програмата автоматично ще спре и ще се чуят 2 звука, което Ви напомня, че трябва да отворите вратата на микровълновата и да обърнете храната. Затворете вратата след като обърнете храната.

Натиснете СТАРТ/СТОП и пригответянето ще продължи на второ ниво. Ако не искате да обръщате храната микровълновата ще се рестартира автоматично след пауза от 1 минута.

5. КОМБИНИРАНО ГОТВЕНЕ

С този уред можете да избирате две опции за комбинирано готвене.

Възможност 1: Печката ще работи с микровълни 55 процента от времето и с грил 45 процента от времето. Този режим на работа е подходящ за готвене на риба или огретен.

Възможност 2: Печката ще работи с микровълни 30 процента от времето и с грил 70 процента от времето. Този режим на работа е подходящ за приготвяне на пудинг, суфлета, омлети, печени картофи и птиче месо.

Пример: Използва се възможност 2 за 15 минути

- Натиснете Микро/грил докато на дисплея се появии »С-2«.
- Изберете времето за готвене »15:00«.
- Натиснете СТАРТ/СТОП.

6. АВТОМАТИЧНО МЕНЮ

За храната в менюто автоматично готвене, трябва да се зададат само вида храна и теглото/количеството. Печката ще ви помогне при настройката на мощността и времето.

Пример: автоматично стопляне на 0.4 кг риба

- Натиснете бутон АВТОМАТИЧЕН МЕНЮ докато се покаже на дисплея »А-5«.
- Изберете теглото като натиснете бутона Нагоре и бутона Надолу.
- Натиснете СТАРТ/СТОП.

Меню	Тегло/ количество	Микровълнова мощност	
A-1 Ориз	100 - 500g	16 - 23min	80%
A-2 Зеленчуци	100 - 600g	2 - 7min 30sec	100%
A-3 Макаронени изделия	1 - 2	4min 30sec - 7min 40sec	100%
A-4 Месо	200 - 1000g	7 - 19min	80%
A-5 Риба	200 - 1000g	4 - 12min	80%
A-6 Пиле	200 - 1000g	14min 30sec - 34min	55%
A-7 Течност	2 - 10dl	2 - 5min	100%
A-8 Пуканки	100g	3min 30sec	100%

7. ЧАСОВНИК

Печката е снабдена с цифров часовник. Когато печката е в режим на готовност, часовникът може да бъде зададен на 24-часов режим чрез натискане на бутона CLOCK.

Пример: За да настроите времето на 8:30

- Натиснете Часовник/Таймер. Дисплеят ще започне да мига, изберете времето като натискате бутоните Нагоре и Надолу.
- Натиснете Часовник/Таймер отново, изберете времето като натискате бутоните Нагоре и Надолу.
- Натиснете Часовник/Таймер отново и часовник ще е нагласен.
- Ако искате да смените времето повторете процедурата.

8. ТАЙМЕР

Това Ви позволява да нагласяте микровълновата да се стартира и да приключи.

Часовникът трябва да се нагласи преди да използвате тази опция.

Пример: настоящето време е 16:30 и искате печката да се стартира в 18:15 на мощност 70% за 10 минути

- Натиснете Часовник/Таймер, изберете времето »18:15« като натиснете Нагоре и Надолу.
- Натиснете Микро/грил за да изберете мощност 70%.
- Изберете времето от 10 минути.
- Натиснете СТАРТ/СТОП.

Забележка: Ако не избере мощността и времето за приготвяне, а направо натиснете бутона за старт уредът ще работи като часовник.

В 18:15 ще се чуят 10 сигнала и уредът ще се изключи.

9. ЗАКЛЮЧВАНЕ ОТ ДЕЦА

Тази функция се използва, за да се предотврати неконтролирано или случайно използване на печката от деца. Когато печката е заключена, се извежда съответната иконка и използването на печката става невъзможно.

За да активирате тази функция натиснете Нагоре и Надолу едновременно за 2 секунди.

Натиснете Нагоре и Надолу едновременно за 2 секунди отново, уредът ще се отключи.

10. СТАРТ/РЕСТАРТИРАНЕ

- По време на операция натиснете СТАРТ/СТОП и тя ще прекъсне.
- Ако някоя друга програма е била избрана преди натискането на бутона старт, натискането ще откаже всички програми, които са били преди това избрани.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1. Преди почистване, изключете фурната и след това захранващия кабел от контакта.
2. Поддържайте чиста вътрешността на фурната. Ако по стените ѝ се разлее храна или течност, избършете с влажна кърпа. Не се препоръчва употреба на почистващ препарат с агресивно действие или препарат с абразивни частици.
3. Почиствайте външната повърхност на фурната с влажна кърпа. За да не повредите работните части във вътрешността на фурната, не позволяйте проникването на вода във вентилационните отвори.
4. Не позволяйте овлажняване на контролния панел. Почиствайте с мека, влажна кърпа. Не използвайте почистващи материали, материали с абразиви или почистващи спрейове при почистване на контролния панел.
5. Ако се натрупа пара във вътрешността или около външната част на вратата на фурната, избършете с мека кърпа. Това може да възникне при използване на фурната при условия на висока влажност и не означава, че уредът проявява дефекти.
6. През определен период от време е необходимо да се почиства стъклена тава. Измивайте тавата с топъл сапунен разтвор или в съдомиялна машина.
7. Въртящата основа и вътрешността на фурната трябва да се почистват редовно ако искате да избегнете повишена шумност при работа на уреда. Просто избършете долната повърхност на фурната с почистващ препарат с меко действие, вода или препарат за почистване на прозорци и подсушете. Въртящата основа може да се измие в мек сапунен разтвор вода. Изпаренията от готвенето се натрупват при редовна употреба, но по никакъв начин не влияят на долната повърхност или на въртящата основа. При изваждане и почистване на въртящата основа от долната част на фурната, се уверете в правилното ѝ поставяне след това.
8. Премахвайте остатъчните миризми от готвене като в чаша вода прибавите сока и кората от един лимон в дълбок съд, подходящ за микровълнова фурна. Поставете във фурната и пуснете в действие в продължение на 5 минути, след това избършете добре фурната и подсушете със суха кърпа.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ И СВЪРЗВАНЕ

МОНТАЖ

1. Уверете се, че всички опаковъчни материали са отстранени от вътрешността на уреда.
2. След като разолокувате фурната, проверете за видими дефекти, напр.:
 - Подвисване на вратата
 - Повредена врата
 - Вдълбнатини или дупчици върху прозореца на вратата и мрежата.
 - Вдълбнатини във вътрешността на фурнатаАко са налице видими повреди, НЕ използвайте фурната.
3. Микровълновата фурна е с тегло 14,5 кг и трябва да бъде поставена на хоризонтална повърхност, способна да издържи тежестта ѝ.
4. Поставете фурната далеч от източници на висока температура и пара.
5. НЕ поставяйте предмети върху фурната.
6. За да осигурите добра вентилация на уреда, поставете го така, че страничните стени на корпуса да е на разстояние най-малко 20 см, а задната му част най-малко на 30 см от стена. Уредът да не бъде поставян в шкаф!
7. НЕ водете въртящия водач на стъклена поставка.
8. Както и при всеки друг уред, използването му от деца трябва да става под родителско наблюдение. **ВНИМАНИЕ - УРЕДЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЗЕМЕН**
9. Електрическият контакт трябва да е разположен в близост, за да се предотврати опъване на захранващия кабел.
10. Необходимата входяща мощност за фурната е 1,4 KVA.
Препоръчваме консултация със сервизен техник при монтажа ѝ.


ВНИМАНИЕ: Фурната е оборудвана с 250V, 10 Amp прекъсвач за вътрешна защита.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване.....	220-240V~50Hz, 1400W
Изходяща мощност на микровълните	900W
Мощност на грил нагревателя.....	1200W
Честота на микровълните.....	2450MHz
Външни размери	510mm(W) x 303mm(H) x 425mm(D)
Вместимост на фурната.....	23 литра
Тегло.....	Около 14,5 кг
Ниво на шума.....	Lc < 58 dB (A)



МОНТАЖ ИЗМЕРЕНИЕ

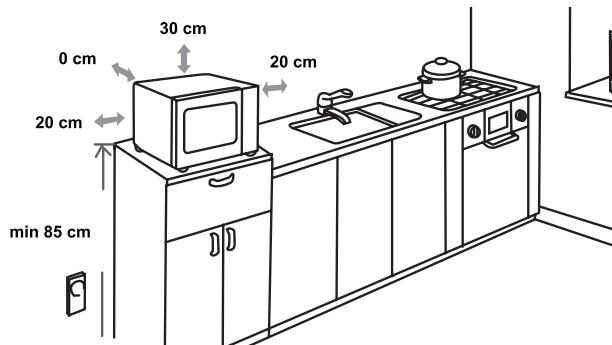

СМУЩЕНИЯ НА РАДИО ВЪЛНИТЕ

Микровълновата фурна може да предизвика смущения в работата на вашето радио, телевизор или подобни уреди. Възникналото смущение може да бъде отстранено или намалено посредством следните процедури:

- Почистете вратата и изолиращата повърхност на фурната.
- Поставете радиото, телевизора и т.н. на възможно най-голямо разстояние от микровълновата фурна.
- Използвайте правилно монтирана антена за вашите приемници, за да си осигурите добро приемане на сигнала.

ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯМЕ СПЕЦИФИКАЦИЯТА
БЕЗ ТОВА ДА ВЛИЯЕ НА РАБОТАТА НА УРЕДА!

ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ В СЕРВИЗА

1. В случай, че фурната изобщо не функционира, изображенията на дисплея не се появяват или изчезнат:
 - a) Проверете дали фурната е добре включена в електрическата мрежа. Ако не е, изключете захранващия кабел от електрическия контакт, изчакайте 10 секунди и отново включете, като се уверите, че е включен правилно.
 - b) Проверете цялото помещение за изгорял електрически предпазител или изключил главен прекъсвач. Ако функционират правилно, проверете с друг уред дали контактът е в изправност.
2. Ако микровълновата фурна не функционира:
 - a) Проверете дали е задействан таймера.
 - b) Проверете дали вратата е пътно затворена, с което се задейства съединяване на електрическата верига. Ако вратата не е добре затворена, захранването е блокирано и не може да задейства фурната.

Ако горните действия не доведат до включване, обърнете се към най-близкия оторизиран сервис.

ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Ако се нуждате от информация или имате проблем, се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Gorenje във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди на Gorenje или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Gorenje [Service Department of Gorenje Domestic Appliances].

Само за лична употреба!

Допълнителна информация за използване на микровълновата печка може да бъде намерена на адрес:

<http://www.gorenje.bg>

ВИ ПОЖЕЛАВА МНОГО УДОВОЛСТВИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

gorenje

www.gorenje.com