

SI

gorenje

PODROBNA NAVODILA ZA UPORABO HLADILNO ZAMRZOVALNE OMARE



Zahvaljujemo se za zaupanje, ki ste nam ga izkazali z nakupom našega aparata, ki je bil zasnovan, da poenostavi vaše življenje. Za lažjo uporabo izdelka smo priložili podrobna navodila za uporabo in navodila za vgradnjo, ki pa so priložena na ločenem listu. Ta naj vam pomagajo, da se boste kar najhitreje seznanili s svojim novim aparatom.

Pri uporabi vam želimo veliko zadovoljstva.

Aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu.

Hladilnik je namenjen za shranjevanje svežih živil pri temperaturi višji od 0°C.

Zamrzovalnik je namenjen za zamrzovanje svežih in dolgoročno shranjevanje zamrznjenih živil (do enega leta, odvisno od vrste živil).

Obiščite tudi našo spletno stran, kjer lahko z vnosom modelne oznake svojega aparata, ki je navedena na napisni tablici ali garancijskem listu, najdete podroben opis svojega aparata, nasvete glede uporabe, odpravljanja motenj, servisne informacije, navodila za uporabo ...



<http://www.gorenje.si>



Pomembno varnostno opozorilo

VSEBINA

4 POMEMBNA OPORIZILA

4 Varnost in opozorila

UVOD

11 NAMESTITEV VAŠEGA NOVEGA APARATA

OPIS APARATA

13 OPIS APARATA

14 SPREMINJANJE SMERI ODPIRANJA VRAT

20 NADZORNA PLOŠČA IN UPRAVLJANJE APARATA

22 UPORABA VAŠEGA APARATA

26 KORISTNI NASVETI

ODTALJEVANJE
IN ČIŠČENJE
APARATA

28 ČIŠČENJE IN NEGA APARATA

29 ODPRAVLJANJE TEŽAV

OSTALO

31 ODLAGANJE ODSLUŽENEGA APARATA

POMEMBNA OPOZORILA



VARNOST IN OPOZORILA

Za vašo varnost in pravilno uporabo pred namestitvijo in prvo uporabo tega aparata pozorno preberite ta priročnik, vključno z nasveti in opozorili. Da bi se izognili ne potrebnim napakam in nesrečam, je pomembno poskrbeti, da so vse osebe, ki uporabljajo ta aparat, temeljito poučene o njegovem delovanju in varnostnih vidikih. Shranite ta navodila in poskrbite, da bodo priložena aparatu, če le tega preselite ali prodate, da bodo vsi, ki ga uporabljajo v času njegove življenjske dobe, ustrezno obveščeni o njegovi uporabi in varnostnih opozorilih.

Zavoljo varnosti oseb in premoženja upoštevajte opozorila, podana v teh navodilih za uporabo, saj proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane ob neupoštevanju le-teh.

Varnost otrok in drugih ranljivih oseb

V skladu s standardom EN

Otroci, stari osem let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejele ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z njegovo uporabo. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci naj ne čistijo aparata in naj ne opravljajo vzdrževalnih opravil na njem brez ustreznega nadzora.

Otroci stari od 3 do 8 smejo dajati stvari v hladilno napravo in jih jemati ven.

V skladu s standardom IEC

Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, gibalnimi ali umskimi zmogljivostmi ali oseb s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če aparat uporablajo pod ustreznim nadzorom ali po navodilih oseb, ki so zadolžene za njihovo varnost.

- Vso embalažo hrani proč od otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.
- Če se odločite zavreči aparat, izvlecite vtikač iz vtičnice, prerežite priključno vrvico (čim bliže aparatu) ter odstranite vrata, saj tako preprečite možnost električnega udara ter da bi se otroci, ki bi se igrali z aparatom, zaprli vanj.
- Če s tem aparatom, ki ima magnetna tesnila vrat, nadomešcate starejši aparat z vzmetnim zaklepom (zapahom) na vratih ali pokrovu, uničite vzmetni zaklep, preden zavrzete stari aparat. Tako boste preprečili, da bi aparat postal smrtna past za otroke.



Splošna varnost

- OPOZORILO - Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
 - priročne kuhinje za osebje v trgovinah in drugih delovnih okoljih,
 - družinske kmetije in nastanitvene enote za goste v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih objektih,
 - objekti, ki nudijo nočitve z zajtrkom,
 - catering in podobnih okoljih, ki niso maloprodajni obrati.
- OPOZORILO - V tem aparatu ne hranite eksplozivnih snovi, kot so pločevinke aerosola z vnetljivim potisnim plinom.

- OPOZORILO – Poškodovano priključno vrvico sme zamenjati le proizvajalec ali pooblaščeni serviser oz. druga strokovno usposobljena oseba, saj je sicer takšno opravilo lahko nevarno.
- OPOZORILO – Poskrbite, da bodo prezračevalne reže oz. odprtine na ohišju aparata ali elementu, v katerega je aparat vgrajen, vedno proste.
- OPOZORILO – Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev za pospeševanje postopka odtajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- OPOZORILO – Pazite, da ne poškodujete tokokroga hladilnega sredstva.
- OPOZORILO – Ne uporabljajte električnih aparatov v notranjosti delov hladilnika oz. zamrzovalnika, ki so namenjeni shranjevanju hrane, razen če gre za aparate, ki jih priporoča proizvajalec.
- OPOZORILO – Hladilno sredstvo ter plin za izolacijo sta vnetljiva. Ko odlagate odsluženi aparat, ga odložite le v pooblaščenem centru za odlaganje odpadkov. Ne izpostavljajte aparata ognju.
- OPOZORILO – Pri nameščanju aparata poskrbite, da priključna vrvica ne bo stisnjena, priščipnjena ali poškodovana.
- OPOZORILO – Za aparatom naj ne bo več premičnih vtičnic (razdelilnik) ali prenosnih napajalnih naprav (akumulatorjev ali generatorjev).

Menjava žarnice LED

- OPOZORILO – Žarnice LED ne sme menjati uporabnik! Če je žarnica LED poškodovana, pokličite službo za pomoč uporabnikom.

Hladilno sredstvo

Hladilni tokokrog aparata je napolnjen s hladilnim sredstvom izobutan (R600a), ki je zemeljski plin z visoko stopnjo okoljske skladnosti, vendar je vnetljiv. Poskrbite, da med transportom in namestitvijo aparata ne pride do poškodbe katerega koli dela tokokroga hladilnega sredstva.

Hladilno sredstvo (R600a) je vnetljivo.

- **OPOZORILO** – Hladilniki vsebujejo hladilno sredstvo in pline v izolaciji. Odlaganje hladilnega sredstva in plinov, ko je aparat odslužen, mora biti opravljeno profesionalno, saj lahko sicer pride do poškodb oči ali do vžiga. Preden na ustrezni način odložite aparat se prepričajte, da cevi tokokroga hladilnega sredstva niso poškodovane.



OPOZORILO! Nevarnost požara/vnetljive snovi.

Če je tokokrog hladilnega sredstva poškodovan:

- Izogibajte se odprtemu ognju in drugim virov vžiga.
- Temeljito prezračite prostor, v katerem se nahaja aparat.

Spreminjanje specifikacij ali kakršni koli posegi v ta aparat so nevarni.

Kakršna koli poškodba priključne vrvice lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.



Električna varnost

- Priključne vrvice ni dovoljeno podaljševati.
- Poskrbite, da vtikač ni zdrobljen ali poškodovan. Zdrobljen ali poškodovan vtikač se lahko pregreje in povzroči požar.
- Poskrbite, da bo glavni vtikač aparata lahko dostopen.
- Ne vlecite za priključno vrvico.
- Če je stik med vtikačem in vtičnico razrahljan, ne vstavljamte vtikača v takšno vtičnico. Obstaja nevarnost

električnega udara ali požara.

- Ne uporabljajte aparata, če ni nameščen pokrov notranjega svetila (žarnice).
- Hladilnik je namenjen izključno priklopu na električno omrežje z enofaznim izmeničnim tokom 220~240 V/50 Hz. Če je nihanje napetosti v uporabnikovem omrežju tako veliko, da napetost presega zgoraj navedene vrednosti, potem iz varnostnih razlogov namestite samodejni regulator izmenične napetosti z močjo nad 350 W. Hladilnik mora biti priklopljen na svojo, ločeno vtičnico in ne na vtičnico, ki bi si jo delil z drugimi električnimi aparati. Vtikač mora ustrezati vtičnici; tako vtikač kot vtičnica morata imeti ozemljitveni vod.

Dnevna uporaba

- V aparatu ne hranite vnetljivih plinov ali tekočin, saj obstaja nevarnost eksplozije.
- V notranosti tega aparata (hladilnika) ne uporabljajte drugih električnih aparatov, npr. aparatov za izdelavo sladoleda, mešalnikov itd.
- Ko izklapljate aparat, vedno vlecite za vtikač in nikoli za priključno vrvico.
- Ne postavljajte vročih predmetov v bližino plastičnih sestavnih delov tega aparata.
- Ne naslanjajte hrane oz. artiklov, ki jih hranite v hladilniku, na prezračevalne reže na hrbtni steni.
- Predhodno pakirano zamrznjeno hrano shranujte v skladu z navodili njenega proizvajalca.
- Dosledno upoštevajte priporočila za shranjevanje, ki jih podaja proizvajalec aparata. Upoštevajte ustrezna navodila za shranjevanje.
- Ne postavljajte pijač z ogljikovim dioksidom oz. mehurčki v zamrzovalnik, saj se lahko tlak v steklenici poveča in leta lahko eksplodira ter tako poškoduje aparat.
- Če zaužijete zamrznjeno hrano, takoj po tem, ko ste jo

vzeli iz zamrzovalnika, lahko utrpite ozebline.

- Ne izpostavljate aparata neposredni sončni svetlobi.
- Pazite, da ne bo v bližini aparata gorečih sveč, svetilk ali drugih predmetov z odprtim plamenom, da se aparat ne bi vnel.
- Aparat je namenjen shranjevanju hrane in/ali pijač v običajnih gospodinjstvih, v skladu s pojasnili v tem priročniku.
- Aparat je težek. Bodite previdni, ko ga prestavljate.
- Ne odstranjujte in ne dotikajte se predmetov iz zamrzovalnika, če imate vlažne ali mokre roke, saj lahko to povzroči odrgnine ali ozebline.
- Nikoli ne stopajte na dno, predale, vrata itd. hladilnika in jih ne uporabljajte kot oporo.
- Ko se zamrznjena hrana odtaja, je nikoli ponovno ne zamrzuje.
- Ne uživajte ledenih lučk ali ledenih kock neposredno iz zamrzovalnika, saj lahko to povzroči ozebline na ustih in ustnicah.
- Ne prenapolnite oz. ne preobremenite polic v vratih hladilnika in ne prenapolnite predalov za zelenjavo, da ne bi predmeti padali iz njih ter poškodovali vas ali aparat.
- OPOZORILO - Hrana mora biti pakirana v zato namenjeno embalažo, preden jo damo v hladilnik. Tekočine morajo biti hranjene v steklenicah ali pa zaprtih posodah, da bi preprečili možnost razlitja, saj je napravo težko očistiti.

Pozor!

Nega in čiščenje

- Preden začnete z vzdrževalnimi opravili, izklopite aparat in izvlecite vtikač iz vtičnice.
- Ne čistite aparata s kovinskimi predmeti, parnimi čistilniki, eteričnimi olji, organskimi topili ali grobimi čistili.
- Ne uporabljajte ostrih predmetov za čiščenje vodnega kamna z aparata. Uporabite plastično strgalo.

Namestitev

Pomembno!

- Pri priklopu aparata na električno omrežje bodite previdni in upoštevajte navodila v tem priročniku.
- Odstranite embalažo z aparata in preverite, če je nemara poškodovan. Če je aparat poškodovan, ga ne priključite na električno omrežje. Morebitne poškodbe nemudoma sporočite trgovcu, pri katerem ste kupili aparat. V tem primeru obdržite embalažo aparata.
- Priporočamo, da pred priklopom aparata ta miruje vsaj štiri ure, da olje steče nazaj v kompresor.
- Okoli aparata je treba zagotoviti zadostno kroženje zraka, saj se lahko sicer aparat pregreje. Upoštevajte navodila glede namestitve, da bi zagotovili zadostno prezračevanje oz. kroženje zraka.
- Če je le možno, naj hrbtna stena aparata ne bo preblizu steni, tako da se je deli aparata (kompressor, kondenzator), ki se med delovanjem segrevajo, ne bodo dotikali. Tako preprečite tveganje požara. Upoštevajte navodila glede namestitve.
- Aparata ne postavite preblizu radiatorja ali štedilnika.
- Poskrbite, da bo po namestitvi aparata vtikač lahko dostopen.

Servis

- Vsa opravila na električni napeljavi, ki so potrebna za servisiranje aparata, mora opraviti ustrezno usposobljen strokovnjak za električne napeljave ali druga usposobljena oseba.
- Ta proizvod mora servisirati pooblaščen servisni center, pri tem pa je treba uporabljati izključno originalne nadomestne dele.
 - 1) Če ima aparat sistem proti nalaganju ivja in ledu (Frost Free).
 - 2) Če ima aparat tudi zamrzovalni del.


NAMESTITEV VAŠEGA NOVEGA APARATA

- Pred prvo uporabo aparata preberite naslednje nasvete.

Kroženje zraka okoli aparata

Za večjo učinkovitost hladilnega sistema ter prihranek energije je treba vzdrževati zadostno kroženje zraka okrog aparata, saj to omogoča zadostno oddajanje toplote. Zato je treba okrog aparata pustiti dovolj prostora.

Priporočilo: Nasvet: Priporočamo, da zagotovite 50–70 mm prostora med hrbtno steno aparata in steno za njim, vsaj 100 mm prostora nad aparatom in vsaj 100 mm prostora ob straneh aparata ter da je pred aparatom dovolj prostora, da lahko vrata odprete do kota 135°. Glejte naslednja dva diagrama.

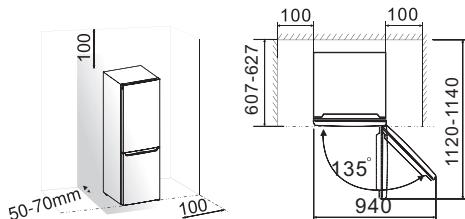

Opomba:


- Aparat postavite v suh in zračen prostor. Pravilno deluje pri temperaturah okolice, ki so podane v tabeli. Razred je naveden na etiketi z osnovnimi podatki o aparatu.

Klimatski razred	Temperatura okolja
SN	od +10 °C do +32 °C
N	od +16 °C do +32 °C
ST	od +16 °C do +38 °C
T	od +16 °C do +43 °C


- Aparat postavite na suho mesto, da preprečite škodo zaradi vlage.
- Aparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi oz. sončnim žarkom, dežju ali zmrzali. Aparat postavite proč od virov toplote, kot so štedilniki, grelniki in viri odprtrega ognja.

Uravnavanje aparata

- Da bi zagotovili, da bo aparat stal vodoravno ter da bo za spodnjim delom aparata zagotovljeno zadostno kroženje zraka, bo morda treba nastaviti nožice na dnu aparata. Nastavite jih lahko s prst ali z ustreznim ključem.
- Da bi omogočili samodejno zapiranje vrat, obrnite nastavljive nožice, tako da bo zgornji del aparata nagnjen nazaj za približno 10 mm.

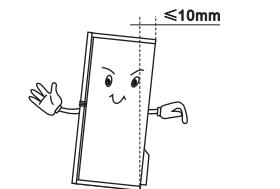

OPIS APARATA

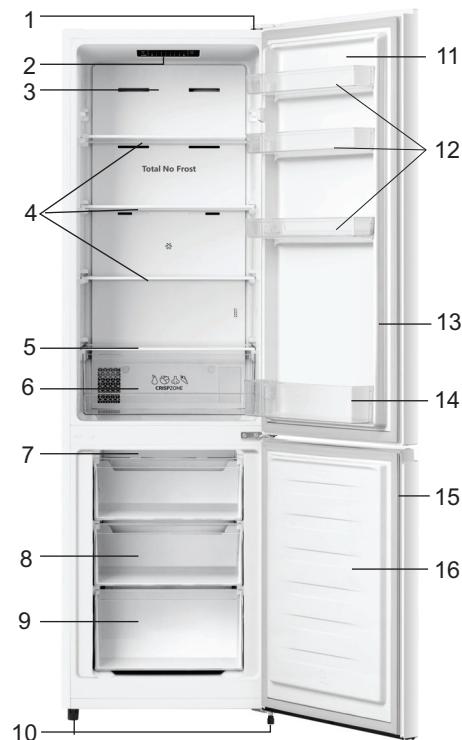

- | | |
|--|---|
| 1. Pokrov zgornjega tečaja | 9. Spodnji predal zamrzovalnika |
| 2. Luč LED (in upravljalna enota) | 10. Nastavljivi nožici na dnu aparata |
| 3. Pokrov kanala za kroženje zraka v
hladilniku | 11. Vrata hladilnega dela |
| 4. Polica | 12. Zgornja polica na vratih hladilnika |
| 5. Pokrov predala za sadje in zelenjavo | 13. Tesnilo vrat hladilnega dela |
| 6. Predal za sadje in zelenjavvo | 14. Spodnja polica na vratih hladilnika |
| 7. Zgornji predal zamrzovalnika | 15. Tesnilo vrat zamrzovalnega dela |
| 8. Srednji predal zamrzovalnika | 16. Vrata zamrzovalnega dela |

Opomba: Zaradi neprestanih sprememb na naših proizvodih je možno, da se bo vaš hladilnik nekoliko razlikoval od hladilnika, opisanega v teh Navodilih za uporabo, vendar njegove funkcije in načini uporabe ostajajo enaki. Če potrebuješ več prostora v zamrzovalniku, lahko odstranite predale (razen spodnjega zamrzovalnega predala) ter pladenj za led.

SPREMINJANJE SMERI ODPIRANJA VRAT


Če je zaradi mesta postavite zamrzovalnika to potrebno, lahko stran aparata, od katere se ta odpira, zamenjate z desne (tovarniška nastavitev) na levo.
Opozorilo! Med spreminjanjem smeri odpiranja vrat aparatu ne sme biti priključen na električno omrežje. Obvezno izvlecite vtikač iz vtičnice.

Potrebovali boste naslednje orodje:


Nasadni ključ 8 mm	Ravni izvijač	Pleskarska lopatica oz. strgal
Dodatni deli (v plastični vrečki)		
Pokrov levega tečaja		

Opomba: Po potrebi lahko hladilnik položite tudi na hrbtne stranice, da omogočite dostop do spodnje stranice (podstavka), vendar ga v tem primeru naslonite na mehak penast embalažni material, da ne bi poškodovali hrbtne plošče. Pri menjavi smeri odpiranja vrat v splošnem priporočamo naslednje korake.


1. Hladilnik postavite navpično. Odprite zgornja vrata in odstranite vse police na vratih (da preprečite poškodbe le-teh), nato pa zaprite vrata.

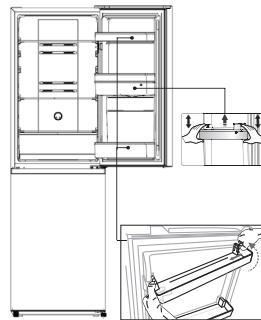


2. S pleskarsko lopatico ali ploščatim izvijačem odstranite pokrov odprtine za vijak v zgornjem levem kotu hladilnega dela ter pokrov zgornjega tečaja v zgornjem desnem kotu hladilnega dela.

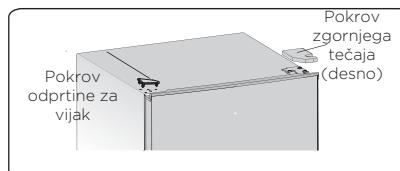

3. Z 8-mm nasadnim ali viličastim ključem odvijte posebne prirobnične samorezne vijke, s katerimi je pritrjen zgornji desni tečaj (prosimo, da med odvijanjem z roko držite vrata, tako da podprete njihovo težo).

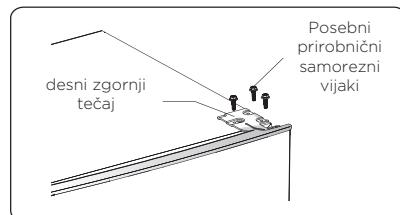


4. Odstranite os zgornjega tečaja. Prestavite jo na drugo stran in jo pritrdite.

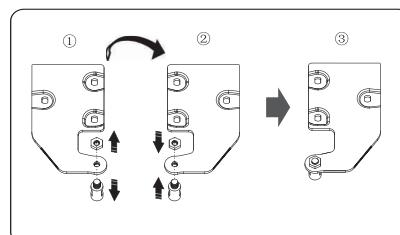


5. Snemite zgornja vrata s srednjega tečaja, tako da jih previdno privzdignite naravnost navzgor.

OPOMBA: Ko odstranjujete vrata, bodite pozorni na podložko (ali podložke) med srednjim tečajem in spodnjim delom zgornjih vrat, saj lahko te ostanejo pritrjene na vrata. Ne izgubite jih.

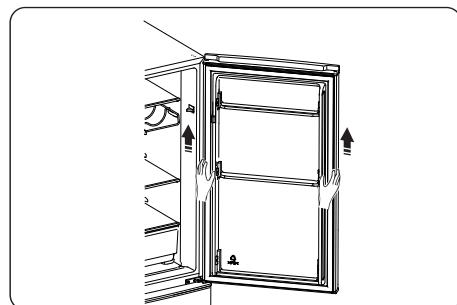


6. Zgornja vrata postavite na gladko podlago, tako da je plošča vrat obrnjena navzgor. Popustite vijak (2) in del (1), nato ju prestavite na levo stran in ju pritrdite.

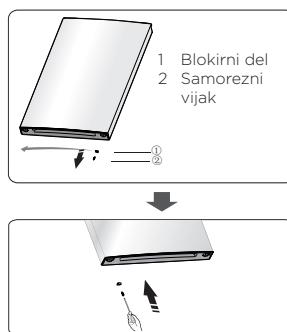

7. Odvijte dva posebna prirobenična samorezna vijaka, s katerimi je pritrjen srednji tečaj, nato pa odstranite srednji tečaj, ki drži spodnji del vrat.


OPOMBA: Ko odstranjujete vrata, bodite pozorni na podložko (ali podložke) med spodnjim tečajem in spodnjim delom spodnjih vrat, saj lahko te ostanejo pritrjene na vrata. Ne izgubite jih.

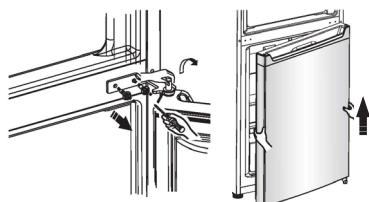

8. Spodnja vrata postavite na gladko podlago, tako da je plošča vrat obrnjena navzgor. Popustite vijak (2) in del (1), nato ju prestavite na levo stran in ju pritrdite.




9. Prestavite pokrove (oz. čepe) odprtin za vijke na čelni stranici predelne stene med hladilnim in zamrzovalnim delom z leve na desno stran (kot kaže spodnja slika).

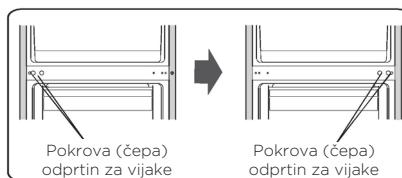


10. Hladilnik položite na mehko embalažno peno ali podoben material. Odstranite obe spodnji nastavljeni nožici, ploščo sprednje nožice ter spodnji tečaj, tako da odvijete posebne samorezne vijke s cilindrično oz. lečasto glavo.




11.Prestavite spodnji tečaj na levo stran in ga pritrdite s posebnimi samoreznimi vijaki s cilindrično oz. lečasto glavo. Prestavite pritrilno ploščico sprednje nožice na drugo stran in jo pritrdite s posebnimi samoreznimi vijaki s cilindrično oz. lečasto glavo. Namestite nastavljive spodnje nožice.

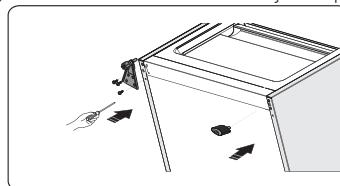


12.Namestite spodnja vrata v ustrezni položaj. Nastavite položaj spodnjega tečaja, vstavite os tečaja v spodnjo odprtino spodnjih vrat in privijte vijake.

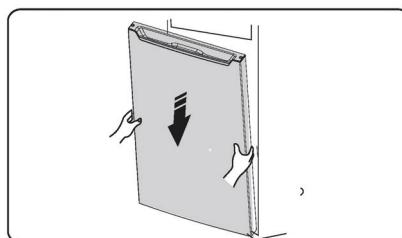


13.Obrnite srednji tečaj za 180 stopinj. Prestavite ga in prilagodite njegov položaj, nato pa vstavite os srednjega tečaja v odprtino na zgornji strani spodnjih vrat in privijte vijake.

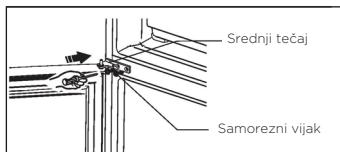


14.Namestite zgornja vrata v ustrezni položaj. Preverite, če so vrata ustrezno poravnana oz. nameščena vodoravno, nato pa vstavite os srednjega tečaja v odprtino na spodnji strani zgornjih vrat.

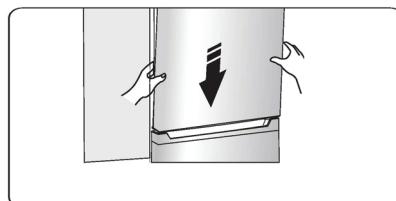

15. Namestite zgornji tečaj in vstavite os zgornjega tečaja v odprtino na zgornji strani zgornjih vrat. Preverite in po potrebi prilagodite položaj zgornjih vrat (prosimo, da med tem z roko podprete vrata), nato pa pritrdite zgornji tečaj s posebnimi prirobeničnimi samoreznnimi vijaki.

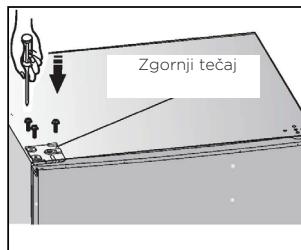

16. Namestite pokrovčke (oz. čepe) odprtin za vijke v desnem zgornjem kotu hladilnika. Namestite pokrov zgornjega tečaja (ki ga najdete v plastični vrečki) na levi strani aparata. Drugi pokrov zgornjega tečaja pospravite v plastično vrečko.

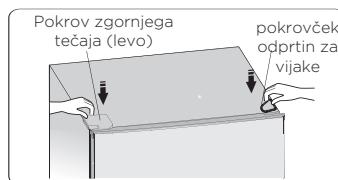


17. Odprite zgornja vrata aparata in namestite police na vrata, nato pa zaprite vrata.

Opozorilo! Pri spremnjanju smeri odpiranja vrat aparatu ne sme biti priključen na električno omrežje. Pred začetkom tega posega izvlecite vtikač in vtičnice.

NADZORNA PLOŠČA IN UPRAVLJANJE APARATA

Pri uporabi svojega aparata uporabljajte naslednje upravljalne elemente. Vaš aparat omogoča funkcije in načine delovanja, ki so prikazani na prikazovalnih ploščah, prikazanih na spodnjih slikah. Ob prvem vklopu aparata se vklopi tudi osvetlitev ikon na prikazovalni plošči. Če ne pritisnete nobene tipke, vrata pa so zaprta, osvetlitev ugasne.

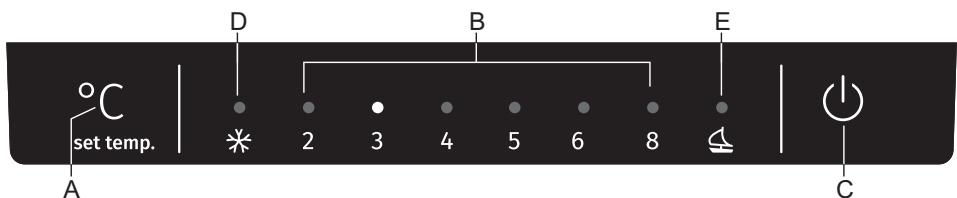

- A** Tipka za nastavitev temperature in izbiro načina delovanja
- B** Prikaz nastavljene temperature hladilnega dela
- C** Tipka za vklop/izklop
- D** Prikaz delovanja intenzivnega zamrzovanja
- E** Prikaz načina delovanja za počitnice

Nastavitev temperature

Priporočamo, da ob prvem vklopu hladilnika nastavite temperaturo hladilnega dela na 4 °C. Če želite spremeniti temperaturo, upoštevajte spodnja navodila. Pozor! Ko nastavite temperaturo, dejansko nastavite povprečno temperaturo za celoten hladilni del. Temperatura v posameznem predelu se lahko razlikuje od temperature, prikazane na nadzorni plošči, odvisno od tega, koliko hrane je v hladilniku in kam je postavljena. Temperatura okolja oz. prostora, v katerem je hladilnik nameščen, lahko prav tako vpliva na dejansko temperaturo v notranjosti aparata.

1. Hladilnik

S pritiski na tipko A nastavite temperaturo med 2 °C in 8 °C, odvisno od svojih potreb. Na prikazovalniku bo prikazana trenutno izbrana nastavitev, in sicer v naslednjem zaporedju:



2. Način delovanja

S pritiskom na tipko A na prikazovalni plošči lahko izberete želeni način delovanja. Ob tem zasveti ustrezna ikona.

3. Intenzivno zamrzovanje

Funkcija intenzivnega zamrzovanja (oz. Super Freeze) hitro zniža temperaturo v zamrzovalniku, da hrana zamrzne hitreje. Tako lahko bolje ohranite vitamine in hranilne snovi v sveži hrani ter poskrbite, da bo hrana ostala sveža dlje.

- Pritisnite tipko A in jo držite 3 sekunde, da aktivirate intenzivno zamrzovanje.
- Ko je intenzivno zamrzovanje aktivno, sveti lučka D, temperatura v zamrzovalnem delu pa je nastavljena na -25 °C (kadar je temperatura okolice pod 20 °C) oz. na -30 °C (kadar je temperatura okolice nad 20 °C).
- Kadar zamrzujete maksimalno količino hrane, prosimo, počakajte približno 24 ur.
- Funkcija intenzivnega zamrzovanja se samodejno izklopi po 52 urah. Po tem času se nastavitev temperature vrne na predhodno nastavljeno vrednost.

4. Počitnice

To funkcijo lahko aktivirate s pritiskom na tipko A, če vas nekaj časa ne bo doma.

- Ko je aktiviran način delovanja za počitnice, sveti lučka E. Temperatura zamrzovalnega dela bo nastavljena na -18 °C (če ni vklopljena funkcija intenzivnega zamrzovanja), temperatura v hladilnem delu pa bo nastavljena na 15 °C.

Pomembno! Ko je hladilnik v počitniškem načinu, v njem ne shranjujte hrane.

5. Stikalo za vklop/izklop

S pritiskom (dotikom) na tipko C lahko vklopite ali izklopite svoj aparat.

- Pritisnite tipko C in jo držite 3 sekunde. Aparat zapiska in se izklopi.
- Pritisnite tipko C in jo držite 1 sekundo. Aparat zapiska in se vklopi.

UPORABA VAŠEGA APARATA

Pripomočki

Premične police/pladnji


- Vašemu aparatu so priložene različne steklene, plastične in žične police oz. pladnji za shranjevanje hrane. Različni modeli lahko imajo različne kombinacije, tipe opreme in možnosti.
- V stranicah v notranjosti hladilnika je več vodil, ki omogočajo poljubno postavitev polic.



Odstranitev in ponovna namestitev polic na vratih


Opozorilo: Uporabnik ne sme odstranjevati in nameščati polic na vratih! Če je polica na vratih poškodovana, pokličite službo za pomoč uporabnikom. Če želite zamenjati polico na vratih, upoštevajte navodila, podana v nadaljevanju.

Odstranjevanje police z vrat

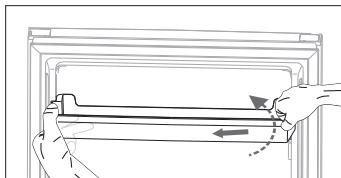

Držite eno stran police. Nasprotno stran police z drugo roko pritisnite navznoter, nato pa privzdignite polico. Ko se utor v polici loči od vodila na vratih, lahko odstranite polico z vrat, tako da jo potisnete navzgor in nagnete proti sebi.

Namestitev polic na vrata

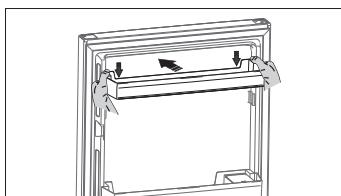

Trdno držite oba konca police. Namestite polico na vodila na vratih, nato pa jo potisnite navzdol, da sede na svoje mesto.

Predal za zelenjavo

- Ta predal je primeren za shranjevanje sadja in zelenjave.

Hladilni del

- Za shranjevanje različnih vrst hrane, ki je ni treba zamrzniti.

Zamrzovalni del

- Za zamrzovanje sveže hrane in dolgotrajnejše shranjevanje zamrznjene hrane.

Odtajanje hrane

- V hladilnem delu
- Pri sobni temperaturi
- V mikrovalovni pečici
- V konvekcijski pečici
- Ko je hrana odtaljena, je – razen v izjemnih primerih – ne zamrzuje ponovno.

Da preprečite kontaminacijo hrane, prosimo, upoštevajte naslednja navodila.

- Če so vrata predolgo odprta, lahko pride do znatnega povišanja temperature v vseh predelih vašega aparata.
- Redno čistite površine, ki so v stiku s hrano, ter dostopne dele sistemov za odvajanje vode.
- Surovo meso in ribe shranjujte v ustrezni embalaži v hladilniku, tako da ni v stiku z drugo hrano in da se tekočina z njih ne cedi po drugi hrani.
- Zamrzovalniki, katerih zmogljivost je označena z dvema zvezdicama, so primerni za shranjevanje že zamrznjene hrane, shranjevanje ali izdelavo sladoleda ter izdelavo ledenih kock.
- Predeli oz. zamrzovalniki, katerih zmogljivost je označena z eno, dvema ali tremi zvezdicami, niso primerni za zamrzovanje sveže hrane.

Št.	Tip predela aparata	Ciljna temperatura shranjevanja (°C)	Primerna hrana
1	Hladilnik	+2 ≤ +8	Jajca, kuhania hrana, hrana v embalaži, sadje in zelenjava, mlečni izdelki, torte; pihača in druge vrste hrane, ki niso primerne za zamrzovanje.
2	(***)* - Zamrzovalnik	≤ -18	Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočen čas shranjevanja je 3 mesece - s časom izgublja hranilno vrednost in okus); primerno za zamrzovanje sveže hrane.
3	*** - Zamrzovalnik	≤ -18	Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočen čas shranjevanja je 3 mesece - s časom izgublja hranilno vrednost in okus). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane.
4	** - Zamrzovalnik	≤ -12	Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočen čas shranjevanja je 2 meseca - s časom izgublja hranilno vrednost in okus). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane.
5	* - Zamrzovalnik	≤ -6	Morska hrana in morski sadeži (ribe, rakci, školjke), sladkovodna hrana, mesni izdelki (priporočen čas shranjevanja je 1 mesec - s časom izgublja hranilno vrednost in okus). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane.

Št.	Tip predela aparata	Ciljna temperatura shranjevanja (°C)	Primerna hrana
6	O zvezdic	-6 ≤ 0	Sveža svinjina, govedina, ribe, piščanec, nekatera pakirana predelana hrana itd. (priporočeno je zaužitje še isti dan, po možnosti ne kasneje kot po 3 dneh).
7	Hladilni predal	-2 ≤ +3	Sveža/zamrznjena svinjina, govedina, piščanec, sladkovodna hrana itd. (7 dni pod 0 °C; če je temperatura nad 0 °C, je priporočeno zaužitje isti dan, po možnosti pa ne kasneje kot po 2 dneh) Morska hrana (če je temperatura nižja od 0 °C, 15 dni; shranjevanje nad temperaturo 0 °C ni priporočeno)
8	Predal za svežo hrano	0 ≤ +4	Sveža svinjina, govedina, ribe, piščanec, kuhanha hrana itd. (priporočeno je zaužitje še isti dan, po možnosti ne kasneje kot po 3 dneh)
9	Vino	+5 ≤ +20	Rdeče vino, belo vino, peneče vino itd.

Opomba: prosimo, shranujte različne vrste hrane v ustreznih predelih ali predalih v hladilno-zamrzovalnem aparatu, v katerih temperatura shranjevanja ustreza posameznemu živilskemu izdelku.

- Če pustite hladilno-zamrzovalni aparat prazen dalj časa, ga izklopite, odtalite, očistite, posušite ter pustite vrata odprta, da preprečite nastanek plesni v aparatu.

KORISTNI NASVETI

Nasveti za varčevanje z energijo

Priporočamo, da upoštevate naslednje nasvete za varčevanje z energijo.

- Preprečite, da bi bila vrata aparata odprta predolgo.
- Poskrbite, da aparat ne bo v bližini virov topote (neposredna sončna svetloba, električna pečica ali štedilnik itd.).
- Ne nastavljajte nižje temperature aparata, kot je treba.
- V aparatu ne shranujte tople hrane ali hlapljivih tekočin.
- Aparat postavite v prostor z dobim prezračevanjem in nizko stopnjo vlažnosti. Prosimo, glejte poglavje »Namestitev vašega novega aparata«.
- Diagram v teh navodilih kaže pravilno kombinacijo predalov, predalov za sadje in zelenjavu ter polic. Upoštevajte to kombinacijo, saj omogoča največjo energijsko učinkovitost.

Nasveti za shranjevanje hrane v hladilno-zamrzovalnem aparatu

- Ne shranujte tople ali vroče hrane neposredno v hladilniku ali zamrzovalniku, saj se bo temperatura v aparatu povečala, kompresor pa bo deloval intenzivneje in porabil več energije.
- Pokrijte ali zavijte hrano, še posebej, če ima močan vonj ali okus.
- Pri zlaganju hrane v hladilnik bodite pozorni, da bo lahko zrak nemoteno krožil okrog nje.
- Meso (vse vrste): zavijte ga v polietilensko folijo in ga postavite na stekleno polico nad predalom za zelenjavu. Vedno upoštevajte dovoljen ali priporočen čas shranjevanja hrane v aparatu in hrano porabite do datumov, ki jih navajajo proizvajalci.
- Kuhana hrana, hladne jedi itd.: To hrano je treba pokriti in postaviti na katero koli polico.
- Sadje in zelenjava: Sadje in zelenjavu shranite v poseben predal za sadje in zelenjavu.
- Maslo in sir: Zavijte ju v zrakotesno (plastično) folijo za živila.
- Steklenice z mlekom: Zamašite jih z zamaškom in shranite na policah v vratih.

Nasveti za zamrzovanje

- Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju neuporabe. Pred zlaganjem hrane v aparatu ga pustite delovati vsaj 2 uri pri najvišji nastavljivosti.
- Hrano razdelite na manjše porcije, da lahko zamrzne hitreje in povsem, hkrati pa tako poskrbite, da boste lahko kasneje odmrznili le toliko hrane, kot je zares potrebujete.
- Hrano nepredrušno zavijte v aluminijasto ali polietilensko (plastično) folijo.
- Ne dovolite, da bi se sveža, nezmrznjena hrana dotikala že zmrznjene hrane, saj se lahko sicer zmrznjena hrana pri tem segreje in deloma odtaja.
- Če zmrznjeno hrano zaužijete neposredno po tem, ko jo vzamete iz zamrzovalnika, lahko pride do ozebljin.
- Priporočamo, da vsak zavoj zmrznjene hrane označite ter nanj zapišete datum, da boste lahko spremljali, kako dolgo je hrana že v zamrzovalniku.

Nasveti za shranjevanje zmrznjene hrane

- Prepričajte se, da je bila industrijsko zmrznjena hrana pri trgovcu ustrezno shranjena.
- Ko se hrana odtali, hitro izgubi kakovost in je ni priporočljivo ponovno zmrzniti.
- Ne prekoračite obdobja shranjevanja oz. roka uporabe, ki ga navaja proizvajalec hrane. Opomba: Če ima aparat sorodne pripomočke in funkcije.

ČIŠČENJE IN NEGA APARATA

Iz higienskih razlogov je treba notranjost aparata, vključno s pripomočki, ki jih tam uporabljate, redno čistiti. Aparat je treba čistiti in vzdrževati vsaj vsaka dva meseca.

Opozorilo!

Aparat med čiščenjem ne sme biti priključen na električno omrežje. Pred začetkom čiščenja izklopite aparat in izvlecite vtikač iz vtičnice, ali pa odvijte oz. izklopite varovalko.

Opomba!

- Pred čiščenjem odstranite hrano iz aparata. Shranite jo na hladno in jo dobro pokrijte.
- Nikoli ne čistite aparata s parnim čistilcem. Na električnih delih bi se namreč lahko nabrala vlaga.
- Vroči hlapi pare lahko poškodujejo plastične dele.
- Eterična olja in organska topila lahko poškodujejo plastične dele – npr. limonin sok, olje pomarančne lupine, maslena kislina ali čistila, ki vsebujejo ocetno kislino.
- Ne uporabljajte grobih čistil.
- Očistite aparat in pripomočke v njegovi notranjosti s krpo in mlačno vodo. Uporabite lahko tudi običajne detergente za ročno pomivanje posode.
- Po čiščenju izperite aparat s svežo vodo in ga obrišite s čisto kuhinjsko krpo.
- Nabiranje praha na kondenzatorju poveča porabo energije; vsaj enkrat letno očistite kondenzator na hrbtni strani aparata z mehko krtačo ali sesalnikom (velja le za aparate, ki imajo kondenzator na zunanjji strani).
- Preverite odprtino v zadnji steni hladilnega dela.
- Če je odprtina zamašena, ko odmašite z ustreznim tankim, a mehkim predmetom. Pri tem bodite previdni, da ne poškodujete aparata z ostrim predmetom.

Ko je aparat suh, ga ponovno vklopite.

Prenehanje uporabe aparata

- Izpraznite aparat.
- Izvlecite vtikač iz vtičnice.
- Temeljito očistite aparat (glejte poglavje Čiščenje in vzdrževanje).
- Pustite vrata odprta, da preprečite razvoj neprijetnega vonja.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če naletite na težavo pri uporabi svojega aparata ali če vas skrbi, da vaš aparat ne deluje pravilno, lahko preprosto preverite nekaj možnih vzrokov težav, preden pokličete servis. Ti možni vzroki so navedeni v nadaljevanju.

Opozorilo! Ne poskušajte sami popraviti aparat. Če ste preverili vse, kar je navedeno v spodnji tabeli, težava pa se še veno pojavlja, pokličite pooblaščenega oz. ustreznouposobljenega strokovnjaka za elektrotehniko, pooblaščenega serviserja ali trgovino, v kateri ste kupili aparat.

Težava	Možen vzrok in rešitev
Aparat ne deluje pravilno.	<ul style="list-style-type: none">Preverite, če je vtikač pravilno vstavljen v vtičnico.Preverite varovalko oz. tokokrog v vaši električni napeljavi. Če je treba, zamenjajte varovalko.Temperatura okolja je prenizka. Poskušajte znižati nastavljeno temperaturo aparata, da odpravite to težavo.Običajno je, da hladilnik ne deluje med ciklom samodejnega odtajanja ali za kratek čas po tem, vklopite aparat, saj tako aparat varuje kompresor.
Neprijetne vonjave iz hladilnega in/ali zamrzovalnega dela.	<ul style="list-style-type: none">Morda je treba očistiti notranjost aparata.Določene vrste hrane, posode za hrano ali embalaža hrane povzročajo neprijeten vonj.
Hrup oz. nenavadni zvoki iz aparata.	<p>Naslednji zvoki so povsem običajni:</p> <ul style="list-style-type: none">Zvoki delovanja kompresorja.Zvok zračnega toka, ki ga poganja majhen ventilator v zamrzovalnem delu ali v drugih delih aparata.Brbotajoč zvok, podoben vretju vode.Pokljanje med samodejnim odtajanjem.Klik pred zagonom kompresorja. <p>Drugi nenavadni zvoki so lahko posledica vzrokov, navedenih v nadaljevanju. Da bi jih odpravili, bo morda treba preveriti naslednje in ustreznoukrepati.</p> <ul style="list-style-type: none">Hladilnik ne stoji povsem vodoravno.Hrbtna stena hladilnika se dotika stene.Steklenica, pločevinka ali posoda v hladilniku se je prevrnila ali se kotali.

Težava	Možen vzrok in rešitev
Hladilni sistem deluje neprekinjeno.	<p>Normalno je, da pogosto slišite zvok delovanja aparata. V naslednjih okoliščinah bo hladilni sistem deloval dlje in pogosteje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura je nastavljena na nižjo raven, kot bi bilo potrebno. • Nedavno ste v aparat postavili večjo količino tople hrane. • Temperatura v okolici aparata je previsoka. • Vrata so odprta predolgo ali prepogosto. • Aparat ste ravno namestili ali pa je bil dolgo časa izklopljen.
V notranjosti aparata nastane plast ledu oz. zmrzali.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, če so prezračevalne reže zamašene ali če jih ovira hrana v hladilniku in poskrbite, da bo hrana v hladilnik postavljena tako, da bo omogočeno zadostno prezračevanje. Preverite, če so vrata povsem zaprta. Navodila za odstranitev zmrzali najdete v poglavju o čiščenju in negi.
Temperatura v notranjosti je previsoka.	<ul style="list-style-type: none"> • Morda ste pustili vrata odprta predolgo ali ste jih odpirali prepogosto; morda so vrata odprta, ker jih nekaj ovira; morda ob strani aparata, za aparatom in nad njim ni dovolj prostora.
Temperatura v notranjosti je prenizka.	<ul style="list-style-type: none"> • Povišajte temperaturo, tako da upoštevate navodila v poglavju "Nadzorna plošča in upravljanje aparata".
Vrat ni mogoče z lahkoto zapreti.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, če je zgornji del hladilnika nagnjen nazaj za 10 do 15 mm, kar omogoča samodejno zapiranje vrat, ali če kakšen predmet v notranjosti hladilnika preprečuje, da bi se vrata povsem zaprla.
Voda kaplja po tleh.	<ul style="list-style-type: none"> • Posoda z vodo (ki se nahaja pri dnu na hrbtni strani aparata) morda ni ustrezno uravnana; morda odtočni žleb (ki se nahaja pod zgornjim delom kompresorja) ni ustrezno nameščen za odtok vode v to posodo; ali pa je odtočni žleb za vodo zamašen. Morda bo treba hladilnik odmakniti proč od stene, da boste lahko preverili posodo z vodo in odtočni žleb.
LED osvetlitev ne deluje:	<ul style="list-style-type: none"> • Če LED osvetlitev ne deluje, pokličite serviserja. • Osvetlitve LED ne popravljajte sami, saj lahko pridete v stik z visoko napetostjo!

ODLAGANJE ODSLUŽENEGA APARATA

Aparat je prepovedano odložiti kot gospodinjski odpadek

Materiali za embalažo

Materiale za embalažo, na katerih je simbol za recikliranje, je možno reciklirati. Embalažo odložite v ustrezen zabojniški odpadki, da bo možno njeno recikliranje.

Preden zavržete odsluženi aparat

1. Izvlecite vtikač iz vtičnice.
2. Odrežite priključno vrvico in jo, skupaj z vtikačem, zavrzite.

Opozorilo! Hladilniki vsebujejo hladilno sredstvo in pline v izolaciji. Odlaganje hladilnega sredstva in plinov, ko je aparat odslužen, mora biti opravljeno profesionalno, saj lahko sicer pride do poškodb oči ali do vžiga. Preden na ustrezen način odložite aparat se prepričajte, da cevi tokokroga hladilnega sredstva niso poškodovane.

	PRAVILNO ODSTRANJEVANJE PROIZVODA
	Symbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezeno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

Gorenje, d.o.o.
Partizanska 12
SI - 3320 Velenje, Slovenija
info@gorenje.com
www.gorenje.com