

FI

gorenje

**YKSITYISKOHTAISET
OHJEET**
**JÄÄKAAPPIPAKASTIMEN
KÄYTÄMISEKSI**



Kiitämme sinua osoittamastasi luottamuksesta ostaessasi laitteemme, joka on suunniteltu helpottamaan elämääsi. Helpottaaksemme laitteen käyttöä toimitamme laitteen mukana yksityiskohtaiset käyttöohjeet sekä erilliset asennusohjeet. Niiden tarkoitus on auttaa sinua tutustumaan uuteen laitteeseesi mahdollisimman nopeasti.

Toivomme sinun saavan paljon iloa laitteen käytöstä.

Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Jääkaappi on tarkoitettu tuoreiden ruokatarvikkeiden säilyttämiseen yli 0 °C:n lämpötilassa.

Pakastin on tarkoitettu tuoreiden ruokatarvikkeiden pakastamiseen ja pitkäaikaiseen säilyttämiseen (jopa yhden vuoden ajan elintarvikkeen tyypistä riippuen).

Vieraile verkkosivuillamme, missä voit syöttää vastaavaan kenttään laitteen arvokilpeen merkityn mallinumeron löytääksesi yksityiskohtaisen kuvauksen laitteestasi, käyttöön liittyviä vinkkejä, apua vianetsintään, huoltotietoja, käyttöohjeet jne.



<http://www.gorenje.com>



Tärkeä varoitus

SISÄLLYSLUETTELO

4 TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA JA VAROTOIMENPITEITÄ	JOHDANTO
4 Turva- ja varoitustiedot	
11 UUDEN LAITTEESI ASENNUS	LAITTEEN KUVAUS
13 LAITTEEN SELOSTUS	
14 NÄYTÖN OHJAUS	
17 LAITTEEN KÄYTTÖ	
22 KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ JA OHJEITA	LAITTEEN SULATTAMINEN JA PUHDISTAMINEN
24 PUHDISTUS JA HOITO	
26 VIANETSINTÄ	SEKALAISTA
28 LAITTEEN HÄVITTÄMINEN	

TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA JA VAROTOIMENPITEITÄ



TURVA- JA VAROITUSTIEDOT

Lue tämä käyttöopas – myös sen vinkit ja varoitukset – huolellisesti ennen laitteen asennusta ja ensimmäistä käyttökertaa oman turvallisuutesi ja oikean käytön varmistamiseksi. Turhien virheiden ja tapaturmien välttämiseksi on tärkeää varmistaa, että kaikki laitetta käyttävät henkilöt ovat perehtyneet sen käyttöön ja turvaominaisuuksiin. Talletta nämä ohjeet ja varmista, että ne seuraavat laitetta, jos sitä siirretään tai jos se myydään, jotta kaikki käyttäjät sen elinkaaren aikana ovat asianmukaisesti perillä sen käytö- ja turvaohjeista.

Noudata näiden käyttöohjeiden varotoimia ihmishenkien ja omaisuuden turvaamiseksi, sillä valmistaja ei ole vastuussa laiminlyöntien aiheuttamista vahingoista.

Lasten ja muutoin turvattomien henkilöiden turvallisuus

EN-standardin mukaisesti

Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistitoimintoihin liittyvä tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan asianmukaisesti tai heille on annettu opastusta laitteen turvalliseksi käyttämiseksi ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistukseen tai huoltoon liittyviä töitä ilman valvontaa.

3-8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää jäykappia.

IEC-standardin mukaisesti

Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä muutoin kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai opastuksella.

- Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran vuoksi.
- Jos hävität laitteen, vedä pistoke pistorasiasta, katkaise liitääntäkaapeli (mahdollisimman läheltä laitetta) ja irrota ovi, etteivät lapset saa sähköiskua leikkiessään tai jäädä vangiksi laitteen sisään.
- Jos tallä laitteella, jossa on magneettiset ovitiivisteet, korvataan vanha laite, jonka ovessa tai kannessa on jousilukko (salpa), varmista, että jousi on tehty käyttökelvottomaksi, ennen kuin hävität vanhan laitteen. Nämä estät sitä muuttumassa hengenvaaralliseksi ansaksi lapsille.



Yleinen turvallisuus

- **VAROITUS** Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja sellaisissa kuin:
 - henkilökunnan keittiöissä kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
 - maataloissa ja asiakkaiden käyttöön hotelleissa, motelleissa ja muissa asumistyyppisissä ympäristöissä;
 - majoitus ja aamiainen -tyyppisissä ympäristöissä;
 - pitopalvelutoiminnassa tai vastaavissa käyttökohteissa, jotka eivät kuulu vähittäismyyynnin piiriin.

- VAROITUS Älä säilytä laitteessa räjähdysherkkiä aineita, kuten syttyviä ponnekaasuja sisältäviä tölkkejä.
- VAROITUS Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen valtuuttaman huoltoyrityksen tai vastaavan pätevän henkilön toimesta vaarojen välttämiseksi.
- VAROITUS Pidä laitteen kotelossa tai sen sisärakenteissa olevat tuuletusaukot vapaina esteistä.
- VAROITUS Älä käytä mekaanisia apuvälineitä tai muita kuin valmistajan suosittelemia tapoja sulatuksen nopeuttamiseksi.
- VAROITUS Älä vaurioita kylmääaineen kiertoa.
- VAROITUS Älä käytä sähkölaitteita laitteen ruokien säilytyslokeroiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
- VAROITUS Kylmääaine ja eristeen vaahdotuskaasu ovat palavia kaasuja. Laitteen saa hävittää ainoastaan valtuutetussa jätehuoltokeskuksessa. Älä altista liekeille.
- VAROITUS Varmista laitetta sijoittaessasi, ettei virtajohto puristu eikä vahingoitu.
- VAROITUS Älä sijoita laitteen taakse useampiosaisia haaroittimia tai jatkojohtoja.

Ledin vaihtaminen

- VAROITUS Käyttäjä ei saa vaihtaa LED-valoa itse! Jos LED-valo on vahingoittunut, käänny asiakaspalvelun puoleen.

Kylmääine

Laitteen kylmääinepiirissä kiertää kylmääineena isobuteenia (R600a). Se on hyvin ympäristömyötäistä luonnonkaasua, joskin tulenarkaa. Varmista, ettei mikään kylmääinepiiriin osa vahingoitu laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.

Kylmääine (R600a) on syttyvä.

- **VAROITUS** Jääkaapit sisältävät kylmääainetta ja eristekaasuja. Kylmääine ja kaasut on hävitettävä ammattilaisten toimesta, sillä ne voivat aiheuttaa silmävaarioita tai tulipalon. Varmista, ettei kylmääinepiirin putkisto ei ole vahingoittunut, kun luovutat kaapin hävitettäväksi asianmukaisesti.



VAROITUS! Tulipalon vaara / syttyviä materiaaleja.

Jos kylmääinepiiri vahingoittuu:

- pidä avotuli ja syttymislähteet loitolla.
- tuuleta laitteen sijaintitalo perusteellisesti.

Tuotteen eritelmiin tai tuotteen muuttamisen millä tahansa tavalla on vaarallista.

Johdon vaurio voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.



Sähköturvallisuus

- Virtajohtoa ei saa jatkaa.
- Varmista, ettei pistoke ole puristunut eikä vaurioitunut. Puristunut tai vaurioitunut pistoke voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
- Varmista, että pääset käsiksi laitteen pistokkeeseen.
- Älä vedä virtajohdosta.
- Jos pistorasia on löysällä, älä työnnä pistoketta pistorasiaan. Sähköiskun tai tulipalon vaara.
- Laitetta ei saa käyttää ilman sisävalaistuksen lampun suojusta.
- Jääkaapin saa kytkeä ainoastaan yksivaiheiseen vaihtovirtaan, jonka jännite on 220~240 V / 50 Hz. Jos käyttäjän verkkovirran jännitevaihtelut ovat edellä

mainittua vaihteluväliä suuremmat, käytä jääräkaapin yhteydessä automaattista jännitteensäätäjää, jonka teho on yli 350 W. Jääräkaapille on varattava oma pistorasia, johon ei saa kytkeä muita sähkölaitteita. Pistorasiain on oltava maadoitettu.

Päivittäinen käyttö

- Älä säilytä laitteessa syttyviä kaasuja tai nesteitä räjähdysvaaran vuoksi.
- Älä käytä laitteen sisällä mitään sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta, vatkainta tms.).
- Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, älä vedä johdosta.
- Älä aseta kuumia esineitä laitteen muoviosien lähettyville.
- Älä aseta elintarvikkeita suoraan takaseinän ilman ulostuloaukkoa vasten.
- Säilytä valmiiksi pakattuja pakasteita pakasteiden valmistajien ohjeiden mukaisesti.
- Noudata laitteiden valmistajien säilytysohjeita tarkasti. Tarkista säilytystä koskevat ohjeet.
- Älä sijoita hiilihapotettuja tai kuplivia juomia pakastinosaan, koska astiaan syntyy painetta, joka voi aiheuttaa räjähdyksen ja laitevaurioita.
- Pakasteet voivat aiheuttaa paleltumia, jos ne syödään suoraan pakastinosasta.
- Älä sijoita laitetta suoraan auringonvaloon.
- Pidä palavat kynttilät, lamput ja muut avoliekin sisältäväät esineet loitolla laitteesta, ettei se syty palamaan.
- Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilytykseen normaalissa kotitaloudessa, kuten tässä käyttöohjekirjassa on selvitetty. Laite on painava. Ole varovainen siirtäessäsi sitä.
- Älä siirrä äläkä kosketa pakastinosassa olevia tuotteita, jos kätesi ovat märät/kosteat, koska ihosi voi rikkoutua tai voit saada paleltumia.
- Älä koskaan seisoo alustan, hyllyjen, ovien päällä äläkä

käytää niitä askelmina.

- Sulanutta pakastetta ei saa jäädyttää uudelleen.
- Älä nauti mehujääätä tai jääkuutioita suoraan pakastimesta, sillä ne voivat aiheuttaa paleltumia suuhun ja huuliin.
- Älä ylikuormita oven hyllyjä äläkä sijoita liikaa elintarvikkeita vihanneslokeroihin, etteivät tuotteet putoa ja aiheuta vammoja tai laitevaarioita.
- VAROITUS - Ruoka on pakattava pusseihin ennen sen laittamista jääkaappiin. Nesteitä on säilytettävä pulloihissa tai suljetuissa astioissa roiskumisen vältämiseksi, koska tuote on rakenteeltaan sellainen, että sitä ei ole helppo puhdistaa.

Varoitus!

Hoito ja puhdistus

- Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta ennen huoltoa.
- Älä puhdista laitetta metallinesineillä, höyrypesurilla, eteerisellä öljyllä, orgaanisilla liuottimilla tai hankausaineilla.
- Älä irrota huurretta terävillä esineillä. Käytä muovista kaavinta.

Asennus Tärkeää!

- Noudata sähköliitännän osalta tiukasti tässä käsikirjassa asetettuja ohjeita.
- Pura laite pakkauksesta ja tarkista, ettei siinä ole vaarioita. Älä kytke laitetta, jos siinä vaarioita. Ilmoita mahdolliset vauriot välittömästi ostopaikkaan. Säilytä pakaus tässä tapauksessa.
- On suositeltavaa odottaa ainakin neljä tuntia, ennen kuin kytket laitteen, jotta öljy valuu takaisin kompressoriihin.
- Laitteen ympärille on jätettävä riittävä ilmankierto, muutoin laite ylikuumenee. Varmista riittävä ilmanvaihto

noudattamalla asennusohjeita. Mikäli mahdollista, tuotteen takaseinää ei saa sijoittaa liian lähelle seinää, jotta lämpenevät osat (kompressorri, lauhdutin) eivät kosketa sitä. Torju tulipalon vaara noudattamalla asennusohjeita.

- Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpattereiden tai liesien lähelle.
- Pistokkeeseen on päästäävä helposti käsiksi laitteen asennuksen jälkeenkin.

Huolto


- Laitteen huoltamiseksi tarvittavat mahdolliset sähkötyöt saa suorittaa pätevä sähkösaentaja tai valtuutettu henkilö.
- Tuotetta saa huoltaa vain valtuutettu huolto, ja huollossa on käytettävä ainoastaan alkuperäisiä varaosia,
 - 1) jos laite on huurtumaton.
 - 2) jos laitteessa pakastinosa.

UUDEN LAITTEESI ASENNUS

- Tutustu seuraaviin vinkkeihin ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.

Laitteen ilmanvaihto

Jäähditysjärjestelmän tehokkuuden parantamiseksi ja energian säästämiseksi laitteen ympärillä on huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta lämmön johtamiseksi pois. Tämän vuoksi jäätäkapin ympärille on jätettävä riittävästi tyhjää tilaa. Suositus: On suositeltavaa jättää 75 mm väliä laitteen takaseinästä seinään, ainakin 100 mm sen yläpuolelle, ainakin 100 mm sen sivulta seinään ja eteen riittävä tila, jotta pakastimen ovi aukeaa 135° jäätäkapin ovi 135°. Katso seuraavat kaaviot. Katso ohjeet seuraavista kaavioista.

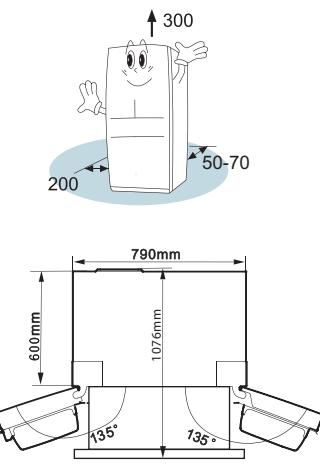


Huomaa:

- Tämä laite toimii asianmukaisesta alla olevassa taulukossa ilmoitetussa ilmastoluokassa. Se ei välttämättä toimi kunnolla, jos lämpötila pysyy pitkään ilmoitetun alueen ylä- tai alapuolella.


Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila
SN	+10 °C - +32 °C
N	+16 °C - +32 °C
ST	+16 °C - +38 °C
T	+16 °C - +43 °C

- Sijoita laite kuivaan paikkaan kosteusvahinkojen välttämiseksi.
- Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta, sateesta ja pakkasesta. Sijoita laite kauas lämmönlähteistä, kuten kamiinoista, takoista tai lämmittimistä.

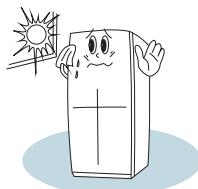


Laitteen vaitus

- Laitteen jalkoja voidaan joutua säätämään laitteen vaittamiseksi ja ilmankiuron varmistamiseksi alhaalle laitteen takaosaan, voit säätää niitä sormilla tai soveltuvalla avaimella.

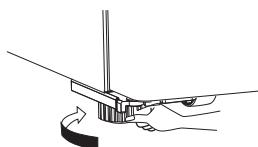


- Jotta ovet sulkeutuvat itsestään, kallista yläosaa taaksepäin noin 10 mm.

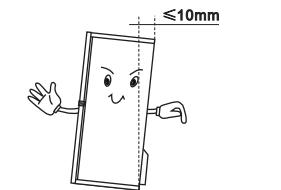


Kääntyvä kieleke

- Ennen oven sulkemista kääntyvä kieleke on asetettava oikeaan asentoon, jotta ovi sulkeutuu kunnolla. Katso kuvat alapuolella.



Huomaa: On normaalilla, että kääntyvä kieleke tuntuu lämpimältä, sillä kielekkeen sisällä on kuumennin, joka estää huurtumisen.

LAITTEEN SELOSTUS

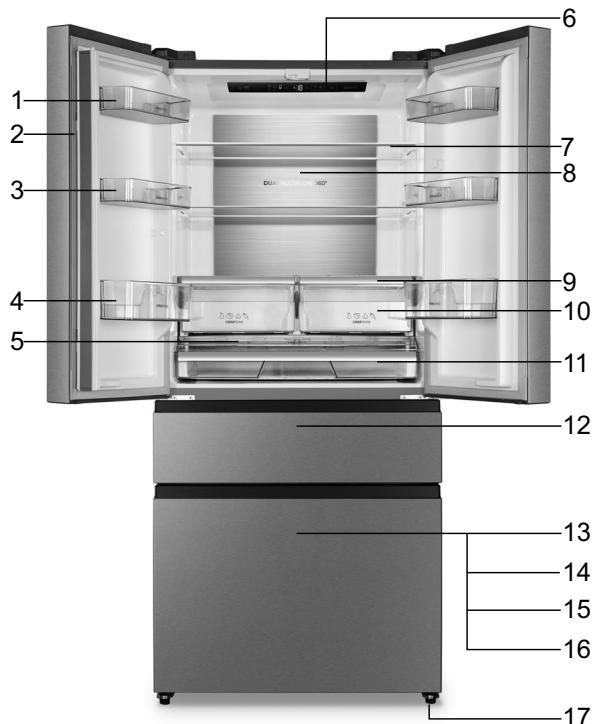

- 1. Oviteline
- 2. Kääntyvä kieleke
- 3. Oviteline
- 4. Oviteline
- 5. Kylmäsäilytystilan suojuus
- 6. Elektroninen ohjaus
- 7. Karkaistut hyllyt
- 8. Metallinen jäähdynnitin
- 9. Vihanneslokeron kanssi

- 10. Kosteuden säilyttävä vihanneslokeron
- 11. Kylmäsäilytystila
- 12. Muunnnettava alue
- 13. Pakastin
- 14. Pakastimen ylälaatikko
- 15. Pakastimen alalaatikko
- 16. Pakastimen alaläppä
- 17. Säädetävä jalka

Huomaa: Tuotteiden jatkuvan muuttamisen takia jääkaappisi voi hieman poiketa tästä käyttöoppaasta, mutta sen toiminnot ja käyttömenetelmät ovat samanlaiset. Saat jääkaappiin enemmän tilaa poistamalla laatikoita (pakastimen alinta laatikkoa lukuun ottamatta), jääastian.

NÄYTÖN OHJAUS

Käytää laitettasi seuraavien ohjauspaneelia koskevien ohjeiden mukaisesti, laitteessasi on alla olevissa kuvissa näkyviä ohjauspaneeleita vastaavat toiminnot ja tilat. Kun laitteeseen kytetään virta ensimmäistä kertaa, näyttöpaneelin kuvakkeiden taustavalo syttyy. Jollei mitään painikkeita ole painettu ja ovet ovat kiinni, taustavalo sammuu.




Lämpötilan säätäminen

Kun käynnistät laitteesi ensimmäisen kerran, suosittelemme säätämään jäääkaapin lämpötilaksi 4 °C, muunneltavan alueen lämpötilaksi -7 °C ja pakastimen lämpötilaksi -18 °C. Lämpötilaa voidaan muuttaa seuraavien ohjeiden mukaisesti. Varoitus! Lämpötilaa säätämällä asetetaan kokonaan jäääkaapin sisällön keskimääräinen lämpötila. Eri osastojen sisälämpötilat voivat poiketa paneelissa näkyvistä lämpötila-arvoista sen mukaan, paljonko ruokaa mihinkin on sijoitettu. Myös ympäristön lämpötila voi vaikuttaa laitteen tosiasialliseen sisälämpötilaan.




1. Jääkaappi Fridge

Paina "ZONE" toistuvasti, kunnes Jääkaapin kuvake palaa, ja säädä sen jälkeen jääkaapin lämpötila halutuksi välillä 8-2 °C painamalla "TEMP" toistuvasti, jokainen painallus alentaa lämpötilaa 1 °C:n, jolloin jääkaapin lämpötilan ilmaisin näyttää vastaavan arvon seuraavassa järjestyksessä.



2. Muunnettava alue Convert

Paina "ZONE" toistuvasti, kunnes Muunnettavan alueen kuvake palaa, ja säädä sen jälkeen lämpötila halutuksi välillä 5 - -20 °C painamalla "TEMP" toistuvasti, jolloin lämpötilan ilmaisin näyttää vastaavan arvon seuraavassa järjestyksessä.



3. Pakastin Freezer

Paina "ZONE" toistuvasti, kunnes Pakastimen kuvake palaa, ja säädä sen jälkeen lämpötila halutuksi välillä -14 - -24 °C painamalla "TEMP" toistuvasti, jolloin pakastimen lämpötilan ilmaisin näyttää vastaavan arvon seuraavassa järjestyksessä.



4. Lisäjäähdys Super Cool

Lisäjäähdys jäähdyytää ruoan nopeammin ja pitää sen tuoreena pitempäään. Käynnistää toiminto painamalla "MODE". Lisäjäähdyskuvake sytyy ja jääkaapin lämpötilan ilmaisin näyttää 2 °C.

- Lisäjäähdys kytkeytyy automaatisesti pois päältä 3 tunnin kuluttua, ja jääkaapin lämpötilan ilmaisin näyttää 2 °C.
- Kun lisäjäähdystoiminto on käytössä, voit katkaista sen painamalla "MODE"-painiketta, jolloin jääkaapin lämpötila palautuu edeltävään asetukseen.



5. Tehopakastus Super Freeze

Tehopakastus laskee lämpötilaa ja pakastaa elintarvikkeesi tavanomaista huomattavasti nopeammin.

Toiminto auttaa säilyttämään tuoreiden elintarvikkeiden vitamiinit ja ravintoarvot pitempää. Käynnistä toiminto painamalla "MODE". Tehopakastuskuvake syttyy ja pakastimen lämpötilan ilmaisin näyttää -24 °C.

- Tehopakastus kytkeytyy automaattisesti pois päältä 52 tunnin kuluttua.
- Kun tehopakastustoiminto on käytössä, voit katkaista sen painamalla "MODE"-painiketta, jolloin pakastimen lämpötila palautuu edeltävään asetukseen.
Huomaa: Varmista tehopakastustoimintoa valitessasi, ettei pakastinosastossa ole juomapulloja tai -tölkkeitä (varsinkaan hiilihapotettuja juomia). Pullot ja tölkit voivat räjähtää.



6. Loma Holiday

Kun lomatoiminto on käytössä, jäääkaapin lämpötilaksi säätyy automaattisesti 15 °C energiankulutuksen minimoimiseksi. Pakastimen lämpötilaksi säätyy automaattisesti -18 °C.

Tärkeää! Älä säilytä jäääkaapissa ruokaa tänä aikana. Kun lomatoiminto on käytössä, voit katkaista sen painamalla "MODE"-painiketta, jolloin jäääkaapin lämpötila palautuu.

7. VIRTÄ power On|Off 3s

Virta kytketään päälle ja pois painamalla "POWER"-painiketta 3 sekunnin ajan.

8. Ovihälytys

Oven jättäminen auki yli 2 minuutin ajaksi aiheuttaa hälytyksen ja äänimerkin, ja ohjauspaneelissa näkyy "dr".

Ovihälytyksen yhteydessä äänimerkki kuuluu 3 kertaa minuutissa, ja hälytys lakkaa automaattisesti 8 minuutin kuluttua.


Älä pidä toiminnessa olevan laitteen ovea auki pitkään. Näin säästät energiaa. Ovihälytys voidaan kuitata suljemalla ovi.

LAITTEEN KÄYTÖ

Laitteessasi on kohdassa "Laitteen selostus" yleisesti kuvatut varusteet, ja tässä kohdassa kuvataan niiden oikea käyttö.

Oviteline

Soveltuu kananmunien, juomatölkkien ja -pullojen sekä pakatun ruoan jne. säilytykseen. Älä aseta telineille liikaa painavia tuotteita.

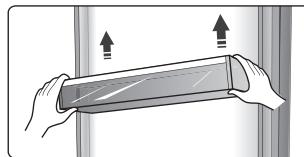


Kaikki ovitelineet voidaan irrottaa kokonaan puhdistusta varten.

Huomaa: Telineessä ei ole kananmuna-astioita.

Hylly

Jääkaappitilassa on kaksi lasihyllyä. Niiden korkeutta voidaan säättää tarpeen.

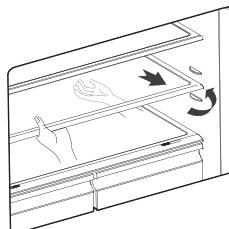


- Kun irrotat hyllyjä, vedä niitä varovasti eteenpäin, kunnes ne irtoavat hyllyjen ohjaimista.
- Kun asetat hyllyjä paikoilleen, varmista, ettei takana ole estettä ja paina hylly varovasti takaisin paikalleen.

Vihanneslokeron kansi

- Sillä estetään vihannesten kosteuden haihtuminen. Voit säättää lokeron sisäpuolista kosteutta säätöliulla.

Lokeron kosteuden säädin

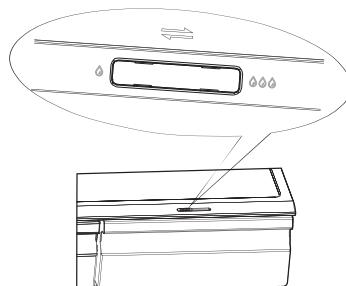

- Kosteuden säädöllä vaikutetaan ilman virtaukseen lokerossa; suurempi ilmavirta vähentää kosteutta. Kosteus lisääntyy liu'uttamalla kosteussäädintä oikealle.
- Kosteampaan säätiöön suositellaan vihanneksille, kuivempi säätiö sopii hedelmille.

Vihanneslokerot

Teleskooppiohjainten varaan asennettu vihanneslokeron tarkoitettu vihannesten ja hedelmien säilytykseen.

Pakastimen vetolaatikon käyttö

Pakastimen vetolaatikot soveltuват pakastettavien elintarvikkeiden, kuten lihan, jäätelön ja muiden säilytykseen.

Varoitus! Varmista, ettei pulloja jää pakastimeen, sillä jäätyminen voi saada pullot halkeamaan.

Jääkaappitilan käyttö

Jääkaappitila soveltuu vihannesten ja hedelmien säilytykseen. Pakaa eri elintarvikkeet erilleen, jotta kosteus säilyy eivätkä maat sekoitu muihin elintarvikkeisiin.

Varoitus!

Älä koskaan sulje jääkaapin ovea, kun hyllyt, vihanneslokeron ja/tai teleskooppikiskot ovat ulos vedettyinä. Laite voi vahingoittua.

Irrota vihanneslokeron tai pakastimen vetolaatikko näiden yksinkertaisten ohjeiden mukaisesti puhdistusta varten. Tyhjennä vihanneslokeron; vedä se täysi auki. Nosta lokero reunakiskoihelta. Työnnä kiskot täysin sisään, jotteivät ne vahingoittua ovea suljetaessa.

Väännettävä jääästia

Sitä käytetään jääkuutioiden valmistukseen. Jääkuutioita valmistetaan täytytämällä vettä jääkuutioastioihin enintään yläviivaan saakka (ihannetapauksessa 80 prosenttia jääästian tilavuudesta). Aseta astia pakastinosastoon ja odota jääkuutioiden jäätymistä vähintään kahden tunnin ajan. Kun jääkuutiot ovat valmiit, väänää astiaa varovasti, jotta ne irtoavat astiasta.



Huomaa: Puhdista jääästia, kun käytät sitä ensimmäistä kertaa tai sitä ei ole käytetty pitkään aikaan.

Noudata seuraavia ohjeita elintarvikkeiden pilaantumisen ehkäisemiseksi

- Jos jäääkaapin ovea pidetään auki pidempia aikoja, sen sisätilan lämpötila voi nousta merkittävästi.
- Puhdista säännöllisesti ruoan kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat ja tyhjennysjärjestelmät, joihin pääsee käsiksi.
- Säilytä raaka lihaa ja kalaa soveltuvissa astioissa jäääkaapissa siten, että ne eivät joudu kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa, eikä niistä voi tippua nestettä muiden elintarvikkeiden päälle.
- Kahden tähden pakasteosastot soveltuват esipakastetun ruoan säilytykseen, jäätelön säilytykseen tai valmistamiseen ja jäätalojen tekemiseen.
- Yhden, kahden tai kolmen tähden osastot eivät sovellu tuoreen ruoan pakastamiseen.

Järjestys	Osaston TYYPPI	Tavoitesäilytyslämp. [°C]	Soveltuvat elintarvikkeet
1	Jääkaappi	$+2 \leq +8$	Kananmunat, kypsennetty ruoka, pakattu ruoka, hedelmät ja vihannekset, maitotuotteet, kakut, juomat ja muu ruoka, jota ei voi pakastaa.
2	(***)* - pakastin	≤ -18	Merenelävät (kala, katkaravut, äyriäiset), makean veden elävät ja lihatuotteet (suositeltu aika on 3 kuukautta - ravintoarvo ja maku heikkenevät ajan myötä), soveltuu pakastetulle tuoreelle ruoalle.
3	*** - pakastin	≤ -18	Merenelävät (kala, katkaravut, äyriäiset), makean veden elävät ja lihatuotteet (suositeltu aika on 3 kuukautta - ravintoarvo ja maku heikkenevät ajan myötä). Ei sovellu tuoreen ruoan pakastukseen.
4	** - pakastin	≤ -12	Merenelävät (kala, katkaravut, äyriäiset), makean veden elävät ja lihatuotteet (suositeltu aika on 2 kuukautta - ravintoarvo ja maku heikkenevät ajan myötä). Ei sovellu tuoreen ruoan pakastukseen.
5	* - pakastin	≤ -6	Merenelävät (kala, katkaravut, äyriäiset), makean veden elävät ja lihatuotteet (suositeltu aika on 1 kuukausi - ravintoarvo ja maku heikkenevät ajan myötä). Ei sovellu tuoreen ruoan pakastukseen.
6	O star	$-6 \leq 0$	Tuore porsaanliha, nauta, kala, kana, jotkut pakatut einekset jne. (suosittelaan syötäväksi samana päivänä, mieluiten viimeistään 3 päivän kuluessa). Osittain pakatut/käärityt jalostetut elintarvikkeet (ruoka, jota ei voi pakastaa)

7	Jäähdytys	$-2 \leq +3$	Tuore/pakastettu porsaanliha, nauta, kana, makean veden elävät jne.(7 päivää alle 0 °C:ssa, yli 0 °C:n lämpötilassa suositellaan syötäväni samana päivänä, mieluiten viimeistään 2 päivän kulussa). Merenelävät (alle 0 asteeessa 15 päivää, ei suositella säilyttääkseen yli 0 °C:ssa)
8	Tuore ruoka	$0 \leq +4$	Tuore porsaanliha, nauta, kala, kana, kypsennetty ruoka jne. (suositellaan syötäväksi samana päivänä, mieluiten viimeistään 3 päivän kulussa)
9	Viini	$+5 \leq +20$	Punaviini, alkoviini, kuohuviihi jne.

Huomio: säilytää erilaisia elintarvikkeita säilytysosastojen tai ostettujen tuotteiden suositeltujen säilytyslämpötilojen mukaisesti.

- Jos jääräkaappi on pidemmän aikaa tyhjänä, kytke se pois päältä, sulata, puhdista ja kuivaa se, ja jätä ovi auki, jotta laitteeseen ei pääse muodostumaan hometta.

KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ JA OHJEITA

Energiansäästövihjeitä

Suosittelemme, että noudataat seuraavia vihjeitä energian säästämiseksi.

- Vältä oven auki pitämistä pitkään.
- Varmista, että laite on loitolla lämmönlähteistä (suora auringonvalo, sähköunit tai liedet tms.).
- Älä säädä lämpötilaa liian kylmäksi.
- Älä säilytä laitteessa lämmintä ruokaa tai haihtuvia nesteitä.
- Sijoita laite hyvin tuuletettuun huoneeseen, jossa ei ole kosteutta. Katso ohjeet kappaleesta Uuden laitteesi asennus
- Mikäli kaaviossa näytetään vetolaatikoiden, vihanneslokeron ja hyllyjen oikea yhdistelmä, älä vaihda sitä, koska se energiatehokkain järjestely.

Vihjeitä kylmäsäilytykseen

- Älä aseta kuumia ruoka-aineita suoraan jäätäkseen tai pakastimeen. Sen sisälämpötila nousee, jolloin kompressorit kuormittuu enemmän ja kuluttaa enemmän energiata.
- Peitä tai kääri elintarvikkeet, erityisesti voimakkaan tuoksuiset.
- Sijoita elintarvikkeet asianmukaisesti niin, että ilma pääsee kiertämään vapaasti ympärillä.
- Liha (kaikki lajit) Kääri elintarvikkeille sopivan polyetyeenikelmuun ja sijoita lasihyllalle vihanneslokeron päälle. Noudata aina elintarvikkeiden säilytysaikojen ja valmistajien ilmoittamia viimeisiä käyttöpäiviä.
- Kypsennetty ruoka, kylmät ruokalajit tms.: Peitä ja sijoita mille tahansa hyllylle.
- Hedelmät ja vihannekset: Säilytä niitä laitteessa olevassa erikoislaatikossa.
- Voi ja juusto: Kääri ne ilmatiiviiseen folioon tai muovikelman.
- Maitopullot: Pidä kansi paikallaan ja sijoita oven telineeseen.

Vihjeitä pakastamiseen

- Kun käynnistät laitteen käyttökatkon jälkeen. Anna laitteen käydä vähintään 2 tuntia suurimmalla teholla, ennen kuin asetat ruokaa pakastinosaan.
- Pakkaa ruoka pieniin annoksiin, jotta ne jäättyvät nopeammin ja kokonaan. Sen jälkeen voit sulattaa vain tarvitsemasi määrään.
- Kääri ruoka aluminiinfolioon tai polyeteenikalvoon (muoviin) ja varmista, että pakkaukset ovat ilmatiiviitä.
- Älä anna tuoreen, vielä jäätymättömän ruoan koskettaa pakasteisiin, jottei niiden lämpötila nouse.
- Jos jäiset tuotteet otetaan käyttöön heti pakastinlokerosta ulos ottamisen jälkeen, ne voivat aiheuttaa paleltumia ihoon.
- Suosittelemme, että merkitset ja päiväät jokaisen pakastepakkauksen, jotta pysyt selvillä säilytsajoista.

Vihjeitä pakasteiden säilytykseen

- Varmista, että jälleenmyyjä on säilyttänyt teollisesti pakastettuja elintarvikkeita oikein.
- Sulanut ruoka pilantuu nopeasti, eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
- Älä ylitä elintarvikevalmistajan ilmoittamaa säilytysaikaa. Huomaa: Jos laite sisältää tähän liittyviä varusteita ja toimintoja.

Laitteen kytkeminen pois päältä

Jos laite on kytkettävä pois päältä pitkäksi aikaa, homeen muodostumine on estettävä seuraavin toimenpitein.

1. Poista kaikki ruoka.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
3. Puhdista ja kuivaa sisäosa huolellisesti.
4. Varmista, että kaikki ovet on kiilattu pysymään hieman auki, jotta ilma kiertää kaapissa.

PUHDISTUS JA HOITO

Hygieenisistä syistä laite (myös sen ulkopuoli ja sisäpuolen varusteet) on puhdistettava säännöllisesti, ainakin joka toinen kuukausi.

Varoitus!

Laite ei saa olla kytkettyynä verkkovirtaan puhdistuksen aikana. Sähköiskun vaara! Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.

Ulkopuolen puhdistaminen

Laite on puhdistettava säännöllisesti, jotta sen ulkonäkö pysyy hyvänä.

- Pyyhi digitaalinäytö ja näyttöpaneeli puhtaalla, pehmeällä liinalla.
- Suihkuta vettä puhdistusliinaan, älä suoraan laitteen pinnalle. Nämä kosteus jakautuu tasaisesti koko pinnalle.
- Puhdista ovet, kahvat ja kaapin pinnat miedolla puhdistusaineella ja kuivaa pehmeällä liinalla.

Varoitus!

- Älä käytä teräviä esineitä, jotka voivat naarmuttaa pintaa.
- Älä käytä puhdistukseen tinneriä, autonpuhdistusaineita, kloreria, eteristä öljyä, hankausaineita tai orgaanisia liuottimia, kuten bentseeniä. Ne voivat vaurioittaa laitteen pintaa ja aiheuttaa tulipalon.

Sisäpuolen puhdistaminen

Puhdista laitteen sisäpuoli säännöllisesti. Se on helpointa, kun ruokamäärit ovat pienimmillään. Voit nyt poistaa vetolaatikot ja hyllyt perusteellista puhdistusta varten. Pyyhi pakastimen sisäosa miedolla ruokasoodaliuoksella ja huuhtele sen jälkeen haalealla vedellä pehmeän sienien tai liinan avulla. Pyyhi täysin kuivaksi, ennen kuin asetat hyllyt ja korit paikoilleen. Kuivaa kaikki pinnat ja irrotettavat osat hyvin ennen niiden paikalleen asettamista.

Vaikka tässä laitteessa on automaattisulatus, pakastimenosan sisäseinille voi syntyä huurrekerros, jos pakastimen ovea avataan usein tai pitkään. Jos huurre on liian paksua, valitse hetki, jolloin pakastin on tyhjimmillään ja toimi seuraavasti:

1. Poista elintarvikkeet ja lisävarusteet koreihin, irrota laitteen pistoke pistorasiasta ja jätä ovet auki. Huolehdi huoneen hyvästä tuuletuksesta prosessin nopeuttamiseksi.
2. Kun sulatus on valmis, puhdista pakastin edellä kuvatulla tavalla.

Varoitus!

Älä irrota huurretta pakastinosasta terävillä esineillä. Laitteen saa kytkeä pistorasiaan ja päälle vasta, kun sisäpuoli on täysin kuiva.

Ovien tiivisteiden puhdistus

Hoida ovien tiivisteitä huolellisesti. Tahmeat ruoka-aineet ja juomat voivat aiheuttaa tiivisteiden liimaantumisen kaappiin, jolloin ne repeävät, kun avaat oven. Pese tiivisteet miedolla puhdistusaineella ja lämpimällä vedellä. Huuhtele ja kuivaa ne huolellisesti puhdistuksen jälkeen.

Varoitus! Laitteen virran saa kytkeä vasta, kun oven tiivisteet ovat täysin kuivat.

LED-valon vaihtaminen

Varoitus: LED-valon vaihtajan on oltava pätevä asentaja. Jos LED-valo on vahingoittunut, toimi seuraavasti:

1. Irrota laite pistorasiasta.
2. Irrota valon suojuus nostamalla ja vetämällä LED-valo ulos.
3. Tartu LED-valosta yhdellä kädellä ja vedä siitä toisella samalla, kun painat liittimen salpaa.
4. Vaihda LED-valo ja napsauta se asianmukaisesti paikalleen, peitää valon suojuksella.

VIANETSINTÄ

Jos sinulla on laitteesta johtuva ongelma tai olet huolissasi laitteen oikeasta toiminnasta, voit tehdä muutaman helpon tarkistuksen ennen huoltoon soittamista. Katso alla olevat ohjeet.

Varoitus! Älä yritää korjata laitetta itse. Jollei ongelma poistuu alla mainittujen tarkistusten jälkeen, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan tai myyjään.

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Laite ei toimi oikein.	<ul style="list-style-type: none">Tarkista, onko virtajohdon pistoke laitettu kunnolla pistorasiaan.Tarkista laitteen pistorasiaa vastaava sulake, vaihda tarvittaessa.Ympäristön lämpötila on liian matala. Kokeile ongelman ratkaisua säätämällä laitteen lämpötila kylmemmäksi.On normaalia, ettei pakastin toimi automaattisen sulatusjakson aikana ja heti sen jälkeen, kun virta on kytketty. Näin suojataan kompressororia.
Osastoissa on hajua.	<ul style="list-style-type: none">Sisäpuoli voi tarvita puhdistusta.Osa elintarvikkeepakkauksista ja kääreistä päästää hajuja läpi.
Laite meluaa.	<p>Seuraavat äänet ovat täysin normaaleja:</p> <ul style="list-style-type: none">kompressorin käyntiäisetilman puhalluksen äänet pakastinosan tai muiden osien pienien puhaltimen moottoreistaloriseva tai veden kiehumista muistuttava äänipoksahtelevat äänet automaattisulatuksen aikananaksahteleva ääni ennen kompressorin käynnistymistä <p>Muut poikkeavat äänet johtuvat alla olevista syistä. Tarkista ja ryhdy tarvittaessa toimiin:</p> <ul style="list-style-type: none">Kaappi ei ole vaakasuorassa.Laitteen takaosa koskettaa seinää.Pulloja tai pakkauksia on kaatunut tai liikkuu.

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Moottori käy jatkuvasti.	<p>On normaalia, että moottorin ääni kuulu varsin usein. Se käy useammin seuraavissa olosuhteissa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lämpötila on säädetty liian kylmäksi • suuri määrä lämpimiä ruoka-aineita on juuri laitettu laitteeseen • lämpötila laitteen ulkopuolella on liian korkea • ovia on pidetty auki liian pitkään tai avataan liian usein • kun laite on asennettu tai se on ollut sammutettuna pitkään
Osaan on muodostunut huurrekerros	<p>Tarkista, etteivät elintarvikkeet tuki ilman ulostuloaukkoja ja että elintarvikkeet on sijoitettu niin, että ilma kiertää riittävästi. Varmista, että ovi on täysin kiinni. Katso huurteen poistaminen luvusta Puhdistus ja hoito.</p>
Sisäpuolinen lämpötila on liian korkea.	<ul style="list-style-type: none"> • Ovet on avattu liian pitkäksi aikaa tai liian usein. • Jokin este estää oven sulkeutumisen. • Laitteen sivuilla, takana ja yläpuolella on liian vähän vapaata tilaa.
Sisäpuolinen lämpötila on liian matala.	<ul style="list-style-type: none"> • Nosta lämpötilaa noudattamalla lukua Näytön ohjaus.
Ovia on hankala sulkea.	<p>Tarkista, onko jäääkaapin yläosaa kallistettu taaksepäin 10-15 mm, jotta ovet sulkeutuvat itsestään, tai estääkö jokin sisäpuolella oleva ovia sulkeutumasta.</p>
Vettä valuu lattialle.	<ul style="list-style-type: none"> • (Alhaalla kaapin takana sijaitseva) vesikaukalo ei ehkä ole täysin vaakatasossa tai tyhjennysnokka (kompressoritilan yläosan alla) ei ole oikeassa kohdassa, jotta vesi valuu kaukaloon, tai nokka on tukossa. Voit joutua vetämään jäääkaapin etäämmäksi seinästä, jotta voit tarkistaa kaukalon ja nokan.
LED-valo ei toimi:	<ul style="list-style-type: none"> • Jos LED-valo ei toimi, ota yhteyttä huoltoon. • Älä yritä korjata LED-valoja itse. On olemassa vaara joutua kosketuksiin suurjännitteen kanssa!

LAITTEEN HÄVITTÄMINEN

Laitteen hävittäminen kotitalousjätteenä on kielletty.

Pakkausmateriaalit

Kierrätysymboleilla varustetut pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Vie pakaus sopivanan jätteenkeräyspisteesseen, josta se kierrätetään.

Ennen laitteen hävittämistä

1. Vedä pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise virtajohto pistokkeineen. Hävitää ne.

Varoitus! Jääkaapit sisältävät kylmääainetta ja eristekaasuja. Kylmääaine ja kaasut on hävitettävä ammattilaisten toimesta, sillä ne voivat aiheuttaa silmävauroita tai tulipalon. Varmista, ettei kylmääinepiirin putkisto ei ole vahingoittunut, kun luovutat kaapin hävitettäväksi asianmukaisesti.

	TUOTTEEN OIKEA HÄVITTÄMINEN
	<p>Tuotteessa tai sen pakauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ei saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä. Tuote on toimitettava valtuutettuun sähkö- ja elektriikkalaitteiden keräyskeskukseen. Tuotteen oikea hävittäminen auttaa ehkäisemään haitallisia vaikuttuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, mitä voisi tapahtua tuotteen virheellisen hävittämisen seurauksena. Saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tuotteen hävittämisestä ja käsittelystä ota yhteyttä jätehuollostaan vastaaviiin kunnallisiin viranomaisiin, jätehuoltopalveluun tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.</p>

Gorenje, d.o.o.
Partizanska 12
SI - 3320 Velenje, Slovenija
info@gorenje.com
www.gorenje.com