

Kiitämme sinua osoittamastasi luottamuksesta ostaessasi laitteemme.

Toivomme, että laitteen käytöstä on sinulle paljon iloa.

Jääkaappi on tarkoitettu käytettäväksi vain kotitalouksissa tuoreen ruoan säilyttämiseen yli 0 °C lämpötiloissa.

Tärkeitä varoituksia.....	42
Muutamia vihjeitä, kuinka virtaa säästetään jäääkaappi-pakastinyhdistelmässä.....	43
Tärkeitä varoituksia.....	44
Asennus ja liitännät.....	45
Oven avaussuunnan vaihtaminen	46
Laitteen käyttäminen.....	47
Ruoan säilytys jääkaapissa	49
Laitteen sulatus	51
Laitteen puhdistus.....	51
Vianetsintä	52
Laitteen melutiedot.....	53

Tärkeitä varoituksia

- Tämä laite on valmistettu asianmukaisten turvallisuusstandardien mukaisesti. Suositellaan kuitenkin, etteivät sitä käytä ilman asianmukaista valvontaa fyysisesti, motorisesti ja henkisesti kvyvyytään heikot henkilöt tai ilman riittävää kokemusta tai tietämystä olevat henkilöt. Sama suositus koskee alaikäisten käyttöä.
- Lue ennen laitteen käynnistämistä huolellisesti laitetta kuvaavat ja sen asianmukaista sekä turvallista käyttöä koskevat käyttöohjeet. Ohjeet koskevat useita tyyppisiä / malleja; ne saattavat sen takia sisältää kuvauksia asetuksista ja varusteista, joita ei ehkä ole käytettävissä jääkaapissasi.
- Poista pakkausmateriaali, joka on tarkoitettu suojaamaan laitetta tai siihen kuuluvia osia kuljetuksen aikana.
- Laite tulee ennen verkkovirtaan kytkemistä pitää pystyasennossa hiljaa ainakin 2 tunnin ajan. Tällöin kuljetuksesta mahdollisesti aiheutuvat jäähditysjärjestelmän toimintaviat ovat paljon epätodennäköisempiä.
- Laite tulee kytkeä verkkovirtaan ja maadoittaa voimassa olevien standardien ja määräysten mukaisesti.
- Laitetta ei saa käyttää ulkona eikä altistaa sateelle.
- Laite tulee irrottaa verkkovirrasta (ota virtajohto pois seinärasiasista) ennen puhdistamista tai ennen lampun vaihtamista.
- Jos virtajohto on vioittunut, sen saa vaihtaa huoltoteknikko tai muu valtuutettu henkilö.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, sammuta se ao. painikkeella ja kytke se irti verkkovirrasta. Tyhjennä kaappi, sulata ja puhdista se sekä jätä ovi raolleen.
- Suojele ympäristöä ja hävitä laite sen käyttöiän päätyttyä viemällä se valtuutettuun jätteidenkeräyspisteeseen.
- Pakkausmateriaali on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan kierrättää tai hävittää ilman ympäristöriskiä.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Laitteen sisäpuolelle on kiinnitetty sen perustiedoilla varustettu tarra. Jos tarra ei ole omalla kielellä, vaihda sellaisella varustettuun laitteeseen.
- **VAROITUS!** Laitteessa tai yhdysrakenteisissa osissa olevat ilmanvaihtoaukot tulee aina pitää puhtaina ja avonaisina.
- **VAROITUS!** Älä käytä jääkaapin sulattamiseen mekaanisia laitteita tai työkaluja, äläkä muita menetelmiä, elleivät ne ole valmistajan suosittamia.
- **VAROITUS!** Laitetta asentaessasi, puhdistaessasi tai poisviedessäsi varmista, että jääkaapin järjestelmän osien eristys ei ole vioittunut. Näin estetään myös ympäristövahingot.

- **VAROITUS!** Älä käytä sähkölaitteita jääkaapin tai pakastimen sisäosissa, paitsi siinä tapauksessa, että jääkaappipakastimen valmistaja sen selvästi sallii.




Symboli joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Muutamia vihjeitä, kuinka virtaa säästetään jääkaappi-pakastinyhdistelmässä

- Noudata asennusohjeita.
- Älä avaa laitetta useammin kuin tarvitaan.
- Tarkasta aika ajoin, pääseekö ilma kulkemaan vapaasti laitteen takana.
- Laitteen takaseinään asennettu jäähdytynyksikkö tulee pitää puhtaana koko ajan (katso kappaletta "Laitteen puhdistus").
- Jos tiiviste on vaurioitunut tai irrallaan, vaihda se mahdollisimman pian.
- Säilytä ruoka-aineita suljetuissa rasioissa tai muussa asianmukaisessa pakkausmateriaalissa.
- Anna ruoan jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen sen viemistä jääkaappiin.
- Sulata jäädytetty ruoka-aine jääkaappiosastossa.
- Poista jääkaapin laatikot ja ovi ohjeissa kuvatulla tavalla saadaksesi koko jääkaapin kapasiteetin käyttöön.
- Sulata perinteellinen jääkaappi silloin, kun noin 3-5 millimetriä paksu jääkerros on tullut jääkaappiosaston pintoihin.
- Varmista, että hyllyt on jakaantuneena tasaisesti ja että ruoka-aine on järjestetty siten, että vapaa ilmankierto mahdollistuu (huomioi suositeltava ruoka-aineen järjestäminen ohjeissa kuvatulla tavalla).
- Älä tuki tuuletinaukkoja tuulettimella varustetuissa laitteissa.

Tärkeitä varoituksia

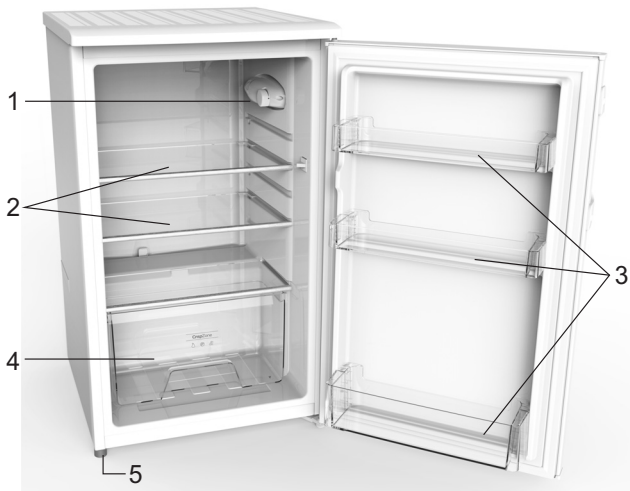

- 1 Ohjausyksikkö
- 2 Hylly (korkeus säädettävissä)
- 3 Jääkaapin oven teline (syvä ja matala versio)
- 4 Hedelmä- ja vihanneslokero
- 5 Säädettävä jalka


Asennus ja liitännät

Tilan valitseminen

- Laite tulee sijoittaa tilaan, joka on kuiva, ja jossa ilmanvaihto on hyvä. Laite toimii oikein silloin, kun lämpötila on alla olevassa taulukossa ilmoitettujen rajojen sisäpuolella. Laiteluokka on ilmoitettu tarrassa, jossa on laitteen perustiedot.

Ilmastoluokka	Lämpötila
SN (viileä)	+10°C - +32°C
N (normaali)	+16°C - +32°C
ST (subtrooppinen)	+16°C - +38°C
T (trooppinen)	+16°C - +43°C

Laitteen asentaminen

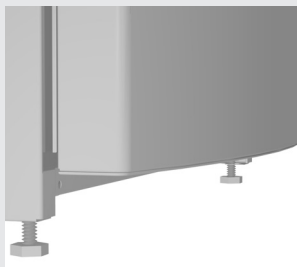

Laitteasennus tulee tehdä vähintään kahden henkilön toimesta fyysisen vamman tai laitevaurion välttämiseksi.

- Laite tulee olla tukevasti pystyasennossa riittävän tukevalla perustalla. Laitteen etuosaan on asennettu kaksi säädettävää jalkaa, joita voidaan käyttää laitteen suoristamiseen.
- Jos laitteen yläpuolella on keittiökaluun kuuluvaa, tämän ja jääkaapin välissä tulee olla vähintään 5 cm:n vapaa tila jäädyttimen riittävän jäädyttämisen varmistamiseksi.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä sijoita sitä lämmittävien lähteiden lähelle. Jos sitä ei voida välttää, asenna eristyspaneeli.








Laitteen kytkeminen

- Kytke laite verkkovirtaan virtajohtolla. Seinärasian tulee olla maadoitettu (turvapistorasia). Nimellisjännite ja taajuus on ilmoitettu tarrassa, jossa ovat laitteen perustiedot.
- Laite tulee kytkeä verkkovirtaan ja maadoittaa voimassa olevien standardien ja määräysten mukaisesti. Laite kestää lyhytaikaisia nimellisjännitepoikkeamia, muttei suurempia kuin -6 % - +6%.

Oven avaussuunnan vaihtaminen

Vaadittavat työkalut: hylsyavain/mutteriavain nro 8, ura- ja ristikantaruuvimeisseli

1. Irrota kiinnitetyn katon takana olevat ruuvit ristikantaruuvimeisselillä ja irrota kansi jääkaapista.
2. Irrota yläsaranan ruuvit (A) ristikantaruuvimeisselillä.
3. Aseta yläsarana ja oven rajoitusyksikkö sekä oven laakeriholkki toiselle puolelle
 - a) vaihda yläsarana.
 - b) vaihda oven laakeriholkki ja rajoitusyksikkö.
4. Irrota alasaranan ruuvit (B) ristikantaruuvimeisselillä ja laita sarana toiselle puolelle, kiinnitä se lopuksi ruuveilla.
Huomaa: jääkaapin kaltevuuskulma alle 45°.
5. Aseta säädettävä jalka toiselle puolelle ja säädä se vastaamaan kaapin korkeutta.
6. Aseta ovi oikeaan asentoon, kiinnitä sarana ja sitten katon kansi.

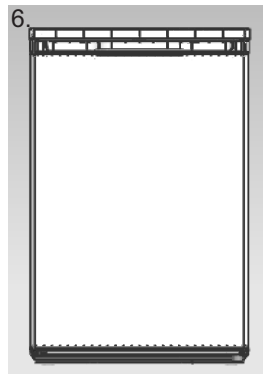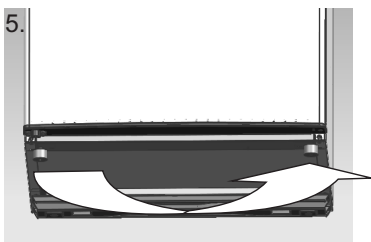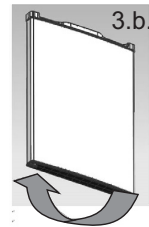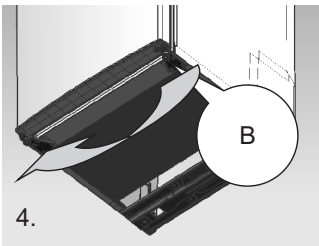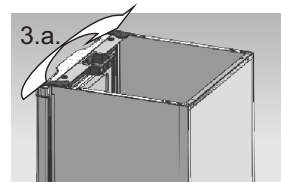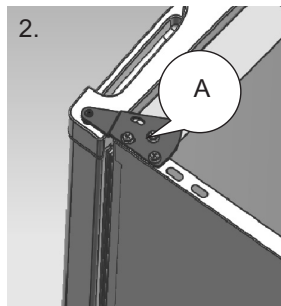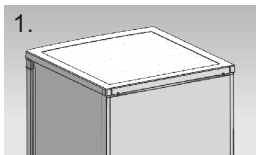


Varmista, että jääkaappi-pakastimen pistoke on irti, ja että se on tyhjä.
Aseta kaksi säädettävää jalkaa korkeimpaan asentoonsa.
Suosittelemme, että joku auttaa sinua.

HUOMAA: Irrota ovi, jos laitetta on kallistettava taaksepäin.


Laitte on tuettava johonkin tukevaan, esim. yläpaneelin alla olevaan tuoliin. Älä laske laitetta sellaisenaan lattiaa vasten, se voisi vahingoittaa jäähdytysjärjestelmää.

Laitteen käyttäminen

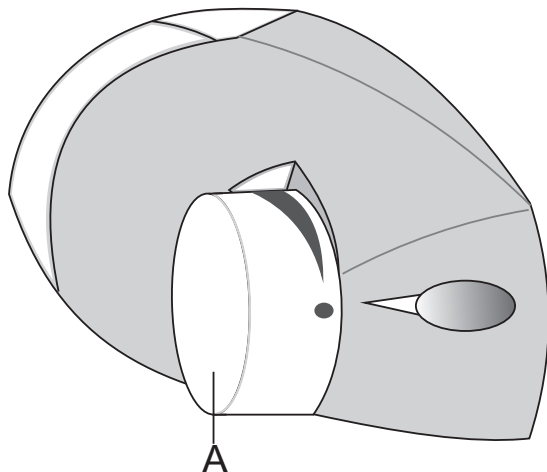

A Lämpötilan asetus ja päälle/pois -säädin



Laitteen kytkeminen päälle/pois päältä

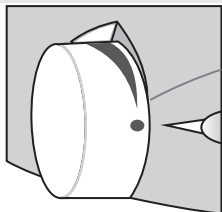

Päällekytkeminen: käännä **A** säädintä myötäpäivään.

Kytkeminen pois päältä: Kierrä **A** säädin takaisin paikkaan, jossa nuoli kohdistuu symboliin ● (varoitusta: laitteessa pysyy virta päällä, ts. laitteessa on yhä sähkövirta).



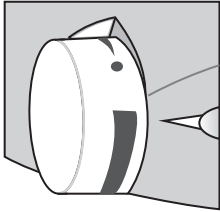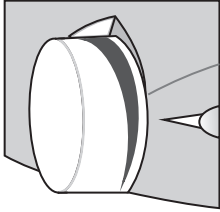





Lämpötilan säätämisen



- Aseta haluamasi lämpötila kääntämällä säädintä **A** myötäpäivään, ts. oikealle.
- Ympäristön lämpötilan muutos vaikuttaa myös laitteen lämpötilaan. Suorita säätö asettamalla säädin **A** vastaavasti. Asennot **merkinnän paksunevaa osaa** kohti merkitsevät matalampaa lämpötilaa laitteessa (kylmemmäksi). Asennot **merkinnän ohenevaa osaa** kohti merkitsevät korkeampaa lämpötilaa (lämpimämmäksi).
- Jos huoneen lämpötila, johon laite on asennettu, on alle 16 °C, suosittelemme säätimen **A** asettamista **merkinnän paksuimpaan kohtaan**.

Ruoan säilytys jääkaapissa

Tärkeitä varoituksia ruoan säilytyksessä

-  **Asianmukainen laitteen käyttö, oikean ruoan pakkaaminen, oikean lämpötilan ylläpitäminen ja hygieniaohjeiden huomioiminen vaikuttavat ratkaisevasti ruoan säilyvyyteen.**
-  **Noudata tuotteeseen merkittyä Parasta ennen -päiväystä.**
-  **Jääkaapissa säilytettävä elintarvike tulee laittaa suljettuihin astioihin tai muuten pakata asianmukaisesti, jottei siitä pääse erittymään hajua eikä kosteutta.**
-  **Älä säilytä herkästi palavia, tulenarkoja, äläkä herkästi räjähtäviä aineita jääkaapissa.**
-  **Korkeita alkoholimääriä sisältävät pullot tulee sulkea tiiviisti ja säilyttää pystyasennossa.**
-  **Jotkut orgaaniset seokset, eteeriset öljyt sitruunan ja appelsiinin kuorissa, rasvahappo jne. saattavat vahingoittaa muovipintoja ollessaan näiden kanssa pitkäaikaisessa kosketuksessa ja aiheuttaa näiden materiaalien enneaikaisen vanhenemisen.**
-  **Epämiellyttävä haju varoittaa huonosta laitteen puhtaudesta tai huonontuneesta ruoasta (katso Puhdistus ja huolto).**
-  **Poista helposti pilaantuvat ruoat jääkaapista ennen pitempää kodista poissaoloa.**

Jääkaapin sisäinen laitteisto

Varustelu riippuu malleista.

- Hyllyt voidaan laittaa jääkaapin sisään mihin tahansa hyllyn ohjauksikseen. Ne ovat ulosvetosuojatut. Halutessasi poistaa hylly jääkaapista nosta sitä hieman etuosasta, kallista tarvittaessa ja vedä se pois. Helposti pilaantuva ruoka tulee pitää hyllyn takaosassa, jossa lämpötilat ovat alemmat.
- Jääkaappiosaston alaosassa, lasihyllyn alla oleva lokerikko / laatikko on tarkoitettu hedelmien ja vihannesten säilyttämiseen. Se pitää kosteuden estäen siten ruoan kuivumisen. Ruoka täytyy pakata oikein, jotta voidaan estää hajujen ja kosteuden päästö tai tulo.
- Jääkaapin oven sisäpuolelle on asennettu telineitä ja lokerikoita juuston, voin, kananmunien, jogurtin ja muiden pienempien pakkausten, tuubien, tölkkien jne. säilyttämiseen. Oven alaosaan on kiinnitetty pulloteline.

Ruoka	Aika
kananmunat, marinoitu liha, savustettu liha	enintään 10 päivää
juusto	enintään 10 päivää
juurekset	enintään 8 päivää
voi	enintään 7 päivää
jälkiruoat, hedelmät, einesruoat, raa'at lihakimpaleet	enintään 2 päivää
kala, raaka, paloiteltu liha, äyriäiset	enintään 1 päivä

Laitteen sulatus

Automaattinen jääkaapin sulatus

Jääkaappia ei tarvitse sulattaa, koska jääkaappiosaston sisätakaseinään kerääntynyt jää sulaa automaattisesti. Kerääntynyt jää sulaa, kun kompressori ei ole toiminnassa. Pisarat putoavat jääkaapin takaseinän aukosta kompressorin päällä olevaan astiaan, josta ne haihtuvat.

Jos jäätä on kerääntynyt liikaa jääkaapin takaseinään (3-5 mm), laite tulee irrottaa verkkovirrasta ja sulattaa manuaalisesti.

Laitteen puhdistus

Irrota laite verkkovirrasta ennen puhdistamista – käännä termostaattisäädin **A** asentoon ● ja irrota virtajohto pistorasiasta.

- Käytä kaikkien pintojen puhdistamiseen **pehmeää kangasta**. Puhdistusaineet, jotka sisältävät **hankaavia ainesosasia, happoja tai liuotteita, eivät ole soveliaita**, koska ne saattavat vahingoittaa pintaa.

Puhdista **laitteen ulkopuoli** vedellä tai miedolla saippuavedellä. Lakka- ja alumiinipinnat voidaan puhdistaa haalealla vedellä, johon on lisätty jotakin mietoa puhdistusainetta. Puhdistusaineet, jotka sisältävät hieman alkoholia, ovat myös sallittuja (esim. ikkunanpesuaineet).

Puhdistusaineet, jotka sisältävät alkoholia, eivät ole sallittuja muoviosien puhdistukseen.

Puhdista laitteen **ulkopuoli** haalealla vedellä, johon voidaan lisätä hieman **etikkaa**.

- Jääkaapin sisäosia jäähdyttävän jäähdytyslevyn alle on sijoitettu ränni (ura) ja aukko, josta sulanut vesi poistuu laitteen sisäosasta. Ränniä ja aukkoa ei saa koskaa tukkia, joten tarkista ne aina usein ja puhdista tarvittaessa (esim. käyttäen muovipilliiä).
- Kytke laite puhdistuksen jälkeen päälle ja aseta ruokatarvikkeet takaisin.

Vianetsintä

Ongelma:	Syy tai korjaus:
Jääkaappi ei toimi:	<ul style="list-style-type: none">• Virtajohtoa ei ole liitetty.• Termostaatinuppi on asetettu asentoon OFF.
Valo ei toimi:	<ul style="list-style-type: none">• Virtajohtoa ei ole liitetty.• Talon sulake tai katkaisija on lauennut.• Talon sulake tai katkaisija on lauennut.• Lamppu on palanut.
Jääkaapissa oleva ruoka jäätyy:	<ul style="list-style-type: none">• Termostaatinuppi on asetettu liian kylmälle.• Jääkaapissa oleva ruoka koskettaa jääkaapin virtakytkintä tai takaseinää.
Jääkaapissa oleva ruoka ei ole kylmää:	<ul style="list-style-type: none">• Jääkaapin tuuletusaukot ovat tukkeutuneet. Tämä estää kylmän ilman liikkumisen.• Ovi (ovet) avataan liian usein tai sitä ei suljeta kunnolla.• Jääkaappiin/jääkaappiosastoon on juuri lisätty suuri määrä ruokaa.• Termostaatinupin asento on säädetty liian matalalle.
Jääkaapin sisäpuolella tai pohjalla olla sulanutta jäätä:	<ul style="list-style-type: none">• Nesteen poistoaukko on tukkeutunut.• Haihdutinpannu on paikallaan.
Jääkaappi tuntuu pitävän epätavallista ääntä:	<ul style="list-style-type: none">• Jääkaapin korkeus on säädetty lattiasta käsin.• Jääkaapin runko koskettaa seinää.• Keräysastiaa ei ole asetettu oikein paikalleen.
Sisälle muodostuu kosteutta:	<ul style="list-style-type: none">• Jääkaapin tuuletusaukot ovat tukkeutuneet.• Ovi avataan usein.• Huone on kostea.• Ruokaa ei ole pakattu oikein.• Lämpötilaa ei ole säädetty ympäristöolosuhteiden mukaan.
Ovi (ovet) ei sulkeudu kunnolla:	<ul style="list-style-type: none">• Hyllyt eivät ole paikoillaan.• Tiivisteet ovat likaantuneet.• Jääkaappi ei ole tasapainoisessa asennossa.

Jos yllä mainitut toimenpiteet eivät auta, ota yhteys huoltopalveluun avun saamiseksi viipymättä.

Jäähdytyksen jääkaappipakastimessa mahdollistaa kompressorilla varustettu jäähdytysjärjestelmä (joissakin laitteissa tuuletin), joka synnyttää tietyn voimakasta ääntä käynnin aikana. Melutaso riippuu asennuksesta, oikeasta käytöstä ja laitteen iästä.

- **Laitteen käynnistyttyä** kompressori saattaa olla hieman äänekkäämpi (nesteiden ääni, äänen aiheuttaa jäähdytysaineen virtaaminen järjestelmän läpi). Tämä ei ole merkinä epäkuntoon menemisestä eikä se vaikuta laitteen käyttöikään. Lopulta näin voimakas ääni heikkenee.
- Aika ajoin saattaa ilmaantua **äkillistä tai kovempaa ääntä** laitteen käytön aikana, mikä saattaa tuntua epätavalliselta; nämä aiheutuvat useimmiten epäasianmukaisesta asennuksesta:
 - Laite tulee sijoittaa vaakasuoraan ja tukevasti vankalle alustalle.
 - Laite ei saa olla kosketuksissa seinään tai läheisiin esineisiin.
 - Varmista, että laitteen sisäosan varusteet on laitettu kunnolla paikoilleen eikä ääntä synny tärisevistä tölkeistä, pulloista tai muista astioista niiden koskettaessa toisiaan.

PIDÄTÄMME OIKEUDEN MUUTOKSIIN, JOTKA EIVÄT
VAIKUTA LAITTEEN TOIMINTAAN.