

SI

# gorenje

**PODROBNA NAVODILA  
ZA UPORABO  
HLADILNIKA**



**Zahvaljujemo se** za zaupanje, ki ste nam ga izkazali z nakupom našega aparata, ki je bil zasnovan, da poenostavi vaše življenje. Za lažjo uporabo izdelka smo priložili podrobna navodila za uporabo in navodila za vgradnjo, ki pa so priložena na ločenem listu. Ta naj vam pomagajo, da se boste kar najhitreje seznanili s svojim novim aparatom.

Pri uporabi vam želimo veliko zadovoljstva.

**Aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu.**

**Hladilnik** je namenjen za shranjevanje svežih živil pri temperaturi višji od 0°C.

Obiščite tudi našo spletno stran, kjer lahko z vnosom modelne oznake svojega aparata, ki je navedena na napisni tablici ali garancijskem listu, najdete podroben opis svojega aparata, nasvete glede uporabe, odpravljanja motenj, servisne informacije, navodila za uporabo ...



<http://www.gorenje.si>



Pomembno varnostno opozorilo

# VSEBINA

---

<b>4 POMEMBNA OPORIZILA</b>	UVOD
4 Varnost in opozorila	
<b>11 NAMESTITEV VAŠEGA NOVEGA APARATA</b>	OPIS APARATA
<b>13 OPIS APARATA</b>	
<b>14 SPREMINJANJE SMERI ODPIRANJA VRAT</b>	
<b>19 NADZORNA PLOŠČA IN UPRAVLJANJE APARATA</b>	
<b>21 UPORABA VAŠEGA APARATA</b>	
<b>24 KORISTNI NASVETI</b>	ODTALJEVANJE IN ČIŠČENJE APARATA
<b>25 ČIŠČENJE IN NEGA APARATA</b>	
<b>26 ODPRAVLJANJE TEŽAV</b>	OSTALO
<b>28 ODLAGANJE ODSLUŽENEGA APARATA</b>	

# POMEMBNA OPOZORILA

---



## VARNOST IN OPOZORILA

Za vašo varnost in pravilno uporabo pred namestitvijo in prvo uporabo tega aparata pozorno preberite ta priročnik, vključno z nasveti in opozorili. Da bi se izognili ne potrebnim napakam in nesrečam, je pomembno poskrbeti, da so vse osebe, ki uporabljajo ta aparat, temeljito poučene o njegovem delovanju in varnostnih vidikih. Shranite ta navodila in poskrbite, da bodo priložena aparatu, če le tega preselite ali prodate, da bodo vsi, ki ga uporabljajo v času njegove življenjske dobe, ustrezzo obveščeni o njegovi uporabi in varnostnih opozorilih.

Zavoljo varnosti oseb in premoženja upoštevajte opozorila, podana v teh navodilih za uporabo, saj proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane ob neupoštevanju le-teh.

### **Varnost otrok in drugih ranljivih oseb**

V skladu s standardom EN

Otroci, stari osem let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejele ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z njegovo uporabo. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci naj ne čistijo aparata in naj ne opravljajo vzdrževalnih opravil na njem brez ustreznega nadzora.

Otroci stari od 3 do 8 smejo dajati stvari v hladilno napravo in jih jemati ven.

V skladu s standardom IEC

Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, gibalnimi ali umskimi zmogljivostmi ali oseb s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če aparat uporablajo pod ustreznim nadzorom ali po navodilih oseb, ki so zadolžene za njihovo varnost.

- Vso embalažo hrani proč od otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.
- Če se odločite zavreči aparat, izvlecite vtikač iz vtičnice, prerežite priključno vrvico (čim bliže aparatu) ter odstranite vrata, saj tako preprečite možnost električnega udara ter da bi se otroci, ki bi se igrali z aparatom, zaprli vanj.
- Če s tem aparatom, ki ima magnetna tesnila vrat, nadomešcate starejši aparat z vzmetnim zaklepom (zapahom) na vratih ali pokrovu, uničite vzmetni zaklep, preden zavrzete stari aparat. Tako boste preprečili, da bi aparat postal smrtna past za otroke.



## **Splošna varnost**

- OPOZORILO - Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
  - priročne kuhinje za osebje v trgovinah in drugih delovnih okoljih,
  - družinske kmetije in nastanitvene enote za goste v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih objektih,
  - objekti, ki nudijo nočitve z zajtrkom,
  - catering in podobnih okoljih, ki niso maloprodajni obrati.
- OPOZORILO - V tem aparatu ne hranite eksplozivnih snovi, kot so pločevinke aerosola z vnetljivim potisnim plinom.

- OPOZORILO – Poškodovano priključno vrvico sme zamenjati le proizvajalec ali pooblaščeni serviser oz. druga strokovno usposobljena oseba, saj je sicer takšno opravilo lahko nevarno.
- OPOZORILO – Poskrbite, da bodo prezračevalne reže oz. odprtine na ohišju aparata ali elementu, v katerega je aparat vgrajen, vedno proste.
- OPOZORILO – Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev za pospeševanje postopka odtajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- OPOZORILO – Pazite, da ne poškodujete tokokroga hladilnega sredstva.
- OPOZORILO – Ne uporabljajte električnih aparatov v notranjosti delov hladilnika oz. zamrzovalnika, ki so namenjeni shranjevanju hrane, razen če gre za aparate, ki jih priporoča proizvajalec.
- OPOZORILO – Hladilno sredstvo ter plin za izolacijo sta vnetljiva. Ko odlagate odsluženi aparat, ga odložite le v pooblaščenem centru za odlaganje odpadkov. Ne izpostavljajte aparata ognju.
- OPOZORILO – Pri nameščanju aparata poskrbite, da priključna vrvica ne bo stisnjena, priščipnjena ali poškodovana.
- OPOZORILO – Za aparatom naj ne bo več premičnih vtičnic (razdelilnik) ali prenosnih napajalnih naprav (akumulatorjev ali generatorjev).

## **Menjava žarnice LED**

- OPOZORILO – Žarnice LED ne sme menjati uporabnik! Če je žarnica LED poškodovana, pokličite službo za pomoč uporabnikom.

## **Hladilno sredstvo**

Hladilni tokokrog aparata je napolnjen s hladilnim sredstvom izobutan (R600a), ki je zemeljski plin z visoko stopnjo okoljske skladnosti, vendar je vnetljiv. Poskrbite, da med transportom in namestitvijo aparata ne pride do poškodbe katerega koli dela tokokroga hladilnega sredstva.

Hladilno sredstvo (R600a) je vnetljivo.

- **OPOZORILO** – Hladilniki vsebujejo hladilno sredstvo in pline v izolaciji. Odlaganje hladilnega sredstva in plinov, ko je aparat odslužen, mora biti opravljeno profesionalno, saj lahko sicer pride do poškodb oči ali do vžiga. Preden na ustrezni način odložite aparat se prepričajte, da cevi tokokroga hladilnega sredstva niso poškodovane.



### **OPOZORILO! Nevarnost požara/vnetljive snovi.**

Če je tokokrog hladilnega sredstva poškodovan:

- Izogibajte se odprtemu ognju in drugim virov vžiga.
- Temeljito prezračite prostor, v katerem se nahaja aparat.

Spreminjanje specifikacij ali kakršni koli posegi v ta aparat so nevarni.

Kakršna koli poškodba priključne vrvice lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.



### **Električna varnost**

- Priključne vrvice ni dovoljeno podaljševati.
- Poskrbite, da vtikač ni zdrobljen ali poškodovan. Zdrobljen ali poškodovan vtikač se lahko pregreje in povzroči požar.
- Poskrbite, da bo glavni vtikač aparata lahko dostopen.
- Ne vlecite za priključno vrvico.
- Če je stik med vtikačem in vtičnico razrahljan, ne vstavljamte vtikača v takšno vtičnico. Obstaja nevarnost

električnega udara ali požara.

- Ne uporabljajte aparata, če ni nameščen pokrov notranjega svetila (žarnice).
- Hladilnik je namenjen izključno priklopu na električno omrežje z enofaznim izmeničnim tokom 220~240 V/50 Hz. Če je nihanje napetosti v uporabnikovem omrežju tako veliko, da napetost presega zgoraj navedene vrednosti, potem iz varnostnih razlogov namestite samodejni regulator izmenične napetosti z močjo nad 350 W. Hladilnik mora biti priklopljen na svojo, ločeno vtičnico in ne na vtičnico, ki bi si jo delil z drugimi električnimi aparati. Vtikač mora ustrezati vtičnici; tako vtikač kot vtičnica morata imeti ozemljitveni vod.

## Dnevna uporaba

- V aparatu ne hranite vnetljivih plinov ali tekočin, saj obstaja nevarnost eksplozije.
- V notranosti tega aparata (hladilnika) ne uporabljajte drugih električnih aparatov, npr. aparatov za izdelavo sladoleda, mešalnikov itd.
- Ko izklapljate aparat, vedno vlecite za vtikač in nikoli za priključno vrvico.
- Ne postavljajte vročih predmetov v bližino plastičnih sestavnih delov tega aparata.
- Ne naslanjajte hrane oz. artiklov, ki jih hranite v hladilniku, na prezračevalne reže na hrbtni steni.
- Predhodno pakirano zamrznjeno hrano shranujte v skladu z navodili njenega proizvajalca.
- Dosledno upoštevajte priporočila za shranjevanje, ki jih podaja proizvajalec aparata. Upoštevajte ustrezna navodila za shranjevanje.
- Ne postavljajte pijač z ogljikovim dioksidom oz. mehurčki v zamrzovalnik, saj se lahko tlak v steklenici poveča in leta lahko eksplodira ter tako poškoduje aparat.
- Če zaužijete zamrznjeno hrano, takoj po tem, ko ste jo

vzeli iz zamrzovalnika, lahko utrpite ozebline.

- Ne izpostavljate aparata neposredni sončni svetlobi.
- Pazite, da ne bo v bližini aparata gorečih sveč, svetilk ali drugih predmetov z odprtim plamenom, da se aparat ne bi vnel.
- Aparat je namenjen shranjevanju hrane in/ali pijač v običajnih gospodinjstvih, v skladu s pojasnili v tem priročniku.
- Aparat je težek. Bodite previdni, ko ga prestavljate.
- Ne odstranjujte in ne dotikajte se predmetov iz zamrzovalnika, če imate vlažne ali mokre roke, saj lahko to povzroči odrgnine ali ozebline.
- Nikoli ne stopajte na dno, predale, vrata itd. hladilnika in jih ne uporabljajte kot oporo.
- Ko se zamrznjena hrana odtaja, je nikoli ponovno ne zamrzuje.
- Ne uživajte ledenih lučk ali ledenih kock neposredno iz zamrzovalnika, saj lahko to povzroči ozebline na ustih in ustnicah.
- Ne prenapolnite oz. ne preobremenite polic v vratih hladilnika in ne prenapolnite predalov za zelenjavo, da ne bi predmeti padali iz njih ter poškodovali vas ali aparat.
- OPOZORILO - Hrana mora biti pakirana v zato namenjeno embalažo, preden jo damo v hladilnik. Tekočine morajo biti hranjene v steklenicah ali pa zaprtih posodah, da bi preprečili možnost razlitja, saj je napravo težko očistiti.

## **Pozor!**

### **Nega in čiščenje**

- Preden začnete z vzdrževalnimi opravili, izklopite aparat in izvlecite vtikač iz vtičnice.
- Ne čistite aparata s kovinskimi predmeti, parnimi čistilniki, eteričnimi olji, organskimi topili ali grobimi čistili.
- Ne uporabljajte ostrih predmetov za čiščenje vodnega kamna z aparata. Uporabite plastično strgalo.

## **Namestitev**

### **Pomembno!**

- Pri priklopu aparata na električno omrežje bodite previdni in upoštevajte navodila v tem priročniku.
- Odstranite embalažo z aparata in preverite, če je nemara poškodovan. Če je aparat poškodovan, ga ne priključite na električno omrežje. Morebitne poškodbe nemudoma sporočite trgovcu, pri katerem ste kupili aparat. V tem primeru obdržite embalažo aparata.
- Priporočamo, da pred priklopom aparata ta miruje vsaj štiri ure, da olje steče nazaj v kompresor.
- Okoli aparata je treba zagotoviti zadostno kroženje zraka, saj se lahko sicer aparat pregreje. Upoštevajte navodila glede namestitve, da bi zagotovili zadostno prezračevanje oz. kroženje zraka.
- Če je le možno, naj hrbtna stena aparata ne bo preblizu steni, tako da se je deli aparata (kompressor, kondenzator), ki se med delovanjem segrevajo, ne bodo dotikali. Tako preprečite tveganje požara. Upoštevajte navodila glede namestitve.
- Aparata ne postavite preblizu radiatorja ali štedilnika.
- Poskrbite, da bo po namestitvi aparata vtikač lahko dostopen.

## **Servis**

- Vsa opravila na električni napeljavi, ki so potrebna za servisiranje aparata, mora opraviti ustrezno usposobljen strokovnjak za električne napeljave ali druga usposobljena oseba.
- Ta proizvod mora servisirati pooblaščen servisni center, pri tem pa je treba uporabljati izključno originalne nadomestne dele.
  - 1) Če ima aparat sistem proti nalaganju ivja in ledu (Frost Free).
  - 2) Če ima aparat tudi zamrzovalni del.


# NAMESTITEV VAŠEGA NOVEGA APARATA

- Pred prvo uporabo aparata preberite naslednje nasvete.

## Kroženje zraka okoli aparata

Za večjo učinkovitost hladilnega sistema ter prihranek energije je treba vzdrževati zadostno kroženje zraka okrog aparata, saj to omogoča zadostno oddajanje toplote. Zato je treba okrog aparata pustiti dovolj prostora.

Priporočilo: Nasvet: Priporočamo, da zagotovite 50–70 mm prostora med hrbtno steno aparata in steno za njim, vsaj 100 mm prostora nad aparatom in vsaj 100 mm prostora ob straneh aparata ter da je pred aparatom dovolj prostora, da lahko vrata odprete do kota 135°. Glejte naslednja dva diagrama.

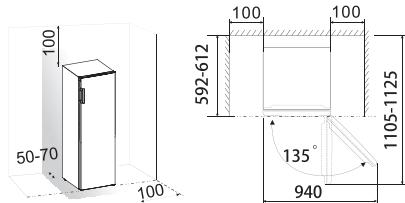

## Opomba:


- Ta aparat deluje dobro v klimatskih razredih od N do ST. Morda ne bo deloval pravilno, če bo temperatura okolja dlje časa nad ali pod navedenimi vrednostmi.

Klimatski razred	Temperatura okolja
SN	od +10 °C do +32 °C
N	od +16 °C do +32 °C
ST	od +16 °C do +38 °C
T	od +16 °C do +43 °C


- Aparat postavite na suho mesto, da preprečite škodo zaradi vlage.
- Aparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi oz. sončnim žarkom, dežju ali zmrzali. Aparat postavite proč od virov toplote, kot so štedilniki, grelniki in viri odprtrega ognja.

## **Uravnavanje aparata**

- Da bi zagotovili, da bo aparat stal vodoravno ter da bo za spodnjim delom aparata zagotovljeno zadostno kroženje zraka, bo morda treba nastaviti nožice na dnu aparata. Nastavite jih lahko s prstii ali z ustreznim ključem.
- Da bi omogočili samodejno zapiranje vrat, obrnite nastavljive nožice, tako da bo zgornji del aparata nagnjen nazaj za približno 10 mm.

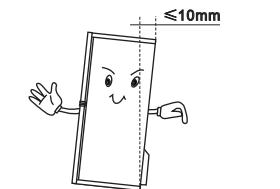

# OPIS APARATA

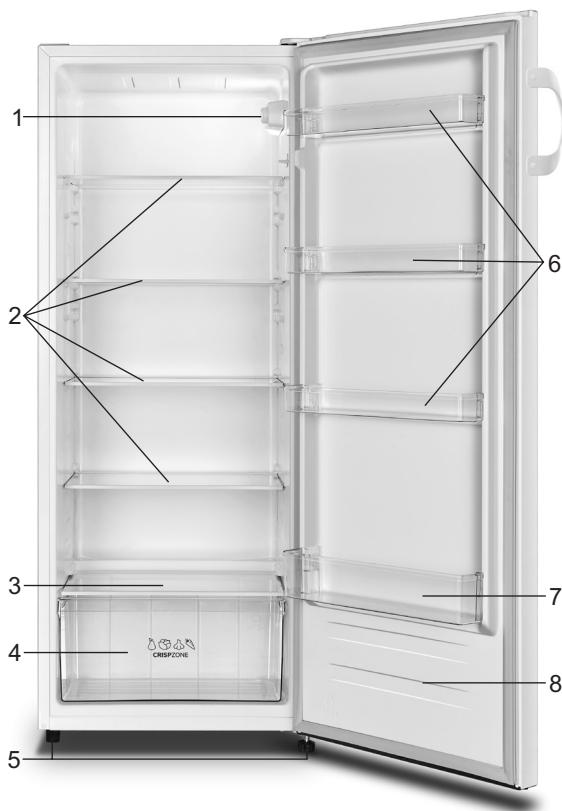

1. Žarnica in gumb za nastavitev temperature.
2. Polica hladilnega dela
3. Pokrov predala za zelenjavo
4. Predal za zelenjavo
5. Nastavljeni nožici na dnu aparata

6. Zgornji polici na vratih hladilnega dela
7. Spodnja polica na vratih hladilnega dela
8. Vrata hladilnega dela

**Opomba:** Zaradi neprestanih sprememb na naših proizvodih je možno, da se bo vaš hladilnik nekoliko razlikoval od hladilnika, opisanega v teh Navodilih za uporabo, vendar njegove funkcije in načini uporabe ostajajo enaki.

# SPREMINJANJE SMERI ODPIRANJA VRAT

Če je zaradi mesta postavite zamrzovalnika to potrebno, lahko stran aparata, od katere se ta odpira, zamenjate z desne (tovarniška nastavitev) na levo.  
Opozorilo! Med spreminjanjem smeri odpiranja vrat aparatu ne sme biti priključen na električno omrežje. Obvezno izvlecite vtikač iz vtičnice.


Potrebovali boste naslednje orodje:

<b>Nasadni ključ 8 mm</b>	<b>Ravni izvijač</b>	<b>Pleskarska lopatica oz. strgal</b>
<b>Dodatni deli (v plastični vrečki)</b>		
<b>Pokrov levega tečaja</b>		


Opomba: Po potrebi lahko hladilnik položite tudi na hrbtno stranico, da omogočite dostop do spodnje stranice (podstavka), vendar ga v tem primeru naslonite na mehak penast embalažni material, da ne bi poškodovali hrbtne plošče. Pri menjavi smeri odpiranja vrat v splošnem priporočamo naslednje korake.

1. Hladilnik postavite navpično. Odprite zgornja vrata in odstranite vse police na vratih (da preprečite poškodbe le-teh), nato pa zaprite vrata.


Odstranite police z vrat.

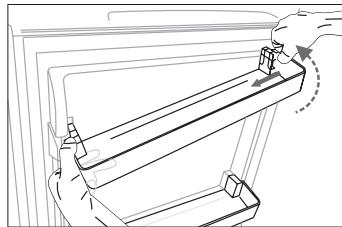


2.S pleskarsko lopatico ali ploščatim izvijačem odstranite pokrov odprtine za vijak v zgornjem levem kotu hladilnega dela ter pokrov zgornjega tečaja v zgornjem desnem kotu hladilnega dela.

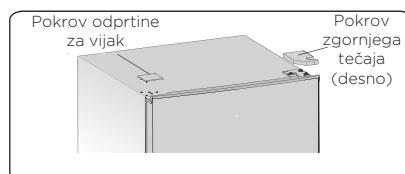

3.Z 8-mm nasadnim ali viličastim ključem odvijte posebne prirobnične samorezne vijke, s katerimi je pritrjen zgornji desni tečaj (prosimo, da med odvijanjem z roko držite vrata, tako da podprete njihovo težo).

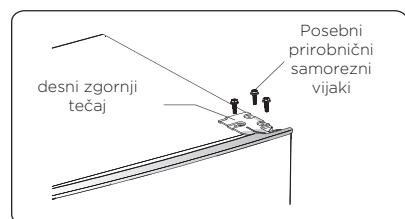


4.Odstranite os zgornjega tečaja. Prestavite jo na drugo stran in jo pritrdite.

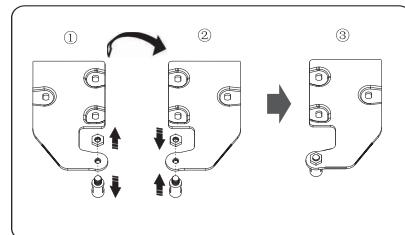


5.Snemite vrata s spodnjega tečaja.

OPOMBA: Ko odstranjujete vrata, bodite pozorni na podložko (ali podložke) med srednjim tečajem in spodnjim delom zgornjih vrat, saj lahko te ostanejo pritrjene na vrata. Ne izgubite jih.

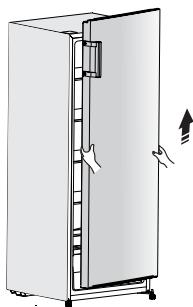


6.Zgornja vrata postavite na gladko podlago, tako da je plošča vrat obrnjena navzgor. Popustite vijak (2) in del (1), nato ju prestavite na levo stran in ju pritrdite.

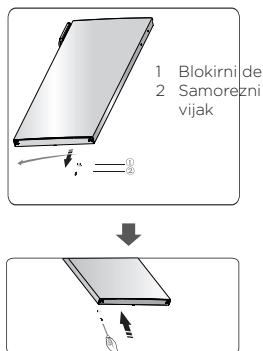


7.Hladilnik položite na mehko embalažno peno ali podoben material. Odstranite obe spodnji nastavljeni nožici in spodnji tečaj, tako da odvijete posebne prirobnične samorezne vijke.




8.Prestavite spodnji tečaj na levo stran in ga pritrdite s posebnimi prirobničnimi samoreznimi vijaki. Ponovno namestite nastavljeni nožici na drugi strani in ju pritrdite.

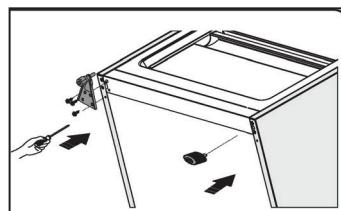


9.Namestite vrata v ustrezni položaj. Nastavite položaj spodnjega tečaja ter vstavite zatič tečaja v spodnjo odprtino v vratih.

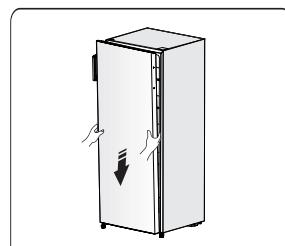


10.Namestite zgornji tečaj in vstavite os zgornjega tečaja v odprtino na zgornji strani zgornjih vrat. Preverite in po potrebi prilagodite položaj zgornjih vrat (prosimo, da med tem z roko podprete vrata), nato pa pritrdite zgornji tečaj s posebnimi prirobničnimi samoreznimi vijaki.

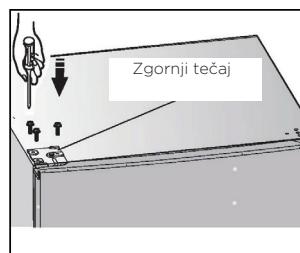

11. Namestite pokrovčke (oz. čepe) odprtin za vijake v desnem zgornjem kotu hladilnika. Namestite pokrov zgornjega tečaja (ki ga najdete v plastični vrečki) na levi strani aparata. Drugi pokrov zgornjega tečaja pospravite v plastično vrečko.

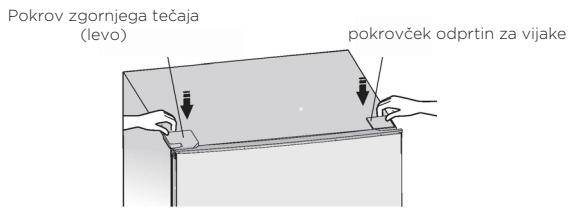

12. Prestavite ročaj z leve strani vrat na desno stran.

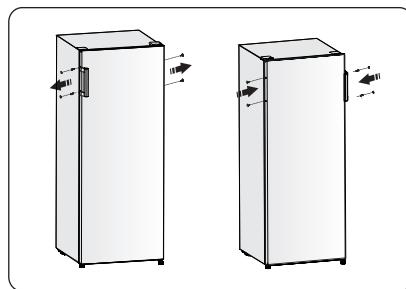


13. Odprite zgornja vrata aparata in namestite police na vrata, nato pa zaprite vrata.

Opozorilo! Pri spremnjanju smeri odpiranja vrat aparat ne sme biti priključen na električno omrežje. Pred začetkom tega posega izvlecite vtikač in vtičnice.


# NADZORNA PLOŠČA IN UPRAVLJANJE APARATA

---

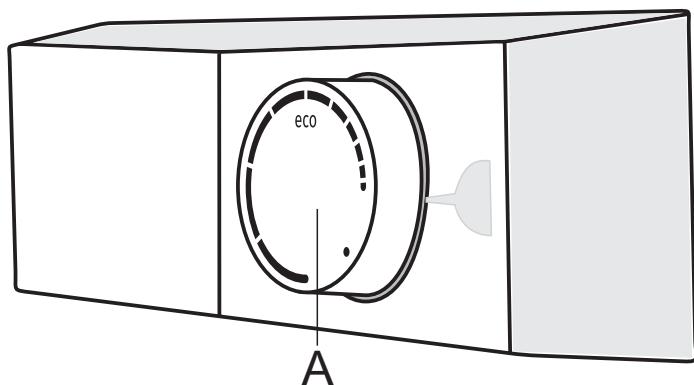

## A Gumb za nastavitev temperature in vklop/izklop aparata


### VKLOP/IZKLOP APARATA

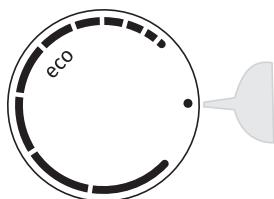


**Vklop:** obrnite gumb **A** v smeri urnega kazalca.

**Izklop:** Obrnite gumb **A** nazaj v položaj, v katerem je puščica poravnana s simbolom • (pozor: aparat ostane pod napetostjo, kar pomeni, da skozi aparat še vedno teče električni tok).

## NASTAVITEV TEMPERATURE

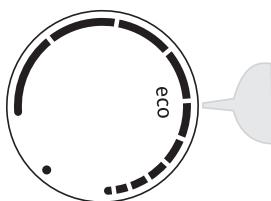

- Želeno temperaturo nastavite tako, da gumb **A** zavrtite v smeri urnega kazalca, torej v desno.
- Sprememba temperature okolice vpliva na temperaturo v aparatu. Z gumboom **A** ustrezno prilagodite nastavitev. Položaji bliže **daljšim črtam** pomenijo **nižjo temperaturo** (hladnejši zrak) v aparatu. Nastavitev bliže **krajšim črtam** pomenijo **višjo temperaturo** (toplejši zrak).
- Priporočena nastavitev gumba **A** je na položaju **eco** (glejte sliko).

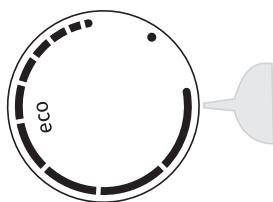


- Če je temperatura okolice, v kateri je postavljen aparat, nižja od 16 °C, priporočamo nastavitev gumba **A na najdaljšo črto**.

# UPORABA VAŠEGA APARATA

## Pripomočki

### Premične police/pladnji


- Vašemu aparatu so priložene različne steklene, plastične in žične police oz. pladnji za shranjevanje hrane. Različni modeli lahko imajo različne kombinacije, tipe opreme in možnosti.
- V stranicah v notranjosti hladilnika je več vodil, ki omogočajo poljubno postavitev polic.

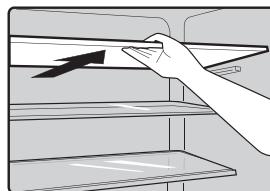

### Odstranitev in ponovna namestitev polic na vratih


Opozorilo: Uporabnik ne sme odstranjevati in nameščati polic na vratih! Če je polica na vratih poškodovana, pokličite službo za pomoč uporabnikom. Če želite zamenjati polico na vratih, upoštevajte navodila, podana v nadaljevanju.

Odstranjevanje police z vrat

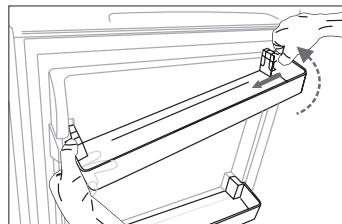

Pritisnite desno stran police na vratih navznoter, medtem ko držite za levo stran police. Ko se zareza na polici sname z vrat hladilnika, odstranite polico tako, da jo potisnete poševno navzgor.

Namestitev polic na vrata

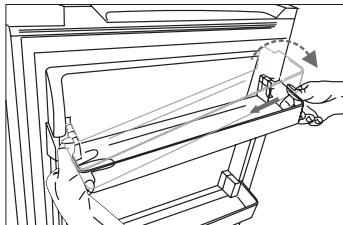

Najprej nagnite levo stran police in poskrbite, da je zareza pritrjena na vrata. Nato pritisnite desno stran navznoter in navzdol, da polica sede na svoje mesto.

#### **Predal za zelenjavo**

- Ta predal je primeren za shranjevanje sadja in zelenjave.

#### **Hladilni del**

- Za shranjevanje različnih vrst hrane, ki je ni treba zamrzniti.

**Da preprečite kontaminacijo hrane, prosimo, upoštevajte naslednja navodila.**

- Če so vrata predolgo odprta, lahko pride do znatnega povišanja temperature v vseh predelih vašega aparata.
- Redno čistite površine, ki so v stiku s hrano, ter dostopne dele sistemov za odvajanje vode.
- Surovo meso in ribe shranjujte v ustrezni embalaži v hladilniku, tako da ni v stiku z drugo hrano in da se tekočina z njih ne cedi po drugi hrani.

Št.	Tip predela aparata	Ciljna temperatura shranjevanja (°C)	Primerna hrana
1	Hladilnik	+2 ≤ +8	Jajca, kuhania hrana, hrana v embalaži, sadje in zelenjava, mlečni izdelki, torte; pihača in druge vrste hrane, ki niso primerne za zamrzovanje.
8	Predal za svežo hrano	0 ≤ +4	Sveža svinjina, govedina, ribe, piščanec, kuhania hrana itd. (priporočeno je zaužitje še isti dan, po možnosti ne kasneje kot po 3 dneh)
9	Vino	+5 ≤ +20	Rdeče vino, belo vino, peneče vino itd.

**Opomba: prosimo, shranujte različne vrste hrane v ustreznih predelih ali predalih v hladilno-zamrzovalnem aparatu, v katerih temperatura shranjevanja ustreza posameznemu živilskemu izdelku.**

- Če pustite hladilno-zamrzovalni aparat prazen dalj časa, ga izklopite, odtalite, očistite, posušite ter pustite vrata odprta, da preprečite nastanek plesni v aparatu.

# KORISTNI NASVETI

---

## Nasveti za varčevanje z energijo

Priporočamo, da upoštevate naslednje nasvete za varčevanje z energijo.

- Preprečite, da bi bila vrata aparata odprta predolgo.
- Poskrbite, da aparat ne bo v bližini virov topote (neposredna sončna svetloba, električna pečica ali štedilnik itd.).
- Ne nastavljajte nižje temperature aparata, kot je treba.
- V aparatu ne shranujte tople hrane ali hlapljivih tekočin.
- Aparat postavite v prostor z dobim prezračevanjem in nizko stopnjo vlažnosti. Prosimo, glejte poglavje »Namestitev vašega novega aparata«.
- Diagram v teh navodilih kaže pravilno kombinacijo predalov, predalov za sadje in zelenjavu ter polic. Upoštevajte to kombinacijo, saj omogoča največjo energijsko učinkovitost.

## Nasveti za shranjevanje hrane v hladilno-zamrzovalnem aparatu

- Ne shranujte tople ali vroče hrane neposredno v hladilniku ali zamrzovalniku, saj se bo temperatura v aparatu povečala, kompresor pa bo deloval intenzivneje in porabil več energije.
- Pokrijte ali zavijte hrano, še posebej, če ima močan vonj ali okus.
- Pri zlaganju hrane v hladilnik bodite pozorni, da bo lahko zrak nemoteno krožil okrog nje.
- Meso (vse vrste): zavijte ga v polietilensko folijo in ga postavite na stekleno polico nad predalom za zelenjavu. Vedno upoštevajte dovoljen ali priporočen čas shranjevanja hrane v aparatu in hrano porabite do datumov, ki jih navajajo proizvajalci.
- Kuhana hrana, hladne jedi itd.: To hrano je treba pokriti in postaviti na katero koli polico.
- Sadje in zelenjava: Sadje in zelenjavu shranite v poseben predal za sadje in zelenjavu.
- Maslo in sir: Zavijte ju v zrakotesno (plastično) folijo za živila.
- Steklenice z mlekom: Zamašite jih z zamaškom in shranite na policah v vratih.

# **ČIŠČENJE IN NEGA APARATA**

---

Iz higienskih razlogov je treba notranjost aparata, vključno s pripomočki, ki jih tam uporabljate, redno čistiti. Aparat je treba čistiti in vzdrževati vsaj vsaka dva meseca.

## **Opozorilo!**

Aparat med čiščenjem ne sme biti priključen na električno omrežje. Pred začetkom čiščenja izklopite aparat in izvlecite vtikač iz vtičnice, ali pa odvijte oz. izklopite varovalko.

## **Opomba!**

- Pred čiščenjem odstranite hrano iz aparata. Shranite jo na hladno in jo dobro pokrijte.
- Nikoli ne čistite aparata s parnim čistilcem. Na električnih delih bi se namreč lahko nabrala vlaga.
- Vroči hlapi pare lahko poškodujejo plastične dele.
- Eterična olja in organska topila lahko poškodujejo plastične dele – npr. limonin sok, olje pomarančne lupine, maslena kislina ali čistila, ki vsebujejo ocetno kislino.
- Ne uporablajte grobih čistil.
- Očistite aparat in pripomočke v njegovi notranjosti s krpo in mlačno vodo. Uporabite lahko tudi običajne detergente za ročno pomivanje posode.
- Po čiščenju izperite aparat s svežo vodo in ga obrišite s čisto kuhinjsko krpo.
- Nabiranje praha na kondenzatorju poveča porabo energije; vsaj enkrat letno očistite kondenzator na hrbtni strani aparata z mehko krtačo ali sesalnikom (velja le za aparate, ki imajo kondenzator na zunanjji strani).
- Preverite odprtino v zadnji steni hladilnega dela.
- Če je odprtina zamašena, ko odmašite z ustreznim tankim, a mehkim predmetom. Pri tem bodite previdni, da ne poškodujete aparata z ostrim predmetom.

Ko je aparat suh, ga ponovno vklopite.

## **Odtajanje**

### **Odtajanje hladilnega dela (dela za shranjevanje svežih živil)**

- Voda, ki nastane med odtajanjem, bo samodejno odtekla skozi odprtino v hrbtni stranici aparata na pladenj za kondenzat.

## **Prenehanje uporabe aparata**

- Izpraznite aparat.
- Izvlecite vtikač iz vtičnice.
- Temeljito očistite aparat (glejte poglavje Čiščenje in vzdrževanje).
- Pustite vrata odprta, da preprečite razvoj neprijetnega vonja.

# ODPRAVLJANJE TEŽAV

**Opozorilo!** Preden se lotite odpravljanja težav, izklopite aparat iz električnega omrežja. Odpravljanja težav, ki ni opisano v tem priročniku, se sme lotiti samo ustrezno usposobljen električar oz. serviser.

Pomembno! Popravila smejo izvajati samo ustrezno usposobljeni serviserji.

Neustrezna popravila lahko povzročijo resna tveganja za uporabnika. Če je treba vaš aparat popraviti, prosimo, stopite v stik s svojim specializiranim trgovcem ali lokalnim Centrom za pomoč uporabnikom.

Težava:	Možen vzrok	Rešitev
Aparat ne deluje.	<ul style="list-style-type: none"><li>Aparat ni vklopljen.</li><li>Priključna vrvica ni vklopljena ali pa vtičnički ni čvrsto vstavljen v vtičnico.</li><li>Pregorela ali nedeljujoča varovalka.</li><li>Vtičnica ne deluje.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vklopite aparat.</li><li>Priključite aparat na električno omrežje.</li><li>Preverite varovalko in jo po potrebi zamenjajte.</li><li>Nedeljujoče dele mora popraviti električar.</li></ul>
Aparat haldi premočno.	<ul style="list-style-type: none"><li>Temperatura je nastavljena prenizko.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Gumb za nastavitev temperature začasno prestavite na toplejšo nastavitev.</li></ul>
Hrana je pretopla.	<ul style="list-style-type: none"><li>Temperatura ni ustrezno nastavljena.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Prosimo, glejte poglavje o začetni nastavitev temperature.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Vrata so bila dlje časa odprta.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vrata naj bodo odprta le tako dolgo, kot je resnično treba.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>V aparat ste v zadnjih 24 urah shranili veliko količino tople hrane.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Gumb za izbiro temperature začasno prestavite na hladnejšo nastavitev.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Aparat je v bližini vira topote.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Prosimo, glejte poglavje o ustrezni postavitev oz. mestu namestitev aparata.</li></ul>

Težava	Možen vzrok	Rešitev
LED osvetlitev ne deluje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Morda je žarnica LED poškodovana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Če LED osvetlitev ne deluje, pokličite serviserja.</li> <li>Osvetlitve LED ne popravljajte sami, saj lahko pridete v stik z visoko napetostjo!</li> </ul>
Močno nabiranje zmrzali, nemara tudi na tesnilu vrat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tesnilo ne tesni (morda po menjavi strani zapiranja vrat).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Previdno segrejte dele tesnila, ki ne tesnijo, s sušilnikom za lase (na nizki nastavivti). Hkrati z roko oblikujte segreto tesnilo vrat, tako da se ustrezno prilega ohišju aparata.</li> </ul>
Nenavadni zvoki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aparat ni postavljen vodoravno.</li> <li>Aparat se dotika stene ali drugih predmetov.</li> <li>Sestavni del, npr. cev, na hrbtni strani aparata je v stiku z drugim delom aparata ali s steno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavite nožice, tako da bo aparat stal vodoravno.</li> <li>Aparat nekoliko odmaknite.</li> <li>Po potrebi previdno upognite tak sestavni del, da ne bo več v stiku z drugimi deli.</li> </ul>
Kompresor ne začne delovati takoj, ko spremenite nastavitev temperature.	<ul style="list-style-type: none"> <li>To je običajno in ne pomeni napake.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompresor se po določenem času spet zažene.</li> </ul>
Voda na dnu aparata / tleh ali na policah za shranjevanje živil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odprtina za odtok vode je zamašena.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje".</li> </ul>

# **ODLAGANJE ODSLUŽENEGA APARATA**

---

Aparat je prepovedano odložiti kot gospodinjski odpadek

## **Materiali za embalažo**

Materiale za embalažo, na katerih je simbol za recikliranje, je možno reciklirati. Embalažo odložite v ustrezen zabojniški odpadki, da bo možno njeno recikliranje.

## **Preden zavržete odsluženi aparat**

1. Izvlecite vtikač iz vtičnice.
2. Odrežite priključno vrvico in jo, skupaj z vtikačem, zavrzite.

**Opozorilo!** Hladilniki vsebujejo hladilno sredstvo in pline v izolaciji. Odlaganje hladilnega sredstva in plinov, ko je aparat odslužen, mora biti opravljeno profesionalno, saj lahko sicer pride do poškodb oči ali do vžiga. Preden na ustrezen način odložite aparat se prepričajte, da cevi tokokroga hladilnega sredstva niso poškodovane.

	<b>PRAVILNO ODSTRANJEVANJE PROIZVODA</b>
	Symbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezeno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

Gorenje, d.o.o.  
Partizanska 12  
SI - 3320 Velenje, Slovenija  
[info@gorenje.com](mailto:info@gorenje.com)  
[www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)