

名称	使用说明书
首次使用型号	BCD-309WYK/HC4(HAD9)
材料	80g双胶纸
页面规格	A5大小黑白印刷
备注	2-7页警示语部分字体高度不小于3mm

技术要求

1. 印刷颜色应均匀，且无毛边；
2. 图案和文字清晰，规范；
3. 未注明公差按GB/T 1804-m；
4. 制品应符合Q/HKB J 16001《零、部件及原材料中有害化学物质含量规定》要求。

Hisense

设计

王霞

审核

郭晴晴

版本号

批准

白莉

日期

2019-09-17

图号/物料号

B08297371/4129803

Hisense

life reimagined

KASUTUSJUHEND

Enne seadme kasutamist palun lugege see kasutusjuhend põhjalikult läbi ja jätke hilisemaks lugemiseks alles.

Eesti keel

Sisukord

Ohutusalane teave.....	2	Kasulikud vihjed ja näpunäited....	21
Uue seadme paigaldamine.....	8	Puhastamine ja hooldus.....	22
Seadme kirjeldus.....	14	Veaotsing.....	23
Juhtnupud ekraanil.....	17	Seadme utiliseerimine.....	25
Seadme kasutamine.....	18		



Ohutusalane teave

Teie ohutuse ja seadme õige kasutamise tagamiseks lugege enne seadme paigaldamist ja kasutamist hoolikalt seda kasutusjuhendit, k.a nõuandeid ja hoiatusi. Vigade ja õnnetuste ärahoidmiseks on oluline veenduda, et seda seadet kasutavad inimesed on selle toimimise ja ohutusnõuetega täielikult tutvunud. Hoidke need juhised alles ja kontrollige, et need oleks seadmega kaasas, kui seda liigutatakse või maha müüakse, et igaüks, kes seadet selle eluea jooksul kasutab, oleks teadlik selle kasutus- ja ohutusjuhistest.

Et inimeste ja vara ohutus oleks tagatud, hoidke selle kasutusjuhendi ohutusjuhised alles, sest tootja ei vastuta tegematajätmisest põhjustatud kahjude eest.

Laste ja teiste riskigruppi kuuluvate inimeste ohutus

- Vastavalt EN-standardile
Seda seadet võivad kasutada üle kaheksa aasta vanused lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või asjakohaste kogemuste ja teadmisteta inimesed, keda on selle seadme kasutamise osas ohutult juhendatud ja kes teavad, millised ohud selle seadme kasutamisega kaasnevad. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.
- Vastavalt IEC-standardile
See seade pole mõeldud kasutamiseks inimestele (k.a lastele), kel on piiratud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus või kel pole piisavalt kogemusi ja teadmiseid, v.a siis, kui neid seadme kasutamisel juhendavad või nende järele vaatavad inimesed, kes nende ohutuse eest vastutavad.

- Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada lämbumist.
- Kui seadme ära viskate, tõmmake pistik pesast välja, lõigake ühenduskaabel katki (seadmele võimalikult lähedalt) ja eemaldage seadme uks, et seadmega mängivad lapsed ei saaks elektrilööki või ei sulgeks end külmikusse.
- Kui ostsite selle magnetiliste uksetihenditega külmiku vanema külmiku asemele, mille uksel või kaanel on vedrulukk, kontrollige enne vana seadme äraviskamist, et vedrulukk on kasutuskõlbmatu. Nii ei muutu see lapse jaoks surmalõksuks.

Üldised ohutusnõuded



HOIATUS - See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises ja sarnase rakendusega ruumides, nagu näiteks:

- poodide, kontorite ja teiste tööruumide juurde kuuluvates personaliköökides;
- taludes ja hotelli-, motelli- ja teiste majutusasutuste tubades;
- hommikusööki pakkuvates öömajades;
- peoteeninduse ja sarnaste jaemüügiga mittetegelevate asutuste ruumides.
- HOIATUS — Ärge hoidke selles seadmes plahvatusohtlikke aineid, nagu näiteks aerosoolpurke, mille sees on tuleohtlik gaas.
- HOIATUS — Ohu vältimiseks peab katkise toitejuhtme välja vahetama tootja, teeninduse töötaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- HOIATUS — Hoidke kõik ventilatsiooniavad, nii seadme korpuses kui ka konstruktsioonis olevad, vabana igasugustest takistustest.
- HOIATUS — Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks tootja poolt soovitatutest erinevaid mehaanilisi seadmeid või teisi vahendeid.
- HOIATUS — Ärge vigastage külmutusagensi ringluskontuuri.
- HOIATUS — Ärge kasutage elektriseadmeid külmiku toiduhoiustamise sektsioonides, v.a juhul, kui tootja on neid soovitanud.

-
- HOIATUS — Külmutusagens ja paisutusaine on tuleohtlikud. Seadmest vabanemiseks viige see vaid selleks ettenähtud jäätmetöötluskeskusesse. Ärge laske seadmel lahtise leegiga kokku puutuda.
 - HOIATUS - Seadme paigaldamisel veenduge, et toitejuhe ei jääks kuskile kinni ega saaks viga.
 - HOIATUS - Ärge asetage seadme taha pikendusjuhtmeid ega kaasaskantavaid toiteallikaid.

Lampide vahetamine

HOIATUS - Lampe ei tohi kasutaja ise välja vahetada! Kui lambid on viga saanud, helistage abi saamiseks klienditoe telefoninumbri.

- See hoiatus kehtib vaid lampidega külmikutele.

Külmutusagens

Seadme külmutusahel sisaldab külmutusagensit isobuteen (R600a), mis on keskkonnasõbralik, kuid tuleohtlik looduslik gaas. Seadme transportimise ja paigaldamise ajal kontrollige, et külmutusahela komponendid viga ei saaks.

Külmutusagens (R600a) on tuleohtlik.

- HOIATUS - Külmikute isolatsioon sisaldab külmutusagensit ja gaase. Külmutusagensit ja gaase tuleb kasutusest professionaalselt kõrvaldada, sest need võivad põhjustada silmavigastusi või süttimist. Enne korrektset äraviskamist veenduge, et külmutusagensit sisaldavad voolikud poleks viga saanud

HOIATUS: Tuleoht / tuleohtlikud materjalid



Kui külmutusahel viga saab:

- vältige lahtist leeki ja süüteallikaid;
- õhutage põhjalikult ruumi, kus seade asub.

Toote ümberehitamine mis tahes moel on ohtlik.
Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada lühist, tulekahju ja /
või elektrilööki.



Elektriohutus

1. Toitejuhet ei tohi pikendada.
2. Kontrollige, et toitejuhe viga ei saaks.
Kahjustatud toitepistik võib üle kuumeneda ja tulekahju põhjustada.
3. Veenduge, et pääsete seadme toitepistikule korralikult ligi.
4. Ärge tõmmake toitejuhet.
5. Kui pistikupesa logiseb, ärge sinna toitepistikut sisestage. See võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.
6. Ärge kasutage seadet, kui selle sisevalgustil puudub kate.
7. Külmik töötab vaid ühefaasilise vahelduvvoolu toiteallikaga, mille pinge on 220~240V/50Hz. Kui kasutuskohas on nii suur voolu kõikumine, et pinge on mainitud vahemikust suurem, tuleb ohutuse tagamiseks külmikuga koos kasutada automaatset pingeregulaatorit, mille võimsus on suurem kui 350W. Külmiku jaoks tuleb kasutada eraldi toitepesa, mida ei tohi jagada teiste elektriseadmetega. Selle pistik peab sobima maandusega pistikupesaga

Igapäevane kasutamine

- Ärge hoiustage seadme sees tuleohtlikke gaase või vedelikke. See võib plahvatust põhjustada.
- Ärge kasutage seadme sees elektrilisi seadmeid (näiteks elektrilised jäätisemasinad, mikserid jne).
- Ühendage seade elektrivõrgust lahti, tõmmates toitepistikust mitte toitekaablist.
- Ärge asetage seadme plastosade lähedusse kuumi esemeid.

-
- Ärge asetage toiduaineid vahetult tagaseinas asuva õhu väljalaskeava vastu.
 - Hoiustage pakendatud ja külmutatud toitu vastavalt toidu tootja juhistele.
 - Seadme tootja soovitatud hoiustamise nõuandeid tuleb rangelt järgida. Vaadake neid kasutusjuhendist.
 - Ärge asetage sügavkülmikusse karboniseeritud jooke, sest see tõstab pudelis rõhku, pudel võib plahvatada ja seadet kahjustada.
 - Külmutatud toit võib põhjustada külmakahjustusi, kui seda kohe pärast sügavkülmast võtmist tarbida.
 - Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte.
 - Hoidke põlevad küünlad, lambid ja muud lahtise leegiga esemed seadmest eemal, et need seadet põlema ei paneks.
 - Seade on mõeldud toiduainete ja jookide hoiustamiseks tavalises majapidamises siin kasutusjuhendis selgitatud viisil. Seade on raske. Selle liigutamisel tuleb olla ettevaatlik.
 - Ärge puudutage asju sügavkülmast, kui teie käed on niisked / märjad, sest see võib teie kätele külmakahjustusi põhjustada.
 - Ärge kunagi kasutage külmiku sahtleid, uksi jms seisualuse või toena.
 - Külmutatud toitu ei tohiks pärast ülessulamist taas külmutada.
 - Ärge sööge otse sügavkülmast tulnud jääkuubikuid, sest need võivad teie suus ja huultel külmakahjustusi põhjustada.
 - Vältimaks esemete kukkumist ja seadme kahjustamist ärge koormake uksele asuvaid riuleid üle ega asetage liiga palju toitu köögiviljasahtlitesse.

Ettevaatust!**Hooldus ja puhastamine**

- Enne seadme hooldamist lülitage see välja ning ühendage elektrivõrgust lahti.
- Ärge puhastage seadet metallesemete, aurupuhasti, eeterlike õlide, orgaaniliste lahustite või abrasiivsete puhastusvahenditega.
- Ärge kasutage seadmest jää eemaldamiseks teravaid esemeid. Kasutage plastikkaabitsat.

Tähelepanu paigaldamisel!

- Elektriühenduste loomisel järgige hoolikalt siin juhendis toodud juhiseid. Pakkige seade lahti ja kontrollige, ega see pole viga saanud.
- Ärge ühendage seadet elektrivõrku, kui see on viga saanud. Võimalikest kahjustustest andke kohe teada seadme müügikohta. Sellisel juhul jätke pakend alles.
- Enne seadme vooluvõrku ühendamist soovitame oodata vähemalt neli tundi, et õli saaks kompressorisse tagasi voolata.
- Seadme ümber peab olema tagatud korralik õhu liikumine. Selle puudumisel võib seade üle kuumeneda. Piisava ventilatsiooni jaoks järgige paigaldamise juhiseid.
- Kui võimalik, siis ei tohiks seadme tagaosas olla liiga lähedal seinale, et külmiku soojad osad (kompressor, kondensaator) ei puutuks vastu seina ning ei põhjustaks tuleohtu. Järgige paigaldusjuhiseid.
- Veenduge, et pärast seadme paigaldamist pääsete selle toitepistikule alati ligi.

Hooldus

- Seadme hooldamiseks vajaminevaid elektritöid peavad tegema vaid kvalifitseeritud elektrikud või kompetentsed inimesed. Seda toodet tohib hooldada vaid volitatud hoolduskeskuses ning kasutada tohib vaid originaalvaruosi.
 - 1) Kui külmik on jäävaba (Frost Free).
 - 2) Kui külmikus on sügavkülma sektsioon.

Märkus:

- 3- kuni 8-aastased lapsed tohivad külmikut täita ja sellest asju võtta. (See lause kehtib ainult Euroopa Liidus.)

Uue seadme paigaldamine


Enne seadme esmakordset kasutamist peaksite teadma järgmiseid nõuandeid.

Seadme ventilatsioon



Jahutussüsteemi tõhustamiseks ja energia säästmiseks tuleb seadme ümber tagada hea ventilatsioon. Seetõttu peab külmiku ümber olema piisavalt vaba ruumi.

Soovitame, et külmiku tagakülje ja seina vahel oleks vähemalt 50-70 mm ning külmiku kohal ja külgedel vähemalt 100 mm vaba ruumi, ja külmiku ees oleks piisavalt ruumi, et ukсед saaksid avaneda 115° võrra. Selgitus järgmistel joonistel.

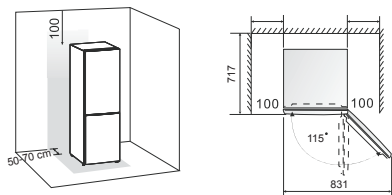

Märkus:


- Seade töötab hästi alltoodud tabelis näidatud kliimaklassis. Kui külmik jäetakse pikemaks ajaks keskkonda, kus temperatuur on näidatust kõrgem või madalam, ei pruugi see korralikult töötada.

Kliimaklass:	Ümbrisev temperatuur
SN	+10°C kuni +32°C
N	+16°C kuni +32°C
ST	+16°C kuni +38°C
T	+16°C kuni +43°C

- Paigaldage oma seade liigse niiskuse vältimiseks kuiva kohta.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, vihmast või härmatisest. Asetage seade eemale küttekahjust, nagu näiteks pliidiid, lõkkes või radiaatorid.

Seadme tasakaalustamine

- Et seade oleks tasakaalus ning selle all oleks piisav õhuringlus, peate võib-olla reguleerima külmiku jalgu. Jalgu saate reguleerida nii käsitsi kui sobivat mutrivõtit kasutades.
- Et ukсед saaksid ise sulguda, kallutage ülaosa umbes 10 mm tahapoole.

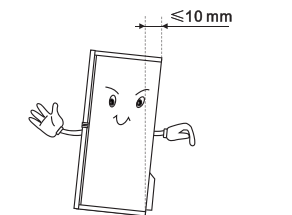

Uksepoolsuse muutmise

Ukse avamise poolsust on võimalik muuta. Vaikimisi on see paremal poolel, kuid kui paigalduskoht seda nõuab, saab selle panna vasakule poole. Hoiatus! Uksepoolsuse muutmise ajal ei tohi seade olla elektrivõrku ühendatud. Veenduge, et toitepistik pole seinakontakti sisestatud.

Vajaminevad tööriistad:

	
8 mm kuuskantvõti	Ristpeaga kruvikeeraja
	
Õhukese otsaga kruvikeeraja	8 mm mutrivõti


Märkus:

- Enne alustamist asetage külmik selle tagaküljele pikali, et pääseksite ligi selle põhjale. Külmiku alla peaksite panema pehme vahtplasti või sarnase materjali, et külmiku tagaosas mitte vigastada.


Uksepoolsuse muutmiseks tuleks järgida alltoodud samme. Erinevad mudelid võivad vastata erinevatele piltidele.

Mudeli number on pildil kirjas. Kui teatud osi pole pildil näha, palun ignoreerige vastavat kirjeldust.


1. Asetage seade püstisesse asendisse. Avage ülemine uks ja võtke välja kõik ukseahetid (et neid mitte vigastada), seejärel sulgege uks.

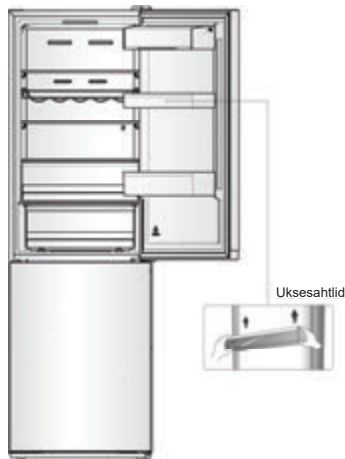

2. Eemaldage osa nr ①, keerake osa nr ② külmiku ülemise osa küljest lahti ja olge alloleva elektrikonnetoriga ③ ettevaatlik, sest seade on endiselt elektrivõrku ühendatud. Seejärel ühendage elektrikonnetorid ③ lahti ja võtke maha osa nr ②.

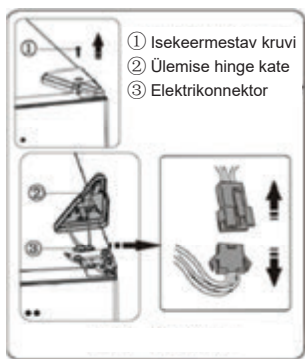


3. Eemaldage kruvid ① ja hing ②. Seejärel sisestage ühendused ③ läbi hinges oleva augu ②. (Palun hoidke ülemist ust paigaldamise ajal käega kinni.)

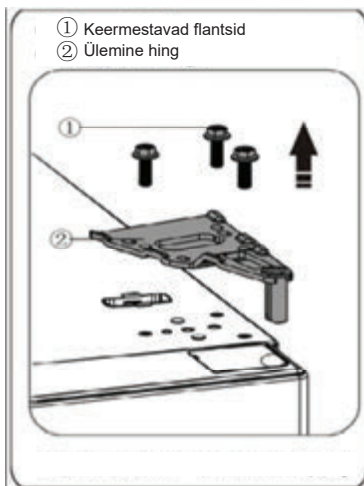



4. Eemaldage ülemine uks keskmise hinge küljest, tõstes ust ettevaatlikult ülespoole. Seejärel asetage uks siledale pinnale, ülemine kate ülespoole suunatud.




5. Võtke kilekotist kruviaugu kate (paremal) ning paigaldage see külmiku ülemisele paremale poolele. Seejärel eemaldage kruviaugu kate (vasakul) külmiku ülemiselt vasakult poolt ja asetage see kilekotti.

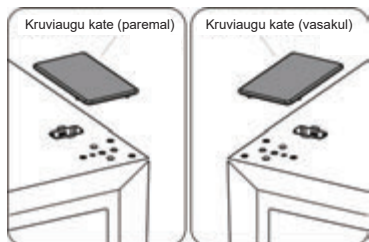


6. Eemaldage osa nr ① ülemise katte ülemiselt vasakult poolt ja võtke välja osa nr ②. Seejärel eemaldage osa nr ③ ja osa nr ④ ülemise katte ülemiselt paremalt poolt. Asetage osa nr ⑤ ülemise katte ülemisele paremale poolele. Vaadake ülaltoodud toiminguid ja paigaldage osa nr ③ ja osa nr ④ ülemise katte ülemisele vasakule poolele. Paigaldage osa nr ① ülemise katte ülemisele paremale poolele.

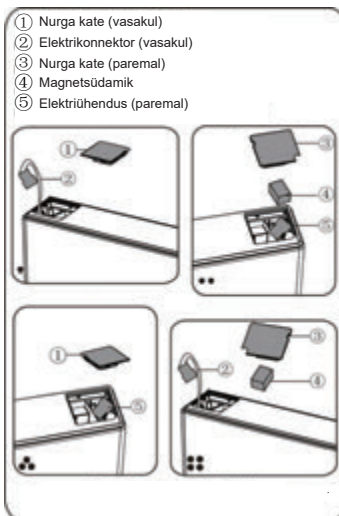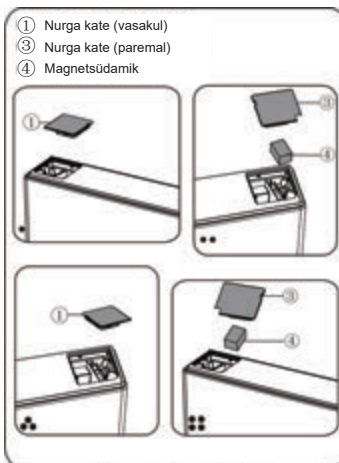

7. Keerake lahti kruvi ③ ja võtke maha osad nr ② ja ①. Paigaldage kruvi ③ abil vasakule poolele varu uksestopper ④, mis on tootega kilekotis kaasas, ja osa nr ② (stopp-plokk).

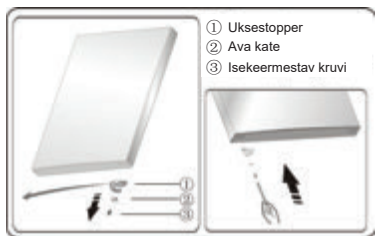

8. Keerake keskmise hinge kruvi lahti ja eemaldage keskmine hing. Seejärel eemaldage alumine uks.

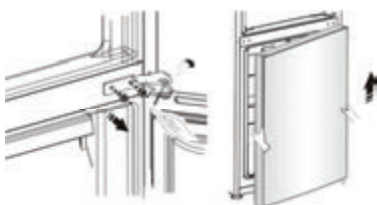


9. Asetage alumine uks pehmele pinnale paneel ülespoole. Keerake lahti kruvi ③ ning võtke maha osa nr ② ja osa nr ①. Paigaldage vasakule kaasasolev (kilekotis) ukse asendusstopper ④ ja osa nr ② (ava kate) vasakule poole kasutades kruve ③. Hoidke osa nr ① külmi kuga kaasas, et saaksite seda hiljem kasutada.



10. Asetage kruviaukude katted keskmisel katteplaadil vasakult paremale (nagu näidatud alltoodud joonisel).




11. Keerage külmik tagurpidi, eemaldage osa nr ③ ja seejärel keerake lahti kruvid nr ④.

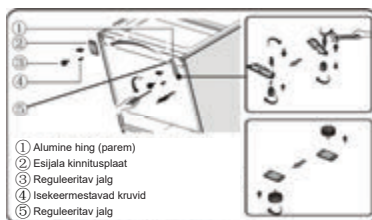


12. Eemaldage osa nr ⑤ alumise hinge tihvti küljest, keerake lahti alumise hinge tihvt, asetage see vastasolevasse auku ja seejärel kinnitage. Seejärel paigaldage osa nr ⑤ alumise hinge tihvti külge.

13. Eemaldage osa nr ③ osa nr ② küljest, seejärel eemaldage kruvid ④.



14. Liikuge tagasi 11. sammu juurde, asetage osa nr ① vasakule ja osa nr ② paremale, seejärel kinnitage need kruvidega nr ④. Viimasena paigaldage osa nr ③.

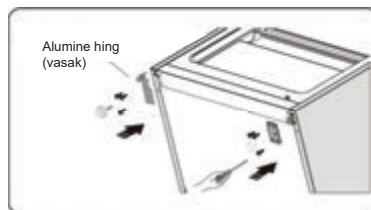


15. Libistage alumine uks alumise hinge tihvti peale ja hoidke õiges asendis. Pöörake keskmist hinge 180° võrra, asetage telje küljes olev seib alumise poole külge, reguleerige keskmine hing sobivasse asendisse ja seejärel paigaldage see veendudes, et alumine uks on kindlalt paigas.

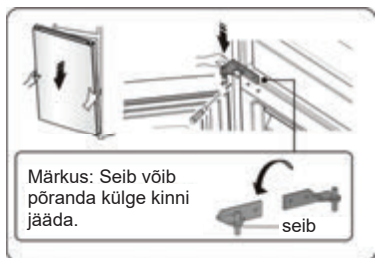

16. Liigutage ülemine uks sobivasse asendisse, seejärel kinnitage osa nr ② kruvidega nr ①. Enne osa nr ② kinnitamist viige ühendused läbi hinge ②. (Vaadake sammu nr 3) (Palun hoidke ülemist ust paigaldamise ajal käega kinni.)

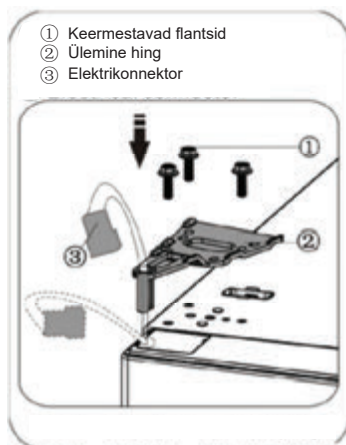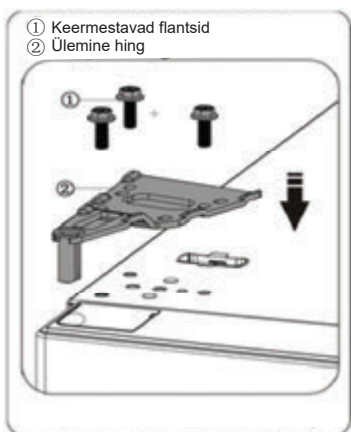

17. Ühendage elektrikonnector ③ nii, nagu pildil näidatud, seejärel kinnitage osa nr ② kruviga ③. (Vaadake sammu nr 2)

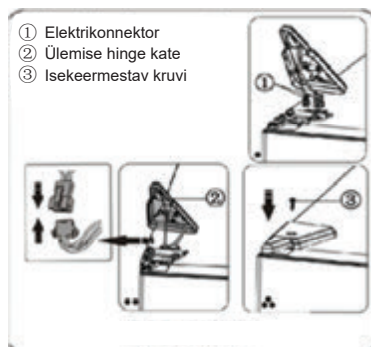

18. Avage ülemine uks, asetage ukseahiltid tagasi ja sulgege uks.


Märkus:

Kui teie külmikul on käepide, tuleb ka selle asendit muuta järgides alltoodud juhiseid.

Eemaldage ülemine uks ja asetage see pehmele pinnale paneel ülespoole.

Keerake lahti osa nr ① ja osa nr ④, seejärel keerake lahti kruvid ②, nagu pildil näidatud.


Asetage käepide ③ paremale poolele, seejärel paigaldage järjekorras kruvid ②, osa nr ① ja osa nr ④.

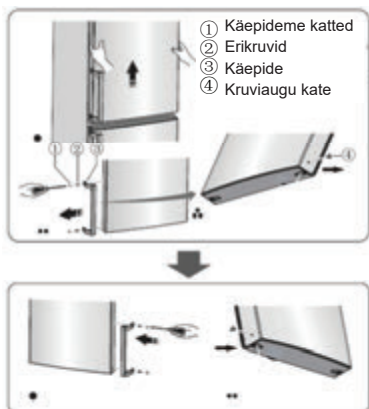

Seadme kirjeldus

- 1) Korpus
- 2) LED-valgusti ja kuvapaneel
- 3) Klaasriiul
- 4) Painduv veiniriul (valikuline)
- 5) Väike puu- ja köögiviljasahtel (valikuline)
- 6) Puu- ja köögiviljasahtli kate
- 7) Suur puu- ja köögiviljasahtel
- 8) Ülemine sügavkülmasahtel
- 9) Ülemine sügavkülma klaasriiul
- 10) Keskmine sügavkülmasahtel
- 11) Keskmine sügavkülma klaasriiul
- 12) Alumine sügavkülmasahtel
- 13) Reguleeritavad jalad
- 14) Külmitiku uks
- 15) Ülemise riuli kate (valikuline)
- 16) Ülemine riul (valikuline)
- 17) Keskmine riul
- 18) Külmikuukse tihend
- 19) Alumine riul
- 20) Käepide (valikuline)
- 21) Sügavkülmaukse tihend
- 22) Sügavkülmauks

Seadme vaade

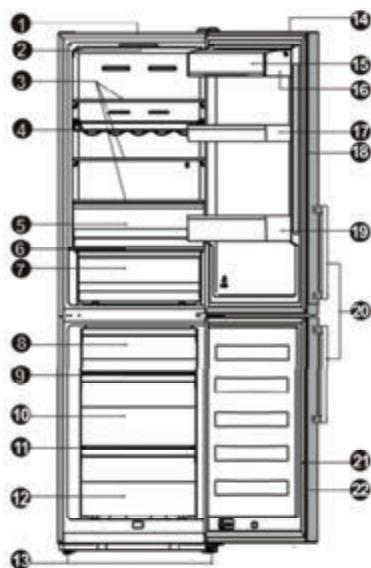


Veeautomaadita seadme vaade

Märkus: Kuna meie tooteid pidevalt täiustatakse, võib mõni teie külmitiku osa siin kasutusjuhendis toodud mudelist veidi erineda. Et külmitikusse rohkem ruumi teha, saate eemaldada sahtlid (v.a alumise sügavkülmasahtli) ja jääresti.

- 1) Korpus
- 2) LED-valgusti ja kuvapaneel
- 3) Klaasriiul
- 4) Paindlik veiniriidul
- 5) 0°C Cooling Plus (jahutusseksioon)
- 6) Puu- ja köögiviljasahtli kate
- 7) Puu- ja köögiviljade sahtel
- 8) Ülemine sügavkülmasahtel
- 9) Ülemine sügavkülma klaasriiul
- 10) Keskmine sügavkülmasahtel
- 11) Keskmine sügavkülma klaasriiul
- 12) Alumine sügavkülmasahtel
- 13) Reguleeritavad jalad
- 14) Külmiiku uks
- 15) Ülemise riiduli kate (valikuline)
- 16) Ülemine riidul
- 17) Külmiiku ukse tihend
- 18) Külmiikuukse tihend
- 19) Veepaak
- 20) Käepide (valikuline)
- 21) Sügavkülmaukse tihend
- 22) Sügavkülmauks


Seadme vaade

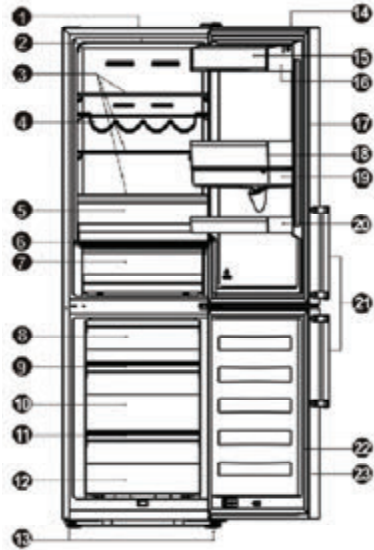

Veeautomaadiga seadme vaade

Märkus: Kuna meie tooteid pidevalt täiustatakse, võib mõni teie külmiiku osa siin kasutusjuhendis toodud mudelist veidi erineda. Et külmiikusse rohkem ruumi teha, saate eemaldada sahtlid (v.a alumise sügavkülmasahtli) ja jääresti.

a	b	c	d	e	f
1882	595	570	637	681,5	1191
1882	595	570	637	/	1187

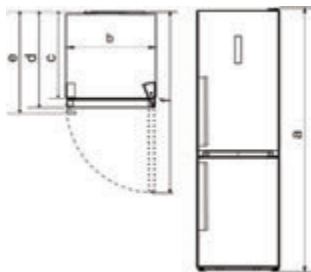

Tehnilised andmed


- a Kõrgus
- b Laius
- c Kapi sügavus
- d Sügavus (suletud uksega, ilma käepidemeta)
- e Sügavus (suletud uksega, käepidemega)
- f Sügavus (avatud uksega)

Märkus: Tabelis toodud parameetrid on disainiparameetrid. Erinevatel põhjustel võib tegelike ja disainiparameetrite vahe olla väike erinevus. Toodud andmed on antud selguse huvides.


Juhtnupud ekraanil

Ukse kuvapaneel

Reguleerige oma seadme funktsioone ja režiime järgmiste juhtnuppude abil, mida kirjeldatakse allolevatel piltidel. Kui seade esimest korda sisse lülitatakse, süttib ekraanilolevate ikoonide taustavalgus. Kui ühtegi nuppu ei vajutata ning ukсед on suletud, taustavalgus kustub.

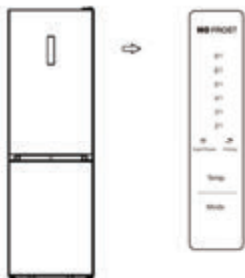

Ukse kuvapaneel

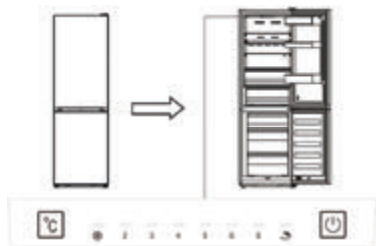


Ukse sisekülje kuvapaneel

Temperatuuri reguleerimine

Soovitame külmiku esmakordsel käivitamisel määrata külmikuosa temperatuuri 5°C ja sügavkülma -18°C peale. Kui soovite temperatuuri muuta, järgige alltoodud juhiseid.


Ettevaatust! Temperatuuri määramisel seadistate kogu külmikuosa keskmise temperatuuri. Iga sektsiooni sisesed temperatuurid võivad erineda paneelil kuvatud temperatuuridest sõltuvalt sellest, kui palju toitu te hoiustate ning kuhu toit on asetatud. Seadmesisest temperatuuri võib mõjutada ka ümbritsev temperatuur.

1. Külmik

- Vajutage „Temp“ (ukse kuvapaneelil), et seada külmiku temperatuur soovitud väärtusele vahemikus 2°C kuni 8°C ja külmiku temperatuurinäidik kuvab valitud väärtuse alltoodud järjestuses.
- Vajutage „“ (ukse sisekülje kuvapaneelil), et seada külmiku temperatuur soovitud väärtusele vahemikus 2°C kuni 8°C ja külmiku temperatuurinäidik kuvab valitud väärtuse alltoodud järjestuses.




2. Režiim


- Saate vastavalt oma vajadustele valida erinevaid režiime, vajutades ukse kuvapaneelil nuppu „Mode“ (režiim). Seejärel süttib vastav ikoon.
- Saate vastavalt oma vajadustele valida erinevaid režiime, vajutades ukse sisekülje kuvapaneelil nuppu „“. Seejärel süttib vastav ikoon.

Super Freeze

Super Freeze'i ehk superkülmutusrežiimi abil langeb temperatuur sügavkülmas kiirelt ning toit külmub kiiremini. See aitab vitamiinidel ja toitainetel toidu sisse lukustuda ning hoiab toiduaineid kauem värskena.

- Superkülmutusrežiimi sisenemiseks vajutate kolme sekundi jooksul nuppu „“ (ukse sisekülje kuvapaneelil).
- Superkülmutusrežiimi sisenemiseks vajutate kolme sekundi jooksul nuppu „Mode“ (ukse kuvapaneelil).
- Kui valitud on superkülmutusrežiim süttib Super Freeze funktsiooni ikoon ja sügavkülma temperatuurinäidik seatakse väärtusele -25°C (ümbritsev temperatuur on alla 20°C) või -30°C (ümbritsev temperatuur on üle 20°C).
- Maksimaalse koguse toidu külmutamiseks kulub umbes 24 tundi.

Puhkuserežiim ()

Kui lähete pikemaks ajaks kodust ära, vajutate puhkuserežiimi aktiveerimiseks „“.

- Kui puhkuserežiim on aktiveeritud, süttib vastav tuli. Sügavkülma temperatuur seatakse väärtusele -18°C ning külmiku temperatuur seatakse väärtusele 15°C .

Ouline! Sellel perioodil ärge külmikus toitu hoidke.

3. Lülitit () (ukse sisekülje kuvapaneel)

Seda nuppu kasutades saate oma külmiku sisse või välja lülitada.

- Vajutage lülitit kolme sekundi vältel ning pärast helisignaali lülitub külmik välja.
- Vajutage lülitit ühe sekundi vältel ning pärast helisignaali lülitub külmik sisse.

4. Alarm (ukse kuvapaneel)

- Kui külmiku või sügavkülma uks on üle kahe minuti avatud, käivitub avatud ukse alarm. Avatud ukse alarmi korral piiksub märguheli kolm korda minutis ja lõpetab piiksumise automaatselt kaheksa minuti pärast.
- Energia säästmiseks ärge seadme kasutamisel külmiku ust pikka aega lahti hoidke. Avatud ukse alarmi saab lõpetada ukse sulgemisega.

Seadme kasutamine

Teie seadmega on kaasas mitu lisatarvikut ja see peatükk kirjeldab nende parimaid kasutusviise.

Ukseriül

- See sobib munade, purgijookide, pudelite, pakendatud toidu jms hoiustamiseks. Ärge hoiustage ukseahtlites liiga raskeid esemeid.



Riulid külmikukambris

- Külmikus on kolm klaasist riulit, mida saab puhastamiseks täielikult eemaldada.



Paindiv veiniriil

- See on mõeldud pudeliveinide või muude jookide hoiustamiseks.



Puu- ja köögiviljasahtli kate

- See on mõeldud puu- ja köögiviljasahtli temperatuuri reguleerimiseks ning köögiviljade niiskuskao vältimiseks.

Puu- ja köögiviljade sahtel

- See sobib puu- ja köögiviljade hoiustamiseks.

Sügavkülmasahtel

- Seda kasutatakse külmutamist vajava toidu, nagu näiteks liha, kala, jäätis jne, hoiustamiseks.

Jääkuubikute rest

- Seda kasutatakse jääkuubikute valmistamiseks. Selle jaoks täitke rest veega, kusjuures veetase ei tohiks ülemisest joonest kõrgem olla (parim on täita rest 80% ulatuses veega). Asetage rest sügavkülmasahtlisse ning oodake vähemalt kaks tundi, et moodustuksid jääkuubikud.





Veeautomaat

Külmiku ukse küljes asuv veeautomaat on mõeldud joogivee hoiustamiseks. Selle abil saate hõlpsalt külma vett võtta ilma külmiku ust avamata. Võtke arvesse alltoodud nõuandeid.

● Enne kasutamist

Enne veeautomaadi esmakordset kasutamist toimige järgmiselt.





1. Võtke välja keskmine sahtel.
2. Hoidke veepaagi mõlemast küljest tugevalt kinni, seejärel tõmmake veepaak üles-alla liigutades välja.
3. Keerake toru ots pealt ära ning puhastage seda ja veepaaki.

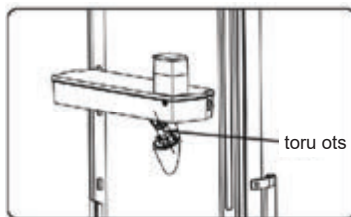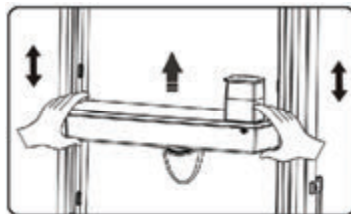

● Kokkupanek

Enne kokkupanemist valage vesi paagist välja ning kontrollige kas seib on õiget pidi.

1. Sisestage toru ots avausse.
2. Sobitage paak ukse küljes olevate joonte järgi.
3. Suruge paagi küljed alla. Kui kuulete klõpsuvat heli, on paak korralikult omal kohal.

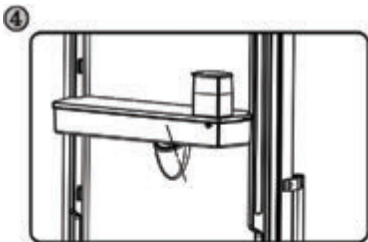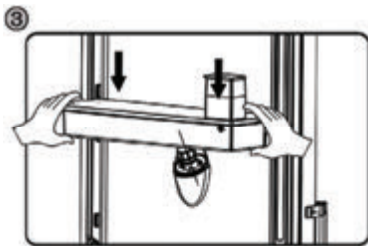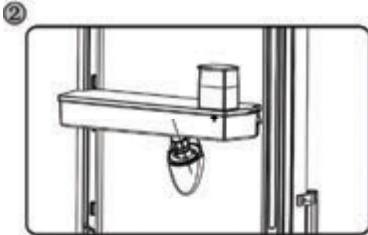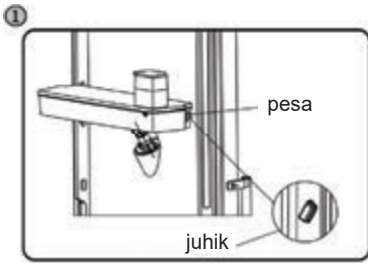

Hoiatus!

1. Olge ettevaatlik ja ärge toru otsa suruge.
2. Veepaagi tagasi asetamisel veenduge, et toru ots oleks kõigepealt avasse sisestatud.


● Veega täitmine

Enne, kui valate veepaaki joogivett, veenduge, et veepaak oleks kindlalt paigas.

Hoiatus!

Sisestage paaki kuni 3 liitrit vett (soovituslik kogus) ja mitte rohkem. Vastasel juhul võib see kaane sulgemisel paagist välja voolata.

Soovitame teil vett nii lisada: avage keerates väike kaas ning sisestage vesi suure kaane avause kaudu. Pidage meeles, et pärast vee lisamist tuleb väike kaas uuesti kinni panna.

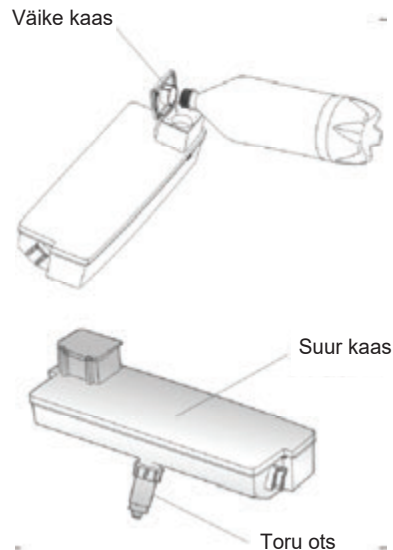

Hoiatus!

Vee lisamisel ärge puudutage seadme teisi osi, sest see võib põhjustada vee lekkimist.

Vee võtmine

1. Veenduge, et veepaagi kaas on kindlalt peal.
2. Sulgege külmiku uks ja kontrollige veeautomaati.

Kasutage vee võtmiseks sobiva suurusega tassi.



Hoiatus!

Ärge veeautomaadi hooba ilma tassita suruge, sest nii võib automaadist vett lekkima hakata.

● Puhastamine

1. Võtke veepaak ettevaatlikult ukse küljest ära, seejärel peske paaki, kaant ja toru otsa õrnalt veega.
2. Pärast seadme puhastamist laske sel ise kuivada või kasutage puhurit.

3. Kui olete veeautomaati juba palju kasutanud, võib kogumispaagis olev vesi üle voolata ja teie põrandale märjaks teha. Seetõttu tuleb kogumispaaki regulaarselt rätikuga kuivatada.



Kasulikud vihjed ja näpunäited

Energia säästmise näpunäited

Energia säästmiseks soovime järgida alltoodud nõuandeid.

- Proovige ust mitte pikka aega lahti hoida, et energiat säästa.
- Veenduge, et seade pole küttekeha läheduses (otsene päikesevalgus, elektriahi või -pliit jne).
- Ärge seadke temperatuuri madalamaks kui on vaja.
- Ärge hoidke seadmes sooja toitu või lenduvaid vedelikke.
- Paigutage seade hästi ventileeritud niiskuskvabasse ruumi. Palun vaadake peatükki "Uue seadme paigaldamine".
- Kui diagramm näitab sahtlite, köögiviljasahtlite ja riilite jaoks õiget kombinatsiooni, ärge seda muutke, sest see on kõige energiasäästlikum kombinatsioon.

Soovitused värskete toiduainete jahutamiseks

- Ärge asetage kuuma toitu kohe külmikusse või sügavkülma. See tõstab külmikust temperatuuri ning paneb kompressori rohkem tööd tegema, mille tagajärjel tarbib see rohkem energiat.
- Katke toit kinni või pakkige see sisse, eriti, kui sellel on tugev lõhn.
- Asetage toit külmikusse korrektselt, et õhk saaks toiduainete ümber ringleda.

Soovitused jahutamiseks

- Liha (kõik tüübid): pakkige kilesse ja asetage klaasist riulile köögiviljasahtli kohale. Järgige alati toidu säilivusaegasid ja tarbige tootja soovitatud perioodi jooksul.
- Küpsetatud toit, külmad road jne: tuleks kinni katta ja asetada mis tahes riulile.
- Puu- ja köögiviljad: neid tuleks hoiustada vastavas sahtlis.

- Või ja juust: tuleks pakkida õhukindlasse fooliumi või kilesse.

- Piimapudelid: pudelitel peaks olema kork ning neid tuleks hoida ukseashtlites.

Soovitused sügavkülmutamiseks

- Esmakordsel käivitamisel või pärast pikka perioodi, mil te seadet ei kasutanud, laske külmikul vähemalt kaks tundi kõrgematel seadistustel töötada, enne kui toidu sügavkülma asetate.

- Pakkige toiduained väikesteks portsjoniteks, et need saaks kiirelt ja täielikult külmuda ning et saaksite hiljem üles sulatada vaid vajamineva koguse.

- Pakkige toiduained õhukindlalt fooliumisse või toidukilesse.

- Ärge laske värskel, külmutamata toidul kokku puutuda juba külmutatud toiduga, et vältida külmutatud toidu temperatuuri tõusmist.

- Külmutatud toiduainete tarbimine kohe pärast sügavkülmast väljavõtmist võib nahka kahjustada.

- Soovitame igale külmutatud toidupakile peale kleepida sildi kuupäevaga, et saaksite säilitusajaga kursis olla.

Soovitused sügavkülmutatud toidu hoiustamiseks

- Veenduge, et külmutatud toiduaineid hoiustati poes korrektselt.

- Korra juba üles sulatatud toidu kvaliteet halveneb kiiresti ning seda ei tohiks uuesti külmutada. Ärge ületage tootja soovitatud toitaenete säilitusaegasid.

Seadme väljalülitamine

Kui peate seadme pikemaks perioodiks välja lülitama, peaksite järgima alltoodud samme, et vältida hallituse tekkimist.

1. Eemaldage külmikust kogu toit.
2. Tõmmake toitepistik elektrikontaktist välja.
3. Puhastage ja kuivatage külmiku sisemus põhjalikult.
4. Veenduge, et külmiku ukсед on veidi lahti võimaldamaks õhu ringlemist.

Puhastamine ja hooldus

Hügieenilistel põhjustel tuleb seadet (k.a selle välimisi ja sisemisi lisatarvikuid) puhastada regulaarselt vähemalt iga kahe kuu tagant.

Ettevaatust! Puhastamise ajal ei tohiks seade olla elektrivõrku ühendatud. Elektrilöögi oht! Enne puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik elektrikontaktist.

Välispindade puhastamine

Seadme kena välimuse säilitamiseks peaksite seda regulaarselt puhastama.

- Pühkige numbripaneeli ja ekraani puhta, pehme riidelapiga.
- Pihustage vett puhastuslapile, mitte otse seadme pinnale. Nii jaotub niiskuse pinnale ühtlasemalt.

- Puhastage uksi, käepidemeid ja korpust pehme puhastusvahendiga ning seejärel pühkige pehme lapiga kuivaks.

Ettevaatust!

- Ärge kasutage teravaid esemeid, sest need võivad seadme pinda kriimustada.
- Ärge kasutage puhastamiseks vedelaid, autošampooni, kloori, eeterlikke õlisid, abrasiivseid puhastusvahendeid või orgaanilisi lahusteid, nagu näiteks benseeni. Need võivad külmiku pinda kahjustada ja tulekahju põhjustada.

Külmiku sisemuse puhastamine

Seadme sisemust tuleb regulaarselt puhastada. Puhastada on kergem siis, kui külmikus on vähe toitu.

Pühkige sügavkülma sisemust nõrga soodalahusega, seejärel loputage põhjalikult sooja veega kasutades selleks svammi või riidelappi. Enne riulite ja sahtlite tagasiasetamist pühkige kõik täiesti kuivaks.

Kuivatage põhjalikult kõik pinnad ja eemaldatavad osad.

Kuigi see seade eemaldab jääd automaatselt, võib sügavkülma sektsiooni siseseintele tekkida härmatis, kui sügavkülma ust liiga tihti lahti tehakse või see on liiga kaua avatud. Kui härmatis on liiga paks, valige aeg, mil külmikus pole palju toitu, ning tegutsege järgmiselt:

1. Eemaldage külmikust toit ja sahtlid, tõmmake toitepistik seinakontaktist välja ja jätke ukсед lahti. Õhutage tuba põhjalikult, et kiirendada sulatusprotsessi.
2. Kui sulatamine on lõppenud, puhastage sügavkülma eelkirjeldatud viisil.

Ettevaatust!

Ärge kasutage härmatise sügavkülmast eemaldamiseks teravaid esemeid. Alles siis, kui külmiku sisemus on täiesti kuiv, võite selle tagasi elektrivõrku ühendada ja sisse lülitada.

Uksetihendite puhastamine

Hoidke uksetihendid puhtana. Kleepuva toidu ja jookide tõttu võivad uksetihendid korpuse külge kleepuda ja ukse avamisel rebeneda. Peske tihendeid pehme puhastusvahendi ja sooja veega. Pärast puhastamist loputage ja kuivatage tihendid põhjalikult.

Ettevaatust! Alles siis, kui uksetihendid on täiesti kuivad, võite seadme tagasi elektrivõrku ühendada ja sisse lülitada.

LED-valgusti asendamine

Hoiatus: Ise ei tohi te LED-valgustit välja vahetada! Kui LED-valgusti on kahjustatud, võtke abi saamiseks ühendust klienditoega.

Veaotsing

Kui teil on seadmega probleeme või olete mures, et seade ei tööta korralikult, saate enne remondi tellimist ise vastavalt antud peatükile mõnda asja kontrollida.

Hoiatus! Ärge proovige seadet ise parandada. Kui probleem jätkub ka pärast alltoodud kontrolltoimingute tegemist, võtke ühendust kvalifitseeritud elektriku, volitatud inseneri või poega, kust toote ostsite.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korralikult.	Kontrollige, kas toitepistik on korralikult elektrikontakti ühendatud.
	Kontrollige toiteallika kaitsmeid ja vooluringi ning vajadusel asendage need.
	Ümbritsev temperatuur on liiga madal. Selle probleemi lahendamiseks püüdke seadistada kambri temperatuur madalamale tasemele.
	See, et sügavkülma automaatse sulatamisprotsessi ajal või lühikese aja vältel pärast seadme sisse lülitamist ei tööta, on normaalne ning kaitseb kompressorit.
Seksioonidest eralduvad lõhnad	Külmkapi sisemus võib puhastamist vajada.
	Mõned toiduained või nende pakendid võivad halba lõhna põhjustada.
Seadmest kostub müra	Alltoodud helid on normaalsed: <ul style="list-style-type: none"> ● kompressori töötamise hääl; ● sügavkülma seksioonis või teistes seksioonides asuva väikese ventilaatori hääl; ● keevale veele sarnane mulisev hääl; ● paukuv heli automaatse sulatamise ajal; ● klõpsuv heli enne kompressori käivitumist.
	Teised ebaharilikud helid võivad tekkida alltoodud põhjustel ning neid tuleb kontrollida ja vajadusel tegutseda: külmik pole tasakaalus; seadme tagaosas puutub vastu sein; kukkuvad või veerevad purgid või pudelid.
Mootor töötab pidevalt.	Mootori häält aegajalt kuulda on normaalne, järgmistel juhtudel peab see töötama suurema jõudlusega: <ul style="list-style-type: none"> ● temperatuurisäte on madalam kui oleks vajalik; ● seadmesse on hiljuti asetatud suur kogus sooja toitu; ● seadet ümbritsev temperatuur on liiga kõrge; ● uksi hoitakse liiga pikalt või liiga tihti lahti; ● kui seade on äsja paigaldatud või pikka aega olnud väljalülitatud.
Seksioonis on härmatisekiht.	Kontrollige, et toit ei blokeeriks õhu väljalaskeavasid ning veenduge, et toit on seadmesse paigutatud nii, et tagatud oleks piisav ventilatsioon. Veenduge, et ukсед oleks täielikult suletud. Härmatisekihi eemaldamiseks vaadake palun puhastamise ja hoolduse peatükki.
Temperatuur külmikus on liiga soe.	Võimalik, et hoidsite uksi liiga kaua või sageli lahti või uste sulgumist takistab mingi ese või seadme ümber, taga või peal pole piisavalt ruumi.
Temperatuur külmikus on liiga külm.	Muutke temperatuuri järgides juhiseid peatükis „Juhtnupud ekraanil”.


Uksed sulguvad raskelt.	Kontrollige, kas külmik on 10-15 mm võrra tahapoole kaldu, et uksed saaksid ise sulguda, või kas mingi asi külmiku sees takistab uste sulgemist.
Põrandale tilgub vett.	Veekandik (mis asub külmiku all tagaosas) võib olla tasakaalust väljas või kompressori all asuv äravoolutila ei pruugi olla korralikult paigas, et vett sinna kandikule juhtida või on veetila ummistunud. Kandiku ja tila kontrollimiseks peate võib-olla külmiku seinast eemale tõmbama.
Valgus ei tööta.	<ul style="list-style-type: none"> ● LED-valgusti võib olla kahjustatud. Vaadake LED-valgusti väljavahetamise jaotist puhastamise ja hoolduse peatükis. ● Juhtsüsteem on tuled väljalülitanud, sest uksi hoitakse liiga kaua lahti. Tulede sisse lülitamiseks sulgege uksed ja avage seejärel uuesti.

Seadme utiliseerimine

Seda seadet ei tohi olmejäätmete hulka visata.

Selle kasutusest kõrvaldamiseks on mitmeid võimalusi:

- Kohalik võimuesindaja on loonud mitmeid kogumissüsteeme, kuhu saab tasuta ära viia elektroonilisi jäätmeid.
 - Tootja võtab vana seadme kasutaja käest tasuta tagasi.
 - Kuna vanas seadmes on väärtuslikke ressursse, saab selle viia metalli kokkuostu.
- Jäätmete metsa ja põllule viskamine kahjustab teie tervist, kui ohtlikud ained põhjavette lekivad ja toiduahelasse satuvad.

	Toote nõuetekohane utiliseerimine
	<p>See märgistus tähendab, et toodet ei tohi Euroopa Liidus olmejäätmete hulka visata. Et vältida jäätmete ebaõigest kõrvaldamisest põhjustatud võimalikke ohte keskkonnale või inimesele, suunake seade taaskasutusse. Kasutusest kõrvaldatud seadme tagastamiseks kasutage vastavat tagastus- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust seadme müüjaga. Nende abil suunatakse toode keskkonnakaitsenõuete alusel uuesti ringlusse.</p>

Toidu saastumise vältimiseks järgige palun alltoodud juhiseid.

- Kui uks on pikalt avatud, võib see seadmesisest temperatuuri märkimisväärselt tõsta.
- Puhastage toiduga kokkupuutuvaid pindasid ning äravoolusüsteeme regulaarselt.
- Hoiustage toorest liha ja kala külmikus sobiliikes anumates, et need ei puutuks kokku teiste toitudega ega tilguks nende peale.
- Kahe tärniga tähistatud sügavkülmasahtlid sobivad eelkülmutatud toitude hoiustamiseks, jäätise hoiustamiseks ja valmistamiseks ning jääkuubikute tegemiseks.
- Ühe, kahe ja kolme tärniga sahtlid ei sobi värsket toidu külmutamiseks.

Järjekord	Sahtlite TÜÜP	Soovitud hoiustamistemperatuur (°C)	Sobilik toit
1	Külmik	+2 ~ +8	Munad, küpsetatud toit, pakendatud toit, puu- ja köögiviljad, piimatooted, koogid, joogid ja muu toit, mis ei sobi sügavkülmutamiseks.
2	(***)*-sügavkülm	≤ -18	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveekalad ja lihatooted (soovituslik hoiustamisaeg kuni üks kuu, sest ajaga väheneb nii toiteväärtus kui ka maitse). Ei sobi värsket toidu sügavkülmutamiseks.
3	***-sügavkülm	≤ -18	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveekalad ja lihatooted (soovituslik hoiustamisaeg kuni üks kuu, sest ajaga väheneb nii toiteväärtus kui ka maitse). Ei sobi värsket toidu sügavkülmutamiseks.
4	** -sügavkülm	≤ -12	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveekalad ja lihatooted (soovituslik hoiustamisaeg kuni üks kuu, sest ajaga väheneb nii toiteväärtus kui ka maitse). Ei sobi värsket toidu sügavkülmutamiseks.
5	*-sügavkülm	≤ -6	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveekalad ja lihatooted (soovituslik hoiustamisaeg kuni üks kuu, sest ajaga väheneb nii toiteväärtus kui ka maitse). Ei sobi värsket toidu sügavkülmutamiseks.
6	0-tärni	-6 ~ 0	Värsket sea-, looma-, kanaliha, kala, mõned pakendatud töödeldud toidud jne. (Soovituslik süüa samal päeval, mitte hiljem kui kolme päeva jooksul). Osaliselt pakendatud/paberisse või kilesse mähitud töödeldud toidud (mida ei saa sügavkülmutada).
7	Jahekapp	-2 ~ +3	Värsket/külmutatud sea-, looma-, kanaliha, kala, mageveekalad jne. (Alla 0°C juures hoiustamine seitse päeva, üle 0°C juures tuleks tarbida samal päeval ja mitte hiljem kui kahe päeva jooksul.) Mereannid (alla 0°C juures hoiustamine 15 päeva, üle 0°C juures ei soovitata hoiustada).

8	Värske toit	0 ~ +4	Värske sea-, looma-, kanaliha, kala, küpsetatud toit jne. (Soovituslik süüa samal päeval, mitte hiljem kui kolme päeva jooksul.)
9	Vein	+5 ~ +20	Punane-, valge- ja vahuvein jne.

Märkus: palun hoiustage erinevaid toitusid ettenähtud sahtlites või ostetud toidu soovitatud temperatuuril.

- Kui jätate külmiku pikaks ajaks tühjana seisma, lülitage see välja, sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et vältida hallituse teket.

Veeautomaadi puhastamine (spetsiaalselt veeautomaadiga seadmete jaoks):

- Puhastage veepaak, kui te pole seda 48 tundi kasutanud. Kui vett pole viis päeva veeautomaadist lastud, loputage veevarustusega ühendatud veesüsteemi.

HOIATUS! Enne külmikusse asetamist tuleb toit pakendada ning vedelikke tuleb hoiustada pudelites või suletud konteinerites, et vältida probleeme, kui seadet pole lihtne puhastada.

Hisense

life reimagined

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Pirms šīs ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet tās lietošanas pamācību un pārliecinieties, ka esat pilnībā izpratis pamācībā sniegtos norādījumus.

Latviski

Saturs

Informācija par drošību un brīdinājumi.....2	Noderīgi padomi.....21
Ledusskapja uzstādīšana.....8	Tīrīšana un apkope.....22
Ierīces apraksts.....14	Kļūmju novēršana.....23
Displeja vadība17	Ierīces nodošana atkritumos.....25
Ierīces izmantošana.....18	



Informācija par drošību un brīdinājumi

Lai ierīces izmantošana būtu droša un pareiza, pirms uzstādīšanas un pirmās izmantošanas reizes rūpīgi izlasiet šo pamācību, ieskaitot tajā ietvertos padomus un brīdinājumus. Lai izvairītos no nevajadzīgām kļūdām un negadījumiem, noteikti pārliecinieties, ka visi, kas izmanto ierīci, ir rūpīgi iepazinušies ar tās darbības principiem un drošības funkcijām. Saglabājiet šo pamācību un pārliecinieties, ka tā paliek pie ierīces, gadījumā, ja tā tiek pārvietota vai pārdota, lai ikviens, kas turpmāk izmantos ierīci, varētu rūpīgi iepazīties ar norādījumiem par ierīces izmantošanu un drošības paziņojumiem.

Lai neapdraudētu dzīvību un mantu, ievērojiet pamācībā norādītos drošības pasākumus. Ražotājs nevar uzņemties atbildību par bojājumiem, kas radušies nevērīgas rīcības rezultātā.

Drošības norādījumi saistībā ar bērniem un citiem neaizsargātiem lietotājiem

- **Saskaņā ar EN standartu**
Šo ierīci var izmantot bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un personas ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām. Personas, kam nav pieredzes vai zināšanas ierīces lietošanā, drīkst lietot šo ierīci, ja viņas uzrauga vai pamāca par drošu ierīces izmantošanu un izskaidro iespējamus riskus. Bērni nedrīkst spēlēt ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu vai apkopi, ja viņus neuzrauga pieaugušais.
- **Saskaņā ar IEC standartu**
Šo ierīci nevar izmantot cilvēki (ieskatot bērni) ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai cilvēki, kam nav pieredzes vai zināšanas ierīces lietošanā, ja vien par viņu drošību atbildīgās personas viņus neuzrauga un nepamāca par drošu ierīces izmantošanu.

- Glabājiet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā, jo pastāv nosmakšanas risks.
- Ja nododat ierīci atkritumos, atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes, nogrieziet savienojuma vadu (pēc iespējas tuvāk ierīcei) un noņemiet durvis, lai nepieļautu, ka bērni, spēlējoties, gūst elektrisko triecienu vai ieslēdz sevi ledusskapī.
- Ja ierīce ar magnētisko durvju blīvējumu aizstās vecāku ierīci ar atsperes fiksatoru (slēdzeni) uz durvīm vai vāka, pirms izmest ierīci atkritumos, noteikti padariet atsperes fiksatoru neizmantojamu. Tas neļaus bērniem nokļūt dzīvībai bīstamās lamatās.

Vispārēja drošība



- **BRĪDINĀJUMS** — šo ierīci ir paredzēts izmantot mājsaimniecībās un vietās kā - personāla virtuvē, veikalos, birojos un citās darba telpās;
 - lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās platībās;
 - vietās, kur tiek piedāvāta pārnakšņošana ar brokastīm;
 - ēdināšanas un līdzīgās nekomerciālās vietās.
- **BRĪDINĀJUMS** — neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram, aerosolu bundžiņas ar uzliesmojošu propelentu.
- **BRĪDINĀJUMS** — ja elektrības vads ir bojāts, ražotājam, servisa pārstāvim vai citai atbilstoši kvalificētai personai tas jānomaina, lai izvairītos no iespējamās elektrotraumas.
- **BRĪDINĀJUMS** — neaizsprostojiet ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvētajā konstrukcijā.
- **BRĪDINĀJUMS** — neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus (izņemot ražotāja ieteiktos), lai paātrinātu atkausēšanas procesu.
- **BRĪDINĀJUMS** — nesabojājiet dzesējošās vielas kontūru.
- **BRĪDINĀJUMS** — neizmantojiet elektriskās ierīces pārtikas uzglabāšanas nodalījumos, ja vien tās nav ražotāja ieteiktas ierīces.

BRĪDINĀJUMS — dzesējošā viela un izolācijas gāzveida viela ir uzliesmojoša. Nododiet ierīci tikai autorizētā atkritumu savākšanas centrā. Nepakļaujiet ierīci liesmas iedarbībai.

BRĪDINĀJUMS — novietojot ierīci, pārliecinieties, ka elektrības vads nav iespiests vai bojāts.

BRĪDINĀJUMS — ierīces aizmugurē nenovietojiet vairākas pārvietojamas rozetes vai pārvietojamus barošanas avotus.

Apgaismes lampu nomaiņa

BRĪDINĀJUMS — apgaismes lampu nomaiņu nedrīkst veikt lietotājs! Ja apgaismes lampas ir bojātas, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai lūgtu speciālista palīdzību.

Šis brīdinājums attiecas tikai uz ledusskapjiem, kam ir uzstādītas apgaismes lampas.

Dzesējošā viela

Ierīces dzesēšanas kontūrā ir iepildīta dzesējošā viela izobutāns (R600a), kas ir dabīga, videi draudzīga gāze. Tomēr tā ir uzliesmojoša. Ierīces transportēšanas un uzstādīšanas laikā nodrošiniet, ka neviena no dzesēšanas kontūra daļām netiek sabojāta.

Dzesējošā viela (R600a) ir uzliesmojoša.

BRĪDINĀJUMS — ledusskapja izolācijā ir dzesējošas vielas un gāzes. Dzesējošu vielu un gāzes nepieciešams profesionāli izņemt, jo tās var ievainot acis vai izraisīt aizdegšanos.

Pirms ierīces nodošanas atkritumos pārliecinieties, ka dzesēšanas vielas kontūrs nav bojāts.

BRĪDINĀJUMS: Ugunsnedrošu/uzliesmojošu materiālu risks



Ja dzesēšanas kontūrs tiek bojāts:

- izvairieties no atklātas liesmas vai aizdegšanās avotiem;
- kārtīgi izvēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.

Jebkāda veidā mainīt ierīces specifikācijas vai pārveidot šo ierīci ir bīstami. Elektriskā vada bojājumi var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrisko triecienu



Elektrodrošība

1. Elektrības vadu nedrīkst pagarināt.
 2. Pārliedzinieties, ka elektrības vads nav saspiests vai sabojāts. Saspiests vai sabojāts elektrības vads var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku.
 3. Nodrošiniet, ka brīvi varat piekļūt ierīces kontaktdakšai.
 4. Atvienojot kontaktu, nevelciet aiz elektrības vada.
 5. Ja sienas rozete ir vaļīga, neievietojiet tajā kontaktdakšu. Pastāv elektriskā trieciena vai ugunsgrēka risks.
 6. Jūs nedrīkstat izmantot ierīci, ja tai nav iekšējais lampas pārsegs.
 7. Ledusskapis darbojas 220-240/50Hz vienfāzes maiņstrāvas elektrotīklā. Ja sprieguma svārstības lietotāja rajonā ir tik lielas, ka spriegums pārsniedz norādīto diapazonu, drošības apsvērumu dēļ pārliedzinieties, ka tiek izmantots automātiskais sprieguma regulators uz ledusskapi, kura jauda lielāka par 350W. Ledusskapis jāpievieno speciālai rozetei nevis parastai, kur tiek pievienotas arī citas elektroierīces. Rozetei jāatbilst sienas kontaktam un jābūt aprīkotai ar zemējumu.
- Jebkāda veidā mainīt ierīces specifikācijas vai pārveidot šo ierīci ir bīstami. Elektriskā vada bojājumi var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrisko triecienu

Lietošana ikdienā

- Neglabājiet ierīcē uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus. Pastāv sprādziena risks.
- Neizmantojiet ledusskapī elektroierīces (piem., elektriskos saldējuma aparātus, mikserus, utt.).
- Atvienojot ledusskapi no elektrotīkla, nevelciet aiz vada.
- Nenovietojiet karstus priekšmetus blakus ierīces plastmasas detaļām.

-
- Nenovietojiet pārtikas produktus tieši pie gaisa izvades pie ārējās sienas.
 - Uzglabājiet fasētu, saldētu pārtiku saskaņā ar saldētās pārtikas ražotāja norādījumiem.
 - Rūpīgi ievērojiet ierīces ražotāja ieteikumus par uzglabāšanu.
 - Skatiet attiecīgos norādījumus par uzglabāšanu.
 - Neievietojiet gāzētus vai dzirkstošus dzērienus saldēšanas nodalījumā, jo šķidrums sasaldot, uz trauku tiek radīts spiediens, kas var radīt tā eksploziju un rezultātā sabojāt ierīci
 - Saldēta pārtika var izraisīt apsaldējumus, ja tā tiek lietota uzreiz pēc izņemšanas no saldētavas.
 - Nenovietojiet ierīci tiešā saules gaismā.
 - Turiet sveces un citus priekšmetus ar atklātu liesmu drošā attālumā no ierīces, lai tā neaizdegtos.
 - Ierīce ir paredzēta pārtikas produktu un/vai dzērienu uzglabāšanai parastās māsaimniecībās, atbilstoši skaidrojumam šajā pamācībā.
 - Ierīce ir smaga. Pārvietojot to, esiet piesardzīgs.
 - Neņemiet un nepieskarieties priekšmetiem saldētavā ar mitrām/slapjām rokām, jo varat gūt ādas bojājumus vai apsaldēties.
 - Neizmantojiet pamatni, atvilktnes, durvis, utt., lai uz tiem stāvētu vai atbalstītos.
 - Saldētu pārtiku pēc atkausēšanas nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
 - Nelietojiet uzturā tikko no saldētavas izņemtu sasaldētu sulu vai ledus gabaliņus, jo pastāv risks apsaldēt mutes dobumu vai lūpas.
 - Lai nepieļautu priekšmetu krišanu un ievainojumu vai ierīces bojājumu izraisīšanu, neievietojiet pārāk daudz produktu durvju plauktos vai pārāk daudz pārtikas augļu nodalījuma atvilktnēs.

Uzmanību!

Apkope un tīrīšana

- Pirms veikt apkopi, izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes.
- Netīriet ierīci ar metāla priekšmetiem, tvaika tīrītāju, gaistošām eļļām, organiskajiem šķīdinātājiem vai abrazīviem tīrītājiem.
- Neizmantojiet asus priekšmetus, lai noņemtu sarmu no ierīces. Izmantojiet plastmasas skrāpi.

Uzstādīšana Svarīgi!

- Lai izveidotu pievienojumu elektrotīklam, sekojiet pamācībā sniegtajiem norādījumiem.
- Izpakojiet ierīci un vizuāli pārbaudiet, vai tā nav bojāta. Ja konstatējat bojājumus, nepievienojiet ierīci elektrotīklam.
- Nekavējoties paziņojiet par iespējamiem bojājumiem veikalā, kur iegādājāties ledusskapi. Saglabājiet iepakojumu.
- Pirms pievienot ierīci elektrotīklam, nolīmeņojat to un uzgaidiet vismaz četras stundas, lai eļļa ieplūstu atpakaļ kompresorā.
- Nodrošiniet ap ierīci pietiekamu gaisa cirkulāciju, pretējā gadījumā ierīce var pārkarst. Lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju, sekojiet norādījumiem par uzstādīšanu.
- Ja vien iespējams, ierīces aizmugure nedrīkst atrasties pārāk tuvu sienai, lai izvairītos no sienas saskares ar karstām ierīces detaļām (kompresoru, kondensatoru). Lai novērstu ugunsgrēka risku, sekojiet norādījumiem par uzstādīšanu.
- Ierīce nedrīkst atrasties radiatoru vai plīts tuvumā. Pārliecinieties, ka pēc ierīces uzstādīšanas varat piekļūt kontaktdakšai.

Apkope

- Ar elektrību saistītos darbus, kas nepieciešami, lai veiktu ierīces apkopi, jāveic kvalificētiem elektriķiem vai kompetentai personai. Ierīces apkope jāveic autorizētā servisa centrā un jāizmanto tikai oriģinālas rezerves daļas.
 - 1) Ja ierīcei ir bezsarmas sistēma (Frost Free).
 - 2) Ja ierīcei ir saldētavas nodalījums.

Piezīme:

- Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst ielikt un izņemt produktu no dzesēšanas ierīcēm. (Šis punkts attiecas tikai uz ES reģionu).

Ledusskapja uzstādīšana


Pirms ledusskapja pirmās izmantošanas reizes, ievērojiet sekojošus padomus.

Gaisa cirkulācija apkārt ierīcei



Efektīvākas dzesēšanas sistēmas darbības un enerģijas taupīšanas nolūkā ierīcei apkārt ir jānodrošina pietiekama gaisa cirkulācija. Tādēļ ledusskapim apkārt ir jāatstāj pietiekami daudz brīvas vietas.

Ieteikums: vēlams atstāt vismaz 50-70 mm brīvas vietas starp ledusskapja aizmugurējo daļu un sienu, vismaz 100 mm virs ledusskapja, kā arī 100 mm no tā sāna līdz sienai. Atstājiet brīvu vietu ledusskapja priekšā, lai varētu atvērt durvis par 115° (kā redzams zemāk sniegtajos attēlos).

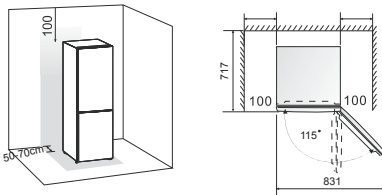

Piezīme


- Šis ledusskapis darbojas labi zemāk sniegtajā tabulā norādītajās klimata klasēs. Ledusskapis var nedarboties pareizi, ja tas ilgstoši atrodas temperatūrā, kas neietilpst norādītajā temperatūras diapazonā.

Klimata klase	Apkārtējā temperatūra
SN	+10°C līdz +32°C
N	+16°C līdz +32°C
ST	+16°C līdz +38°C
T	+16°C līdz +43°C

- Novietojiet ledusskapi sausā vietā, lai izvairītos no augsta mitruma līmeņa.
- Nepakļaujiet ledusskapi tiešu saules staru, lietus vai sala iedarbībai. Novietojiet ledusskapi tālāk no tādiem karstuma avotiem kā plīts, kamīns vai sildītājs.

Ledusskapja līmeņošana

- Lai nodrošinātu vienādu līmeni un gaisa cirkulāciju ledusskapja aizmugurē (apakšā), var būt nepieciešams noregulēt apakšējās kājiņas. To var darīt ar rokām vai izmantot piemērotu atslēgu.
- Lai durvis varētu aizvērties pašas, pavirziet ledusskapja augšdaļu uz aizmuguri apmēram par 10 mm, nodrošinot nelielu slīpumu.

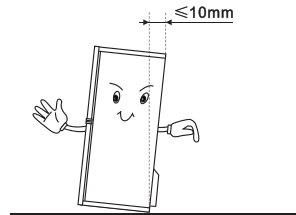

Durvju vēršanās virziena maiņa

Nepieciešamības gadījumā durvju vēršanās virzienu var mainīt no labās puses (esošais virziens) uz kreiso.

Brīdinājums! Pirms durvju vēršanās virziena maiņšanas atslēdziet ledusskapi no tīkla. Pārliecinieties, ka kontaktdakša ir atvienota no rozetes.

Nepieciešamie rīki:




Piezīme

- Nepieciešamības gadījumā ledusskapi var nolikt horizontāli uz grīdas, lai varētu piekļūt tā pamatnei. Taču sākumā novietojiet zem tā kādu mīkstu materiālu, lai nesabojātu ledusskapja aizmugurējo paneli. Lai mainītu durvju vēršanās virzienu, parasti ieteicama šāda darbību kārtība.

Uz dažādiem modeļiem var attiekties dažādi attēli. Modeļu apzīmējumi ir norādīti attēlā. Ja attēlā nav redzamas noteiktas detaļas, ignorējiet attiecīgo aprakstu.



1. Turiet ledusskapi vertikālā pozīcijā. Atveriet augšējās durvis un izņemiet visus durvju plauktus (lai nebojātu tos), aizveriet durvis.

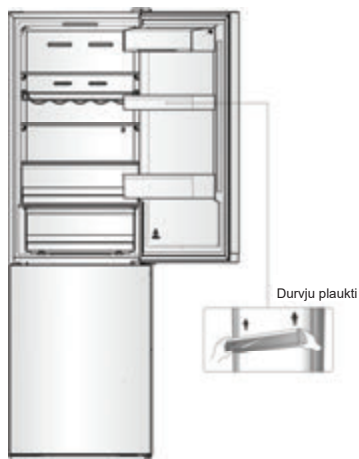

2. Izskrūvējiet detaļu ①, noņemiet detaļu ②, kas atrodas ledusskapja augšējā labajā pusē. Rīkojieties uzmanīgi, jo elektriskie vadi ③ joprojām ir saslēgti, izmantojot savienotāju. Tad atvienojiet elektriskos vadus ③ un noņemiet detaļu ②.



3. Izskrūvējiet skrūves ① un noņemiet eņģi ②. Tad izvelciet savienotāju ③ caur eņģes ② atveri (veicot uzstādīšanu, pieturiet durvis ar roku).

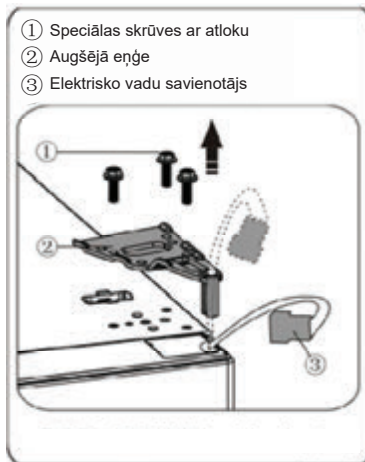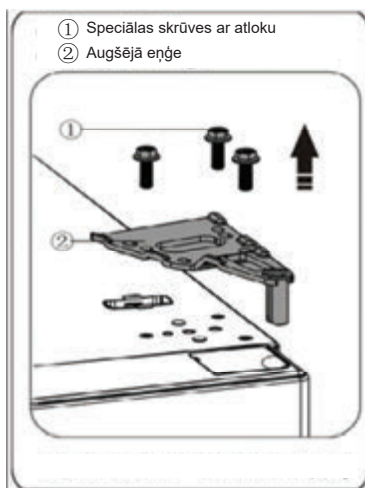



4. Noņemiet augšējās durvis no vidējās eņģes, uzmanīgi ceļot durvis taisnu uz augšu. Tad novietojiet augšējās durvis uz gludas virsmas, ārpusi novietojot uz augšu.




5. Paņemiet no plastmasas maisiņa skrūvju atveru vāku (labo) un novietojiet to ledusskapja korpusa augšdaļas labajā pusē. Tad noņemiet skrūvju atveru vāku (kreiso) no ledusskapja augšējās kreisās puses un ielieciet to plastmasas maisiņā.




6. Noņemiet detaļu ① no augšējā vāka kreisās puses un izņemiet detaļu ②. Tad noņemiet detaļu ③ un izņemiet detaļu ④ no augšējā vāka labās puses. Ievietojiet detaļu ⑤ augšējā vāka labajā pusē. Veiciet augšminētās darbības, lai novietotu detaļu ③ un detaļu ④ uz augšējā vāka kreisās puses. Uzlieciet detaļu ① uz augšējā vāka labās puses.

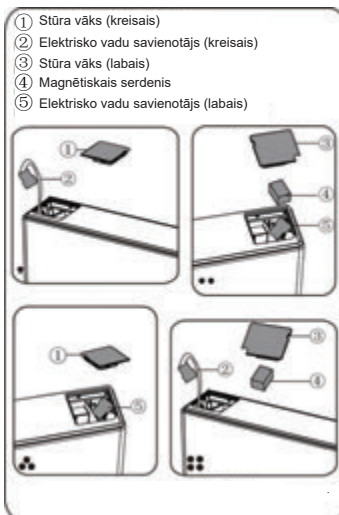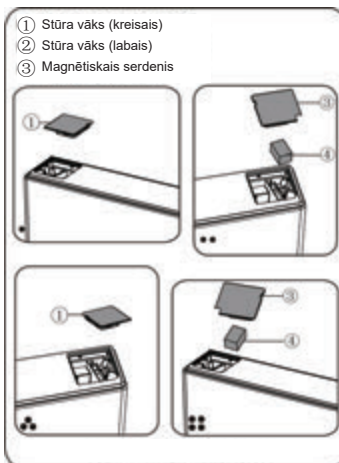


7. Izskrūvējiet skrūvi ③ un noņemiet detaļu ② un detaļu ①. Piestipriniet durvju kreiso aizturi ④, kas ietilpst komplektā (paņemiet no plastmasas maisiņa), un detaļu ② (apturēšanas bloku) kreisajā pusē, izmantojot skrūvi ③. Atstājiet detaļu ① ar ierīci

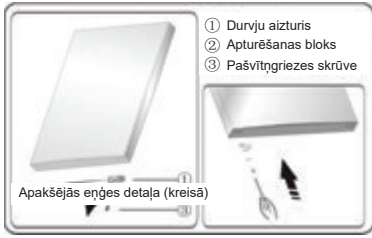


8. Izskrūvējiet skrūves, ar kurām ir nofiksēta vidējā eņģe, un noņemiet vidējo eņģi. Tad noņemiet apakšējās durvis.

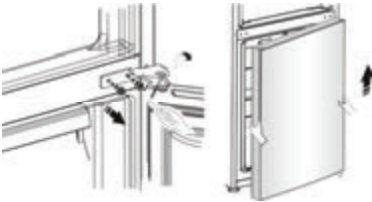


9. Noņemiet apakšējās durvis un novietojiet tās uz gludas virsmas, pavēršot to paneli augšup. Izskrūvējiet skrūvi ③ un noņemiet detaļu ② un detaļu ①. Piestipriniet durvju kreiso aizturi ④, kas ietilpst komplektā (paņemiet no plastmasas maisiņa), un detaļu ② (apturēšanas bloku) kreisajā pusē, izmantojot skrūvi ③. Nolieciet detaļu ① ar ierīci izmantošanai turpmāk.

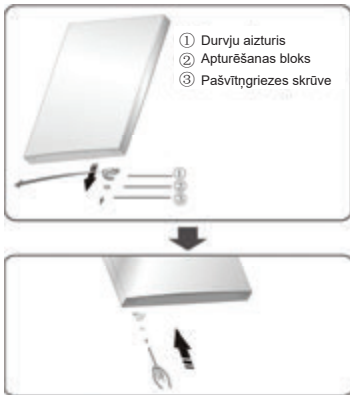

10. Nomainiet vidējā paneļa skrūvju atveru aizbāžņus no kreisās puses uz labo (kā redzams zemāk sniegtajā attēlā).

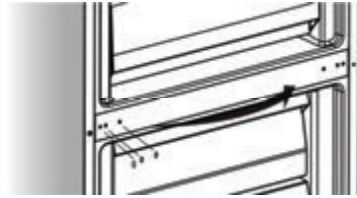


11. Novietojiet ledusskapi horizontāli uz aizmugures, noņemiet detaļu ③, tad izskrūvējiet skrūves ④.

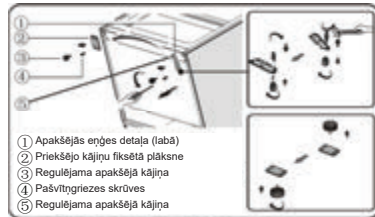


12. Noņemiet detaļu ⑤ no apakšējās eņģes tapas, izskrūvējiet apakšējās eņģes tapu, apgrieziet eņģi otrādi, ievietojiet tapu caurumā no otras puses un nostipriniet, tad novietojiet detaļu ⑤ uz apakšējās eņģes tapas.

13. Noņemiet detaļu ③ no detaļas ②, tad izskrūvējiet skrūves ④.


14. Uzlieciet 11.punktā noņemtās detaļas, nomainiet detaļu ① uz kreiso pusi, bet detaļu ② – uz labo pusi, tad nofiksējiet tās, izmantojot skrūves ④. Piestipriniet detaļu ③.

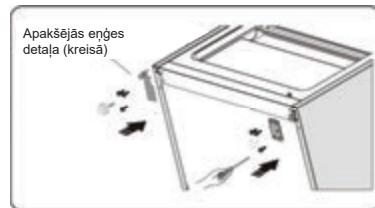

15. Uzlieciet apakšējās durvis uz apakšējās eņģes tapas un turiet tās šādā pozīcijā. Pagrieziet vidējo eņģi par 180°, pārvietojiet paplāksni, kas atrodas uz tapas, uz apakšu, noregulējiet vidējo eņģi atbilstošā pozīcijā, tad cieši piestipriniet to pie apakšējām durvīm.

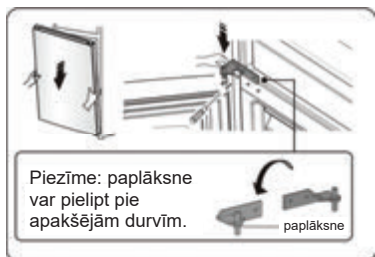

16. Pavirziet augšējās durvis atbilstošā pozīcijā, tad nofiksējiet detaļu ②, izmantojot skrūves ①. Pirms detaļas ② nofiksēšanas izvelciet savienotājus ③ caur enģi ② (skat. 3.punktu). (veicot uzstādīšanu, pieturiet augšējās durvis ar roku)

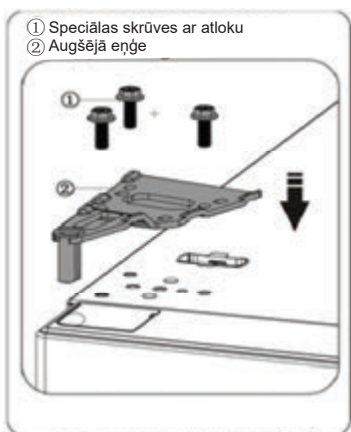

17. Saslēdziet elektrisko vadu savienotāju (kā redzams attēlā), tad nofiksējiet detaļu ②, izmantojot skrūvi ③ (skat. 2.punktu).




18. Atveriet augšējās durvis, salieciet atpakaļ durvju plauktus un aizveriet durvis.

Piezīme:

Ja ledusskapis ir aprīkots ar rokturi, arī rokturis ir jānostiprina otrā pusē, veicot zemāk sniegtās darbības.


Noņemiet augšējās durvis un novietojiet tās uz gludas virsmas, pavēršot to paneli augšup. Noņemiet detaļu ① un detaļu ④ tad izskrūvējiet skrūves ② (kā redzams attēlā). Nomainiet rokturi ③ no kreisās uz labo pusi, tad pēc kārtas ieskrūvējiet skrūves ②, uzlieciet detaļu ① un detaļu ④.

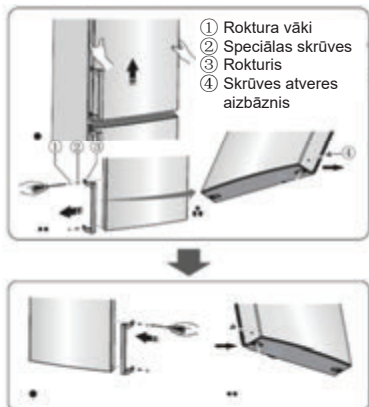

Ierīces apraksts

- 1) Korpus
- 2) LED gaismiņa un displeja panelis
- 3) Stikla plaukts
- 4) Elastīgs vīna pudeļu turētājs (izvēles piederums)
- 5) Mazā augļu un dārzeņu atvilktnē (izvēles)
- 6) Augļu un dārzeņu nodalījuma vāks
- 7) Lielā augļu un dārzeņu atvilktnē
- 8) Augšējā saldētavas atvilktnē
- 9) Augšējais saldētavas stikla plaukts
- 10) Vidējā saldētavas atvilktnē
- 11) Vidējais saldētavas stikla plaukts
- 12) Apakšējā saldētavas atvilktnē
- 13) Regulējamas apakšējās kājiņas
- 14) Ledusskapja durvis
- 15) Augšējā plaukta vāks (izvēles)
- 16) Augšējais plaukts (izvēles)
- 17) Vidējais plaukts
- 18) Ledusskapja durvju blīvējums
- 19) Apakšējais plaukts
- 20) Rokturis (izvēles piederums)
- 21) Saldētavas durvju blīvējums
- 22) Saldētavas durvis

Ierīces kopskats

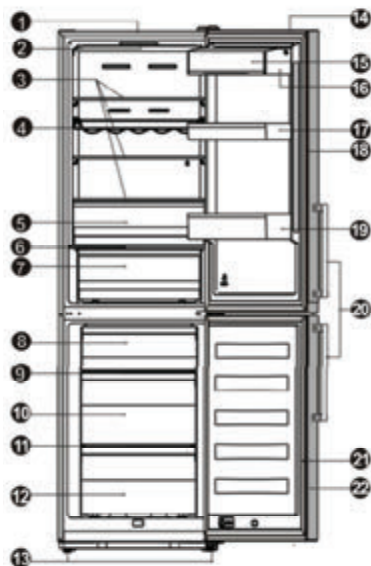


Skats uz ierīci bez dispensera

Piezīme: Tā kā ierīce visu laiku tiek pārveidota, dažas ledusskapja detaļas var nedaudz atšķirties no lietošanas pamācībā redzamā. Lai iegūtu vairāk vietas saldētavā, varat izņemt atvilktnes (izņemot apakšējo atvilktni) un ledus tekni.

- 1) Korpus
- 2) LED gaismiņa un displeja panelis
- 3) Stikla plaukts
- 4) Elastīgs vīna plaukts
- 5) Mazā augļu un dārzeņu atvilktnē (izvēles)
- 6) Augļu un dārzeņu nodalījuma vāks
- 7) Lielā augļu un dārzeņu atvilktnē
- 8) Augšējā saldētavas atvilktnē
- 9) Augšējais saldētavas stikla plaukts
- 10) Vidējā saldētavas atvilktnē
- 11) Vidējais saldētavas stikla plaukts
- 12) Apakšējā saldētavas atvilktnē
- 13) Regulējamas apakšējās kājiņas
- 14) Ledusskapja durvis
- 15) Augšējā plaukta vāks (izvēles)
- 16) Augšējais plaukts (izvēles)
- 17) Ledusskapja durvju blīvējums
- 18) Vidējais plaukts
- 19) Ūdens tvertne
- 20) Apakšējais plaukts
- 21) Rokturis (izvēles piederums)
- 22) Saldētavas durvju blīvējums
- 23) Saldētavas durvis


Ierīces kopskats

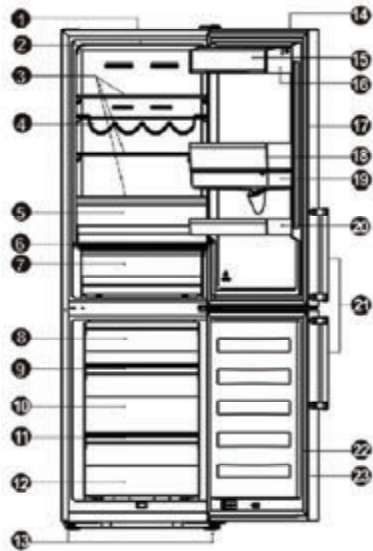

Skats uz ierīci ar dispenseru

Piezīme: Tā kā ierīce visu laiku tiek pārveidota, dažas ledusskapja detaļas var nedaudz atšķirties no lietošanas pamācībā redzamā. Lai iegūtu vairāk vietas saldētavā, varat izņemt atvilktnes (izņemot apakšējo atvilktni) un ledus tekni.

a	b	c	d	e	f
1882	595	570	637	681.5	1191
1882	595	570	637	/	1187

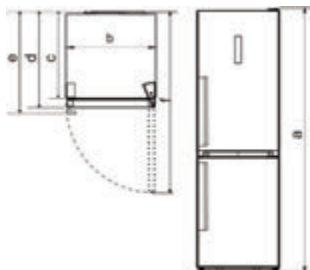

Tehniskais raksturojums


- a Augstums
- b Platums
- c Kameras dziļums
- d Dziļums (durvis aizvērtas, bez roktura)
- e Dziļums (durvis aizvērtas, ar rokturi)
- f Dziļums (durvis atvērtas)

Piezīme: šajā tabulā sniegtie parametri ir aplēses parametri. Vairāku iemeslu dēļ pastāv nelielas atšķirības starp faktiskajiem izmēriem un aplēses parametriem. Šai informācijai ir tikai informatīvs raksturs.


Displeja vadība

Displeja panelis durvīs

Izmantojiet ledusskapi atbilstoši sniegtajiem izmantošanas noteikumiem. Ledusskapis ir aprīkots ar funkcijām un režīmiem, kas redzami displeja panelos (skat. zemāk sniegtos attēlus). Kad ledusskapis tiek pieslēgts pie elektroenerģijas padeves pirmo reizi, sāk darboties displeja paneļa ikonu izgaismojums. Ja netiek nospiests neviens taustiņš un ledusskapja durvis ir aizvērtas, izgaismojums nodziest.

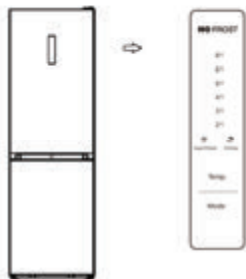

Displeja panelis uz durvīm

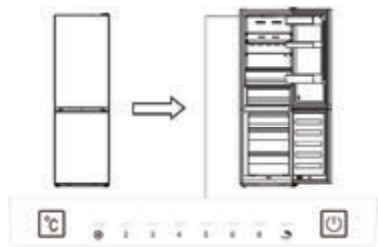

Displeja panelis durvīs

Temperatūras regulēšana

Ieteicams, ieslēdzot ledusskapi pirmo reizi, izvēlēties 5°C temperatūru ledusskapim un -18°C – saldētavai. Lai mainītu temperatūru, rīkojieties atbilstoši zemāk sniegtajiem norādījumiem.

Uzmanību! Izvēlētā temperatūra ir vidēja temperatūra, kas tiks uzturēta visā ledusskapja kamerā. Temperatūra katrā nodalījumā var atšķirties no temperatūras vērtībām, kas ir redzamas panelī. Tas ir atkarīgs no ledusskapī uzglabātās pārtikas daudzuma un izvietojuma. Arī apkārtējā temperatūra var ietekmēt faktisko ledusskapja iekšējo temperatūru.

1. Fridge (Ledusskapis)

- Nospiediet "Temp" (displeja panelī uz durvīm), lai izvēlētos nepieciešamo ledusskapja temperatūras iestatījumu diapazonā no 2°C līdz 8°C un attiecīgās vērtības parādīsies displeja panelī šādā secībā.
- Nospiediet (°C) (displeja panelī durvīs), lai izvēlētos nepieciešamo ledusskapja temperatūras iestatījumu diapazonā no 2°C līdz 8°C un attiecīgās vērtības parādīsies displeja panelī šādā secībā.



2. "Mode" Režīms

- Nospiežot pogu "Mode" (displeja panelī uz durvīm), varat izvēlēties dažādus režīmus atbilstoši savām vēlmēm un attiecīgā ikona tiks izgaismota.
- Nospiežot pogu (°C) (displeja panelī durvīs), varat izvēlēties dažādus režīmus atbilstoši savām vēlmēm un attiecīgā ikona tiks izgaismota.

"Super Freeze" funkcija (❄️)

Super Freeze (Spēcīga saldēšana) režīms ļauj ātri pazemināt saldētavas temperatūru ātrāki pārtikas saldēšanai. Tas ļauj saglabāt svaigā pārtikā esošos vitamīnus un uzturvielas, kā arī saglabāt pārtiku svaigu ilgāku laiku.

- Varat 3 sek. turēt nospiestu (🔒) (displeja panelī durvīs), lai aktivizētu super saldēšanas režīmu.
- Varat nospiegt "Mode" (displeja panelī uz durvīm), lai aktivizētu super saldēšanas režīmu.
- Kad ir izvēlēts "Super Freeze" (Spēcīga saldēšana) režīms, iedegas gaismiņa, un saldētavas temperatūras iestatījums ir -25°C (apkārtējā temperatūra zem 20°C) vai -30°C .
- Ja tiek saldēts maksimāli pieļaujamais pārtikas daudzums, rezultāta sasniegšanai jāuzgaida apmēram 24 stundas.

"Holiday" režīms (📅)

Aktivizējiet šo funkciju, ja plānojat doties projām uz ilgāku laiku.

- Ja grasāties ilgstoši būt prom, nospiediet (🔒), lai aktivizētu šo funkciju.
- Kad ir aktivizēts "Holiday" (Atvaļinājums) režīms, iedegas gaismiņa. Saldētavas temperatūras iestatījums šajā režīmā ir -18°C, bet ledusskapja temperatūras iestatījums ir 15°C.

Svarīgi! Šajā laikā nav ieteicams uzglabāt pārtiku ledusskapja kamerā.

3. Slēdzis (🔒) (displeja panelī durvīs)
Nospiežot šo taustiņu, ledusskapi var ieslēgt vai izslēgt.

- Spiežot "Slēdzis" taustiņu 3 sekundes, atskan skaņas signāls un ledusskapis tiek izslēgts.
- Spiežot "Slēdzis" taustiņu 1 sekundi, atskan skaņas signāls un ledusskapis tiek ieslēgts.

4. Brīdinājuma signāls (displeja panelī uz durvīm)


- Ja saldētavas vai ledusskapja durvis ir atstātas atvērtas ilgāk par 2 minūtēm, atskan durvju skaņas signāls. Šajā gadījumā skaņas signāls atkārtojas 3 reizes ik pēc 1 minūtes, un tas pārstāj skanēt automātiski pēc 8 minūtēm.
- Enerģijas taupīšanas nolūkā, izmantojot ledusskapi, centieties neatstāt tā durvis atvērtas ilgu laiku. Tāpat skaņas signāls pārstāj skanēt, kad tiek aizvērtas durvis.

Ierīces izmantošana

Ledusskapis ir aprīkots ar dažādiem piederumiem. Šajā sadaļā ir aprakstīts optimālais to izmantošanas veids.

Durvju plaukts

- Tas ir piemērots olu, dzērienu bundžu, pudeļu, fasētas pārtikas u.c. pārtikas produktu uzglabāšanai. Nelieciet uz plauktiem pārāk daudz smagas pārtikas.

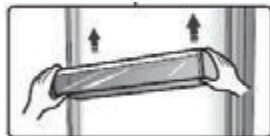

Plaukts ledusskapja kamerā

- Ledusskapī ir trīs plaukti kurus var izņemt, lai notīrītu.



Elastīgs vīna pudeļu turētājs

- Tas ir paredzēts vīna vai citu dzērienu pudeļu uzglabāšanai. To var izņemt, lai notīrītu.



Augļu un dārzeņu nodalījuma vāks

- Tas paredzēts temperatūras kontrolei augļu un dārzeņu nodalījumā, kā arī neļauj dāržeņiem zaudēt mitrumu.

Augļu un dārzeņu nodalījums

- Tas ir piemērots dārzeņu un augļu uzglabāšanai.

Saldētavas atvilktnē

- Tā ir paredzēta saldējamās pārtikas uzglabāšanai, tostarp, gaļai, zivīm, saldējumam utt.

Ledus gabaliņu tekne

- Tā tiek izmantota, lai veidotu ledus gabaliņus. Lai izveidotu ledus gabaliņus, iepildiet ledus gabaliņu tehnēs ūdeni. Ūdens līmenis nedrīkst pārsniegt augšējo līniju (ideāli – astoņdesmit procenti no ledus teknes tilpuma). Ievietojiet ledus tekni saldētavas atvilktnē un vismaz divas stundas uzgaidiet, līdz izveidojas ledus. Kad ledus ir izveidojies, viegli palieciet tekni, lai izņemtu gabaliņus no teknes.





Ūdens dispensers

Ūdens dispensers, kas atrodas ledusskapja durvīs, paredzēts dzeramā ūdens uzglabāšanai. Ar šo ierīci vienkārši varat iegūt vēsu ūdeni, neatverot ledusskapi. Ņemiet vērā sekojošos padomus.

● Pirms izmantošanas

Pirms izmantot ierīci pirmo reizi, veiciet sekojošo.





1. Izņemiet vidējo plauktu.
2. Cieši satveriet abas ūdens tvertnes malas, tad velciet tvertni uz augšu, kratot to uz augšu un uz leju.
3. Atskrūvējiet galvu, tad notīriet to un ūdens tvertnes iekšpusi.

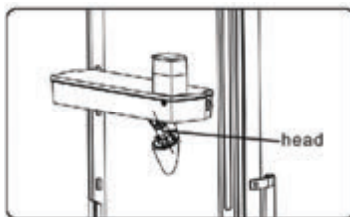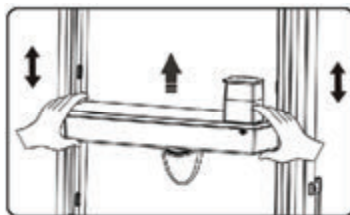

● Montāža

Pirms montāžas iztukšojiet ūdeni no tvertnes un pārbaudiet, vai paplāksne ir apgriezta otrādi vai nē.

1. Ievietojiet galvu caurumā.
2. Ievietojiet tvertni sliedēs uz durvīm.
3. Spiediet uz leju abus tvertnes sānus.
4. Kad dzirdat klikšķi, tas nozīmē, ka uzstādīšana ir pabeigta.

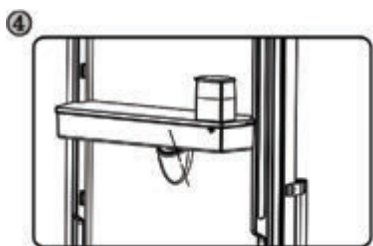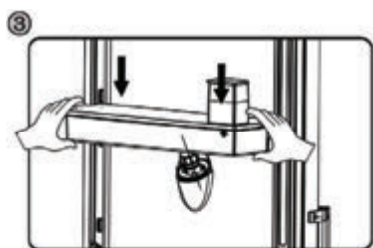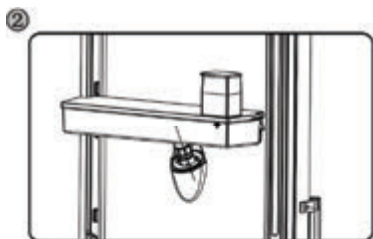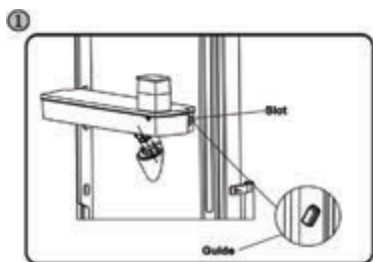

Brīdinājums!

1. Uzmanieties, lai neuzspiestu uz galvas.
2. Uzstādot ūdens tvertni, pārliecinieties, ka galva vispirms tiek ievietota caurumā.

• Ūdens iepildīšana



Pirms iepildīt ūdens tvertnē dzeramo ūdeni, pārliecinieties, ka ūdens tvertne ir nekustīga un tā atrodas pareizā vietā.

Brīdinājums!

Uzpildiet ūdens tvertni līdz 3 l (ieteicamais daudzums), bet ne virs līmeņa. Citādi ūdens var līt pāri, kad vāks tiks aizvērts.

1. Mēs iesakām iepildīt ūdeni sekojošā veidā.
2. Atveriet mazo vāciņu, pagriežot to, un iepildiet ūdeni no lielā vāka ietilpdes. Atcerieties, ka mazais vāciņš jāpagriež atpakaļ sākotnējā pozīcijā, kad ūdens ir iepildīts.

Mazais vāciņš

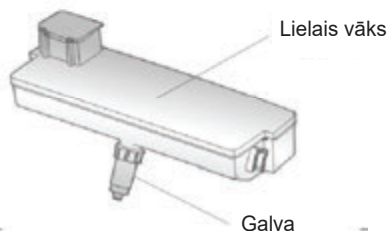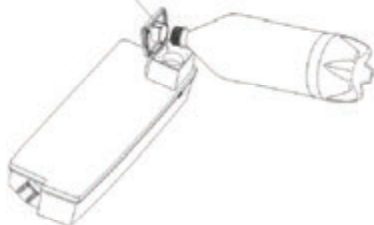

Lielais vāks

Galva

Brīdinājums!

Iepildot ūdeni, nepieskarities citām ierīces daļām, jo tas var izraisīt ūdens noplūdi.

Ūdens dozēšana

1. Pārliecinieties, ka ūdens tvertnes vāks ir uzlikts.
2. Aizveriet ledusskapja durvis un pārbaudiet dispenseru.

Uztveršanas tvertne

Ja esat lietojis ūdens dispenseru dažas reizes, ūdens no uztveršanas tvertnes var nopīlēt uz grīdas, kā dēļ grīda var palikt slapja, tādēļ regulāri izslaukiet tvertni ar sausu dvieli.

Dispensera svira

Rekomendētā pozīcija



Brīdinājums!

Nespiediet dispensera sviru uz priekšu, ja apakšā nav krūzīte, tas var izraisīt ūdens tecēšanu no dispensera.

● Tīrīšana

1. Uzmanīgi izņemiet ūdens tvertni no durvīm un izmazgājiet tvertni, vāciņu un galvu ūdenī.

2. Kad esat veiksmīgi iztīrījis ierīci, atstājiet to nožūt ar nožāvējiet to žāvētājā.

3. Ja esat lietojis ūdens dispenseru daudzas reizes, ūdens no uztveršanas tvertnes var nopīlēt uz grīdas, kā dēļ grīda var palikt slapja, tādēļ regulāri izslaukiet tvertni ar sausu dvieli.

Uztveršanas tvertne



Noderīgi padomi

Padomi enerģijas taupīšanai

Lai ietaupītu elektroenerģiju, Hisense iesaka ievērot sekojošos padomus.

- Neturiet ilgstoši atvērtas ledusskapja durvis.
- Nodrošiniet, ka ierīce neatrodas karstuma avotu tuvumā (tieša saules gaisma, elektriskā cepeškrāsns vai plīts virsma, u.c.)
- Neuzstādiet temperatūru zemāku, nekā nepieciešams.
- Neuzglabājiet ierīcē siltu ēdienu vai iztvaikojošu šķidrumu.
- Novietojiet ierīci labi vēdinātā telpā, kur nav mitrums. Skatiet sadaļu "Ierīces uzstādīšana".
- Ja attēlā parādīta pareizā atvilktnu, augļu nodalījumu un plauktu kombinācija, nepielāgojiet kombināciju, jo tā ir izstrādāta visenergoefektīvākajā konfigurācijā.

Padomi svaigas pārtikas atdzesēšanai

- Neievietojiet karstu ēdienu tieši ledusskapī vai saldētavā. Iekšējā temperatūra palielināsies, rezultātā kompresoram būs jādarbojas vairāk un tiks patērēts vairāk elektroenerģijas.
- Apsedziet vai ietiniet ēdienu, sevišķi, ja tam ir spēcīgs aromāts.
- Novietojiet ēdienu pareizi, lai ap to var cirkulēt gaiss.

Padomi atdzesēšanai

- Gaļu (visa veida) ietiniet polietilēnā: ietiniet un novietojiet uz stikla plaukta virs dārzenu atvilktnes. Vienmēr sekojiet pārtikas uzglabāšanas termiņam un izlietojiet pārtiku līdz ražotāja norādītajam datumam.
- Vārītus produktus, aukstus ēdienus, utt. jāapklāj un tos var novietot uz jebkura plaukta.
- Augļi un dārzeņus jāuzglabā īpaši tiem paredzētajā atvilktnē.
- Sviests un siers jāietin hermētiskā folijā vai plastikāta plēvē.

Noderīgi padomi

- Piena pudelēm jābūt noslēgtām ar vāku un tās jānovieto durvju plauktos.

Padomi sasaldēšanai

- Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai pēc ilgstoša ierīces izmantošanas pārtraukuma, ļaujiet tai darboties vismaz 2 stundas zemākajos iestatījumos un tikai tad ievietojiet pārtiku nodalījumos.
- Gatavojiet ēdienu mazās porcijās, lai tas ātri un pilnīgi sasaltu un lai pēc tam varētu atkausēt tikai nepieciešamo daudzumu.
- Ietīniet pārtiku alumīnija folijā vai polietilēna pārtikas ietinamajā papīrā, kas ir hermētiski.
- Nepieļaujiet, ka svaiga, nesasaldēta pārtika saskaras ar pārtiku, kas jau ir sasalusi. Šādā gadījumā sasaldēti pārtika var tikt daļēji atkausēta.
- Sasaldēti produkti, ja tos lieto uzreiz pēc izņemšanas no saldētavas, var izraisīt ādas apsaldējumus.

- Ieteicams saldētos iepakojumus marķēt, uzrakstot tiem datumus, lai varētu izsekot glabāšanas termiņam.

Ieteikumi saldētas pārtikas uzglabāšanai

- Pārliecinieties, ka pārtikas tīrītājs ir pareizi uzglabājis saldēto pārtiku.
- Pēc atsaldēšanas pārtika ātri sabojājas un to nedrīkst atkārtoti sasaldēt. Nepārsniedziet ražotāja norādīto uzglabāšanas laiku.

Ierīces izslēgšana

Ja ierīci nepieciešams uz ilgāku laiku izslēgt, veiciet sekojošo, lai nepieļautu pelējuma rašanos uz ierīces.

1. Izņemiet visu pārtiku.
2. Atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes.
3. Iztīriet un kārtīgi izžāvējiet iekšpusi.
4. Nodrošiniet, ka visas durvis ir nedaudz pavērtas, lai gaiss varētu cirkulēt.

Tīrīšana un apkope

Higiēnisku apsvešumu dēļ ierīci (ieskaitot ārējos un iekšējos piederumus) regulāri, vismaz reizi divos mēnešos ir jātīra.

Uzmanību! Tīrīšanas laikā ierīci nedrīkst pievienot elektrotīklam. Pastāv strāvas trieciena risks! Pirms veikt tīrīšanu, izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes.

Ārpuses tīrīšana

Lai ierīce izskatītos nevainojami, tā regulāri jātīra.

- Noslaukiet digitālo paneli un displeja paneli ar tīru, mīkstu lupatiņu.

Virsmas

- Uzsmidziniet ūdeni uz tīrīšanas lupatiņas, nevis uz ierīces virsmas. Tas palīdz vienmērīgi sadalīt mitrumu uz

- Tīriet durvis, rokturus un skapja virsmas ar maigu mazgāšanas līdzekli un tad noslaukiet ar mīkstu drānu.

Uzmanību!

- Neizmantojiet asus priekšmetus, jo tie var saskrāpēt virsmu.

- Tīrīšanai neizmantojiet atšķaidītāju, automašīnu mazgāšanas līdzekli, hloru, ēteriskās eļļas, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai organiskos šķīdinātājus, piemēram, benzolu. Tie var sabojāt ierīces virsmu un var izraisītu ugunsgrēku.

Iekšpuses tīrīšana

Ierīces iekšpuse regulāri jātīra. To ir vieglāk tīrīt, ja ledusskapī ir maz pārtikas.

Izslaukiet ledusskapja saldētavas iekšpusi ar vāju sodas bikarbonāta šķīdumu un tad izskalojiet ar siltu ūdeni, izmantojot izspiestu sūkli vai lupatiņu. Pilnīgi nosusiniet, pirms ielikt atpakaļ plauktus un grozus. Kārtīgi nosusiniet visas virsmas un noņemamās detaļas.

Lai gan šī ierīce atkausējas automātiski, uz saldētavas iekšējām sienām var parādīties sarma, ja saldētavas durvis tiek bieži atvērtas vai pārāk ilgi turētas vaļā. Ja sarma ir pārāk bieža, izvēlieties periodu, kad pārtikas krājumi ir nelieli un rīkojieties sekojoši:

1. Izņemiet esošo pārtiku un piederumu grozus, atvienojiet ierīci no elektrotīkla un atstājiet durvis atvērtas. Kārtīgi izvēdiniet telpu, lai paātrinātu atkausēšanas procesu.
2. Kad atsaldēšana ir pabeigta, iztīriet saldētavu, kā norādīts pamācībā iepriekš.

Uzmanību! Lai noņemtu sarmu no saldētavas nodalījuma, neizmantojiet asus priekšmetus. Kad iekšpuse ir pilnīgi izžuvusi, ierīci var atkal pievienot elektrotīklam un ieslēgt.

Durvju blīvējuma tīrīšana

Rūpējieties, lai durvju blīvējums būtu tīrs. Lipīga pārtika un dzērieni var izraisīt blīvējuma pielipšanu skapim un, atverot durvis, to saplēst. Nomazgājiet blīvējumu ar vieglu mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni. Pēc tīrīšanas noskalojiet to un kārtīgi nožāvējiet.

Uzmanību! Ierīci drīkst ieslēgt tikai tad, kad blīvējums ir pilnīgi nožūvis.

LED gaismas nomaiņa:

Brīdinājums: Lietotājs nedrīkst mainīt LED lampu! Ja LED gaisma sabojājas, sazinieties ar klientu centru un lūdziet palīdzību.

Kļūmju novēršana

Ja sakaraties ar ierīces darbības problēmām vai Jums radušās bažas, ka ierīce nedarbojas pareizi, pirms zvanīt klientu centram, veiciet vienkāršas pārbaudes, kas norādītas šajā pamācības sadaļā.

Brīdinājums! Nemēģiniet pats labot ierīci. Ja, pabeidzot zemāk minēto pārbaudi, problēma nav novērsta, sazinieties ar kvalificētu speciālistu, autorizētu servisa tehniķi vai veikalu, kur iegādājāties ierīci.

Problēma	Iespējamais iemesls un risinājums
Ierīce nedarbojas pareizi	Pārbaudiet, vai elektrības kontaktdakša ir kārtīgi ievietota sienas rozetē.
	Pārbaudiet drošinātāju vai eletropadeves ķēdi (pagarinātāju), ja nepieciešams, nomainiet to.
	Apkārtējā temperatūra ir pārāk zema. Mēģiniet iestatīt kamerā zemāku temperatūru, lai atrisinātu šo problēmu.
	Automātiskā atkausēšanas cikla laikā saldētava nedarbojas, vai nedarbojas īsu brīdi pēc ierīces ieslēgšanas. Tas ir normāli un nepieciešams, lai pasargātu kompresoru.
Nepatīkams aromāts	Iekšpusi var būt nepieciešams iztīrīt.
	Daži pārtikas produkti, trauki vai ietinamais materiāls var radīt nepatīkamu aromātu.


Problēma	Iespējamais iemesls un risinājums
No ierīces atskan troksnis	Zemāk norādītās skaņas ir normāla parādība: <ul style="list-style-type: none"> ● Kompresora darba skaņa. ● Gaisa kustības skaņa no mazā ventilatora motora saldētāja nodalījumā vai citos nodalījumos. ● Burbuļojoša skaņa līdzīgi kā vāroties ūdenim. ● Plaukšķoša skaņa automātiskas atkausēšanas laikā. ● Klikšķoša skaņa pirms kompresora iedarbošanās.
No ierīces atskan troksnis	Citas neparastas skaņas var rasties zemāk minēto iemeslu dēļ un Jums jāveic pārbaude un jāveic darbības: <p>Ledusskapis nav līmenī. Ierīces aizmugure pieskaras sienai. Pudeles vai trauki ierīces iekšpusē krīt vai ripo.</p>
Motors darbojas nepārtraukti	Ir normāli bieži dzirdēt motora skaņu, sekojošos apstākļos tas darboties biežāk: <ul style="list-style-type: none"> ● Temperatūras iestatījums ir zemāks, nekā tas nepieciešams ● Ierīcē nesen ievietots liels daudzums silta ēdiena. ● Temperatūra ārpus ierīces ir pārāk augsta. ● Durvis pārāk ilgi vai pārāk bieži tiek atstātas vaļā. ● Pēc ierīces uzstādīšanas vai, ja tā ilgu laiku bijusi izslēgta.
Nodalījumā veidojas sarmas kārtā	Pārbaudiet, vai nav nobloķētas gaisa atveres. Pārliecinieties, ka ēdiens ir novietots ierīcē, nodrošinot pietiekamu vēdināšanu. Pārliecinieties, ka durvis ir pilnīgi aizvērtas. Lai noņemtu sarmu, skatiet pamācības sadaļu par tīrīšanu un apkopi.
Temperatūra iekšpusē pārāk augsta	Iespējams, esat atstājis durvis vaļā pārāk ilgi vai pārāk bieži; iespējams kāds šķērslis neļauj durvīm aizvērties; vai ierīcei nav pietiekami daudz brīvas vietas sānos, aizmugurē un augšā.
Temperatūra iekšpusē pārāk zema	Paaugstiniet temperatūru, sekojot norādījumiem pamācības nodaļā "Displeja vadība".
Durvis nevar aizvērt viegli	Pārbaudiet, vai ledusskapis ir sagāzts uz aizmuguri par 10-15mm lai durvis pašas aizvērtos. Pārbaudiet vai durvju aizvēršanu netraucē šķēršļi iekšpusē.
Ūdens notek uz grīdas	Ūdens savākšanas tvertne (ledusskapja apakšā aizmugurē) var nebūt līmenī vai notekas tekne (atrodas zem kompresora novietnes augšas) var nebūt pareizi novietota, lai novirzītu ūdeni uz šo tvertni, iespējams, noteka ir bloķēta. Lai pārbaudītu savākšanas tvertni un noteku, Jums jāatbīda ledusskapis no sienas.
Nedarbojas apgaismojums	<ul style="list-style-type: none"> ● Var būt bojāts LED apgaismojums. Lai uzzinātu, kā nomainīt LED apgaismojumu, skatiet pamācības sadaļu par tīrīšanu un apkopi. ● Durvis pārāk ilgi ir atstātas vaļā un vadības sistēma ir izslēgusi apgaismojumu. Lai no jauna ieslēgtu apgaismojumu, aizveriet un atkal atveriet durvis.

Ierīces nodošana atkritumos

Šo ierīci aizliegts nodot atkritumos kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.

Ir vairākas iespējas, kā nodot šo ierīci atkritumos:

- Pašvaldība ir izveidojusi savākšanas sistēmu elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanai, neradot lietotājam papildus izmaksas.
- Ražotājs pieņem atpakaļ nolietoto ierīci, neradot lietotājam papildus izmaksas.
- Nolietotās ierīces satur vairākus vērtīgus materiālus, tās var pārdot metāllūžņu uzpircējiem. Nolietoto ierīču izmešana mežā vai citur dabā apdraud Jūsu dzīvību, jo bīstamās vielas noplūst gruntsūdeņos un no jauna nokļūst pārtikas ķēdē.

	Pareiza ierīces nodošana atkritumos
	<p>Šis simbols uz produkta vai uz tā iepakojuma norāda, ka to nedrīkst izmest kopējos mājsaimniecības atkritumos. Jūs esat atbildīgs par nolietotā aprīkojuma nodošanu īpašā savākšanas vietā, kur pārstrādā nolietotu elektrisko un elektronisko aprīkojumu. Nolietotā aprīkojuma atsevišķa savākšana un otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus un nodrošinās aprīkojuma pārstrādi cilvēku veselībai un apkārtējai videi drošā veidā. Lai iegūtu papildu informāciju par nolietotā aprīkojuma nodošanu otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu vai veikalu, kur iegādājāties šo preci.</p>

Lai nesabojātu pārtiku, ņemiet vērā sekojošus norādījumus.

- Ilgstoša durvju turēšana vaļā izraisa ievērojamu temperatūras celšanos ierīces nodalījumos.
- Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku un pieskarties novadīšanas sistēmām.
- Uzglabājiet jēlu gaļu un zivis atbilstošos traukos ledusskapī, lai tā nenonāk saskarē ar citiem produktiem vai neuzpil tiem.
- Saldētas pārtikas nodalījumi ar divām zvaigznēm ir piemēroti iepriekš sasaldētas pārtikas uzglabāšanai, saldējuma uzglabāšanai vai pagatavošanai un ledus gabaliņu pagatavošanai.
- Nodalījumi ar vienu, divām un trīs zvaigznēm nav piemēroti svaigas pārtikas sasaldēšanai.

Nr.p.k.	Nodalījumu VEIDS	Mērķa uzglabāšanas temp. [°C]	Atbilstoša pārtika
1	Ledusskapis	+2 ~+8	Olas, vārīts ēdiens, ēdiens iepakojumā, augļi un dārzeņi, piena produkti, kūkas, dzērieni un citi pārtikas produkti nav piemēroti sasaldēšanai
2	(**)*-saldētava	≤ -18	Jūras produkti (zivis, garneles, vēžveidīgie), saldūdens jūras veltes un gaļas produkti (rekomendēts uz 3 mēnešiem, jo ilgāks glabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība), piemērots svaigas pārtikas saldēšanai.
3	***-saldētava	≤ -18	Jūras produkti (zivis, garneles, vēžveidīgie), saldūdens jūras veltes un gaļas produkti (rekomendēts uz 3 mēnešiem, jo ilgāks glabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība), piemērots svaigas pārtikas saldēšanai.
4	**-saldētava	≤ -12	Jūras produkti (zivis, garneles, vēžveidīgie), saldūdens jūras veltes un gaļas produkti (rekomendēts uz 2 mēnešiem, jo ilgāks glabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība), piemērots svaigas pārtikas saldēšanai
5	*-saldētava	≤ -6	Jūras produkti (zivis, garneles, vēžveidīgie), saldūdens jūras veltes un gaļas produkti (rekomendēts uz 1 mēnesi, jo ilgāks glabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība), piemērots svaigas pārtikas saldēšanai
6	0-zvaigznes	-6 ~ 0	Svaiga cūkgaļa, liellops, zivis, vista, daži iepakoti, apstrādāti pārtikas produkti, utt. (Rekomendēts apēst tai pašā dienā, vēlams ne vēlāk kā 3 dienu laikā). Daļēji iepakota/ietīta iekapsulēta, apstrādāta pārtika (nesasaldējama pārtika)
7	Dzesēšana	-2 ~ +3	Svaiga/saldēta cūkgaļa, liellops, vista, saldūdens jūras veltes, utt. (7 dienas zem 0°C un virs 0°C ir rekomendēts patērēšanai šai dienā, vēlams ne vēlāk kā 2 dienu laikā). Jūras produkti (mazāk par 0 uz 15 dienām, nav ieteicams uzglabāt virs 0°C)

8	Svaiga pārtika	0 ~ +4	Svaiga cūkgaļa, liellops, zivis, vista, vārīta pārtika, utt. (Rekomendēts apēst tai pašā dienā, vēlams ne vēlāk kā 3 dienu laikā).
9	Vīns	+5 ~ +20	Sarkanvīns, baltvīns, dzirkstošais vīns u.c.

Piezīme: uzglabājiet dažādus pārtikas produktus atbilstošos nodalījumos vai iegādātajiem produktiem piemērotā uzglabāšanas temperatūrā.

- Ja dzesēšanas ierīce ilgstoši tiek atstāta tukša, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, izžāvējiet un atstājiet durvis atvērtas, lai novērtu pelējuma veidošanos ierīcē.

Ūdens dispensera tīrīšana (īpaši ierīcēm ar ūdens dispenseru):

- Iztīriet ūdens tvertnes, ja tās nav tikušas izmantotas ilgāk par 48 stundām; izskalojiet ūdensapgādei pievienoto ūdens sistēmu, ja ūdens nav ticis laists 5 dienas.

BRĪDINĀJUMS! Produkti jāieliek maisiņos, pirms ievietot tos ledusskapī, un šķidrums jāielej pudelēs vai traukos ar vāciņiem, lai novērstu problēmas ar ierīces konstrukcijas tīrīšanu.

Hisense

life reimagined

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš naudodami šį įrenginį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

Lietuvių

Turinys

Sauga ir įspėjamoji informacija.....	2	Naudingi patarimai ir gudrybės.....	21
Naujo prietaiso montavimas.....	8	Valymas ir priežiūra.....	22
Prietaiso aprašymas.....	14	Sutrikimų šalinimas.....	23
Ekranu valdikliai.....	17	Šaldytuvo išmetimas.....	25
Prietaiso naudojimas.....	18		



Sauga ir įspėjamoji informacija

Norėdami saugiai ir teisingai naudoti šį įrenginį, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią instrukciją, įskaitant joje esančius patarimus ir gudrybes. Norėdami išvengti nereikalingų klaidų ir incidentų, pasirūpinkite, kad visi jį naudojančios asmenys būtų supažindinti su jo eksploatavimo ir saugos funkcijomis. Išsaugokite šią instrukciją. Pasirūpinkite, kad šaldytuvą perkraustant arba parduodant jį būtų perduodama kartu su įrenginiu tam, kad visą jo tarnavimo laikotarpį kiekvienas įrenginį naudojantis asmuo būtų tinkamai informuotas apie jo naudojimą ir saugos instrukcijas. Gyvybės ir nuosavybės saugumui, prašome laikytis visų šioje instrukcijoje pateikiamų nurodymų, kadangi gamintojas neatsako už žalą, patiriamą dėl aplaidumo.

Vaikų ir kitų pažeidžiamų asmenų sauga

- EN standartas
Šį įrenginį gali naudoti vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai ir ribotų fizinių, jutiminių, psichinių gebėjimų asmenys arba asmenys, turintys mažai patirties bei žinių, jeigu juos prižiūri atsakingi asmenys arba jiems yra suteikti nurodymai dėl saugaus įrenginio naudojimo ir jie suvokia susijusius pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su įrenginiu. Neprižiūrimiems vaikams valyti ir prižiūrėti įrenginį draudžiama.
- IEC standartas
Šis prietaisas nėra skirta naudoti asmenims (įskaitant ir vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar psichiniai gebėjimai yra riboti, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent tokie asmenys yra prižiūrimi arba už jų saugumą atsakingas asmuo apmokė, kaip tinkamai naudotis prietaisu.

- Visas įrenginio pakuotes laikykite atokiau nuo vaikų, kadangi jos kelia uždusimo pavojų.
- Jeigu prietaisą ruošiatės išmesti, ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, nukirpkite laidą (kuo arčiau įrenginio) ir nuimkite jo dureles, kad apsaugotumėte žaidžiančius vaikus nuo elektros smūgio arba įstrigimo įrenginio viduje.
- Jeigu šiuo įrenginiu, kuriame įrengti magnetiniai durelių tarpikliai, keičiamas senesnis įrenginys su spyruoklinį užraktą (skląstį) turinčiomis durelėmis (dangčiu), prieš išmesdami senąjį įrenginį, nepamirškite sugadinti spyruoklinio užrakto. Tokiu būdu apsaugosite vaikus nuo galimų mirtinų spąstų.

Bendras saugumas



DĖMESIO! Šis įrenginys yra skirtas naudoti namų ūkyje ir panašiomis sąlygomis, pvz.:

- parduotuvių personalo virtuvės patalpose, biuruose, ir kitose darbinėse aplinkose;
 - ūkiuose, viešbučiuose, kitose gyvenamosios paskirties aplinkose;
 - nakvynę su pusryčiais teikiančiose įstaigose;
 - maitinimo ir panašias paslaugas teikiančiose įstaigose.
- **DĖMESIO!** Nelaikykite įrenginyje sprogių medžiagų, pvz.: aerosolių balionėlių su propelentais.
 - **DĖMESIO!** Jei maitinimo laidas sugadintas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo.
 - **DĖMESIO!** Pasirūpinkite, kad įrenginio korpuse arba integruotoje konstrukcijoje esančios ventiliacijos angos nebūtų užblokuotos.
 - **DĖMESIO!** Nenaudokite kitų nei gamintojo rekomenduojami mechaniniai prietaisai arba kitos priemonės, atitirpimo proceso pagreitinimui.
 - **DĖMESIO!** Nesugadinkite aušinimo grandinės.
 - **DĖMESIO!** Šaldytuvo maisto laikymo skyriuje nenaudokite elektros prietaisų, kurių nerekomenduoja gamintojas.

-
- DĒMESIO! Aušinimo medžiaga ir izoliavimo dujos yra degios. Norėdami išmesti įrenginį, tai darykite įgaliotame atliekų šalinimo centre. Nelaikykite arti liepsnų
 - DĒMESIO! Statydami šaldytuvą užtikrinkite, kad maitinimo laidas nebūtų suspaustas ar pažeistas.
 - DĒMESIO! Nelaikykite kelių nešiojamų maitinimo lizdų arba nešiojamo maitinimo šaltinio prietaiso gale.

Apšvietimo lempučių keitimas

- DĒMESIO! Draudžiama patiems keisti apšvietimo lemputes! Jei apšvietimo lemputės pažeistos, susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
Šis įspėjimas taikomas tik tiems šaldytuvams, kurie turi apšvietimo lemputes.

Aušinimo medžiaga

Šaldytuvo aušinimo medžiaga izobutenas (R600a) yra visoje įrenginio aušinimo grandinėje. Tai aukšto aplinkosauginio suderinamumo gamtinės dujos, kurios vis dėlto yra degios. Įrenginio transportavimo ir diegimo metu pasirūpinkite, kad nei vienas aušinimo grandinės komponentas nebūtų sugadintas. Aušinimo medžiaga (R600a) yra degi.

- DĒMESIO! Šaldytuvuose yra aušinimo medžiagos ir dujų izoliacija. Aušinimo medžiaga ir dujos turi būti pašalintos profesionaliai, kad nepažeistų akių ar neužsidegtų. Prieš šalinimą įsitikinkite, kad aušinimo medžiagos grandinės vamzdžiai nėra pažeisti

ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus / degios medžiagos!



Sugadinus aušinimo grandinę:

- venkite ugnies ir uždegimo šaltinių;

- gerai išvėdinkite patalpą, kurioje yra įrenginys

Norėdami išjungti, visuomet traukite šaldytuvo kištuką, ne laidą. Šalia šaldytuvo plastikinių dalių nelaikykite karštų daiktų. Įrenginio specifikacijas keisti arba modifikuoti gaminį pavojinga. Sugadinus laidą, kyla trumpojo jungimo, gaisro ir elektros smūgio pavojus.



Elektros sauga

1. Elektros laido negalima ilginti.
2. Patikrinkite ar maitinimo kištukas nesuspaustas ir nesugadintas. Suspaustas arba sugadintas kištukas gali būti gaisro priežastimi.
3. Pasirūpinkite, kad įrenginio maitinimo kištukas būtų lengvai pasiekiamas.
4. Netraukite maitinimo kabelio.
5. Jeigu maitinimo lizdas netvirtas, nejunkite į jį maitinimo kištuko. Kyla elektros smūgio arba gaisro pavojus.
6. Įrenginio negalima naudoti neuždėjus vidaus apšvietimo lempos gaubto.
7. Šaldytuvo maitinimui naudojama tik vienfazė kintamoji 220~240V/50Hz srovė. Jeigu šaldytuvo naudojimo vietoje įtampos svyravimai viršija nurodytas vertes, saugumo sumetimais šaldytuvui prašome naudoti automatinį didesnės kaip 350W kintamosios srovės reguliatorių. Šaldytuvui turi būti naudojamas atskiras maitinimo lizdas, ne bendras su kitais prietaisais. Jo kištukas turi atitikti lizdą su žeminiu.

Kasdienis naudojimas

- Šaldytuve nelaikykite degių dujų arba skysčių. Sprogimo pavojus.
- Šaldytuve nelaikykite elektros prietaisų (pvz.: elektrinių ledų gaminių aparatų, maišytuvų ir pan.).
- Norėdami išjungti, visuomet traukite šaldytuvo kištuką, ne laidą. Šalia šaldytuvo plastikinių dalių nelaikykite karštų daiktų.

-
- Nedėkite maisto produktų priešais oro išleidimo angą, esančią galinėje šaldytuvo sienelėje.
 - Fasuotą šaldytą maistą laikykite pagal šaldyto maisto gamintojo rekomendacijas.
 - Būtina griežtai laikytis šaldytuvo gamintojo laikymo rekomendacijų. Prašome vadovautis atitinkamomis laikymo rekomendacijomis.
 - Į šaldymo kamerą nedėkite gazuotų gėrimų, kadangi juose susidaro slėgis, galintis susprogdinti tarą, o tai sugadintų šaldytuvą.
 - Tiesiai iš šaldymo kameros vartojamas šaldytas maistas gali sukelti nušalimus.
 - Nestatykite šaldytuvo tiesioginiuose saulės spinduliuose.
 - Žvakės, lempas ir kitus panašius daiktus naudokite toliau nuo šaldytuvo, kad jis neužsidegtų. Šaldytuvus yra skirtas maisto produktų ir (arba) gėrimų laikymui įprastomis namų sąlygomis, kaip aprašyta šioje instrukcijoje. Įrenginys yra sunkus. Jį statydami, būkite atsargūs.
 - Nelieskite šaldymo kameros dalių drėgnomis (šlapiomis) rankomis. Galite patirti nubrozdinimus arba nušalimus.
 - Niekada nenaudokite šaldytuvo pagrindo, stalčių, durelių arba kitų dalių kaip atramų, nelipkite ant jų.
 - Atšildžius užšaldytą maistą, jo pakartotinai užšaldyti negalima.
 - Nenaudokite ledų arba ledukų tiesiai iš šaldymo kameros, jie gali sukelti nušalimus burnoje arba ant lūpų.
 - Norėdami išvengti sužeidimų arba nesugadinti įrenginio, neperkraukite durelėse esančių lentynų, nekraukite per daug maisto į daržovių stalčius.

Atsargiai!

Priežiūra ir valymas

- Prieš atlikdami šaldytuvo priežiūros darbus, jį išjunkite ir atjunkite maitinimo laidus.
- Nevalykite šaldytuvo metaliniais daiktais, gariniais valymo įrenginiais, eteriniais aliejais, organiniais tirpikliais arba abrazyviniais valikliais.
- Nenaudokite aštrių daiktų, norėdami pašalinti ledą iš šaldymo kameros. Naudokite plastmasinį grandiklį.

Svarbios diegimo instrukcijos!

- Elektros prijungimui, vadovaukitės šioje instrukcijoje esančiais nurodymais.
- Išpakuokite įrenginį ir patikrinkite, ar jis neapgadintas. Nejunkite įrenginio, jei jis apgadintas. Nedelsiant kreipkitės į atstovą, iš kurio jį nusipirkote. Tokiu atveju, išsaugokite pakuotę.
- Prieš jungiant įrenginį, rekomenduojama palaikyti bent keturias valandas tam, kad alyva sutekėtų atgal į kompresorių.
- Aplink įrenginį turi būti tinkama oro cirkuliacija. Kitu atveju įrenginys gali perkaisti. Tinkamai ventiliacijai užtikrinti, vadovaukitės atitinkamomis diegimo instrukcijomis.
- Jei įmanoma, šaldytuvo galinė sienelė turi būti ne per arti sienos, kad nesiliestų su šylančiomis dalimis (kompresoriumi, kondensatoriumi). Norėdami išvengti gaisto pavojaus, vadovaukitės atitinkamomis įrengimo instrukcijomis.
- Šaldytuvas negali būti statomas šalia radiatorių arba viryklių. Pasirūpinkite, kad šaldytuvą pastačius į jam skirtą vietą, maitinimo laidas būtų lengvai pasiekiamas.

Aptarnavimas

- Visus įrenginio aptarnavimui reikalingus elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo.
- Šis gaminys turi būti techniškai prižiūrimas įgaliojame aptarnavimo centre, turi būti naudojamos tik originalios atsarginės dalys.
 - 1) Jei šaldytuve yra bešerkšnė sistema.
 - 2) Jei šaldytuve yra šaldiklio skyrius.

Pastaba.

- Vaikams nuo 3 iki 8 metų leidžiama dėti produktus į šaldymo įrenginius ir juos iš ten išimti (šis punktas taikomas tik ES regionui).

Naujo prietaiso montavimas

Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, jūs turėtumėte žinoti kelis patarimus.


Prietaiso ventilacija



Kad būtų geresnis vėsinimo sistemos darbas ir saugoma energija, būtina užtikrinti gerą ventilaciją aplink prietaisą. Dėl šios priežasties aplink šaldytuvą turi būti pakankamai laisvos vietos.

Patarimas: rekomenduojama palikti bent 50-70 mm laisvos vietos nuo šaldytuvo nugarėlės iki sienos, mažiausiai 100 mm iš viršaus, mažiausiai 100 mm nuo šono iki sienos, o priekyje palikti tiek laisvos vietos, kad galėtumėte dureles atidaryti 115°.

Kaip pavaizduota brėžiniuose.

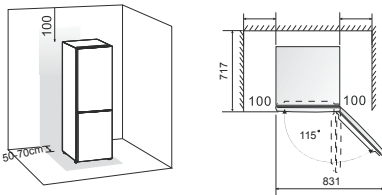

Pastaba:


- Šis prietaisas veikia klimato klasėje, nurodytoje žemiau esančioje lentelėje. Prietaisas gali veikti netinkamai, jei ilgam laikui bus paliktas aukštesnėje ar žemesnėje temperatūroje, nei nurodyti intervalai.

Klimato klasė	Aplinkos temperatūra
SN	+10°C iki +32°C
N	+16°C iki +32°C
ST	+16°C iki +38°C
T	+16°C iki +43°C

- Pastatykite prietaisą sausoje vietoje ir venkite didelės drėgmės.
- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ar šalčio. Pastatykite prietaisą toliau nuo karščio šaltinių, tokių kaip viryklės, židiniai ar šildytuvai.

Prietaiso lygiavimas

- Tinkamam lygiavimui ir oro cirkuliacijai apatinėje galinėje prietaiso dalyje, gali tekti koreguoti apatines kojeles. Galite nustatyti ranka arba tinkamu veržliarakčiu.
- Norint, kad durelės pačios užsidarytų, viršų paverskite atgal maždaug 10 mm.

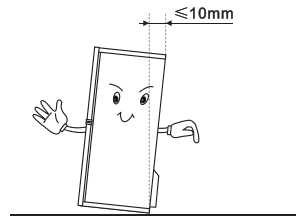

Durų apskukimas

Jei reikia, galite pakeisti pusę, į kurią atsidarys durelės, iš dešinės pusės (kaip nustatyta įsigijus prietaisą) į kairę pusę. Įspėjimas! Apsukant duris, prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tiekimo. Įsitikinkite, kad jungiklis ištrauktas iš rozetės.

Įrankiai, kurių jums reikės:


8 mm veržliaraktis	Kryžminis atsuktuvus
Plonas atsuktuvus	8 mm veržliaraktis

Pastaba:


- Pastaba: prieš guldydami prietaisą ant galinės pusės, kad galėtumėte pasiekti pagrindinę dalį, dėkite ant minkštos pakuotės ar panašios medžiagos, kad nesugadintumėte šaldytuvo nugarėlės. Norint apsukti dureles, rekomenduojama atlikti šiuos žingsnius. Skirtingiems modeliams gali skirtis pateikiami paveikslėliai.

Modeliai bus parašyti paveikslėlyje. Jei kai kurios dalys nepavaizduotos paveikslėlyje, nekreipkite dėmesio į pateiktą aprašymą.



1. Pastatykite šaldytuvą. Atidarykite viršutines dureles, kad išimtumėte visas durų lentynas (kad nepažeistumėte lentynų) ir uždarykite dureles.

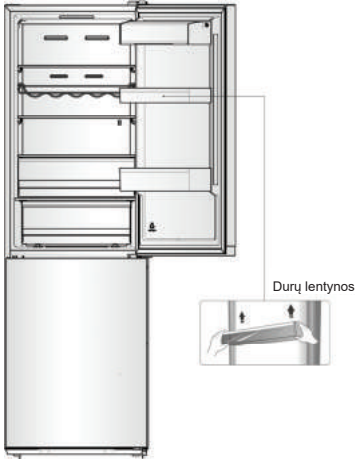

Išimkite dalį ①, nuimkite dalį ② nuo viršutinės dešinės šaldytuvo pusės ir saugokitės žemiau esančios elektros jungties ③, nes elektros jungtys vis dar įjungtos. Atjunkite elektros jungtis ③ ir nukabinkite dalį ②.

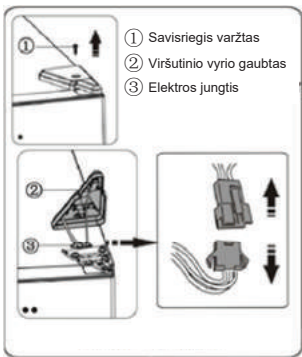


3. Atsukite varžtus ① ir nuimkite vyrį ②. Prakiškite jungtį ③ per vryio skylę ②. (Montavimo metu ranka laikykite viršutines duris).

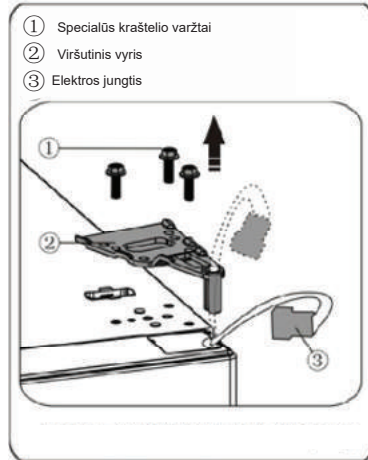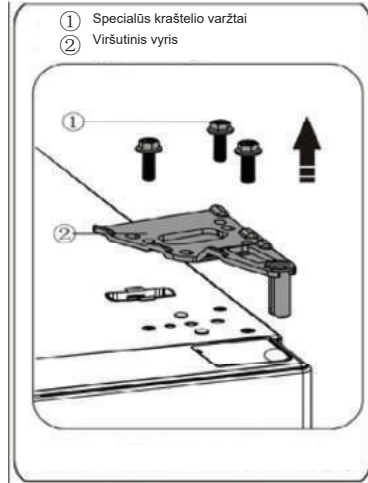



4. Atsargiai kilstelėkite viršutines duris vertikaliai į viršų ir nuimkite jas nuo vidurinio vryio. Padėkite jas ant lygaus paviršiaus priekine dalimi į viršų.




5. Išimkite varžtų skylių gaubtą (dešinįjį) iš plastikinio maišelio ir sumontuokite ant šaldytuvo dešiniojo šono viršaus. Tuomet nuo prietaiso kairiosios pusės nuimkite varžtų skylių gaubtą (kairįjį) ir įdėkite į plastikinį maišelį.

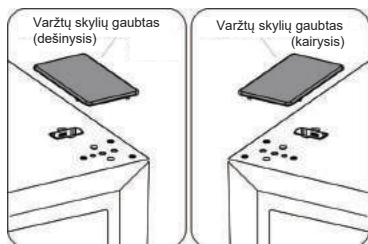


6. Nuimkite dalį ① nuo viršutinio gaubto kairiosios pusės viršaus ir nuimkite dalį ②. Tuomet nuimkite dalį ③ ir dalį ④ nuo viršutinio gaubto dešinėsios pusės viršaus. Uždėkite dalį ⑤ ant viršutinio gaubto dešinėsios pusės viršaus. Žiūrėkite anksčiau aprašytą procedūrą, uždėkite dalį ③ ir dalį ④ ant viršutinio gaubto kairiosios pusės viršaus. Uždėkite dalį ① ant viršutinio gaubto dešinėsios pusės viršaus.

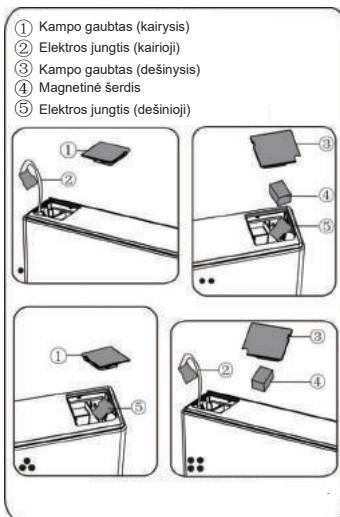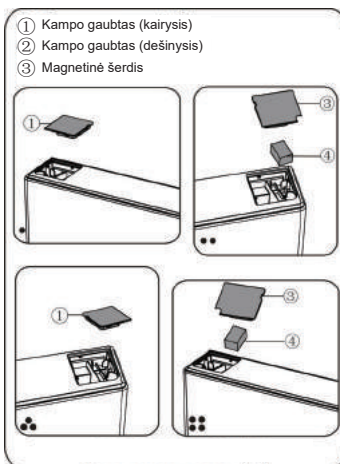


7. Atsukite varžtus ③ ir nuimkite dalį ② ir dalį ①. Sumontuokite pridėdamą kairįjį durų stabdiklį ④ (plastikiniame maišelyje) ir varžtais priveržkite dalį ② (stabdiklio bloką) kairioje pusėje ③. Išlaikykite dalį ① su prietaisu.

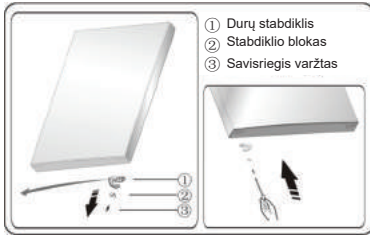


8. Atsukite varžtus, naudojamus užfiksuokite vidurinį vyrį ir nuimkite jį. Tuomet nuimkite apatines dureles.

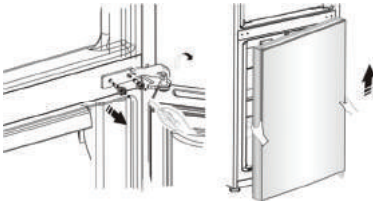


9. Padėkite dureles ant minkšto paviršiaus plokštę į viršų. Atsukite varžtus ③ ir nuimkite dalį ② ir dalį ①. Sumontuokite pridėdamą kairįjį durų stabdiklį ④ (plastikiniame maišelyje) ir varžtais priveržkite dalį ② (stabdiklio bloką) kairioje pusėje ③. Išlaikykite dalį ① su prietaisu.

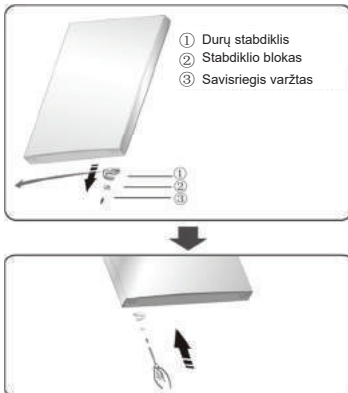

10. Pakeiskite varžtų skylių gaubtus, esančius vidurinėje gaubto plokštėje iš kairiosios pusės į dešinę (kaip pavaizduota žemiau esančiame paveikslėlyje).

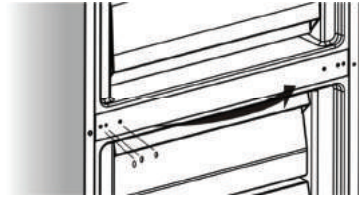

11. Pakreipkite šaldytuvą atgal, nuimkite dalį ③ ir atsukite varžtus ④.

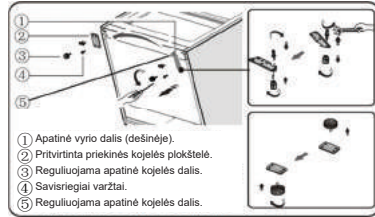


12. Nuimkite dalį ⑤ nuo apatinio vairo kaiščio, atlaisvinkite apatinio vairo kaištį, įkiškite jį priešingą skylę, užfiksuokite tokioje pozicijoje, tuomet uždėkite dalį ⑤ ant apatinio vairo kaiščio.

13. Nuimkite dalį ③ nuo dalies ②, tuomet išimkite varžtus ④.



14. Pakeiskite 11 žingsnyje išmontuotas dalis 11, pakeiskite dalį ① į kairę pusę, o dalį ② į dešinę ir užfiksuokite jas varžtais ④. Galiausiai sumontuokite dalį ③.




15. Uždėkite apatines dureles ant apatinio vairo kaiščio ir palaikykite tokioje padėtyje. Pasukite vidurinį vyrį 180°, ašies varžlę perkeltkite į žemesnę pusę, sulygiuokite vidurinį vyrį į tinkamą padėtį ir tuomet sumontuokite jį, užtikrindami, kad apatinės durelės tvirtai stovi tinkamoje padėtyje.

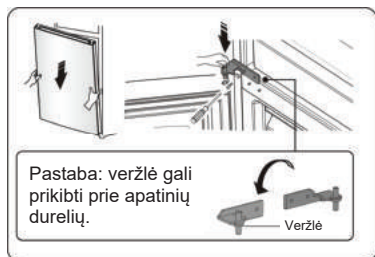

16. Nustatykite viršutines dureles į tinkamą padėtį ir užfiksuokite dalį ② varžtais ①. Prieš fiksuodami dalį ②, (per jungtis) prie vyrio ② žiūrėkite 3 žingsnį. (Montuodami prilaikykite viršutines dureles ranka).

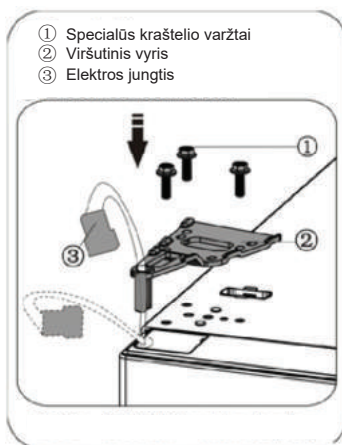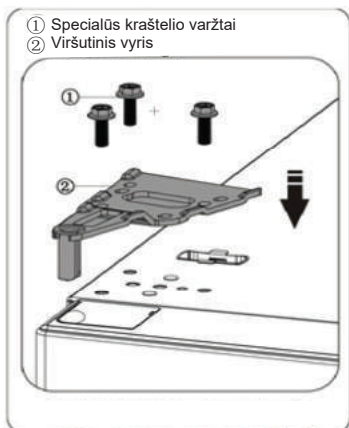


17. Prijunkite elektros jungtį ① kaip pavaizduota paveikslėlyje, tuomet užfiksuokite dalį ② varžtais ③, žiūrėkite 2 žingsnį.

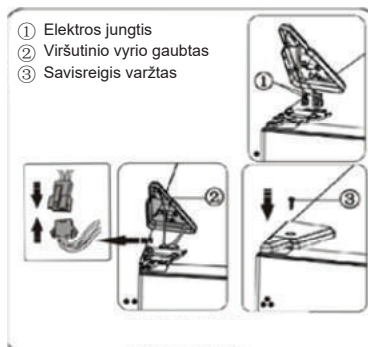

18. Atidarykite viršutines dureles, įdėkite durelių lentynas ir uždarykite jas.

Pastaba:


Jei prietaisas turi rankeną, pakeiskite rankenos pusę kaip aprašyta toliau. Nuimkite viršutines dureles ir padėkite ant minkšto paviršiaus plokštę į viršų. Sulygiuokite dalį ① ir dalį ④, tuomet atsukite varžtus ②, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Pakeiskite rankeną ③ į dešinę pusę, įsukite varžtus ②, dalį ① ir dalį ④ paeilui.

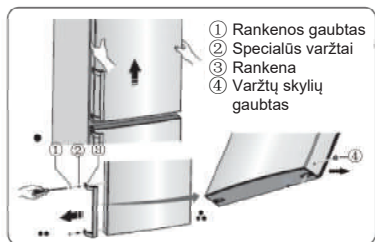

Prietaiso aprašymas

- 1) Šaldytuvo spinta
- 2) LED lempa ir ekrano plokštė
- 3) Stiklinė lentyna
- 4) Lanksti vyno lentyna (pasirenkama)
- 5) Mažas vaisių ir daržovių stalčius (papildomas)
- 6) Lentynos gaubtas
- 7) Didelis vaisių ir daržovių stalčius
- 8) Viršutinis šaldiklio stalčius
- 9) Viršutinė stiklinė šaldiklio lentyna
- 10) Vidurinis šaldiklio stalčius
- 11) Vidurinė stiklinė šaldiklio lentyna
- 12) Apatinis šaldiklio stalčius
- 13) Reguliuojama apatinė kojėlė
- 14) Šaldytuvo durys
- 15) Viršutinės lentynėlės dangtis (papildomas)
- 16) Viršutinė lentynėlė (papildoma)
- 17) Vidurinė lentyna
- 18) Šaldytuvo durų tarpiklis
- 19) Apatinė lentyna
- 20) Rankena (pasirenkama)
- 21) Šaldiklio durų tarpiklis
- 22) Šaldiklio durys

Prietaiso vaizdas

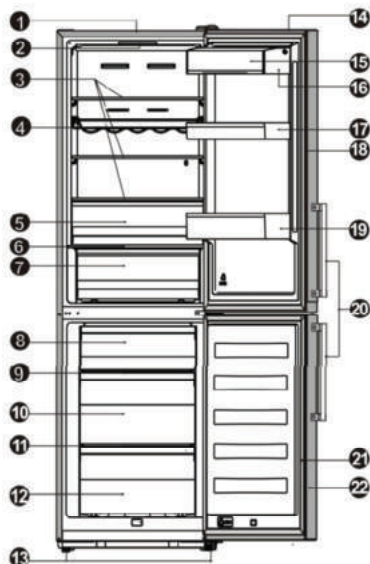


Įrenginio be dozatoriaus iliustracija

Pastaba. Dėl nuolat atliekamų gaminių pakeitimų kai kurios šaldytuvo dalys gali šiek tiek skirtis nuo kitų šioje instrukcijoje aprašomų modelių dalių. Norėdami atlaisvinti daugiau vietos šaldymo kameroje, galite išimti stalčius (išskyrus apatinį šaldiklio stalčių) ir ledo dėklą.

Prietaiso aprašymas

- 1) Šaldytuvo spinta
- 2) LED lempa ir ekrano plokštė
- 3) Stiklinė lentyna
- 4) Lanksti butelių lentyna
- 5) Mažas vaisių ir daržovių stalčius (papildomas)
- 6) Lentynos gaubtas
- 7) Didelis vaisių ir daržovių stalčius
- 8) Viršutinis šaldiklio stalčius
- 9) Viršutinė stiklinė šaldiklio lentyna
- 10) Vidurinis šaldiklio stalčius
- 11) Vidurinė stiklinė šaldiklio lentyna
- 12) Apatinis šaldiklio stalčius
- 13) Reguliuojama apatinė kojelė
- 14) Šaldytuvo durys
- 15) Viršutinės lentynėlės dangtis (papildomas)
- 16) Viršutinė lentynėlė (papildoma)
- 17) Šaldytuvo durų tarpinė
- 18) Šaldytuvo durų tarpiklis
- 19) Vandens talpykla
- 20) Rankena (pasirenkama)
- 21) Šaldiklio durų tarpiklis
- 22) Šaldiklio durys


Prietaiso vaizdas

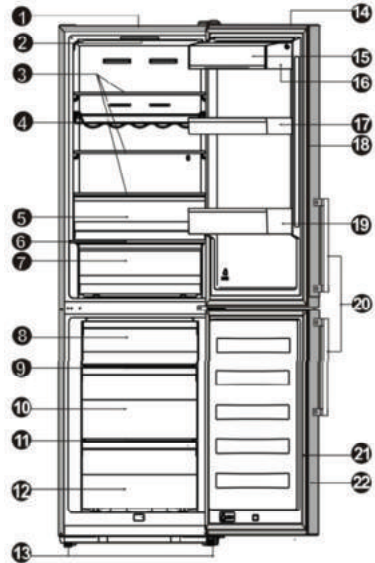

Įrenginio su dozatoriumi iliustracija

Pastaba. Dėl nuolat atliekamų gaminių pakeitimų kai kurios šaldytuvo dalys gali šiek tiek skirtis nuo kitų šioje instrukcijoje aprašomų modelių dalių. Norėdami atlaisvinti daugiau vietos šaldymo kameroje, galite išimti stalčius (išskyrus apatinį šaldiklio stalčių) ir ledo dėklą.

a	b	c	d	e	f
1882	595	570	637	681.5	1191
1882	595	570	637	/	1187

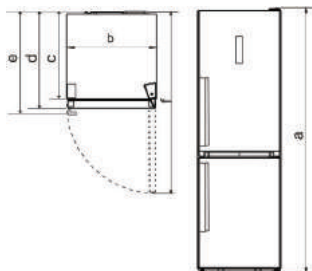

Techniniai duomenys


- a Aukštis
- b Plotis
- c Pagrindo gylis
- d Gylis (durys uždarytos be rankenos)
- e Gylis (durys uždarytos su rankena)
- f Gylis (durys atidarytos)

Pastaba: Lentelėje pateikti projektiniai duomenys. Dėl įvairių priežasčių, tikrieji matmenys ir projektiniai duomenys gali šiek tiek skirtis. Čia pateikiami duomenys skirti tik peržiūrai.


Ekranu valdymas

Ekranu plokštė durelėse

Prietaisą naudokite pagal naudojimo taisykles, prietaise yra atitinkamos funkcijos ir režimai, tokie kaip ekranu plokštė, pavaizduota žemiau esančiame paveikslėlyje. Kai pirmą kartą įjungiate prietaisą, užsidega ekranu plokštės ikonų apšvietimas. Jei nenuspaudžiamas joks mygtukas, o durys uždarytos, apšvietimas išsijungia.

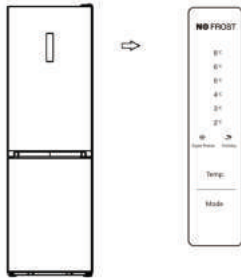

Valdymo pultelis ant durų

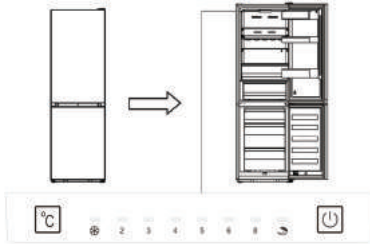

Valdymo pultelis ant durų

Temperatūros valdymas

Kai pirmą kartą įjungiate šaldytuvą, mes rekomenduojame nustatyti šaldytuvo temperatūrą ties 5°C, o šaldiklio -18°C. Jei norite pakeisti temperatūrą, vadovaukitės žemiau aprašytomis instrukcijomis.

Įspėjimas! Kai nustatote temperatūrą, nustatote vidutinę temperatūrą visai šaldytuvo spintai. Vidaus temperatūra skirtinguose skyriuose gali skirtis, priklausomai nuo temperatūros reikšmių, rodomų ekranu plokštėje, priklausomai nuo to, kiek maisto laikote ir kur jį laikote. Aplinkos temperatūra taip pat gali turėti įtakos prietaiso vidaus temperatūrai.

1. Šaldytuvus

Spauskite „Temp“ (valdymo pultelis ant durų), kad nustatytumėte šaldytuvo temperatūrą nuo 2°C ir 8°C, pagal poreikį, ir ekranu plokštėje bus rodomos atitinkamos reikšmės tokia seka.



3. Režimas

Galite pasirinkti tris skirtingus režimus pagal savo poreikius, spausdami mygtuką „Režimas“, esantį ekranu plokštėje, ir užsidegs atitinkama ikona.

4. Super šaldiklis (❄️)


„Super šaldiklio“ funkcija leis greičiau sumažinti temperatūrą, kad šaldiklyje maistas užšaltų greičiau. Tai gali išsaugoti šviežio maisto vitaminus ir maistingąsias medžiagas ir maistas ilgiau išliks šviežesnis.

- Spauskite (🌡️) (valdymo pultelis vidinėje durų pusėje) 2. Režimas
- Spausdami Režimo („Mode“) mygtuką (ant durų esančiame valdymo pultelyje), galite pasirinkti savo poreikius atitinkantį šaldytuvo režimą. Pasirinkus režimą, užsidegs atitinkama piktograma.
- Spausdami (🌡️) mygtuką (vidinėje durų pusėje esančiame valdymo pultelyje), galite pasirinkti savo poreikius atitinkantį šaldytuvo režimą. Pasirinkus režimą, užsidegs atitinkama piktograma.

- Kai pasirenkamas „Super šaldiklio“ režimas, užsidegs šviesa ir šaldiklio (aplinkos temperatūra iki 20°C), arba -30°C (aplinkos temperatūra virš 20°C).
- Jei reikia užšaldyti maksimalų maisto kiekį, palaukite maždaug 24 val.

Atostogos ()

Galite įjungti šį režimą, jei išvykstate ilgam laikui.

- Jei ketinate išvykti ilgesniam laikui, spauskite  mygtuką ir įjunkite atostogų funkciją.
- Kai įjungtas „Atostogų režimas“, užsidega šviesa. Šaldiklio temperatūra bus nustatyta ties -18°C, o šaldytuvo temperatūra bus 15°C.

Svarbu! Tuo metu šaldytuve nelaikykite maisto.

3. Jungiklis ()

Spausdami šį mygtuką galite įjungti arba išjungti prietaisą.

- Paspauskite ir palaikykite jungiklį 3 sekundes, po to, kai išgirsite švilpiantį garsą, prietaisas išsijungs.
- Paspauskite ir palaikykite jungiklį 1 sekundę, po to, kai išgirsite švilpiantį garsą, prietaisas įsijungs.

4. Signalas

- Kai šaldytuvo ar šaldiklio durys yra atidarytos ilgiau nei 2 minutes, pasigirs durų signalas. Signalas skambės 3 kartus kas 1 minutę ir automatiškai nustos skambėjęs po 8 minučių.
- Norėdami taupyti energiją, naudodami prietaisą nepalikite atidarytų durelių ilgą laiką. Signalą galite išjungti ir uždarę dureles.

Prietaiso naudojimas

Prietaisas pateikiamas su priedais ir šiame skyriuje aprašomi geriausi būdai juos naudoti.

Durų lentyna

- Tinkama laikyti kiaušinius, konservuotus skysčius, gėrimus buteliuose ir maisto pakuotes bei pan. Ant lentynų nedėkite per daug sunkių maisto produktų.




Lentyna šaldiklio kameroje

- Šaldiklyje yra trys lentynos jas galima išimti ir išvalyti.



Lanksti butelių lentyna

- Vyno ir gėrimų butelių laikymui, ją galite išimti ir išvalyti.

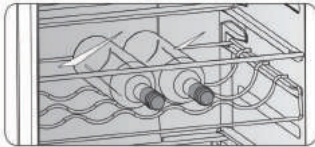

Lentynos gaubtas

- Kontroliuoja temperatūrą ir neleidžia daržovėms prarasti drėgmės.

Vaisių ir daržovių lentyna

- Tinkama laikyti vaisius ir daržoves.

Šaldiklio stalčius

- Naudojamas laikyti maistui, kuris turi būti užšaldytas, įskaitant mėsą, žuvį, ledus ir pan.

Ledo kubelių forma

- Naudojamas ledo kubeliams gaminti. Norėdami pasigaminti ledo kubelių, įpilkite vandens į ledo kubelių formas iki nurodytos viršutinės linijos (geriausia apie aštuoniasdešimt procentų ledukų formelės tūrio). Dėkite formelę į šaldymo kameros stalčių bent dviem valandoms, kad kubeliai sušaltų. Leducams sušalus, švelniai pasukiokite formelę, kad leduakai atsiskirtų.





Vandens dozatorius

Šaldytuvo durelėse įrengtas vandens dozatorius. Jis skirtas geriamajam vandeniui laikyti. Naudodami šį įrenginį, lengvai įsipilsite atšaldyto vandens, neatidarinėdami šaldytuvo. Prieš naudojant, svarbu perskaityti toliau pateiktas rekomendacijas.

● Prieš naudojant

Pirmą kartą naudojant vandens dozatorių, būtina atlikti šiuos žingsnius.





1. Išimkite vidurinę lentyną.
2. Tvirtai laikydami vandens talpyklą iš abiejų pusių, purtydami aukštyn žemyn, traukite ją į viršų.
3. Atsukę antgalį, jį išplaukite, taip pat išplaukite vandens talpyklos vidų.

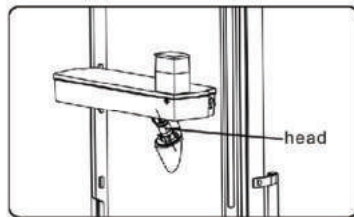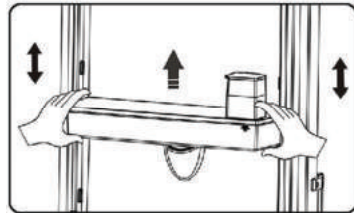

● Surinkimas

Prieš surinkdami, išleiskite iš vandens talpyklos joje esantį vandenį, patikrinkite, ar neapversta tarpinė.

1. Įstatykite antgalį į jam skirtą angą.
2. Įstatykite talpyklą į durelėse esančius kreipiklius.
3. Spauskite talpyklą žemyn iš abiejų pusių.
4. Tinkamai įstačius, pasigirsta spragtelėjimas.

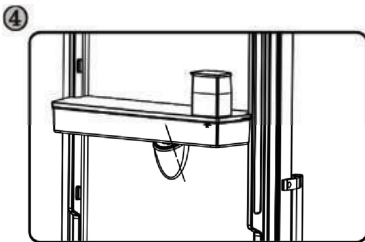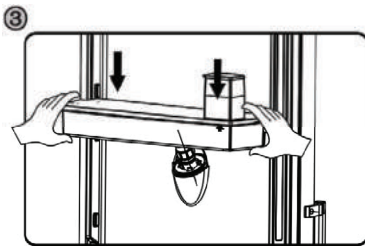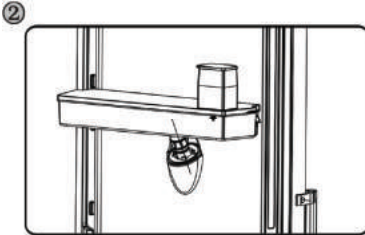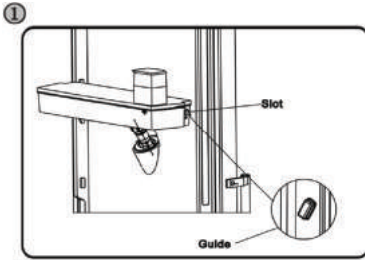

Dėmesio!

1. Atsargiai, nespauskite antgalio.
2. Montuodami vandens talpyklą, visų pirma įstatykite antgalį.

● Vandens užpildymas



Prieš pildami geriamąjį vandenį į vandens talpyklą, patikrinkite ar talpykla stabiliai ir tinkamai įstatyta į vietą.

Dėmesio!

Pilkite ne daugiau kaip 3 litrus vandens (rekomenduojama), neviršykite nurodytos ribos. Įpylus per daug vandens, uždarius dangtelį, jis gali išbėgti.

1. Vandenį patariama pilti kaip nurodyta.
2. Pasukite mažąjį dangtelį ir jį atidarykite. Vandenį pilkite į vandeniui skirtą angą. Įpylę vandens, nepamirškite užsukti mažojo dangtelio.

Mažasis dangtelis

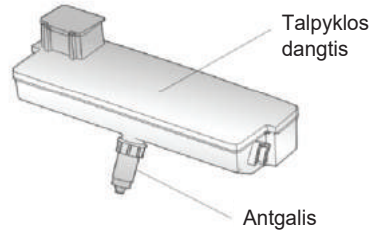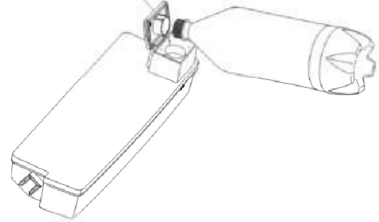

Dėmesio!


Pildami vandenį nelieskite kitų įrenginio dalių, kadangi vanduo gali prabėgti į šaldytuvo vidų.

Vandens dozavimas

1. Patikrinkite, ar uždėtas vandens talpyklos dangtis.
2. Uždarykite šaldytuvo duris ir patikrinkite, dozatorių.

Vandens išpilstymas

Norėdami pilti vandenį per dozatorių, naudokite tinkamą puodelį.

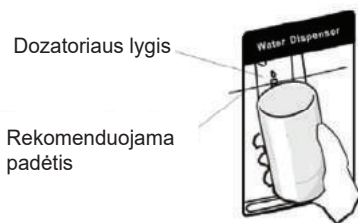

Dėmesio!


Nespauskite dozatoriaus svirtelės be puodelio. Nuspaudus, iš dozatoriaus bėgs vanduo.

● Valymas

1. Atsargiai išimkite vandens talpyklą iš durų. Lengvai vandeniu išplaukite talpyklą, jos dangtį ir antgalį.
2. Išplovę įrenginį, leiskite jam išdžiūti arba išdžiovinkite džiovintuvu.

Hoiatus!

3. Jei vandens dozatorių naudojote daug kartų, išpilstymo lovelyje gali būti prisikaupęs vandens, kuris gali pradėti bėgti ant grindų. Lovelį būtina reguliariai iššluostyti rankšluosčiu, kad jame esantis vanduo nepradėtų bėgti per viršų.

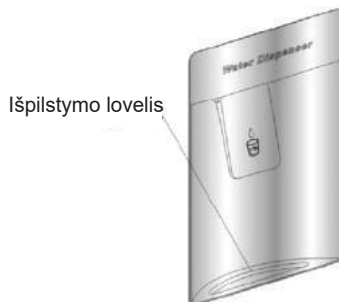

Naudingi patarimai ir gudrybės

Energijos taupymo patarimai

Norėdami taupyti energiją, vadovaukitės šiomis rekomendacijomis.

- Norėdami taupyti energiją, nepalikite ilgam laikui atidarytų durelių.
- Pasirūpinkite, kad šaldytuvas stovėtų toliau nuo bet kokių šilumos šaltinių (tiesioginių saulės spindulių, elektrinių orkaitių ar viryklių ir pan.).
- Nenustatinėkite šaltinės nei būtina šaldytuvo temperatūros.
- Šaldytuve nelaikykite šilto maisto arba garuojančių skysčių.
- Statykite šaldytuvą gerai vėdinamoje patalpoje. Skaitykite skyrių „Naujo šaldytuvo diegimas“.
- Jeigu schema rodo tinkamą stalčių, vaisių ir daržovių skyrius bei lentynų išdėstymą, šio išdėstymo nekeiskite, kadangi tai efektyviausia konfigūracija.

Patarimai, kaip atšaldyti šviežią maistą

- Nedėkite karšto maisto tiesiai į šaldytuvą ar šaldiklio skyrių. Tokiu būdu didinama vidaus temperatūra, dėl to kompresorius stipriau dirba ir vartoja daugiau energijos.
- Uždenkite ir suvyniokite ypač, jeigu jis itin intensyvaus kvapo.

Atšaldymo patarimai

- Mėsa (visų rūšių), supakuota maistinėje plėvelėje: suvyniokite ir dėkite ant stiklinės lentynos virš daržovių stalčiaus. Visuomet laikykite maisto laikymo laiko nurodymų ir vadovaukitės gamintojų nurodytomis datomis.
- Virtas maistas, šalti patiekalai ir pan.: tokį maistą būtina uždengti, jį galima laikyti bet kurioje lentynoje.
- Vaisiai ir daržovės: vaisius ir daržoves laikykite specialiame jiems skirtame stalčiuje.
- Sviestas ir sūris: šie produktai turi būti suvynioti sandariose pakuotėse ar maistinėje plėvelėje.

Naudingi patarimai ir gudrybės

- Pieno buteliai: turi būti su dangteliais ir laikomi durų lentynose.

Šaldymo patarimai

- Jeigu šaldytuvą naudojamas pirmą kartą arba buvo nenaudojamas ilgą laiką, prieš dėdami maistą į šaldymo kamerą, leiskite jam veikti bent 12 valandų, esant didesniems nustatymams.
- Maistą ruoškite mažomis porcijomis tam, kad jis greitai užšaltų, o prireikus būtų galima atšildyti reikiamą kiekį.
- Maistą vyniokite į sandarią aliuminio foliją arba plastikinę maistinę plėvelę.
- Neleiskite nešaldytam maistui liestis su jau užšaldytais maisto produktais. Nešaldytas maistas gali padidinti šaldyto temperatūrą.
- Jeigu užšaldyti produktai naudojami tiesiai iš šaldymo kameros, jie gali sukelti odos nušalimus.

- Norint sekti užšaldytų produktų saugojimo laiką, rekomenduojama ant kiekvienos pakuotės užrašyti jo užšaldymo datą.

Užšaldyto maisto laikymo patarimai

- Patikrinkite, ar šaldyto maisto pardavėjas tinkamai jį laikė.
- Atšildžius maistą, jis greitai genda ir negali būti užšaldomas pakartotinai. Neviršykite gamintojo nurodyto maisto laikymo termino.

Šaldytuvo išjungimas

Jeigu šaldytuvą norite išjungti ilgesniam laikui, kad jame nesusidarytų pelėšiai, būtina atlikti šiuos veiksmus.

1. Išimkite visą maistą.
2. Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.
3. Kruopščiai išvalykite ir nusauskite šaldytuvą.
4. Palikite šiek tiek pravertas visas duris, kad oras galėtų cirkuliuoti.

Valymas ir priežiūra

Higienos sumetimais šaldytuvą (įskaitant jo išorės ir vidaus priedus) būtina reguliariai valyti bent kartą į du mėnesius.

Dėmesio! Valant šaldytuvą turi būti atjungtas nuo maitinimo lizdo. Elektros smūgio pavojus! Prieš valydami šaldytuvą, išjunkite jį ir atjunkite maitinimo laidą.

Išorės valymas

Norėdami, kad šaldytuvą gražiai atrodytų, reguliariai jį valykite.
- Skaitmeninį skydelį ir ekrano skydelį šluostykite švaria, minkšta šluoste.

- Vandenių purkškite ant šluostės, ne ant šaldytuvo. Tokiu būdu drėgmė tolygiai paskirstoma ant paviršiaus.

- Dureles, rankenėles ir korpuso paviršių valykite švelniu valikliu, tuomet sausai nušluostykite minkšta šluoste.

Dėmesio!

- Nenaudokite aštrių daiktų, jie gali sugadinti paviršių.

- Valymui nenaudokite skiediklių, automobilių ploviklių, baliklių, eterinio aliejaus, abrazyvinių valiklių arba organinių tirpiklių. Jie gali sugadinti šaldytuvo paviršių ir sukelti gaisrą.

Valymas ir priežiūra

Vidaus valymas

Šaldytuvo vidų būtina reguliariai valyti. Valyti lengviau, kai jame mažai maisto. Šaldytuvo šaldymo kamerą valykite silpnu sodos bikarbonato tirpalu, tuomet nuskalaukite šiltu vandeniu, naudodami išgręžtą kempinėlą arba šluostę. Prieš dėdami lentynas ir krepšius, gerai iššluostykite. Kruopščiai nusauskite visus paviršius ir išimamas dalis.

Nors šis šaldytuvas automatiškai atitirpinamas, dažnai darinėjant šaldymo kameros dureles, ant jos vidinių senelių gali atsirasti šerkšnas.

Jeigu šerkšno sluoksnis labai storas, palaukite, kol kameroje liks nedidelis maisto kiekis ir atlikite šiuos veiksmus:

1. Išimkite jame esantį maistą ir priedų krepšius, atjunkite šaldytuvą nuo maitinimo lizdo ir palikite atidarytas dureles. Gerai vėdinkite patalpą, kad pagreitintumėte atitirpimo procesą.
2. Atitirpinę, išvalykite šaldiklį pagal aukščiau pateiktas instrukcijas.

Dėmesio! Nenaudokite aštrių objektų šerkšno pašalinimui iš šaldymo kameros. Šaldytuvą galima įjungti tik tuomet, kai jis bus visiškai sausas.

Durų tarpiklių valymas

Pasirūpinkite, kad šaldytuvo durų tarpikliai būtų švarūs. Dėl lipnaus maisto ir gėrimų tarpikliai gali prilipti prie korpuso ir suplyšti atidarant duris. Plaukite tarpiklius švelniu valikliu ir šiltu vandeniu. Išvalę, gerai nuskalaukite ir išdžiovinkite.

Dėmesio! Šaldytuvą galima įjungti tik tuomet, kai durų tarpikliai visiškai sausi.

LED lemputės keitimas

Įspėjimas. Šaldytuvo naudotojams keisti LED lemputes draudžiama! LED lemputei sugedus, susisiekite su klientų aptarnavimo centru.

Norint pakeisti LED lemputę, būtina laikytis šių nurodymų:

1. Atjunkite šaldytuvo maitinimą.
2. Stumdami į viršų ir į apačią, nuimkite lemputės dangtį.
3. Viena ranka laikydami LED dangtį, kita ranka jį traukite, spausdami jungties fiksatorių.
4. Pakeiskite LED lemputę ir tinkamai įstatykite į vietą.

Sutrikimų šalinimas

Jeigu susiduriate su šaldytuvo problemomis arba nerimaujate, kad jis netinkamai veikia, prieš kviesdami pagalbą, galite atlikti keletą paprastų šiame skyriuje aprašytų patikrinimų.

Dėmesio! Nebandykite šaldytuvo taisyti patys. Jeigu atlikus žemiau aprašytus patikrinimus, problema išlieka, susisiekite su kvalifikuotu specialistu, įgaliotu techninės priežiūros techniku arba parduotuve, kurioje pirkote šaldytuvą.

Problema	Galima priežastis ir sprendimas
Prietaisas blogai veikia	Patikrinkite, ar tinkamai įjungtas maitinimo laidas į maitinimo lizdą.
	Patikrinkite saugiklį arba maitinimo šaltinio grandinę. Jei reikia, pakeiskite.
	Per žema aplinkos temperatūra. Norėdami išspręsti šią problemą, nustatykite šaltesnę šaldytuvo kameros temperatūrą.
	Automatinio atitirpinimo ciklo metu arba kurį laiką po to, kai šaldytuvą įjungiamas, šaldiklis neveikia. Tai normalus procesas, skirtas apsaugoti kompresorių.
Kameros skleidžia kvapą	Būtina išvalyti šaldytuvo vidų.
	Kvapus gali skleisti tam tikras maistas, dėžutės arba pakuotės.
Šaldytuvą skleidžia garsus	Toliau aprašyti garsai yra normalūs: <ul style="list-style-type: none"> • Kompresoriaus veikimo garsas. • Oro judėjimo garsas iš mažo ventiliatoriaus motoro šaldymo arba kitose kamerose. • Gurguliavimas, panašus į verdantį vandenį. • Pokšėjimas automatinio atitirpinimo metu. • Traškėjimas prieš įsijungiant kompresoriui.
	Kiti neįprasti garsai gali atsirasti dėl toliau parašytų priežasčių. Jiems atsiradus, būtina patikrinti šaldytuvą ir imtis veiksmų: <p>Šaldytuvą pastatytas nelygiai. Šaldytuvo galas liečiasi su siena. Krenta arba rieda buteliai ar tara.</p>
Variklis nuolat veikia	Dažnai veikiančio variklio garsas yra normalus reiškinys, jis dažniau veikia esant šioms aplinkybėms: <ul style="list-style-type: none"> • Nustatyta šaltesnė nei reikia temperatūra. • Į šaldytuvą neseniai buvo pridėta daug šilto maisto. • Šaldytuvo išorėje esanti temperatūra per aukšta. • Durys paliekamos atviros per ilgai arba per dažnai. • Šaldytuvą buvo ką tik pastatytas arba įjungtas, nenaudojus ilgą laiką.
Kameroje atsiranda šerkšno sluoksnis	Patikrinkite, ar maistas neužkimšo oro išleidimo angų, o maistas išdėstytas užtikrinant pakankamą ventiliaciją. Patikrinkite, ar gerai uždarytos durelės. Norėdami pašalinti šerkšną, skaitykite skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Viduje naudojama per aukšta temperatūra	Durys buvo paliktos atviros per ilgai arba per dažnai; arba duris laiko praviras pašalinis objektas; arba šaldytuvą pastatytas palikus nepakankamai erdvės šonuose, gale ir viršuje.
Viduje naudojama per žema temperatūra	Padidinkite temperatūrą, vadovaudamiesi skyriuje „Ekraną valdikliai“ pateiktomis instrukcijomis.
Durys sunkiai užsidaro	Patikrinkite, ar šaldytuvo viršus atloštas 10-15mm, kad durelės savaime užsidarytų. Galbūt koks nors objektas šaldytuvo viduje neleidžia jo uždaryti.


Vanduo laša ant grindų	Vandens indas (šaldytuvo galinės dalies apačioje) gali būti netinkamai sulygiuotas, išleidimo vamzdelis (esantis po kompresoriaus dėklu) gali būti netinkamai sureguliuotas ir nenukreipti vandens į vandeniui skirtą indą, arba gali būti užsikimšęs vandens išleidimo vamzdelis. Atitraukite šaldytuvą nuo sienos ir patikrinkite vandens indą bei išleidimo vamzdelį.
Neveikia apšvietimas	<ul style="list-style-type: none"> ● LED apšvietimas gali būti sugedęs. Skaičiuokite skyrių apie LED lempučių valymą ir priežiūrą. ● Kontrolės sistema išjungė apšvietimą dėl per ilgai atidarytų durų. Norėdami iš naujo aktyvuoti apšvietimą, uždarykite ir vėl atidarykite duris.

Šaldytuvo išmetimas

Šaldytuvą draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Yra kelios išmetimo galimybės:

- jeigu vietos savivaldybė yra įkūrusi surinkimo sistemas, kuriose elektroninės atliekos gali būti išmetamos nemokamai;
- jeigu gamintojas seną šaldytuvą pasiims atgal ir pasirūpins jo sunaikinimu nemokamai;
- senuose gaminiuose yra vertingų išteklių, todėl juos galima parduoti į metalo laužą. Išmetus atliekas miškuose ir gamtoje, kyla pavojus Jūsų sveikatai, kai pavojingos medžiagos nuteka į gruntinius vandenis, o iš jų – į maisto grandinę.

	Tinkamas įrenginio šalinimas
	<p>Šis ženklas reiškia, jog šio produkto visoje Europos Sąjungoje negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Norėdami apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo nekontroliuojamai išmetamų šiukšlių, pasirūpinkite tinkamu perdirdimu, skatindami ilgalaikį antrinių žaliavų panaudojimą. Norėdami grąžinti panaudotą įrenginį, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis, arba susisiekiate su pardavėju, iš kurio jį pirkote. Pardavėjas priims produktą saugiam perdirdimui.</p>

Norėdami išvengti maisto taršos, laikykitės šių nurodymų:

- Ilgą laiką palikus atidarytas šaldytuvo duris, temperatūra įrenginio skyriuose gali stipriai pakilti.
 - Būtina reguliariai valyti sąlytį su maistu galinčius turėti paviršius ir atviras drenažo sistemas.
 - Žalia mėsa ir žuvis šaldytuve turi būti laikoma tinkamose talpose, kad nesiliestų su kitu maistu ir ant jo nelašėtų.
 - Dviejų žvaigždučių šaldyto maisto skyriai tinka laikyti užšaldytą maistą, laikyti arba gaminti ledus, ledo kubelius.
- Vienos, dviejų ir trijų žvaigždučių skyriai netinka šviežio maisto šaldymui.

Eil. Nr.	Šaldytuvo skyrius	Tikslinė šaldymo temperatūra [°C]	Tinkamas maistas
1	Šaldytuvus	+2 ~ +8	Kiaušiniai, virtas maistas, supakuoti maisto produktai, vaisiai ir daržovės, pieno produktai, pyragai, gėrimai ir kiti šaldymui netinkami maisto produktai.
2	(**)*-šaldymo kamera	≤ -18	Jūros gėrybės (žuvis, krevetės, vėžiagyviai), gėlųjų vandenų žuvies ir mėsos produktai (rekomenduojamas laikas - 3 mėnesiai; maistinė vertė ir skonio kokybė su laiku mažėja), tinka šaldytiems šviežiams maisto produktams.
3	***-šaldymo kamera	≤ -18	Jūros gėrybės (žuvis, krevetės, vėžiagyviai), gėlųjų vandenų žuvies ir mėsos produktai (rekomenduojamas laikas - 3 mėnesiai; maistinė vertė ir skonio kokybė su laiku mažėja), tinka šaldytiems šviežiams maisto produktams.
4	**-šaldymo kamera	≤ -12	Jūros gėrybės (žuvis, krevetės, vėžiagyviai), gėlųjų vandenų žuvies ir mėsos produktai (rekomenduojamas laikas - 3 mėnesiai; maistinė vertė ir skonio kokybė su laiku mažėja), tinka šaldytiems šviežiams maisto produktams.
5	*-šaldymo kamera	≤ -6	Jūros gėrybės (žuvis, krevetės, vėžiagyviai), gėlųjų vandenų žuvies ir mėsos produktai (rekomenduojamas laikas - 3 mėnesiai; maistinė vertė ir skonio kokybė su laiku mažėja), tinka šaldytiems šviežiams maisto produktams.
6	0-žvaigždučių	-6 ~ 0	Šviežia kiauliena, jautiena, žuvis, vištiena, kai kurie supakuoti technologiškai apdoroti maisto produktai ir pan. (rekomenduojama suvartoti tą pačią dieną, pageidautina laikyti ne ilgiau kaip 3 dienas). Iš dalies supakuoti / hermetiškai supakuoti technologiškai apdoroti maisto produktai (neužšaldomi maisto produktai).
7	Aušinimo	-2 ~ +3	Šviežia/šaldyta kiauliena, jautiena, vištiena, gėlųjų vandenų žuvies produktai ir pan. (7 dienos mažesnėje kaip 0 °C; jei laikoma aukštesnėje kaip 0 °C temperatūroje, rekomenduojama suvartoti tą pačią dieną, pageidautina laikyti ne ilgiau kaip 2 dienas). Jūros gėrybės (žemesnėje kaip 0 °C temperatūroje - 15 dienų, aukštesnėje kaip 0 °C temperatūroje laikyti nerekomenduojama).

8	Šviežio maisto	0 ~ +4	Šviežia kiauliena, jautiena, žuvis, vištiena, virtas maistas ir pan. (rekomenduojama suvartoti tą pačią dieną, pageidautina laikyti ne ilgiau kaip 3 dienas).
9	Vyno	+5 ~ +20	Raudonas, baltas, putojantis ir kitoks vynas.

Pastaba. Maisto produktus šaldytuve laikykite jiems skirtuose skyriuose arba, laikydamiesi nurodytų jų laikymo temperatūrų.

- Jei šaldymo įrenginį planuojama laikyti tuščią ilgą laiką, jį būtina išjungti, atšildyti, išvalyti, išdžiovinti ir palikti praviras duris, kad įrenginyje nesikauptų pelėsis.

Vandens dozatoriaus valymas (skirta vandens dozatorių turintiems įrenginiams).

- Vandens talpas būtina išplauti, jei jos nenaudojamos 48 val.; jei vanduo nebuvo pilamas 5 dienas, praplaukite vandens sistemą, prijungę prie vandens tiekimo sistemos.

DĖMESIO! Prieš dedant į šaldytuvą, maistas turi būti supakuotas, skysčius būtina supilstyti į butelius ar uždaromas talpas, kadangi užterštą šaldytuvą gali būti sunku išvalyti.

Hisense
life reimagined

4129803