

Hisense

life reimagined

UPUTE ZA UPORABU

Prije uporabe ovog uređaja pažljivo pročitajte ove upute i zadržite ih za buduću uporabu

RF540N4WF1

RF540N4WI1

Hrvatski

Sadržaj

Informacije o sigurnosti i upozorenja	2	Korisni savjeti	13
Postavljanje vašeg novog uređaja	6	Čišćenje i održavanje	14
Opis uređaja	7	Odmrzavanje	14
Kontrolna ploča	8	Rješavanje problema	15
Uporaba uređaja	10	Zbrinjavanje uređaja	16



Informacije o sigurnosti i upozorenja

Zbog vaše sigurnosti i pravilne uporabe, prije postavljanja i prve uporabe uređaja pažljivo pročitajte ove upute uključujući savjete i upozorenja. Kako bi se izbjegle nepotrebne pogreške i nesreće, važno je da sve osobe koje koriste uređaj budu dobro upoznate s njegovim načinom rada i sigurnosnim značajkama. Spremite ove upute i pobrinite se da ostanu uz uređaj ako ga preselite ili prodajete, kako bi ih svatko tko ga koristi tijekom cijelog njegovog uporabnog vijeka bio propisno upoznat s napomenama o njegovoj uporabi i sigurnosti.

Radi sigurnosti ljudi i imovine, pridržavajte se mjera opreza u ovim uputama, jer proizvođač ne odgovara za štete nastale uslijed njihova nepridržavanja.

Sigurnost djece i nemoćnih osoba

- Prema EN normi
Djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih psihofizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem smiju koristiti ovaj uređaj samo ako im je osiguran nadzor ili ako su im dane upute za uporabu uređaja na siguran način te ako razumiju uz to vezane opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s ovim uređajem. Djeca ne smiju bez nadzora čistiti ili održavati ovaj uređaj.
- Prema IEC normi
Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi od strane osoba (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedostatkom znanja i iskustva, osim ako su pod nadzorom osobe zadužene za njihovu sigurnost.
- Svu ambalažu držite dalje od djece jer postoji opasnost od gušenja.
- Prilikom zbrinjavanja dotrajalog uređaja, izvucite utikač iz utičnice, prerežite spojni kabel (što je moguće bliže uređaju) i skinite vrata kako djeca u igri ne bi doživjela strujni udar ili se zatvorila unutra.
- Ako ovim uređajem, koji ima magnetne brtve na vratima, zamjenjujete neki stariji uređaj s opružnom bravom na vratima ili poklopcu, onesposobite tu bravu prije zbrinjavanja starog uređaja. Time ćete spriječiti da on postane smrtonosna klopka za dijete.

Opće sigurnosne upute i upozorenja



- UPOZORENJE — Ovaj je uređaj namijenjen uporabi u kućanstvima i za slične promjene kao što su
 - u kuhinjama za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
 - u kućama na poljoprivrednim gospodarstvima, za goste u hotelima, motelima i sličnim smještajnim objektima;
 - u prenoćištima;
 - za catering i slične primjene koje ne spadaju u maloprodaju.
- UPOZORENJE — U uređaju nemojte držati eksplozivne tvari poput raspršivača u limenoj ambalaži sa zapaljivim plinovima.
- UPOZORENJE — Ako je napojni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis kako bi se izbjegle opasnosti.
- UPOZORENJE — Ventilacijski otvor u kućištu ili nekom ugrađenom dijelu uređaja moraju biti slobodni, bez prepreka.
- UPOZORENJE — Ne upotrebljavajte mehanička ili druga sredstva za ubrzavanje odleđivanja osim onih koje je preporučio proizvođač.
- UPOZORENJE — Nemojte oštetiti rashladni sustav.
- UPOZORENJE — Ne upotrebljavajte električne uređaje u odjelicima za spremanje hrane osim onu vrstu takvih uređaja koje je preporučio proizvođač.
- UPOZORENJE — Rashladno sredstvo i plin za napuhavanje izolacijske pjene su zapaljivi. Dotrajali uređaj zbrinite isključivo u ovlaštenom reciklažnom centru. Ne izlažite ga plamenu.
- UPOZORENJE — Prilikom postavljanja uređaja, pazite da ne prgnječite ili oštetite napojni kabel.
- UPOZORENJE — Iza uređaja nemojte postavljati višestruke utičnice ili prijenosne izvore napajanja.

Zamjena žarulja

- UPOZORENJE — Korisnik ne smije sam mijenjati žarulje! Ako su žarulje oštećene obratite se za pomoć službi za korisnike.

Ovo upozorenje vrijedi samo za hladnjake koji imaju rasvjetne žarulje.

Rashladno sredstvo

Rashladni sklop uređaja sadrži rashladno sredstvo izobutan (R600a), prirodni plin visokog stupnja kompatibilnosti s okolišem, ali je zapaljiv. Pobrinite se da tijekom transporta i postavljanja uređaja ne dođe do oštećenja ni jedne od komponenti rashladnog sklopa.

Rashladni plin (R600a) je zapaljiv.

- UPOZORENJE — Hladnjaci sadrže rashladna sredstva i plinove u izolaciji. Rashladno sredstvo i plinovi moraju se zbrinjavati na profesionalan način, jer mogu izazvati ozljede očiju ili zapaljenje. Prije propisnog zbrinjavanja uvjerite se da cijevi rashladnog sredstva nisu oštećene.



Upozorenje: Opasnost od požara/zapaljivih materijala

Ako je rashladni sklop oštećen:

- Izbjegavajte otvoreni plamen i izvore paljenja.
- Dobro prozračite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi.

Opasno je mijenjati specifikacije ovog proizvoda ili ga na bilo koji način preinačavati.

Bilo kakvo oštećenje napojnog kabela može izazvati kratki spoj, požar i/ili strujni udar.



Električna sigurnost

1. Napojni kabel ne smije se produživati.
2. Pazite da utikač kabela nije oštećen ili zdrobljen. Oštećen ili zdrobljen utikač može se pregrijati i izazvati požar.
3. Strujna utičnica uređaja uvijek mora biti lako dostupna.
4. Nemojte povlačiti napojni kabel.
5. Ako je strujna utičnica labava, nemojte u nju uključivati napojni kabel. Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
6. Uređaj se ne smije koristiti ako unutarnja rasvjetna žaruljica nema svoj poklopac.
7. Hladnjak se napaja isključivo jednofaznom izmjeničnom strujom od 220~240V/50Hz. Ako je fluktuacija napona tolika da on prelazi gore navedeni raspon, radi sigurnosti na hladnjak spojite automatski regulator izmjeničnog napona od više od 350 W. Hladnjak mora biti spojen na posebnu utičnicu, a ne na zajedničku utičnicu s drugim električnim uređajima. Njegov utikač mora odgovarati utičnici koja ima vod za uzemljenje.

Svakodnevna uporaba

- U uređaju nemojte pohranjivati zapaljive plinove ili tekućine. Postoji opasnost od eksplozije.
- U uređaju nemojte koristiti nikakve električne uređaje (npr. električne aparate za sladoled, miksere i sl.).
- Kod odspajanja uređaja, uvijek povlačite utikač, a ne kabel.
- Nemojte stavljati vreće predmete blizu plastičnih dijelova ovog uređaja. Nemojte stavljati namirnice izravno uz odvod zraka na stražnjoj stjenci.
- Gotovu upakiranu zamrznutu hranu čuvajte u skladu s uputama proizvođača te hrane.
- Treba se strogo pridržavati uputa proizvođača o čuvanju namirnica. Pročitajte odgovarajuće upute za pohranjivanje.
- U dio za zamrzavanje ne stavljamte gazirana pića, jer ona stvaraju pritisak u bocama/limenkama te mogu eksplodirati i oštetiti uređaj.
- Zamrznuta hrana može izazvati ozebljine ako se konzumira izravno iz zamrzivača.
- Ne postavljajte uređaj na mjesto izloženo izravnom sunčevom svjetlu.
- Upaljene svijeće, svjetiljke i druge predmete s otvorenim plamenom držite podalje od uređaja kako se ne bi zapalio.
- Uređaj je namijenjen za čuvanje hrane i/ili pića u kućanstvima, kao što je opisano u ovim uputama. Uređaj je težak. Budite pažljivi prilikom njegova pomicanja.
- Nemojte namirnice u dijelu za zamrzavanje vaditi ili dirati vlažnim/mokrim rukama jer to može izazvati abrazije kože ili ozebljine.
- Postolje, ladice, vrata itd. nemojte koristiti za stajanje ili kao oslonac.
- Jednom odmrznute namirnice ne smiju se ponovno zamrzavati.

- Nemojte konzumirati sladolede ili kocke leda izravno iz zamrzivača jer to može izazvati ozebljine u ustima i na usnama.
- Kako biste izbjegli padanje predmeta i ozljede ili oštećenja uređaja, nemojte pretrpavati police na vratima ili ladice.

Oprez!

Održavanje i čišćenje

- Prije održavanja isključite uređaj i izvucite napojni kabel iz utičnice.
- Nemojte čistiti uređaj metalnim predmetima, parnim strojevima, eteričnim uljima, organskim otapalima ili abrazivnim sredstvima.
- Nemojte uklanjati led oštrim predmetima. Upotrijebite plastičnu strugalicu.

Instalacija – važno!

- Pridržavajte se ovdje navedenih uputa za spajanje na mrežu.
- Raspakirajte uređaj i provjerite je li oštećen.
- Ako je uređaj oštećen, nemojte ga spajati na struju. Eventualna oštećenja odmah prijavite prodavatelju. U tom slučaju sačuvajte ambalažu.
- Prije spajanja uređaja na mrežu preporuča se pričekati najmanje četiri sata kako bi se ulje vratilo u kompresor.
- Oko uređaja ostavite dovoljno prostora za cirkuliranje zraka jer se on u protivnom može pregrijati. Da biste postigli dostatnu ventilaciju, slijedite upute o instalaciji.
- Kad god je to moguće, stražnja stjenka uređaja ne smije biti preblizu zidu kako ne bi došlo do kontakta s toplim dijelovima (kompresor, kondenzator), jer postoji opasnost od požara. Slijedite upute o instalaciji.
- Uređaj ne smije biti smješten blizu radijatora ili štednjaka.
- Pobrinite se da nakon postavljanja uređaja utikač priključnog kabela bude lako dostupan.

Servis

- Sve električne radove potrebne za servisiranje uređaja prepustite stručnom električaru ili kvalificiranoj osobi.
- Ovaj uređaj treba servisirati ovlašteni servis i moraju se koristiti samo originalni rezervni dijelovi.
 - 1) Ako je uređaj "Frost Free"
 - 2) Ako uređaj ima pregradak za zamrzavanje.

Djeca od 3 do 8 godina smiju stavljati stvari u hladnjak i vaditi ih iz hladnjaka. (Odnosi se samo na područje EU.)

Postavljanje novog uređaja



Prije prve uporabe ovog uređaja, morate se upoznati sa sljedećim korisnim savjetima.

Ventilacija uređaja

 Kako bi se poboljšala učinkovitost rashladnog sustava i uštedjela energija, potrebno je osigurati dobru protočnost zraka oko uređaja za raspodjelu topline. Iz tog razloga oko hladnjaka treba biti dostupno dovoljno slobodnog prostora.

Preporučamo da ostavite slobodan prostor od barem:

50-70 mm od stražnje stijenke do zida, 100 mm od gornje površine uređaja do zida, 100 mm od bočnih stranica do zida i slobodan prostor ispred vrata da se mogu otvoriti za 135°. kao što je prikazano u sljedećim dijagramima.

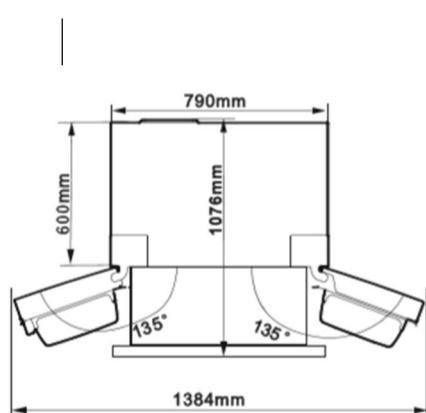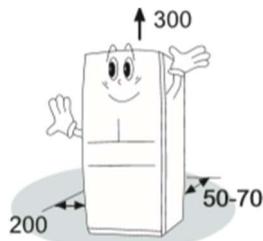


Napomena:

- Ovaj uređaj dobro radi u klimatskim razredima koji su prikazani u sljedećoj tablici. Ako se duže vrijeme ostavi na nekoj temperaturi iznad ili ispod navedenog raspona možda neće raditi ispravno.


Klimatski razred	Okolna temperatura
SN	+10°C do +32 °C
N	+16°C do +32 °C
ST	+16°C do +38 °C
T	+16°C do +43 °C

- Uređaj postavite na suhom mjestu kako biste izbjegli visoku vlagu.
- Ne izlažite uređaj izravnom sunčevom svjetlu, kiši ili mrazu. Uređaj postavite podalje od izvora topline kao što su peći, vatra ili grijalice.

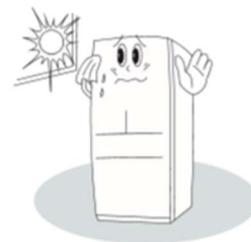


Niveliranje uređaja


- Za dobro niveliranje i cirkulaciju zraka u donjem stražnjem dijelu uređaja, treba podesiti nožice na dnu uređaja.
- Kako biste omogućili da se vrata sama zatvaraju, gornji dio nagnite prema natrag za 10 mm.

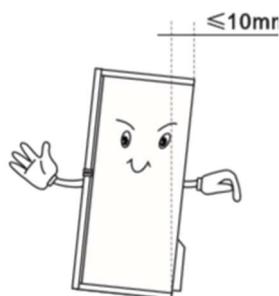

- Možete ih podesiti ručno ili pomoći odgovarajućeg ključa.

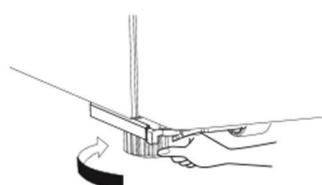

Opis uređaja

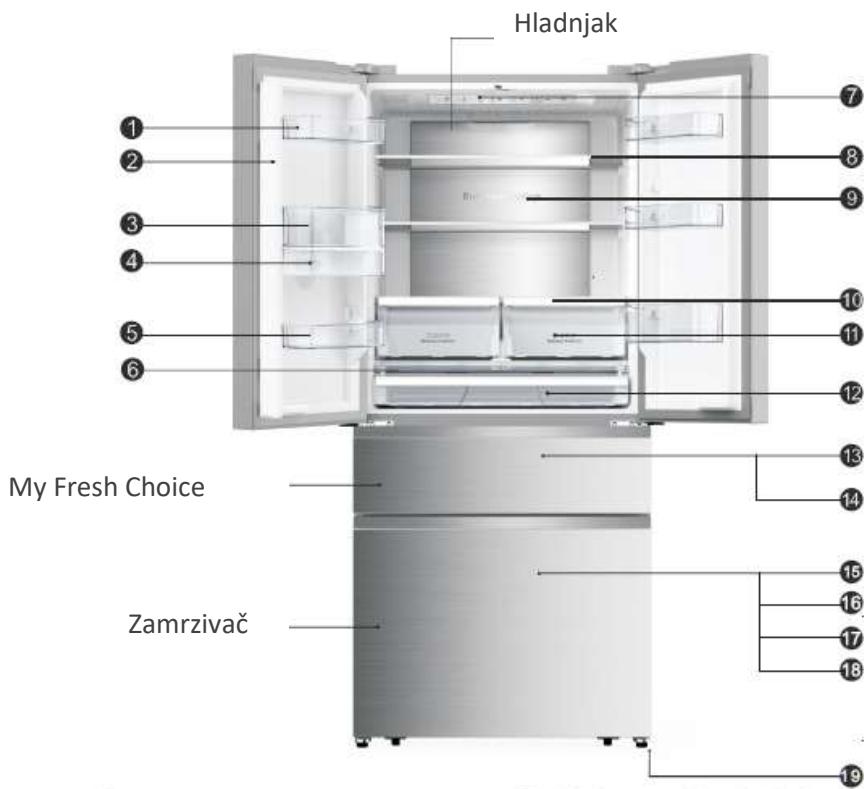

1. Polica na vratima hladnjaka
2. Rotacijska pregrada
3. Polica na vratima hladnjaka
4. Spremnik za vodu (opcionalno)
5. Polica na vratima hladnjaka
6. Poklopac ladice za voće i povrće
7. Kontrolni zaslon
8. Staklene police
9. Metalna ploča za hlađenje
10. Poklopac ladice

11. Ladica za voće i povrće
12. Ladica
13. My Fresh Choice
14. Stalak za vino
15. Zamrzivač
16. Gornja ladica zamrzivača
17. Donja ladica zamrzivača
18. Donja pregrada zamrzivača
19. Podesive nožice


Napomena:

Zbog stalnih preinaka naših proizvoda, vaš se zamrzivač može ponešto razlikovati od ovog priručnika, ali njegove funkcije i način uporabe ostaju isti.

Da biste u zamrzivaču dobili više prostora, možete izvaditi ladice (osim donje ladice zamrzivača) i posudu za led. Da biste postigli najbolju energetsku učinkovitost ovog proizvoda, sve police, ladice i posude postavite na njihov prvobitni položaj prema gornjoj ilustraciji.

Kontrolna ploča

Svoj uređaj koristite u skladu sa sljedećim regulacijama. Vaš uređaj ima funkcije koje odgovaraju zaslonu koji je prikazan na sljedećim slikama. Tijekom prve aktivacije uređaja pozadinsko osvjetljenje započinje s radom. Ako tipke nisu pritisnute i vrata su zatvorena pozadinsko osvjetljenje se isključuje.

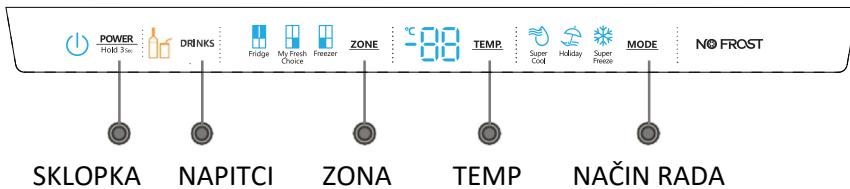

Regulacija temperature

Preporučamo vam da prilikom prvog puštanja u rad svog hladnjaka temperaturu hladnjaka postavite na 4°C, My Fresh Choice na -7°C a zamrzivača na -18°C. Ako želite promijeniti temperaturu, postupite prema sljedećim uputama:

Oprez! Kad postavljate neku temperaturu to je prosječna temperatura za cijeli ormari hladnjaka. Temperature unutar svakog odjeljka mogu odstupati od temperaturnih vrijednosti prikazanih na ekranu ovisno o tome koliko hrane spremite u hladnjak i gdje je stavite. Okolna temperatura također može utjecati na temperaturu unutar uređaja.

1.


Hladnjak

Pritisnite „ZONA“ nekoliko puta sve dok ikona „HLADNJAK“ ne zasvjetli te nakon toga pritisnite „TEMP“ nekoliko puta kako biste temperaturu prema potrebi podešili između 8°C i 2°C, temperatura će se smanjivati svakim pritiskom za 1°C i na prikazniku će se pojaviti odgovarajuće vrijednosti sljedećim redoslijedom.



2. My Fresh Choice

Pritisnite „ZONA“ nekoliko puta sve dok ikona „My fresh choice“ ne zasvjetli te nakon toga pritisnite „TEMP“ nekoliko puta kako biste temperaturu prema potrebi podešili između 5°C i -20°C, i na prikazniku će se pojaviti odgovarajuće vrijednosti sljedećim redoslijedom.

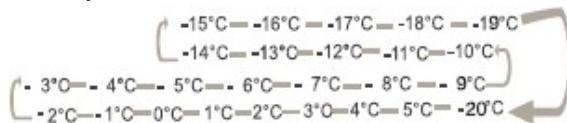

3. Zamrzivač

Pritisnite „ZONA“ nekoliko puta sve dok ikona „Zamrzivač“ ne zasvjetli te nakon toga pritisnite „TEMP“ nekoliko puta kako biste temperaturu prema potrebi podešili između 4°C i -24°C, i na prikazniku će se pojaviti odgovarajuće vrijednosti sljedećim redoslijedom.



Napomena:

Za optimalno čuvanje hrane, preporučujemo da prilikom pokretanja uređaja prvi put, temperatura hladnjaka bude postavljena na 4 oC, a temperatura zamrzivača na -18 oC.

NAPOMENA: Postavljanje temperature na topliju postavku može dovesti do ubrzanog propadanja hrane.

4. Super Cool



Funkcija Super Cool hranu može rashladiti brže i zadržati svježinu hrane tijekom dužeg vremenskog perioda.

Pritisnite „NAČIN RADA“ nekoliko puta sve dok ikona „Super Cool“ ne zasvjetli i indikator temperature ne prikaže 2°C.

- Funkcija Super Cool automatski se isključuje nakon 3 sata, a indikator temperature hladnjaka prikazuje 2°C.
- Kada je uključena Super Cool funkcija, možete je isključiti pritiskom na „NAČIN RADA“ i temperatura hladnjaka će se vratiti na prethodnu postavku.

5. Super Freeze



Funkcija Super Freeze brzo će sniziti temperaturu unutar zamrzivača tako da će se hrana brže zamrznuti.

Na taj način možete očuvati vitamine i hranjive tvari, a hrana će dulje zadržati svježinu.

Super Freeze se koristi za pred-smrzavanje i brzo smrzavanje u odjeljku zamrzivača.

Ova funkcija ubrzava smrzvanje svježe hrane i istovremeno štiti već pohranjene namirnice od neželjenog zagrijavanja.

Za zamrzavanje svježe hrane aktivirajte funkciju Super Freeze najmanje 24 sata prije stavljanja svježih namirnica.

Odaberite „NAČIN RADA“ kako biste aktivirali ovu funkciju. Kad odaberete program Super Freeze, upalit će se pripadajuća lampica i temperatura zamrzivača će se postaviti na -24°C.

- Funkcija Super Freeze automatski se isključuje nakon 52 sata.
- Kada je uključena Super Freeze funkcija, možete je isključiti pritiskom na „NAČIN RADA“ i temperatura hladnjaka će se vratiti na prethodnu postavku.

Napomena: Pri odabiru funkcije Super Freeze obratite pozornost na to da u odjeljku za zamrzavanje nema napitaka u bocama ili limenkama (posebno gaziranih napitaka). Boce i limenke mogu eksplodirati.

6. Praznici



Nakon aktivacije funkcije za praznike, temperatura hladnjaka automatski se postavlja na 15°C kako bi se smanjila potrošnja energije.

Važno! Tijekom tog razdoblja nemojte u hladnjaku ostavljati nikakvu hranu.
Kada je uključena je funkcija „Praznici“, možete je isključiti pritiskom na „NAČIN RADA“ i temperatura hladnjaka će se vratiti na prethodnu postavku.

7. NAPITCI



Ova funkcija koristi se za brzo hlađenje napitaka.

1. Prije aktivacije ove funkcije preporuča se uklanjanje duboko smrznute hrane u My Fresh Choice.
2. Stavite napitke na stalak za boce i pritisnite funkciju „NAPITCI“ kako biste je uključili; preporučuje se postavljanja stalka za boce s desne strane za bolji učinak hlađenja.
3. Nakon određenog vremena, temperatura napitaka spustit će se na temperaturu pogodnu za piće. U tom trenutku, boja ikone boce promijenit će se iz narančaste u zelenu i oglasit će se alarm. Otvorite vrata i ponovno pritisnite „NAPITCI“ kako biste isključili funkciju nakon čega će se alarm isključiti.
4. Ne zaboravite izvaditi ukusne napitke i vratiti izvadenu hranu.
5. Nakon isključenja funkcije „NAPITCI“ morat ćete ponovno podešiti temperaturu.

Napomena:

- Jednom kada pokrenete "DRINKS", temperatura odjeljka My Fresh Choice ne može se podešiti dok se DRINKS ne isključi.
- Stvarni učinak hlađenja nakon funkcije DRINKS ovisi o temperaturi okoline, veličini i broju napitaka i proizvodima u odjeljku. Ako vam napiTci nisu dovoljno hladni, jednostavno ih vratite i ponovo uključite funkciju "DRINKS".
- Vrijeme funkcije "DRINKS" i vrijeme početka mogu se prilagoditi Hisense APP HiSmart

8. SKLOPKA



Pritisnite tipku „SKLOPKA“ na 3 sekunde kako biste uključili uređaj i pritisnite je na 3 sekunde kako biste isključili napajanje.

9. ALARM

Ako su vrata hladnjaka otvorena duže od 2 minute oglasit će se alarm na vratima, a na kontrolnoj ploči pojavit će se „dr“. Zvučni signal će se čuti 3 puta u razmaku od 1 minute i automatski će se prestati oglašavati nakon 8 minuta.


Kako biste uštedjeli energiju molimo da vrata hladnjaka ne držite otvorenima dugo vremena. Alarm se također može ugasiti zatvaranjem vrata.

Uporaba uređaja

Vaš uređaj sadrži dodatnu opremu koja je prikazana u „Opisu uređaja“ te je pomoću ovih uputa možete koristiti na ispravan način.

Police na vratima

- prikladne su za pohranjivanje jaja, tekućina u limenkama, pića u bocama i upakirane hrane. Nemojte stavljati preveliku količinu teških stvari na police
- Srednja polica na vratima može biti postavljena na različite razine, ovisno o vašem uređaju. Prije okomitog podizanja police na vratima izvadite hranu iz njih.

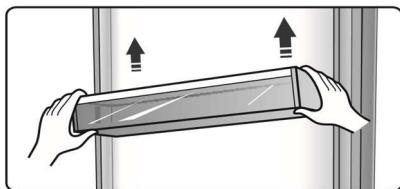


- Police koje se nalaze u unutrašnjosti hladnjaka mogu se vaditi za potrebe čišćenja.


Napomena: Posuda za jaja nalazi se unutar police.

Police

- U komori hladnjaka nalaze se tri staklene police. One se mogu postaviti na različitim visinama prema vašim potrebama

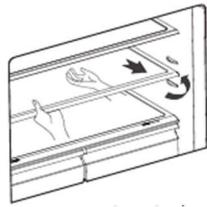

- Kad vadite police, pažljivo ih povlačite prema naprijed dok se ne oslobode iz vodilica.
- Kad vraćate police u hladnjak, pazite da iza njih nema nikakvih prepreka i pažljivo potisnite policu natrag na njezino mjesto.

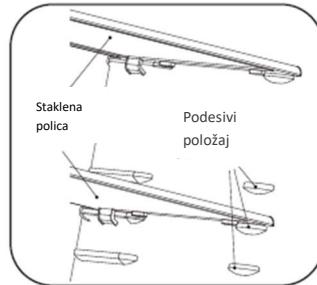

Ladica

- Ladica, postavljena na vodilice, prikladna je za pohranu voća i povrća.

Poklopac ladice za voće i povrće

- Služi za kontrolu temperature kako povrće ne bi izgubilo vlagu.

Možete podešiti vlažnost unutar ladice pomoću kliznog podešivača.



- Kontrola vlažnosti prilagođava se protokom zraka u ladici: veći protok zraka rezultira nižom vlagom. Pomaknite klizni podešivač udesno kako biste povećali vlažnost zraka.
- Preporučuje se podešavanje visoke razine vlažnosti za povrće, dok je za pohranu voća pogodna niska razina vlage.

Ladica zamrzivača

- Koristi se za pohranu hrane koja zahtijeva smrzavanje poput mesa, ribe, sladoleda itd.

Oprez!

Pripazite da staklene boce nisu pohranjene u zamrzivaču jer smrzavanje može uzrokovati pucanje boce.

Uporaba pregratka hladnjaka

Pregradak hladnjaka prikladan je za pohranjivanje povrća i voća. Hrana koja se u njemu pohranjuje treba biti upakirana kako bi se spriječilo prodiranje vlage ili mirisa u drugu hranu.

Oprez! Nikad ne zatvarajte vrata dok su police i/ili ladice izvučene. Time možete oštetiti i njih i zamrzivač.

Slijedite ove jednostavne upute kako biste uklonili ladicu za voće i povrće, ladicu zamrzivača za potrebe čišćenja. Ispraznите ladicu, izvucite je u otvoreni položaj. Uklonite je s bočnih vodilica. Gurnite stranice do kraja kako biste izbjegli oštećenje prilikom zatvaranja vrata.

Dispenzer za vodu

Dispenzer za vodu smješten je na vratima hladnjaka i služi za skladištenje pitke vode. Pomoću ovog uređaja vrlo jednostavno možete dobiti rashlađenu vodu bez otvaranja hladnjaka. Preporučamo da se pridržavate sljedećih savjeta.

• Prije upotrebe

Prije prve upotrebe uređaja, trebate ga koristiti na sljedeći način.

1. Rukom pridržite jednu donju stranu police na vratima hladnjaka, a drugom rukom podignite suprotnu stranu police na vratima hladnjaka. Nakon što utor police izade iz vodilica zamijenite ruke i ponovite ove korake.


2. Rukom pridržite donju stranu spremnika za vodu, podignite suprotnu stranu drugom rukom. Nakon što utor spremnika za vodu izade iz vodilice promjenite stranu i ponovite ove korake.

3. Čvrsto držite obje strane spremnika za vodu, podignite i izvadite spremnik za vodu.

4. Odvijte glavu spremnika i očistit unutrašnjost spremnika, poklopac i glavu spremnika.

Oprez!

Ispraznite spremnik za vodu prije uklanjanja!

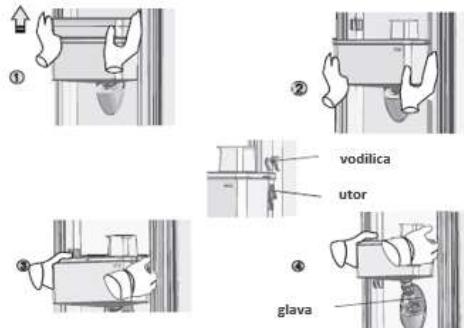

Punjene vode


Prije nego napunite spremnik pitkom vodom provjerite je li spremnik vode stabilan i u ispravnom položaju,

Oprez!

U spremnik nemojte natočiti više od 3.5 L vode (preporuka) jer može doći do prelijevanja vode kad se poklopac zatvori.

Preporučujemo da vodu napunite na sljedeći način.

Otvorite mali poklopac, a zatim napunite spremnik vodom kroz ulaz velikog poklopca.

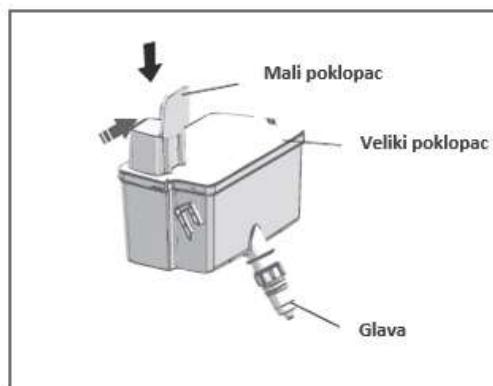

Upozorenje!

Nemojte dodirivati druge dijelove uređaja tijekom punjenja spremnika vodom jer to može uzrokovati isticanje vode.

Vodu ulijevajte polako kako ne bi došlo do prelijevanja.

Doziranje vode

Trebali biste koristiti čašu namijenjenu za prihvatanje vode iz dispenzera.

**Čišćenje**

1. Pažljivo izvadite spremnik za vodu iz vrata, a zatim operite spremnik, poklopac i glavu u vodi.
2. Nakon što ste uspješno očistili uređaj trebali biste ga osušiti na zraku ili u upotrebi sušilice. Ako ste koristili dispenzer više puta, razina vode u spremniku može pasti što bi moglo dovesti do izljevanja vode po podu. Spremnik redovito čistite suhim ručnikom prije preljevanja.

Upozorenje!

Nemojte gurati ručicu dispenzera naprijed bez čaše jer može doći do curenja vode iz spremnika.

Korisni savjeti

Savjeti za štednju energije

- Da biste uštedjeli energiju, preporučamo vam da se pridržavate sljedećih savjeta.
- Izbjegavajte ostavljati vrata duže vremena otvorena kako biste sačuvali energiju.
 - Uređaj nemojte postavljati u blizini bilo kakvih izvora topline (izravno sunčevu svjetlu, električna pećnica ili štednjak i slično).
 - Nemojte temperaturu podesiti na nižu od potrebne.
 - Nemojte u uređaj stavljati toplu hranu ili isparavajuće tekućine.
 - Uređaj postavite u dobro ozračenu prostoriju u kojoj nema vlage. Pridržavajte se uputa iz poglavlja o postavljanju novog uređaja.
 - Ako je na dijagramu prikazano ispravno slaganje ladica, posuda i polica, nemojte njihov položaj mijenjati, jer je njihov raspored predviđen za najučinkovitiju štednju energije.

Korisni savjeti za hlađenje svježe hrane

- Nemojte vruću hranu stavljati izravno u hladnjak ili zamrzivač; unutarnja temperatura će se povećati zbog čega će kompresor morati jače raditi i trošiti će više energije,
- Hranu pokrijte ili zamotajte, osobito ako ima jak miris.
- Hranu uredno složite tako da zrak može slobodno cirkulirati oko nje.

Korisni savjeti za hlađenje

- Meso (sve vrste) umotajte u polietilensku foliju za čuvanje hrane i smjestite ga na staklenu policu iznad ladice za povrće. Uvijek se pridržavajte vremena čuvanja hrane i rokova trajanja koje su preporučili proizvođači.
- Kuhana hrana, hladna jela itd.:
Njih treba pokriti i mogu se staviti na bilo koju policu.
- Voće i povrće:
Njih treba staviti u posebnu za to predviđenu ladicu.
- Maslac i sir:
Njih treba omotati nepropusnom ili plastičnom folijom.

- Mlijeko u bocama:

Mora biti zatvoreno čepom i pohranjeno na police na vratima.

Korisni savjeti za zamrzavanje

- Prilikom prvog puštanja u rad ili nakon duljeg vremena izvan uporabe, pustite uređaj da radi barem 2 sata na višim postavkama prije stavljanja hrane u njega.
- Hranu pripremite u malim porcijama kako bi se brzo i potpuno zamrznula i kako biste kasnije mogli odrediti samo količinu koja vam je potrebna.
- Umotajte hranu u aluminijsku ili polietilensku foliju koja ne propušta zrak.
- Nemojte dopustiti da svježa, nezamrznuta hrana dotiče hranu koja je već zamrznuta kako biste spriječili povećanje temperature zamrznute hrane.
- Zaledeni proizvodi: ako se konzumiraju odmah nakon vađenja iz zamrzivača, vjerojatno će izazvati ozebljene na koži.
- Preporuča se na svaki zamrznuti paket staviti naljepnicu s opisom i datumom kako biste mogli pratiti vrijeme držanja u zamrzivaču.

Korisni savjeti za pohranjivanje zamrznute hrane

- Uverite se da je zamrznuta hrana ispravno pohranjena u maloprodaji.
- Nakon odmrzavanja, hrana će se brzo kvariti i ne smije se ponovno zamrzavati. Nemojte prekoračiti rok čuvanja koji je naveo proizvođač hrane.

Isključivanje uređaja

Ako uređaj treba isključiti na dulje vrijeme, treba poduzeti sljedeće korake kako bi se spriječilo stvaranje pljesni u uređaju.

1. Izvadite svu hranu.
2. Izvucite utikač iz utičnice.
3. Temeljito operite i osušite unutrašnjost.
4. Pazite da sva vrata budu pritvorena kako bi zrak mogao cirkulirati

Čišćenje i održavanje

Iz higijenskih razloga, ovaj uređaj (uključujući vanjski i unutarnji pribor) treba redovito očistiti barem svaka dva mjeseca.

Oprez! Prilikom čišćenja uređaj ne smije biti spojen na mrežu.

Opasnost od strujnog udara! Prije čišćenja uređaj isključite i izvadite utikač iz utičnice.

Čišćenje izvana

Svoj uređaj trebate redovito čistiti kako bi on zadržao dobar izgled.

- Kontrolnu ploču obrišite čistom, mekanom krpom.
- Vodom poprskajte krpnu za čišćenje umjesto da izravno prskate površinu uređaja. To pomaže da se osigura ravnomjerna raspodjela vlage na površini.
- Vrata, ručke i površine ormara operite blagim deterdžentom i zatim obrišite mekanom krpom.

Oprez!

- Nemojte koristiti oštре predmete jer oni lako mogu izgrediti površinu.
- Nemojte za čišćenje koristiti razrjeđivač, deterdžent za pranje automobila, Clorox, eterična ulja, abrazivna sredstva za čišćenje ili organsko otapalo kao što je benzen. Oni mogu oštetiti površinu uređaja i prouzročiti požar.

Čišćenje unutrašnjosti

Unutrašnjost uređaja treba redovito čistiti. Lakše će se očistiti kad u njemu ima malo zaliha hrane. Unutrašnjost hladnjaka prebrišite blagom otopinom sode bikarbune, zatim isperite toplom vodom pomoću očijedene spužve ili krpe. Do kraja obrišite prije ponovnog stavljanja polica i ladica.

Temeljito obrišite sve površine i izvađene dijelove. Premda se ovaj uređaj automatski odleđuje, na unutarnjim stjenkama zamrzivača može se stvoriti sloj inju ako se vrata zamrzivača često otvaraju ili predugo drže otvorena. Ako je sloj inju predebeo, odaberite vrijeme kad u uređaju ima malo zaliha hrane i postupite na sljedeći način:

1. Izvadite svu hranu i ladice, isključite uređaj iz mreže i ostavite vrata otvorena. Dobro prozračite sobu kako biste ubrzali ovaj postupak.

2. Kad je odleđivanje gotovo, očistite uređaj kako je gore opisano.

Oprez! Nemojte za odstranjivanje inju iz zamrzivača koristiti oštре predmete. Uredaj se može ponovno uključiti i utaknuti utikač u utičnicu tek nakon što je unutrašnjost potpuno suha.

Čišćenje brtvi

Vodite računa o redovnom čišćenju brtvi na vratima. Ljepljiva hrana i pića mogu dovesti do toga da se brtve prilijepi uz ormari i oštećuju prilikom otvaranja vrata. Brtve perite blagim deterdžentom i toplom vodom. Isperite i dobro obrišite nakon čišćenja.

Oprez! Uredaj se može uključiti u struju tek nakon što su se brtve do kraja osušile.

Zamjena LED lampice:

Upozorenje:

LED lampicu mora zamijeniti kvalificirana osoba. Ako je LED lampica oštećena, obratite se za pomoć servisu za korisnike. Za zamjenu LED lampice treba se pridržavati sljedećih koraka:

1. Isključite svoj uređaj.
2. Skinite poklopac lampice tako da ga potisnete prema gore i izvučene prema van.
3. Jednom rukom držite poklopac LED lampice a drugom rukom ga povucite držeći jezičac konektora pritisnut.
4. Zamijenite LED lampicu i ispravno je utisnite na njezino mjesto.

Odmrzavanje

- Voda sadržana u hrani ili u zraku unutar hladnjaka može stvoriti zamrznuti sloj iznutra. To će oslabiti hlađenje kada je mraz gust. Hladnjak nije potrebno odleđivati, jer se led na stražnjoj stjenci unutrašnjosti hladnjaka otapa automatski.
- Led koji nastaje tijekom djelovanja kompresora, u razdoblju njegova mirovanja otapa se i u obliku kapljica puži nadolje, a zatim kroz pripremljen otvor u stražnjoj stjenci hladnjaka oteče u posudicu nad kompresorom, odakle ishlapi.

Utvrđivanje i rješavanje problema

Ako se suočite s nekim problemom kod vašeg uređaja ili vam se čini da uređaj ne radi ispravno, možete lako obaviti neke jednostavne provjere prije zvanja servisa.

Upozorenje! Nemojte sami pokušavati popraviti uređaj. Ako je problem nakon obavljenih niže navedenih provjera i dalje prisutan, obratite se kvalificiranom električaru, tehničaru ovlaštenog servisa ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Problem	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne radi ispravno	Provjerite je li napojni kabel ispravno uključen u utičnicu.
	Provjerite osigurač ili sklop napajanja strujom, po potrebi ih zamijenite.
	Okolna temperatura je preniska. Pokušajte temperaturu komore podesiti na niže kako biste riješili ovaj problem.
	Normalno je da zamrzivač ne radi tijekom ciklusa odleđivanja ili jedno kraće vrijeme nakon što se uređaj uključi kako bi se zaštitio kompresor.
Mirisi iz odjeljaka	Možda treba očistiti unutrašnjost uređaja.
	Neka hrana, ambalaža ili omoti ispuštaju mirise.
Zvukovi iz uređaja	Niže navedeni zvukovi sasvim su normalni: <ul style="list-style-type: none"> • Buka koju stvara rad kompresora. • Buka kretanja zraka iz malog ventilatora u odjeljku zamrzivača ili drugih odjeljaka • Zvuk sličan onome kad vrije voda. • Zvuk kapanja za vrijeme automatskog odmrzavanja, • Škljocanje prije početka rada kompresora.
	Ostali neuobičajeni zvukovi mogu se javljati iz niže navedenih razloga pa treba obaviti provjeru i poduzeti određene mјere: <ul style="list-style-type: none"> Hladnjak nije u ravnini. Stražnji dio uređaja dotiče zid. Padanje ili kotrljanje boca ili ambalaže.
Motor stalno radi	Normalno je da se povremeno čuje zvuk motora; on će trebati jače raditi pod sljedećim okolnostima: <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura je podešena na nižu od potrebne • U hladnjak je nedavno stavljena veća količina tople hrane. • Temperatura izvan uređaja je previška. • Vrata se predugo drži otvorena. • Nakon postavljanja uređaja ili ako je dulje vrijeme bio isključen.
U odjeljku se stvara sloj inja	Provjerite jesu li otvor za zrak blokirani hranom i uvjerite se da je hrana unutar uređaja složena tako da omogućava dovoljnu ventilaciju. Uvjerite se da su vrata dobro zatvorena. Za odstranjivanje inja, pročitajte poglavlje „Čišćenje i održavanje.“
Temperatura unutar uređaja je previška	Možda ste vrata predugo držali otvorena ili ste ih prečesto otvarali; ili nešto sprječava dobro zatvaranje vrata; ili je uređaj postavljen tako da nema dovoljno prostora sa strane, straga ili na vrhu.
Temperatura unutar uređaja je preniska	Povećajte temperaturu prema uputama iz poglavlja „Kontrolni zaslon“
Vrata se ne mogu lako zatvoriti	Provjerite je li vrh hladnjaka nagnut za 10-15 mm kako bi se vrata mogla sama zatvarati, ili nešto unutar hladnjaka sprječava zatvaranje vrata.
Voda kapa na pod	Plitica za skupljanje vode (koja se nalazi na stražnjem donjem dijelu ormara) možda nije dobro poravnata ili ispusni otvor (koji se nalazi ispod gornjeg dijela odjeljka kompresora) nije dobro postavljen kako bi usmjeravao vodu u tu pliticu, ili je otvor za isput vode blokiran. Možda trebate povući hladnjak od zida i provjeriti pliticu i otvor.
Svjetlo ne radi	<ul style="list-style-type: none"> • Lampica je možda oštećena. Pročitajte upute o zamjeni LED lampica u poglavljju o čišćenju i održavanju. • Upravljački sustav je isključio svjetla zbog toga što su vrata bila predugo otvorena, zatvorite i ponovno otvorite vrata kako bi se ponovno aktivirala svjetla.

Zbrinjavanje uređaja

Zabranjeno je dotrajali uređaj baciti s otpadom iz kućanstva.

Postoji nekoliko mogućnosti za odlaganje:

- Općina je uspostavila sustave za sakupljanje gdje električki otpad možete odložiti bez dodatne naplate.
- Proizvođač će prihvati stari uređaj i osigurati njegovo odlaganje bez dodatne naplate.
- Stari proizvodi sadrže vrijedne resurse i mogu se prodati trgovcima otpadnih metala. Divlje odlaganje otpada u šume i krajolike ugrožava vaše zdravlje nakon što opasne tvari procure u podzemne vode i nađu svoj put do prehrambenog lanca.

	Pravilno zbrinjavanje ovog proizvoda
	Ovaj simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži znači da se dotrajali proizvod ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva. Umjesto toga, on se treba odvesti na odgovarajuće mjesto za sakupljanje električne i električke opreme radi recikliranja. Ispravnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju negativnih posljedica po zdravlje okoliša i ljudi do kojih bi inače došlo uslijed nepravilnog rukovanja ovim proizvodom. Obratite se svojoj lokalnoj službi nadležnoj za zbrinjavanje otpada iz kućanstava ili trgovini u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

Pridržavajte se sljedećih uputa kako biste izbjegli onečišćenje hrane:

- Duže otvaranje vrata može prouzročiti značajno povećanje temperature u odjeljcima uređaja.
- Redovito čistite površine koje mogu doći u kontakt s hranom i dostupne ispusne sustave.
- Sirovo meso i ribu spremite u odgovarajuće posude u hladnjaku tako da ne dolaze u kontakt s drugom hranom i da ne kapaju po njoj.
- Odjeljci zamrzivača s dvije zvjezdice prikladni su za čuvanje zamrznute gotove hrane, čuvanje ili pripremu sladoleda i kockica leda.
- Odjeljci s jednom, dvije i tri zvjezdice nisu prikladni za zamrzavanje svježe hrane.

Redni broj	TIP odjeljka	Ciljna temp. čuvanja [°C]	Odgovarajuće namirnice
1	Hladnjak	+2 ~ +8	Jaja, kuhanja hrana, zapakirana hrana, voće i povrće, mlijeko i proizvodi, kolači, pića i druga hrana koja nije prikladna za zamrzavanje.
2	(***)*-Zamrzivač	≤ -18	Plodovi mora (riba, škampi, školjke), slatkovodna riba i mesni proizvodi (preporučeno vrijeme čuvanja je 3 mjeseca – hranjive vrijednosti i okus s vremenom se smanjuju), prikladan za čuvanje zamrznute svježe hrane.
3	***-Zamrzivač	≤ -18	Plodovi mora (riba, škampi, školjke), slatkovodna riba i mesni proizvodi (preporučeno vrijeme čuvanja je 3 mjeseca – hranjive vrijednosti i okus s vremenom se smanjuju). Nije prikladan za čuvanje svježe zamrznute hrane.
4	--Zamrzivač	≤ -12	Plodovi mora (riba, škampi, školjke), slatkovodna riba i mesni proizvodi (preporučeno vrijeme čuvanja je 2 mjeseca – hranjive vrijednosti i okus s vremenom se smanjuju). Nije prikladan za čuvanje svježe zamrznute hrane.
5	*-Zamrzivač	≤ -6	Plodovi mora (riba, škampi, školjke), slatkovodna riba i mesni proizvodi (preporučeno vrijeme čuvanja je 1 mjesec – hranjive vrijednosti i okus s vremenom se smanjuju). Nije prikladan za čuvanje svježe zamrznute hrane.
6	0-zvjezdica	-6 ~ 0	Svježa svinjetina, govedina, riba, piletina, neke pakirane prerađevine itd. (preporuča se konzumacija isti dan, po mogućnosti ne čuvati duže od 3 dana). Djelomično zapakirane/zamotane prerađevine u kutiji (hrana koja nije prikladna za zamrzavanje)

7	Hlađenje	-2 ~ +3	Svježa/zamrznuta svinjetina, slatkovodna riba itd. (7 dana ispod i iznad 0 °C preporuča se za konzumiranje istog dana, po mogućnosti ne duže od 2 dana). Plodovi mora (manje od 0 u trajanju 15 dana, ne preporuča se čuvanje na temperaturi iznad 0 °C).
8	Svježe namirnice	0 ~ +4	Svježa svinjetina, govedina, riba, piletina, neke pakirane procesuirane namirnice itd. (preporuča se konzumacija isti dan, po mogućnosti ne čuvati duže od 3 dana.)
9	Vino	+5 ~ +20	Crno vino, bijelo vino, pjenušavo vino itd.

Napomena: različitu hranu čuvajte u odgovarajućim odjelicima i na prikladnim temperaturama za proizvode koje ste kupili.

- Ako se hladnjak duže vrijeme ostavlja prazan, isključite ga, odledite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena kako biste spriječili stvaranje pljesni u unutrašnjosti uređaja.

Čišćenje dozatora vode (samo za modele s dozatom):

- Očistite spremnike za vodu ako ih niste koristili 48 h; isperite sustav spojen na dovod vode ako 5 dana niste točili vodu.

UPOZORENJE! Hranu treba prije stavljanja u hladnjak zapakirati u vrećice a tekućine moraju biti u bocama ili zatvorenim spremnicima kako biste spriječili problem otežanog čišćenja zbog konstrukcije proizvoda.

Hisense
life reimagined

4255806