

Γενική περιγραφή



1. Επαφές τροφοδοσίας
2. Βάση τροφοδοσίας
3. Μπρίκι χωρητικότητας 3–4 φλιτζανιών (330 ml)
4. Ενδεικτική λυχνία
5. Χειρολαβή
6. Διακόπτης on/off

*220–240 V ~ 50/60 Hz / 550 W
*Μέγιστη χωρητικότητα: 330 ml.

Σημαντική ειδοποίηση

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και αποθηκεύστε το για μελλοντική αναφορά.

Προειδοποίηση

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στο ηλεκτρικό μπρίκι αντιστοιχεί στην τάση δικτύου στο σπίτι σας. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν αστοχίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε ασυμφωνία ως προς αυτό το θέμα. Επιπλέον, οι εν λόγω αστοχίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
2. Η συσκευή σας προορίζεται για οικιακή χρήση. Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.

3. Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από παιδιά.
4. Συνδέετε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα. Για την προστασία της συσκευής σας, μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης με ανεπαρκή ικανότητα μεταφοράς ρεύματος. Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα με γειωμένο φως και διατομή καλωδίου τουλάχιστον 0,75 χιλ².
5. Μην τοποθετείτε το ηλεκτρικό μπρίκι πάνω από ή κοντά σε άμεσες πηγές θερμότητας, όπως θερμάστρες ή φούρνους.
6. Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Μην την τοποθετείτε κοντά στο τραπέζι ή στον πάγκο.
7. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου και βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με άλλες συσκευές.
8. Αποφύγετε οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο καλώδιο και το φως της συσκευής σας. Μη μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας τη μόνο από το καλώδιο. Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα, τραβήξτε την από το φως και μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
9. Μην παρεμβαίνετε ποτέ στη συσκευή σας πέρα από τον καθαρισμό και τη συντήρηση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας αν το καλώδιο ή το φως είναι ελαττωματικά ή έχουν υποστεί βλάβη για οποιονδήποτε λόγο. Μην προσπαθήσετε να τα επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.


10. Όταν η συσκευή σας δεν χρησιμοποιείται ή κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, αποσυνδέετε την από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
11. Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό μπρίκι σας μόνο με τη δική του βάση τροφοδοσίας. Μην το τοποθετείτε στις βάσεις άλλων συσκευών.
12. Αποσύρετε τη συσκευή σας από τη βάση τροφοδοσίας, ενώ τη γεμίζετε με νερό.
13. Απενεργοποιείτε τη συσκευή, όταν ολοκληρώνεται το ψήσιμο του καφέ.
14. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό μπρίκι σας και ως βραστήρα. Σε αυτή την περίπτωση, όταν το νερό αρχίσει να βράζει, απενεργοποιήστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το κουμπί απενεργοποίησης, καθώς η συσκευή σας δεν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
15. Αν το ηλεκτρικό μπρίκι λειτουργήσει χωρίς επαρκή ποσότητα νερού μέσα του, θα ενεργοποιηθεί ένα σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση και η τροφοδοσία ρεύματος θα διακοπεί αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν την ξαναγεμίσετε με νερό.
16. Μην βυθίζετε ΠΟΤΕ τη συσκευή, τη βάση τροφοδοσίας και το καλώδιο με φως σε νερό ή άλλο υγρό. Μην τα πλένετε σε πλυντήριο πιάτων και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος με υψηλή υγρασία αέρος.
17. Μην αφήνετε ΠΟΤΕ τη βάση τροφοδοσίας και τα ηλεκτρικά άκρα σύνδεσης της συσκευής σας βρεγμένα. Αν βραχούν, αποσυνδέστε τη συσκευή πριν προσπαθήσετε να τα στεγνώσετε και μη λειτουργήσετε τη συσκευή πριν στεγνώσουν εντελώς.
18. Κατά τον καθαρισμό της συσκευής, προσέχετε τις αιχμηρές άκρες.
19. Μην αγγίζετε το καυτό μέρος του μπρικιού. Κρατάτε το προϊόν από το χερούλι.
20. Πριν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αποσύρετε το μπρίκι από τη βάση τροφοδοσίας.
21. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιτηρούνται και έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
22. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
23. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και επιτηρούνται.
24. Η συσκευή δεν προορίζεται για το ζέσταμα γάλακτος.
25. **ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην γεμίζετε ποτέ το μπρίκι πάνω από το μέγιστο επίπεδο, καθώς μπορεί να ξεχειλίσει ζεστό καϊμάκι ή άλλα υγρά (π.χ. γάλα) κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.**

Χρήση ηλεκτρικού μπρικιού

1. Τοποθετήστε τη λαβή του μπρικιού στο μπρίκι.
2. Καθαρίστε το μπρίκι πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Στη συνέχεια, γεμίστε το με νερό. Βράστε το νερό και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή.
3. Αδειάστε το νερό και περιμένετε να κρυώσει η συσκευή. Κατά τη διάρκεια

αυτής της διαδικασίας, βεβαιωθείτε ότι το νερό βρίσκεται στο μέγιστο επίπεδο.

- Μετά τον βρασμό του νερού, είναι φυσιολογικό να συσσωρεύεται ένα υπόλειμμα που μοιάζει με σκόνη στον πάτο του μπρικού, ανάλογα με τον βαθμό σκληρότητας του νερού. Αυτό το υπόλειμμα δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου.
- Μη λειτουργείτε το μπρικό σας χωρίς νερό.
- Αν θέλετε να βράσετε νερό ξανά, περιμένετε για 15–20 δευτερόλεπτα πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας.
- Γεμίστε το μπρικό με την ποσότητα νερού που χρειάζεστε, μέχρι το μέγιστο των 330 ml --MAX--.

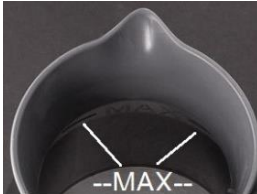

- Τοποθετήστε το μπρικό στη βάση τροφοδοσίας.
- Όταν ενεργοποιήσετε τον διακόπτη, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και το νερό θα αρχίσει να θερμαίνεται. Όταν το νερό βράσει, θέστε τον διακόπτη στη θέση «off».
- Μην αγγίζετε το καυτό μέρος του μπρικού. Κρατάτε το προϊόν από το χερούλι.
- Πριν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αποσύρετε το μπρικό από τη βάση τροφοδοσίας.

Προετοιμασία του καφέ:

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μπρικό σας για να παρασκευάσετε μέχρι 3 ή 4 φλιτζάνια καφέ. Προσθέστε αρκετή ποσότητα κρύου νερού στο μπρικό σας, ανάλογα με τον αριθμό των φλιτζανιών καφέ που χρειάζεστε (μέχρι 330 ml, το οποίο επαρκεί για 3 με 4 άτομα).
- Αν θέλετε να παρασκευάσετε μέτριο καφέ για 1 άτομο, χρησιμοποιήστε 1 φλιτζάνι νερό, 1 κύβο ζάχαρη και 1 κουταλάκι του γλυκού ελληνικό καφέ σε σκόνη.
- Τοποθετήστε το μπρικό στη βάση τροφοδοσίας και θέστε τον διακόπτη στην επιθυμητή θερμαντική ισχύ, ανάλογα με την ποσότητα καφέ που παρασκευάζετε.
- Σε αυτό το σημείο, αναδεύστε τον καφέ σας μία ή δύο φορές.
- Όταν ο καφές αρχίσει να βράζει, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ρίξτε λίγο καφέ στα φλιτζάνια (για καϊμάκι).

- Τοποθετήστε ξανά το μπρικό στη βάση τροφοδοσίας και ζεστάνετε ξανά. Όταν ο καφές αρχίσει να βράζει ξανά, ρίξτε τον υπόλοιπο καφέ στα φλιτζάνια.
- Μην αγγίζετε το καυτό μέρος του μπρικού. Κρατάτε το προϊόν από το χερούλι.
- Πριν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αποσύρετε το μπρικό από τη βάση τροφοδοσίας.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική ποσότητα καφέ ή ζάχαρης ανάλογα με την προτίμησή σας.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για το ζέσταμα γάλακτος.**
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη γεμίζετε ποτέ το μπρικό πάνω από το μέγιστο επίπεδο, καθώς μπορεί να ξεχειλίσει ζεστό καϊμάκι ή άλλα υγρά (π.χ. γάλα) κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.**

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Κατά τον καθαρισμό της συσκευής, προσέχετε τις αιχμηρές άκρες.

Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό μπρικό από τον διακόπτη on/off που βρίσκεται πάνω του. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Αδειάστε το νερό από τη συσκευή σας και σκουπίστε το εξωτερικό της με ένα στεγνό ή ελαφρώς νωπό πανί.

Μη βυθίζετε ποτέ τη βάση τροφοδοσίας και το μπρικό σε νερό και μην τα πλένετε σε πλυντήριο πιάτων.

Αποφύγετε τη χρήση διαβρωτικών και χημικών καθαριστικών (υγρή χλωρίνη, υδροχλωρικό οξύ κλπ.) για τον καθαρισμό οποιουδήποτε μέρους της συσκευής.

Αφαλάτωση:

Η περιοδική αφαίρεση του άλατος που συσσωρεύεται στο μπρικό σας είναι σημαντική για την υγιεινή και την κατανάλωση ενέργειας.

Το ασβέστιο που περιλαμβάνεται στο νερό συσσωρεύεται και καίγεται στο μπρικό, σχηματίζοντας ένα καφέ στρώμα στη βάση θέρμανσης. Αυτό μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της συσκευής σας. Ο ελαφρύς σχηματισμός ασβεστίου μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα με τρίψιμο (μην ξεχάσετε να αποσυνδέσετε τη συσκευή πριν εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προϊόντα αφαίρεσης αλάτων ή λευκό ξίδι για οικιακές συσκευές.

Για να καθαρίσετε τη συσκευή σας με ένα προϊόν αφαλάτωσης: Βράστε λίγο νερό στο μπρικό σας. Στη συνέχεια, προσθέστε το προϊόν

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή αποτελεί το πλαίσιο επιστροφής και ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με πανευρωπαϊκή ισχύ.

αφαλάτωσης σε βραστό νερό και ανακατέψτε. Περιμένετε μια στιγμή, βράστε για 2–3 λεπτά ακόμα, αδειάστε τη συσκευή και ξεπλύνετε το μπρίκι 2–3 φορές με καθαρό νερό.

Για να καθαρίσετε με λευκό ξίδι: Γεμίστε τη συσκευή σας με λευκό ξίδι και περιμένετε για μία ώρα. Στη συνέχεια, αδειάστε το ξίδι και ξεπλύνετε το μπρίκι 2–3 φορές με καθαρό νερό.

Για να καθαρίσετε με κιτρικό οξύ: Βράστε 200 ml νερό στο μπρίκι, προσθέστε 25 γραμμάρια κιτρικό οξύ και περιμένετε 15 λεπτά. Στη συνέχεια, αδειάστε το μπρίκι και ξεπλύνετε 2–3 φορές με καθαρό νερό. Επαναλάβετε τη διαδικασία αν είναι απαραίτητο. Προσθέτετε πάντα νερό όταν χρησιμοποιείτε κιτρικό οξύ και μην καθαρίζετε χωρίς νερό.

Περιβάλλον

Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής της. Αντ' αυτού, παραδώστε τη σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Εγγύηση και εξυπηρέτηση

Αν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Gorenje στη χώρα σας (θα βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στο παγκόσμιο φυλλάδιο εγγύησης). Αν δεν υπάρχει κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα σας, μεταβείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Gorenje ή επικοινωνήστε με το τμήμα επισκευών οικιακών συσκευών της Gorenje.

Αποκλειστικά για προσωπική χρήση!
Η GORENJE
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΘΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα για οποιοδήποτε τροποποιήσεις!