


# Hitri uporabniški priročnik

Pralno sušilni stroj je opremljen s samodejnimi varnostnimi funkcijami, ki v zgodnji fazi zaznajo in diagnosticirajo ter se ustrezno odzovejo.

- J. Gumb "Mehčalec"
- K. Gumb "Para"
- L. Gumb "Predpranje"
- M. Gumb "Dodatno izpiranje"
- N. Gumb "Varčevanje z energijo"

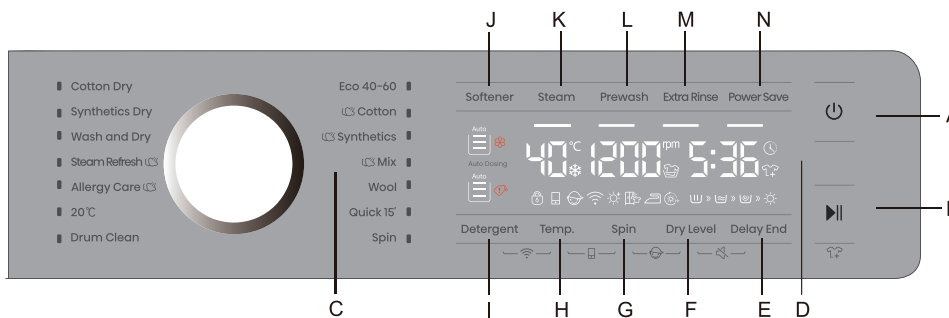

# Hisense

- A. Gumb "On/Off" (Vklop/Izklop)
- B. Gumb "Zagon/Premor"
- C. Izbirnik programa
- D. Okno za prikaz statusa programa in funkcij
- E. Gumb "Odloži Konec"
- F Gumb "Raven Sušenja"
- G. Gumb "Ožemi"
- H. Gumb "Temp."
- I. Gumb "Detergent"

Program	Oznaka za nego	Material/raven umazanosti	Funkcije W→Pranje D→Sušenje WD→Pranje in sušenje S→Ožemanje SD→Ožemanje in sušenje	Maks. pralna teža kg	Maks. hitrost ožemanja o/min	Predelek za detergent			Funkcije pralnega programa							Raven sušenja				
						Predpranje	Glavno pranje	Mehčalec	Izklop zvoka	Otroška ključavnica	Odloži konec	Ožemi	Temp.	Sušenje	Predpranje	Dodatno izpiranje	Omara	Likanje	Zelo suho	Čas sušenja
Cotton Bombaž, belo --, 20, 30, 40, 60, 90°C	40 60	Močno in zmerno umazan bombaž ali perilo. Za zelo umazane izdelke izberite funkcijo "Predpranje".	W	10	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—
			WD	6	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	P
Synthetics Sintetika --, 20, 30, 40, 60°C	40 60	Zmerno umazana sintetika, tkanine iz mešanice bombaža.	W	10	1200	*	Yes	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—
			WD	6	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	P
Wool Volna --, 20, 30, 40°C	30	V stroju pralna volna. (Glejte nalepko za pranje, pritrjeno na oblačilu).	W	2	600	*	Yes	*	*	*	*	*	*	—	—	*	—	—	—	—
Quick 15' Hitri 15' --, 20, 30, 40°C	30	Bombaž, mešane tkanine. Izdelki, nošeni kratek čas ali na novo kupljeni.	W	1	800	*	Yes	*	*	*	*	*	*	—	—	*	—	—	—	—
			WD	5	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	P
Mix Mešano --, 20, 30, 40°C	40	Mešano pranje zmerno umazanih bombažnih in sintetičnih tkanin.	W	5	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—
			WD	5	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	P
Eco 40-60	30	Običajno umazano bombažno perilo.	W	10	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—
			WD	6	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	—	*	—	—	*	*	P
Spin Ožemanje	—	Ročno izberite dolžino in hitrost ožemanja.	S	10	1400	—	—	—	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—
			SD	6	1400	—	—	—	*	*	*	*	*	—	*	—	—	*	*	P
Cotton Dry Sušenje bombaža	—	Mokra oblačila in perilo iz bombaža lahko po ožemanju posušite.	D	6	/	—	—	—	*	*	*	—	—	*	—	—	P	*	*	*
Synthetics Dry Sušenje sintetičke	—	Mokra oblačila iz sintetičnih vlaken lahko po ožemanju posušite.	D	5	/	—	—	—	*	*	*	—	—	*	—	—	P	*	*	*
Steam Refresh Osvežitev s paro	—	Primerno za odstranjevanje nenavadnega vonja (kot je vonj po dimu/vročem loncu/zaru itd.) na oblačilih.	D	2	/	—	—	—	*	*	*	—	—	*	—	—	—	—	—	P
Wash and Dry Operi in posuši	—	Za čiščenje običajno umazanih bombažnih izdelkov, za katere je razvidno, da jih je mogoče v istem ciklu prati pri 40°C ali 60°C, in za sušenje na način, da jih je mogoče takoj shraniti v omari. Cikel se uporablja za oceno skladnosti z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi za pranje in sušenje.	WD	6	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	—	*	—	—	—	—	—	P
20°C	—	Program je primeren za bombažna oblačila z manjšimi madeži in za varčevanje z energijo.	W	10	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	—	—	*	*	—	—	—	—
			WD	6	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	—	*	*	*	*	*	P
Allergy Care Proti alergijam 40, 60, 90°C	—	Program za učinkovito odstranjevanje bakterij v tekstilu. Primerno za oblačila dojenčkov, ki so občutljivi na oblačila.	W	4	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—
			WD	4	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	P
Drum Clean Čiščenje bobna 90°C	—	Program za odstranjevanje umazanije in ostankov bakterij, ki se lahko v stroju razmnožujejo po določeni uporabi, zlasti kadar se pralni stroj redno uporablja z nizko temperaturo.	WD	0	800	—	—	—	*	*	*	—	—	*	—	—	—	—	—	P

\*: Izbirne funkcije Da: Potreben detergent —: Ni mogoče izbrati --: Temperatura neogrevane vode P:Privzeto  
Izberite ustrezno temperaturo pranja v skladu z navodili na nalepki za nego, pritrjeni na oblačila. V nasprotnem primeru lahko oblačila poškodujete

## Dodajte detergent, zaprite vrata in nastavite program

Oblačila za pranje naložite v boben in zaprite vrata. Dodajte detergent v ustrezne prekate za vrsto programa, ki ga boste izbrali in dodajte detergent, kot je opisano v poglavju

### Detergent in dodatki v uporabniškem priročniku.

1. Vklpite stroj.
2. Pritisnite gumb za izbiro programa na zeleni program, zaženite in privzeti program kot "Eco 40-60".
3. S pritiskom gumbov "temp", "ožemi" izberite temperaturo pranja in hitrost ožemanja.
4. Pritisnite gumb "možnosti" za izbor dodatnih funkcij.
5. Po zagonu programa se na zaslonu prikaže dolžina programa (ure: minute) in dodatne funkcije v zaporedju.

## Izbira dodatnih funkcij

V stanju pripravljenosti pritisnite gumb "Para", "Predpranje", "Dodatno izpiranje", "Varčevanje z energijo", da izberete dodatno funkcijo za trenutni program. Izberite funkcijo, nato pa zasveti ustrezen simbol.

Po zagonu programa ni mogoče spremeniti.

### Predpranje

Izberite funkcijo za predpranje, da izboljšate učinke pranja in bolje odstranite madeže. Ta funkcija je primerna za močno umazana oblačila.

### Dodatno izpiranje

Ko nastavite funkcijo Dodatno izpiranje, program še enkrat zažene postopek izpiranja, preden zažene mehčanje, skupni čas delovanja programa pa se ustrezno poveča.

### Varčevanje z energijo

- Kontrolna lučka za varčevanje z energijo sveti po izbiri funkcije, kontrolna lučka pa ugasne po koncu programa. Funkcija varčevanja z energijo je dodana samo v stanju pripravljenosti ustreznega programa, torej pred zagonom programa. Po zagonu programa funkcije ni mogoče izbrati.
- Dejanska temperatura se zmanjša za 5 °C in čas glavnega pranja se skrajša po izbiri funkcije.

### Para

To funkcijo uporabite za visokotemperaturno razkuževanje ali odstranjevanje gub na perilu.

## Opozorilo za dovodno vodo

Če pipa ni odprta ali je tlak vode prenizek, se na zaslonu prikaže "F01", da sproži opozorilo.

## Opozorilo o črpanju vode iz stroja

Če je cev stisnjena, je črpanje vode onemogočeno. V primeru, da dalj časa ne pride do popolnega črpanja, se na zaslonu prikaže opozorilo "F03", da sproži opozorilo.

## Ikona zaklepanja vrat

Po zagonu programa zasveti ikona zaklepanja vrat in vrata se zaklenejo.

·Po zaključku programa se vrata samodejno odklenejo.

·Ko lučka za zaklepanje vrat utripa, se vrata ne smejo odpirati na silo, da se ne bi poškodovala.

## Funkcija odložitve konca pranja

Funkcija odložitve konca pranja omogoča zagon stroja po željah potrošnika, na primer ponoči, ko je elektrika cenejša.

·Gumb je za izbiro časa zamika možen samo v stanju pripravljenosti.

·Ko je izbrana funkcija zamika, se čas poveča za 1 uro ob vsakem pritisku na gumb zamika. Če čas programa pred zamikom ne dosega večkratnika 1 ure, pritisnite na tipko, nato pa se čas ob vsakem pritisku gumba poveča za 1 uro. Če je izbran zamik časa konca pranja, lahko pred zagonom programa trenutni zamik preključite tako, da z gumbom izberete druge programe.

·Čas odložitve mora biti daljši od dolžine programa pranja, saj je čas odložitve čas, ko se program konča. Na primer: če je izbrani čas programa 02:28, mora biti izbrani čas zakasnitve med 03:00 in 24:00.

·Ko bo potekal postopek zamika, bo prikazana ikona "čas zamika". Ko je postopek zamika končan, ikona "čas zamika" ne bo več prikazana.

·Če je izbran konec odložitve in gumb za zagon ni pritisnjen, lahko odložitve prekinete z obračanjem vrtljivega gumbom pred zagonom.

·Če želite preklicati čas odložitve med programom odložitve, morate stroj izklopiti s pritiskom gumba za "vklop/izklop" za 2 sekundi.

## Funkcija izklopa zvoka

Ko je naprava v stanju zadrževanja, premora ali delovanja, za 2 sekundi pritisnite gumba "Raven Sušenja+Odloži Konec" in zasvetil bo simbol za izklop zvoka. Ves zvok bo izključen, z izjemo alarmov.

Ko je naprava v utišanim stanju, za 2 sekundi pritisnite gumba "Raven Sušenja+Odloži Konec", simbol za izklop zvoka se bo izklopil. Ves zvok bo aktiviran.

## Otroška zaščita

Za večjo varnost otrok je ta stroj opremljen s funkcijo Otroška zaščita.

Ko se program zažene, pritisnite gumb "Ožemi+Raven Sušenja" za 2 sekundi. Otroška zaščita je nastavljena. Če postopek ponovite, se Otroška zaščita sprosti.

·Ko je Otroška zaščita nastavljena, bodo vsi funkcijski gumbi zaščiteni.

·Ko stroj izklopite z vrtenjem gumba za izbiro programa "izklop", se Otroška zaščita sprosti.

·Po zaključku programa se Otroška zaščita samodejno odklene.

## Za zagon programa

Ko izberete svoje možnosti in dozirnno posodo vstavite pralno sredstvo, odprite pipo in pritisnite gumb »zagon/premor«. Na zaslonu se prikaže trenutno napredovanje programa z ikonami od leve proti desni. Prikaže tudi preostali čas programa.

## Če želite preklicati program ali znova izbrati možnosti

1. Za izklop stroja pritisnite gumb "On/Off" (Vklop/Izklop) za 2 sekundi.
2. Za vklop stroja pritisnite gumb "On/Off" (Vklop/Izklop). Izberite nov program in možnosti.
3. Pritisnite gumb "Zagon/Premor", da zaženete nov program brez dodajanja dodatnega detergenta.

## Zaključek programa

Ko je program končan, se prikaže "Konec". Če v 2 minutah ne izvedete nobenega postopka, se naprava samodejno izklopi.

1. Za vklop stroja pritisnite gumb "On/Off" (Vklop/Izklop) za 2 sekundi.
2. Zaprite pipo;
3. Odprite vrata in vzemite oprano perilo;
4. Rahlo odprite vrata, da se znebite vlage v črpalki.

## Postopek ponovnega nalaganja

Če želite med postopkom pranja ponovno naložiti oblačila, pritisnite gumb "start/pavza".

·Če zasveti ikona za ponovno nalaganje, lahko vrata med postopkom odprete. Preostali čas in ikona zaklepanja vrat bosta utripala na zaslonu. Nato se ikona zaklepanja vrat ugasne in vrata lahko odprete.

·Če ikona za ponovno nalaganje ne zasveti, ikona zaklepanja vrat ne utripa, kar pomeni, da je trenutna temperatura nad 50°C ali pa je potekel čas za ponovno nalaganje. V stroj ni dovoljeno nalaganje oblačil.

## Wifi

1. Po vsakem zagonu pritisnite in držite gumb "Detergent + Temp." za 3 sekunde, da vklopite napajanje WiFi in zažene distribucijski sistem. Za podrobnosti o distribucijskem sistemu si ogledajte stran WiFi;
2. Pritisnite gumb "Temp. + Ožemi", da nastavite dovoljenje za oddaljeni zagon na naslednji način: "□" je vklopljeno, je dovoljenje za oddaljeni zagon uspešno nastavljeno in vrata so zaklenjena; "□" je izklopljeno, je dovoljenje za oddaljeni zagon zaprto;
3. Ko se v aplikaciji izvede daljinski zagon, presodi, ali je dovoljenje za oddaljeni zagon trenutno na voljo. Če ne, bo aplikacija pozvala;
4. Ko se v aplikaciji izvede daljinska zaustavitev, se stroj ustavi in vrata niso odklenjena. Pritisnite gumb "Temp. + Ožemi", da preključite dovoljenje za oddaljeni zagon, "□" bo izklopljen in postopek odklepanja se bo izvedel;
5. In V primeru konca delovanja, zaustavitev, okvare ali delovanja pritisnite gumb Zagon/Ustavite, da ustavite stroj in preključite dovoljenje za daljinski zagon, "□" bo izklopljen in postopek odklepanja se bo izvedel;

## Sušenje

Pritisnite gumb "raven sušenja", da izberete čas sušenja in dodatne funkcije sušenja. Ko so izbrane funkcije Likanja, Omare in Zelo suho, zasveti ustreznna ikona, na zaslonu pa se prikaže preostali čas programa. Ko je izbrana funkcija [Čas sušenja], zasveti ikona Čas sušenja. Pralni stroj lahko zazna težo oblačil in samodejno prilagodi čas sušenja.

- Pred sušenjem potrdite, da je oblačila mogoče posušiti (glejte tabelo programov, da potrdite vrsto oblačil, ki jih je mogoče sušiti).
- Preden začnete s sušenjem se prepričajte, da je pipa odprta in da je hladna voda na voljo.
- Pred ločenim sušenjem odstranite posušena oblačila iz bobna in jih po sprostitvi položite v boben.
- Ko se suši malo oblačil ali lahka oblačila, je čas sušenja morda krajši od časa nastavitve.
- Če oblačila za ročno pranje potrebujejo sušenje, pred sušenjem izberite ožemanje s čim večjo hitrostjo, odvisno od vrste oblačil. Priporočljivo je izbrati program "ožemi + raven sušenja".
- Po koncu sušenja pralno sušilni stroj nekaj časa deluje v določenem ritmu, da razhlja oblačila in zmanjša gube.
- Pritrditev presežnih in osušenih bombažnih oblačil na steno bobna lahko vpliva na učinek sušenja. Zato je priporočljivo, da oblačila posušite po ročnem razhljanju.
- Preobremenitev lahko vpliva na učinek sušenja, pretirano sušenje pa lahko povzroči gube na oblačilih. Za oblačila iz kemičnih vlaken, kot so srjace itd., se izbere način likanja.
- Če oblačila z različnimi materiali sušite skupaj, to lahko vpliva na učinek sušenja. Zato je priporočljivo, da oblačila pred sušenjem razvrstite.
- Če pride do okvare sušenja, si ogledjte vsebino [Napaka sušenja] za delovanje.

Funkcija [Likanje] ima z malo vode učinek likanja po sušenju.

Funkcija [Omara] pomeni, da lahko oblačila nosite takoj po sušenju.

Funkcija [Zelo suho] pomeni, da lahko oblačila po sušenju shranite.


Funkcija [Čas sušenja] se nanaša na sušenje oblačil za določen čas.

Uporabniki s pritiskom na gumb "raven sušenja" izberejo katerega koli izmed 6 časov sušenja, vključno s 30 minutami, 1 uro, 1,5 uro, 2 urama, 3 urami in 4 urami. Prosimo, izberite primeren čas sušenja. V nasprotnem primeru se oblačila, če je čas sušenja prekratek, ne bodo popolnoma posušila.

**Opomba: Mokra oblačila, s katerih še kaplja, niso primerna za sušenje, kar lahko sproži napako delovanja!**

## Specifikacije

Opis	Vrednost
Št. modela/št. izdelka	WD1014QRAW/ WD1014QRAWT/ WD1014QRAWB/ WD1014QRAWB
Kapaciteta pranja/sušenja	10/6kg
Maks. hitrost ožemanja	1400rpm
Neto teža	71kg
Nazivna napetost	220-240V~
Moč ogrevanja	1500W
Moč pranja	250W
Moč sušenja	1350W
Moč ožemanja	500W

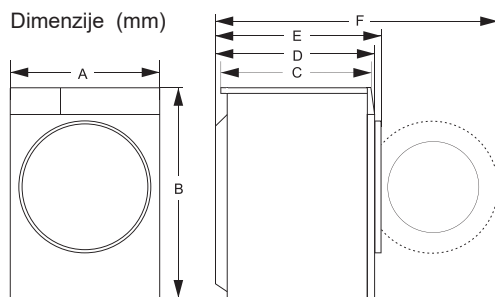

Indeks	Dimenzija (mm)
A	595
B	845
C	540
D	590
E	635
F	1120

## Čas sušenja




























V tabeli je ocenjen čas sušenja oblačil različne teže, dejanski čas sušenja pa je odvisen od vrste in teže oblačil.

Teža oblačil (kg)	Ocenjeni čas sušenja (min)		
	nemudoma nosite	likanje	hramba
<1,5	60-90	40-70	80-110
1,5-3	100-140	80-120	120-160
3-4,5	150-190	150-170	190-210
4,5-6	210-250	190-230	230-270

## Ocenjena teža perila

 <b>Hlačke</b> (približno 50 g bombaža)	 <b>Dolgo spodnje perilo</b> (približno 150 g bombaža)	 <b>Kopalna brisača</b> (približno 300 g bombaža)
 <b>Nogavice</b> (približno 50 g bombaža)	 <b>Krilo</b> (približno 400 g kemičnih vlaken)	 <b>Pižama (komplet)</b> (približno 500 g bombaža)
 <b>Brisača</b> (približno 70 g bombaža)	 <b>Srajca</b> (približno 200 g mešanice)	 <b>Rjuha</b> (približno 500 g bombaža)
 <b>Jeans</b> (približno 800 g bombaža)	 <b>Volneni pullover</b> (približno 400 g volne)	 <b>Jakna</b> (približno 800 g bombaža)

## Tabela za nego tkanin


	Odporen material		Ne likajte
	Občutljiva tkanina		Zahteva parno likanje
	Izdelek lahko operete pri 95°C		Likanje zahteva zlaganje blaga
	Izdelek lahko operete pri 60°C		Ne ožemite suhega ali izsušenega
	Izdelek lahko operete pri 40°C		Ne sušite čistega
	Izdelek lahko operete pri 30°C		Sušite leže
	Samo ročno pranje		Lahko se obesi, da se posuši
	Samo suho čiščenje		Sušite viseče
	Lahko se beli v hladni vodi		Sušenje v stroju, običajna toplota
	Ne uporabljajte belila		Sušenje v stroju, zmanjšana toplota
	Lahko ga likate pri največ 100°C		Ne sušite v stroju
	Lahko ga likate pri največ 150°C		Posušite na obešalniku za oblačila
	Lahko ga likate pri največ 200°C		Suho čiščenje samo s perkloridom, lažjim gorivom, čistim alkoholom ali R113
	Suho čistite le z letalskim gorivom, čistim alkoholom ali R113		

## Oblačila, ki se ne smejo prati ali sušiti v stroju

### Oblačila, ki jih ni mogoče niti oprati niti posušiti

 Usnjeni in krzneni izdelki (lahko pride do deformacije)	 Rajon in njegove mešanice (lahko pride do razbarvanja ali deformacije)	 Velike debele gumijaste blazine s karbamatom na hrbtni strani (lahko nastane škoda ali napaka)
 Klobuki iz trdega materiala (poškodovani bodo pralni stroj in povzročili napake)	 Blazine, izdelki z bombažno vato, pena in drugi gobasti materiali, prevleka za preproge (lahko pride do škode ali napake)	Drugo: Nagubana ali reliefna oblačila; krep tkanine; Zlahka deformirana oblačila (jakne, kravate, obleke itd.); Puhasta oblačila (žamet, velutin).

## Oblačila, ki se ne smejo sušiti v sušilnem stroju

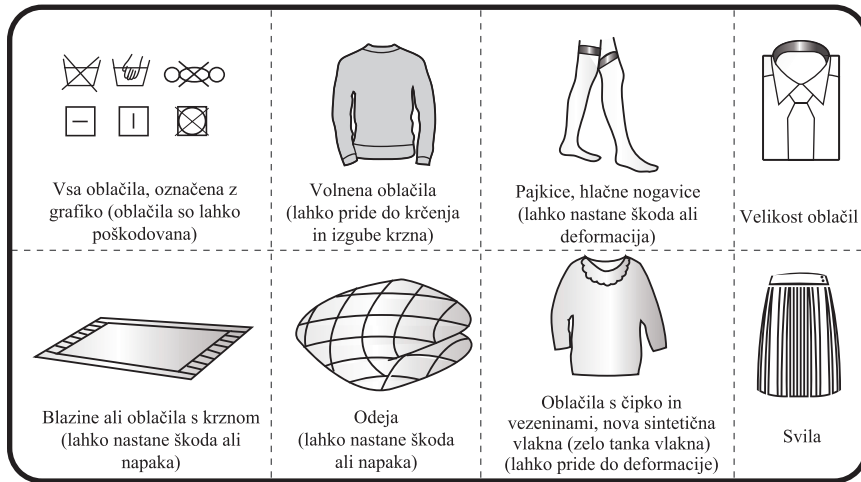

Če se uporablja za sušenje blazin in oblačil s krznom, lahko povzroči blokado odtočne cevi.

### Opomba!

◇ Mokra oblačila, s katerih še kaplja, niso primerna za sušenje, kar lahko sproži alarm naprave!

## Napaka sušenja

Pojav napake	Priporočila za odpravo napake
<b>Pralno sušilni stroj ne izvaja suhega postopka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Preverite, ali je nastavljen program sušenja.</li> <li>◇ Preverite, ali je vodna pipa zaprta.</li> <li>◇ Preverite, ali so vrata dobro zaprta.</li> <li>◇ Preverite, ali je preveč perila za sušenje (glejte tabelo programov in preverite ustrežno zmogljivost programa), ter del oblačil ponovno sušite.</li> </ul>
<b>Sušenje ni zadostno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Preverite, ali je preveč perila za sušenje. Če je tako, bo to povzročilo nezadovoljive učinke sušenja in gube na oblačilih. Razdelite oblačila v bobnu na dva dela za ločeno sušenje.</li> <li>◇ Preverite, ali so oblačila (kot je debelejši bombaž itd.), ki jih ni enostavno posušiti, pomešana z oblačili, ki jih je enostavno sušiti (na primer kemična vlakna itd.). Različna oblačila sušite ločeno ali jih ponovno posušite.</li> </ul>
<b>Čas sušenja je predolg</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Preverite, ali je preveč oblačil za sušenje (glejte tabelo programov in preverite ustrežno zmogljivost programa), in del oblačil ponovno vzemite, da se posuši.</li> <li>◇ Oblačila niso popolnoma suha (glejte ravnanje s slabim učinkom sušenja v priložniku).</li> <li>◇ Debelejša oblačila (denim itd.).</li> </ul>

## Priporočila za varčno rabo pralno sušilnega stroja

1. Program Eco 40-60 omogoča pranje običajno umazanega bombažnega perila, za katerega je navedeno, da ga je mogoče prati s programi na 40°C do 60°C, skupaj, v istem ciklu. Program je skladen z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi izdelkov.
2. Poraba energije v načinu izklopa je 0,49 W, v načinu zagona pa 0,49W.
3. Najučinkovitejši programi glede porabe energije so na splošno tisti, ki delujejo pri nižjih temperaturah in ob daljšem trajanju.
4. Nalaganje gospodinjskega pralnega stroja ali gospodinjskega pralno-sušilnega stroja do zmogljivosti, ki jo je za posamezne programe določil proizvajalec, bo prispevalo k prihrankom energije in vode.
5. Pravilna uporaba detergentov, mehčalcev in drugih dodatkov. Detergenta ne uporabljajte prekomerno. To lahko negativno vpliva na rezultate pranja.
6. Periodično čiščenje, vključno z optimalno pogostostjo, in preprečevanje vodnega kamna ter postopek.
7. Vpliv hrupa in preostale vlage je odvisen od višjega hrupa in manjše vsebnosti preostale vlage.
8. Podatke o izdelku in nalepko o porabi energije ter podatke o registraciji izdelka lahko dobite s skeniranjem QR kode.
9. Podatki o standardnih programih
10. Cikel pranja in sušenja lahko očisti normalno umazano bombažno perilo, ki je označeno kot pralno pri približno 40°C do 60°C, skupaj v istem ciklu, in ga posuši tako, da ga je mogoče takoj shraniti v omari, in da se ta program uporablja za oceno skladnosti z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi.

Program	Izbrana temperatura	Ocenjena nosilnost (kg)	Najvišja temperatura v bobnu	Trajanje programa (ure: min)	Poraba energije (kWh / cikel)	Poraba vode (litri/ cikel)	Vsebnost preostale vlage (%)	Najvišja dosežena hitrost v o/min
eco 40-60 polna obremenitev	-	10	39	3:48	1.020	65.0	52.50	1400
eco 40-60 polovična obremenitev	-	5	29	2:48	0.430	50.0	52.50	1400
eco 40-60 1/4 obremenitev	-	2.5	24	2:20	0.210	30.0	52.50	1400
polna obremenitev pranja in sušenja	-	6	29	10:30	3.600	102.0	1.10	1400
polovična obremenitev pranja in sušenja	-	3	26	7:10	2.300	70.0	0.40	1400
Bombaž, belo	20	10	20	2:09	0.200	85.0	51.00	1400
Bombaž, belo	60	10	55	3:29	1.600	85.0	51.00	1400
mešano	40	5	38	1:58	0.750	69.0	45.00	1400
Hitri 15'	40	1	38	0:30	0.330	22.0	55.00	800
20°C	20	10	20	1:50	0.200	85.0	51.00	1400

Vrednosti, podane za programe, ki niso programi eko 40-60, ter cikel pranja in sušenja so samo okvirne.

OPOMBA: Pri izbiri programa Pranje in Sušenje je dejanski čas pranja približno 10 ur, vendar je zaslon zasnovan tako, da prikazuje 3 številke, tako da bo na zaslonu prikazano 9:59.