

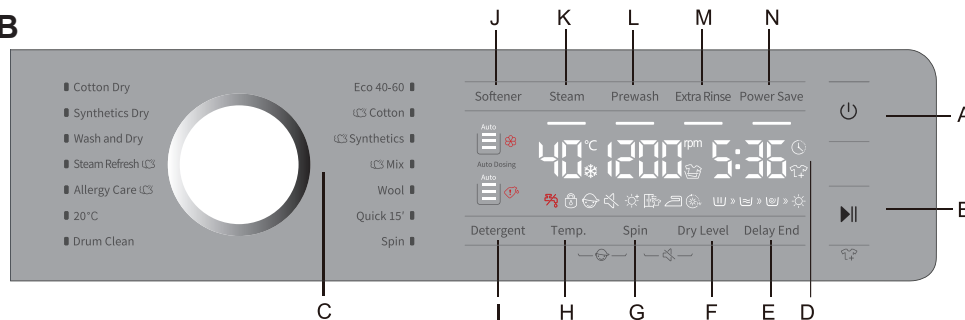
Gyors Használati utasítás

Hisense

WDQR1014EVAJMW/WDQR1014EVAJMS/ WDQR1014EVAJMT/WDQR1014EVAJMB

Ez a mosógép automatikus biztonsági funkciókkal van ellátva, amely korán észleli és diagnosztizálja a hibákat, majd megfelelően reagál rájuk.

- J. „Öblítőszer” gomb
- K. „Gőz” gomb
- L. „Előmosás” gomb
- M. „Extra Öblítés” gomb
- N. „Energiatakarékos Üzem mód” gomb



- A. „Be/Ki” gomb
- B. „Indítás/Szünet” gomb
- C. Programválasztó
- D. Program- és funkció-állapotjelző ablak
- E. „Késleltetése Vége” gomb
- F. „Szárítási Szint” gomb
- G. „Centrifugálás” gomb
- H. „Hőfok” gomb
- I. „Mosószer” gomb

Program	Kezelési Címke	Anyag / Szennyezettségi szint	Funkciók W → Mosás D → Szárítás WD → mosás és szárítás S → Centrifugálás SD → Centrifugálás és Szárítás	Max. Mosási Mennyiség kg	Max. centrifugálási fordulatszám	Mosószer Adagoló Rekesz						Mosási Program Funkciók						Szárítási Szint			
						Előmosás	Nagymosás	Öblítőszer	Némítás	Gyerekszár	Késleltetés Vége	Centrifugálás	Hőfok	Szárítás	Előmosás	Extra Öblítés	Dob	Vasalás	Extra Szárítás	Szárítási idő	
Fehér pamut--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Erősen és közepesen szennyezett pamut vagy vászon/fehérnemű. Nagyon erősen szennyezett elemekhez válassza az „Előmosás” funkciót.	W	10	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—
			WD	6	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D
Szintetikus--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Mérsékelten szennyezett szintetikus anyagok, pamut kevert szövetek.	W	10	1200	*	Yes	*	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—
			WD	6	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D
Gyapjú --20°C,30°C,40°C		Gépben mosható gyapjú. (Utalás a ruházaton lévő mosási címkére).	W	2	600	*	Yes	*	*	*	*	*	*	—	—	*	—	—	—	—	
Gyorsmosás 15'--, 20°C, 30°C, 40°C		Pamut, vegyes szövet. Rövid ideig viselt vagy újonnan vásárolt ruhadarabok.	W	1	800	*	Yes	*	*	*	*	*	*	—	—	*	—	—	—	—	
Vegyes --20°C,30°C,40°C		Vegyes terhelésű mérsékelten szennyezett pamut és szintetikus szövet.	W	5	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—	
			WD	5	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*
eco 40-60		Normál szennyezettségű pamut ruhanemű.	W	10	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	
			WD	6	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	—	*	—	—	*	*	D	*
Centrifugálás	—	Manuálisan válassza ki a centrifugálás hosszát és sebességét.	S	10	1400	—	—	—	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	
			SD	6	1400	—	—	—	*	*	*	*	—	*	—	—	*	*	D	*	
Pamut szárítás	—	Nedves pamut és vászonruhák centrifugálás után szárítása	D	6	/	—	—	—	*	*	*	—	—	*	—	—	D	*	*	*	
szintetikus anyagok szárítása	—	Nedves vegyi szálás ruhák centrifugálás után szárítása	D	5	/	—	—	—	*	*	*	—	—	*	—	—	D	*	*	*	
gőzfrissítés	—	Alkalmas a ruhák egyedi szagának (például füst / hot-pot / grill stb.) eltávolítására.	D	2	/	—	—	—	*	*	*	—	—	*	—	—	—	—	—	D	
mosás és szárítás	—	A 40 ° vagy 60°C-on moshatónak tartott, átlagosan szennyezett pamutruhák tisztítása ugyanabban a ciklusban, majd szárítása oly módon, hogy azonnal szekrényben tehetőek legyenek. Ez a ciklus használható a mosásra és szárításra vonatkozó uniós környezetvédelmi jogszabályok betartásának értékelése.	WD	6	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	D	
20°C	—	Ez a program alkalmas enyhén foltos pamut ruhák energiatakarékos tisztítására.	W	10	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	—	—	*	*	—	—	—	—	
			WD	6	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	—	*	*	*	*	*	D	*
Allergiaellenes Gőzölés 40 °C, 60°C, 95°C	—	Ez a program a textíliákban található baktériumok hatékony eltávolítására használható. A textíliákra érzékeny csecsemők ruháihoz megfelelő program.	W	4	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—	
			WD	4	1400	*	Yes	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*
Dob Tisztítás 95°C	—	Program a szennyeződések és a baktériummaradványok eltávolítására,	WD	0	800	—	—	—	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	D	


* : Opcionális Funkciók Igen: Mosószer Szükséges — : Nem választható ki -- : A fűtetlen víz hőfoka D: Alapértelmezett

Kérjük, válassza ki a megfelelő mosási hőmérsékletet a ruhákon lévő ápolási címkék előírásainak megfelelően, ha elmulasztja, akkor a ruhák károsodhatnak

Műszaki jellemzők

Leírás	Érték
Típuszám / Tételszám	WDQR1014EVAJM WDQR1014EVAJMS WDQR1014EVAJMT WDQR1014EVAJMB
Mosási / Szárítási kapacitás	10/6kg
Maximális Centrifugálási Sebesség	1400rpm
Nettó Súly	70kg
Névleges Feszültség	220-240V~
Fűtési Teljesítmény	1500W
Mosási Teljesítmény	250W
Szárítási teljesítmény	1350W
Centrifugálási erő	500W

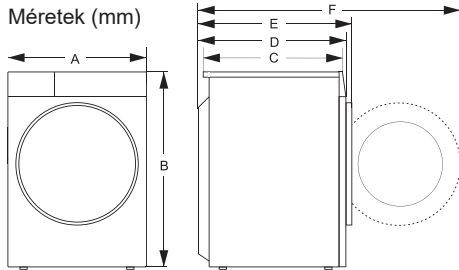Méretek (mm)



Névmutató	Méret (mm)
A	595
B	845
C	540
D	590
E	635
F	1120

Töltse be a mosószert, csukja be az ajtót és állítsa be a programot

Tegeye be a kimosandó ruhákat a dobba, és csukja be az ajtót. Töltse be a mosószert a kiválasztott programnak megfelelő rekeszekbe, a **Felhasználói Kezelési Útmutató Mosószerek és Adalékok** szakaszának előírása szerint adagolja a mosószert.

1. Kapcsolja be az áramellátást.

2. A kívánt programot a programválasztó gomb megnyomásával érheti el, elinduláskor az alapértelmezett program az „Eco 40-60”.

3. Válassza ki a mosási hőmérsékletet és a centrifugálási sebességet a „hőmérséklet”, és „centrifugálás” gombok megnyomásával.

4. Az „Lágymosás”, „Gőz”, „Előmosás”, „Extra Öblítés”, „Energiatakarékos Üzem mód” gombok megnyomásával választhatja ki további funkciókat.

5. A program elindítása után a kijelző ablak kijelzi a program hosszát (óra: perc) valamint sorban a további funkciók lehetőségeit.

Kiegészítő funkciók kiválasztása

Készenléti állapotban nyomja meg a „Gőz”, „Előmosás”, „Extra Öblítés”, „Energiatakarékos Üzem mód” gombok az aktuális program további funkcióinak kiválasztásához.

Válassza ki a funkciót – ekkor a megfelelő ikon világitani kezd. Elindítás után a program nem módosítható.

Előmosás

Az előmosást végző funkció kiválasztásával a mosás eredményessége fokozható és a folteltávolítás hatásosabb lesz. Ez a funkció erősen szennyezett ruhákhoz való.

Extra Öblítés

Ha beállította az Extra Öblítés funkciót, a program az öblítési folyamatot még egyszer lefuttatja a lágymosás előtt, a program teljes futási ideje pedig ennek megfelelő mértékben megnő.

Energiatakarékos Üzem mód

A funkció kiválasztását követően az energiatakarékos üzemmód jelzőfénye világit, majd a program végén kikapcsol.

Az energiatakarékos üzemmód funkció csak a vonatkozó program készenléti állapotában adható meg, vagyis a program elindulása előtt. Miután a program elindult, a funkció már nem választható ki.

E funkció kiválasztását követően a tényleges hőfok 5°C-kal kisebb lesz és a fő mosás ideje lerövidül.

Gőz

E funkcióval a mosandó ruha magas hőfokú fertőtlenítése vagy gyűrődések eltávolítása végezhető el.

Vízbeömlő figyelmeztető

Ha a csap nincs kinyitva, vagy a víznyomás túl alacsony, akkor a kijelző az „F01” riasztást jelzi ki.

Vízvezető figyelmeztető

Ha a cső összenyomódik, a vízvezetés nem lesz megfelelő. Abban az esetben, ha a mosógép sokáig nem ürül ki teljesen, a kijelző az „F03” riasztást jelzi ki.

Ajtózár Ikon

A program elindulása után az Ajtózár ikon jelzőfénye kigyullad és az ajtó bezárul.

A program befejeződése után az ajtózár automatikusan kinyílik. Szüneteltetés esetén, ha az ajtó nyitási feltétele félúton teljesíthető, az ajtózár kinyílik és a jelzőfény kialszik.

Amikor az ajtózár jelzőfény villog, az ajtót nem szabad erőszakkal kinyitni, elkerülendő a személyi sérüléseket.

Késleltetés Vége Funkció

A Késleltetés funkció lehetővé teszi a gép kényelmi működtetését, például éjszaka, amikor az áram olcsóbb.

Ez a gomb csak készenléti állapotban érvényes a foglalási idő kiválasztásához.

A foglalási funkció kiválasztása után a foglalási gomb minden egyes megnyomásával 1 órával megnő az időtartam. Foglalás előtt, ha a programidő nem teljesíti az 1 óra integrális többszörösét, azt a foglalási kulcs első megnyomásával kellene befejezni, majd az idő 1 órával növekszik, minden alkalommal, amikor megnyomják a foglalási gombot. Ha a foglalást választják, a program futtatása előtt, az aktuális foglalás a gomb elforgatásával törölhető más programok kiválasztásához.

A késleltetési időnek hosszabbnak kell lennie a mosási program hosszánál, mivel a késleltetési idő az az idő, amikor a program be fog fejeződni. Például: ha a kiválasztott programidő 02:28, akkor a kiválasztott késleltetési időnek 03:00 és 24:00 között kell lennie.

A foglalási folyamat ideje alatt a „foglalás ideje” ikon látható. Az előkészítési folyamat befejeztével a „előkészítési idő” ikon nem jelenik meg.

Ha a késleltetés véget választja, és az indítógombot nem nyomja meg, akkor a késleltetés az indítás előtt a forgógomb elforgatásával törölhető.

A késleltetési idő törléséhez a késleltetési program során ki kell kapcsolnia a készüléket a „Be / Ki” gomb 2 másodpercig történő megnyomásával.

Némítás Funkció

Ha a mosógép áll, szüneteltetve van vagy működik, nyomja meg a „Centrifugálás+Szárítási Szint” gomb 2 másodpercig. Ekkor a Némítás ikon világitani kezd. A riasztások kivételével minden jelzőhang kikapcsolásra kerül.

Ha a gép némított állapotban van, nyomja meg a „Centrifugálás+Szárítási Szint” gomb 2 másodpercig. Ekkor a Némítás ikon kikapcsol. Minden jelzőhang aktiválásra kerül.

Gyerekszár

A gyermekek biztonságának növelése érdekében ez a gép Gyerekszár funkcióval van ellátva.

Amikor a program elindul, nyomja meg 2 másodpercig a „Hőm. + Centrifugálás” gombot. Gyerekszár bekapcsolva. Ismétlje meg ugyanezt a műveletet, a Gyerekszár feloldódik.

Ha a Gyerekszár be van kapcsolva, az összes funkciógomb inaktív lesz.

Amikor a gépet kikapcsolja a programválasztó gomb „Ki” állásba forgatásával, a Gyerekszár feloldódik.

A program befejezése után a Gyerekszár automatikusan felold.

Program Indítás

Miután kiválasztotta az opciókat és a mosószert a mosószere-adagolóba helyezte, kapcsolja be a vízcsapot, majd nyomja meg az „indítás / szünet” gombot. A kijelzőn az aktuális program állása jelenik meg balról jobbra mozgó ikonokkal. Megjeleníti a hátralévő programidőt is.

Program Törlése vagy Opciók újraválasztása

1. A mosógép kikapcsolásához nyomja meg 2 másodpercig a „Be/Ki” gombot.
2. A „Be/Ki” gomb megnyomásával kapcsolhatja be a mosógépet. Válassza ki az új programot és opciókat.
3. Az „Indítás/Szünet” gomb megnyomásával indíthatja el az új programot további mosószere hozzáadása nélkül.


Program Vége

Amikor a program lefutott, megjelenik a „End” felirat. Ha Ön 2 perc alatt nem hajt végre semmilyen műveletet, a gép automatikusan kikapcsol.

1. A mosógép kikapcsolásához nyomja meg 2 másodpercig a „Be/Ki” gombot.
2. Zárja el a csapot;
3. Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a mosott ruhákat;
4. Finoman nyissa ki az ajtót a szivattyú nedvességének eltávolításához.

Újratöltés Folyamatban

Ha mosás közben szeretne újabb ruhákat betölteni, nyomja meg az „Indítás / Szünet” gombot.





Ha az újratöltés ikon  kigyullad, az ajtó munka közben kinyitható, a hátralévő idő és a kijelzőn lévő Ajtózár ikon villogni kezd. Ekkor az Ajtózár ikonja kialszik, és az ajtó kinyitható.

Ha az újratöltés ikon nem világit, az Ajtózár ikon nem villog, az azt jelzi, hogy az aktuális hőmérséklet meghaladja az 50°C-ot, vagy letelt az újratöltés ideje, ezért nem szabad betenni ruhát a gépbe.

Automatikusan súly mérés

A mosógép indítása után a „----” felirat jelenik meg, ami jelzi, hogy a készülék automatikusan mérést végez. A programok hosszát (óra: perc) a ruhák súlyának megfelelően automatikusan állítja be.

Szárítás

A szárítási idő és a szárítás további funkcióinak kiválasztásához nyomja meg a „szárítási szint” gombot. Amikor a fém  , Szekrény  és Extra Szárak  funkciók kerülnek kiválasztásra, a megfelelő ikon kigyullad, és a program hátralévő ideje alatt végig a kijelzőn látható. Ha a [Szárítási idő] funkciót választja, a Szárítási idő  ikonja világitani kezd. A mosógép érzékeli a ruhák súlyát, így automatikusan be tudja állítani a szárítási időt.

Szárítás előtt kérjük, ellenőrizze, hogy a ruhák száríthatók-e (kérjük, olvassa el a programtáblázatot a szárítható ruhák típusának megerősítéséhez).

A szárítás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a csap nyitva van-e, és a hideg víz a helyén van-e.

Külön szárítás előtt kérjük, vegye ki a megszáritott ruhákat a doból, majd kirázás után tegye őket vissza.

Ha kisméretű vagy könnyű ruhákat szárít, akkor a szárítási idő rövidebb lehet, mint a beállított idő.

Ha kézzel mosott ruhákat kíván szárítani, előtte kérjük, válassza ki a ruhák típusának megfelelő lehetséges legnagyobb sebességű centrifugálást. Javasoljuk a „centrifugálás + szárítási szint” program kiválasztását.


A szárítási művelet végén a mosógép egy ideig egy bizonyos ritmus szerint jár, hogy fellazítsa a ruhákat és csökkentse a gyűrődéseket.


A túlságosan dehidratált pamutruhák rátapadása a belső falra befolyásolhatja a szárítási hatást. Ezért ajánlatos a ruhákat kézi fellazítás után megszáritani.


A túlerhelt szárító befolyásolhatja a szárító hatást, míg a túlzott szárazság a ruhák gyűrődését okozhatja. A vegyi szálak ruhák, például ingek stb. esetében a fém módot kell kiválasztani.

Ha különböző anyagú ruhákat együtt szárít, az befolyásolhatja a szárító hatást. Ezért a ruhákat szárítás előtt ajánlott osztályozni.

Ha szárítási meghibásodás lép fel, kérjük, olvassa el a [Szárítási Hibák] tartalmát a teendő megismeréséhez.

A [Vasalás]  funkció fejt ki azt a hatást, hogy a kevésbé vizes ruhákat szárítás után vasalni lehet.

A [Dob]  funkció fejt ki azt a hatást, hogy a ruhák szárítás után azonnal viselhető legyenek.

Az [Extra Szárítás]  funkció fejt ki azt a hatást, hogy a ruhákat szárítás után rögtön tárolni lehet.

[Szárítási Idő]  funkció a ruhák meghatározott ideig történő szárítását jelenti.

A felhasználók a „Szárítási Szint” gombra kattintva bármilyen szárítási időt kiválaszthatnak a 6 lehetőségből, beleértve a 30 percet, 1 órát, 1,5 órát, 2 órát, 3 órát és 4 órát. Válasszon ésszerű szárítási időt. Ellenkező esetben a ruhák nem száradnak meg teljesen, ha a szárítási idő túl rövid.













Megjegyzés: A még mindig csöpögő nedves ruhák nem alkalmasak szárításra, ami a gép riasztását okozhatja!

Szárítási menetrend

Az ebben a táblázatban szereplő, különböző súlyú ruhák szárítási idejét becsüljük meg, a tényleges száradási idő a ruhák típusától és súlyától függ.

Ruhák súlya (kg)	Becsült szárítási idő (perc)		
	azonnal viselhetőség	Vasalás	Tárolás
<1,5	60-90	40-70	80-110
1,5-3	100-140	80-120	120-160
3-4,5	150-190	150-170	190-210
4,5-6	210-250	190-230	230-270

Mosás bruttó súlya

 Alsónemű (kb. 50 g pamut)	 Hosszú ujjú fehérmű (kb. 150 g pamut)	 Fürdőlepedő (kb. 300 g pamut)
 Zokni (kb. 50 g pamut)	 Szoknya (kb. 400 g vegyi rost)	 Pizsama (szett) (kb. 500 g pamut)
 Törölköző (kb. 70 g pamut)	 Ing (kb. 200 g keverés)	 Lepedő (kb. 500 g pamut)
 Farmer (kb. 800 g pamut)	 Gyapjú pulóver (kb. 400 g gyapjú)	 Kabát (kb. 800 g pamut)

Szövetápolási táblázat

	Ellenálló anyag		Ne vasalja
	Finom anyagok		Gőzölős vasalást igényel
	A tétel 95 °C-on mosható		A vasaláshoz fekvő ruha szükséges
	A tétel 60 °C-on mosható		Ne csavarja ki szárazon vagy víztelenítve
	A tétel 40 °C-on mosható		Ne alkalmazzon száraz tisztítást
	A tétel 30 °C-on mosható		Lapos szárítás
	Csak kézi mosás		Felakasztható szárításhoz
	Csak száraz tisztítás		Felakasztott szárítás
	Hideg vízben fehéříthető		Szárítógépben szárítás, normál hőfokon
	Ne fehéřítse		Szárítógépben szárítás, csökkentett hőfokon
	Max. 100°C-on vasalható		Ne szárítsa szárítógépben
	Max. 150 °C-on vasalható		Vállfán szárítson
	Max. 200°C-on vasalható		Száraz tisztítás csak perkloráttal, könnyebb üzemanyaggal, tiszta alkohollal vagy R113-mal
	A száraz tisztításhoz csak repülőgép-üzemanyagot, tiszta alkoholt vagy R113-at használjon		

Hisense

Nem mosható • száraz / nem száraz ruhák


Ruhák, amelyeket nem lehet sem mosni, sem szárítani



Bőr- és szőrme termékek (deformálódhatnak)



Gyanta és kevert termékek (elszíneződést vagy deformációt okozhatnak)



Nagy, vastag gumipárnák hátoldalukon karbamáttal (károsodást vagy hibát okozhatnak)




Kemény anyagú kalapok (károsíthatják a mosógépet és hibákat okozhatnak)



Gerincpárnák, párnák, pamut vattával készült/tömött árucikkek, hab és egyéb szivacsanyagok, szőnyegtakarók (károkat vagy hibákat okozhatnak)

Egyebek:
Redőzött vagy dombornyomásos ruhák; krepp szövetek;
Könnyen deformálódó ruhák (öltönyök, dzsekik, nyakkendők és ruhák stb.);
Könnyen bolyhosodó ruhák (bársony, bársonyos).

Nem száraz ruhák



Bármely ruha, amely grafikusán megjelölt (A ruhák sérülhetnek)




Gyapjú ruhák (zsugorodás és szőrvesztés történhet)



Harisnyanadrág, harisnya (megerősülhetnek vagy deformálódhatnak)



Ruházat méretezése



Párnák vagy szőrmés ruhák (károsodhatnak vagy hibákat okozhatnak)



Paplan (károsodhatnak vagy hibákat okozhatnak)



Csipkés és himzett ruhák, új szintetikus szálú (nagyon finom rost) termékek (deformálódhatnak)



Selyem

Ha párnák és szőrmés ruhák szárítására használja, a lefolyócső eltömődhet.

Megjegyzés!

- ◇ Nem mosható • száraz / nem száraz ruhák közé tartoznak, de nem kizárólag a fenti ruhák.
- ◇ A még mindig csöpögő nedves ruhák nem alkalmasak szárításra, ami a gép riasztását okozhatja!

Hibajelenség	Javasolt feldolgozási módszer
Szárítási hiba	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Ellenőrizze, hogy be van-e állítva a szárítási program. ◇ Ellenőrizze, hogy a vízcsap ki van-e nyitva. ◇ Ellenőrizze, hogy az ajtó jól be van-e zárva. ◇ Ellenőrizze, hogy túl sok száraz ruha van-e (nézze meg a programtáblázatot és ellenőrizze a program megfelelő kapacitását), és vegye ki a ruhák egy részét újra száradni.
	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Ellenőrizze, hogy túl sok száraz ruha van-e. Ha igen, akkor az nem kielégítő szárító hatást és ruha gyűrődést okozhat. Kérjük, ossza szét a dobben lévő ruhákat két részre külön szárítás céljából. ◇ Ellenőrizze, hogy a nem könnyen száradó ruhák (például vastagabb pamut stb.) keveredtek-e a könnyen száradó ruhákkal (például vegyi rostos anyagúak, stb.). Kérjük, külön szárítsa meg a különféle ruhákat, vagy szárítsa meg őket újra.
	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Ellenőrizze, hogy túl sok száraz ruha van-e (nézze meg a programtáblázatot és ellenőrizze a program megfelelő kapacitását), és vegye ki a ruhák egy részét újra száradni. ◇ A ruhák nincsenek teljesen megszáradva (lásd a kézikönyvben a rossz dehidratációs hatás kezelését). ◇ Több vastagabb ruha (farmer, stb.).
A mosógép nem végez szárítási feladatot	
A szárítás elégtelen	
Túl hosszú szárítási idő	

WDQR1014EVAJM/WDQR1014EVAJMS/WDQR1014EVAJMT/WDQR1014EVAJMB

Program	Kiválasztott hőmérséklet (°C)	Névleges Kapacitás	Maximális hőmérséklet a dobben (°C)	Program időtartama (Óra:Perc)	Energiafogyasztás (kWh / ciklus)	Vízfogyasztás (liter / ciklus)	Fennmaradó nedvességtartalom (%)	Elért maximális sebesség fordulatszám rpm
eco40-60 teljes töltés	—	10	43	3:59	1.01	55	54.00	1400
eco 40-60 fél terhelés	—	5	37	3:00	0.64	40	53.70	1400
eco 40-60 1/4 terhelés	—	2.5	25	3:00	0.25	20	53.40	1400
Mosás és szárítás teljes terhelés	—	6	37	7:53	4.48	108	1.20	1400
Mosás és szárítás fél terhelés	—	3	36	7:53	2.55	58	-0.90	1400
Fehér pamut	20	10	20	2:09	0.22	115	51.00	1400
Fehér pamut	60	10	55	3:29	1.56	108	51.00	1400
Vegyes	40	4	45	1:58	0.85	69	45.00	1400
gyors mosás 15'	40	1	38	0:30	0.33	22	55.00	800
20 °C	20	10	20	1:50	0.20	85	51.00	1400

Az eco 40-60 programtól eltérő programokra, valamint a mosási és szárítási ciklusra megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.

Program Utasítások

1. Az eco 40-60 program alkalmas olyan, szokványos szennyezettségű pamut mosnivaló kimosásához, amelyet 40-60°C-on moshatóként jelöltek meg, együtt ugyanabban a ciklusban, és hogy ezt a programot alkalmazzák az EU környezetudatos tervezésre vonatkozó jogszabályainak való megfelelés kiértékelésére.
2. A kikapcsolt üzemmód energiafogyasztása 0,49 W, a bekapcsolva hagyott üzemmódé ugyancsak 0,49 W.
3. Az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb programok általában azok, amelyek alacsonyabb hőmérsékleten és hosszabb ideig tartanak.
4. A háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép betöltése a gyártó által az adott programok számára megadott kapacitásig hozzájárul az energia- és vízmegtakarításhoz.
5. Mosószer, lágyítószer és egyéb adalékanyagok helyes használata. Ne használjon túl sok mosószert. Ez hátrányosan befolyásolhatja a mosási eredményeket.
6. Időszakos tisztítás, ideértve az optimális gyakoriságot, valamint a vízkőlerakódás megelőzését és annak módját.
7. A zajt és a maradék nedvességtartalmat a nagyobb zaj és a maradék nedvességtartalom befolyásolja.
8. A termékinformáció és az energiafogyasztási címke a termékregisztrációs információ QR-kód beolvasásával érhető el.
9. Információk az általános programokról
10. A mosási és szárítási ciklus képes megtisztítani az átlagosan szennyezett pamut ruhaneműt, amelyet 40°C vagy 60°C hőmérsékleten lehet kimosni, ugyanabban a ciklusban, és úgy kell megszáritani, hogy azonnal el lehessen rakni egy szekrénybe, így ezt a programot az EU környezetbarát tervezésre vonatkozó jogszabályainak való megfelelésértékelésére használják.